系统框图

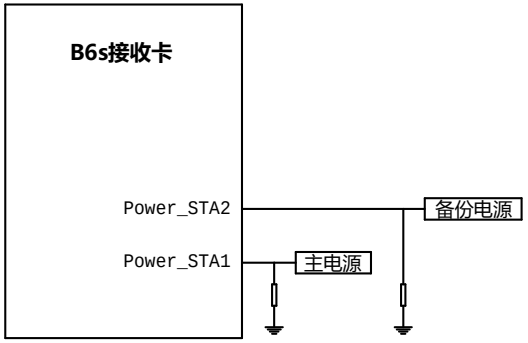

版本历史

版本号	日期	设计者	描述
A0	2025/04/09	YK	初始版本
A1	2025/07/09	YK	1、修改内容排布格式 2、修改部分描述语句;

目录

第1页	Title Page
第2页	Power Backup REF

数字签名人: 西安诺瓦星云科技股份有限公司
DN: cn=西安诺瓦星云科技股份有限公司, c=CN, email=support@novastar.tech
日期: 2025.07.10 15:52:49 +08'00'

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 01. Title Page

Designer: YK

Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》

Date: Tuesday, July 08, 2025

Sheet: 1 of 2

西安诺瓦星云科技股份有限公司

《B6s接收卡多电源备份监测参考设计》

说明

1、从接收卡规格书中获取信号定义"多电源备份监测"；
2、本参考设计只涉及双电源备份部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡通用HUB参考设计》；

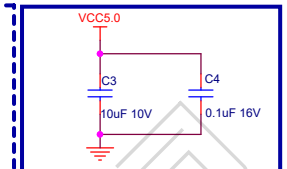

靠近接插件供电引脚放置

本页电源

多电源备份监测信号

NovaStar B6s接收卡引脚定义说明

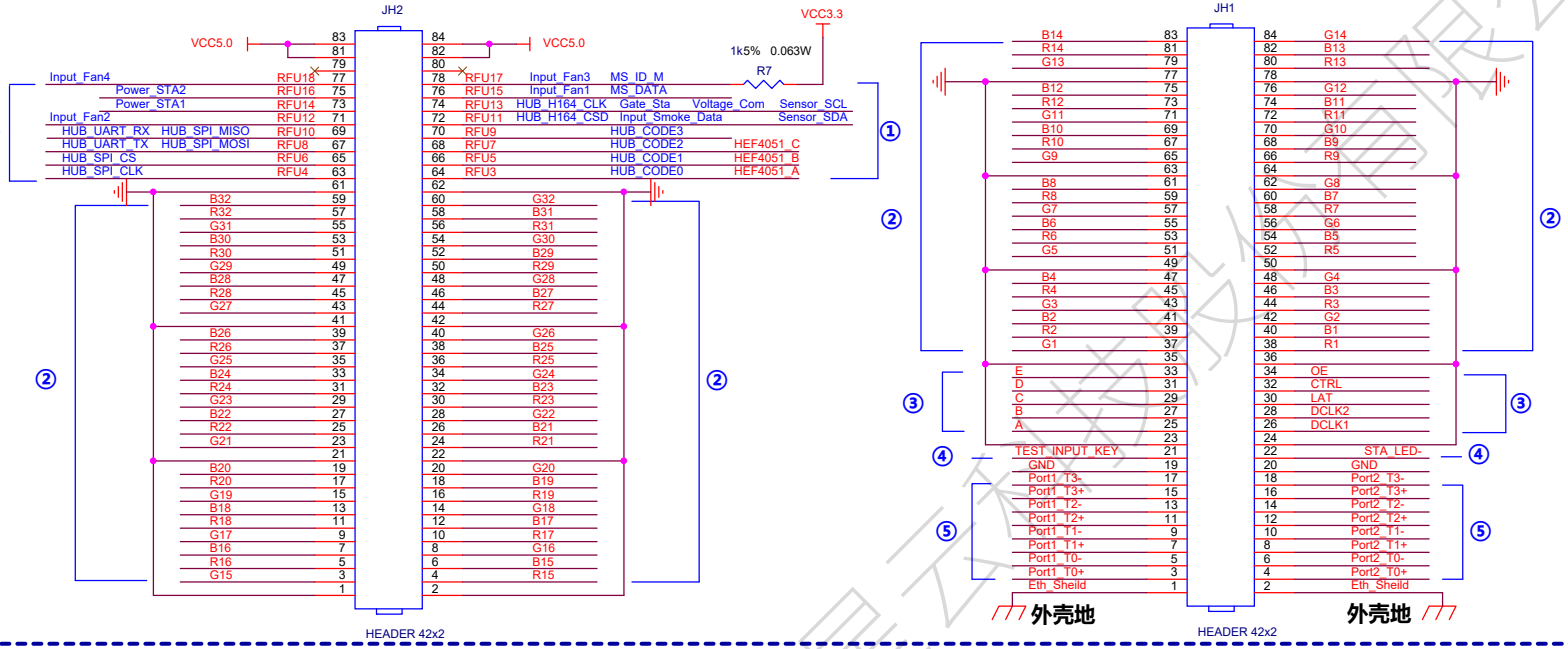

NovaStar B6s接收卡引脚定义说明

① 接收卡预留引脚。如灯板FLASH、智能模组、双卡备份、双电源备份等；
RFU17管脚增加上拉设计，避免悬空被干扰；
RFU存在的复用功能只能选择其中一种功能；

② B6s接收卡支持32组RGB数据,64组串行数据；

③灯板控制信号。ABCDE信号根据箱体实际扫数使用；

④测试按键输入及状态指示灯输出接口；

⑤ 千兆网接口。差分信号对内可交换，对间不可交换。如Port_T3+与Port_T3-可交换，但Port_T3+与Port_T2+不可交换；Eth_Sheild需接HUB板上网口外壳，并经过板上金属化安装孔连接箱体外壳；若HUB板上无网口，则只需连接箱体外壳；

⑥图中标X的引脚，悬空即可；
⑦DCLK2为预留双时钟扩展管脚，默认使用DCLK1；

多电源备份监测

主电源检测接口

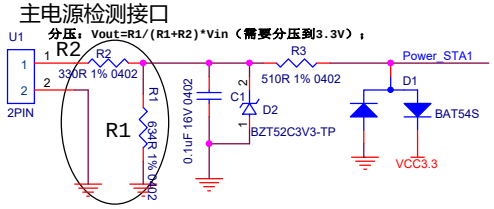

从电源检测接口

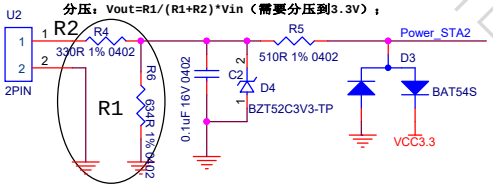

分压参考电阻值

Voltage	R2	R1
5V	330R	634R
4.5V	330R	887R
4.2V	330R	1200R
3.8V	330R	2200R

注意事项：

①电源检测接口处需接下拉电阻；

②本参考设计只涉及多电源备份部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡通用HUB参考设计》；

③电源检测接口必须接地，使HUB与电源共地；

④二极管选型注意：压降在0.2V左右；

⑤稳压管选型注意：稳压电压在3.3V左右；

⑥不同输入电压，对应电阻与电容有差异，请按照：Vout=R1/(R1+R2)*Vin进行调整，此处默认输入电压5V，分压后Vout=3.3V；

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 02. Power Backup REF	Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》	
Date: Thursday, June 05, 2025	Sheet: 2 of 2

西安诺瓦星云科技股份有限公司