

DATOS SOBRE CRUCE FRONTERIZO

PUENTE INTERNACIONAL GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, LOS TOMATES, MATAMOROS-BROWNSVILLE

Veterans International Bridge at Los Tomates

UBICACIÓN Brownsville, Condado de Cameron, Texas,
EE. UU. – Matamoros, Tamaulipas, MX

NOMBRES ALTERNATIVOS Los Tomates Bridge •
Brownsville Expressway Bridge • Expressway 77 Bridge
• Veterans International Bridge • Puente Internacional
General Ignacio Zaragoza • Puente Matamoros-Brownsville
• Puente Los Tomates • Puente Internacional Matamoros
III-Internacional Veteranos

CON 1,226 METROS (4,024 PIES) DE LONGITUD, el Puente Internacional General Ignacio Zaragoza (Matamoros – Brownsville) consta de dos tramos de cuatro carriles cada uno. El primer tramo se abrió al tránsito en 1999. El segundo tramo se abrió al tránsito en 2013. El lado estadounidense del puente es propiedad del Condado de Cameron con la ciudad de Brownsville y operado por el Sistema de Puentes Internacionales del Condado de Cameron. La parte mexicana es propiedad del Gobierno de México y está operado por Operadora de Autopistas del Noreste, S.A. de C.V.



CONEXIÓN CON LAS PRINCIPALES AUTOPISTAS

EN LOS ESTADOS UNIDOS: La carretera de acceso al puente se denomina EE. UU. 83 y conecta con la I-69E, que forma parte de la Red Nacional de Carreteras de Mercancías.

EN MÉXICO: La carretera de acceso al puente es Cinco de Mayo, conecta con la Avenida Acción Cívica que conecta con MEX 2.

INSTALACIONES DE INSPECCIÓN

El puerto de entrada terrestre de Los Tomates es propiedad de Estados Unidos y está bajo la jurisdicción, custodia y control de la General Services Administration (GSA). Entró en funcionamiento el 30 de abril de 1999.

CARRILES DE INSPECCIÓN

1 CARRIL PEATONAL

8 CARRILES PARA VEHÍCULOS PARTICULARES

Incluidos carriles “SENTRI” para viajeros preaprobados y carriles “Ready” para la lectura de identificación con RFID

4 CARRILES PARA VEHÍCULOS COMERCIALES

Incluidos carriles “FAST” para vehículos comerciales que participen en un programa especial de despacho de aduanas.

EL PROCESAMIENTO UNIFICADO DE CARGA(UCP) se admite en este cruce

HORARIO DE OPERACIÓN (INSTALACIONES DE LA CBP)

PEATONES Y VEHÍCULOS PARTICULARES
Lunes-Domingo: 6:00-24:00 horas

VEHÍCULOS COMERCIALES
Lunes-Viernes: 8:00-24:00 horas
Sábado-Domingo: 8:00-16:00 horas

A partir de septiembre de 2025
Fuente: U.S Customs & Border Protection (CBP)

¿Sabías que?
El Puente Internacional General Ignacio Zaragoza (Matamoros – Brownsville) es parte del corredor de sobrepeso del puerto de Brownsville.




TARIFAS DE PEAJE DEL PUENTE INTERNACIONAL GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, LOS TOMATES, MATAMOROS-BROWNSVILLE

a partir de septiembre de 2025		DIRECCIÓN SUR	DIRECCIÓN NORTE
	PEATÓN O BICICLETA	\$1.00	MX\$5.00
	MOTOCICLETA	\$5.00 \$4.75 AVI	MX\$23.00
	VEHÍCULO PARTICULAR	2 ejes \$5.00 \$4.75 AVI	2 ejes MX\$46.00
		por eje adicional \$3.00	por eje adicional MX\$23.00
	CASA RODANTE	\$10.00	
	AUTOBÚS	2 ejes \$10.00	2-4 ejes MX\$97.00
		2 ejes \$11.00 \$9.50 AVI	
		3 ejes \$15.00 \$13.50 AVI	2-4 ejes MX\$95.00
		4 ejes \$17.25 \$15.50 AVI	
	VEHÍCULO COMERCIAL	5 ejes \$22.00 \$19.25 AVI	5-6 ejes MX\$196.00
		6 ejes \$25.00 \$23.25 AVI	
		por eje adicional \$3.50	7-9 ejes MX\$312.00
			por eje adicional MX\$48.00

Fuentes: Cameron County International Bridge System, Operadora de Autopistas del Noreste, S.A. de C.V.

2024 CRUCES EN DIRECCIÓN NORTE, POR MODO

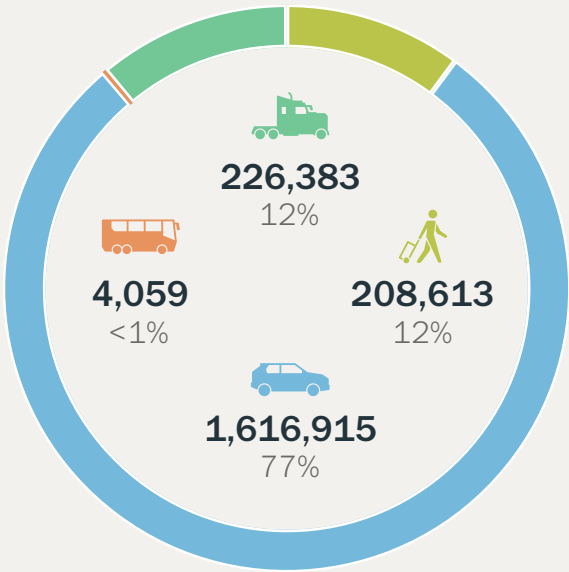

Fuente de todas las cifras de esta página: Customs & Border Protection (CBP)

CRUCES EN DIRECCIÓN NORTE, 2014-2024

