

Notice technique

01_ECMSI_NT002 rév B7

BALTIC 512

Équipement de contrôle et de signalisation

512 points

type A



Coffret mural ou rackable



Coffret mural



0333-CPR-075123

EN54-4 : 1997 +A1 : 2002 +A2 : 2006 Équipement d’Alimentation Électrique.

EN54-2 : 1997 +A1 : 2006 Équipement de Contrôle et Signalisation.

Données techniques, voir document : 01.ECMSI.NT002

Organisme certificateur

AFNOR Certification

11, rue Francis de Pressensé

F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex

Téléphone : +33(0) 1 41 62 80 00

Télécopie : +33(0) 1 49 17 90 00

Sites internet : www.afnor.org et www.marque-nf.com

Email : certification@afnor.org

→ TABLE DES MATIÈRES

⇒ Sommaire	2
⇒ Présentation	3
⇒ Lexique	5
⇒ ECS	7
⇒ Raccordement ECS	15
⇒ UGA/CMSI	28
⇒ Raccordement UGA/CMSI	38
⇒ B512-16R	50
⇒ Installation	53
⇒ Exploitation	57
⇒ Maintenance	60
⇒ Annexe	65

→ **PRÉSENTATION DE LA BALTIC 512**

L'équipement de contrôle et de signalisation adressable **BALTIC 512** est conçu pour répondre aux exigences des systèmes de sécurité incendie (SSI) de catégorie A avec équipement d'alarme (EA) de type 1. Il s'installe dans les établissements ayant un espace sommeil et dans tous ceux présentant un risque particulier.

Il intègre un équipement de contrôle et de signalisation (ECS) adressable de 512 points de détection pardétecteurs automatiques ou déclencheurs manuels conforme aux normes NF EN54-2 et 54-4 et un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) composé d'une unité de gestion d'alarme (UGA) et de 3 fonctions de mise en sécurité paramétrables en émission ou rupture de courant avec ou sans contrôle de position.

Conformément à la réglementation, ces deux systèmes sont dotés d'une indépendance fonctionnelle (alimentations distinctes).

La **BALTIC 512** dispose au choix de 8 bus ouverts de 32 points ou de 4 bus « re bouclés » de 128 points.

L'ECS adressable peut gérer des détecteurs automatiques et déclencheurs manuels d'incendie adressables, des diffuseurs sonores standards ou blocs autonomes d'alarme sonores (BAAS) et des tableaux de report de signalisation.

La **BALTIC 512** innove par son fonctionnement sous une tension 12V. Une batterie de secours suffit pour l'alimentation secondaire de chaque système (ECS et CMSI).

L'ECS est doté d'une autonomie de 72 heures en veille.

Le paramétrage de l'ECS, CMSI et de l'UGA s'effectue par PC via USB ou RS232 (logiciel BALTIC PC).

→ **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****Capacité**

Nbr maximum de circuits de détection	8 lignes ouvertes ou 4 lignes rebouclées
Nbr maximum de points sur un circuit de détection	32 sur ligne ouverte ou 128 sur ligne rebouclée
Nbr maximum de zones de détection	512 zones de détection
Nbr maximum de points sur l'ECS	512 points
Nbr de ZA par UGA	1
Nbr maximum de fonctions de mise en sécurité incendie	3
Nbr maximum de dispositifs actionnés de sécurité (DAS)	96
Nbr maximum de dispositifs commandés terminaux (DCT)	176

Fonctionnalité

Mise en sécurité	Compartimentage, désenfumage et évacuation par diffusion du signal d'évacuation (UGA)
Gestion DAS	À rupture et émission de courant, avec et sans contrôle de position, en 24 et 48 V.
Gestion ligne de télécommande	3
Gestion ligne de diffuseur sonore	2

Puissance maximum

Par ligne de télécommande	55 watts (24 ou 48 V)
Par ligne de diffuseur sonore/ lumineux	8,4 watts (AES interne 12 V) 24 watts (AES externe 24 V) 48 watts (AES externe 48 V) 48 watts (AES externe 24 V via interface E\I2P) 96 watts (AES externe 48 V via interface E\I2P)

→ **CONSIGNE DE SÉCURITÉ**

Ce matériel est destiné à être raccordé au réseau 230 V de distribution publique.

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, toute INTERVENTION doit être réalisée HORS TENSION (disjoncteur bipolaire en amont ouvert) et uniquement par du PERSONNEL QUALIFIÉ.

→ CONFORMITÉ

DIRECTIVE 89/106/CEE : Produits de construction

- EN 54-2 /A1 : Équipement de contrôle et signalisation (E.C.S.)
- EN 54-4 / A2 : Équipement d’Alimentation Électrique (E.A.E.)
- EN 12101-10 : Équipement d’Alimentation en Énergie de Sécurité (E.A.E.S)

RÈGLEMENT DES SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE (S.S.I.)

- NF S 61 934 : Centralisateurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.I.)
- NF S 61 935 : Unité de signalisation (U.S.)
- NF S 61 936 : Équipement d’alarme (E.A.)
- NF S 61 940 : Alimentation Électrique Secourue. (A.E.S.)

DIRECTIVE 2006/95/CE : Matériels électrique basse tension

- EN 60 950 : Sécurité du matériel de traitement de l’information

DIRECTIVE 2004/108/CE : Compatibilité électromagnétique

- EN 50130-4 /A2 : Immunité des composants des systèmes de détection incendie
- EN 61000-3-2 : Émission des courants harmoniques
- EN 61000-6-3 : Émissivité pour les environnements résidentiels
- EN 61000-6-4 : Émissivité pour les environnements industriels
- EN 55022 classe B: Émissivité : Caractéristique et limites des systèmes de traitement de l’information

DIRECTIVE 2002/96/CE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)

DIRECTIVE 2002/95/CE : Restriction d’utilisation de substances dangereuses pour l’environnement (ROHS)

Déclaration de conformité CE sur simple demande auprès des services de FINSECUR

SSI (Système de Sécurité Incendie)

Ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement.

SMSI (Système de mise en sécurité incendie)

Système constitué de l'ensemble des équipements qui assurent, à partir d'informations ou d'ordres reçus, les fonctions, préalablement établies, nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement en cas d'incendie.

SDI (Système de Détection Incendie)

Système constitué de l'ensemble des équipements nécessaires à la détection d'incendie et comprenant:

- Les Détecteurs d'Incendie (DI)
- L'Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS)
- L'Équipement d'Alimentation Électrique
- Les Déclencheurs Manuels (DM)

AES (Alimentation Electrique de sécurité)

Dispositif qui fournit l'énergie électrique à tout ou partie d'un SSI afin de lui permettre d'assurer ses fonctions.

EAES (Équipement d'alimentation en énergie de sécurité)

Dispositif qui fournit l'énergie électrique à tout ou partie d'un SMSI afin de lui permettre d'assurer ses fonctions.

EA (Équipement d'Alarme)

Ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et à l'émission des signaux sonores d'évacuation d'urgence. L'équipement d'alarme fait partie du système de mise en sécurité incendie (SMSI).

ECS (Équipement de Contrôle et de Signalisation)

Composant du Système de Détection Incendie (SDI) par l'intermédiaire duquel les détecteurs peuvent être alimentés et qui est utilisé pour :

- Recevoir les signaux des détecteurs qui lui sont reliés;
- Signaler cette condition d'alarme feu;
- Localiser le lieu du danger;
- Surveiller le fonctionnement correct du système et signaler tout dérangement;
- Transmettre le signal d'alarme feu.

CMSI (Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie)

Ensemble de dispositif qui, à partir d'informations ou d'ordre de commande manuelle, émet des ordres électriques de commandes à destination des matériels assurant les fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie d'un bâtiment ou d'un établissement. Le CMSI permet de gérer la mise en sécurité par fonction et par zone depuis un point central du bâtiment ou de l'établissement, aussi bien en émission d'ordre qu'en contrôle des informations en retour. Il appartient au SMSI.

UGA (Unité de Gestion d'Alarme)

Sous ensemble de l'Équipement d'Alarme, faisant partie intégrante du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), ayant pour mission de collecter les informations en provenance de Déclencheurs Manuels (DM) ou du Système de Détection Incendie (SDI), de les gérer et de déclencher le processus d'alarme.

DAS (Dispositif Actionné de Sécurité)

Dispositif commandé qui, par changement d'état, participe directement et localement à la mise en sécurité incendie d'un bâtiment ou d'un établissement dans le cadre du SMSI.

Ligne de télécommande

Ligne assurant le transport de l'ordre de commande en sortie du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie à destination d'un ou plusieurs D.A.S. télécommandés.

Ligne de contrôle

Ligne assurant le transport des informations d'état d'un ou plusieurs DAS à destination du CMSI.

→ TABLE DES MATIÈRES

ECS

Caractéristiques techniques	7
Commandes et signalisation	8
Vue intérieure	9
Ligne de détection incendie	10
Relais feu et dérangement	11
Relais programmable RL1 & RL2	11
Sortie 12 V «utilisateur»	12
Sortie REPORT	12
Ports de communication port 1 & port 2	13
Configuration des ports de communication	13
Configuration des terminaisons port 2	14
Port de communication USB	14

Raccordement ECS

Détecteurs automatiques Finsécur (avec indicateur d'action)	15
Déclencheurs manuels Finsécur	15
Déclencheurs Manuels 10013 Axendis	16
Modules de reprise d'information réf : FI-AT 112 (8 entrées)	17
Modules de reprise d'information réf : FI-AT 212 (2 entrées)	17
Raccordement des détecteurs linéaires réf : BEAM 5	18
Détecteurs linéaires réf : BOREAL	19
Détecteurs multiponctuels réf : MISTRAL 50 & 100	20
Détecteurs multiponctuels réf : MISTRAL 200	21
Détecteurs de flamme réf : TV 63	22
Raccordement du report «AVISO»	23
Raccordement du report de synthèse «FI-REP»	23
Raccordement du report «AVISO-LCD»	24
Port 1 (BR16) ou port 2 (BR17) vers PC	25
Port 1 (BR16) ou port 2 (BR17) vers imprimante	25
Façade déportée «BALTIC-MIROIR»	26

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EAE EN 54-4

Source principale	230 Vac 50 Hz 0,16 A max
Source secondaire	1 batterie étanche 12 v de 7 Ah sans entretien au plomb (fournie)
DLD	11,5 V $\pm$ 0,3 V
Taux d'ondulation	$\pm$ 10 %
Courant maximum de charge batterie	480 mA $\pm$ 10 %
Résistance interne de surveillance batterie	0,887 Ohms $\pm$ 0,2 Ohms (détection de défaut batterie au dessus de cette valeur (défaut résistance interne batterie))
Tension de charge maximum	13,4 V $\pm$ 0,2 V
Courant de sortie maximal I _{max} a	250 mA
Courant minimum	0 A
Tension finale batterie	10,5 V
Protection source principale	Fusible 160 mA temporisé
Protection source secondaire	Fusible 1,6 A temporisé
Protection chargeur	Protection électronique

EAES EN 12101-10

Classe de l'équipement	Classe A
Classe environnementale	Intérieur propre, basse température
Temps de commutation de la source principale à la source secondaire	< 1 μ s

Circuit de détection incendie

Nbr de lignes de détection incendie	8 lignes ouvertes ou 4 lignes rebouclées
Nbr maximum de points/ boucle	32 en ligne ouverte ou 128 en ligne rebouclée
Nbr maximum de zones de détection	512 zones de détection
Nbr maximum de points	512 points
Câble	SYS1 - 1 paire 8/10 ^{ème} (sans écran)

Fonctions optionnelles

Dérangements de point (niveau d'accès 1)
Perte totale d'alimentation (niveau d'accès 1)
Hors service des points adressés (niveau d'accès 2)
Condition Essai (niveau d'accès 3)


Fonctions supplémentaires (niveau d'accès 3)

Contact d'alarme	Inverseur 30 V max, 1 A max
Contact de dérangement	Inverseur 30 V max, 1 A max
Contact programmable relais 1	Inverseur 30 V max, 1 A max
Contact programmable relais 2	Inverseur 30 V max, 1 A max
Sortie utilisation 12 v programmable	Courant max 200 mA
Sortie report liaison informatique	2 reports de type Aviso max ou 15 Aviso-LCD
Carte 16 sorties relais programmables (B512-16R)	Uniquement en carte externe via carte O12C
2 sorties de communication séries RS232/ RS485	Mode imprimante, ModBus, façade déportée, PC, CMSI
1 port de communication USB	Pour la programmation du tableau
Autonomie 72 h (sortie non utilisée)	

Condition d'environnement


Hygrométrie	93 %
Température	- 5°C à + 50°C

→ COMMANDES ET SIGNALISATION

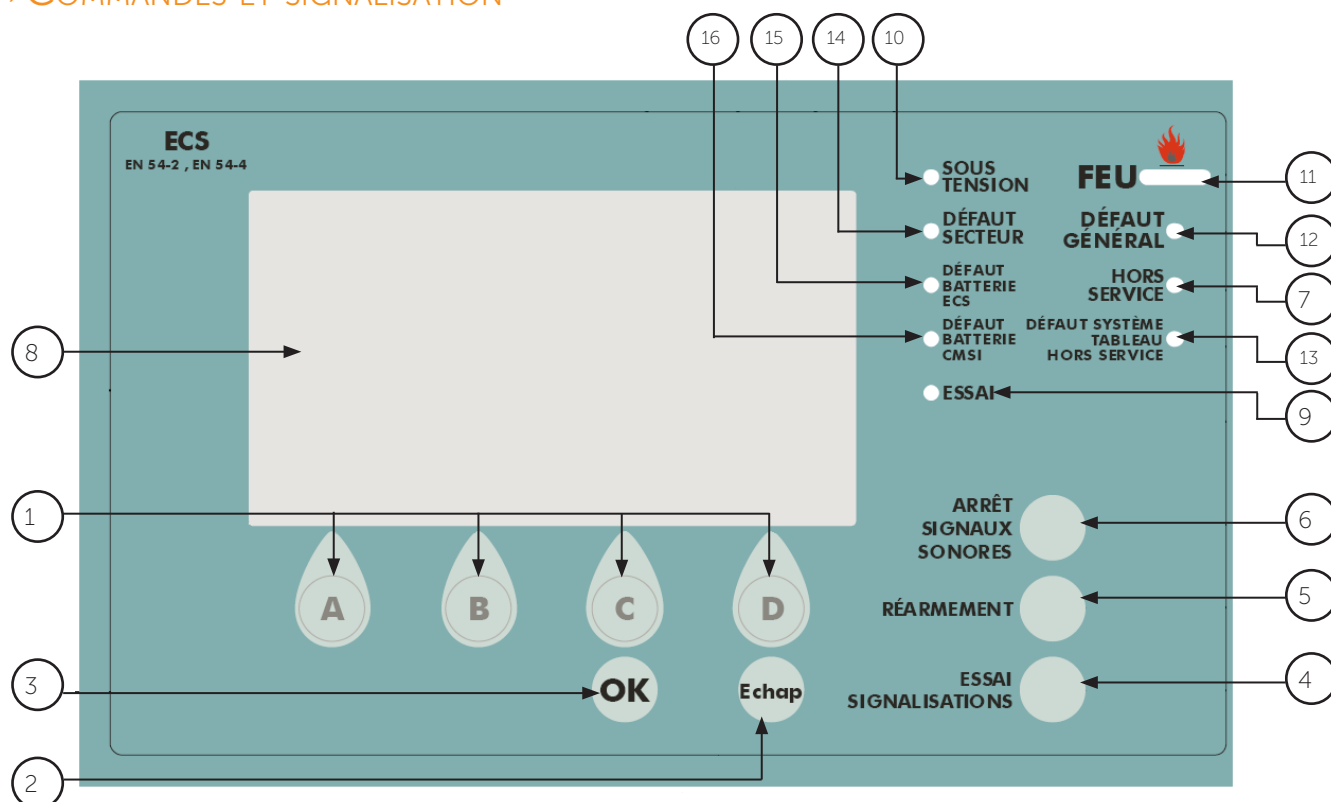

N°	Désignation	Explication	Niveau
1	Touche A ,B,C et D	Permet d'accéder aux menus contextuels et de saisir les codes d'accès	1
2	Touche Echap	Permet de sortir des menus contextuels	1
3	Touche OK	Permet de valider les données entrées	1
4	Essai signalisations	Allume l'afficheur LCD, tous les voyants et le buzzer Note: affiche la version de programme de la carte ECS-A8 sur le LCD	1
5	Réarmement	Réarme l'E.C.S.	2
6	Arrêt signaux sonores	Acquitte le signal sonore interne lié au dérangement ou à l'alarme	1
7	hors service (Jaune)	S'allume quand au moins un point ou une zone est hors service	
8	Ecran LCD 16x40 caractères	Visualisation des donnée du S.D.I. (alarmes, défaut....)	
9	Essai (Jaune)	S'allume quand au moins une zone est en essai	
10	Sous tension (vert)	S'allume quand le système est sous tension.	
11	FEU (Rouge)	S'allume quand au moins un FEU a été détecté	
12	Défaut général (Jaune)	S'allume quand au moins un défaut est présent sur l'E.C.S. ou le C.M.S.I.	
13	Défaut système / tableau hors service (Jaune)	S'allume lors d'un défaut système (défaillance logiciel, reset)	
14	Défaut secteur (Jaune)	S'allume en cas de défaut secteur sur l'alimentation interne ou externe	
15	Défaut batterie E.C.S (Jaune)	S'allume en cas de défaut batterie sur l'alimentation interne de l'E.C.S.	
16	Défaut batterie CMSI (Jaune)	S'allume en cas de défaut sur l'alimentation interne du C.M.S.I. Note: signalisation non présente sur BALTIC 512 ECS (réf : ECSAD002)	


→ VUE INTÉRIURE

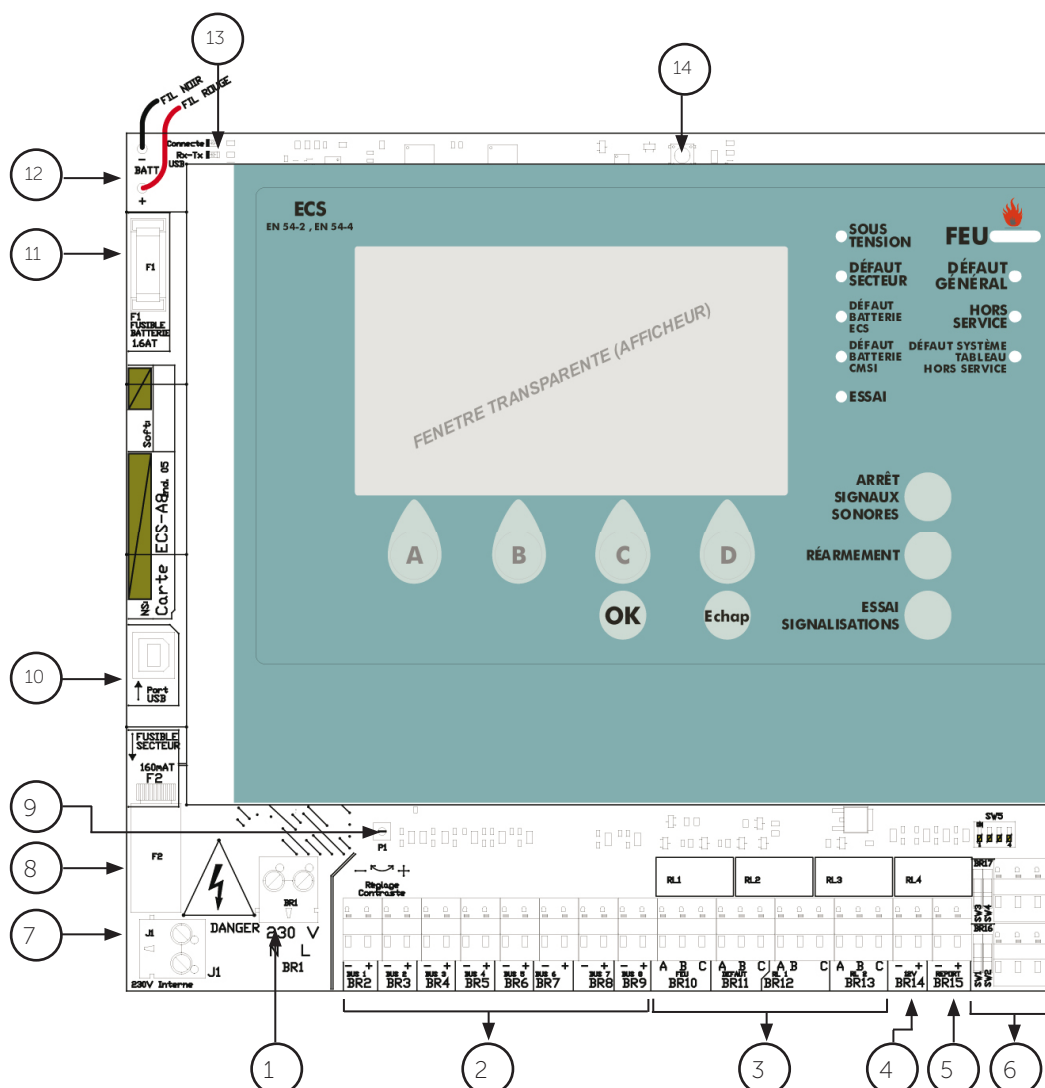

N° Désignation

1	Bornier de raccordement de l'alimentation principale
2	Borniers de raccordement des Bus de Détection Incendie
3	Borniers des sorties Relais FEU, Déangement, Programmable1 & Programmable2
4	Bornier de la sortie 12V Utilisateur
5	Bornier de la sortie Report
6	Bornier des Ports de communication RS232, RS485 & de programmation du tableau
7	Bornier de sortie secteur pour carte d'alimentation principale de l'UGA (TR-UP)
8	Fusible de protection de l'alimentation principale (160 mA temporisé)
9	Réglage Contraste de l'afficheur LCD
10	Connecteur USB pour la programmation du tableau
11	Fusible de protection de l'alimentation secondaire (batterie) (1,6 AT)
12	Fils Batteries de l'alimentation secondaire de l'ECS
13	Voyant de communication USB
14	Bouton RESET

→ LIGNE DE DÉTECTION INCENDIE

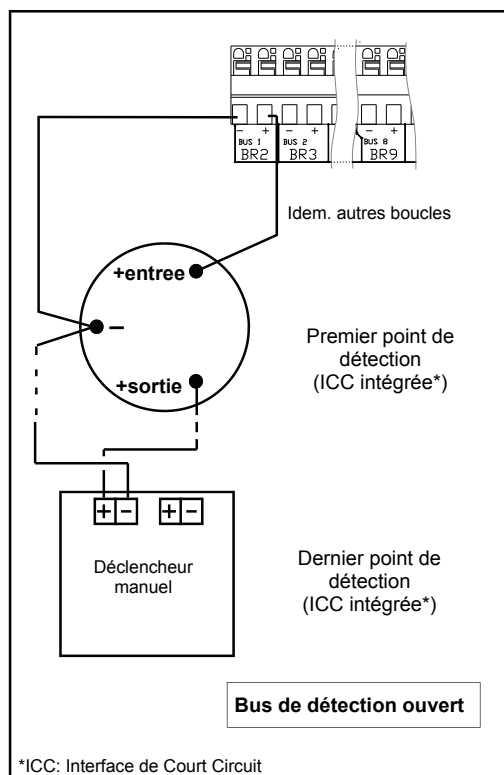


Caractéristiques du bus

- Nombre : 8 (bus ouvert) ; 4 (bus «rebouclé»)
- Points/boucle : 32 max (bus ouvert) ; 128 max (bus «rebouclé»)
- Courant : 100 mA max
- Tension : 12 V $\pm$ 10%
- Impédance max de la boucle : 80 Ohms
- Distance : 1600 m max
- Type de câble : 1 paire 8/10^{ème} (sans écran)
- Catégorie (câble) : C2 ou CR1 suivant le type d'installation




Dans le cas d'une installation sous référentiel R7 (APSAD), on ne peut pas mélanger déclencheurs automatiques et déclencheurs manuels sur une ligne ouverte.

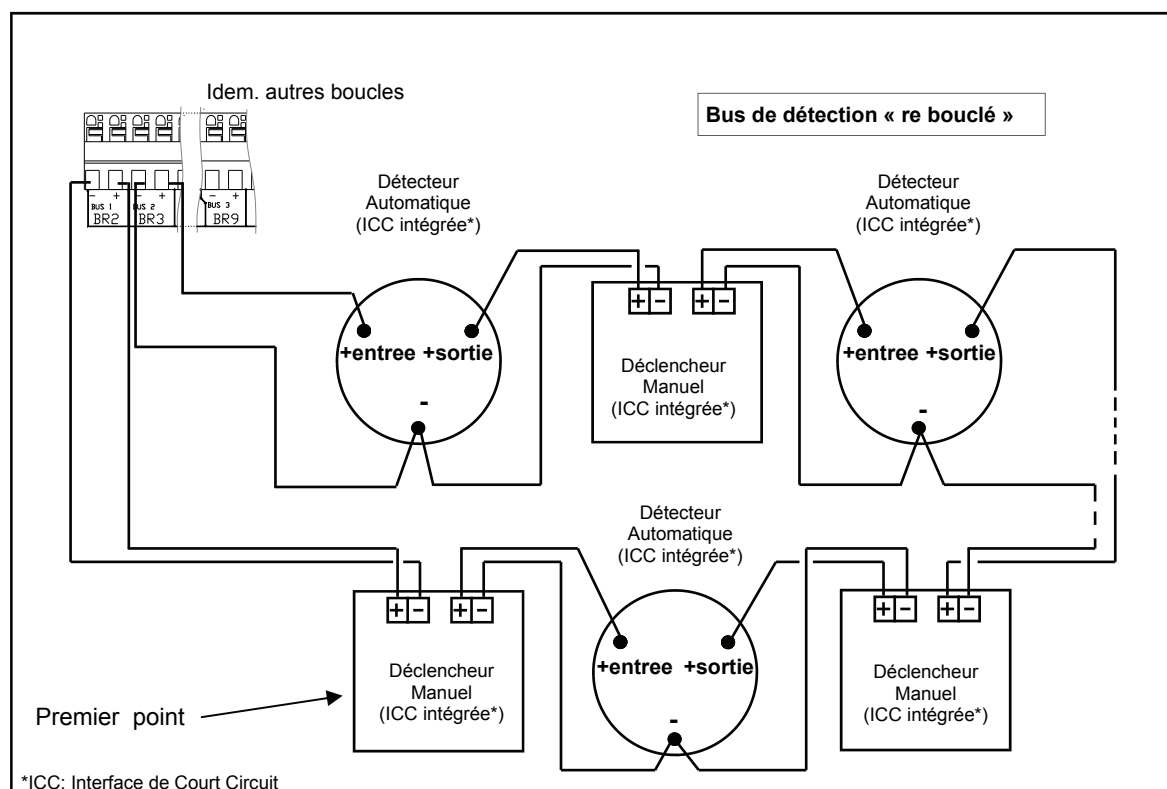

Le départ se raccorde sur un bus impair et le retour sur le bus pair suivant.

Ex : bus 1 et bus 2, bus 5 et bus 6, etc.

→ RELAIS FEU ET DÉRANGEMENT

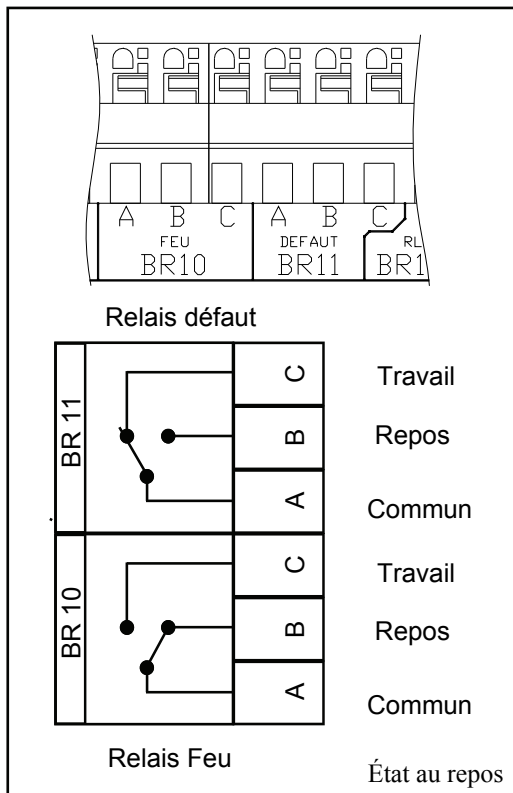

Caractéristiques des contacts

- Contact inverseur
- Courant : 1 A max
- Tension : 30 V max


Fonctionnement

- Le contact «alarme feu» change d'état sans temporisation lors d'une détection feu sur un point de détection de l'ECS.
- Le contact «dérangement» change d'état sans temporisation lors de toute détection de défaut par l'ECS.



Le contact «dérangement général» est à sécurité positive. Il est inversé lorsque l'ECS est en veille.

→ RELAIS PROGRAMMABLE RL1 & RL2

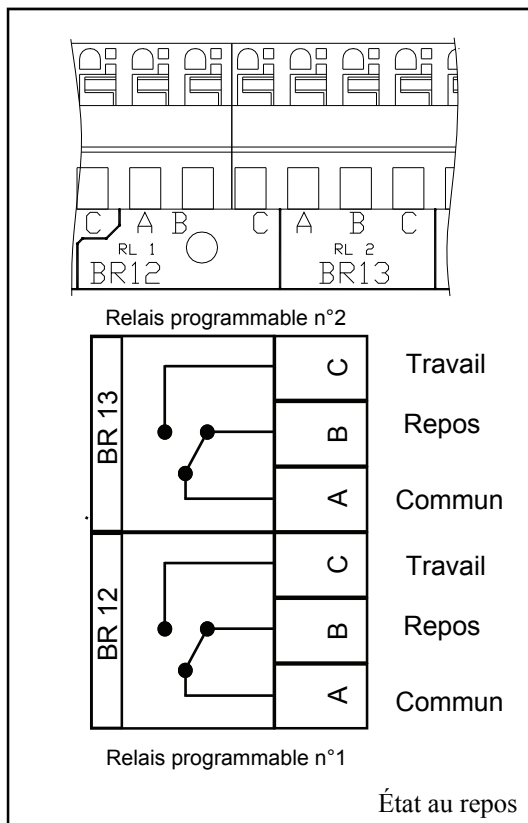

Caractéristiques des contacts

- Contact inverseur
- Courant : 1 A max
- Tension : 30 V max


Fonctionnement

- Les relais programmables 1 et 2 sont paramétrables de façon à être activés au choix par l'activation en alarme feu d'une ou plusieurs zones de détection.


Paramétrage par défaut

- Les relais ne sont associés à aucune zone de détection

→ SORTIE 12 V «UTILISATEUR»

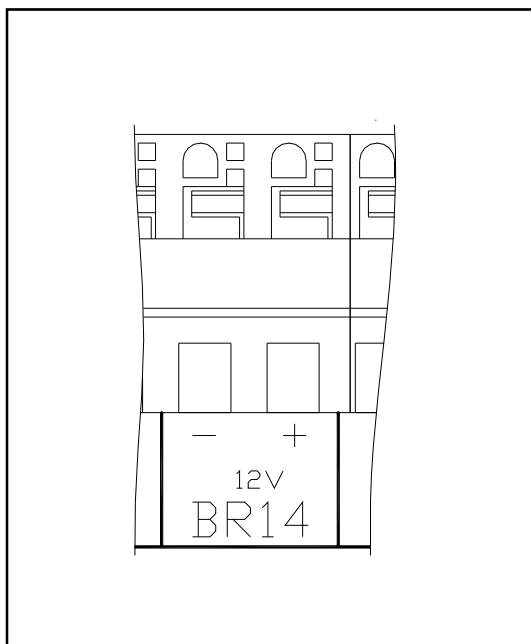

→ SORTIE REPORT

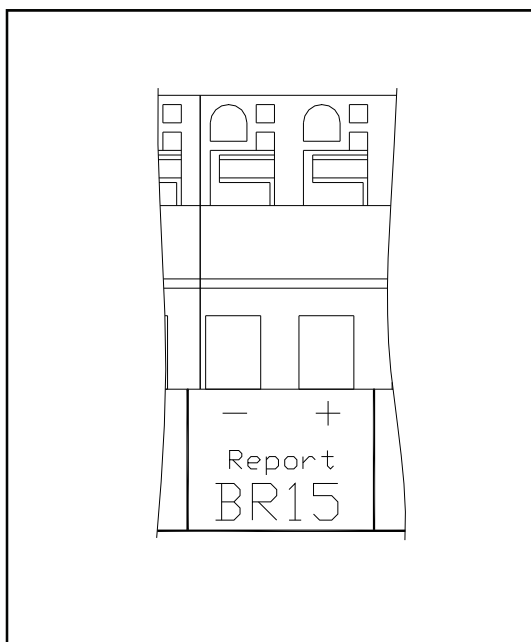

Caractéristiques


- Liaison sur deux fils
- Longueur : 1000 m max
- Type de câble : 1 paire 8/10^{ème} sans écran de catégorie C2

Fonctionnement

- Renvoi sur un report des informations telles que
 - Feu général, dérangement général, synthèse UGA/CMSI et autres en fonction du type de report et de la configuration.

Nécessite un répéteur FINSECUR associé (exemple : AVISO).

→ PORTS DE COMMUNICATION PORT 1 & PORT 2

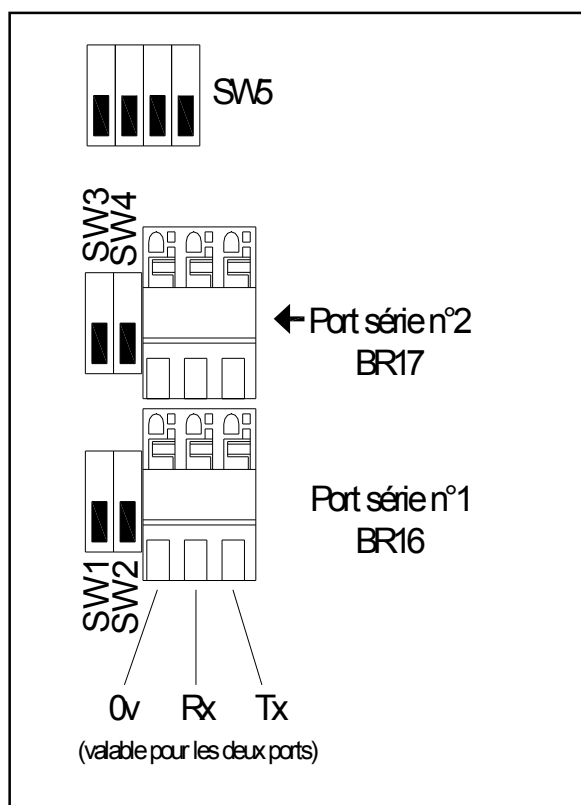

Caractéristiques

- Liaison «série» sur 3 fils
- Longueur : 15 mètres max en RS232 ; 1000 mètres max en RS485
- Type de câble : 2 paires 8/10^{ème} C2
- Transmission : 19200 bauds, 8 bits, 1 bit de stop, sans parité

Fonctionnement

- Permet de se connecter à une imprimante, un CMSI, un report, une façade déportée, une supervision en MODBUS ou un PC.
- Permet de configurer le tableau via RS232




→ CONFIGURATION DES PORTS DE COMMUNICATION

Lors d'une communication en RS485, il est préférable d'utiliser le port 2.


		Paramétrage en RS232	Paramétrage en RS485
Port série n°2 BR17			
Port série n°1 BR16			

→ CONFIGURATION DES TERMINAISONS PORT 2

Note : pas de configuration des terminaisons sur le port 1.

SW5	
	Aucune Terminaison (par défaut). Position pour les tableaux esclaves intermédiaires de la ligne de communication RS 485.
	Polarisation de la ligne de communication RS485 pour tableau maître.
	Terminaison RC pour tableau esclave en dernière position de la ligne de communication RS485.
	Terminaison R pour tableau esclave en dernière position de la ligne de communication RS485.

→ PORT DE COMMUNICATION USB

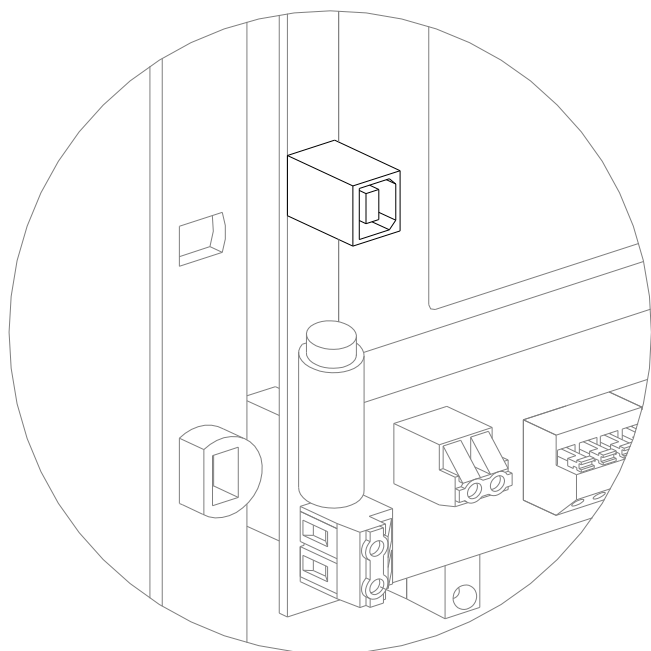


Caractéristiques

- USB 2.0
- Longueur : 3 mètres max
- Type de câble : A/B


Fonctionnement

- Permet de configurer le tableau en USB..


→ DÉTECTEURS AUTOMATIQUES FINSÉCUR (AVEC INDICATEUR D'ACTION)

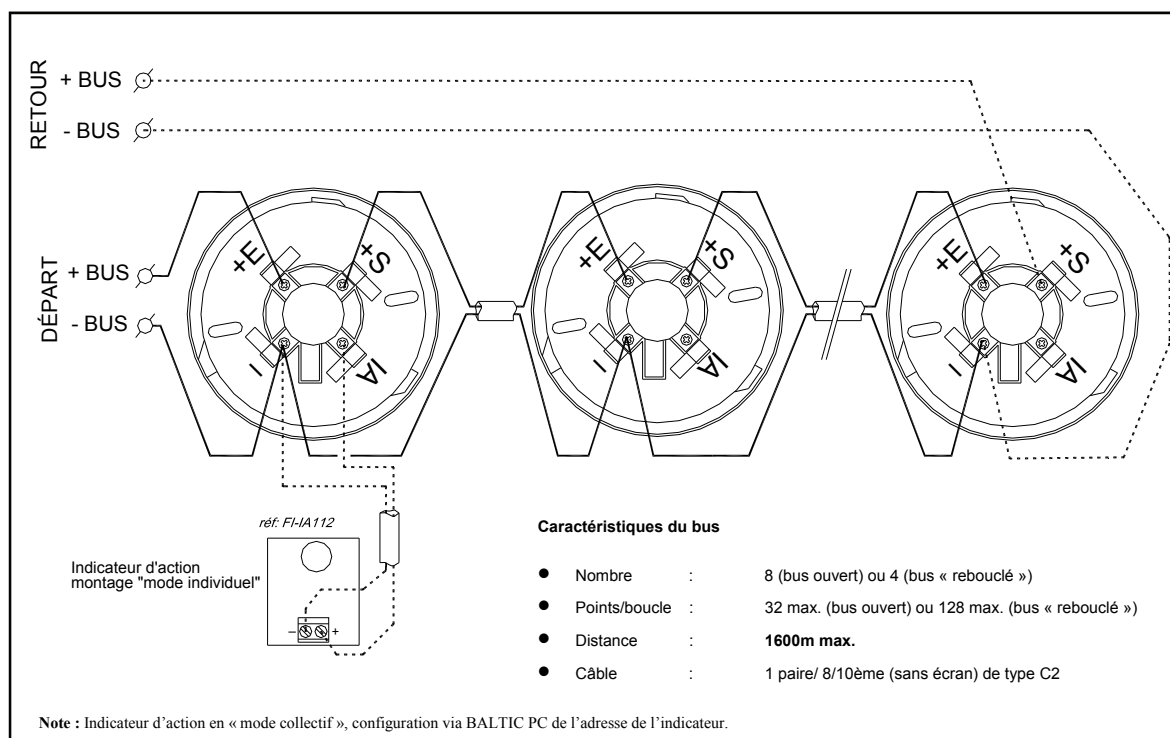

→ DÉCLENCHEURS MANUELS FINSÉCUR

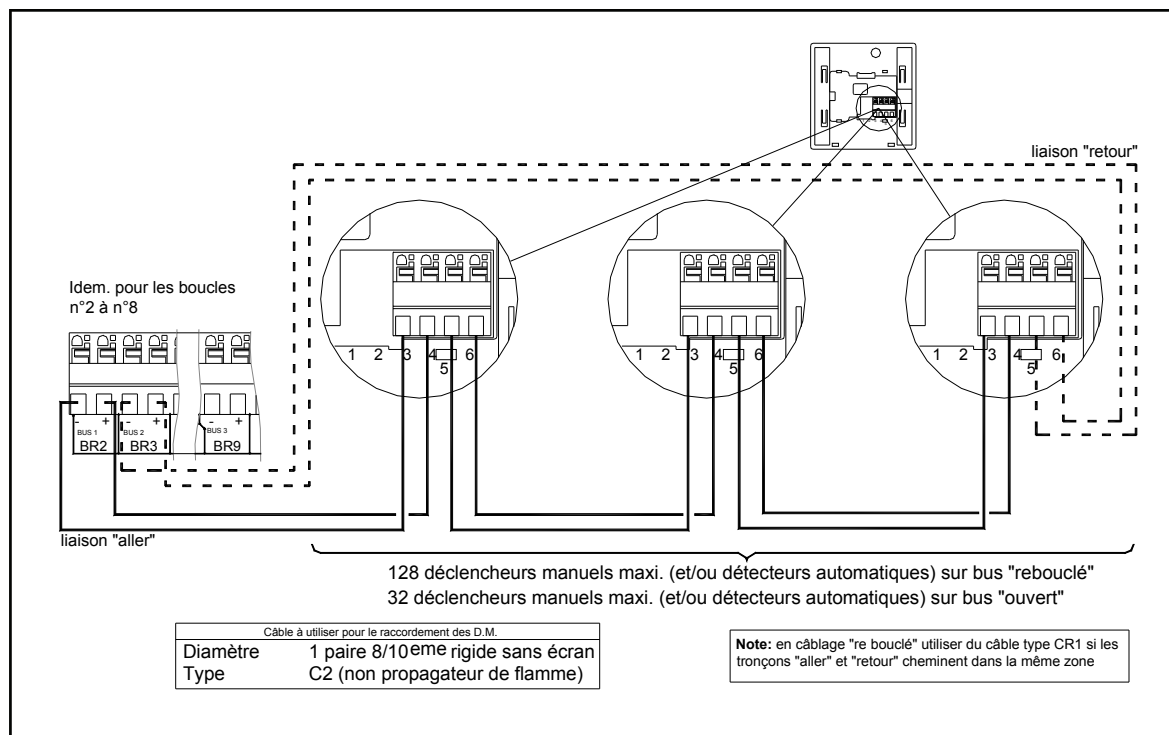

→ DÉCLENCHEURS MANUELS 10013 AXENDIS

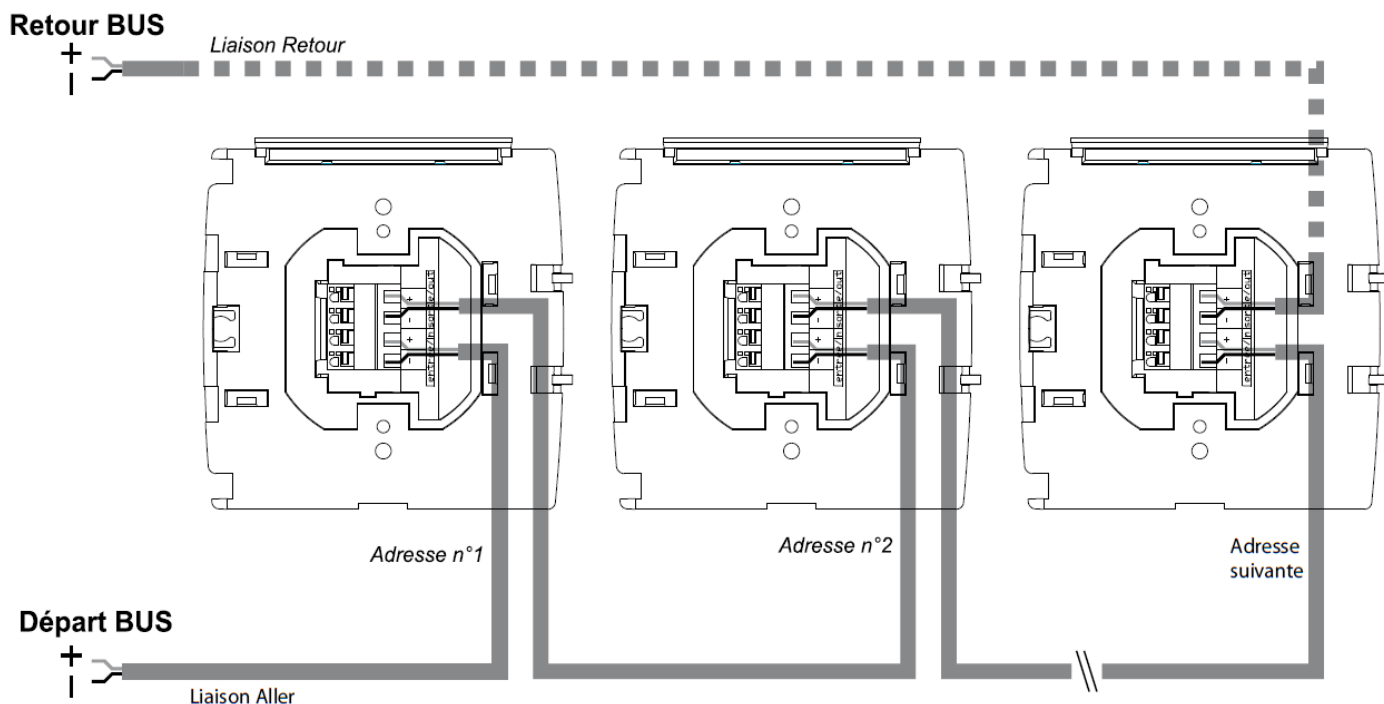

⚠ **Aucun EFL en fin de ligne ouverte !**

Ne rien raccorder sur la sortie du dernier point.

32 DM max sur BUS "ouvert"
128 DM max sur BUS "rebouclé"

Câble à utiliser pour le raccordement des DM 10013

Câble 1 paire 8/10^{ème} rigide sans écran (SYS1)
Type CR1 et C2 (non propagateur de la flamme), voir remarque ci-dessous


Remarque

Selon les règles d'installation APSAD R7 ou NF S 61-970, la catégorie CR1 du câble doit être utilisée pour :


- de l'ECS au premier point (sur l'aller et le retour en cas de circuit de détection rebouclé)
- lors de la traversée de zones hors du domaine de surveillance.

Se reporter à la règle APSAD R7 ou la NF S 61-970 en vigueur.


→ MODULES DE REPRISE D'INFORMATION RÉF : FI-AT 112 (8 ENTRÉES)

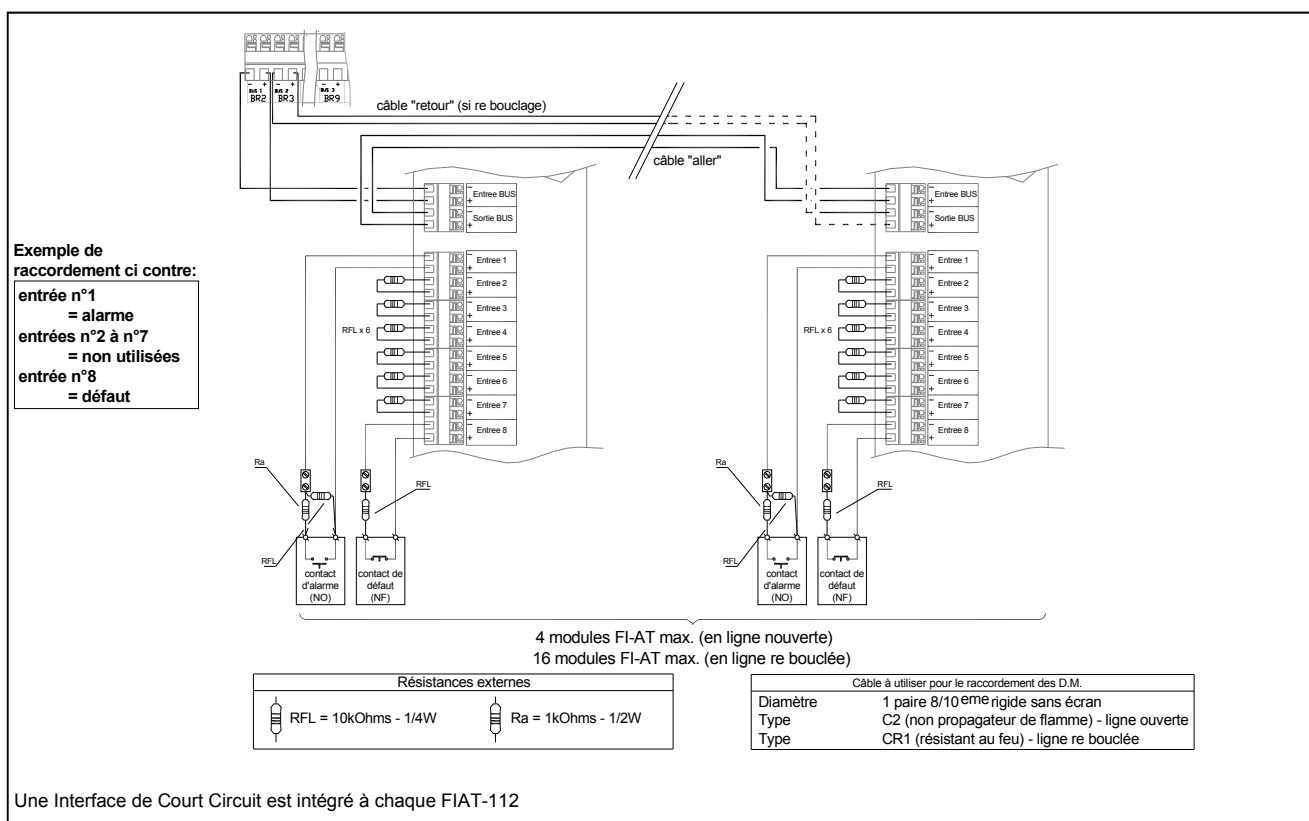


→ MODULES DE REPRISE D'INFORMATION RÉF : FI-AT 212 (2 ENTRÉES)

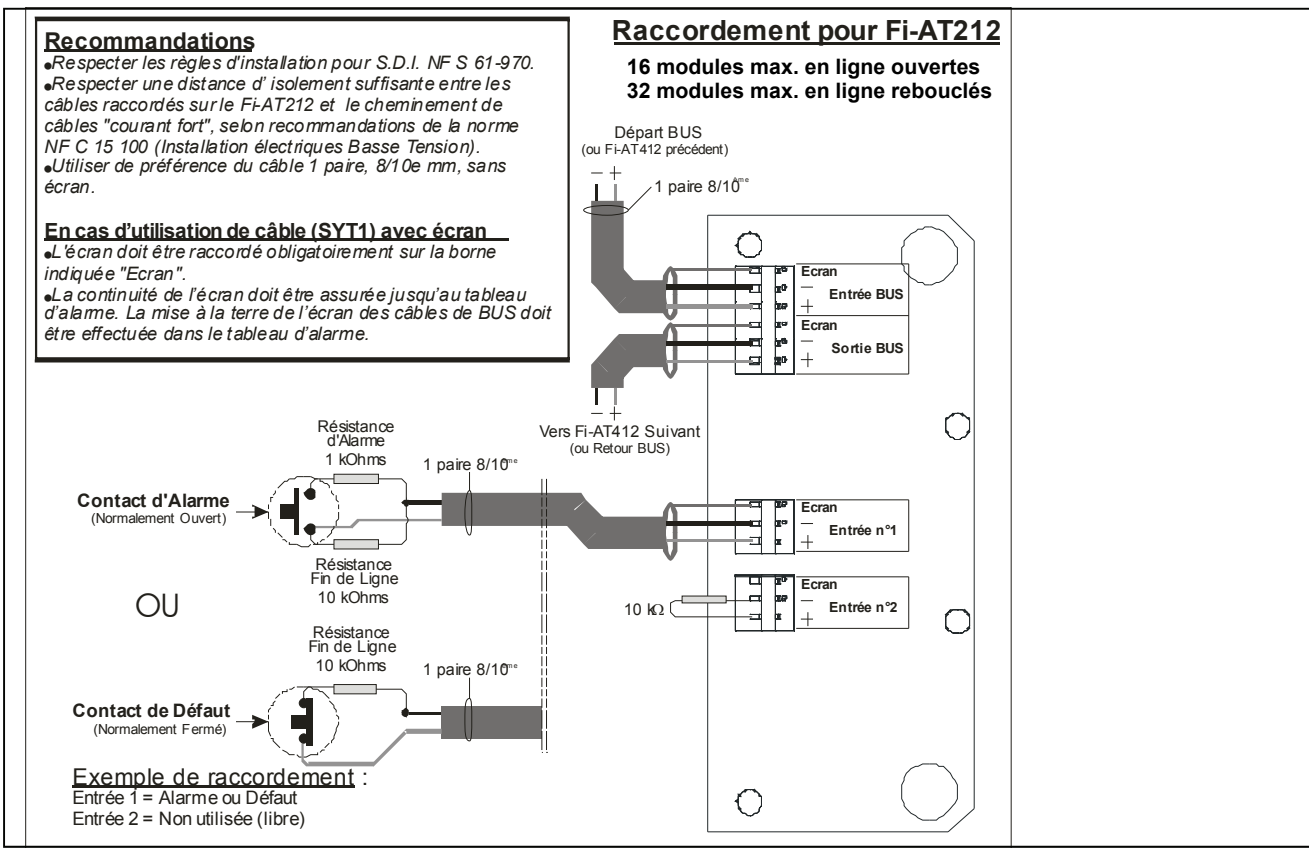


→ RACCORDEMENT DES DÉTECTEURS LINÉAIRES RÉF : BEAM 5

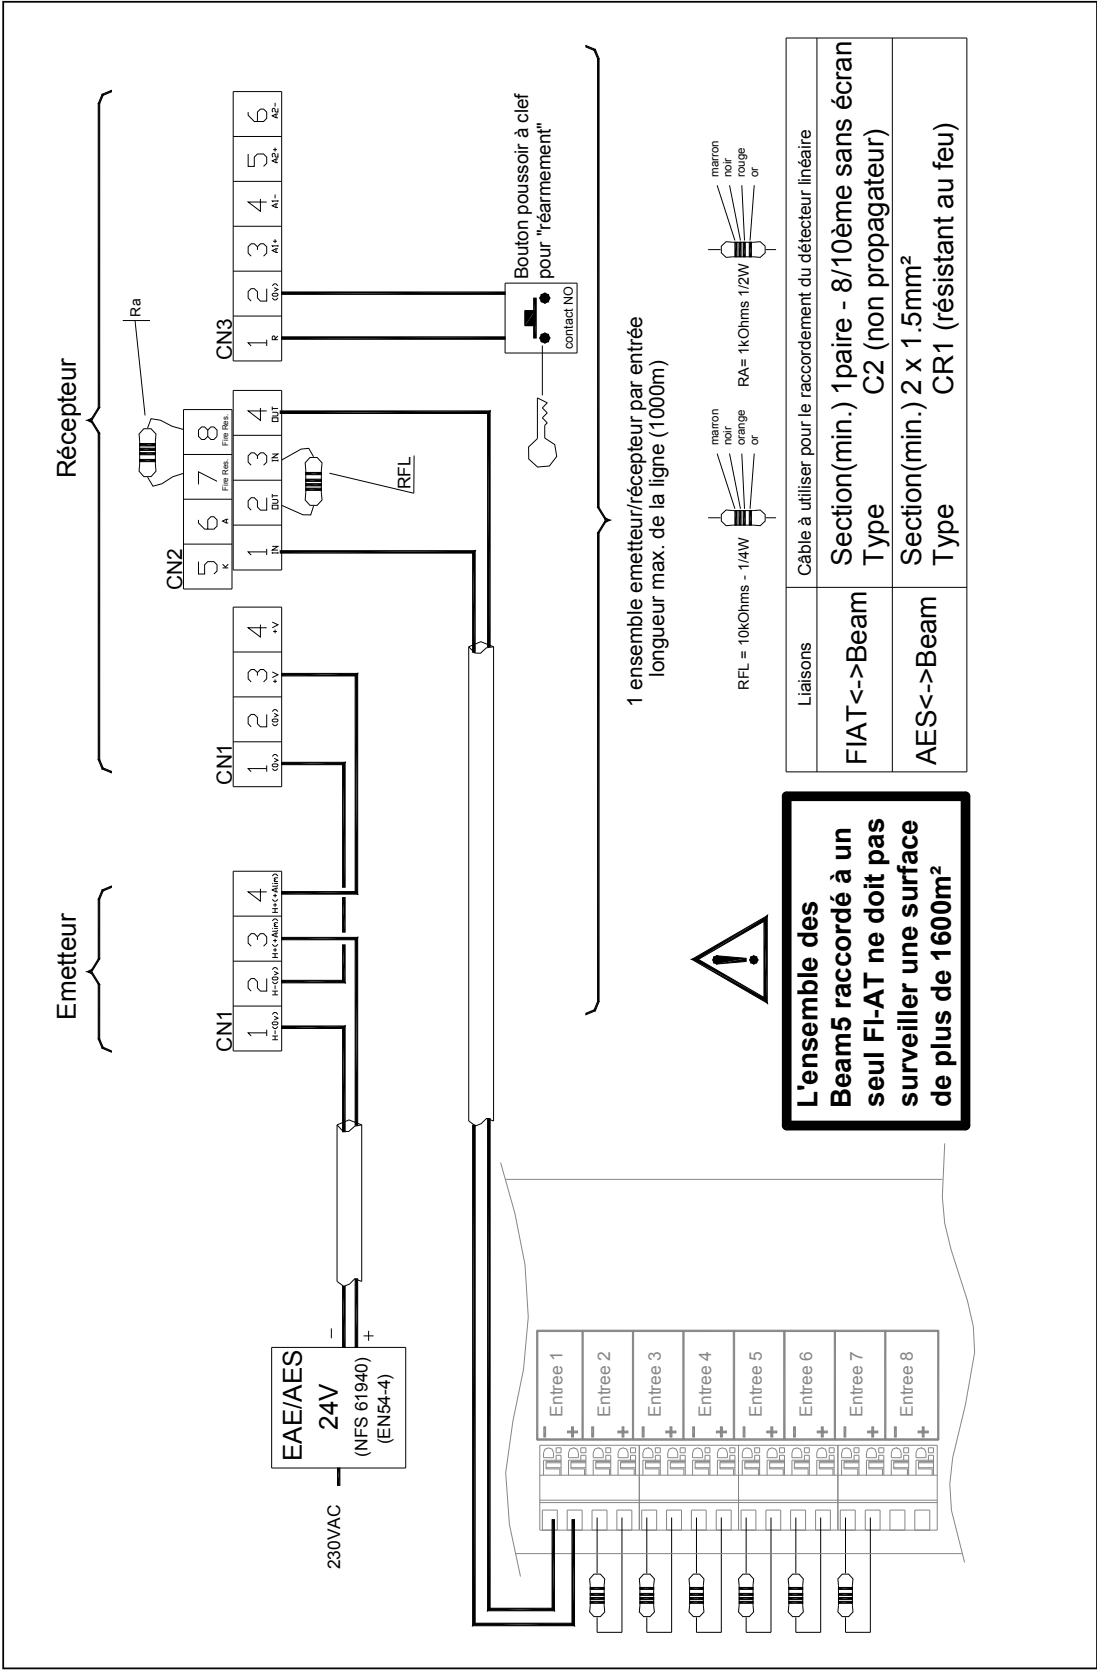


→ DÉTECTEURS MULTIPONCTUELS RÉF : MISTRAL 50 & 100

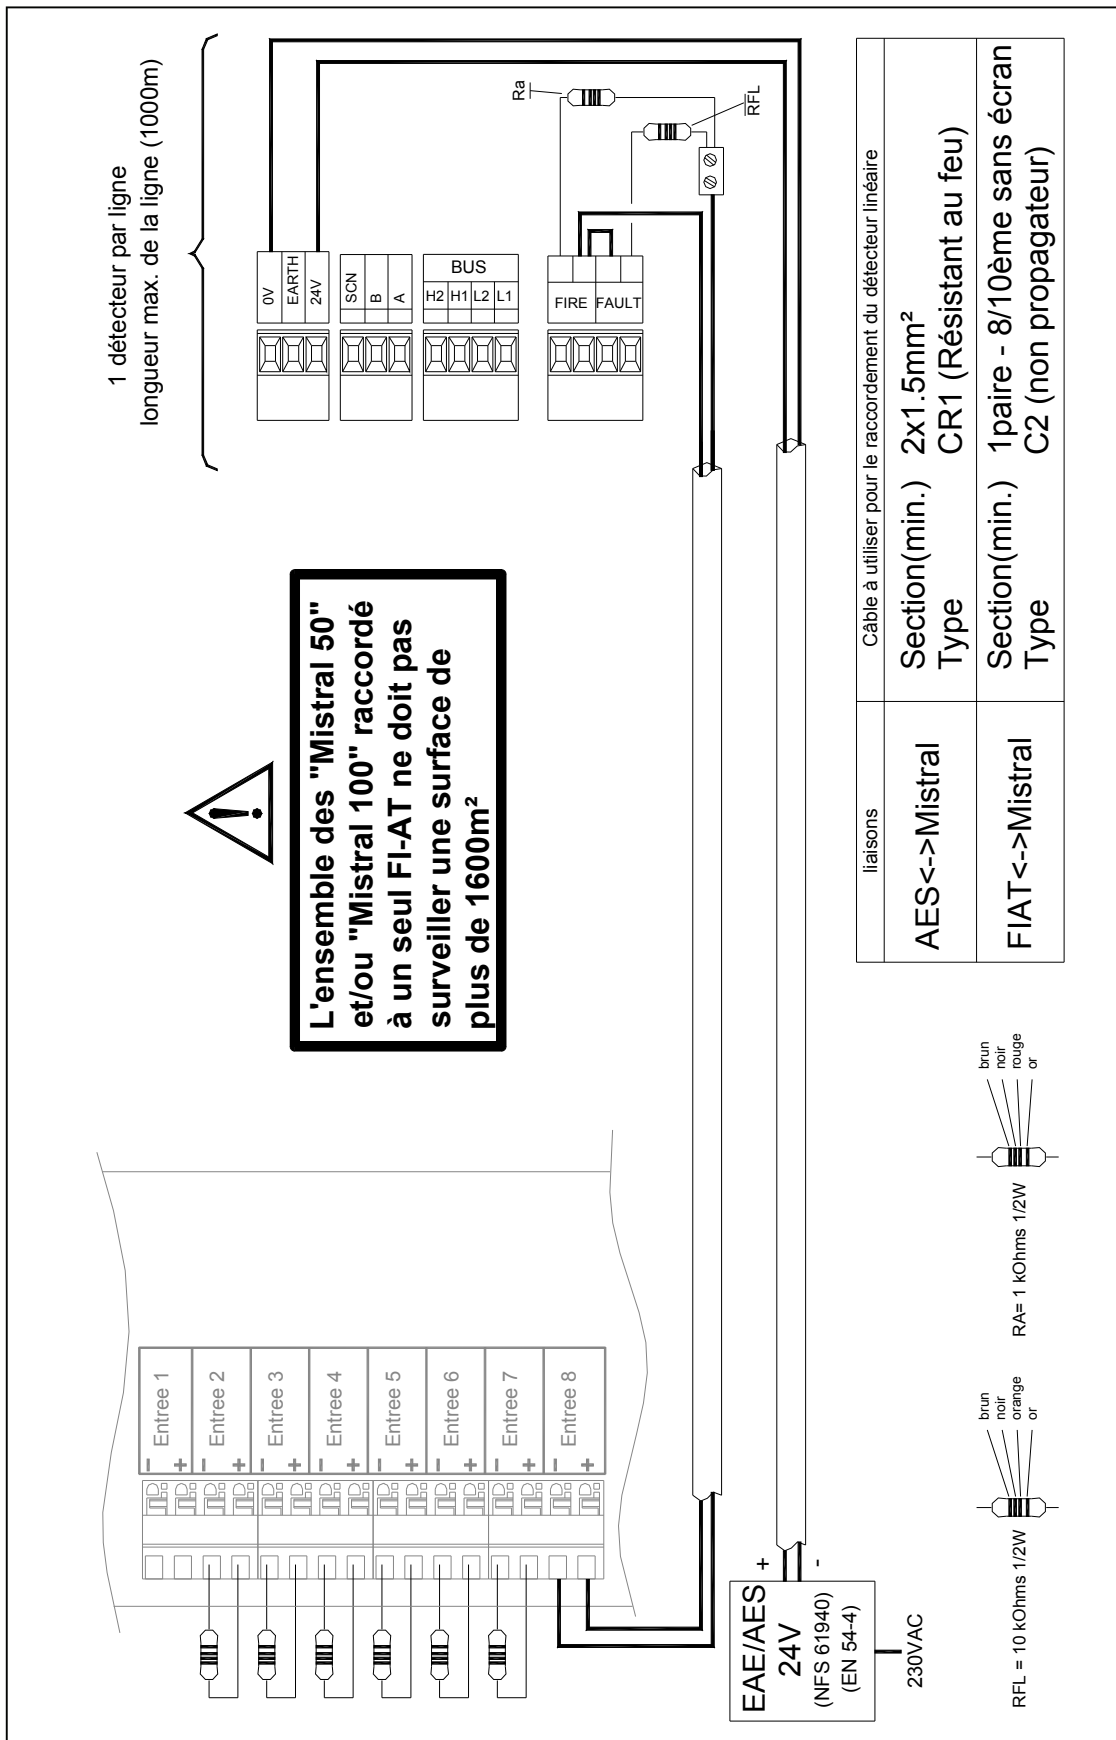


→ DÉTECTEURS MULTIPONCTUELS RÉF : MISTRAL 200

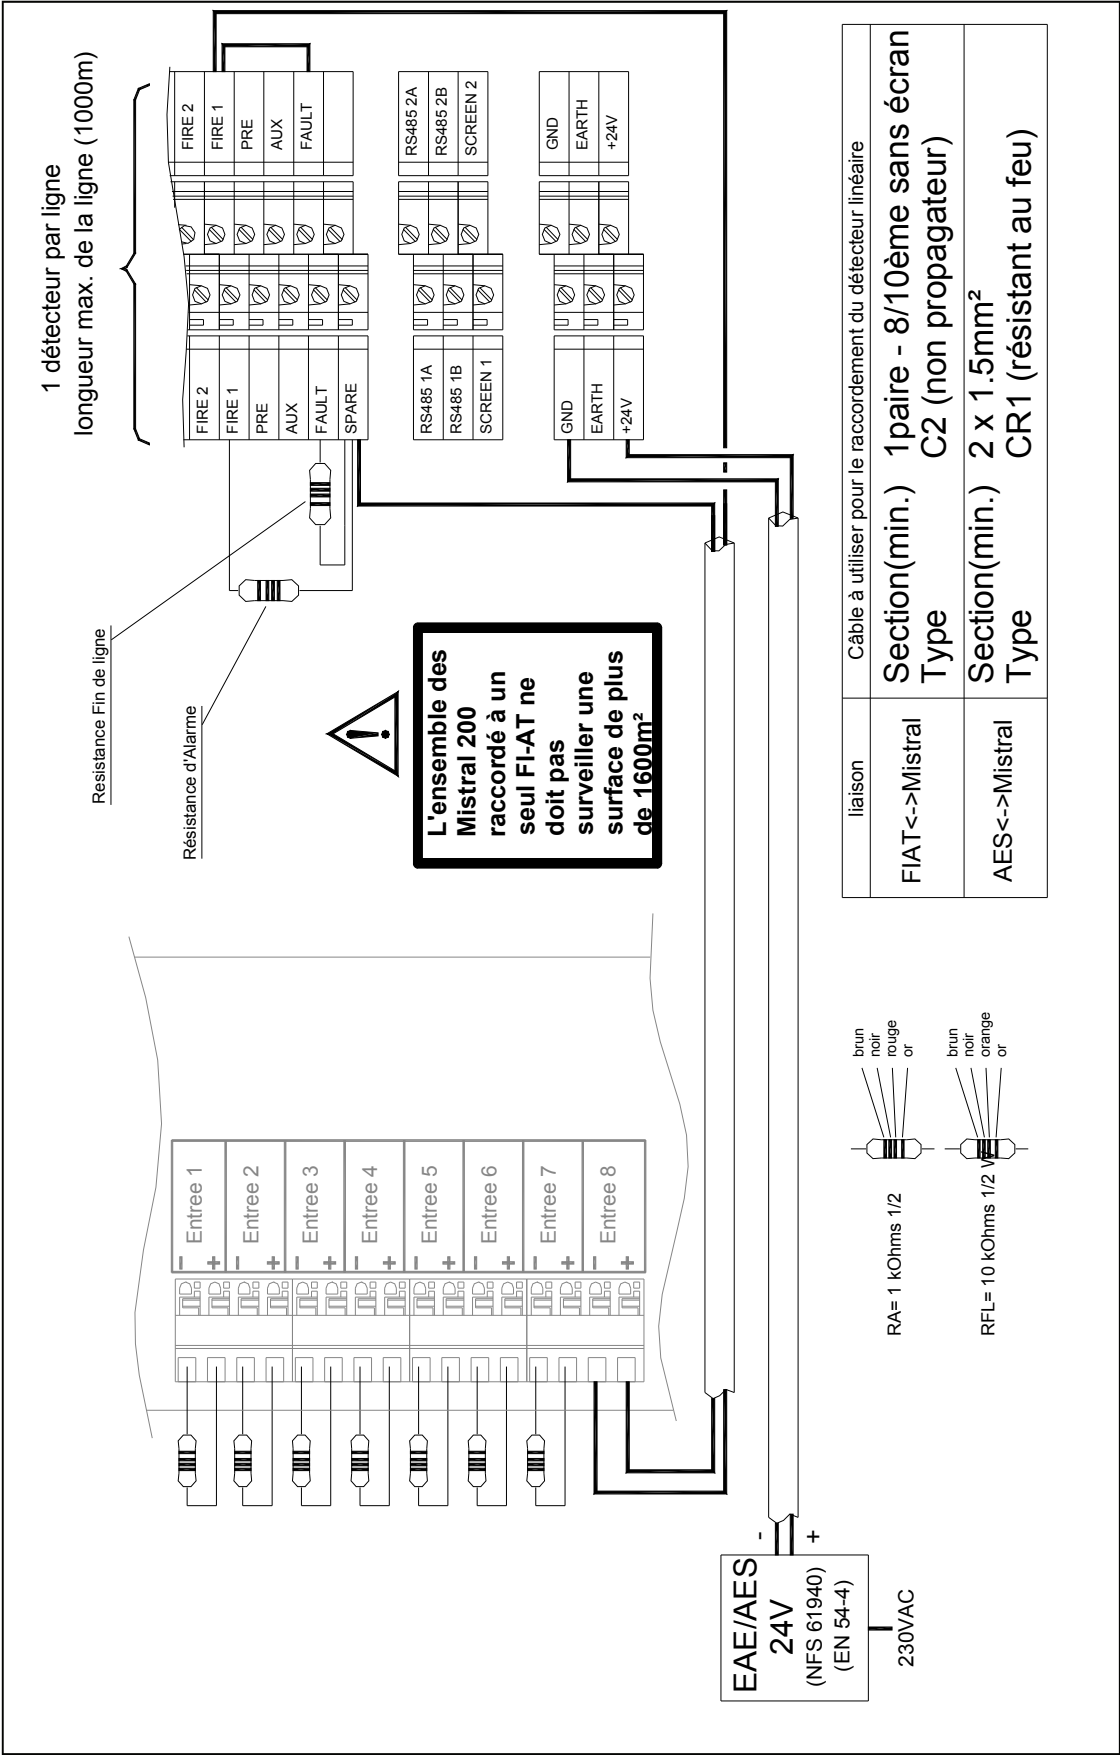

→ DÉTECTEURS DE FLAMME RÉF : TV 63

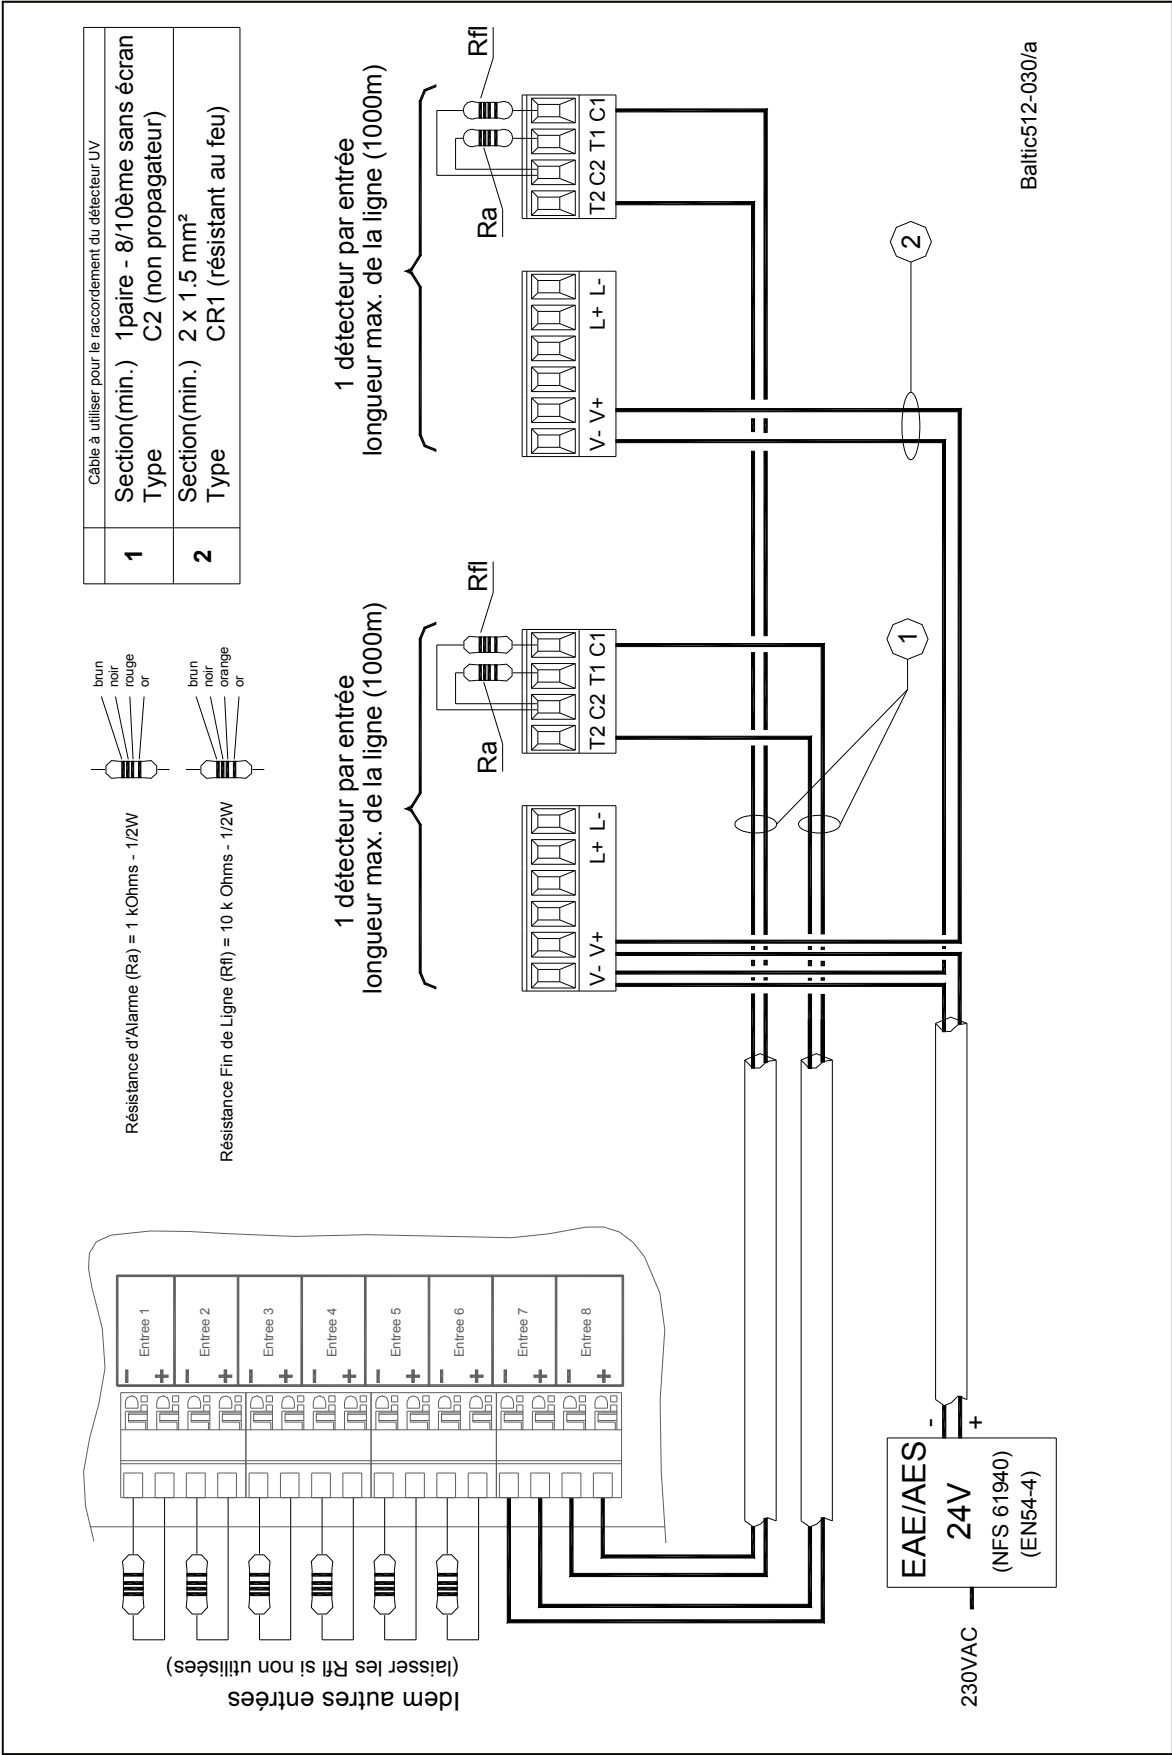

→ RACCORDEMENT DU REPORT «AVISO»

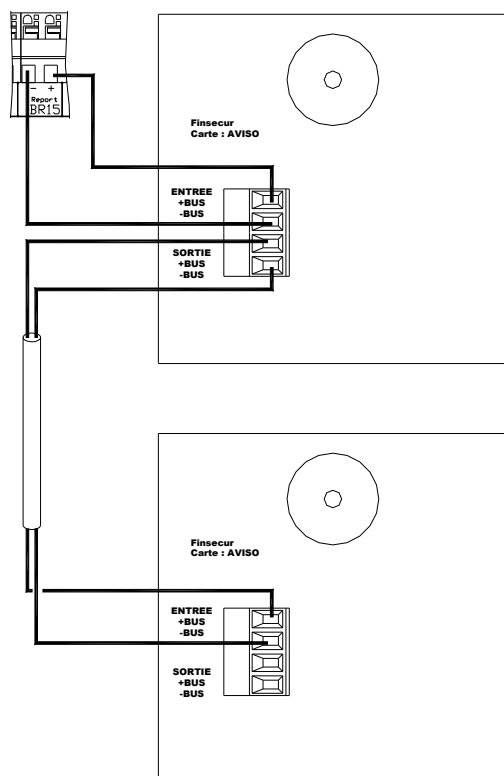

Caractéristiques

- 2 reports (réf : AVISO) max
- Longueur : 1000 m max
- Type de câble : 1 paire 8/10^{ème} min (sans écran)
- Catégorie (câble) : C2


Fonctionnement

- Renvoi sur un report des informations telles que
 - Feu général
 - Dérangement général
 - Synthèse UGA/CMS



Si le report d'exploitation est hors du domaine de surveillance de l'installation, utiliser du câble type : CR1.

→ RACCORDEMENT DU REPORT DE SYNTHÈSE «FI-REP»

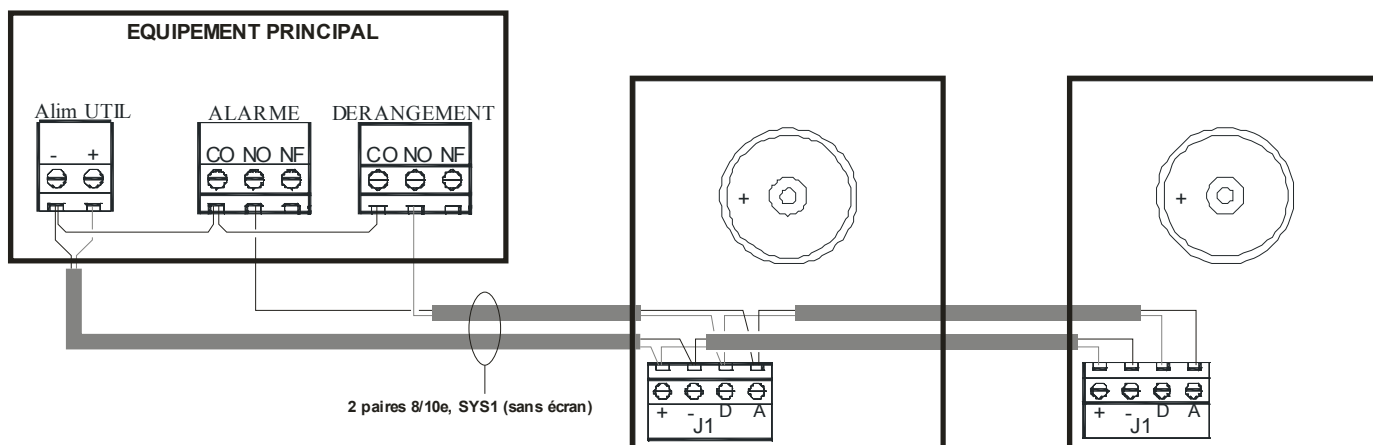


Caractéristiques

- 2 reports (réf : FI-REP) max
- Longueur : 1000 m max
- Type de câble : 1 paire 8/10^{ème} min (sans écran)
- Catégorie (câble) : C2

Fonctionnement

- Renvoi sur un report des informations telles que
 - Feu général
 - Dérangement général

→ RACCORDEMENT DU REPORT «AVISO-LCD»

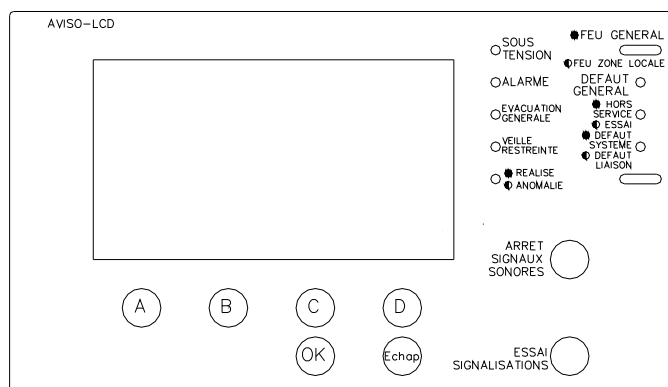

Caractéristiques

- 32 reports (réf : AVISO-LCD 2) max
- Longueur : 1000 m max


Fonctionnement

- Renvoi sur l'afficheur LCD des informations telles que
 - Alarme feu de zone, de points
 - Dérangements
 - Mise hors service
 - Synthèse UGA/CMS
 - Identification des adresses par libellé
- Programmation individuelle de chaque AVISO-LCD à l'aide du configurateur BALTIC PC.



Ne peut être associé avec l'AVISO sur la même ligne.

Schéma de raccordement du report de synthèse AVISO-LCD

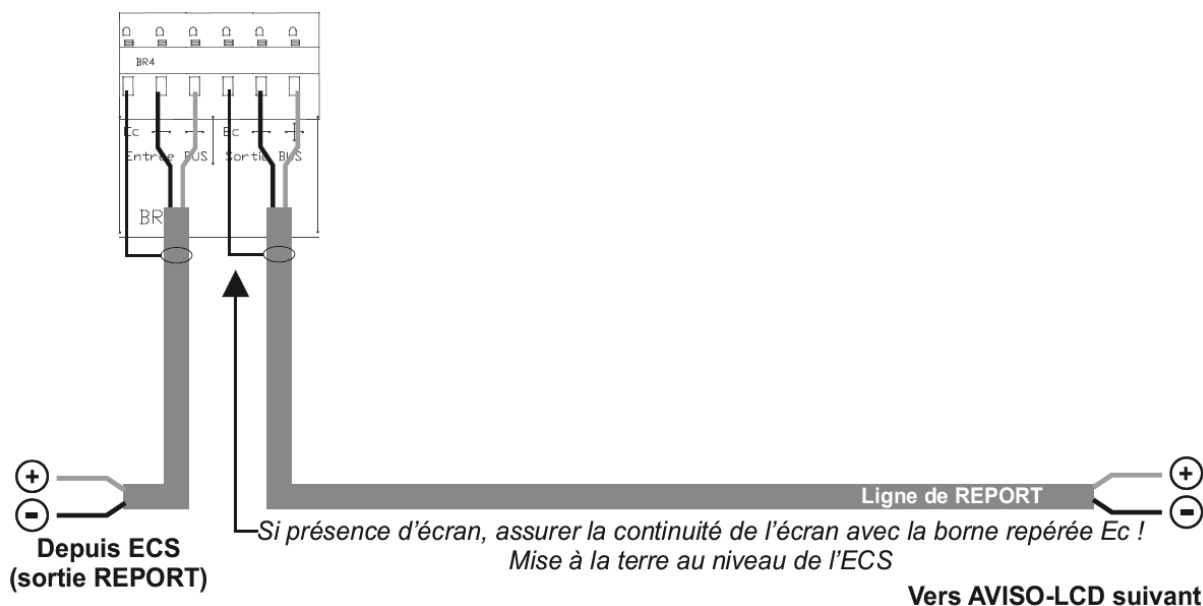


Caractéristiques électriques des reports d'exploitation

Tension : 12 à 48 V
Conso. en veille : 40 à 20 mA

Câble à utiliser pour le raccordement des reports d'exploitation


1 paire 8/10^{ème}, 1,5 mm² ou 2,5 mm²
Type : CR1 (résistant au feu)

→ PORT 1 (BR16) OU PORT 2 (BR17) VERS PC

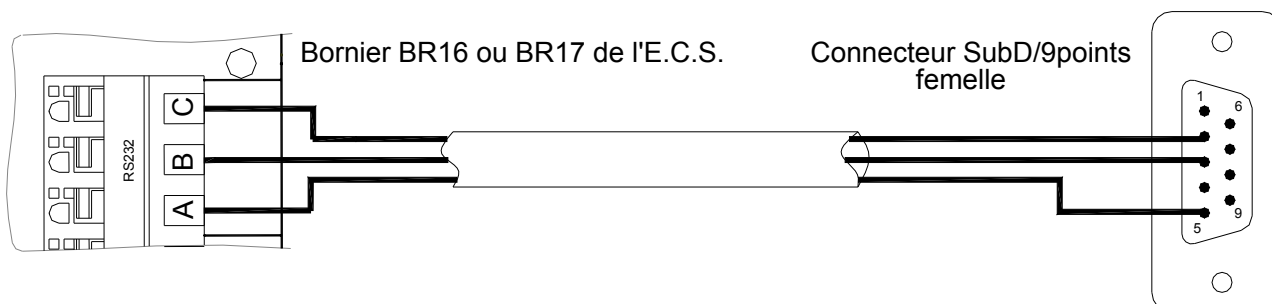


→ PORT 1 (BR16) OU PORT 2 (BR17) VERS IMPRIMANTE

Exemple de câblage pour une imprimante matricielle. Réf : LX300+ (EPSON)

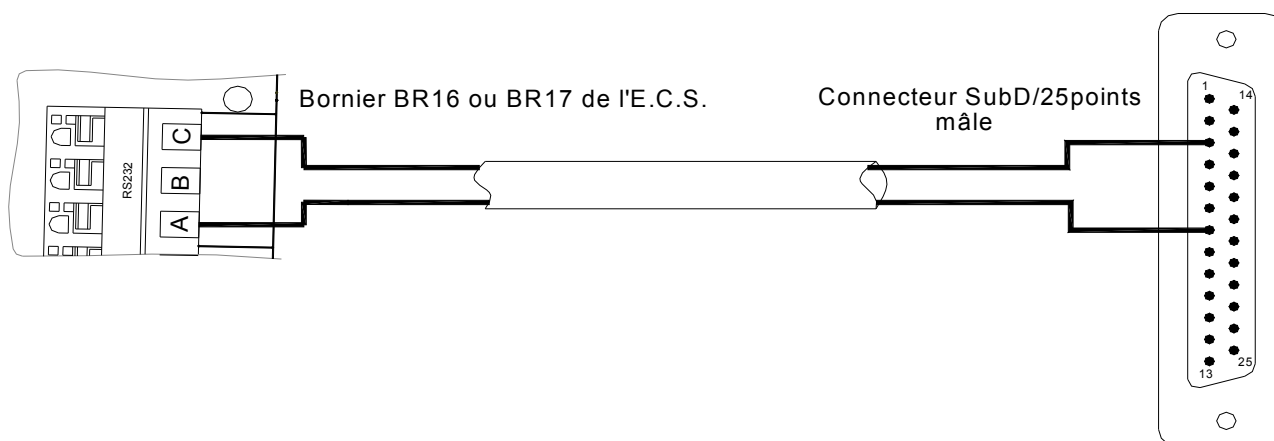

→ FAÇADE DÉPORTÉE «BALTIC-MIROIR»

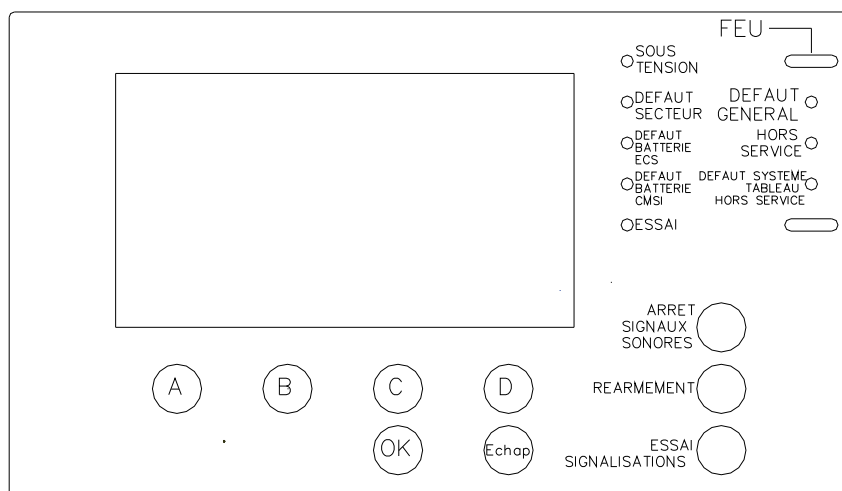


Caractéristiques

- 1 façade déportée (réf : Baltic/miroir) max.
- Longueur : 1000 m max.
- Type de câble : 2 paires 8/10^{ème} (sans écran)
- Catégorie (câble) : C2

Fonctionnement

- Report complet de la façade avant de l'ECS.

Description du câble de la liaison ECS/Baltic «miroir» (port n°2)

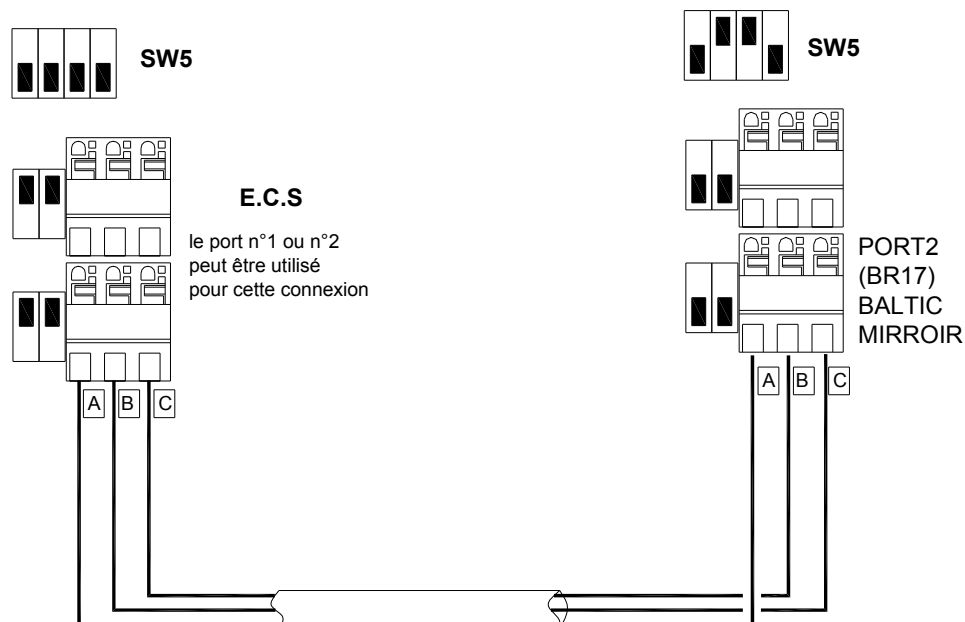

La façade déportée est maître de la communication RS485 dans cette configuration. Respecter la position des switches de configuration (détails : tableau de configuration page 14 & 15).

La représentation correspond aux produits récents, pour les anciennes versions se reporter aux notices précédentes.

→ TABLE DES MATIÈRES

UGA/CMSI

Caractéristiques techniques (fonctions de mise en sécurité)	28
Caractéristiques techniques (fonction d'alarme)	29
Commandes et signalisation de l'UGA/CMSI	30
Signalisation de l'UGA/CMSI	31
Bornier de l'AES ou EAES externe.....	32
Bornier de l'alimentation externe standard.....	32
Bornier des lignes de diffuseurs sonores	33
Bornier du contact auxiliaire de l'UGA	33
Ligne de télécommande à «rupture» (sans contrôle de position).....	34
Ligne de télécommande à «rupture» (avec contrôle de position)	34
Ligne de télécommande à «émission» (sans contrôle de position)	35
Ligne de télécommande à «émission» (avec contrôle de position).....	35
Configuration de la source d'alimentation de l'UGA	36
Configuration du délai de déclenchement de l'UGA.....	36
Configuration du mode de déclenchement de l'UGA.....	36
Configuration de la source d'alimentation des fonctions CMSI.....	37
Configuration des fonctions CMSI.....	37
Configuration du mode de déclenchement des fonctions CMSI	37

Raccordement UGA/CMSI

Raccordement de DAS à rupture sans contrôle de position (bornier standard de raccordement IT247)	38
Raccordement de DAS «rupture» avec contrôle de position (bornier standard de raccordement IT247)	38
Raccordement de DAS «émission» sans contrôle de position (bornier standard de raccordement IT247) ..	39
Raccordement de DAS «émission» avec contrôle de position (bornier standard de raccordement IT247) ..	39
Raccordement BAAS CELTIC Sa/Sa Flash/Sa-ME/Sa-ME Flash.....	40
Raccordement de la sirène «BUCCIN».....	41
Raccordement de la sirène à message parlé «SIRROCO-ME»	41
Raccordement du diffuseur d'alarme générale sélective «FI-AGS»	42
Raccordement de la sirène «AS2».....	42
Raccordement des sirènes à message parlé «AMP1».....	43
Raccordement des sirènes à message parlé synchro. «AMP2».....	43
Raccordement des sirènes SYMPHONY - classe B-B/Me & C	44
Raccordement de la sirène ROLP classe B - étanche	44
Raccordement des sirènes conventionnelles Axendis 10110LST	45
Raccordement des sirènes à message enregistré AXENDIS 10130.....	45
Raccordement des feux à éclats PA 1280 C0.5.....	46
Raccordement des feux à éclats SOLISTA MAXI.....	46
Raccordement des diffuseurs lumineux Axendis 10150 (blanc) et 10151 (rouge)	47
Raccordement de l'interface E/IP.....	48
Raccordement de l'interface E/I2P.....	48


→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (FONCTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ)

Alimentation	
Source principale	230 Vac, 50 Hz, 0,16 A max
Source secondaire	1 batterie sans entretien au plomb 12 V - 1,2 Ah (fournie)
Zones/fonctions (mise en sécurité)	
Type de fonction	Compartimentage Désenfumage
Nombre zone de mise en sécurité	1
Nombre maximum de fonction de mise en sécurité	3
Nombre maximum de dispositifs actionnés de sécurité (DAS)	96
Nombre maximum de dispositifs commandés terminaux (DCT)	176
Lignes de télécommande (mise en sécurité)	
Gestion DAS	À rupture ou à émission de courant avec et sans contrôle de position en 24 ou 48 V
Nombre de lignes de télécommande	3
Tension	24 à 48 V (alimentation électrique externe obligatoire)
Puissance	limitée à 55 W par ligne
Nombre de DAS/ligne	5 si contrôle de position 55 W sans contrôle de position
Raccordement (mise en sécurité)	
Type de câbles	→ CR1-C1, 1 paire 8/10^{ème} pour la surveillance des contacts début et fin de course → CR1-C1, 1 paire, 1,5 ou 2,5 mm² pour la télécommande des DAS à émission → U100 RO2V, 1 paire, 1,5 ou 2,5 mm² pour la télécommande des DAS à rupture. Les câbles de commande et de contrôle doivent être séparés.
Longueur des câbles	→ Fonction de la tension de télécommande et de la consommation sur la voie de télécommande. → Voir paragraphe «raccordement des lignes de télécommande à «rupture» (sans contrôle de position)» → 1000 m max pour les lignes de contrôle
Divers (mise en sécurité)	
Information d'état de l'AES externe	défaut batterie et défaut secteur

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (FONCTION D'ALARME)

Zone/fonction (alarme)	
Type de fonction	Évacuation par diffusion signal d'évacuation
Nombre de zone d'alarme	1
Nombre de fonction (UGA)	1
Temporisation	Réglable de 0 à 5 minutes
Ligne de télécommande (alarme)	
Nombre de lignes de diffuseurs sonores	2
Tension	12 V (alimentation interne) 24 ou 48 V nominale (AES certifiée NF S 61-940 impérative ou EAES EN 12-101.10)
Courant	1 A/ligne (alimentation externe) 700 mA (pour les deux lignes en alimentation interne)
Nombre de diffuseurs sonores/ligne	En fonction du courant disponible (AES interne ou externe)
Raccordement (alarme)	
Type de câbles	2 x 1,5 ou 2,5 mm ² type CR1-C1
Longueur des câbles	En fonction de la tension de télécommande et de la consommation sur la ligne de télécommande Voir paragraphe «raccordement des lignes de diffuseurs sonores»
Fonctionnalités annexes (alarme)	
Contact auxiliaire	Inverseur 30 V max, 1 A max.

→ COMMANDES ET SIGNALISATION DE L'UGA/CMSI

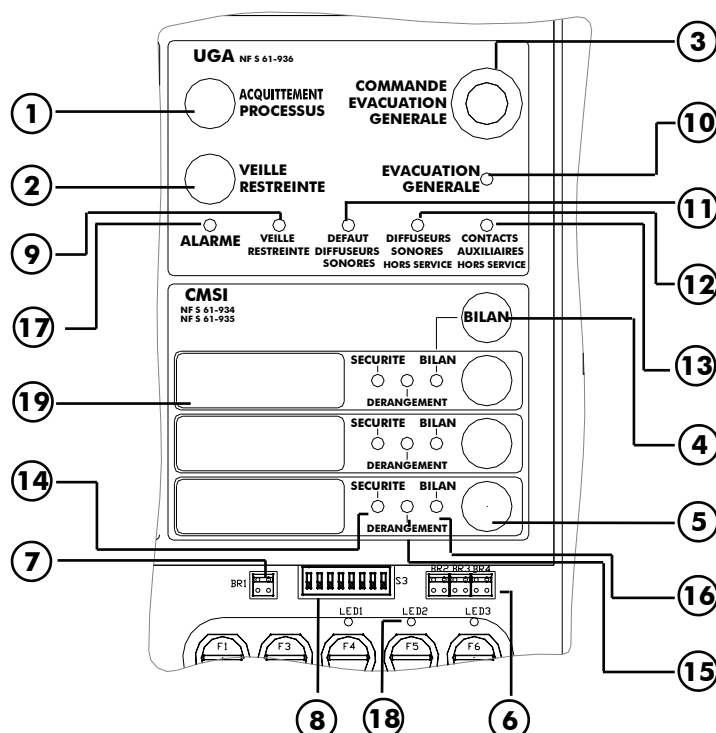


Description des commandes de l'UGA/CMSI

N°	Désignation	Explication	Niveau
1	Acquittement processus	Permet de stopper le processus d'alarme pendant la temporisation précédant le déclenchement du signal sonore d'évacuation générale	2
2	Veille restreinte	Empêche la mise en route du signal sonore d'évacuation générale après une détection feu	2
3	Évacuation générale	Permet de lancer le signal sonore d'évacuation générale manuellement	1
4	Bilan	Permet de vérifier si les fonctions avec contrôle de position sont en état d'attente et sans défaut	1
5	Commande manuelle (X3)	Active la fonction de mise en sécurité correspondante (sans temporisation)	1
6	Sélection alim. extérieure	Sélectionne l'entrée d'alimentation (AES ou alim. standard pour la fonction correspondante.	3
7	Sélection AES	Sélectionne l'AES externe pour la télécommande des diffuseurs sonores (fonction UGA)	3
8	Sélection des paramètres UGA	Sélectionne la temporisation, la mise en/hors service des diffuseurs sonores, la mise en/hors service du contact auxiliaire et la mise à l'arrêt de l'UGA.	3

→ SIGNALISATION DE L'UGA/CMSI

N°	Désignation	Explication
9	Veille restreinte (jaune)	Allumé fixe : veille restreinte activée (le signal d'évacuation générale ne se déclenche pas sur une alarme feu)
10	Évacuation générale (rouge)	Allumé fixe : signal d'évacuation générale en cours d'émission
11	Défaut diffuseurs sonores (jaune)	Allumé fixe : présence d'un court-circuit ou d'une coupure ligne sur au moins une des deux lignes de diffuseurs sonores
12	Diffuseurs sonores hors service (jaune)	Allumé fixe : les diffuseurs sonores ont été mis hors service
13	Contacts auxiliaires hors service (jaune)	Allumé fixe : les contacts auxiliaires liés aux diffuseurs sonores ont été mis hors service
14	Sécurité (rouge)	→ Allumé fixe pour les fonctions avec contrôle de position : les DAS commandés ont atteint leur position de sécurité → Allumé fixe pour les fonctions sans contrôle de position : les DAS associés ont été commandés → Allumé clignotant pour les fonctions avec contrôle de position : les DAS commandés n'ont pas tous atteint leur position de sécurité
15	Dérangement (jaune)	→ Allumé fixe : au moins une liaison avec les DAS associés (ligne de télécommande ou contrôle) est en défaut (coupure ou court-circuit) → Allumé clignotant : les DAS associés (avec contrôle de position) ne sont pas tous en position d'attente
16	Bilan (vert)	Allumé fixe : les DAS associés sont en position d'attente et aucun défaut de ligne n'est présent. Note 1 : allumé pendant l'appui du bouton bilan Note 2 : valable uniquement pour des fonctions avec contrôle de position
17	Alarme (rouge)	Allumé fixe : signale la réception par l'UGA de l'information «alarme feu» en provenance de l'ECS
18	Indicateur (X3) (rouge, visible capot ouvert)	Signale la présence d'une tension (fusibles en bon état) sur les lignes de télécommande Rupture : allumé en veille Émission : clignote pendant la commande
19	Espace de dénomination des fonctions	Permet d'indiquer le nom de la fonction de mise en sécurité

→ BORNIER DE L'AES OU EAES EXTERNE

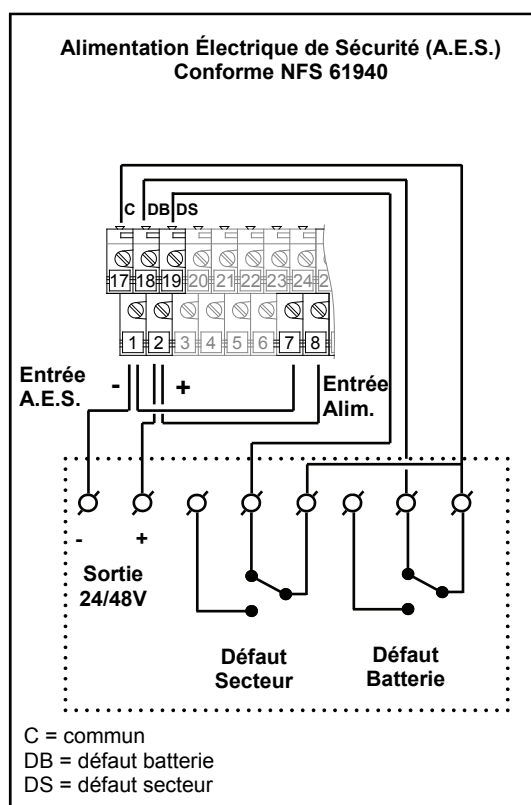


L'entrée AES ou EAES permet

- le raccordement de toute alimentation électrique de sécurité (AES ou EAES) 24 V ou 48 V conforme aux normes en vigueur pour la télécommande des DAS à émission de courant et des diffuseurs sonores,
- la reprise en synthèse des défauts «batterie» et «secteur» de l'AES ou EAES.

Note : le fait de connecter l'entrée AES ou EAES avec l'entrée «alimentation standard» permet aussi d'alimenter les DAS à rupture de courant.

→ BORNIER DE L'ALIMENTATION EXTERNE STANDARD

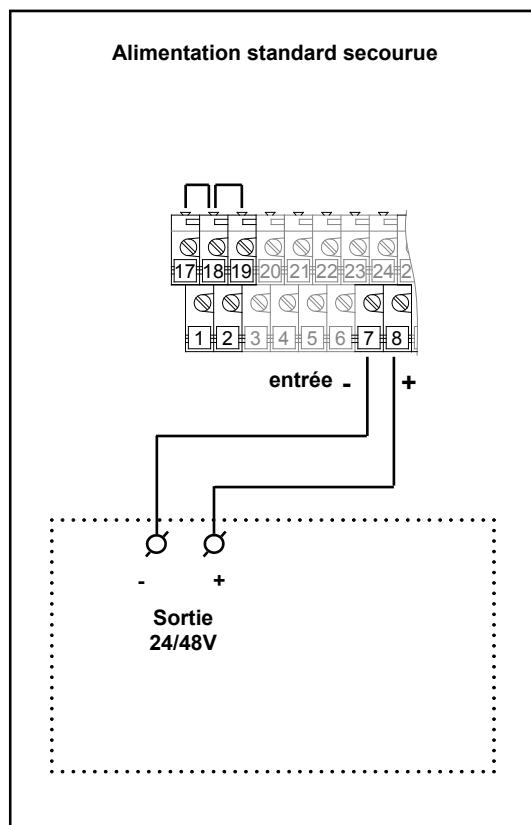


L'entrée «alimentation standard» permet le raccordement d'une alimentation de préférence secourue pour la télécommande de DAS à rupture de courant.

Note : «shunter» les contacts «défaut secteur» et «défaut batterie» pour éliminer une signalisation défaut injustifiée.



Ne jamais raccorder une alimentation standard sur l'entrée AES ou EAES pour la télécommande des DAS à émission de courant ou des diffuseurs sonores.

→ BORNIER DES LIGNES DE DIFFUSEURS SONORES

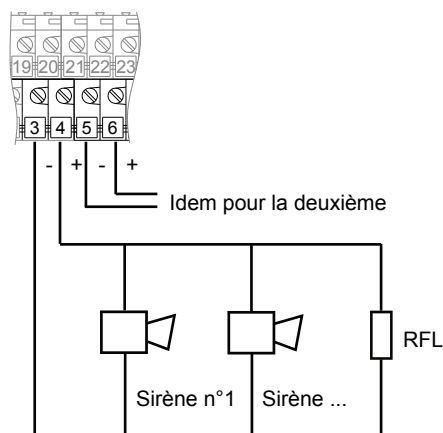

Caractéristiques de la ligne



- Nombre de lignes : 2
- Nombre de sirènes : en fonction du courant disponible
- AES/EAES interne : 12 V/0,7 A
- AES/EAES externe : 24 V ou 48 V/1 A
- AES/EAES externe : 24 V ou 48 V via interface E/IP ou E/2IP / 2A
- Longueur (tension = 24 V)
 - section 1,5 mm² : 500 m (max)
 - section 2,5 mm² : 1000 m (max)
- Longueur (tension = 48 V)
 - section 1,5 mm² : 1500 m (max)
 - section 2,5 mm² : 2500 m (max)
- Type (câble) : CR1
- Fin de ligne : résistance 10 kOhms 1/4 W

Paramétrage par défaut

- Déclenchement immédiat sur tout alarme feu

→ BORNIER DU CONTACT AUXILIAIRE DE L'UGA

Contact auxiliaire UGA

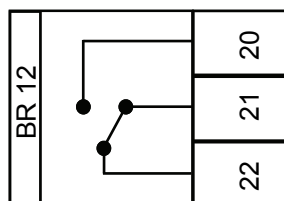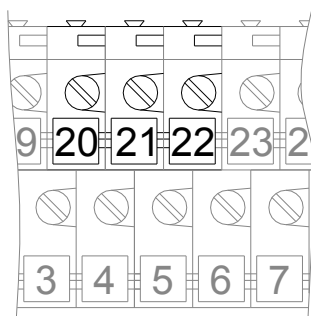


Caractéristiques des contacts

- Contact inverseur : 1
- Tension : 30 V max
- Courant : 1 A max

Fonctionnement

- Le changement d'état du contact auxiliaire de l'UGA se produit simultanément avec le déclenchement du signal sonore d'évacuation générale.

→ LIGNE DE TÉLÉCOMMANDE À «RUPTURE» (SANS CONTRÔLE DE POSITION)

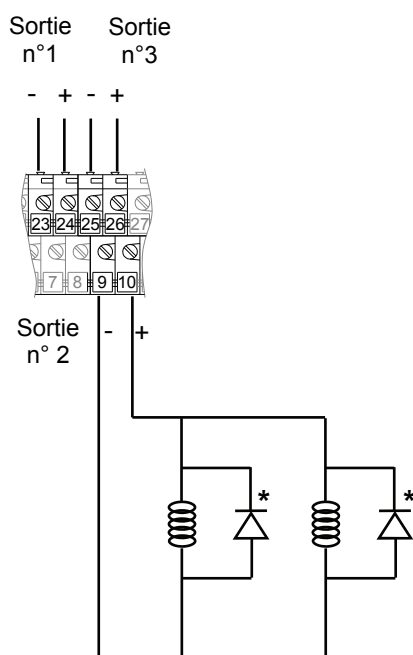


* diode non fournie

Caractéristiques de la ligne télécommande

- Nombre de lignes : 3 possibilités
- Puissance : 55 W/ligne max
- Tension : 24/48 V (alim. externe)
- Courant : 1 A/ligne (alim. externe)
- Protection par fusible : 1 A temporisé
- Nombre de DAS : 32
- Longueur (tension = 24 V)
 - section 1,5 mm² : 100 m (max)
 - section 2,5 mm² : 200 m (max)
- Longueur (tension = 48 V)
 - section 1,5 mm² : 250 m (max)
 - section 2,5 mm² : 400 m (max)
- Type (câble) : C2

→ LIGNE DE TÉLÉCOMMANDE À «RUPTURE» (AVEC CONTRÔLE DE POSITION)

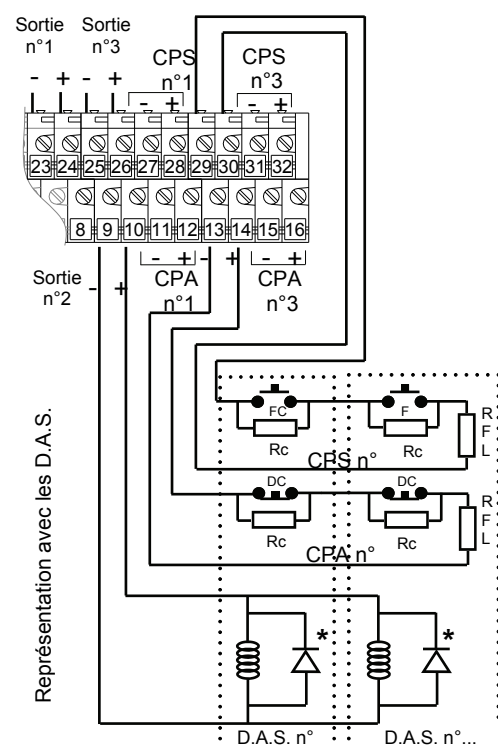

* diode non fournie


Caractéristiques de la ligne télécommande

- Nombre de lignes : 3 possibilités
- Puissance : 55 W/ligne max
- Tension : 24/48 V (alim. externe)
- Courant : 1 A/ligne (alim. externe)
- Protection par fusible : 1 A temporisé
- Nombre de DAS : 5 max
- Longueur (tension = 24 V)
 - section 1,5 mm² : 100 m (max)
 - section 2,5 mm² : 200 m (max)
- Longueur (tension = 48 V)
 - section 1,5 mm² : 250 m (max)
 - section 2,5 mm² : 400 m (max)
- Type (câble) : C2

Caractéristiques des lignes de contrôle de position

- Nombre de lignes : 2 par fonction
 - CPA : contrôle de position attente
 - CPS : contrôle de position sécurité
- Câble : 1 paire 8/10^{ème}/ligne
- Type (câble) : C2
- Résistance :
 - fin de ligne (RFL*) : 10 kOhms - 1/4 W
 - contact (Rc*) : 10 kOhms - 1/4 W
- * non fournis

→ LIGNE DE TÉLÉCOMMANDE À «ÉMISSION» (SANS CONTRÔLE DE POSITION)

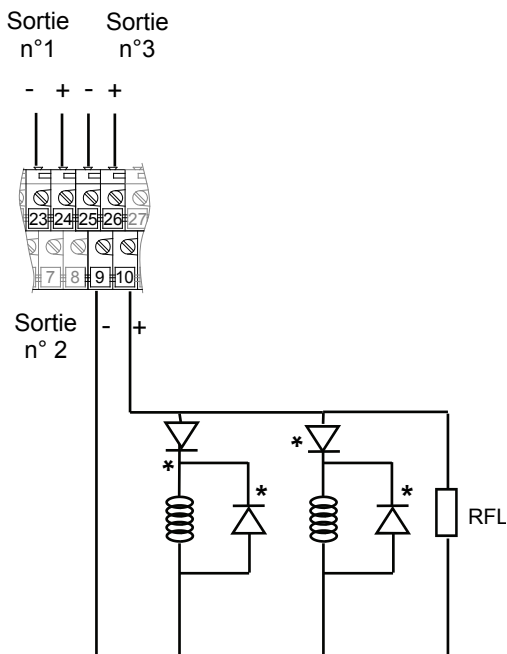


* diode non fournie

Caractéristiques de la ligne télécommande

- Nombre de lignes : 3 possibilités
- Puissance : 55 W/ligne max
- Tension : 24/48 V (AES. externe)
- Courant : 1 A/ligne (AES. externe)
- Protection par fusible : 1 A temporisé
- Nombre de DAS : 32
- Longueur (tension = 24 V)
 - section 1,5 mm² : 100 m (max)
 - section 2,5 mm² : 200 m (max)
- Longueur (tension = 48 V)
 - section 1,5 mm² : 250 m (max)
 - section 2,5 mm² : 400 m (max)
- Type (câble) : CR1
- Résistance fin de ligne (RFL*) : 10 kOhms - 1/4 W
- * Non fournie

→ LIGNE DE TÉLÉCOMMANDE À «ÉMISSION» (AVEC CONTRÔLE DE POSITION)

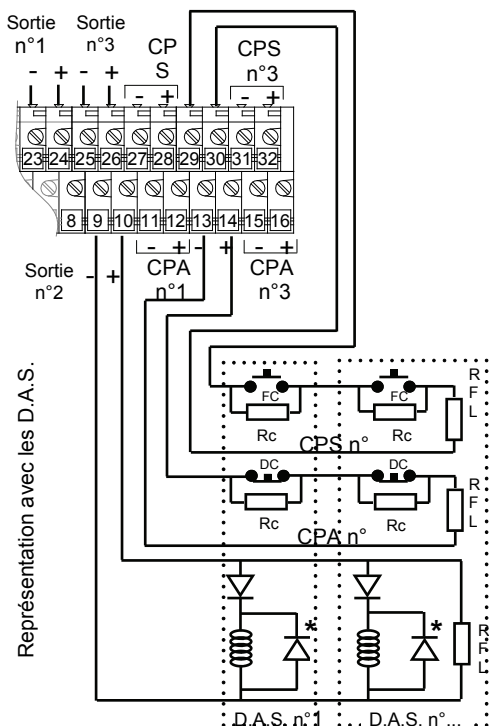

* diode non fournie

Caractéristiques de la ligne télécommande


- Nombre de lignes : 3 possibilités
- Puissance : 55 W/ligne max
- Tension : 24/48 V (AES. externe)
- Courant : 1 A/ligne (AES. externe)
- Protection par fusible : 1 A temporisé
- Nombre de DAS : 5 max
- Longueur (tension = 24 V)
 - section 1,5 mm² : 100 m (max)
 - section 2,5 mm² : 200 m (max)
- Longueur (tension = 48 V)
 - section 1,5 mm² : 250 m (max)
 - section 2,5 mm² : 400 m (max)
- Type (câble) : CR1

Caractéristiques des lignes de contrôle de position

- Nombre de lignes : 2 par fonction
 - CPA : contrôle de position attente
 - CPS : contrôle de position sécurité
- Câble : 1 paire 8/10^{ème}/ligne
- Type (câble) : C2
- Résistance :
 - fin de ligne (RFL*) : 10 kOhms - 1/4 W
 - contact (Rc*) : 10 kOhms - 1/4 W
- * non fournie

→ CONFIGURATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION DE L'UGA

Configuration «matériel» du type d'AES

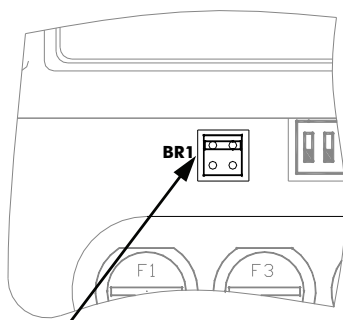

Cavalier de sélection

A.E.S externe




But :

- permettre la sélection du type d'AES utilisée (interne ou externe),
- permettre d'ajuster la protection contre les surcharges sur les lignes de diffuseurs sonores.



Les seuils de détection de surcharge au delà desquels l'UGA disjonctera les lignes de diffuseurs sonores sont déterminés à la fois par la position du cavalier et le paramétrage via le logiciel de configuration BALTIC PC (AES interne ou externe).

→ CONFIGURATION DU DÉLAI DE DÉCLENCHEMENT DE L'UGA

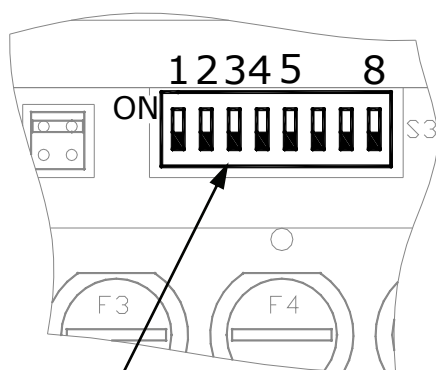

Interrupteurs de sélection

But : régler le délai de déclenchement des diffuseurs sonores.

Fonctionnement : à la suite d'une alarme feu, les diffuseurs sonores sont déclenchés immédiatement (par défaut) ou à l'issue d'une temporisation réglable de 1 à 5 minutes et ce pour une durée d'évacuation de 5 minutes.

- Seuls les interrupteurs 1, 2, 3, 4 et 5 sont utilisés.
- Valider la temporisation en basculant l'interrupteur correspondant au délai choisi sur la position «ON».
- Exemple : interrupteur n°1 : 1 minute, interrupteur n°2 : 2 minutes, etc.

Note : si plusieurs interrupteurs sont validés, l'UGA retient la valeur la plus élevée.



Les interrupteurs configurent la durée de temporisation. Seule la configuration via le logiciel de configuration BALTIC PC règle le mode de déclenchement : temporisé/immédiat/aucun.

→ CONFIGURATION DU MODE DE DÉCLENCHEMENT DE L'UGA

☒ AES interne ☐ AES externe				
ZONE	UGA	CMSI-1	CMSI-2	CMSI-3
1	Immédiat	Oui	Non	Non
2	Tempo.	Non	Oui	Non
3	Non	Non	Non	Oui



Configuration via le logiciel de configuration **BALTIC PC**

Mode de déclenchement

- Temporisé (par défaut) : les diffuseurs sonores seront activés après la temporisation définie (voir configuration du délai de déclenchement de l'UGA).
- Immédiat : les diffuseurs sonores seront activés dès le passage en alarme de la zone associée.
- Aucun : les diffuseurs sonores ne seront pas activés.

Note : si les diffuseurs sonores sont alimentés par AES externe, sélectionner la case dans ce menu.

→ CONFIGURATION DE LA SOURCE D'ALIMENTATION DES FONCTIONS CMSI

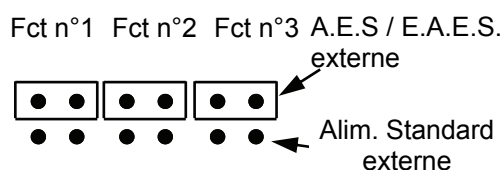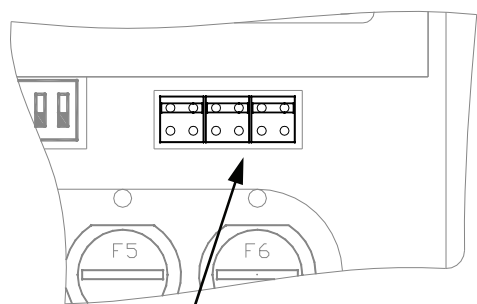


La puissance électrique nécessaire à la télécommande des DAS ne peut être fournie que par une des deux alimentations extérieures.

- AES pour les fonctions à émission de courant.
- Alimentation standard pour les fonctions à rupture de courant.

Le choix de la source d'alimentation se fait pour chaque fonction CMSI à l'aide des cavaliers de sélection.

→ CONFIGURATION DES FONCTIONS CMSI

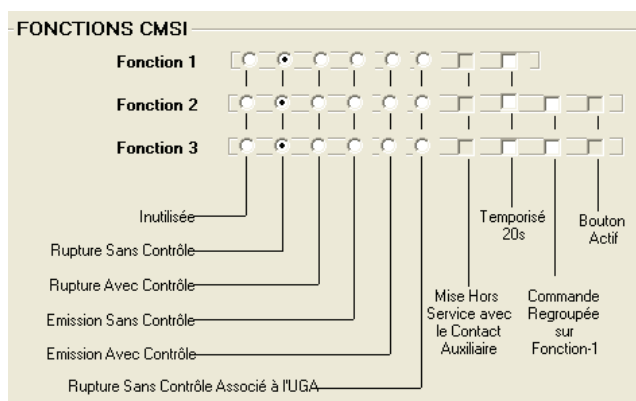

Configuration via le logiciel de configuration **BALTIC PC**

Mode fonctionnement des fonctions

- Rupture sans contrôle de position (par défaut)
- Rupture avec contrôle
- Émission sans contrôle
- Émission avec contrôle
- Rupture sans contrôle associé à l'UGA
- Inutilisé

Option des fonctions CMSI

- Mise hors service avec le contact auxiliaire : uniquement en mode rupture sans contrôle associé à l'UGA
- Temporisation 20 s : déclenchement différé de 20 s.
- Commande regroupée sur fonction-1 : les fonctions associées se déclenchent sur l'activation de la fonction-1
- Bouton actif : en mode commande regroupée, permet d'activer la fonction individuellement

→ CONFIGURATION DU MODE DE DÉCLENCHEMENT DES FONCTIONS CMSI

☒ AES interne ☐ AES externe

ZONE	UGA	CMSI-1	CMSI-2	CMSI-3
1	Immédiat	Oui	Non	Non
2	Tempo.	Non	Oui	Non
3	Non	Non	Non	Oui

Configuration via le logiciel de configuration **BALTIC PC**



Mode de déclenchement

- Oui (par défaut) : les fonctions de mise en sécurité seront activées dès le passage en alarme de la zone associée.
- Non : les fonctions de mise en sécurité ne seront pas activées.

→ RACCORDEMENT DE DAS À RUPTURE SANS CONTRÔLE DE POSITION (BORNIER STANDARD DE RACCORDEMENT IT247)




Raccorder impérativement la diode «de roue libre» sur chaque système de commande automatique (solénoïde, bobine, etc) des DAS (effectuer le raccordement au plus près des DAS).


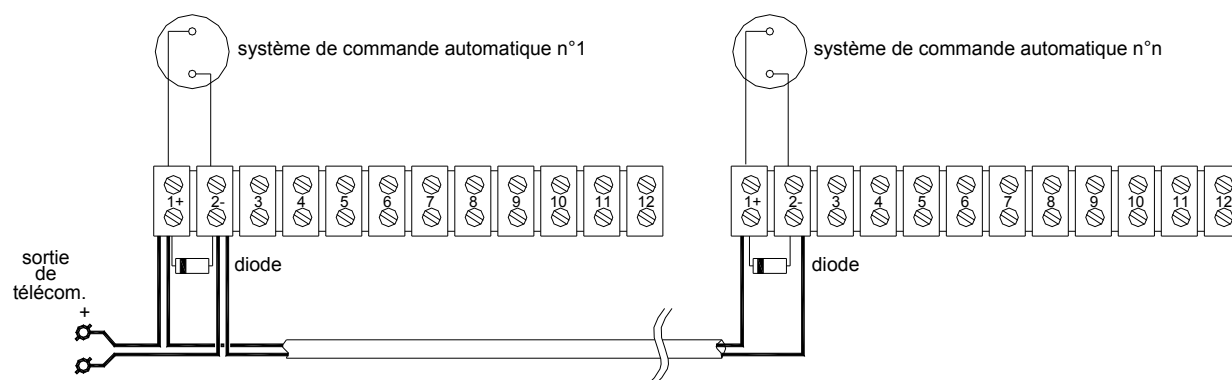


Câble à utiliser pour le raccordement des trappes de désenfumage	
Section	2 x 1,5mm ² mini.
Type	C2 (non propagateur de flamme)

→ RACCORDEMENT DE DAS «RUPTURE» AVEC CONTRÔLE DE POSITION (BORNIER STANDARD DE RACCORDEMENT IT247)

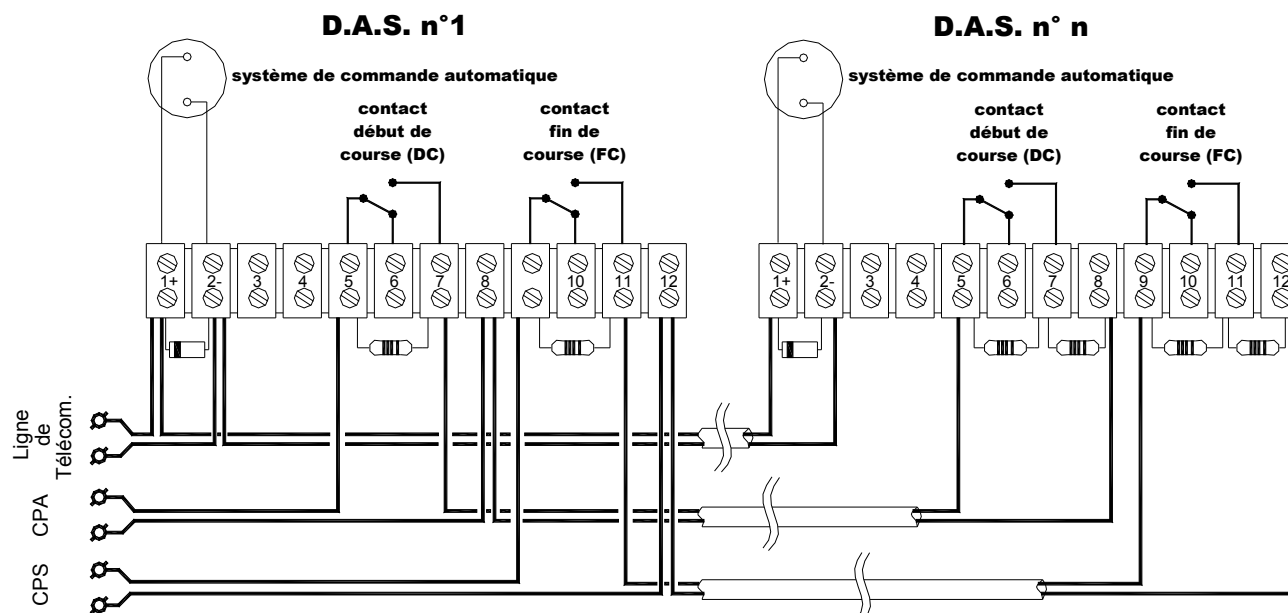


Note :
Vérifier avant tout raccordement la conformité du bornier du D.A.S. avec l'instruction technique 247





Câble à utiliser pour le raccordement des trappes de désenfumage	
Section	2 x 1,5mm ² mini. (télécomm.) 2 x 1 paire 8/10ème (contacts)
Type	C2 non propagateur de flamme (télécomm.) C2 non propagateur de flamme (contacts)

Note : raccordement de tous types de DAS conformes à la norme NF S 61-937

→ RACCORDEMENT DE DAS «ÉMISSION» SANS CONTRÔLE DE POSITION (BORNIER STANDARD DE RACCORDEMENT IT247)

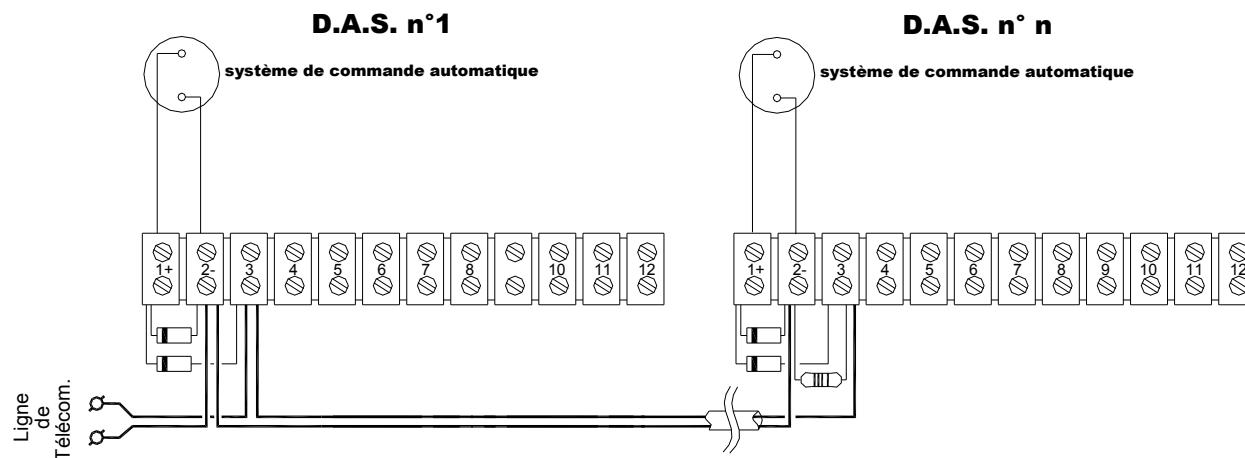


Note :
Vérifier avant tout raccordement la conformité du bornier du D.A.S. avec l'instruction technique 247





Câble à utiliser pour le raccordement des trappes de désenfumage	
Section	2 x 1,5mm ² mini. (télécomm.) 2 x 1 paire 8/10ème (contacts)
Type	CR1 résistant au feu (télécomm.) C2 non propagateur de flamme (contacts)

→ RACCORDEMENT DE DAS «ÉMISSION» AVEC CONTRÔLE DE POSITION (BORNIER STANDARD DE RACCORDEMENT IT247)

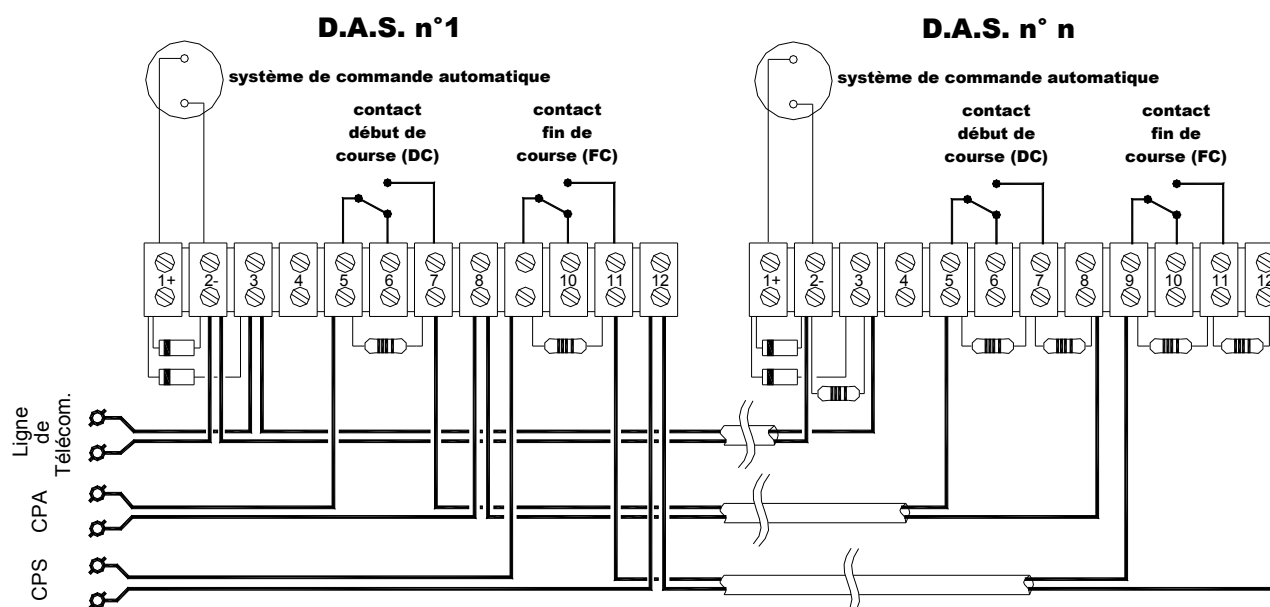


Note :
Vérifier avant tout raccordement la conformité du bornier du D.A.S. avec l'instruction technique 247



Câble à utiliser pour le raccordement des trappes de désenfumage	
Section	2 x 1,5mm ² mini. (télécomm.) 2 x 1 paire 8/10ème (contacts)
Type	CR1 résistant au feu (télécomm.) C2 non propagateur de flamme (contacts)

Note : raccordement de tous types de DAS conformes à la norme NF S 61-937

→ RACCORDEMENT BAAS CELTIC Sa/Sa FLASH/Sa-ME/Sa-ME FLASH

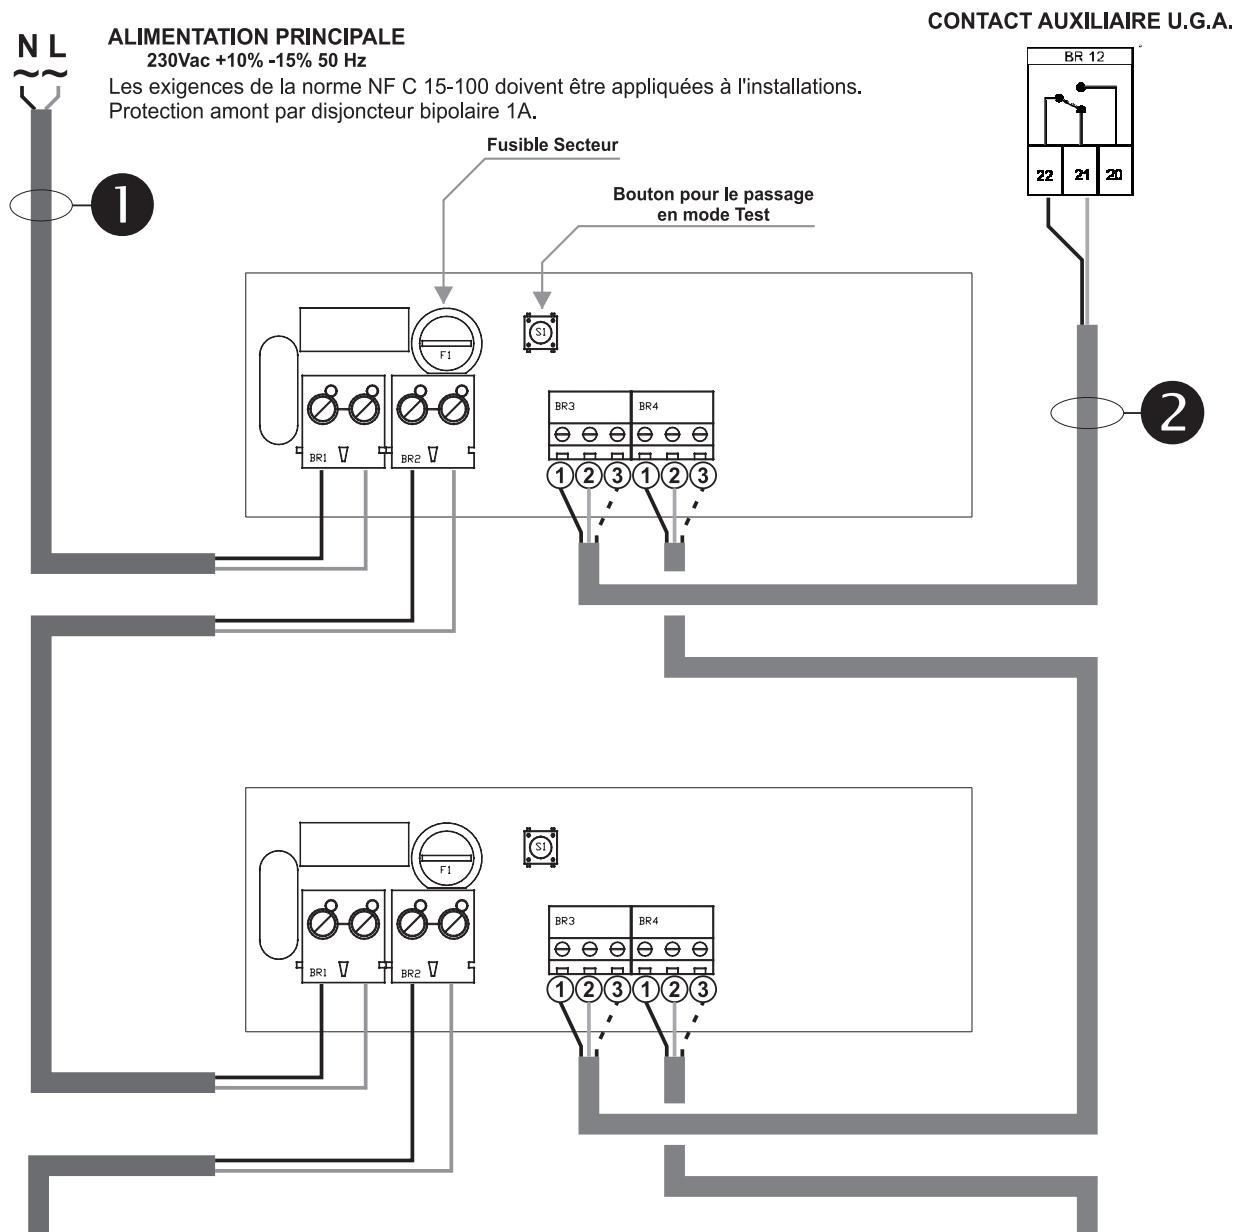

Vers B.A.A.S. type Sa suivant

Vers B.A.A.S. type Sa suivant

1

ALIMENTATION PRINCIPALE :

1 paire 1,5 mm² rigide, type RO2V.

2


BOUCLES DE COMMANDE :

1 paire 8/10ème à 1,5mm², sans écran, Longueur maximale = 2000 m

Si utilisation Commande Son Continu, ajouter une paire supplémentaire 8/10ème, sans écran.

Note : raccordement de tous types de BAAS Sa, Sa flahs, Sa-ME ou Sa-ME flash conformes à la norme NF C 48-150 sur la sortie contact auxiliaire de l'UGA.

→ RACCORDEMENT DE LA SIRÈNE «BUCCIN»

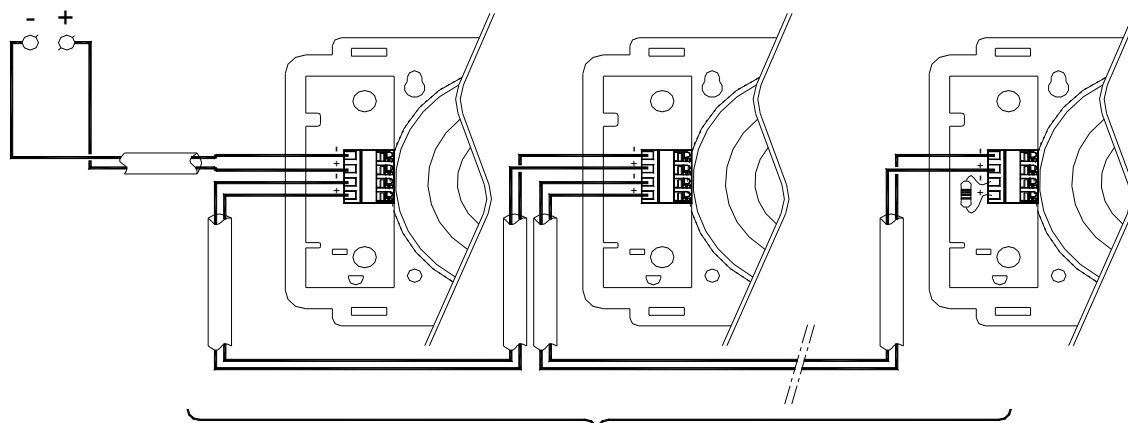

Caractéristiques électriques des sirènes

Tension : 9 à 55Vcc
Conso. : 17 mA (12V)
24 mA (24V)
30 mA (48 V)



Nombre de diffuseurs sonores voir tableau ci-dessous


RFL = 10 kOhms - 1/4W

Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes

Section(min.) 2 x 1,5mm² mini.
Type CR1(résistant au feu)

Caractéristique maximale	AES interne 12 V			AES externe 24 V	EAES externe 48 V (EN 12101-10)	AES externe 24 V (interface E/I2P)	EAES externe 48 V (EN 12101-10) (interface E/I2P)
Distance (m)	100	500	1000	1000	2000	1000	2000
Quantité	20	9	5	32	32	32	32

→ RACCORDEMENT DE LA SIRÈNE À MESSAGE PARLÉ «SIRROCO-ME»

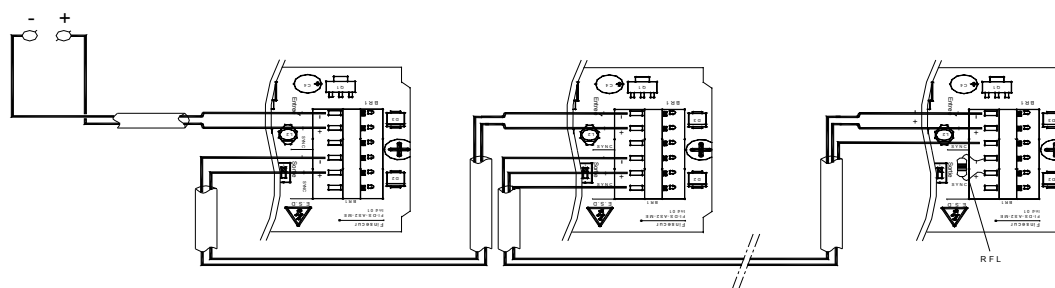

Caractéristiques électriques des sirènes

Tension : 9 à 55Vcc
Conso. classe B 30 mA (12V)
60 mA (24V)
30 mA (48 V)
Sirènes à Gain Variable
Voir Notice Sirroco-Me



Nombre de diffuseurs sonores voir tableau ci-dessous


RFL = 10 kOhms - 1/4W

Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes


Section(min.) 2 x 1,5mm² mini.
3 x 1,5mm² mini.
Type CR1(résistant au feu)

Caractéristique maximale	AES interne 12 V	AES externe 24 V			EAES externe 48 V			AES externe 24 V (interface E/I2P)			AES externe 48 V (interface E/I2P)		
Distance (m)	/	100	500	1000	100	500	1000	100	500	1000	100	500	1000
Quantité	/	8	4	2	22	16	8	10	4	2	32	24	10

→ RACCORDEMENT DU DIFFUSEUR D'ALARME GÉNÉRALE SÉLECTIVE «FI-AGS»

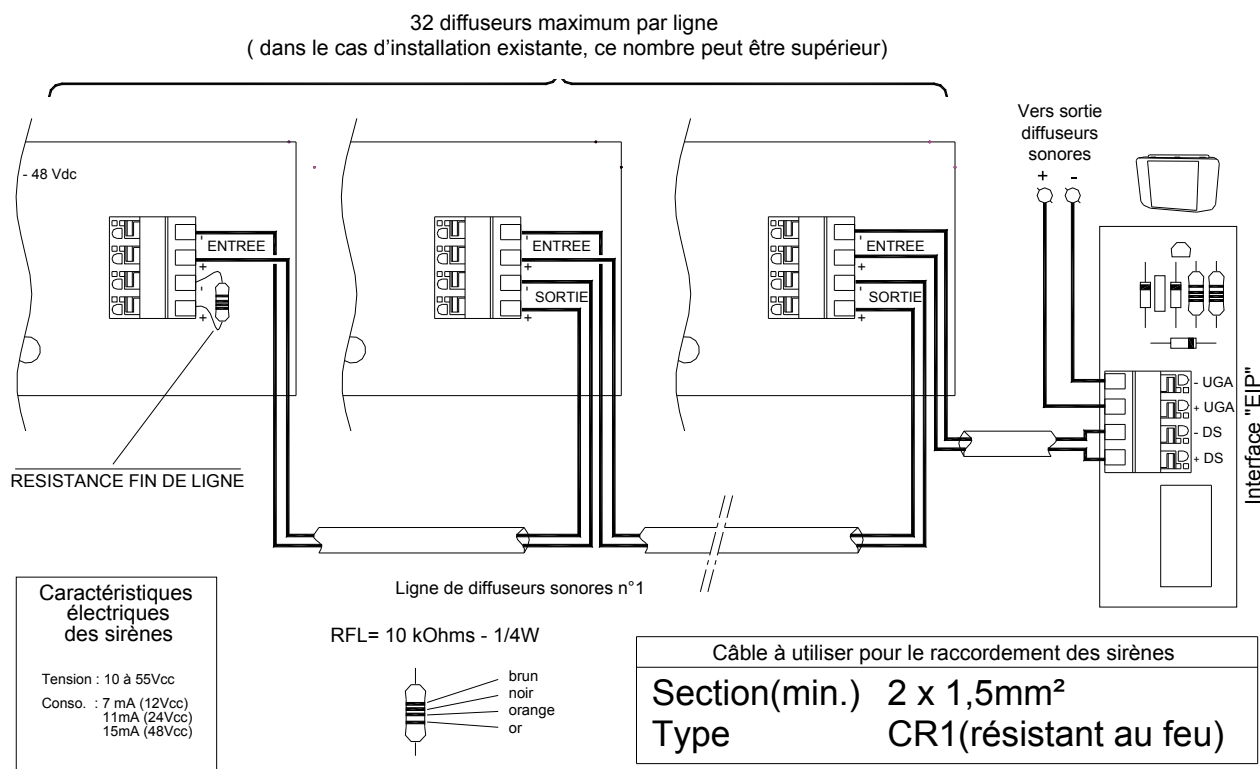


→ RACCORDEMENT DE LA SIRÈNE «AS2»

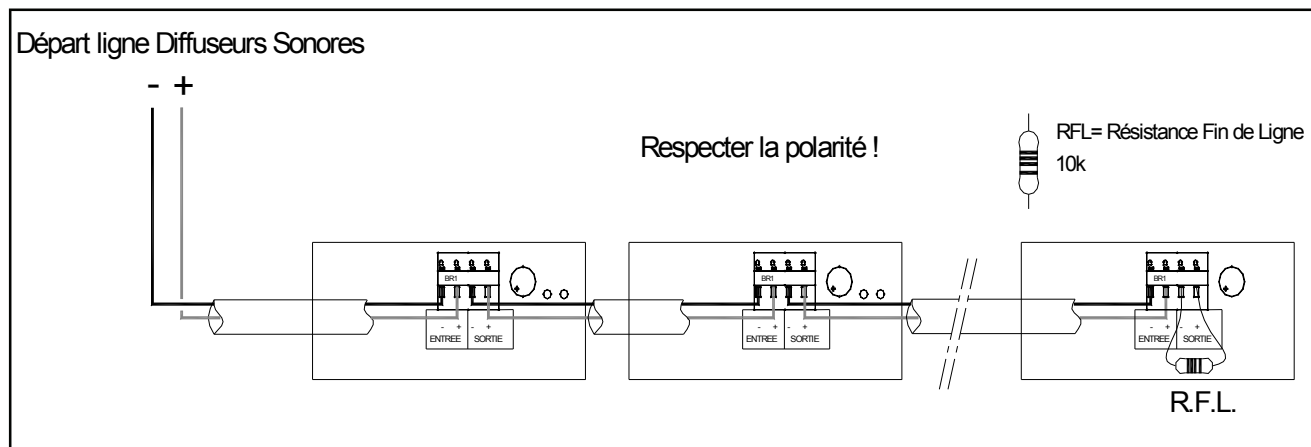

Caractéristique Techniques	Sirène classe B AS2
Tension d'alimentation	9 à 60Vdc
Consommation à 12V	0.030A
Consommation à 24V	0,045A
Consommation à 48V	0,055A
Section max. & type de câbles	2,5 mm ² (CR1)

Nombre maximum de sirènes	
AES 12V interne	20 pour les deux lignes
AES 24V externe	20 par ligne
AES 48V externe	20 par ligne

→ RACCORDEMENT DES SIRÈNES À MESSAGE PARLÉ «AMP1»

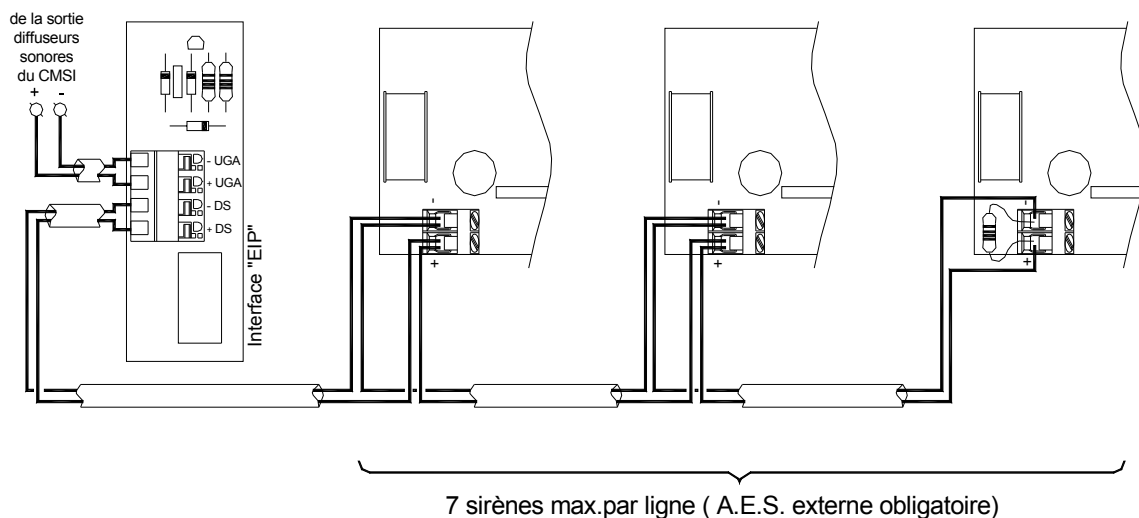

Caractéristiques électriques des sirènes AMP1

Tension : 10 à 58Vcc
Conso. : 130mA (24Vcc)
140mA (48Vcc)




RFL = 10 kOhms - 1/4W

Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes

Section(min.) 2 x 1,5mm² mini.
Type CR1(résistant au feu)

→ RACCORDEMENT DES SIRÈNES À MESSAGE PARLÉ SYNCHRO. «AMP2»

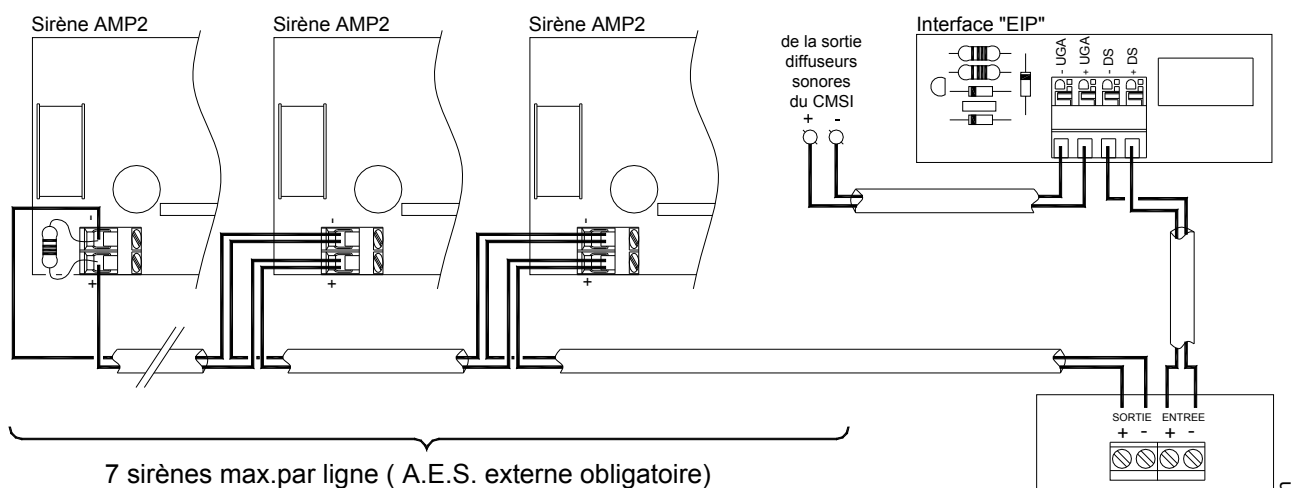

Caractéristiques électriques des sirènes AMP2

Tension : 10 à 58Vcc
Conso. : 130mA (24Vcc)
140mA (48Vcc)




RFL = 10 kOhms
1/4W

Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes


Section(min.) 2 x 1,5mm² mini.
Type CR1(résistant au feu)

→ RACCORDEMENT DES SIRÈNES SYMPHONY - CLASSE B-B/Me & C

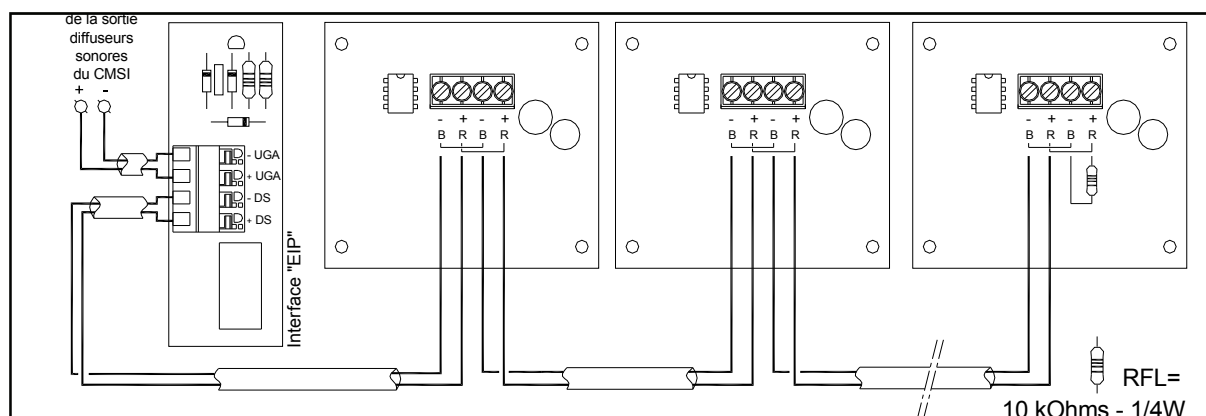

Caractéristique Techniques	Sirène classe B SY/C/T/L/CLS B/10-60V			Sirène à message enregistré SYV/C/T/M/L/CLS B/10-60V			Sirène classe C extérieur SYHO/WP/C/T/L/CLS C/10-60V			Sirène classe C intérieur SYHO/C/T/L/CLS C/10-60V		
Tension d'alimentation	10 à 60Vdc			10 à 60Vdc			10 à 60Vdc			10 à 60Vdc		
Consommation à 24V	0,005A			0,07A			0,2A			0,2A		
Consommation à 48V	0,005A			0,035A			0,1A			0,1A		
Section max. des câbles	2,5 mm ²			2,5 mm ²			2,5 mm ²			2,5 mm ²		
DISTANCE MAXIMALE En mètres	100	500	1000	100	500	1000	100	500	1000	100	500	1000
AES 12V interne	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AES 24V externe (E/IP)	32	32	32	6	2	-	2	2	-	2	2	-
AES 24V externe (E/I2P)	32	32	32	24	3	-	2	2	-	2	2	-
AES 48V externe (E/IP)	32	32	32	23	23	7	3	3	1	3	3	1
AES 48V externe (E/I2P)	32	32	32	24	24	19	6	6	1	6	6	1


→ RACCORDEMENT DE LA SIRÈNE ROLP CLASSE B - ÉTANCHE

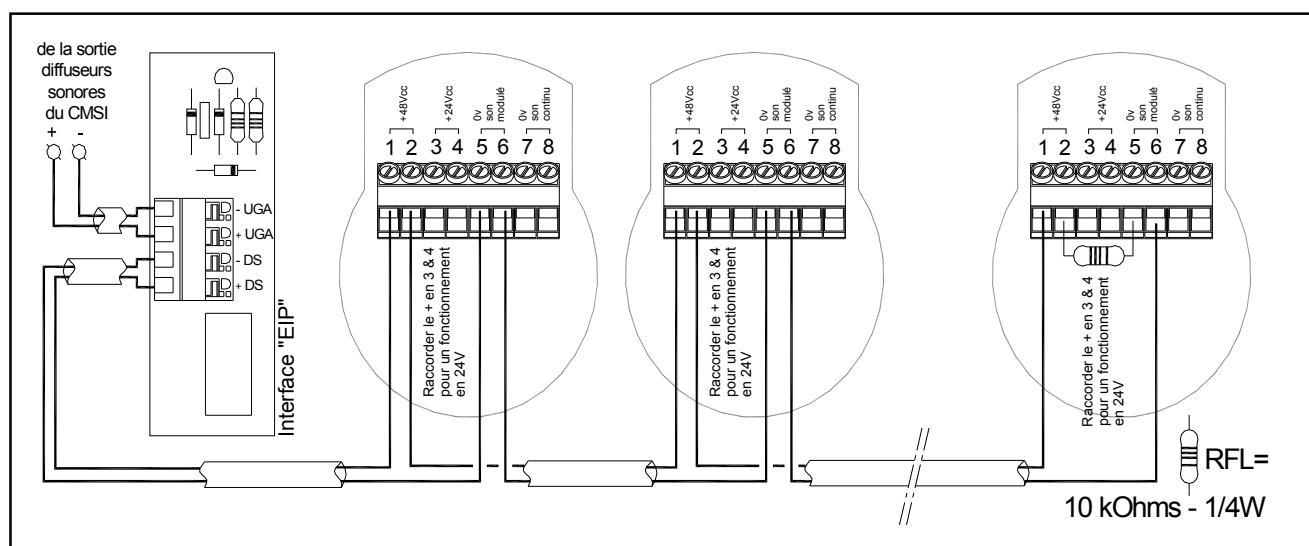

Caractéristique Techniques	Sirène classe B ROLP/C/B/T/L/CLS B/24+48V
Tension d'alimentation	20 à 30Vdc 40 à 60Vdc
Consommation à 24V	0,015A
Consommation à 48V	0,016A
Courant d'appel	0,03A
Section max. & type de câbles	2,5 mm ² (CR1)

DISTANCE MAXIMALE En mètres	100	500	1000
AES 12V interne	-	-	-
AES 24V externe (E/IP)	24	8	4
AES 24V externe (E/I2P)	32	15	8
AES 48V externe (E/IP)	32	18	9
AES 48V externe (E/I2P)	32	22	11

→ RACCORDEMENT DES SIRÈNES CONVENTIONNELLES AXENDIS 10110LST

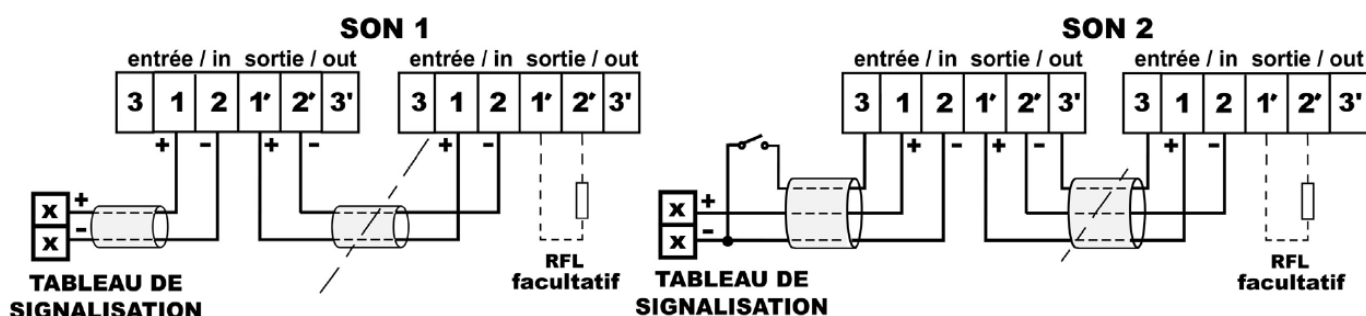

Caractéristiques électriques des sirènes conventionnelles

Tension : 15 à 60 Vdc
Conso. : 12,2 à 29,4 mA


Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes conventionnelles

1 câble type CR1, 2 conducteurs 1,5mm² à 2,5mm² (non propagateur de l'incendie)
RFL (résistance fin de ligne : facultatif (en cas de surveillance de ligne), 10kOhms

Nombre de sirènes conventionnelles 10110LST par ligne

	Interface E/IP			Interface E/I2P	
	AES interne	AES externe	AES externe	AES externe	
	12 V	24 V	48 V	24V	48V
	Quantité	/	32	32	32

→ RACCORDEMENT DES SIRÈNES À MESSAGE ENREGISTRÉ AXENDIS 10130

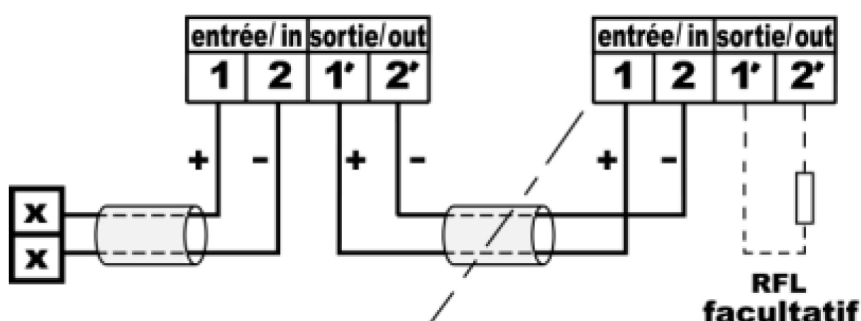

Caractéristiques électriques des sirènes à message enregistré 10130

Tension : 10 à 60 Vdc
Conso. : 80 à 375 mA


Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes à message enregistré 10130

1 câble type CR1, 2 conducteurs 1,5mm² à 2,5mm² (non propagateur de l'incendie)
RFL (résistance fin de ligne : facultatif (en cas de surveillance de ligne), 10kOhms

Nombre de sirènes à message enregistré 10130 par ligne

	Interface E/IP			Interface E/I2P	
	AES interne	AES externe	AES externe	AES externe	
	12 V	24 V	48 V	24V	48V
	Quantité	/	2	5	5

→ RACCORDEMENT DES FEUX À ÉCLATS PA 1280 C0.5

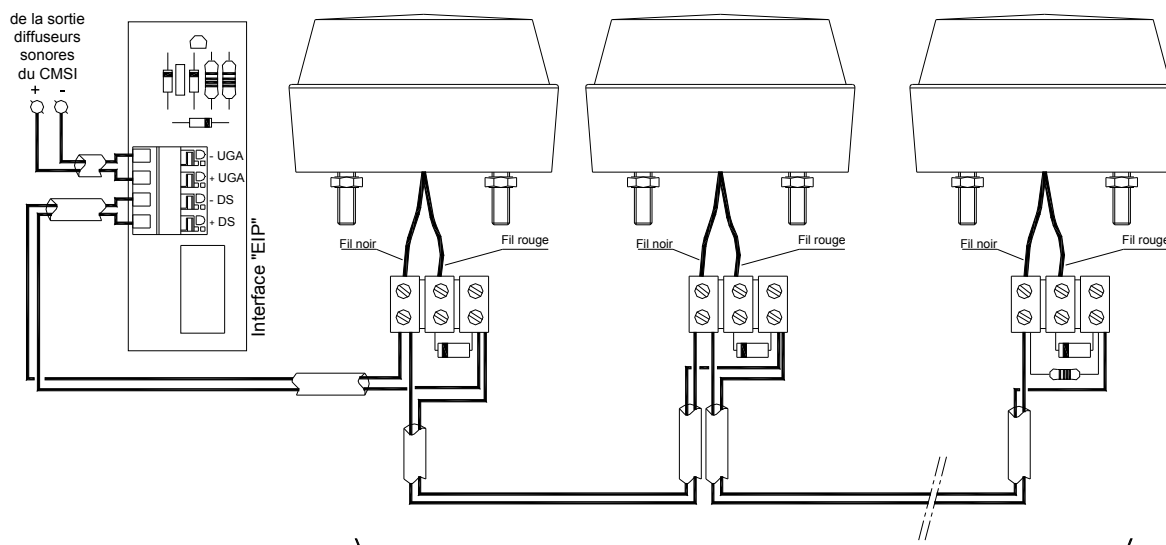

30 feux à éclats maximum par ligne avec A.E.S. externe
12 feux à éclats maximum pour les deux lignes avec A.E.S. interne

Caractéristiques électriques des feux à éclats

Tension : 10 à 55Vcc
Conso. : 55mA (12Vcc)
37mA (24Vcc)
30mA (48Vcc)




Diode type 1N4004
(non fournie)

RFL = 10 kOhms - 1/4W

Câble à utiliser pour le raccordement des sirènes

Section(min.) 2 x 1,5mm² mini.
Type CR1(résistant au feu)

→ RACCORDEMENT DES FEUX À ÉCLATS SOLISTA MAXI

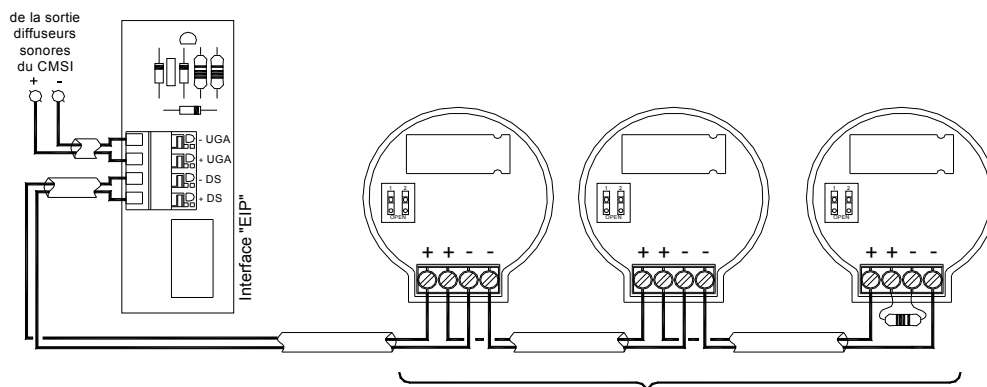


Nombre de diffuseurs sonores voir tableau ci-dessous

Caractéristiques électriques des feux à éclat Solista

6 mA - 12Vcc
6 mA - 24Vcc

RFL = 10 kOhms




Câble à utiliser pour le raccordement des feux à éclats

Section(min.) 2 x 1,5mm²
Type CR1(résistant au feu)

Caractéristique maximale	AES interne 12 V	AES externe 24 V (interface E/IP)		EAES externe 48 V (interface E/IP)	AES externe 24 V (interface E/I2P)		AES externe 48 V (interface E/I2P)
Distance (m)	100	500	1000	1000	500	1000	1000
Quantité	8	32	24	32	32	24	32

→ RACCORDEMENT DES DIFFUSEURS LUMINEUX AXENDIS 10150 (BLANC) ET 10151 (ROUGE)

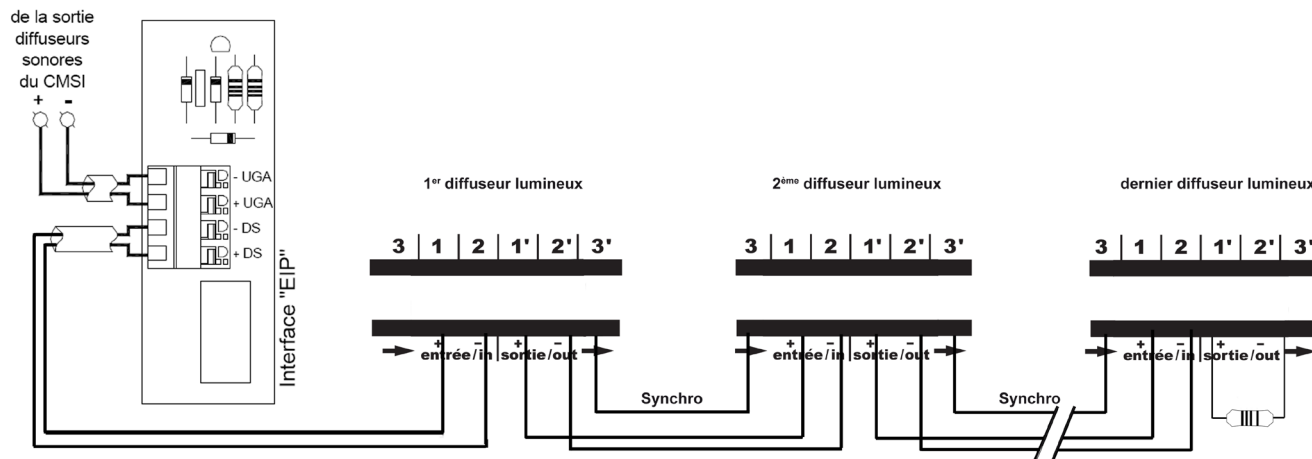

Caractéristiques électriques des diffuseurs lumineux

Tension : 9 à 60 Vcc

Conso. : 4,5 à 46 mA (selon la configuration des switches)

Câble à utiliser pour le raccordement des diffuseurs lumineux

Section (min.) : 2 x 1,5 mm²

Type : CR1 (résistant au feu)




RFL : 10 kOhms

Nombre de diffuseurs lumineux sur une ligne de diffuseurs sonores (réglage configuration des switches: max)


Caractéristique maximale		AES externe 24 V			AES externe 48 V		
Distance (m)		100	300	600	100	300	600
Câble 1,5 mm ²	Quantité	24	24	18	20	20	20
Câble 2,5 mm ²	Quantité	24	24	24	20	20	20

→ RACCORDEMENT DE L'INTERFACE E/IP

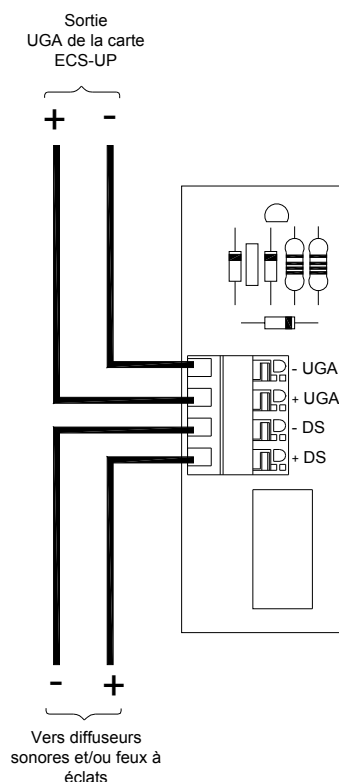

L'interface E/IP permet d'adapter le mode de surveillance par élévation de tension des lignes UGA de la carte ECS-UP à des diffuseurs sonores fonctionnant en mode «inversion de polarité».

→ RACCORDEMENT DE L'INTERFACE E/I2P

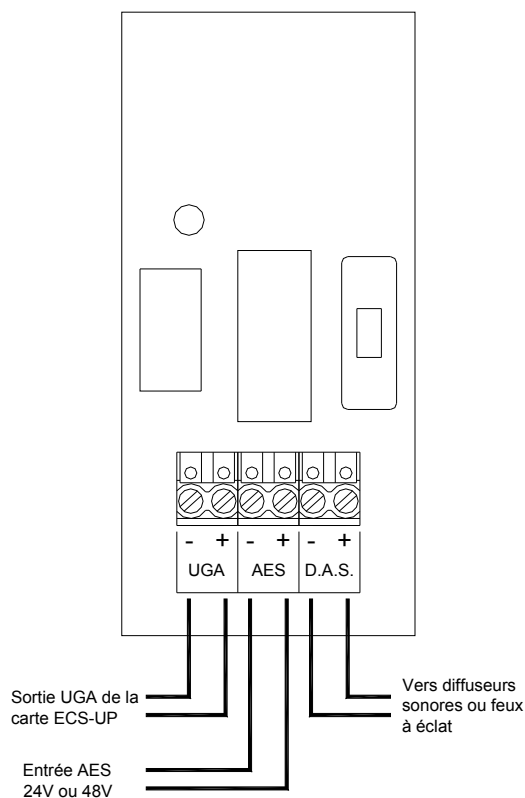

L'interface E/I2P

- adapte le mode de surveillance par élévation de tension des lignes UGA de la carte ECS-UP à des diffuseurs sonores fonctionnant en mode «inversion de polarité»,
- amplifie le courant de la ligne de télécommande des diffuseurs sonores (jusqu'à 2 A) en permettant la connexion de la sortie 24 ou 48 V d'une AES.

Note : l'interface E/I2P est à utiliser lorsque le courant sur la ligne de télécommande des diffuseurs sonores et/ou des feux à éclats est supérieur à 1 A et inférieur à 2 A.

→ **TABLE DES MATIÈRES****B512/16R**

Carte B512-16R externe.....	50
Connexion de la carte B512-16R externe.....	51
Positionnement du module B512-OI2C.....	51
Adressage des cartes B512-16R externes.....	52
Caractéristiques des cartes B512-16R.....	52

Installation

Coffret mural.....	53
Fixation coffret mural.....	53
Coffret mural ou rackable.....	53
Fixation coffret mural ou rackable.....	53
Raccordement de l'alimentation principale.....	54
Raccordement des alimentations secondaires.....	54
Directive basse tension.....	55
Rappel concernant l'installation des câbles.....	55
Première mise sous tension.....	55
Paramétrage «logiciel».....	55
Modification des codes d'accès.....	56
État de veille.....	56
État d'alarme «feu».....	56
État de dérangement.....	56

Exploitation

Clavier et écran de l'ECS.....	57
Description du clavier & écran de l'ECS.....	57
Mise hors service du/des point(s), de la/des zone(s) de détection ou de l'ECS.....	58
Mise en service du/des point(s), de la/des zone(s) de détection ou de l'ECS.....	58
Mise en/hors service des diffuseurs sonores.....	59
Mise en/hors service des contacts de l'UGA.....	59
Mise à l'arrêt de l'UGA.....	59
Mise en veille restreinte de l'UGA.....	59


Maintenance

Entretien.....	60
Contrôles périodiques.....	60
Entretien des batteries.....	60
Essai des alimentations/signalisations sonore et visuelle.....	61
Essai des détecteurs automatiques.....	61
Essai des déclencheurs manuels.....	62
Essai du signal d'évacuation générale.....	63
Essai de la commande manuelle d'évacuation générale.....	63
Essai des fonctions de mise en sécurité incendie.....	64

Annexe

Menu contextuel de l'ECS.....	65
-------------------------------	----

→ CARTE B512-16R EXTERNE

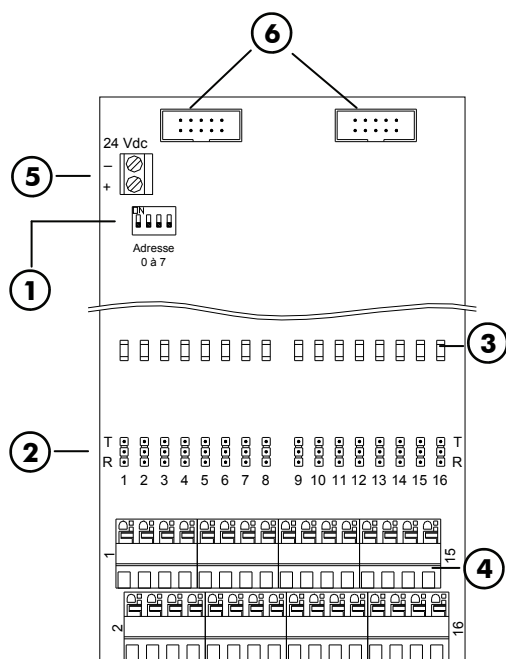

→ Cette carte optionnelle met à disposition 16 contacts libres de potentiel pouvant être activés lors du passage en alarme feu d'un point ou d'une zone de détection.

→ Chacun de ces contacts peut être paramétré en position «normalement ouvert» ou «normalement fermé» à l'aide des pontets ②.

Exemple (contact n°1) :

T ☐ Contact normalement fermé
R ☒
1

T ☐ Contact normalement ouvert
R ☒
1

Note n°1 : 8 cartes max. B512-16R ext peuvent être raccordées (128 relais max.).


Note n°2 : une alimentation extérieure est nécessaire au fonctionnement de ces cartes, avec une autonomie au moins égale à celle de l'ECS.

Note n°3 : elles doivent être paramétrées dans le logiciel de configuration **BALTIC PC**.


Description de la carte B512-16R externe

N°	Désignation	Explication
1	Micro switch d'adressage	permet d'adresser la carte relais (n°1 à 8)
2	Pontet de sélection	permet de paramétrer la sortie relais correspondante en contact libre de potentiel normalement fermé (R) ou normalement ouvert (T)
3	Voyant rouge	signale lorsqu'il est allumé l'état actif du relais correspondant
4	Bornier de raccordement	permet le raccordement au contact libre de potentiel du relais correspondant
5	Bornier d'alimentation extérieure	entrée 24 V de l'alimentation extérieure
6	Connecteur du câble nappe	permet le raccordement du câble nappe inter-carte

Bornier de raccordement Carte B512-16R

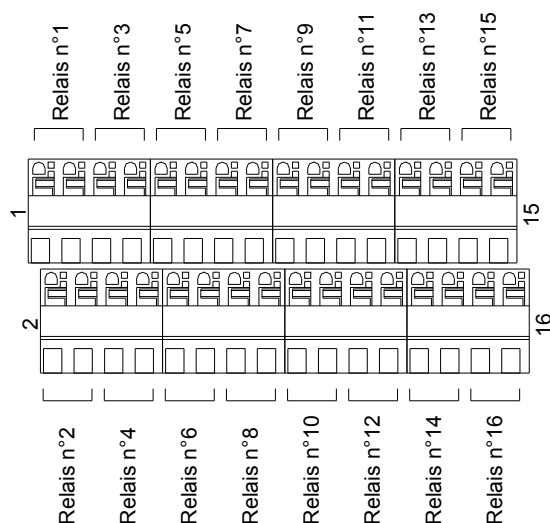


→ CONNEXION DE LA CARTE B512-16R EXTERNE

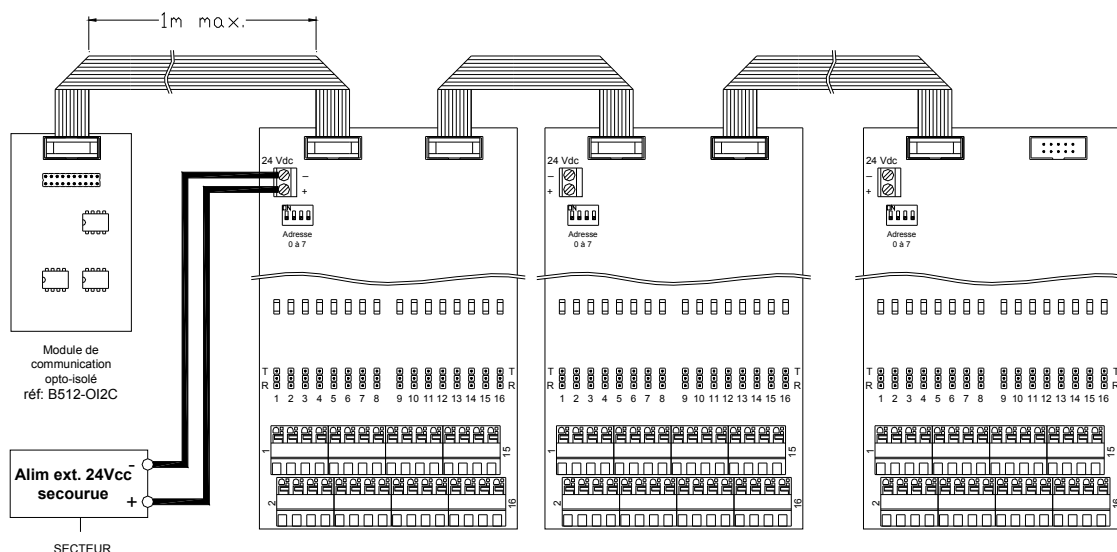


SEULE LA PREMIERE CARTE EST ALIMENTEE EN 24V

→ POSITIONNEMENT DU MODULE B512-OI2C

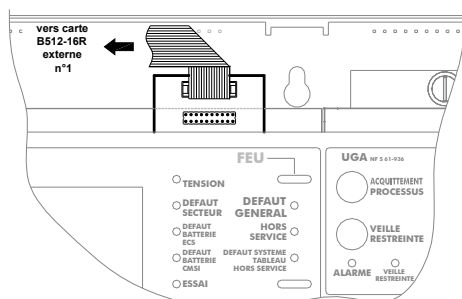

Le module B512-OI2C permet la communication entre la carte mère ECS-A8 et le réseau de carte B512-16R ext. Il se positionne sous la carte mère ECS-A8 sur le connecteur 20 points (dirigé vers le fond du coffret) comme indiqué ci-contre.

→ ADRESSAGE DES CARTES B512-16R EXTERNES

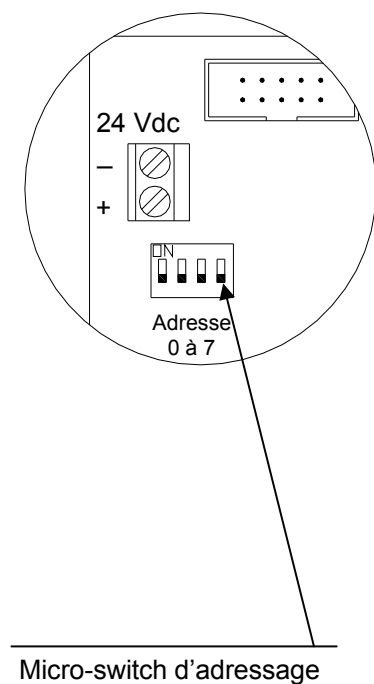

Carte relais n°	Micro-switch			
	1	2	3	4
1	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	OFF	OFF	ON
3	OFF	OFF	ON	OFF
4	OFF	OFF	ON	ON
5	OFF	ON	OFF	OFF
6	OFF	ON	OFF	ON
7	OFF	ON	ON	OFF
8	OFF	ON	ON	ON

Carte n°1 : relais 1 à 16

Carte n°2 : relais 17 à 32

Carte n°3 : relais 33 à 48

Carte n°4 : relais 49 à 64

Carte n°5 : relais 65 à 80

Carte n°6 : relais 81 à 96

Carte n°7 : relais 97 à 112


Carte n°8 : relais 113 à 128

→ CARACTÉRISTIQUES DES CARTES B512-16R


Capacité	
Nombre de relais	16
Pouvoir de coupure	1 A - 40 Vcc
Nombre de cartes B512-16R/Baltic 512	1 max (B512-16R int.) 8 max (B512-16R ext.)
Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	21,6 Vcc à 27,5 Vcc
Consommation	6,45 mA (en veille) 160 mA (les 16 relais activés)

→ COFFRET MURAL

Boîtier	
Indice de protection	IP30/IK07
Dimensions	506 x 300 x 117 mm
Poids	6,6 kg (avec batterie)
Matière	ABS
Couleur	blanc

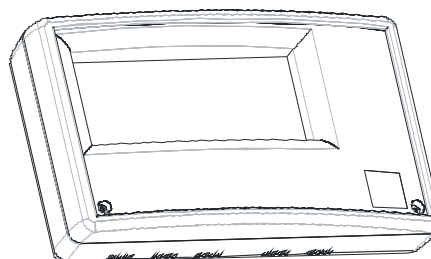


→ FIXATION COFFRET MURAL

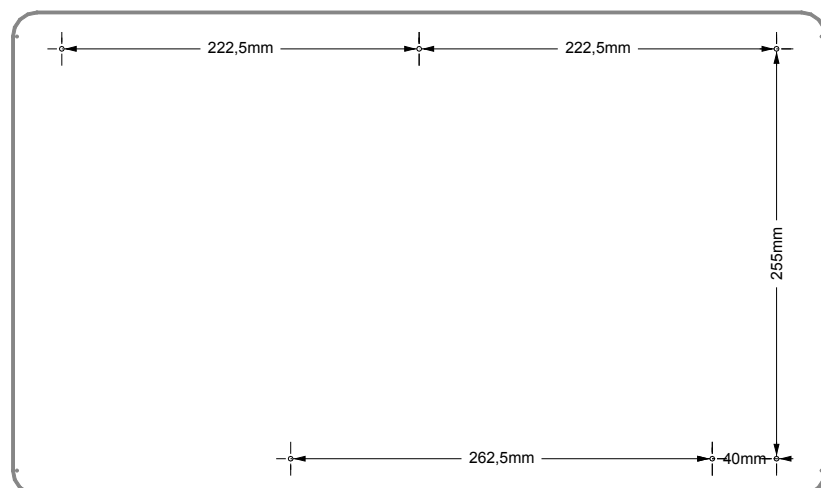

→ COFFRET MURAL OU RACKABLE


Boîtier	
Indice de protection	IP30/IK07
Dimensions	506 x 300 x 117 mm
Poids	6,6 kg (avec batterie)
Matière	ABS
Couleur	gris

→ FIXATION COFFRET MURAL OU RACKABLE

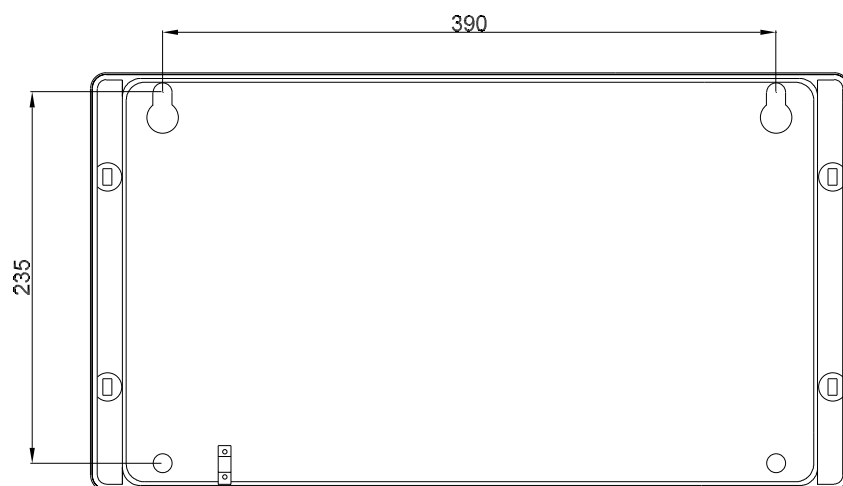

→ RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION PRINCIPALE

Note : raccordement à effectuer hors tension avec les fusibles «alimentation principale» (2 et 8, figure n°1) débrochés.

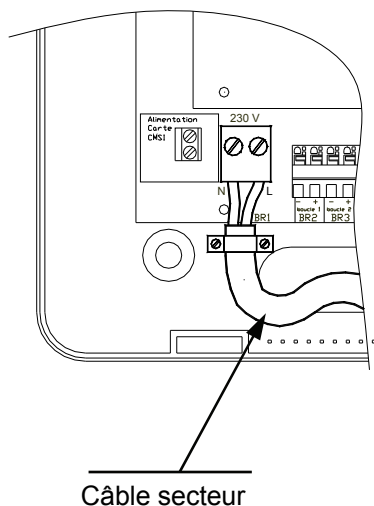

Caractéristiques


- Tension : 230 Vac 50 à 60 Hz (+10%, -15%)
- Courant : 0,16 A max
- Protection : fusible 160 mA temporisé
- Câble : 2 x 2,5 mm²
- Type (câble) : C2



L'alimentation du tableau se fait sur une ligne à part qui dispose d'une protection directement en aval du sectionneur principal.

→ RACCORDEMENT DES ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Note : raccordement à effectuer fusibles «alimentation secondaire» débroché.

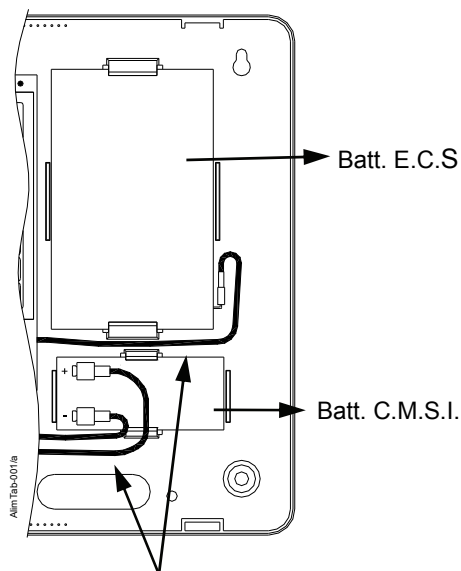

Caractéristiques

- ECS
 - Batterie : 1
 - Type : plomb étanche (12 V - 7 Ah)
 - Protection : fusible 1,6 A
 - Autonomie : 72 h
- CMSI
 - Batterie : 1
 - Type : plomb étanche (12 V - 1,2 Ah)
 - Protection : fusible 1 A temporisé

Fil rouge sur borne + pour chaque batterie

→ DIRECTIVE BASSE TENSION



Ce coffret est destiné à être uniquement monté sur une surface en béton ou sur toute autre surface non combustible.

Voir § 4.6.2. de la norme NF EN 60-950 octobre 2000 (directive basse tension)

→ RAPPEL CONCERNANT L'INSTALLATION DES CÂBLES

Un soin particulier sera accordé au choix du cheminement et du raccordement des câbles.

→ Les câbles de détection et télécommande seront éloignés au **maximum** des câbles (énergie) basse et haute tension afin de minimiser les perturbations d'ordre électromagnétique (voir les prescriptions UTEC 15-900 en note 1).

→ L'utilisation de dispositif de jonction est à éviter.

En cas d'impossibilité, les dispositifs de jonction et leur enveloppe devront satisfaire à l'essai au fil incandescent (960°).

Note : obligatoire dans le cadre d'une installation devant respecter la règle R7 & NF S 61-970.

→ Respecter les longueurs et types de câble prescrits dans cette notice.

Séparation minimale des câbles de communication et des câbles d'énergie

Note : UTEC 15-900 - Guide pratique «cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie» (§ 6.7.2.3).

Type d'installation	Support non métallique	Support métallique
Câble d'énergie sans écran	200 mm	50 mm
Câble de communication sans écran		

→ PREMIÈRE MISE SOUS TENSION



La mise sous tension s'effectue avec les raccordements entièrement terminés et vérifiés (pas de court-circuit, coupure, mise à la terre, etc. des différentes liaisons de l'installation).

Actions	Constats
1 Mettre sous tension l'ECS et CMSI → Insérer les fusibles «batterie» et «secteur»	Le voyant vert de l'ECS s'allume.

→ PARAMÈTRAGE «LOGICIEL»

Actions	Constats
2 Raccorder le câble liaison ECS/PC → Soit le câble USB → Soit le câble RS232	USB : voyant «13 vue intérieur» connecté est allumé
3 Démarrer le logiciel BALTIC PC → Voir notice de paramétrage	
4 Modifier/créer et télécharger un nouveau paramétrage → Voir notice de paramétrage	
5 Déconnecter le PC	

À la fin du téléchargement, le système se réinitialise avec sa nouvelle configuration. Dans sa phase initialisation, le tableau reconnaît automatiquement tous les points de détection raccordés.

Ce contrôle vous permet de vérifier la cohérence entre les éléments câblés et les éléments configurés.



→ MODIFICATION DES CODES D'ACCÈS

But : paramétrage permettant de modifier les codes d'accès des niveaux 2 et 3.

Paramétrage par défaut :

→ code d'accès niveau 2 : BBBB

→ code d'accès niveau 3 : CCCC

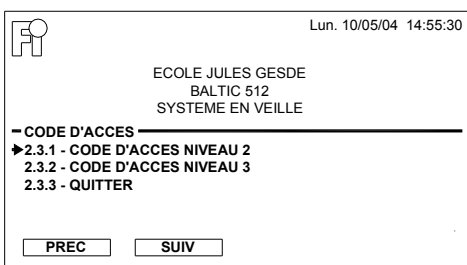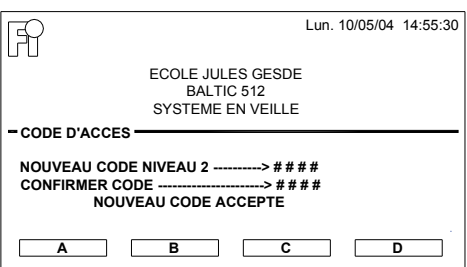N°	Écran	Manipulation clavier
1		- Sélectionner et valider le menu 2.3 - CODE D'ACCES (ci-contre) - Sélectionner et valider le menu 2.3.2 - CODE D'ACCES NIVEAU 2 ou 2.3.2 - CODE D'ACCES NIVEAU 3 - À l'invite, entrer le code d'accès correspondant.
2		- Taper le nouveau code d'accès à l'aide des touches contextuelles A, B, C et D. - Confirmer le nouveau code d'accès à l'aide des touches contextuelles. - Taper OK pour valider la modification

→ ÉTAT DE VEILLE

État	Signalisation
Le tableau est opérationnel, le bâtiment est sous surveillance	→ Voyant vert «sous-tension» allumé → Pas de sonnerie

→ ÉTAT D'ALARME «FEU»

État	Signalisation
Une alarme feu transmise par les détecteurs automatiques ou les déclencheurs manuels est signalée sur l'écran LCD.	→ Voyant rouge «feu» de l'ECS allumé → Sonnerie discontinue

Que faire ?

En cas d'alarme réelle, appliquer les consignes d'évacuation et d'alerte propre à l'établissement.

Réarmement du tableau


- Appuyer sur la touche réarmement > le tableau revient en état de veille.
- Taper le code d'accès niveau 2 (par défaut : BBBB).

→ ÉTAT DE DÉRANGEMENT

État	Signalisation
Un dysfonctionnement est présent dans le système (tableau, liaisons, détecteur, etc)	→ Voyant jaune «défaut général» allumé → Un ou plusieurs voyants jaunes (liés au type de défaut) allumés → Nature du défaut indiqué en clair sur l'écran → Sonnerie discontinue

Que faire ?

- Arrêter le buzzer en appuyant sur «arrêt signaux sonores».
- Contacter la maintenance.


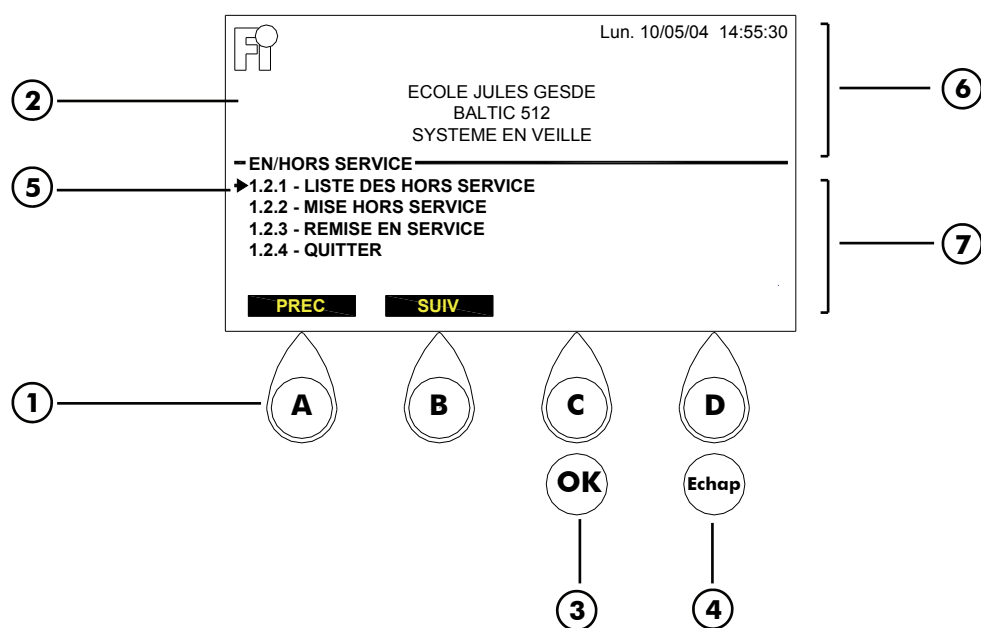
→ **CLAVIER ET ÉCRAN DE L'ECS**→ **DESCRIPTION DU CLAVIER & ÉCRAN DE L'ECS**

N°	Désignation	Explication
1	4 touches (A, B, C et D) d'accès contextuelles	Permettent en association avec l'affichage des touches contextuelles ([PREC] et [SUIV] sur l'exemple) de sélectionner les menus du tableau. Note : consulter la liste des menus sur l'annexe A.
2	Écran LCD (16 x 40 caractères)	Permet l'affichage des informations relatives au SDI (défaut, alarme, configuration, mise hors service, etc).
3	Validation	Valide de nouvelles données ou les menus sélectionnés.
4	Sortie de menu	Permet de quitter (ou remonter) les menus.
5	Curseur	Pointe le menu sélectionné.
6	Champ supérieur	Zone d'affichage des événements (alarmes et défauts). Note : exclusivement réservé à l'affichage de la première et de la dernière zone en alarme.
7	Champ inférieur	Zone d'affichage réservée à l'exploitation (affichage touches contextuelles, menu, saisie, aide, etc).

→ MISE HORS SERVICE DU/DDES POINTS(S), DE LA/DES ZONE(S) DE DÉTECTION OU DE L'ECS

But : rendre inactif le/les point(s), la/les zone(s) de détection ou l'ECS entier.

Dans cette position, tous les points, zones ou ECS mis hors service sont inopérants.

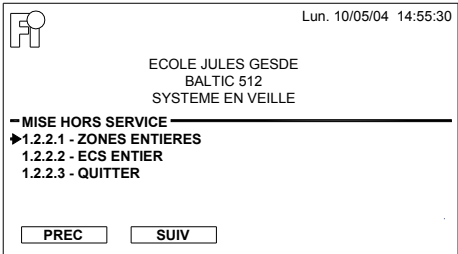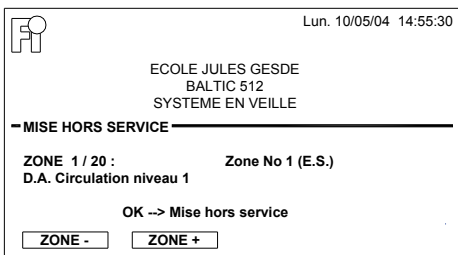
N°	Écran	Manipulation clavier
1		- Se positionner dans le menu 1.2.3. - MISE HORS SERVICE - Sélectionner et valider le menu 1.2.3.1. - POINTS ou 1.2.3.2 - ZONES ENTIERES ou 1.2.3.3. - ECS ENTIER - À l'invite, entrer le code d'accès niveau 2.
2		- Taper sur la touche OK pour mettre hors service. - Sélectionner si besoin un autre point ou une autre zone à mettre hors service à l'aide des touches → Point ⇒ A [BUS-], B [BUS+], C [ADR-], D [ADR+] → Zone ⇒ A [ZONE-], B [ZONE+]

→ MISE EN SERVICE DU/DDES POINT(S), DE LA/DES ZONE(S) DE DÉTECTION OU DE L'ECS




Lors d'une mise hors service, les bus de détection restent sous tension ! Il est conseillé de procéder à un réarmement avant une remise en service.

But : rendre actifs le/les point(s), la/les zone(s) de détection ou l'ECS entier.

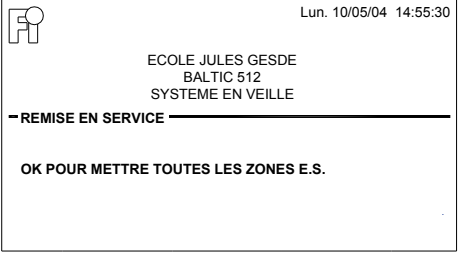N°	Écran	Manipulation clavier
1		- Sélectionner et valider le menu 1.2.2. - REMISE EN SERVICE - Sélectionner et valider le menu 1.2.2.1. - REMISE EN SERVICE ZONE 1.2.2.2. - REMISE EN SERVICE POINT 1.2.2.3. - REMISE EN SERVICE ECS ENTIER - À l'invite, entrer le code d'accès niveau 2. - Taper sur la touche OK. Note : remise en service de l'ECS entier. Tous les points et toutes les zones de l'ECS se remettent en service.

→ MISE EN/HORS SERVICE DES DIFFUSEURS SONORES

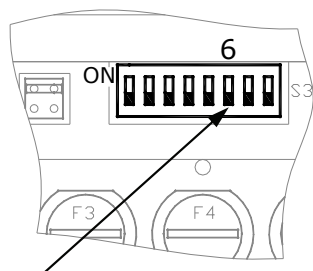


Interrupteurs de sélection

But : mettre hors tension et ne plus prendre en compte les lignes de diffuseurs sonores.

Pour mettre les diffuseurs hors service basculer l'interrupteur n°6 en position ON.

→ Le voyant jaune DIFFUSEURS SONORES HORS SERVICE s'allume en fixe.

→ MISE EN/HORS SERVICE DES CONTACTS DE L'UGA

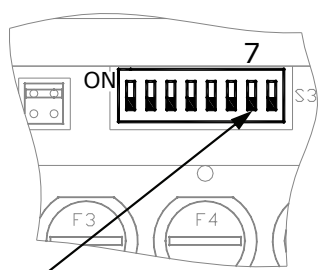

Interrupteurs de sélection


But : mettre en ou hors service les contacts auxiliaires.

Paramétrage par défaut : contacts auxiliaires en service.

Pour mettre les contacts auxiliaires hors service basculer l'interrupteur n°7 en position ON.

→ Le voyant jaune CONTACTS AUXILIAIRES HORS SERVICE s'allume en fixe.

→ MISE À L'ARRÊT DE L'UGA

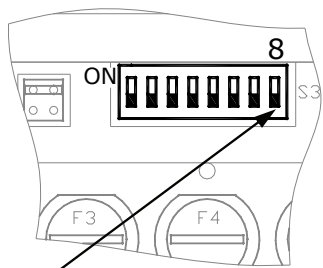

Interrupteurs de sélection

But : désactiver la fonction UGA.

En position «arrêt» l'UGA ne peut recevoir d'informations ou émettre des commandes.

Pour mettre la fonction UGA à l'arrêt basculer l'interrupteur n°8 en position ON.

→ Pas de signalisation.



La ré-activation de l'UGA n'est possible qu'avec la présence de l'alimentation principale de l'UGA/CMSI.

→ MISE EN VEILLE RESTREINTE DE L'UGA

But : ne pas déclencher les diffuseurs sonores sur une alarme feu en provenance de l'ECS. Toutes les autres fonctionnalités de l'UGA restent actives.

	Actions	Constats
1	Taper sur la touche «veille restreinte»	Le niveau 2 est réclamé sur le LCD.
2	Taper le code de niveau 2 ⇒ BBBB par défaut	Le voyant «veille restreinte» s'allume.



active.

En mode «veille restreinte», la commande manuelle d'évacuation générale de l'UGA reste

→ ENTRETIEN

- L'exploitant est tenu de maintenir son installation en bon état de fonctionnement.
- L'entretien doit être effectué par un technicien attaché à l'établissement ou un professionnel qualifié.
- Conformément à la réglementation*, l'installation devra faire l'objet d'un contrat d'entretien.

→ CONTRÔLES PÉRIODIQUES

- Opérations de vérification quotidiennes
 - Test de la signalisation sonore et visuelle du tableau par action sur les touches «essai signalisation» et «bilan»
 - Constat de l'état de l'AES.
 - Examen de l'ECS.
- Opération de vérification mensuelle
 - Essai de déverrouillage des dispositifs de déverrouillage des issue de secours
- Opérations de vérification trimestrielles
 - Essai des D.A.S. des fonctions de mise en sécurité incendie comme les diffuseurs sonores, portes coupe feu, moteur de désenfumage....) ainsi que les arrêts techniques (ex: non stop ascenseur) à partir d'un point de détection.
- Opérations de vérification semestrielles
 - Essai à partir d'un point de détection des fonctions C.M.S.I.
- Opérations de vérification annuelles
 - Essai fonctionnel de chaque détecteur automatique et chaque déclencheur manuel
 - Essai des clapets et volets
 - Essai des dispositifs de commande
 - Examen visuel de chaque D.A.S. (y compris ceux qui disposent d'un contrôle de position et d'un réarmement à distance)
 - Essai de fonctionnement de l'équipement d'alarme (diffusion du signal sonore d'évacuation d'urgence)

→ ENTRETIEN DES BATTERIES

- Le système contrôle automatiquement la charge et l'état des batteries, y compris l'impédance interne.
- Remplacement des batteries
 - Les batteries doivent être remplacées tous les 4 ans ou avant cette période en cas de signalisation de défaut batterie persistante.

*Article MS58 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.



Respecter impérativement le type et la capacité des batteries d'origine.

→ESSAI DES ALIMENTATIONS/SIGNALISATIONS SONORE ET VISUELLE

Alimentation principale

Action	Constat	Si anomalie alors...
Mettre l'ECS sous tension → Insérer les fusibles des alimentations principales et secondaires de l'ECS, CMSI et AES/EAES	Le voyant vert «sous tension» est allumé.	→ tester les fusibles secteur ECS & CMSI. → vérifier la présence d'une tension secteur.

Alimentation secondaire

Actions	Constats	Si anomalie alors...
1. Couper l'alimentation principale de l'ECS	→ Le voyant jaune «défaut secteur» s'allume en fixe.	→ tester les fusibles batterie ECS & CMSI.
2. Retirer les fusibles des alimentations principales de l'ECS, CMSI & AES/EAES.	→ Le buzzer du tableau sonne en discontinu.	→ vérifier l'état des batteries.

Signalisation sonore et visuelle

Action	Constat	Si anomalie alors...
Maintenir la touche «essai signalisation» appuyée	Durant la pression sur la touche : ⇒ les voyants de l'ECS s'allument en fixe, ⇒ le buzzer du tableau sonne en continu, ⇒ l'afficheur indique la version soft du matériel.	contacter l'assistance téléphonique FINSÉCUR : 08 99 70 24 68

→ESSAI DES DÉTECTEURS AUTOMATIQUES

Action	Constat	Si la signalisation est différente...
1. Passer les zones à tester ou l'ECS entier en mode essai 3. MENU MAINTENANCE 3.1. POSITION D'ESSAI	→ Le voyant jaune «essai» s'allume fixe	
2. Pulvériser le gaz de test vers le détecteur d'une boucle en mode essai et attendre quelques secondes.	→ L'indicateur rouge du détecteur clignote → Le voyant rouge «feu» de l'ECS s'allume.	→ Vérifier : ⇒ que le détecteur ou sa zone est en mode essai ⇒ le raccordement du socle du détecteur. → Retirer le détecteur de son socle et vérifier l'apparition d'un défaut de communication.
3. Répéter cette opération sur l'ensemble des détecteurs.		

Entre chaque essai, réarmer le système et attendre que la remise en veille soit effectuée (indicateur rouge du détecteur et voyant rouge «feu» de l'ECS éteint).

→ ESSAI DES DÉCLENCHEURS MANUELS

Action	Constat	Si la signalisation est différente...
1. Passer les zones à tester ou l'ECS entier en mode «essai» 3. MENU MAINTENANCE 3.1. POSITION D'ESSAI	Le voyant jaune «essai» s'allume fixe	
2. Actionner un déclencheur manuel et attendre quelques secondes.	→ Les bandes de couleur jaune apparaissent sur la membrane → Le voyant rouge du DM clignote → le voyant rouge «feu» de l'ECS s'allume	→ Vérifier : ⇒ que le DM ou sa zone est en mode «essai» ⇒ le raccordement des DM → Retirer le détecteur de son socle et vérifier l'apparition d'un défaut de communication.
3. Réarmer le DM → Utiliser la clé de réarmement.	→ Les bandes de couleur jaune disparaissent de la membrane. → Le voyant rouge du DM s'éteint.	
4. Répéter cette opération sur l'ensemble des DM.		

Entre chaque essai, réarmer le système et attendre que la remise en veille soit effectuée (indicateur rouge du DM et voyant rouge «feu» de l'ECS s'éteint).



À l'issue de ces essais, remettre l'ECS en mode «veille».

→ ESSAI DU SIGNAL D'ÉVACUATION GÉNÉRALE

Pour cet essai, l'ECS et l'UGA/CMSI doivent être en mode «veille».
Seul le voyant vert «sous tension» est allumé.

But : vérifier pour chaque zone sollicitée :

- l'enclenchement du processus d'alarme,
- l'activation des fonctions de mise en sécurité associées.

Action	Constat	Si la signalisation est différente...
1. Déclencher une alarme sur une zone desservant la zone d'alarme et/ou de mise en sécurité.	→ Le voyant rouge «feu» de l'ECS s'allume et le buzzer du tableau sonne en continu. → Les voyants rouges «sécurité» des fonctions de mise en sécurité associés à la zone sollicitée s'allument → À l'issue du délai de déclenchement de l'UGA (réglable de 0 à 5 min), le voyant rouge «évacuation générale» s'allume et les diffuseurs sonores émettent le signal d'évacuation générale durant 5 min.	vérifier → le raccordement des diffuseurs sonores, → l'association boucle/UGA, → l'association boucle/fonction CMSI.
2. Vérifier l'absence d'alarme sur la boucle ⇒ Réarmer les DM ⇒ Ventiler les DA	→ Le voyant rouge «évacuation générale» s'éteint. → Les diffuseurs sonores s'arrêtent	
3. Réarmer le tableau ⇒ Taper le code niveau 2 (BBBB par défaut) ⇒ Appuyer sur «réarmement»	→ Le voyant rouge «feu» s'éteint → Le voyant rouge «alarme» s'éteint	
4. Répéter cette opération pour chaque zone de détection.		

Afin de limiter la diffusion du signal sonore d'évacuation d'urgence, les autres essais pourront se faire en mode veille «restreinte».

→ ESSAI DE LA COMMANDE MANUELLE D'ÉVACUATION GÉNÉRALE

Pour cet essai, l'ECS et l'UGA/CMSI doivent être en mode «veille». Seul le voyant vert «sous tension» est allumé.

But : vérifier l'activation des diffuseurs sonores à la suite d'une commande manuelle au niveau du tableau.

Action	Constat	Si la signalisation est différente...
1. Maintenir appuyé la touche «commande évacuation générale»	→ Trois bips successifs retentissent → Le buzzer émet un son continu → Le voyant rouge «évacuation générale» s'allume en fixe → Les diffuseurs sonores émettent le signal d'évacuation général pendant 5 min.	→ vérifier le raccordement des diffuseurs sonores
2. À l'issue de l'évacuation générale	→ Le voyant rouge «évacuation générale» s'éteint → Les diffuseurs sonores s'arrêtent	

→ **ESSAI DES FONCTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE**

Pour cet essai l'ECS et l'UGA/CMSI doivent être en mode «veille»
Seul le voyant vert «sous tension» est allumé.

But : vérifier l'activation des fonctions de mise en sécurité et le fonctionnement des DAS.

Action	Constat	Si la signalisation est différente...
1. Appuyer sur la touche «commande manuelle» de la fonction de mise en sécurité à tester.	→ Le voyant rouge «sécurité» de la fonction activée s'allume en fixe. → Le buzzer du tableau émet un son continu	→ en rechercher la raison en s'aidant du tableau description des signalisations
2. Réarmer le tableau ⇒ Taper le code niveau 2 (BBBB par défaut) ⇒ Appuyer sur «réarmement»	→ Le voyant rouge «sécurité» s'éteint → Le voyant rouge «alarme» s'éteint	



Ne pas oublier de réarmer les DAS actionnés !

→ MENU CONTEXTUEL DE L'ECS

MENU PRINCIPAL

1. MENU EXPLOITATION

- 1.1. Défaut en cours niv 1
- 1.2. En/hors service niv 1
 - 1.2.1. Liste des hors service niv 1
 - 1.2.1.1. zones entières hors service niv 1
 - 1.2.1.2. points hors service niv 1
 - 1.2.1.3. Quitter niv 1
 - 1.2.2. Remise en service niv 1
 - 1.2.2.1. Remise en service zone niv 2
 - 1.2.2.2. Remise en service point niv 2
 - 1.2.2.3. Remise en service ECS entier niv 2
 - 1.2.2.4. Quitter niv 1
 - 1.2.3. Remise hors service niv 1
 - 1.2.3.1. Points niv 2
 - 1.2.3.2. Zones entières niv 2
 - 1.2.3.3. ECS entier niv 2
 - 1.2.3.4. Quitter niv 1
 - 1.2.4. Quitter niv 1
- 1.3. Réglage horloge niv 2
- 1.4. Historique niv 1
 - 1.4.1. Historique tout type d'événement niv 1
 - 1.4.2. Historique par type d'événement niv 1
 - 1.4.2.1. Historique alarme de points niv 1
 - 1.4.2.2. Historique alarme de zones niv 1
 - 1.4.2.3. Historique de défauts niv 1
 - 1.4.2.4. Historique divers niv 1
 - 1.4.2.5. Quitter niv 1
 - 1.4.3. Impression historique niv 1
 - 1.4.4. Quitter niv 1
- 1.5. Quitter niv 1

2. MENU INSTALLATION

- 2.1. Identification des points niv 1
- 2.2. Identification des zones niv 1
- 2.3. Code d'accès niv 1
 - 2.3.1. Code d'accès niveau 2 niv 2
 - 2.3.2. Code d'accès niveau 3 niv 3
 - 2.3.3. Quitter niv 1
- 2.4. Ports série niv 1
 - 2.4.1. Port série niv 3
 - 2.4.2. Adresse esclave série niv 3
 - 2.4.3. Quitter niv 1
- 2.5. Quitter niv 1

3. MENU MAINTENANCE

- 3.1. Position d'essai niv 1
 - 3.1.1. Position essai zone niv 3
 - 3.1.2. Position essai ECS entier niv 3
 - 3.1.3. Annuler position essai niv 3
 - 3.1.4. Quitter niv 1
- 3.2. Effacement historique niv 3
- 3.3. Inhibition signal sonore niv 3
- 3.4. Quitter niv 1

4. QUITTER