

COUPLEURS ALIMENTATIONS DISPOSITIFS DIVERS


Téléchargeable à partir du site www.urmetdomus.com à la section Manuels techniques.

SECTION CONTENTS

Alimentation et coupleur de Bus Réf. 1072/24	2	RELAIS AUXILIAIRE REPETITEUR D'APPEL MINIATURE Réf. 788/22	10
ALIMENTATION VIDEO VOP Réf. 1074/20	3	RELAIS SUPPLEMENTAIRE Réf. 788/52	11
RÉGÉNÉRATEUR DE SIGNAL VIDÉO DIFFÉRENTIEL EXTERNE Réf. 1795/250	4	DECODEUR SPECIAL Réf. 1072/80	11
TRANSFORMATEUR DE SECURITE Réf. 9000/230	5	INTERFACE BIBUS POUR PABX Réf. 1072/67	15
ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE Réf. 789/2	5	DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LIGNE D'ALIMENTATION 230VCA 4000VA Réf. 1332/85	17
ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE 12Vcc - 15Vcc Réf. 1090/850	6	FILTRE POUR LIGNE D'ALIMENTATION 230VCA 4000VA Réf. 1332/86	17
DISTRIBUTEUR VIDEO VOP Réf. 1795/40	7	DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LIGNE D'ALIMENTATION Réf. 1332/80	18
DISTRIBUTEUR VIDEO A L'ETAGE VOP Réf. 1074/54	7	CABLE MULTIPOLAIRE POUR SYSTEMES VOP Réf. 1074/90	19
CLAVIER DE PROGRAMMATION Réf. 1032/65	8		
ADAPTATEUR DE PROGRAMMATION Réf. 1072/60	8		
CABLE DE PROGRAMMATION BIBUS DA P.C. Réf. 1072/57	9		
KIT DE PROGRAMMATION BIBUS II° ED. Réf. 1072/58	9		



Il est possible que certains produits soient illustrés dans la section "Nouveautés".




ALIMENTATION ET COUPLEUR DE BUS Réf. 1072/24

urmet

PERFORMANCES - DESCRIPTION DES BORNES, CONFIGURATIONS ET AFFICHAGES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - INSTALLATION ET CONFIGURATION - RECHERCHE DES PANNES

ALIMENTATION ET COUPLEUR DE BUS Réf. 1072/24

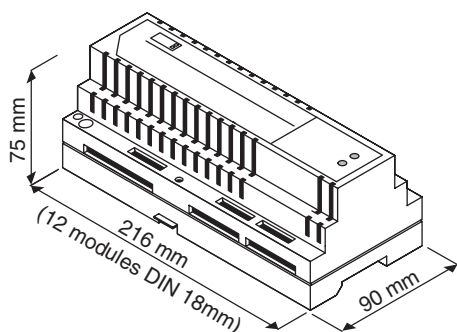

PERFORMANCES

- Alimente le bus par l'intermédiaire de 2 conducteurs côté plaques de rue principales: maximum 12 postes + 1 centrale.
- Le bus côté interphones est dit 'colonne' et est réparti sur 2 dorsales; les 2 dorsales sont équivalentes les unes par rapport aux autres, mais elles peuvent être sectionnées individuellement en cas de panne; leur sectionnement est signalé par 2 diodes correspondant aux dorsales.
- Alimente la colonne (2 dorsales avec 2 conducteurs): maximum 50 interphones + 1 plaque de rue secondaire; en présence de la fonction diode de porte ouverte, il est possible de connecter jusqu'à un maximum de 30 interphones + 1 plaque de rue secondaire. Dans tous les cas, il n'est pas possible d'ajouter un autre coupleur pour augmenter le nombre d'interphones de la colonne, même si celle-ci est dotée d'un poste d'appel secondaire.
- Répète les données entre les deux bus.
- Fournit l'impédance de ligne bus côté plaques de rue principales et bus côté interphones pour permettre la modulation audio.
- Fournit le courant nécessaire pour l'émission de l'appel d'interphone et de l'appel à l'étage.
- Accouple la phonie des deux bus.
- Alimente la serrure électrique ou le rétro éclairage des étiquettes.
- Avec un relais basse tension pour le pilotage de l'éclairage d'escalier.
- Avec une commande d'alimentation vidéo VOP (Réf. 1074/20).

DESCRIPTION DES BORNES, CONFIGURATIONS ET AFFICHAGES

B1	Diode dorsale 1 en état de fonctionnement.
B2	Diode dorsale 1 en état de fonctionnement.
M/S	Connecteur pour bouchon de configuration Maître/Esclave.
L1, L2	Connexion au bus côté bout. principaux.
B1A, B1B	Connexion à la dorsale n°1 de la colonne.
B2A, B2B	Connexion à la dorsale n°2 de la colonne.

0, ~230	Alimentation secteur.
~0, ~12	Peut alimenter alternativement: • 1 module d'appel; • 1 centrale gardien; • Serrure électrique (voir caractéristiques techniques); • Ampoules ou diodes de rétro-éclairage des étiquettes (voir caractéristiques techniques).

C, NA, NC	Echange relais "éclairage d'escalier".
CM, GND	Commande pour Réf. 1074/20.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:	230Vca ± 10% 50Hz
Puissance:	37VA
L1, L2:	22Vdc 120mA
B1A, B1B:	22Vdc 60mA


B2A, B2B:	22Vdc 60mA
~0, ~12:	12Vca 1,1A
Contacts relais:	24Vdc 1,2A - 24Vca 1,2A
Protection:	PTC ⁽¹⁾
Température:	-5°C ÷ 40°C

⁽¹⁾ En cas d'intervention de la thermistance CTP suite à une surcharge ou à un court-circuit, couper la tension secteur durant au moins 60" pour rétablir l'alimentation.

INSTALLATION ET CONFIGURATION

Installer le coupleur dans un endroit sec.
Les fentes doivent rester ouvertes afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
Ne pas installer le coupleur près d'appareils produisant des champs magnétiques puissants.
Le dispositif peut être installé sur une barre DIN EN 43870 (12 modules).

Le coupleur est livré en configuration esclave; pour configurer le coupleur en tant que maître, il est nécessaire de placer le bouchon spécialement prévu à cet effet. Dans chaque installation, un seul coupleur doit être configuré en tant que maître, tandis que tous les autres coupleurs doivent être en configuration esclave.

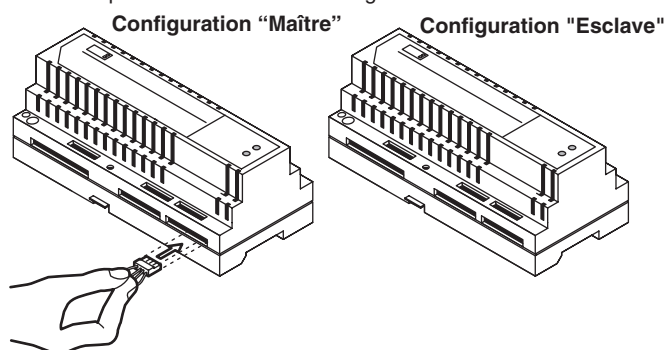

Il est possible de connecter à chaque coupleur un nombre maximum de 50 interphones (y compris les éventuels interphones en parallèle), répartis sur 2 dorsales.
La répartition des dorsales est utile, car en cas de panne d'une d'entre elles (bus de dorsale en court-circuit ou interphone défectueux), celle-ci est exclue de l'installation, ce qui permet aux autres dorsales de continuer de fonctionner normalement.


RELAIS DE PILOTAGE DE L'ECLAIRAGE D'ESCALIER

Le coupleur est pourvu d'un relais muni de contacts basse tension, piloté durant une seconde dans les cas suivants:


- Actionnement du bouton "éclairage d'escalier" de n'importe quel interphone branché à ses dorsales.
- Actionnement du bouton "éclairage d'escalier" du poste externe secondaire branché à ses dorsales.
- Actionnement du bouton "éclairage d'escalier" de n'importe quel poste externe principal (avec numériseur seulement).
- Actionnement de la touche F1 de la centrale gardien.

RECHERCHE DES PANNES

Le coupleur de bus est pourvu de 2 diodes qui indiquent l'état de chaque dorsale d'interphones. Le non-allumage d'une ou de plusieurs diodes sur le coupleur indique la présence d'un court-circuit sur la dorsale d'interphone correspondante.



ALIMENTATION VIDEO VOP Réf. 1074/20

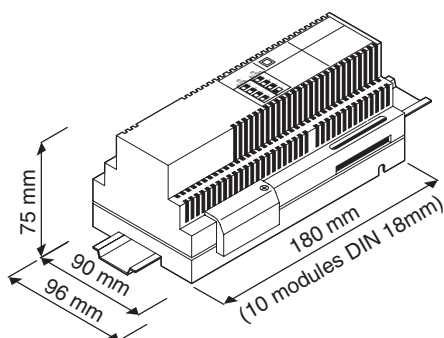

L'alimentation vidéo VOP est un dispositif d'alimentation doté de modulateur.

Le prélèvement d'un signal vidéo différentiel de la caméra fournit en sortie le signal VOP (alimentation + signal vidéo).

Les caractéristiques principales de cette alimentation sont:

- Deux entrées vidéo différentielles pour réception signal de caméra primaire et secondaire.
- Commutation par relais interne du signal vidéo des deux entrées.
- Sortie pour alimentation de la colonne VOP constituée par le chevauchement de l'alimentation et d'un signal vidéo différentiel.
- Sortie pour l'alimentation d'une caméra, un convertisseur de signal vidéo et une boîte à relais.
- Prédisposition pour la connexion au coupleur de BUS Réf. 1072/24.
- Possibilité d'égaliser le signal vidéo provenant du poste principal, en paramétrant la distance (au moyen d'un commutateur).
- Possibilité de connecter jusqu'à 50 vidéophones en modalité entrée/sortie (*).
- Possibilité de connecter jusqu'à un maximum de 13 distributeurs à l'étage (*).
- Distance maximum entre alimentation et dernier écran: 200 m (*).
- Distance maximum entre alimentation et écran principal: 400 m.
- Distance maximum entre alimentation et écran secondaire: 200m.

(*) Le nombre maximum de dispositifs à la distance maximum peut être obtenu uniquement avec les vidéophones Atlantico; pour les autres configurations, respecter les indications présentées à la section 1.

DESCRIPTION DES BORNES

VP	} Bornes pour alimentation colonne VOP
VP	
R2	Positif alimentation caméra
R1	Négatif alimentation caméra
CM	Commande modulateur par Réf. 1072/24
GND	Masse commande modulateur par Réf. 1072/24
M	Commande modulateur distant
R	Signal d'habilitation commutation vidéo (de principal à secondaire)
R1	Masse
A	Entrée signal vidéo en provenance de la caméra principale (négatif)
B	Entrée signal vidéo en provenance de la caméra principale (positif)
AS	Entrée signal vidéo en provenance de la caméra secondaire (négatif)
BS	Entrée signal vidéo en provenance de la caméra secondaire (positif)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:	230Vac $\pm$ 10% 50Hz
Puissance:	50VA
Sortie R2, R1:	18Vdc $\pm$ 10% 200mA
Sortie VP:	28Vdc $\pm$ 5% 700mA intermittents (4 minutes ON - 4 minutes OFF)
Température:	-10°C $\div$ +40°C

INSTALLATION ET CONFIGURATION

Le boîtier a été conçu pour le montage sur barre DIN ou mural, à l'aide de vis et chevilles; dans tous les cas, l'alimentation doit être installée dans un lieu sec, à l'abri des agents atmosphériques et en respectant les normes de sécurité.

Pour que le signal vidéo soit régénéré correctement à l'intérieur de l'alimentation vidéo avant d'être transmis sur la colonne, il est nécessaire de programmer la distance de la caméra principale sur l'alimentation vidéo VOP.


Distance	Commutateur alimentation VOP
0 $\div$ 200 mt	
200 $\div$ 400 mt	

En présence d'installations dotées de plusieurs caméras, il est nécessaire de régler la distance de la caméra plus proche de l'alimentation.

Si les autres unités de filmage présentent des distances supérieures, il faut installer un régénérateur de signal Réf. 1795/250.

ATTENTION:

pour la réalisation des câblages et les distances maximums admises, il est recommandé de respecter les indications indiquées à la section 1.

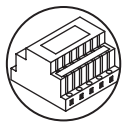


RÉGÉNÉRATEUR DE SIGNAL VIDÉO DIFFÉRENTIEL EXTERNE Réf. 1795/250

urmet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
INSTALLATION - SCHEMA DE BRANCHEMENT

RÉGÉNÉRATEUR DE SIGNAL VIDÉO DIFFÉRENTIEL EXTERNE Réf. 1795/250 (C)

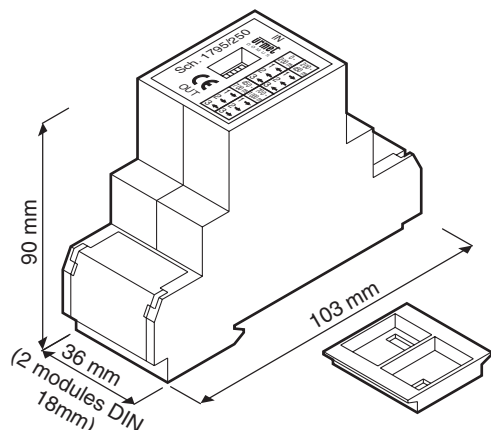


Le régénérateur de signal Réf. 1795/250 doit être utilisé sur les systèmes Vidéo Différentiel Externe (VDE) ou Vidéo Over Power (VOP), lorsque le réglage de la compensation vidéo présent sur les brides VDE ou sur l'alimentation VOP n'est pas suffisant.

Le régénérateur reçoit les signaux Ai et Bi (vidéo différentiel d'entrée) à compenser et envoie les signaux Ao et Bo (vidéo différentiel de sortie) compensés et adaptés à la distance des câbles présents vers les étriers.

Pour régler la compensation vidéo en fonction de la distance, agir sur les micro-interrupteurs 1 - 2 - 3 (voir figure).

Note: le micro-interrupteur n°4 doit être ignoré.

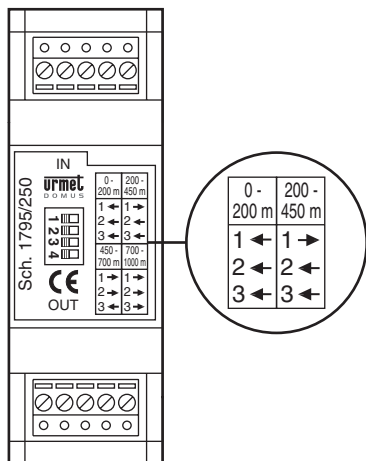

Distances entre VPE 1 et alimentation VOP	Distances entre VPE 2 et alimentation VOP	Distance définie sur alimentation VOP	Distance définie sur régénérateur de signal
≤ 200 m	≤ 200 m	0 ÷ 200 m*	Non nécessaire
≤ 200 m	200 ÷ 400 m	0 ÷ 200 m*	200 ÷ 450 m
200 ÷ 400 m	200 ÷ 400 m	200 ÷ 400 m	Non nécessaire

* Prédiposition de série


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 18Vcc
Absorption maximum: 180mA



INSTALLATION


Le dispositif de régénération du signal vidéo doit être fixé à proximité de l'alimentation et peut être fixé au mur au moyen de l'étrier livré, ou bien sur une barre DIN.

Pour accéder aux bornes de branchement, exercer une pression (voir figure).

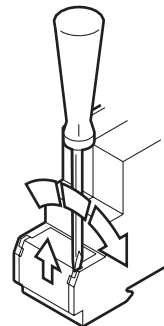


SCHEMA DE BRANCHEMENT

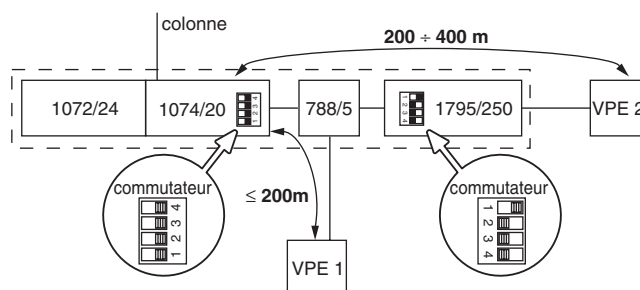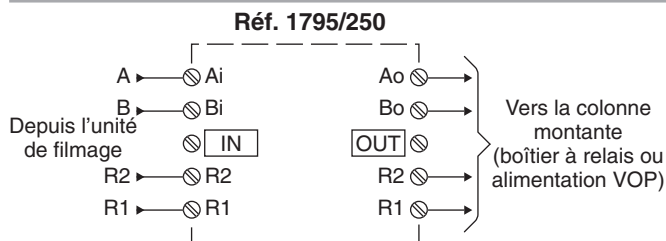



TRANSFORMATEUR DE SECURITE
Réf. 9000/230

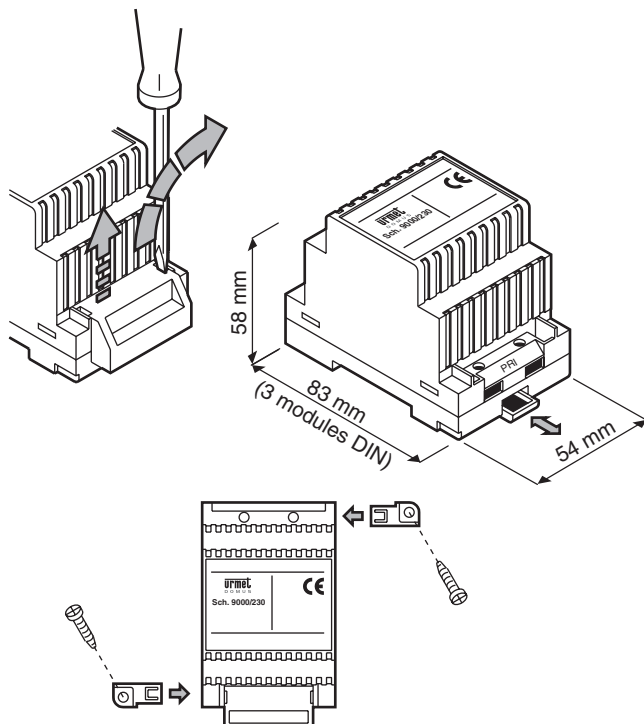

Le transformateur URMET DOMUS Réf. 9000/230 est utilisé dans l'alimentation de modules d'appel, de serrures électriques, de centrales de conciergerie ou d'autres dispositifs qui requièrent une tension de 12Vca.

Adapté au montage sur barre DIN, il a été conçu et réalisé conformément aux normes en vigueur applicables aux transformateurs d'isolation et de sécurité, et satisfait par conséquent les exigences de protection contre les contacts directs et indirects exigés par les normes relatives aux installations électriques. Il a également obtenu la marque IMQ avec l'approbation relative.


Il peut être utilisé également pour alimenter jusqu'à 5 ampoules pour la plaque de rue.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation:	230Vca
	50/60Hz
Puissance:	18VA
Secondaire:	12Vca
Charge maximum:	1,1A
Protections:	Avec PTC
Puissance dissipée après 1 heure de fonctionnement moyen:	1,8W

En cas de court-circuit, il est nécessaire de couper l'alimentation pendant 60 secondes pour rétablir la tension.

ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE Réf. 789/2

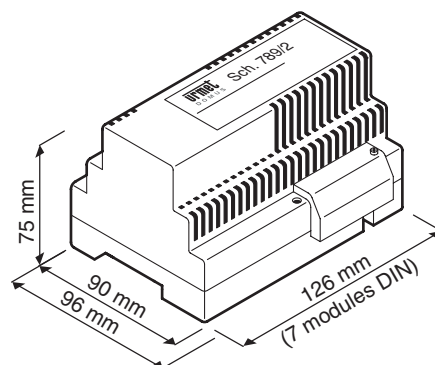

L'alimentation Réf. 789/2 sert à alimenter la caméra principale et le distributeur de signal vidéo Réf. 1795/40 dans les installations dotées de plusieurs colonnes.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation:	230Vca $\pm$ 10% 50/60Hz
Puissance:	28VA
Sorties:	R2 out 0,65 A int.
	RL 0,02A
	V2 0,02A
Protections:	avec thermistance PTC (*)
Température de fonctionnement:	-5°C $\div$ +45°C


Puissance dissipée après 1 heure de fonctionnement moyen: **4,2W**

(*) En cas d'intervention de la thermistance PTC suite à une surcharge, couper l'alimentation de secteur durant au moins 60" pour rétablir le dispositif.

CARACTERISTIQUES ESTHETIQUES ET DIMENSIONNELLES

Le dispositif d'alimentation peut être installé sur une barre DIN ou murale en apparent à l'aide de 2 vis et chevilles.

Les connexions sont réalisées au moyen de bornes à vis. La section maximum des conducteurs acceptée par les bornes est de 1,5mm².




ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE 12Vcc - 15Vcc Réf. 1090/850

urmet

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
INSTALLATION - DESCRIPTION DES BORNES

ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE 12Vcc - 15Vcc Réf. 1090/850

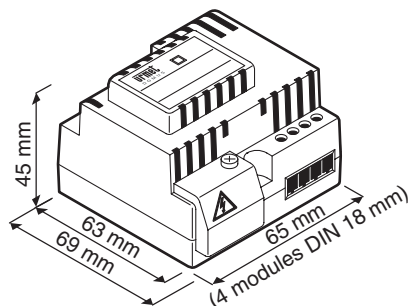

L'alimentation Réf. 1090/850 est utilisé pour fournir la tension de 12Vcc ou 15Vcc.

Pour obtenir la tension de 15Vcc il est nécessaire de retirer le cavalier situé entre le bornes P1 et P2. Dans le cas contraire la tension de sortie serait de 12Vcc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation: 230Vca $\pm 10\%$ 50/60Hz
Puissance: 5VA nominaux
Absorption: max 30mA
Sortie: Vout= 12Vcc 0,18A (avec cavalier P1 - P2) default
Vout= 15Vcc 0,18A (sans cavalier P1 - P2)
Protections: Thermistance PTC (sur secondaire) (*)
Poids: 300g
Température de fonctionnement: $-10^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$

(*) En cas d'intervention de la thermistance PTC suite à une surcharge, couper l'alimentation de secteur durant au moins 60" pour rétablir le dispositif.

INSTALLATION

Le connexions sont réalisées à l'aide de bornes vissées, avec serrefiles coulissant. La section maximum des conducteurs acceptée par les bornes est de 1,5mm².

Le dispositif d'alimentation peut être installé sur une barre DIN ou murale en apparent à l'aide de 2 vis et chevilles.

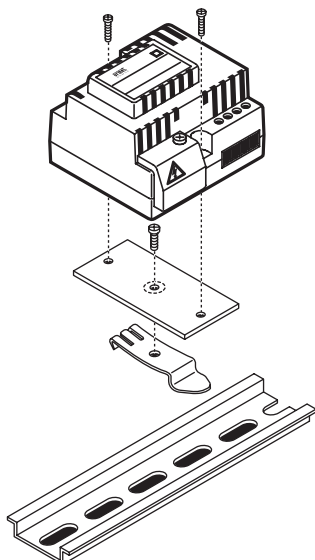


DESCRIPTION DES BORNES


~ 0
 ~ 230 } Alimentation primaire 230Vca

Vout } Sortie alimentation avec tension 12Vcc ou 15Vcc
GND }

P1 } Raccordement cavalier de variation de la tension de sortie
P2 }



DISTRIBUTEUR VIDEO VOP Réf. 1795/40 CC

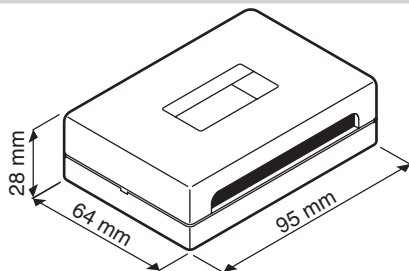

Le distributeur vidéo Réf. 1795/40 permet de distribuer le signal vidéo différentiel en provenance des caméras principales sur plusieurs colonnes montantes (4 au maximum).


Note: l'utilisation de la sortie passant permet de raccorder en série un nombre illimité de distributeurs entre eux.
L'utilisation des sorties en dérivation permet au contraire de raccorder un nombre maximum de 3 distributeurs en série.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: **16 ÷ 23Vcc**
Absorption: **100mA avec 1 sortie active**
280mA avec 4 sorties actives
Température: **-5 ÷ +45°C**


DESCRIPTION DES BORNES

R1	Masse vidéo
R2	Alimentation vidéo
A, B (IN)	Signal vidéo d'entrée
A, B (OUT)	Signal vidéo de sortie
A, B (I)	Signal vidéo de sortie pour dérivation I
A, B (II)	Signal vidéo de sortie pour dérivation II
A, B (III)	Signal vidéo de sortie pour dérivation III
A, B (IV)	Signal vidéo de sortie pour dérivation IV

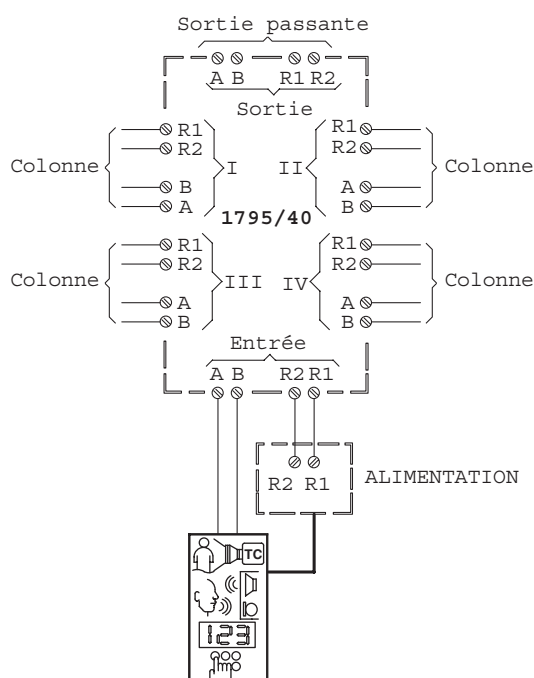

Attention: Ne jamais installer les résistances de terminaison de 82Ω à 1/4W sur la sortie passant du dispositif.

DISTRIBUTEUR VIDEO A L'ETAGE VOP Réf. 1074/54 CC

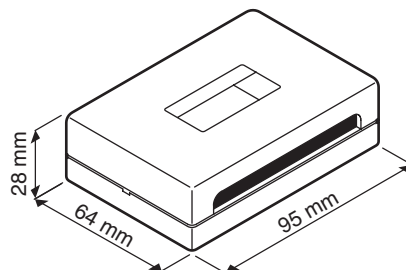

Le distributeur vidéo à l'étage permet de distribuer le signal vidéo VOP de la colonne sur 4 vidéophones.

Le dispositif prévoit une entrée (signal de l'alimentation), une sortie passant (pour distribution du signal à d'autres distributeurs), quatre sorties (dérivation vers vidéophones).

Il est possible de raccorder sur les sorties en dérivation les écrans ou d'autres distributeurs vidéo à l'étage.

Note: l'utilisation de la sortie passant des distributeurs permet de raccorder en série jusqu'à 13 distributeurs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: **VPI: 14 ÷ 28Vdc**
Température: **-5 ÷ +45°C**

DESCRIPTION DES BORNES

VPI	Signal d'entrée (entrée)
VPU	Signal de sortie (passant)
VP (I)	Signal de sortie pour dérivation I
VP (II)	Signal de sortie pour dérivation II
VP (III)	Signal de sortie pour dérivation III
VP (IV)	Signal de sortie pour dérivation IV

Attention: Ne jamais installer les résistances de terminaison de 82Ω à 1/4W sur la sortie passant du dispositif.




CLAVIER DE PROGRAMMATION Réf. 1032/65

ADAPTATEUR DE PROGRAMMATION Réf. 1072/60 PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


urmet

SCHEMA DE BRANCHEMENT

DISTRIBUTION SU À UNE COLONNE

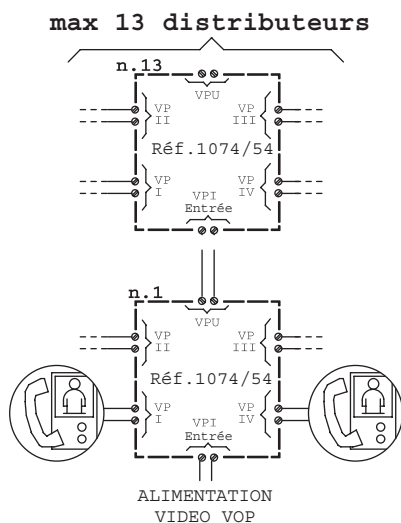


DISTRIBUTION À PLUS COLONNES

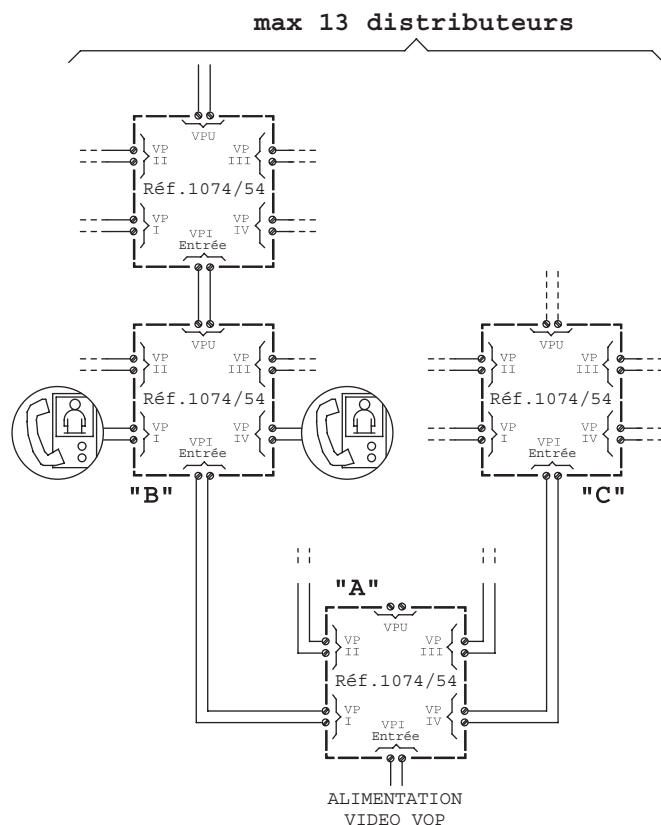

NOTE: l'utilisation des sortie en dérivation permet de raccorder un nombre maximum de 2 distributeur en série (voir distributeur A+B ou A+C).

CLAVIER DE PROGRAMMATION Réf. 1032/65

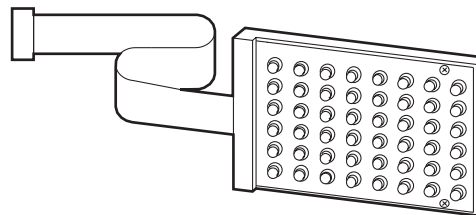


Le clavier alphanumérique de programmation Réf. 1032/65 permet de programmer les dispositifs suivants

- Réf. 1072/12 Module d'appel Bibus Mod. Kombi.
- Réf. 1072/13 Module d'appel Bibus Mod. Sinthesi.
- Réf. 1072/14 Module d'appel Bibus Mod. K-Steel.
- Réf. 1072/42 Centrale gardien 2 fils.

La description des paramètres et les modalités de programmation des dispositifs précédents sont présentées aux chapitres relatifs.

ADAPTATEUR DE PROGRAMMATION Réf. 1072/60

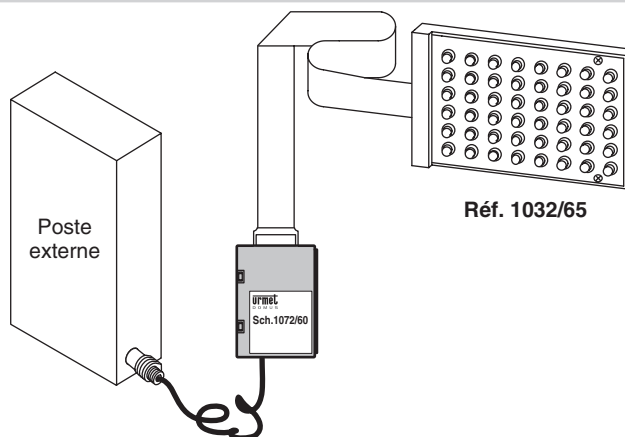

PERFORMANCES



Par l'intermédiaire d'une plaque de rue Réf. 1032/65, l'adaptateur de programmation Réf. 1072/60 permet, avec l'installation sous tension, de programmer les codes utilisateurs et les paramètres de configuration du poste externe avec numériseur.

L'adaptateur peut être utilisé pour programmer les dispositifs suivants:


- Réf. 1072/7 Module avec poste externe doté de numériseur Sinthesi.
- Réf. 1072/5 Module avec poste externe doté de numériseur K-Steel.
- Réf. 1072/19A Poste externe avec numériseur 725, Domus Aura e Kombi.
- Réf. 1072/28 Poste externe avec numériseur Genya.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Absorption:	<5mA
Température:	-10°C ÷ 50°C
Humidité:	90% HR à 30°C

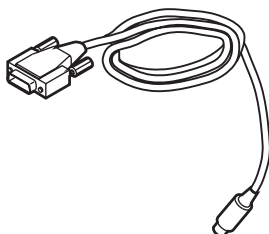
**CABLE DE PROGRAMMATION BIBUS DA P.C.
 Réf. 1072/57**


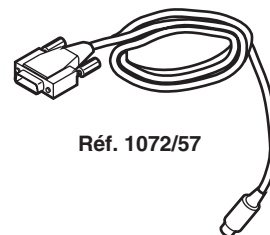
Le câble de programmation permet de raccorder les modules d'appel. Le PC doit être équipé du logiciel B-Bus II^e ED., téléchargeable gratuitement à partir du site Urmet Domus à l'adresse www.urmetdomus.com. Ce logiciel permet en outre de programmer la centrale gardien au moyen d'un câble série approprié.

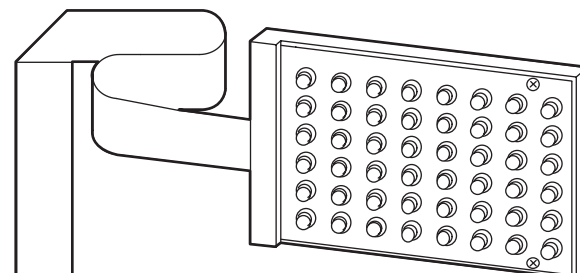**KIT DE PROGRAMMATION BIBUS II^e ED.
 Réf. 1072/58**


Réf. 1032/65

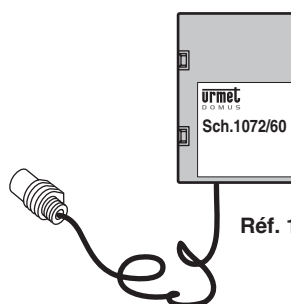

Réf. 1072/60




Réf. 1072/57

Le kit de programmation comprend les codes suivants:

N1	Réf. 1032/65	plaque de rue de programmation
N1	Réf. 1072/60	adaptateur de programmation
N1	Réf. 1072/57	câble de programmation Bibus de P.C.

Le produit permet de programmer tous les éléments présents dans l'installation (à l'exception des interphones):

- Poste externe avec numériseur Réf. 1072/19A, Réf. 1072/7, Réf. 1072/28 et Réf. 1072/5 au moyen de l'adaptateur (Réf. 1072/60) et de la plaque de rue (Réf. 1032/65).
- Module d'appel Réf. 1072/12, Réf. 1072/13 Réf. 1072/14 et centrale Réf. 1072/42 au moyen de la plaque de rue (Réf. 1032/65) ou au moyen du câble de connexion (Réf. 1072/57) raccordé à un PC doté du programme B-Bus II^e ED., téléchargeable gratuitement à partir du site Urmet Domus à l'adresse suivante www.urmetdomus.com.




RELAIS AUXILIAIRE REPETITEUR D'APPEL MINIATURE Réf. 788/22



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
INSTALLATION - SCHEMA DE BRANCHEMENT

RELAIS AUXILIAIRE REPETITEUR D'APPEL
MINIATURE Réf. 788/22 (C)

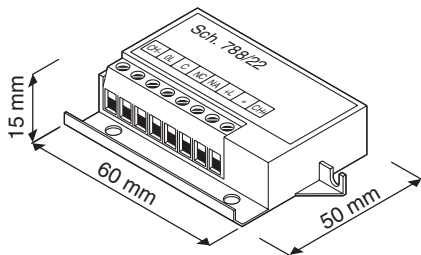


Le dispositif Réf. 788/22 permet de réaliser la fonction répétition de l'appel sur un interphone pourvu des bornes pour le branchement d'une sonnerie supplémentaire (S+, S-).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:		12 ÷ 20Vcc
Absorption	en veille:	20mA
	avec relais actif:	80mA
Débit maximum contact relais:		1A @24V
Température de fonctionnement:		-5 ÷ 45°C


INSTALLATION


Le dispositif peut être fixé au mur.
Pour sa fixation, utiliser les deux orifices spécialement prévus sur l'aillette du boîtier (vis non livrées).

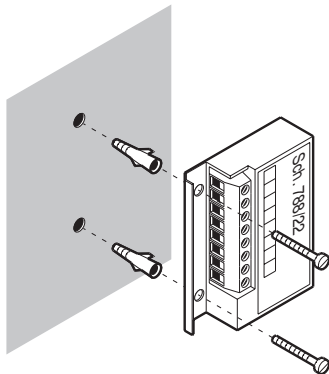


SCHEMA DE BRANCHEMENT

SC124-0138

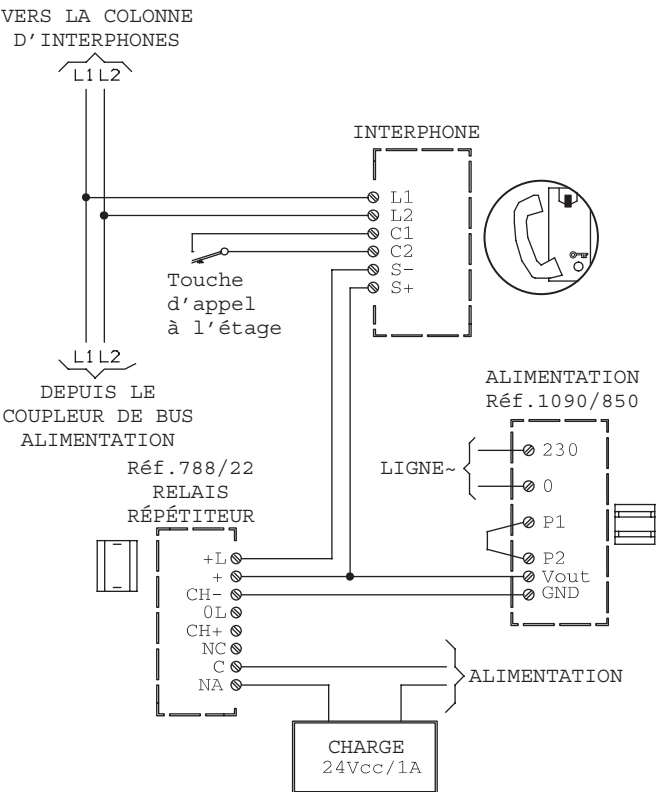




RELAIS SUPPLEMENTAIRE Réf. 788/52 (€)

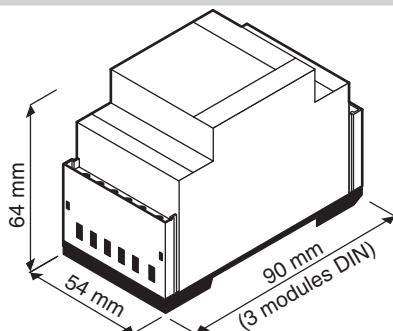

Le dispositif Réf. 788/52 est constitué d'un relais avec 2 contacts d'échange. Il est utilisé pour réaliser les installations de vidéophones Bibus II^e ED VOP doté de plusieurs vidéo portiers principaux.

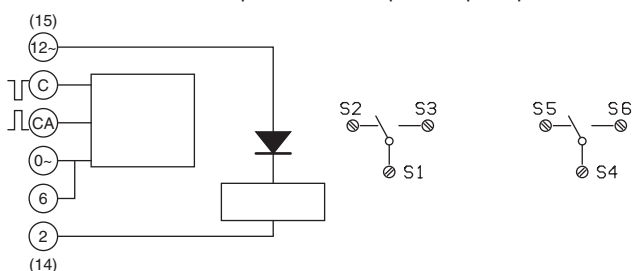


Ces installations nécessitent l'utilisation de N-1 relais Réf. 788/52 où N est le nombre de vidéo portiers à raccorder à la colonne des vidéophones.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: **12Vca nominaux**
12Vcc; 18Vca; 18Vcc
Consommation: **100mA eff nominal @ 12Vca**
Capacité maximum des contacts du relais: **5A @ 100V**

INSTALLATION

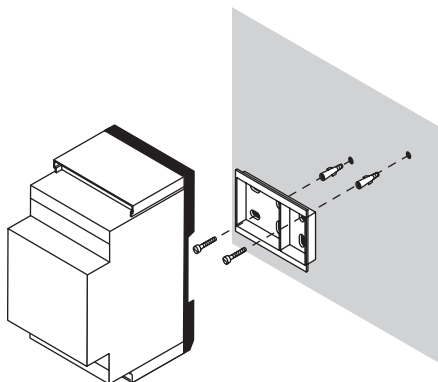


Lorsqu'il est utilisé pour commander des tensions supérieures à 24V, il est nécessaire d'installer le dispositif à l'intérieur d'un carter de protection de manière à respecter les normes de protection.

Les connexions sont réalisées au moyen de bornes à vis avec mâchoire à coulisse.

Ce dispositif peut être installé sur une barre DIN ou bien fixé au mur à l'aide de vis et chevilles.

DECODEUR SPECIAL Réf. 1072/80 (€)

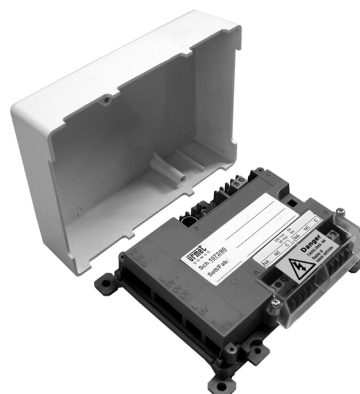

PERFORMANCES

Le décodeur Réf. 1072/80 peut être utilisé dans des installations numériques BiBus de I^e et II^e ED. Pour effectuer l'activation et la désactivation de charges électriques par le biais de l'actionnement d'un relais à double échange et fonctionnement:

- Bistable.
- Mono stable temporisé 1 à 999s.


De nombreuses utilisations sont possibles: allumage éclairage d'escalier, activation de serrures supplémentaires, ouverture de passages, etc.

S'agissant d'un relais de puissance, dans de nombreux cas il est possible de piloter directement la charge (voir CARACTERISTIQUES TECHNIQUES).


La programmation du Décodeur Spécial s'effectue au moyen de la plaque de rue Réf. 1032/65 et de l'adaptateur Réf. 1072/60.

STRUCTURE

Le Décodeur Spécial comprend les composants suivants:

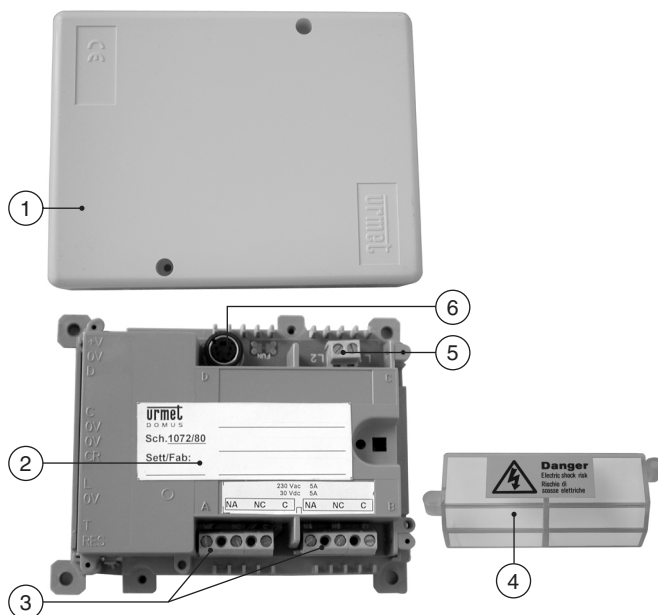

1. Cache en plastique blanc
2. Étiquette aide-mémoire
3. Bornes fixes de sortie du relais
4. Cache de protection des bornes
5. Borne de connexion au bus: L1, L2
6. Connecteur pour le branchement de l'adaptateur de programmation Réf. 1072/60



DECODEUR SPECIAL Réf. 1072/80

urmet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - FONCTIONNEMENT DANS LES INSTALLATIONS DE II^e EDITION
FONCTIONNEMENT DANS LES INSTALLATIONS DE I^e EDITION - INSTALLATION - PROGRAMMATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Absorption da L1, L2:	1mA
Température de fonctionnement:	-5°C ÷ +45°C
Temporisation relais en mono stable:	1s ÷ 999s par pas de 1s
Précision de temporisation:	±2%
Contacts relais:	30Vdc 5A 250Vac 5Aac.
Dimensions (L x L x H):	142 x 108 x 38mm

FONCTIONNEMENT DANS LES INSTALLATIONS DE II^e EDITION

S'il est utilisé dans un système BiBus de II^e ED., le Décodeur Spécial assure les performances suivantes:

- Possibilité de pilotage du Décodeur Spécial depuis la Centrale à l'aide des 4 touches de fonction F1, F2, F3, F4 (chacune desquelles peut être désactivée sur le Décodeur Spécial).
- Possibilité de pilotage du Décodeur Spécial depuis la touche 'Eclairage Escalier' des interphones, selon les modalités suivantes:
 - 1) Pilotage depuis les interphones programmés dans le Décodeur Spécial (jusqu'à un maximum de 4).
 - 2) Pilotage depuis tous les interphones de certaines colonnes de l'installation (jusqu'à un maximum de 4 colonnes).
 - 3) Pilotage de tous les interphones de l'installation.
 - 4) Possibilité de pilotage depuis les postes externes au moyen d'un Numériseur (à l'exception des 1072/18 et 1072/19) et d'un bouton programmé.

En fonction de la programmation du Décodeur Spécial, il est possible d'obtenir des combinaisons de fonctionnement entre les 4 modalités énumérées ci-dessus (voir le chapitre PROGRAMMATION).

- Fonctionnement bistable ou mono stable temporisé 1 à 999s: en mode mono stable, le relais est activé durant le laps de temps programmé; en mode bistable, le relais est commuté par les interphones ou par les postes d'appel, est indifféremment activé par la touche F1 ou F2 de la centrale et est indifféremment désactivé par la touche F3 ou F4 de la centrale.


FONCTIONNEMENT DANS LES INSTALLATIONS DE I^e EDITION

S'il est utilisé dans un système BiBus de I^e ED., le Décodeur Spécial assure les performances suivantes:


- Possibilité de pilotage du Décodeur Spécial depuis la Centrale à l'aide des 3 touches de fonction F2, F3, F4 (chacune desquelles peut être désactivée sur le Décodeur Spécial).
- Possibilité de pilotage du Décodeur Spécial depuis la touche 'Eclairage Escalier' de tous les interphones de l'installation.
- Fonctionnement bistable ou mono stable temporisé 1 à 999s: en mode mono stable, le relais est activé durant le laps de temps programmé; en mode bistable, le relais est commuté par les interphones, est activé par la touche F2 de la centrale et est indifféremment désactivé par la touche F3 ou F4 de la centrale.

INSTALLATION

INSTALLATION MURALE EN APPARENT AVEC CABLAGE ENCASTRE

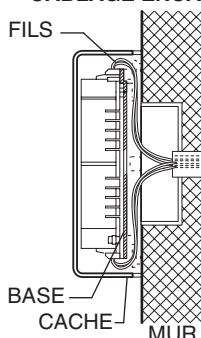

INSTALLATION MURALE EN APPARENT AVEC CABLAGE EXTERNE

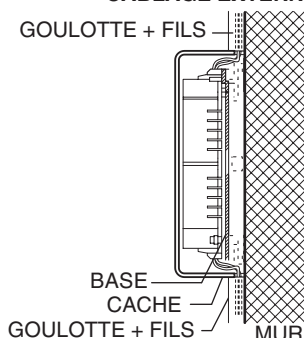

Le Décodeur Spécial comporte quatre trous de fixation murale au moyen de chevilles mesurant 6 mm de diamètre (non livrées). Le Décodeur peut être installé en apparent sur le mur avec les fils encastrés ou bien externes.

Attention: dans les deux cas, si le relais pilote directement des charges haute tension, les câbles connectés aux bornes du relais doivent passer dans des goulottes séparées du reste de l'installation.

La connexion au bus est assurée par les bornes L1, L2, à relier indifféremment au bus côté postes principaux ou au bus côté interphones.

La connexion de la charge électrique à piloter est assurée par des bornes fixes protégées par un cache en plastique. Les bornes aboutissent à deux contacts isolés l'un de l'autre, ainsi dénommés:

- NA: contact normalement ouvert du relais
- NC: contact normalement fermé du relais
- C: contact commun du relais

En ce qui concerne les sections des câbles à utiliser pour le branchement au bus, se reporter au tableau suivant:

Distance maximum	50 m	100 m	200 m	400 m
Entre: - Décodeur spécial (installé sur le bus côté interphones) - Coupleur	0.75 mm ²			
Entre: - Décodeur spécial (installé sur le bus côté postes principales) - Coupleur	0.75 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²	

Nombre maximum de dispositifs:

- 3 Décodeurs Spéciaux côté interphones pour chaque coupleur.
- 3 Décodeurs Spéciaux au total côté postes principaux.

Pour augmenter le nombre des Décodeurs Spéciaux, les règles suivantes s'appliquent:

- Tous les 3 Décodeurs Spéciaux supplémentaires côté interphones, réduire d'une unité le nombre maximum d'interphones pouvant être installés (par exemple, 6 Décodeurs Spéciaux et 49 interphones, 7 Décodeurs Spéciaux et 48 interphones, ...).
- Tous les 12 Décodeurs Spéciaux supplémentaires côté postes principaux, réduire d'une unité le nombre maximum de postes principaux pouvant être installés (par exemple, 12 Décodeurs Spéciaux et 11 postes, 24 Décodeurs Spéciaux et 10 postes, ...).

PROGRAMMATION

A la sortie de l'usine, le Décodeur Spécial est pré-programmé comme suit:


- Mode de fonctionnement: mono stable avec temporisation de 1s.
- Touches de fonction de la centrale: toutes activées.
- Pilotage depuis tous les interphones et tous les postes d'appel de l'installation.

Dans certaines utilisations, le Décodeur Spécial est donc prêt à fonctionner et n'exige aucune programmation.

Pour modifier certains paramètres de programmation, procéder comme illustré dans le chapitre suivant.

Introduire l'adaptateur de programmation Réf. 1072/60 dans le connecteur minidin (6). Le Décodeur Spécial émet 3 bips sonores de validation. A l'aide de la plaque de rue Réf. 1032/65 relié au Réf. 1072/60, programmer les paramètres selon la procédure décrite ci-après. Au terme de chaque commande, appuyer sur la touche ↵. Si le paramètre a été programmé correctement, le décodeur émet 3 bips sonores; si le paramètre n'a pas été programmé, il émet un bip sonore prolongé. Pour annuler la saisie avant l'actionnement de la touche ↵, appuyer sur la touche ⏏.

Les paramètres peuvent être programmés dans un ordre quelconque et ils ne doivent pas être tous modifiés. Il est possible d'extraire à tout moment la plaque de rue; dans ce cas, les valeurs programmées jusqu'à ce moment-là demeurent valables et le Décodeur Spécial émet un bip sonore prolongé.



MODE DE FONCTIONNEMENT

Commande à utiliser: lettre 'M'.

Valeur à programmer	Commande de la plaque de rue
Fonctionnement mono stable	M0.↓
Fonctionnement bistable	M1.↓

DELAI D'ACTIVATION DU RELAIS

Cette étape de programmation ne s'utilise qu'en mode mono stable.
Commande à utiliser: lettre 'D'.

Valeur à programmer	Commande de la plaque de rue
Activation du relais durant n sec.	Dn.↓

n doit être compris entre 1 et 999.

Exemple: D5.↓, D60.↓, D100.↓.

ACTIVATION/DESACTIVATION DES TOUCHES DE FONCTION DE LA CENTRALE

Commande à utiliser: lettre 'F'. Chaque touche peut être activée/désactivée individuellement.

Valeur à programmer	Commande de la plaque de rue
Activation touche F1	F1A1.↓
Activation touche F2	F2A1.↓
Activation touche F3	F3A1.↓
Activation touche F4	F4A1.↓
Désactivation touche F1	F1A0.↓
Désactivation touche F2	F2A0.↓
Désactivation touche F3	F3A0.↓
Désactivation touche F4	F4A0.↓

Note: dans les installations de I^e ED., la touche F1 de la centrale n'a aucun effet, même si elle est activée sur le Décodeur Spécial.

MODALITE DE PILOTAGE DU DECODEUR SPECIAL DEPUIS LES INTERPHONES OU LES POSTES D'APPEL

Le pilotage du Décodeur Spécial peut s'effectuer par:

- Réception de la commande 'Eclairage d'Escalier' de n'importe quel interphone ou poste d'appel de l'installation: dans ce cas, il suffit de programmer le pilotage sur 'N'importe lequel', sans effectuer aucune programmation des codes (étape de programmation du paragraphe suivant).
- Réception de la commande 'Eclairage d'Escalier' de groupes d'interphones et postes d'appel appartenant à certaines colonnes (jusqu'à un maximum de 4 colonnes): dans ce cas, programmer le pilotage sur 'Colonne' et programmer au moins un code utilisateur par colonne (étape de programmation du paragraphe suivant).
- Réception de la commande 'Eclairage d'Escalier' d'un groupe constitué d'un maximum de 4 postes d'appel et/ou interphones de l'installation; dans ce cas, programmer le pilotage sur 'Simple' et programmer les 4 codes utilisateur ou les ID des postes d'appel désirés (étape de programmation du paragraphe suivant).

Commande pour programmer le type de sélection: lettre 'O'.

Valeur à programmer	Commande de la plaque de rue
Type de sélect. 'n'importe lequel'	O2.↓
Type de sélect. 'colonne'	O1.↓
Type de sélect. 'simple'	O0.↓

PROGRAMMATION DES CODES UTILISATEUR TOUCHE D'ECLAIRAGE ESCALIER INTERPHONE OU ID DES POSTES D'APPEL

Le Décodeur Spécial comporte 4 adresses de mémoire identifiées par X1, X2, X3, X4, dans lesquelles il est possible de programmer des codes utilisateur ou des ID des postes d'appel.

Commande pour programmer un code utilisateur: lettre 'C'.

Valeur à programmer	Commande de la plaque de rue
Programmation code utilisateur abcd à l'adresse 1	CabcdX1.↓
Programmation code utilisateur abcd à l'adresse 2	CabcdX2.↓
Programmation code utilisateur abcd à l'adresse 3	CabcdX3.↓
Programmation code utilisateur abcd à l'adresse 4	CabcdX4.↓

abcd est un quelconque code utilisateur numérique ou avec un préfixe littéral compris entre A et J ou un suffixe littéral entre A et J.

Exemple: C1001X1.↓, C0032X1.↓, C178HX1, CG192X1.↓.

Commande pour programmer un code de poste d'appel: lettre 'P' si principal, lettre 'S' si secondaire.

Valeur à programmer	Commande de la plaque de rue
Programmation poste principale nm à l'adresse 1	PnmX1.↓
Programmation poste principale nm à l'adresse 2	PnmX2.↓
Programmation poste principale nm à l'adresse 3	PnmX3.↓
Programmation poste principale nm à l'adresse 4	PnmX4.↓
Programmation poste secondaire b à l'adresse 1	SbX1.↓
Programmation poste secondaire b à l'adresse 2	SbX2.↓
Programmation poste secondaire b à l'adresse 3	SbX3.↓
Programmation poste secondaire b à l'adresse 4	SbX4.↓

nm est le numéro de poste principal compris entre 01 et 12;

b est le numéro de poste secondaire compris entre 0 et 9 ou entre A et J.

Exemple: P11X1.↓, S1X1.↓, SBX1.↓.


EXEMPLES DE PROGRAMMATION DANS LES INSTALLATIONS DE II^e EDITION

1. Allumage de l'éclairage d'escalier durant 60 secondes après réception des commandes en provenance des interphones de la colonne 1 de l'installation.

Programmer le décodeur spécial comme suit:

Mono stable	M0.↓
Temps: 60s	D60.↓
Pilotage: colonne	O1.↓
Codes de colonne 1	C1000X1.↓ (1)
Touches de fonct. désact.	F1A0.↓; F2A0.↓; F3A0.↓; F4A0.↓

(1) Si le Décodeur Spécial a été précédemment programmé avec des codes dans les adresses de mémoire X2, X3, X4, reprogrammer ces dernières avec la même valeur que celle de la cellule X1 pour éviter des activations accidentelles.



DECODEUR SPECIAL Réf. 1072/80

EXEMPLES DE PROGRAMMATION DANS LES INSTALLATIONS DE II^e EDITION

urmet

2. **Allumage de l'éclairage des parties communes de l'installation durant 90 secondes après réception des commandes en provenance des interphones des colonnes 2, 3 et 4 de l'installation et de la commande F1 de la centrale.**

Programmer le décodeur spécial comme suit:

Mono stable	M0.┘
Temps: 90s	D90.┘
Pilotage: colonne	O1.┘
Codes de colonne 1	C2000X1.┘; C3000X2.┘; C4000X3.┘ (2)
Touches de fonc. F1 activée	F1A0.┘; F2A0.┘; F3A0.┘; F4A0.┘

- (2) Si le Décodeur Spécial a été précédemment programmé avec des codes dans les adresses de mémoire X4, reprogrammer cette dernière avec la même valeur que celle de la cellule 1 (ou X2 ou X3) pour éviter des activations accidentelles.

3. **Allumage de l'éclairage des parties communes de l'installation durant 50 secondes après réception des commandes des postes d'appel principaux avec ID=1 et ID=2.**

Programmer le décodeur spécial comme suit:

Mono stable	M0.┘
Temps: 50s	D50.┘
Pilotage: simple	O1.┘
Codes ID=1 et ID=2	P01X1.┘; P02X2.┘ (3)
Touches de fonct. désact.	F1A0.┘; F2A0.┘; F3A0.┘; F4A0.┘

- (3) Si le Décodeur Spécial a été précédemment programmé avec des codes dans les adresses de mémoire X3 et X4, reprogrammer ces dernières avec la même valeur que celle de la cellule X1 (ou X2) pour éviter des activations accidentelles.

4. **Allumage de l'éclairage des parties communes de l'installation durant 35 secondes après réception des commandes en provenance de tous les postes d'appel principaux de l'installation et de la commande F4 de la centrale.**

Programmer le décodeur spécial comme suit:

Mono stable	M0.┘
Temps: 35s	D35.┘
Pilotage: colonne (*)	O1.┘
Codes postes principaux (*)	P01X1.┘ (4)
Touches de fonct. désact.	F1A0.┘; F2A0.┘; F3A0.┘; F4A1.┘

- (*): les postes d'appel principaux sont considérés comme appartenant à une même colonne (différente de toutes les colonnes de l'installation).


- (4) Si le Décodeur Spécial a été précédemment programmé avec des codes dans les adresses de mémoire X2, X3, X4, reprogrammer ces dernières avec la même valeur que celle de la cellule X1 pour éviter des activations accidentelles.

5. **Allumage/extinction de l'éclairage: tous les interphones et les postes d'appel commutent l'éclairage; la centrale allume l'éclairage avec F1 et l'éteint avec F4.**


Programmer le décodeur spécial comme suit:


Bistable	M1.┘
Temps: indifférent	Ne pas programmer
Pilotage: Quelconque	O2.┘
Codes: indifférent	Ne pas programmer
T. de fonct. F1 et F4 activées	F1A1.┘; F2A1.┘; F3A1.┘; F4A1.┘

Exemple de connexion avec charge maximum de 1 KW SC124-0029

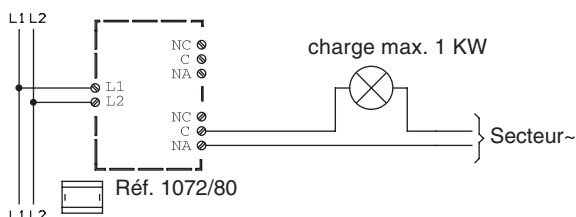


Exemple de connexion avec charge supérieure à 1 KW SC124-0029

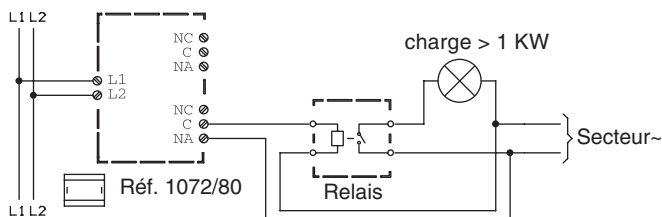



INTERFACE BIBUS POUR PABX Réf. 1072/67

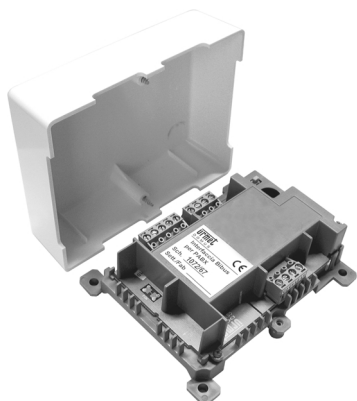

PERFORMANCES


L'interface Bibus/5 fils Réf. 1072/67 permet le branchement d'une Centrale téléphonique Mod. 1332 ou 1342 au montant BiBus de I^e ou II^e ED. avec les performances suivantes:

- Un appel d'interphone ou un appel à l'étage fait sonner les téléphones connectés au PABX.
- Ouverture de porte du poste d'appel en cours de communication.
- Appel vers la centrale gardien.
- Pilotage du décodeur spécial.
- Possibilité de branchement de deux interphones BiBus en parallèle (uniquement dans les installations de II^e ED.).

Note: ce dispositif est dédié aux seules installations d'interphones.

STRUCTURE

L'interface comprend les composants suivants:

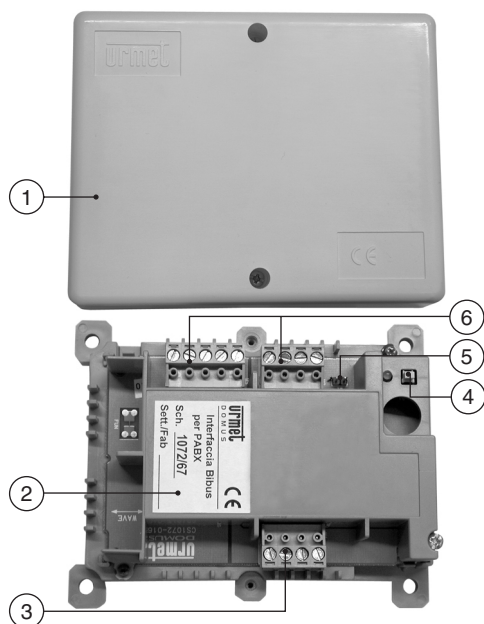

1. Cache de protection
2. Etiquette aide-mémoire
3. Borne de connexion au bus et au bouton d'appel à l'étage
4. Bouton de programmation et diode
5. Barrette d'effacement codes (W1)
6. Bornes de connexion PABX et éventuel module vidéo

DESCRIPTION DES BORNES

- | | |
|-----|---|
| L1 | Connexion au Bus côté Interphones |
| L2 | Connexion au Bus côté Interphones |
| C1 | Bouton appel à l'étage |
| C2 | Bouton appel à l'étage |
| 1 | Phonie haut-parleur |
| 2 | Phonie combiné |
| 6 | Référence de masse |
| CA1 | Appel d'interphone |
| 9 | Ouvre-porte |
| C | Appel vers centrale |
| X1 | Contact de commande éclairage d'escalier par PABX |
| X2 | Contact de commande éclairage d'escalier par PABX (masse) |
| CV | Pilotage bride vidéo |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Absorption maximum a riposo:	1.6mA
Température de fonctionnement:	-5°C +45°C
Humidité:	95% UR à 30°C
Dimensions (L x L x H):	124 x 99 x 38mm

FONCTIONNEMENT


- Pour ouvrir la porte à la suite d'un appel d'interphone, appuyer sur la touche ouvre-porte du parlophone à combiné Mod. 1332. Si l'on ne dispose pas d'un parlophone à combiné, taper la suite indiquée dans le manuel du PABX (par exemple, R35 pour le PABX Mod. 1332).
Dans ce cas, pour que la commande d'ouverture porte soit transmise correctement, la suite doit être complétée dans les 3 secondes qui suivent l'actionnement de la première touche (par exemple, les touches 3 et 5 doivent être appuyées dans les 3 secondes qui suivent l'actionnement de la touche R pour le PABX Mod. 1332).
- Pour appeler la centrale gardien, décrocher le combiné d'un dérivé et actionner la touche dédiée du parlophone à combiné Mod. 1332. Si l'on ne dispose pas d'un parlophone à combiné, taper la suite indiquée dans le manuel du PABX (par exemple, R36 pour le PABX Mod. 1332).
- Pour piloter un décodeur spécial, décrocher le combiné d'un dérivé et actionner la touche dédiée du parlophone à combiné Mod. 1332. Si l'on ne dispose pas d'un parlophone à combiné, taper la suite indiquée dans le manuel du PABX (par exemple, R37 pour le PABX Mod. 1332).

NOTE: s'il y a des interphones BiBus en parallèle à l'interface et si on répond à un appel par le biais de l'interphone, les téléphones dérivés continuent de sonner jusqu'au time out imparti par le PABX.


INSTALLATION


Le dispositif doit être installé comme illustré dans la figure.

INSTALLATION MURALE EN APPARENT AVEC CABLAGE ENCASTRE

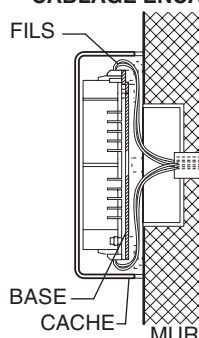

INSTALLATION MURALE EN APPARENT AVEC CABLAGE EXTERNE

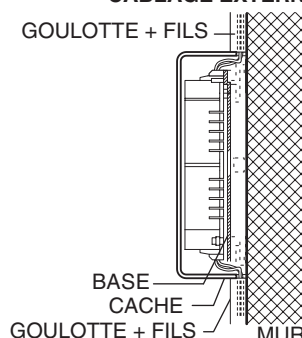




INTERFACE BIBUS POUR PABX Réf. 1072/67

urmet

BRANCHEMENT D'UN MODULE VIDEO PROGRAMMATION ET EFFACEMENT - SCHEMA DE BRANCHEMENT

Afin de faciliter les opérations de maintenance, toutes les bornes sont du type extractible et sont pourvues de cloisons de séparation des conducteurs.

Pour extraire les bornes, il est nécessaire de les dégager vers le haut, en utilisant éventuellement un tournevis en guise de levier (voir figure).

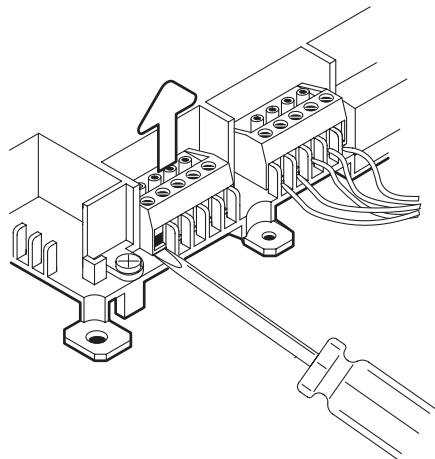

Le dispositif comporte 4 trous pour la fixation murale à l'aide de vis tamponnées mesurant 6 mm de diamètre (non livrées).


SECTIONS DES CONDUCTEURS

Distance maximum	10 m	50 m	100 m	200 m
Entre: - PABX - Interface PABX	0.5 mm ²			
Entre: - Coupleur de bus - Interface PABX	0.75 mm ²			
Entre: - Module vidéo - Interface PABX	0.22 mm ²			


BRANCHEMENT D'UN MODULE VIDEO

Le câble pour le câblage de la bride vidéo N'EST PAS livré.
Utiliser le câble livré avec la bride et respecter les instructions suivantes:


- 1) Couper un des deux connecteurs du câble.



- 2) Prolonger le câble.



- 3) Brancher le câble au Réf. 1072/67, en respectant la polarité indiquée dans la figure.



PROGRAMMATION ET EFFACEMENT


Etant dotée d'un décodeur simple intégré, l'interface exige les mêmes opérations de programmation que celles d'un interphone BiBus.


Après avoir réservé le bouton sur le poste externe avec Numériseur ou le nom sur le module d'appel avec répertoire, se rendre auprès de l'interface et actionner puis relâcher la touche de programmation. La diode clignote pour valider la programmation.

Pour effacer les paramètres de programmation, maintenir le bouton de programmation appuyé et court-circuiter la barrette W1. La diode clignote pour valider l'effacement.


NOTE: la diode clignote également en présence d'un appel d'interphone ou d'un appel à l'étage.

SCHEMA DE BRANCHEMENT

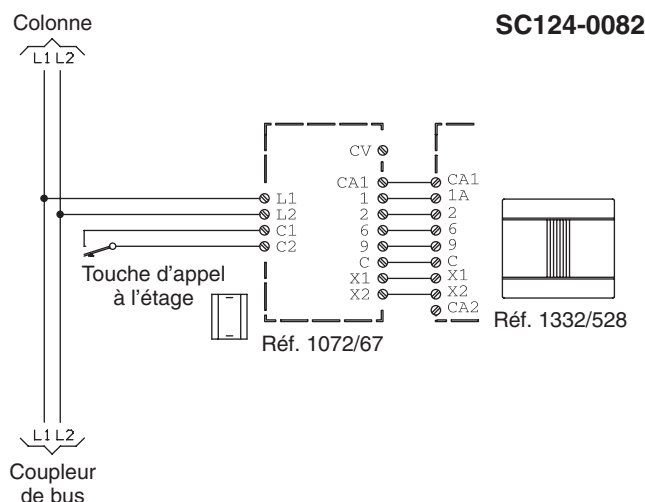



DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LIGNE D'ALIMENTATION 230VCA 4000VA Réf. 1332/85
CE

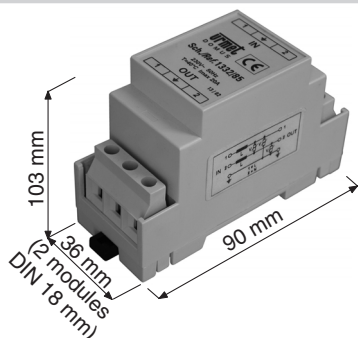

Ce dispositif est une protection contre les surtensions pour les lignes d'alimentation à varistances. En présence de surtensions générées par des phénomènes atmosphériques, le circuit intervient immédiatement, en limitant leur ampleur afin de protéger les équipements installés en aval du dispositif lui-même. Pour garantir un fonctionnement optimal de l'installation, il est conseillé de monter le dispositif "Filtre pour ligne d'alimentation 230V 4000VA Réf. 1332/86" en aval de la protection d'alimentation.

Niveau de protection:
selon standard IEC 61643-1 e A1: classe III avec Uoc 6 kV

INSTALLATION

Le dispositif doit être fixé sur une barre DIN, à l'intérieur d'un tableau électrique fermé.

Vérifier les branchements électriques avant d'alimenter le circuit.
A l'aide d'un détecteur de phases, identifier le conducteur de phase et le connecter à la borne "1" côté IN.

IMPORTANT


L'équipement doit être protégé en amont par un interrupteur magnétothermique différentiel omnipolaire ayant un débit de courant de 18A, ainsi que par un interrupteur différentiel ayant un courant d'ouverture de 30mA.
Le dispositif de protection doit être connecté au circuit de mise à la terre.

La protection sera d'autant plus efficace que la résistance du circuit de terre est basse: il est nécessaire que cette installation soit conforme aux normes CEI 64-8/1 V1 éd. 01/2001 livret 5902. Suivre les instructions prescrites par la norme CEI 64-8/4 éd. 01/1998 livret 4134 relatives aux dispositions en matière de sécurité.


CARACTERISTIQUES

Protection alimentation avec tension d'intervention $\geq 300V_{eff}$.
Réalisée en matériau ignifuge.

Tension nominale:	230Vac
Tension maximum:	255Vac
Courant maximum:	20A
Fréquence de travail:	50Hz
Puissance:	4000VA
Plage de température T° C:	-25°C +40°C

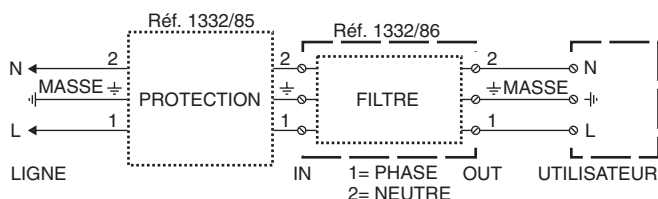

FILTRE POUR LIGNE D'ALIMENTATION 230VCA 4000VA Réf. 1332/86 CE

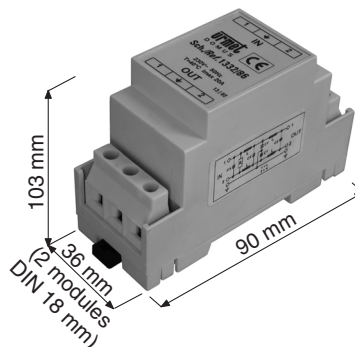

Ce dispositif est un filtre monophasé comportant deux cellules à atténuation élevée, pour des fréquences $> 0,1$ Mhz, qui agit contre les perturbations de manière commune et différentielle. Le dispositif est apte à empêcher la propagation sur le réseau d'alimentation d'interférences de fréquence radio en provenance de l'extérieur, susceptibles de provoquer des dysfonctionnements des équipements électriques et électroniques branchés au réseau. Pour garantir un fonctionnement optimal de l'installation, il est conseillé de monter le dispositif "Protection pour ligne d'alimentation 230V 4000VA Réf. 1332/85" en amont du filtre d'alimentation.

INSTALLATION

Le dispositif doit être fixé sur une barre DIN, à l'intérieur d'un tableau électrique fermé.

Vérifier les branchements électriques avant d'alimenter le circuit.
A l'aide d'un détecteur de phases, identifier le conducteur de phase et le connecter à la borne "1" côté IN.

IMPORTANT

L'équipement doit être protégé en amont par un interrupteur magnétothermique différentiel omnipolaire ayant un débit de courant de 18A, ainsi que par un interrupteur différentiel ayant un courant d'ouverture de 30mA.

Le filtre pour l'alimentation doit être connecté au circuit de mise à la terre. L'intervention du filtre sera d'autant plus efficace que la résistance du circuit de terre est basse. il est nécessaire que cette installation soit conforme aux normes CEI 64-8/1 V1 éd. 01/2001 livret 5902.


Suivre les instructions prescrites par la norme CEI 64-8/4 éd. 01/1998 livret 4134 relatives aux dispositions en matière de sécurité.

CARACTERISTIQUES

Filtre monophasé à double cellule, agissant contre les interférences de type commun et différentiel, à atténuation élevée pour $f > 0,1$ Mhz.
Réalisée sur 2 modules DIN en matériau ignifuge.

Tension nominale:	230Vac
Tension maximum:	255Vac
Fréquence de travail:	50Hz
Atténuation:	60dB à une fréquence de 2MHz
Courant maximum:	20A
Puissance:	4000VA
Plage de température T° C:	-25°C +40°C

Note: voir le schéma de connexion situé dans le filtre pour la ligne d'alimentation Réf. 1332/85.




DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LIGNE D'ALIMENTATION Réf. 1332/80

urmet

INSTALLATION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SCHEMA DE BRANCHEMENT

DISPOSITIF DE PROTECTION POUR LIGNE D'ALIMENTATION Réf. 1332/80 CC

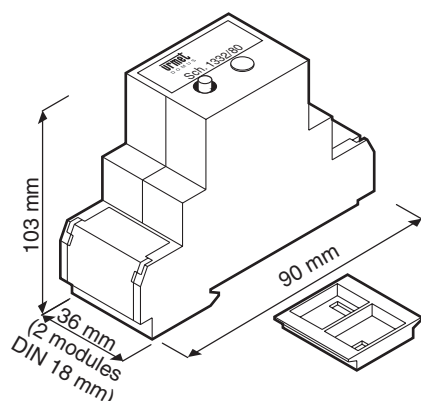

Le dispositif de protection pour ligne d'alimentation protège les appareils électroniques en général et les dispositifs téléphoniques notamment contre les surtensions et les perturbations éventuellement présentes sur la ligne d'alimentation à 230V.

Le transformateur Urmet Domus Réf. 1332/80 est équipé d'un coupe-circuit thermique à réarmement.

La présence de la tension en sortie est signalée par l'allumage d'un témoin de couleur rouge.

En présence de courant en sortie supérieur à 2A (eff), le coupe-circuit thermique intervient de manière à interrompre l'alimentation: le témoin d'alimentation s'éteint et le bouton de réarmement se déclenche en sortant du carter; pour réactiver le dispositif, il est nécessaire de presser la touche de réarmement jusqu'à son déclenchement; en cas de court-circuit ou de surcharge en sortie, le réarmement sera impossible.

Le dispositif est conçu conformément aux normes suivantes:

CEI 103-1/12: Protection des installations téléphoniques d'intérieur.

CEI 70-1: Classification des degrés de protections des enveloppes.

Le dispositif est marqué CE.

INSTALLATION

Le dispositif peut être fixé au mur au moyen de l'étrier livré, ou bien sur un rail DIN.

Pour accéder aux bornes de branchement, exercer une pression (voir figure).

Les connexions sont réalisées au moyen de bornes à vis avec mâchoire à coulisse. La section maximum des conducteurs acceptés par les bornes est de 1,5mm².


Vérifier les branchements électriques avant d'alimenter le circuit.

A l'aide d'un détecteur de phases, identifier le conducteur de ligne et le connecter à la borne "L".

Le dispositif est doté d'un fusible à réarmement qui interromp le circuit en présence de surtensions ou de courts-circuits sur le circuit utilisateur.

Le réarmement du circuit est obtenu en pressant le bouton situé sur le côté supérieur du boîtier.

Le témoin rouge allumé indique la présence de tension de secteur.

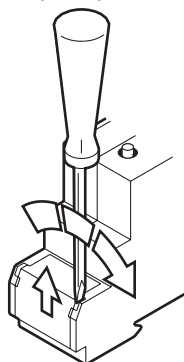

IMPORTANT

La borne de terre, du dispositif de Protection pour ligne d'alimentation, doit être raccordée à la terre de l'installation électrique.


La protection sera d'autant plus efficace que la résistance du circuit de terre est basse: il est nécessaire que cette installation soit conforme aux normes CEI 64-8/5, 10/1992, livret 1920.



Suivre les instructions prescrites par la norme CEI 64-8/4 10/1992 livret 1919 relatives aux dispositions en matière de sécurité du travail. Veiller à raccorder correctement le conducteur de phase et le neutre aux bornes respectives.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation:	230Vac $\pm$ 10% 50/60Hz
Puissance max:	400VA
Température:	-5 +45°C
Matériau boîtier:	plastique ignifuge
Humidité:	95% UR max

SCHEMA DE BRANCHEMENT

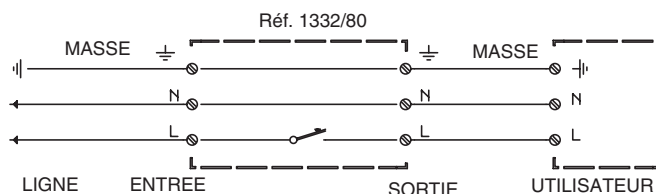

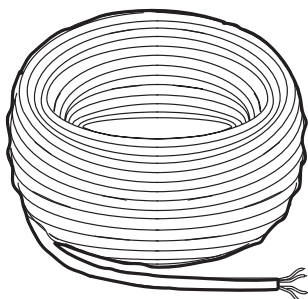
**CÂBLE MULTIPOLAIRE POUR SYSTEMES VOP
Réf. 1074/90**


Pour la connexion des dispositifs de la colonne d'un système Bibus II^e Éd. VOP Urmet Domus a prévu un câble multipolaire spécial qui permet la connexion aussi bien du signal d'interphone que du signal vidéo.

Afin de garantir la transmission du signal vidéo à la distance et qualité maximale, il est nécessaire d'utiliser le câble 1074/90 ayant les caractéristiques suivantes:

- Câble multipolaire constitué de 2 paires torsadées, revêtues d'une gaine extérieure en PVC; une paire est utilisée pour le branchement de L1, L2 (blanc, azur de 0,75mm²); l'autre paire est utilisée pour le branchement de la vidéo VP (rouge, noir de 1mm²).
- Impédance de la paire torsadée vidéo: 100Ohms.

Le câble est livré sous forme de bobines mesurant 100 mètres de long chacune.

