

Recommandations pour le propriétaire

Réduction de la responsabilité du propriétaire en augmentant le niveau de sécurité pour les utilisateurs et la fiabilité permanente de l'installation.

Champ d'application

Le propriétaire de l'installation (ascenseur et/ou escalier mécanique) a la possibilité d'influencer le niveau de sécurité des utilisateurs (passagers et professionnels de la maintenance) ainsi que la fiabilité de l'installation et sa propre responsabilité en tenant compte des règles suivantes basées sur la norme européenne «EN 13015 Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques – Règles pour les instructions de maintenance». Les numéros entre parenthèses réfèrent aux clauses pertinentes de la norme EN 13015.

Règles choisies

La maintenance (3.1) comprend toutes les opérations nécessaires à assurer le fonctionnement sûr et prévu de l'installation et de ses composants après achèvement de l'installation et au cours de son cycle de vie.

Seule une maintenance correcte ou preventive effectuée par un organisme de maintenance (3.2) où les opérations de maintenance sont réalisées par du personnel de maintenance compétent (3.3) pour le compte du propriétaire de l'installation (3.7) et conformément aux instructions de maintenance peut assurer un fonctionnement sûr et prévu de l'installation. Le propriétaire doit employer un organisme de maintenance respectant les exigences de la norme EN13015.

Est défini comme personnel de maintenance compétent (3.3) une personne désignée, ayant reçu une formation appropriée, qualifiée de par ses connaissances et son expérience pratique, munie des instructions et outils nécessaires et bénéficiant du soutien de son organisme de maintenance (disposant d'une accréditation EN ISO 9000) pour lui permettre une réalisation sans danger des opérations de maintenance requises (3.1).

Il est recommandé d'informer le propriétaire de l'installation de la nécessité d'employer un organisme de maintenance disposant d'une couverture d'assurance suffisante et appropriée fournie par une compagnie d'assurances (4.3.2.1, Note).

Les installations doivent être maintenues en bon état de fonctionnement conformément aux instructions de l'installateur. Pour ce faire, des opérations de maintenance régulières doivent être effectuées, afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et la fiabilité de l'installation (4.1).

Des opérations de maintenance régulières doivent être entreprises par un organisme de maintenance au plus tard à mise en service de l'installation ou si l'installation est restée inutilisée pendant une longue période de temps avant la première mise en service (4.3.2.3).

Le propriétaire de l'installation doit fournir les instructions de maintenance appropriées à l'organisme de maintenance en cas de réalisation de modifications sur l'installation (4.3.3.2 Note).

L'entreprise de maintenance effectuera des opérations de maintenance périodiques en déterminant la fréquence de ces interventions de maintenance (4.3.3.9) en tenant compte de la liste de critères non exhaustive suivante :

- nombre de courses par année, temps de fonctionnement et toute période de temps hors fonctionnement ;
- âge et état de l'installation ;
- emplacement et type de bâtiment dans lequel l'installation est située, ainsi que les besoins des utilisateurs et/ou le type de biens transportés;
- environnement des locaux dans lesquels l'installation est située, ainsi que les éléments environnementaux externes, par exemple climat (pluie, chaleur, froid, etc ...) ou vandalisme.

En se basant sur de tels critères l'entreprise de maintenance devra concevoir un plan de maintenance (4.3.3.5) afin d'assurer une maintenance préventive appropriée pour l'installation et un temps de maintenance optimal, sans réduire la sécurité pour les personnes et sans augmenter les temps d'arrêt de l'installation.

L'entreprise de maintenance doit être en mesure de fournir les pièces de rechange nécessaires aux réparations (4.3.3.13).

L'entreprise de maintenance a l'obligation d'informer le propriétaire de l'installation dans les délais requis de la nécessité d'une mise à jour de l'installation (4.3.3.15).

Usage prévu



L'ascenseur décrit ci-après est conçu pour le transport de passagers. Les signes apposés sur l'installation doivent être respectés.


Si l'installation sert au transport de biens, les points suivants doivent être pris en considération.



- Charge admissible : il est interdit de charger la cabine au-delà du poids maximum admis dans la cabine. Toujours prendre en considération le poids de la personne transportée.



- Répartition de la charge : la charge doit être répartie uniformément sur toute la surface du plancher de la cabine. L'introduction en une fois d'une seule charge lourde dans la cabine est susceptible de provoquer des dégâts à la cabine.

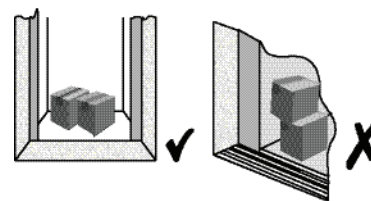

L'installation a été conçue conformément à l'usage du bâtiment spécifié au moment de l'achat. Le nombre correspondant de courses par heure est indiqué dans les spécifications de vente de l'installation. Si l'installation est utilisée au-delà de cette valeur, un échauffement excessif peut provoquer le blocage de l'ascenseur. Si ceci survient fréquemment, l'installation doit être contrôlée et, si nécessaire, modifiée. Dans un tel cas, il faut contacter l'installateur.

Si l'ascenseur est utilisé au-delà du champ des définitions précédentes, il est considéré comme n'étant plus utilisé conformément à l'usage qui lui est destiné. Ni le constructeur ni l'installateur n'assument de responsabilités en cas de dégâts résultant d'un tel usage. L'usage conforme de l'ascenseur implique le respect des conditions de maintenance spécifiées par le constructeur ou l'installateur.