


Organes de commande dans la cabine 002/002DE

Le tableau de commande en cabine

- **Manœuvre pick-up et collective :**

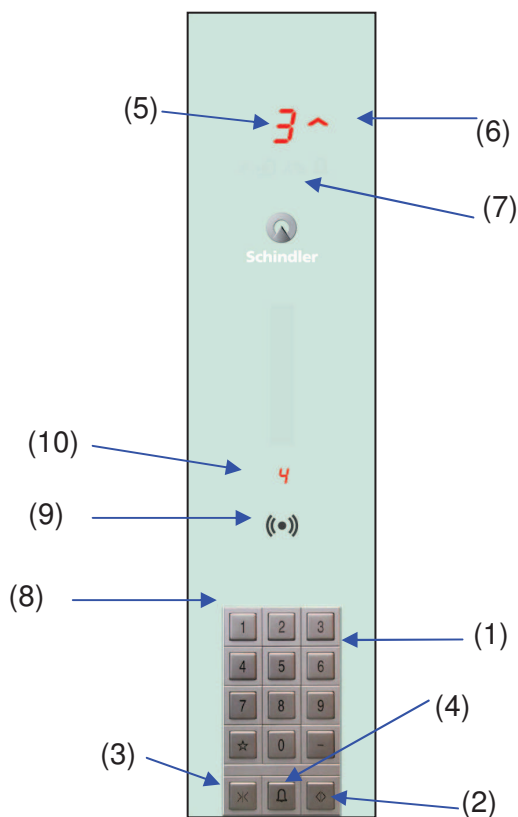

Comprend :

- **Clavier d'ordre de déplacement (1).** Il sert à sélectionner l'étage de destination. Dès qu'une touche (avec identification en braille) est enfoncée, un bip court local est généré et l'étage de destination est affiché sur l'indicateur inférieur (7) afin d'en accuser réception. Les étages inférieurs à 0 doivent être sélectionnés à l'aide de la touche moins (-). Pour des étages supérieurs à 9, il faut saisir des nombres à deux chiffres.
- Le bouton **ouverture de porte (2)** sert à maintenir la porte ouverte ou à rouvrir immédiatement une porte en train de se fermer.
- Le bouton **fermeture de porte (3)** sert à fermer la porte de façon immédiate.
- Le **bouton d'alarme (4)** permet, lorsqu'il est enfoncé, une communication vocale réciproque permanente avec le service de secours.
- **Indicateur de position (5).** Il affiche la position actuelle de la cabine. Deux lampes (à droite et à gauche) sont utilisées avec du texte spécifique au pays.

- **Flèches de pré-annonce (6).** Indiquent la poursuite du trajet de la cabine vers le haut ou le bas pour les manœuvres collectives ou sélectives (pour la manœuvre pick-up, des flèches de direction indiquent la direction dans la cabine est en train de se déplacer).
- **Indicateur de surcharge (7).** Lorsque la fonction est activée, un bip est généré, une indication clignotante « OL » s'affiche sur l'écran principal (5) et un icône de surcharge s'affiche sur (7).

Organes de commande optionnels dans la cabine

- **Interrupteurs à clé** pour diverses options de commande, installés dans un module à clés placé sous le COP :



- **Touches micro-course (8)**
- **Détecteur de carte Schindler (9).** Reçoit le signal des cartes Schindler, permettant l'accès aux étages protégés
- **Indicateur d'étage de destination (10).** Il affiche le prochain étage de destination dans le cas d'une manœuvre collective-sélective
- **Appel de cabine sécurisé** (code PIN). Le code PIN sert à activer un étage de destination protégé ayant été saisi auparavant.
- **Sécurisation d'accès à l'étage sur le COP** à l'aide de la carte Schindler (9) ou d'une clé supplémentaire sous le COP (non représenté sur la photo)
- Indicateur **hors service**.
- **COP configurable** avec n boutons poussoirs. (Boutons poussoirs uniquement pour les étages desservis)

Guide de sécurité de fonctionnement

Intervention sur l'installation




Seules des personnes qualifiées sont autorisées à réaliser des interventions sur l'installation.

Organes de commande sur les paliers 002/002DE

Bouton d'appel d'étage

Le bouton d'appel d'étage sert à appeler une cabine.

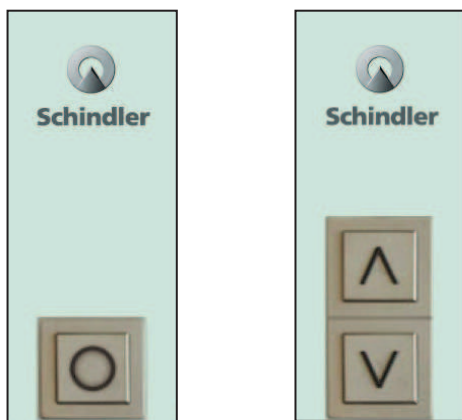

Après saisie d'un appel, le bouton d'appel d'étage s'allume pour en accuser réception. Dans le cas contraire, l'ascenseur n'est pas disponible.

Le tableau de commande comprend des boutons de montée et de descente pour les manœuvres collectives-sélectives (optionnels au niveau de l'étage principal pour les manœuvres collectives).

De façon optionnelle, les boutons d'appel d'étage peuvent être commandés à l'aide d'une clé (séparée).

Organes de commande optionnels sur les paliers

Indicateur

Comprend :

- Flèches de direction (pick-up)
- Flèches de pré-annonce (m. collective/sélective) avec/sans signal acoustique
- Sonnerie/éclairage pour évacuation automatique
- Contact sans tension pour activation de l'éclairage
- Position de la cabine



Caractéristiques optionnelles pour personnes handicapées

- Braille sur les boutons.

Fonctionnement des portes

- **Dispositifs de réouverture des portes :** Barrière lumineuse (ou rideau lumineux en option) à l'entrée de la cabine, bouton d'ouverture de la porte sur le tableau en cabine et limitation de force sur l'entraînement de la porte. Empêche la porte de se fermer et la rouvre immédiatement en cas d'activation.
- **Bouton de fermeture de porte :** Permet la fermeture immédiate de la porte lorsque la porte est ouverte et qu'aucune personne ou objet ne se trouve entre les portes.


Dispositif de réouverture optionnel

- **Rideau lumineux à l'entrée de la cabine :** Détecte toute personne, animal ou objet se trouvant dans l'espace compris entre les portes. Empêche la porte de se fermer et la rouvre immédiatement en cas d'activation.

Sécurité au niveau de la porte

Les portes automatiques sont munies d'équipement de sécurité (comme des limiteurs de force de fermeture et des cellules photoélectriques) évitant que des passagers ou des objets ne se fassent coincer. Toutefois, la détection de petits objets tels que des laisse de chien ou des cannes ne peut pas être garantie.

Pour cette raison, l'espace compris entre les portes doit être dégagé immédiatement après accès à la cabine ou sortie de cette dernière.

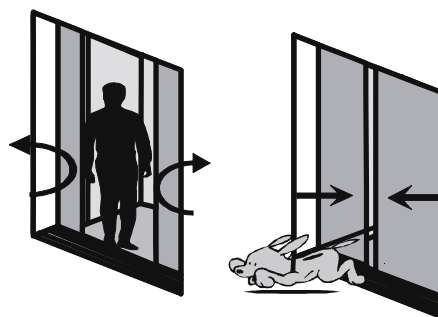


Seuil de porte et plancher de cabine

Les rouleaux des élévateurs à fourche et d'équipements similaires peuvent endommager le seuil de porte et/ou le plancher de cabine.

Différences de niveau

La cabine peut s'arrêter au-dessus ou au-dessous du niveau du palier en fonction de la charge de la cabine. Il est important de prendre garde à l'entrée et à la sortie de la cabine afin d'éviter que les passagers ne trébuchent.

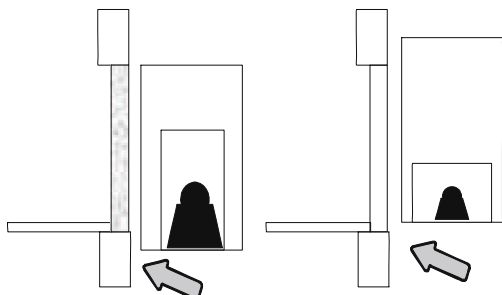


Il est important aussi de prendre garde à l'espace compris entre la cabine et le seuil de porte palière, lors de l'entrée ou de la sortie de la cabine.

Assistance


Les personnes n'étant pas capables d'utiliser les commandes de la cabine ne peuvent utiliser l'ascenseur qu'accompagnées d'une personne pouvant leur porter assistance.

Comportement des usagers


Les passagers doivent rester tranquilles pendant le déplacement de la cabine. Il est interdit de sauter ou de se balancer. Les instructions affichées en cabine doivent être respectées.

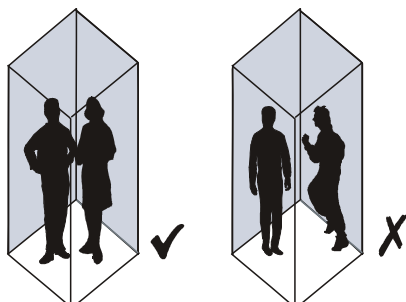

L'ascenseur ne peut être utilisé que si l'éclairage de cabine fonctionne.

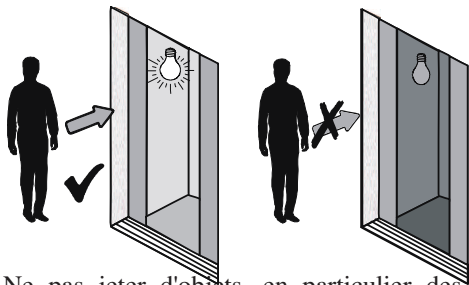


Ne pas jeter d'objets, en particulier des allumettes ou cigarettes encore allumées, dans la cuvette de la gaine par l'espace compris entre la porte et le seuil du palier.

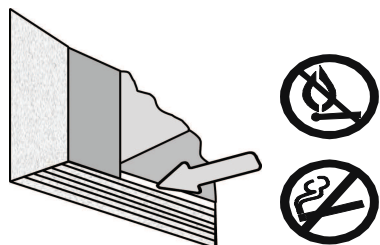

Positionnement de biens

Les biens transportés en ascenseur doivent être positionnés de telle manière qu'ils ne puissent pas se déplacer. Il faut veiller à répartir la charge uniformément.

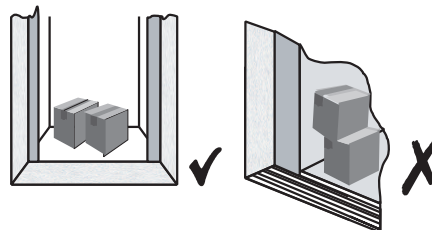

Situations exceptionnelles



En cas d'incendie ou de présence de fumée, d'eau dans le bâtiment, etc ... il est strictement interdit d'utiliser l'ascenseur.



En cas d'incendie, la cabine est susceptible de s'arrêter, suite à une panne de courant ou autres dégâts causés par l'incendie, dans une position dans laquelle il serait impossible aux passagers de quitter la cabine, provoquant ainsi des risques de brûlure et/ou suffocation.

Mise à disposition des clés de secours



L'installateur doit remettre les clés de déverrouillage d'urgence des portes palières et de l'armoire de commande au propriétaire de l'installation. La remise en mains doit être accompagnée d'instructions écrites détaillant les précautions essentielles devant être prises pour éviter tout risque d'accident susceptible de découler du déverrouillage ou de l'accès à l'armoire de commande.

Utilisation des clés de secours



L'usage des clés de déverrouillage d'urgence des portes palières et de l'armoire de commande est strictement réservé aux personnes compétentes ou qualifiées.

Précautions pour les personnes handicapées



Si une installation est utilisée principalement par des personnes handicapées, il faudra contacter l'installateur ou l'entreprise de maintenance afin que celui-ci procède aux modifications nécessaires sur l'installation.



Les mesures suivantes devront être prises afin d'apporter un service adapté aux personnes handicapées :

- Adaptation des temps d'ouverture et de fermeture de porte.
- Installation de tableaux de commande spéciaux dans la cabine.

Maintenance

Voir chapitre « Maintenance »


Cas d'urgence

Système de communication

La cabine est équipée d'un système de communication vocale qui peut être utilisé en cas d'urgence afin d'établir un lien immédiat avec un service de secours.

Service de secours

Le service de secours doit être joignable à tout moment et son personnel doit avoir été spécialement formé pour être en mesure d'effectuer les actions adéquates. Le fonctionnement du dispositif de communication avec le service de secours doit être garanti pendant toute la durée de vie de l'installation. Une personne qualifiée doit toujours être facilement joignable en cas d'urgence lorsque des passagers sont coincés dans l'ascenseur.

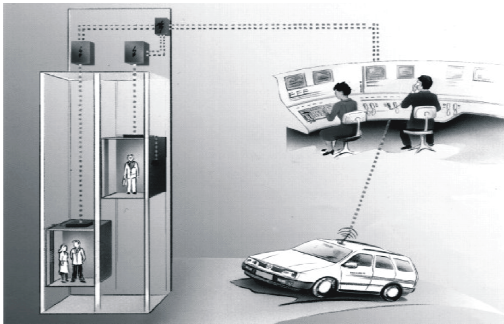

Procédure d'urgence

Cas d'urgence

Si, pour une raison ou une autre, la cabine s'arrête et qu'il n'est pas possible de la quitter de façon normale, les utilisateurs ne courent aucun danger dans la cabine. La cabine est protégée contre tout mouvement non contrôlé. Des ouïes de ventilation permettent à l'air d'entrer dans la cabine. En cas de panne de courant, l'éclairage de secours assurera immédiatement l'éclairage de la cabine.

Utilisation de l'alarme

Le bouton d'alarme de la cabine ne doit être actionné qu'en cas d'urgence. Quand le bouton d'alarme est actionné, l'appel d'alarme est transmis automatiquement. Après un bref délai, la personne de garde au service de secours répond. Elle donne des instructions à l'utilisateur et entreprend toute action nécessaire.

Contactez le service de réparation !

Veillez à ce que toutes les portes palières soient à nouveau verrouillées !

Veillez à ce que l'interrupteur principal soit désactivé !

Evacuation de passagers coincés

Responsabilité

Seules des personnes qualifiées ou autorisées ont le droit d'évacuer des passagers coincés.

Procédure



En cas d'évacuation de passagers coincés, il faut suivre la procédure affichée dans l'armoire de commande.

Si, pour une raison quelconque, la notice d'instructions devait ne pas se trouver dans l'armoire de commande, l'entreprise de maintenance doit être immédiatement contactée pour pouvoir évacuer les passagers. La notice de maintenance doit être remplacée de façon immédiate.

Mise à disposition du dispositif de secours



L'usage du dispositif de secours situé dans l'armoire de commande (voir description de l'installation) est réservé au personnel qualifié ou autorisé.

Procédure d'évacuation par les pompiers

Avant d'utiliser tout élément de l'ascenseur, l'interrupteur principal **JH** doit avoir été désactivé. Si possible, obtenez l'avis du personnel de maintenance.

- Ouvrez prudemment la porte palière inférieure à l'aide de la clé triangulaire.
- Ne pénétrez pas dans la gaine.
- Vérifiez que le contrepoids ne se trouve pas dans la cuvette de la gaine (*)
- Refermez la porte palière et vérifiez son verrouillage.
- Progressez vers le haut en ouvrant chaque porte palière pour vérifier la position de la cabine.



- Pensez à verrouiller chaque porte après l'avoir refermée.
- Rassurez les passagers et informez-les de votre présence.

(*) En cas de chute libre du contrepoids, la cabine n'est retenue que par le parachute. La première mesure à prendre consiste à fixer la cabine à deux points d'ancrage du rail de guidage à l'aide d'élingues en textiles résistantes ou de dispositifs similaires.

En cas de travail dans la gaine, vous devez aussi veiller à vous assurer à l'aide d'un harnais de sécurité fixé à un point d'ancrage indépendant !

Si la cabine est placée approximativement derrière une porte palière, ouvrez-la à l'aide de la clé triangulaire et faites sortir les passagers de façon rapide et ordonnée. Dans le cas contraire, la cabine doit être hissée prudemment et de façon sûre à l'aide de dispositifs supplémentaires jusqu'à ce que les passagers puissent être évacués par la porte palière la plus proche.

Instructions pour l'évacuation de passagers coincés

TRES IMPORTANT !

Seul le personnel correctement formé et autorisé peut utiliser ces instructions !


A l'exception des cas d'URGENCE, ne pas essayer de déplacer l'ascenseur mais appeler le service de maintenance et de réparation !

Avant de quitter la zone de l'armoire de commande, s'assurer que l'alimentation de l'ascenseur est coupée et que la porte de l'armoire de commande est fermée et dûment verrouillée !


- Rassurez les passagers. Prévenez-les du fait que l'ascenseur va se déplacer et qu'il leur faut se tenir à la main-courante ou à la paroi de la cabine avant le début de l'évacuation. La porte de la cabine doit être fermée pour éviter tout risque pour les passagers.




- Désactivez l'interrupteur principal, **JH**.

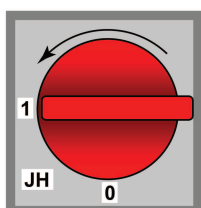


- Tournez l'interrupteur d'évacuation manuelle **JEM** sur la position **ON**.

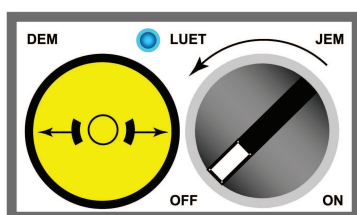


- Appuyez sur le bouton d'évacuation manuelle **DEM** à intervalles de 3 sec.

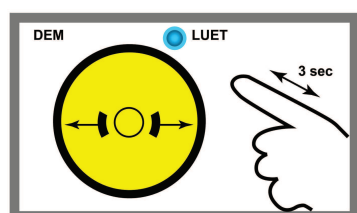


- Dès que l'indicateur LED bleu d'étage, **LUET**, s'allume, tournez l'interrupteur d'évacuation manuelle **JEM** en position **OFF**.

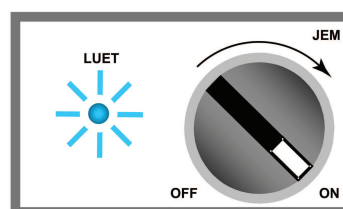

- Verrouillez la porte de l'armoire de commande. Allez vers la porte palière adjacente au plancher de la cabine. Ouvrez la porte palière manuellement à l'aide de la clé spéciale de forme triangulaire : les passagers peuvent quitter la cabine.

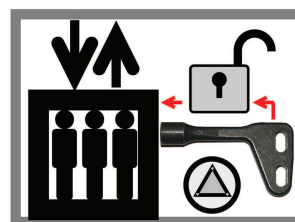

- Refermez la porte palière et vérifiez son verrouillage.

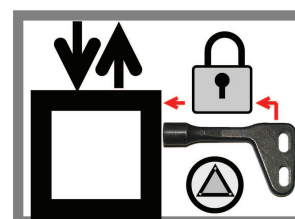

Contactez le service de réparation !

Veillez à ce que la porte palière soit à nouveau verrouillée !

Veillez à ce que l'interrupteur principal soit désactivé !