

DOITRAND SAS
359 RUE DE L'ASTREE
42260 GREZOLLES

FONTANEL SA
PA LE CHUEL
ROUTE DE CHASSELAY

69650 QUINCIEUX

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

LE 180

IDENTIFICATION DU CHANTIER

N° DOSSIER : 906782
NOM DU CHANTIER : LE 180
VILLE DU CHANTIER : LA MULATIERE

LOT PORTES DE GARAGES

LISTE DES PRODUITS CONCERNES :

- DBM08CPR 10/2016
- RADIO 10/2016
- P50W 10/2016
- P50WPMR 10/2016
- OPP 10/2016

19/01/2017

DOITRAND SAS // 42260 GREZOLLES
Tél. : 04 77 66 41 20 // Fax : 04 77 66 41 21
E-mail : accueil@doitrand.fr // Site web : www.doitrand.fr

SAS au capital de 3 000 000 Euros - R.C. Roanne B 406 580 322 - Siret 406 580 332 00012 - LB Roanne 10096 00780 0787804318W83 - n° TVA : FR55 406 580 332



Porte basculante automatique
DBM 08 CPR

Fabrications standards ou sur mesure, consultez-nous, notre gamme permet de répondre à vos obligations :


- Dimensions
- Remplissage barreaudage, cassette, aluminium, inox...

Systèmes de commande et de sécurité selon usage :

- télécommandes radio, cartes magnétiques, clés, digicode...
- barrages cellule, palpeurs, feux de signalisation...



Possibilité de réalisation de tablier suivant impératifs architecturaux

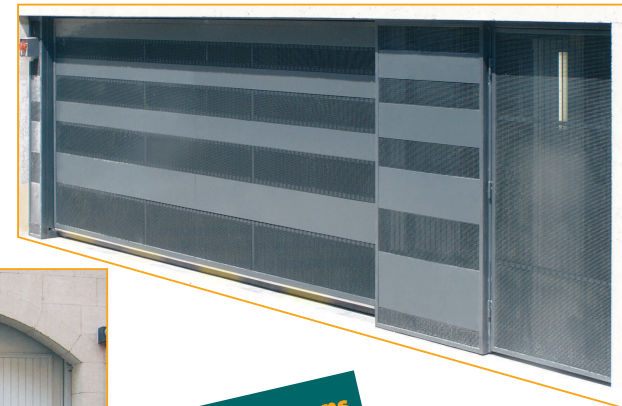

Garantie 2 ans

Déjà plus de 30 000 portes installées

Edition DOITRAND S.A.S - Document et photos non contractuels



DOITRAND
portes et automatismes


Ets DOITRAND - 42260 GREZOLLES
Tél. 04 77 66 41 20 - Fax 04 77 66 41 21
E-mail info@doitrand.fr - Site Web : doitrand.fr

Porte basculante automatique


● DBM 08 CPR




La porte DBM 08 CPR basculante automatique à usage collectif d'habitation est conçue pour un usage intensif et est garantie pour 1200 manœuvres par jour.

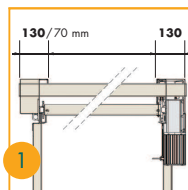


La porte DBM 08 CPR est conçue sans débord en cours de manœuvre afin de limiter la surface de l'aire dangereuse et ses risques.
Un concept intégré permet de limiter les encombrements du système de motorisation.
L'encombrement du dormant est de 130 mm. Il peut être réduit à 70 mm côté opposé au moteur augmentant ainsi la largeur des passages étroits.

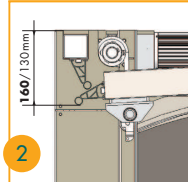


L'encombrement porte ouverte, en partie haute est de 160 mm en montage standard. Il est possible de le limiter à 130 mm sur demande pour augmenter la hauteur de passage.
Les dimensions courantes de fabrication sont limitées à des portes de largeur : 5,00 mètres et hauteur maxi : 2,30 mètres.
La dimension du tablier étant dépendante de son poids, le bureau d'études a la possibilité d'étudier toute demande spécifique.

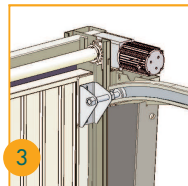


Le système breveté de **motorisation basse puissance à absorption d'énergie** permet un contrôle permanent des efforts de poussée.
La motorisation réversible associée à un arbre de transmission assure un entraînement simultané par chaîne des deux côtés du tablier.
Le rail de guidage anti-déraillement avec galet à bille surmoulé en matière synthétique limite les bruits de fonctionnement pour un meilleur confort d'utilisation.

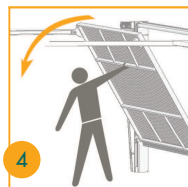


En position fermée, la porte est verrouillée par la motorisation. En cas de panne de courant, la motorisation est débrayable par l'intermédiaire d'un contact situé sur le dormant moteur. **Une manœuvre manuelle facile et rapide** de la porte est alors possible en agissant directement sur le tablier.

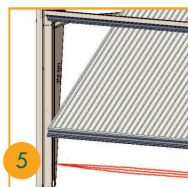

Afin d'assurer la protection de la zone de fin de fermeture, la porte DBM 08 CPR est équipée d'une **détection de présence** parfaitement intégrée au dormant et situé côté intérieur, ce qui limite les risques de dégradation et de salissures.
Elle est équipée d'un système de **détection de contact** inversant le mouvement du tablier pour des efforts de poussée inférieurs à ceux définis par la norme NF EN 12453.
La sécurité en partie basse et dans les zones de cisaillement est renforcée par un joint compressible.

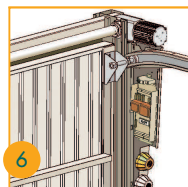

L'armoire de commande à structure automate programmable vérifie avant chaque fermeture l'état de tous les organes de sécurité. En cas d'anomalie le tablier reste en position ouverte, un signal d'alarme permet d'informer l'utilisateur de l'état de la porte. Le feu clignotant et l'éclairage de la zone de manœuvre sont intégrés côté intérieur dans le dormant moteur.

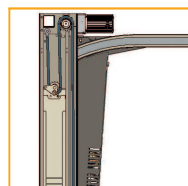

La porte DBM 08 CPR est équipée d'un contrepoids avec triangulation qui garantit un bon équilibrage et s'adapte parfaitement aux exigences de sécurité de la porte. Afin de garantir une grande fiabilité de fonctionnement, nous avons éliminé l'utilisation des câbles et sangles. L'entraînement et la suspension du tablier se font uniquement par des **chaînes 12.7** dont le coefficient de sécurité à la rupture est supérieur à 20.

PRODUIT CE

- Le marquage CE impose la validation du produit complet. La porte DBM 08 CPR a été validée dans son ensemble par un organisme notifié selon attestation CETIM, celle-ci atteste de sa conformité aux exigences de sécurité des personnes et des véhicules selon la norme Européenne NF EN 13241-1.
- Une démarche de fabrication industrielle a permis de rationaliser la fabrication ainsi que l'installation.
- Nous avons conservé les principes de conception qui ont fait la renommée des portes automatiques DBM, à savoir :
 - Bâti précadre
 - Entraînement simultané des deux côtés de la porte
 - Équilibrage par contrepoids
 - Liaison par chaîne
 - Intégration de la motorisation dans un seul dormant
 - Porte livrée entièrement précablée.



Porte DBM 08 CPR présentée avec un tablier joints creux horizontaux avec ventilation basse. Existe également en tôle nervurée verticale.

FICHE TECHNIQUE : Porte basculante automatique DBM08CPR

• TABLIER

Cadre en profil tubulaire. Remplissage en tôle galvanisée 55/100^{ème} nervurée assemblée par soudure par points.
Variantes : tablier avec ventilation, barreaudé, persiennage, tôle plane avec joint creux...

• HUISSERIE

Acier galvanisé forte épaisseur 20 à 30/10^{ème}.

• REVETEMENT

Couche d'apprêt blanc à base de poudre polyester Ral 9010.

• ARMOIRE DE COMMANDE

Armoire intégrée au dormant moteur à structure automate programmable.

- Sécurité sur le temps de fonctionnement
- Circuit électronique embrochable
- Feux oranges clignotants prévenant de l'ouverture et de la fermeture de la porte.
- Sortie commande éclairage ou minuterie
- Signalisation défaut carte.

• COMMANDE

- au choix par :
- Télécommande radio
- Accès Vigik

• OPTIONS

- Feu rouge et vert de chaque côté
- Horloge journalière de programmation, arrêt et remise en route automatique

• FONCTIONNEMENT

Utilisation: Porte intérieure conçue pour un usage en collectif d'habitation.

Ce produit est validé pour 1200 cycles par jour.

Motorisation par groupe moto-réducteur basse puissance 220 monophasé.

Un système breveté d'équilibrage par contrepoids permet d'absorber les énergies dans les zones d'accostage et de limiter la pression exercée par le tablier.

Entraînement simultané par chaîne des deux côtés du tablier, assuré par un tube de transmission situé en linteau. Guidage vertical par roulements à billes dans les coulisses

en U, traction par le bas.

Guidage horizontal par galets à billes surmoulés polyuréthane dans un profil anti-déraillement.
Verrouillage assuré par la motorisation.

Isolation phonique : Machine R=29db(A).

Encombrement :

Retombée de linteau : minimum 160 mm

Ecoinçon côté moteur : 130 mm

Ecoinçon côté opposé : 130 mm

• ORGANE DE SECURITE

- Barrage cellule photoélectrique en partie basse .
- La gestion permanente des efforts permet de protéger toutes les zones de cisaillement et d'écrasement
- Palpeur passif en partie basse et haute .
- Manoeuvre de dépannage : par bouton poussoir.
- Déverrouillage automatique en cas de coupure d'électricité.

• ENTRETIEN

Graissage des chaînes, coulisses, paliers.
Vérification des fixations, des organes de guidage et de sécurité. Remplacement éventuel des pièces d'usure.
Ces opérations doivent être effectuées :
-au minimum deux fois par an ,conformément à la réglementation (décret 90567).
-ou tous les 100000 cycles
par des personnes compétentes.


• CONFORMITE CE.

Le produit ci-dessus répond aux exigences de fabrication et de sécurité de la norme produit NF EN 13241-1

La porte en référence satisfait notamment aux exigences des normes Européennes suivantes:

NF EN 12424 Résistance à la charge due au vent	classe 3
NF EN 12424 Résistance à la pénétration à l'eau	PND
NF EN 12424 Perméabilité à l'air	PND
NF EN 12424 Transmission thermique	PND

NB : Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications sans préavis. Sauf spécification contraire le marquage au sol ne fait pas partie de nos prestations.

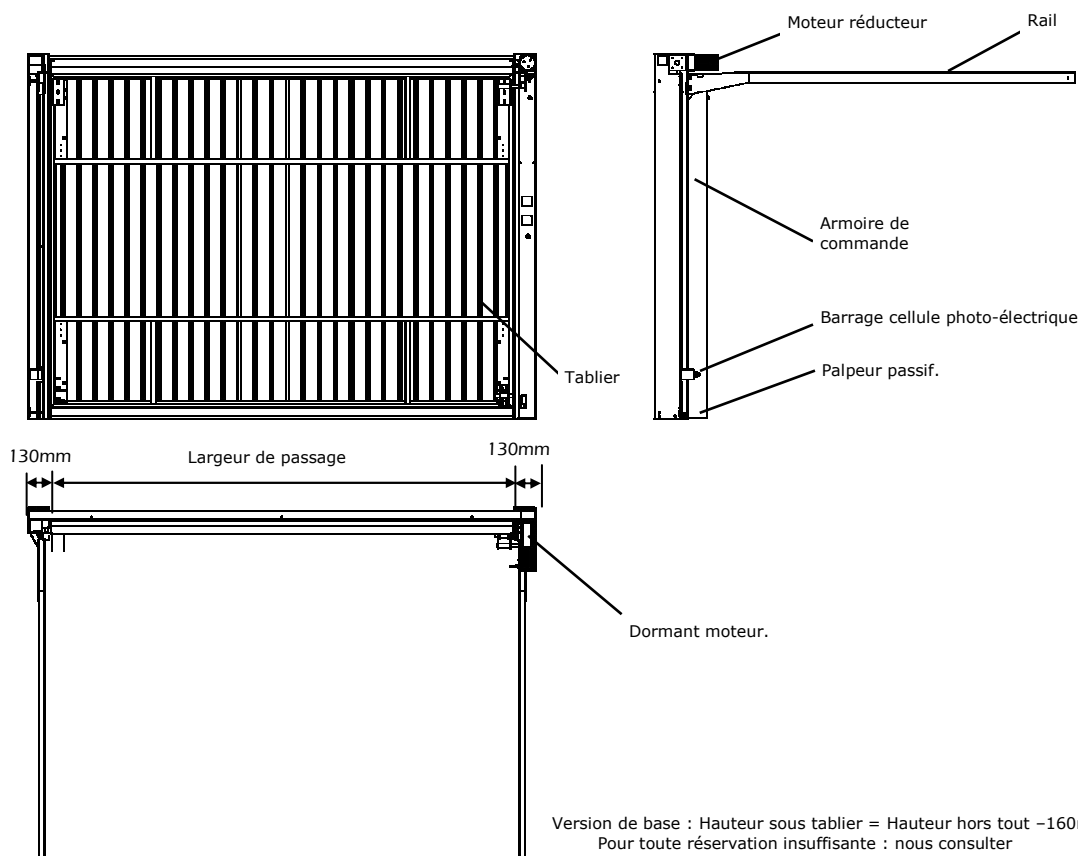

Limitation dimensionnelle standard : Largeur 4mètres x Hauteur 2.2 mètres .
Pour toutes dimensions supérieures : nous consulter.



DECLARATION DE CONFORMITE CE

PORTE MOTORISEE

Nous soussignés Ets Doitrاند SAS installé à Grézolles 42260 FRANCE déclarons par la présente que le produit désigné ci après :

Porte automatique basculante à usage collectif d'habitation type DBM 08 CPR

Satisfait les prescriptions des normes harmonisées

EN 13241 1	Portes industrielles, commerciales et de garage	
EN 12453	Portes industrielles sécurité lors de l'utilisation des portes	
EN 12978	Dispositifs de sécurité pour portes motorisées	
EN 12424	Résistance au vent	: classe 3
EN 12425	Résistance à la pénétration de l'eau	: PND
EN 12426	Perméabilité à l'air	: PND
EN 12428	Transmission thermique	: PND

Les essais incombant à un organisme notifié ont été réalisés par le CETIM 7 rue de la Presse à Saint Etienne 42000 France, sous le numéro d'attestation P 07 099

En conséquence nous déclarons la conformité du produit mentionné ci-dessus aux dispositions des directives européennes suivantes :

- 89/106/CEE : Directive Produits de construction
- 2006/42/CE : Directive Machines
- 2006/95/CE : Directive Basse Tension
- 2006/108/CE : Directive Compatibilité Electromagnétique

Fait à Grézolles, le 23 décembre 2011





Roland DOITRAND
Directeur général



NOTICE DE MAINTENANCE POUR PORTE BASCULANTE DBM08CPR


Vérifier:

- l'état et le fonctionnement des dispositifs d'entraînement, des chaînes.
- L'équilibrage de la porte en vérifiant son maintien en partie haute, frein déverrouillé.(test d'équilibrage anti chute).
- les fixations ainsi que leurs serrages.
- le serrage des fixations moteur.
- Le centrage et l'état des galets.
- Les organes de signalisation ampoules 220v 15w.

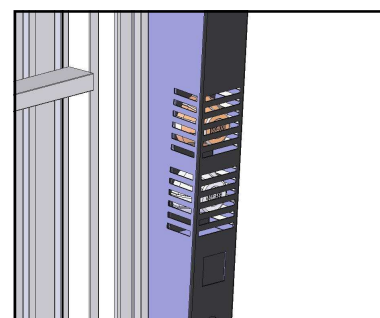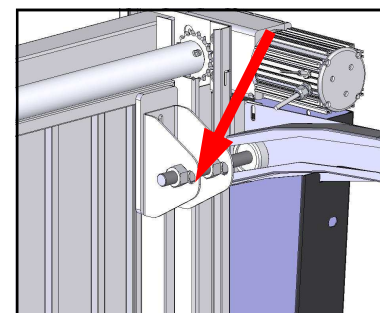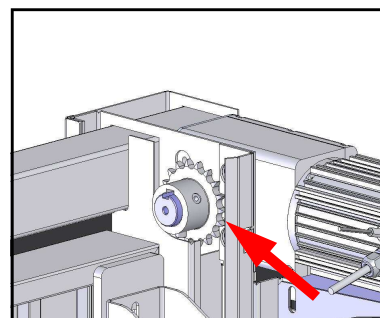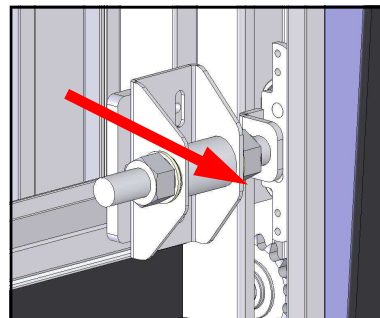

CONSIGNES D'ENTRETIEN POUR LA PORTE DBM08

- Nettoyage, réglage, graissage des organes mécaniques et électricité.
- Vérification des organes de transmission et de guidage.
- Vérification et réglage semestriel des cellules photoélectriques.
- Vérification des organes de commandes.
- **Lavage avec un détersif neutre, renouveler périodiquement la couche d'aspect suivant les règles de l'art (cf DTU 34.1 NFP 25-201-1).**


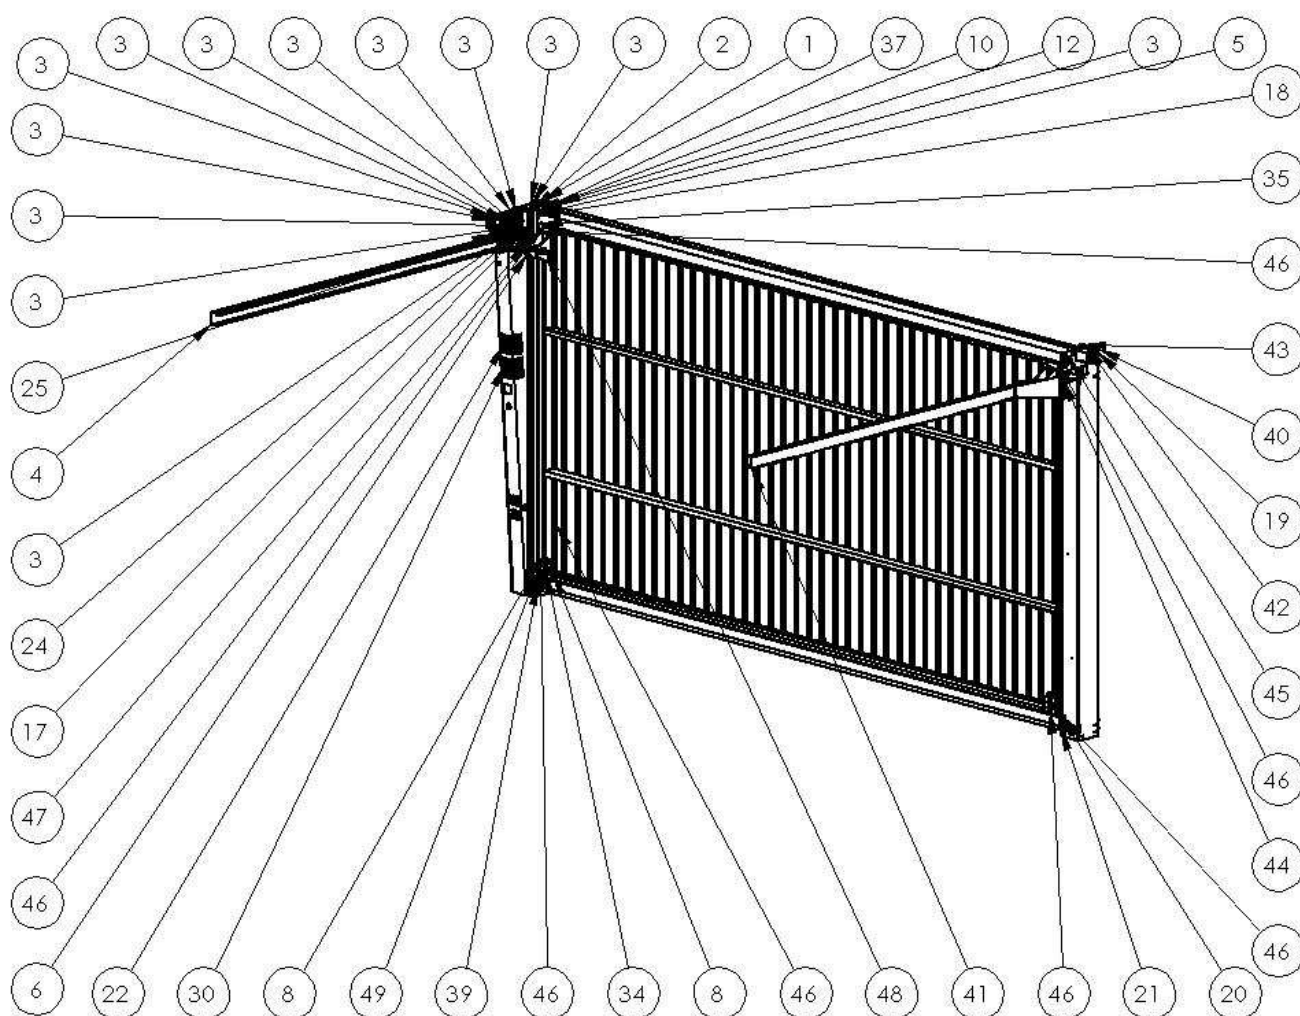





No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	P OIDS	Quantité
1	dbm07p1		\$PRP:1895.25	1
2	dbm07p3		\$PRP:487.84	1
3	DISTRAND - P04-1180-018		\$PRP:1023.16	1
4	rail 70 x 40 x15 gauche 20-07-06dbm2007		\$PRP:1232.06	1
5	Chain wheel 60 - 18Z 086-1 --185 B54H28L30.0R1		\$PRP:46.282	1
6	fdc xckm 2403 90°		\$PRP:117.45	2
7	pignon tendeur 20-07-06dbm2007		\$PRP:27.81	2
8	dbm07ap1		\$PRP:98.32	1
9	dbm07p38		\$PRP:729.09	1
10	dbm07p22		\$PRP:83.46	1
11	dbm07p23		\$PRP:12.15	1
12	dbm07p2		\$PRP:583.36	1
13	goupe pignon2		\$PRP:290.33	1
14	dbm07p29		\$PRP:4.74	1
15	dbm07p34		\$PRP:19.76	2
16	tendeur 10-05-07		\$PRP:174.47	1
17	embase 2 rail 20-07-06dbm2007		\$PRP:89.59	1
18	tube50x2		\$PRP:1234.62	1
19	dbm07tubel		\$PRP:1969.05	1
20	profil palpeur16-06-07		\$PRP:1473.48	2
21	profil caoutchouc 18-06-07		\$PRP:1932.44	2
22	capuchon feux 08-08-06dbm2007		\$PRP:52.26	2
23	platine+circuit82		\$PRP:585.44	1
24	cat1-1		\$PRP:935.42	1
25	cat1-2		\$PRP:1058.89	1
26	support feux1		\$PRP:157.70	1
27	SE moteur 81C425		\$PRP:2344.12	1
28	support reflecteur		\$PRP:43.68	1
29	reflecteur E100		\$PRP:101.26	1
30	capuchon feux blanc 08-08-06dbm2007		\$PRP:52.26	1
31	silencblock		\$PRP:9.21	2
32	dbm07p14		\$PRP:518.11	1
33	goulotte1		\$PRP:173.00	1
34	bague bronze 1		\$PRP:4.96	4
35	60 4762 M6 x 10 --- 10N		\$PRP:0.674	1
36	arbre 25-1		\$PRP:36.82	1
37	support axe		\$PRP:74.80	1
38	plaque reglage fdc		\$PRP:91.49	1
39	joint de protection 1		\$PRP:415.04	1
40	Symétriedbm07p1		\$PRP:1895.25	1
41	Symétrierail 70 x 40 x15 gauche 20-07-06dbm2007		\$PRP:1232.13	1
42	Symétriedbm07p22		\$PRP:83.46	1
43	Symétriedbm07p2		\$PRP:583.36	1
44	Symétrieembase 2 rail 20-07-06dbm20071		\$PRP:89.59	1
45	Symétriepignon connect 120°		\$PRP:46.01	1
46	tablier dbm+attaches 201205dbm2007		\$PRP:12954.99	1
47	galet 62x20x20 21-07-06dbm2007		\$PRP:44.32	1
48	axe galet diam 20 09-08-06dbm2007		\$PRP:62.80	1
49	Hexagon Nut 60 - 4032 - M20 - W - N		\$PRP:9.548	6




LISTE DES PRINCIPALES PIECES D'USURE PORTE BASCULANTE DBM08CPR

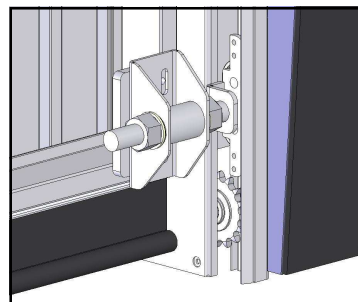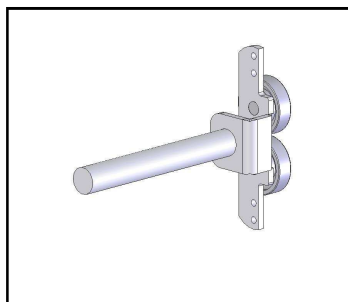


-Axes et roulements bas.
Ref:CPR 1600

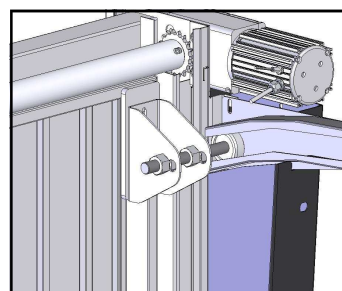


-Galets hauts.
Ref:pdb 1170.

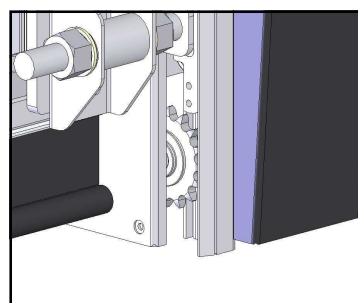

-Ensembles tendeurs de chaîne.
Ref:CPR 1090.

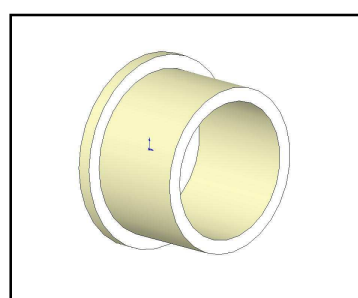


- Bague Paliers.
Ref:CPR 1020.

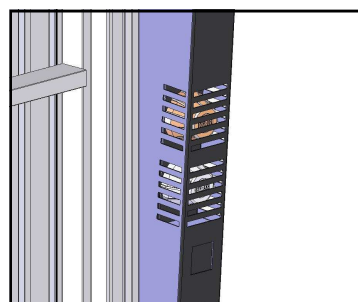

-Ampoules de signalisation.
Ref:pdb 1630-1640.




Armoire LF 82.

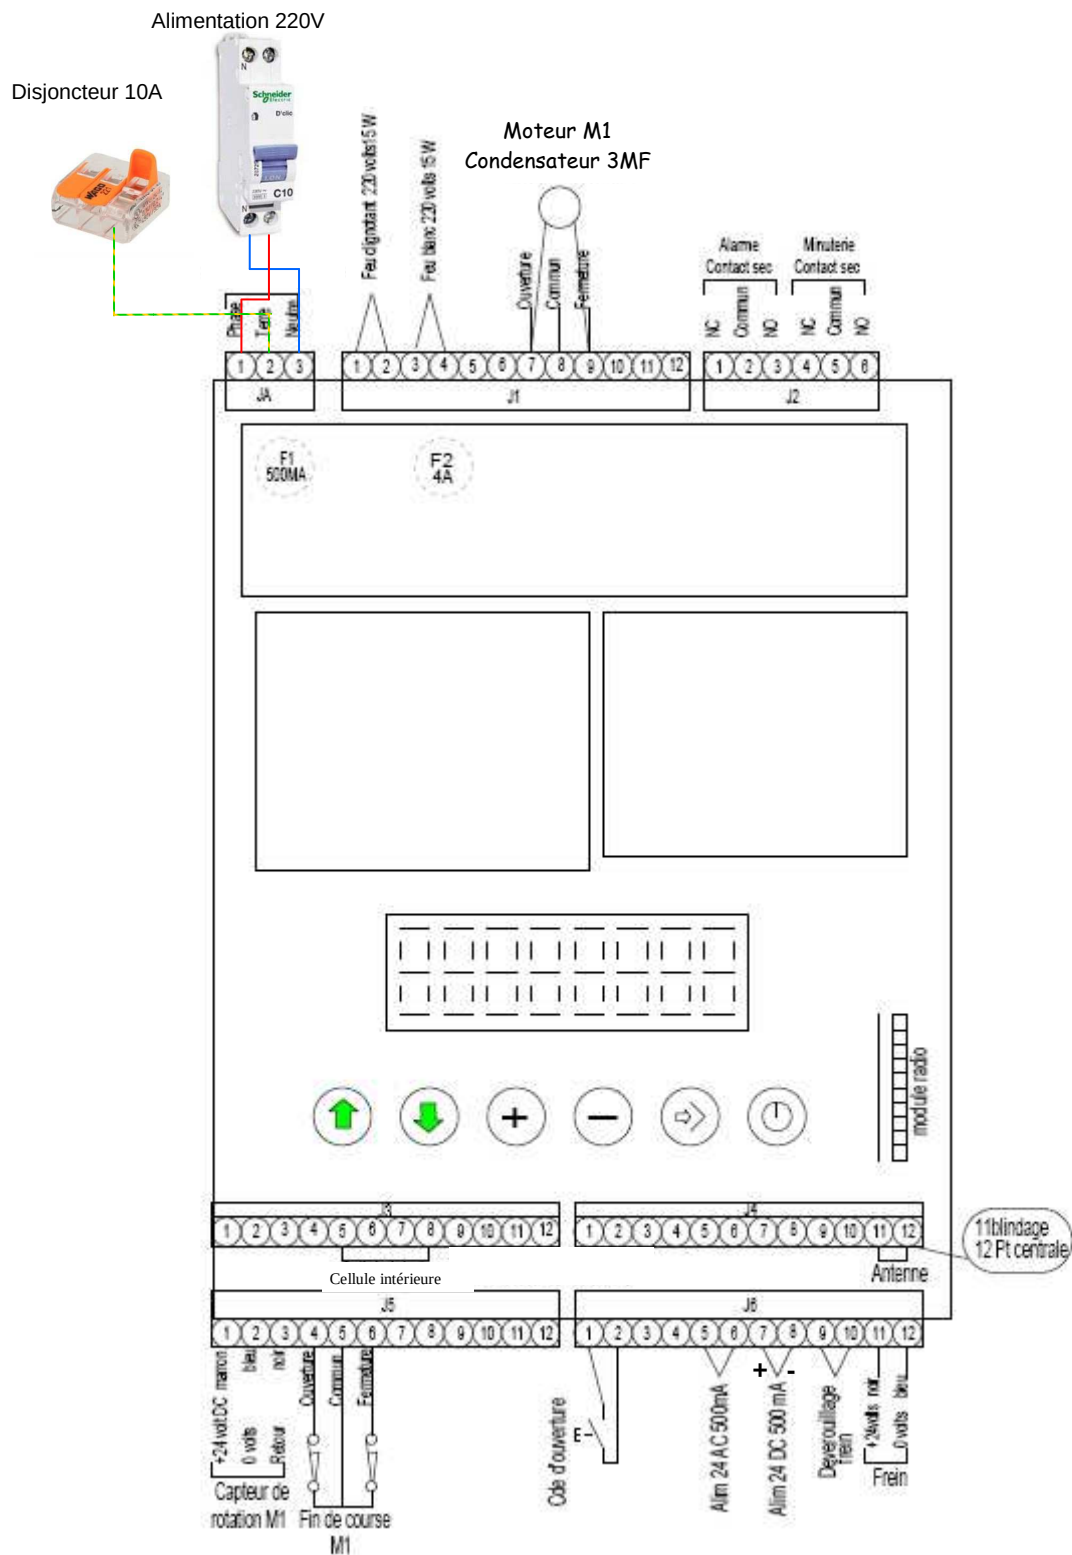

1-1




Câblage cellules PE12CNT15.

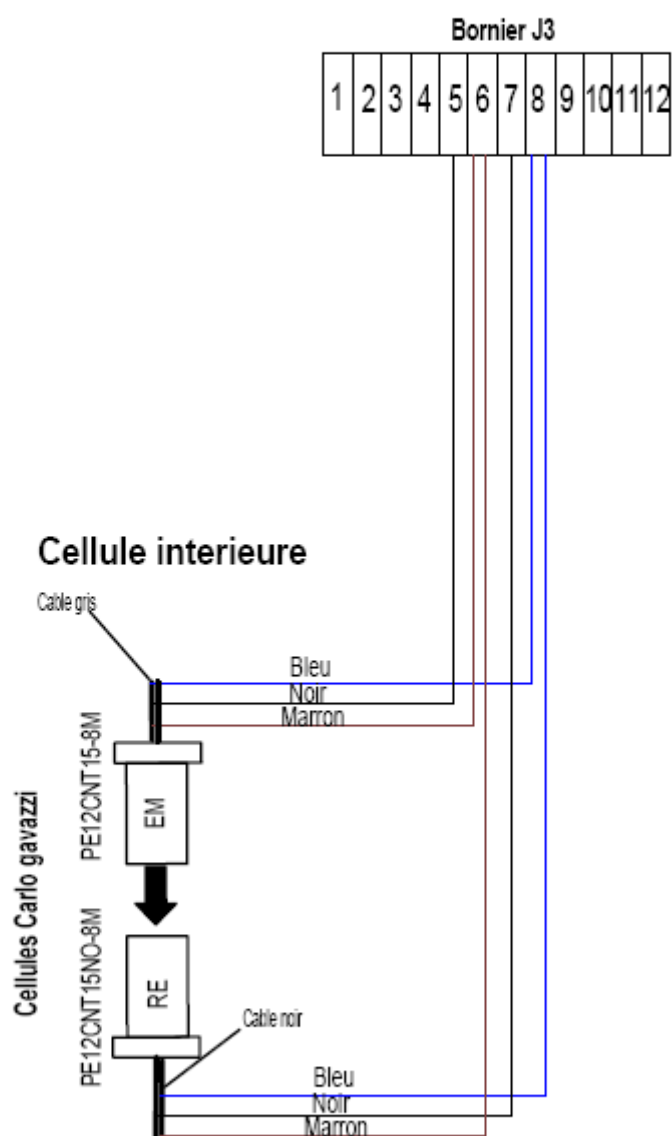




Câblage cellules palpeur MHR/MHT.

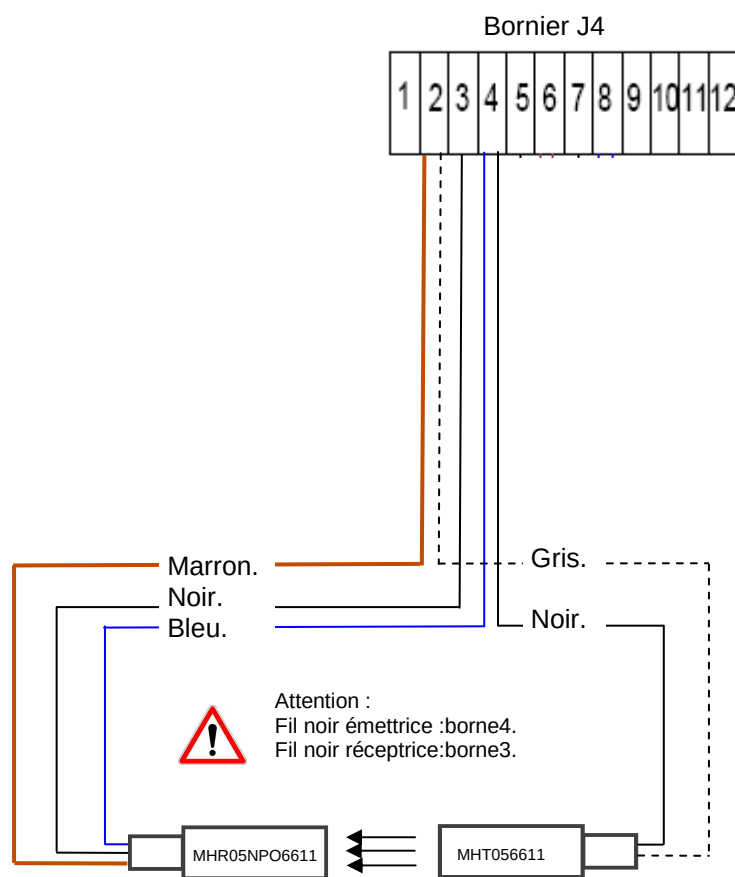

Sur la carte LF 82
Mettre le paramètre palpeur (PARAM 3) a 1.

Remplacement des cellules palpeur .


- 1-retirez les anciennes cellules du joint caoutchouc.
- 2-mettez les nouvelles cellules en insérant le câble dans le joint.
- 3-raccordez les cellules sur le connecteur suivant le plan ci-dessus.

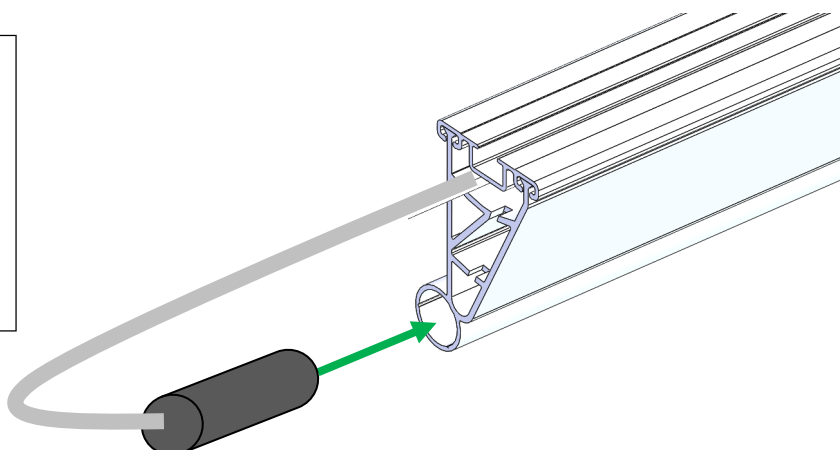



Armoire LF 82.



Câblage des cellules de protection garages latéraux.

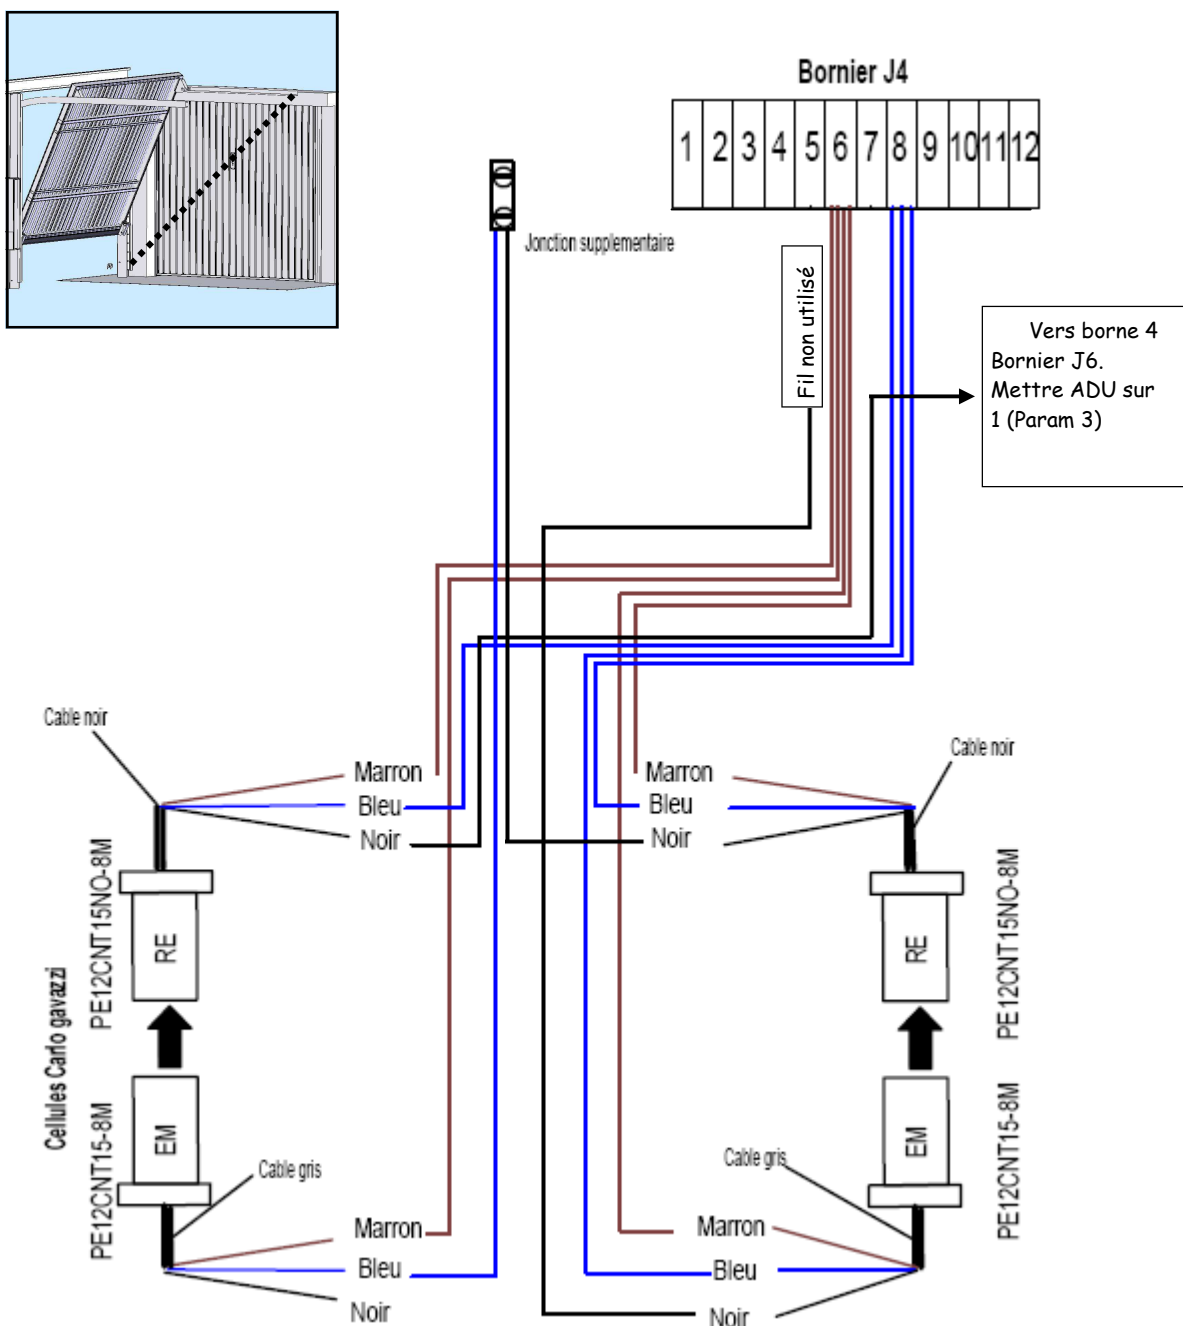



Armoire LF 82.

Câblage des cellules de protection poutre arrière
ou protection sous linteau.

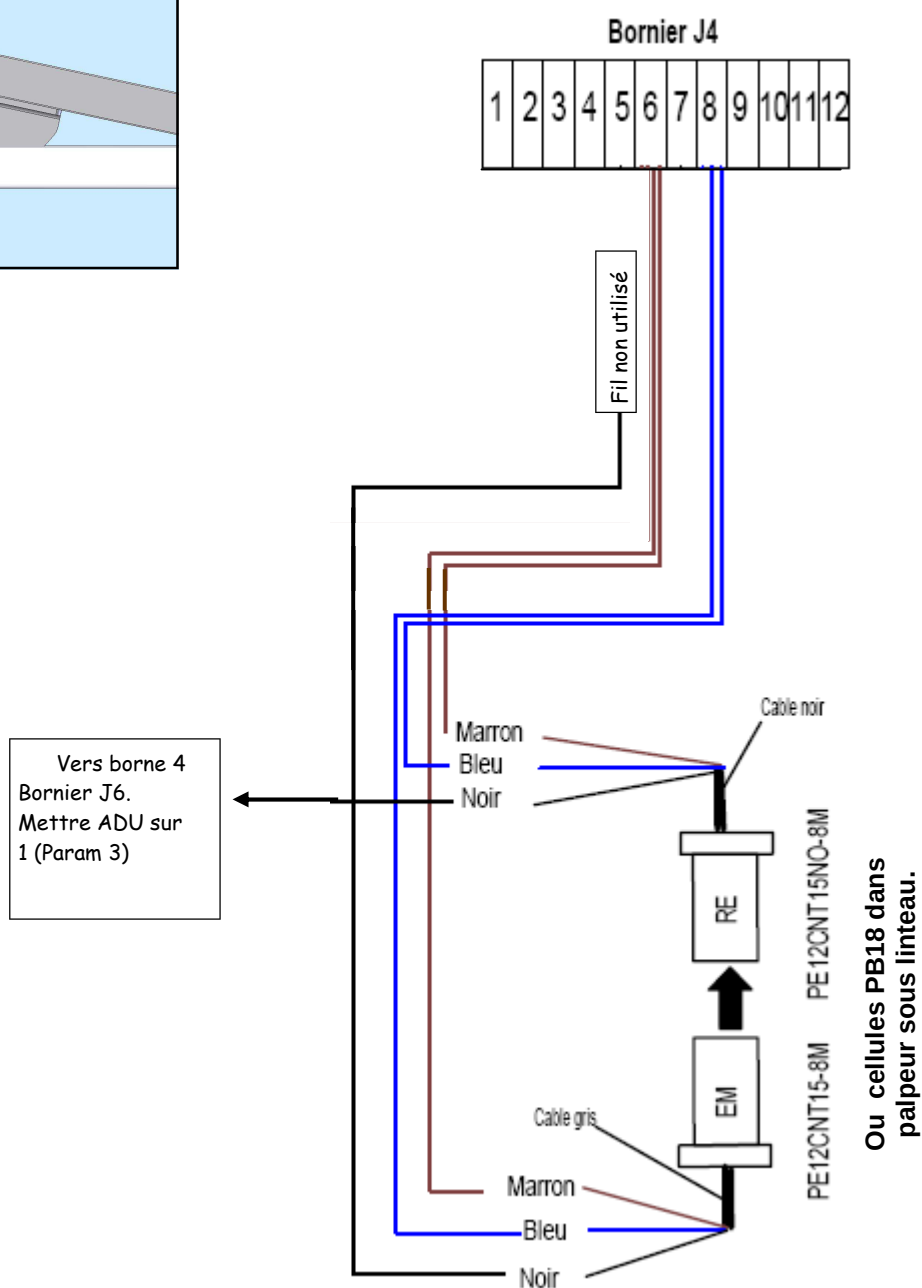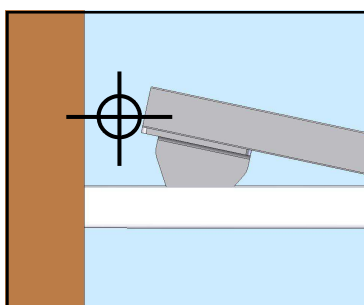

NOTICE D'UTILISATION

Porte basculante DBM.

Fonctionnement :

Suite à l'appui sur l'organe de commande , les feux s'allument, la porte s'ouvre. Après écoulement de la temporisation d'ouverture, les feux clignotent, la porte se referme. En fin de cycle les feux s'éteignent.

Les cellules inversent la fermeture en ouverture. Les détections anti-coincements stoppent et inversent le mouvement de la porte.


CONSIGNES DE SECURITE :

- Il est interdit de stationner ou de déposer des objets dans la zone de manœuvre de la porte.
- Il est interdit de pénétrer dans la zone de manœuvre de la porte pendant le mouvement de celle ci.
- Il est interdit de laisser les enfants utiliser les organes de commande et jouer dans les abords immédiats de la porte.

*En cas d'incident, ne pas forcer le passage, prévenir la personne responsable.
Utiliser, éventuellement ; la manœuvre de secours.*

Manœuvre de dépannage.

- 1 Déverrouiller le frein en positionnant le sélecteur sur la position manuelle.
- 2 Manœuvrer manuellement la porte ,en la levant Lentement par le centre.

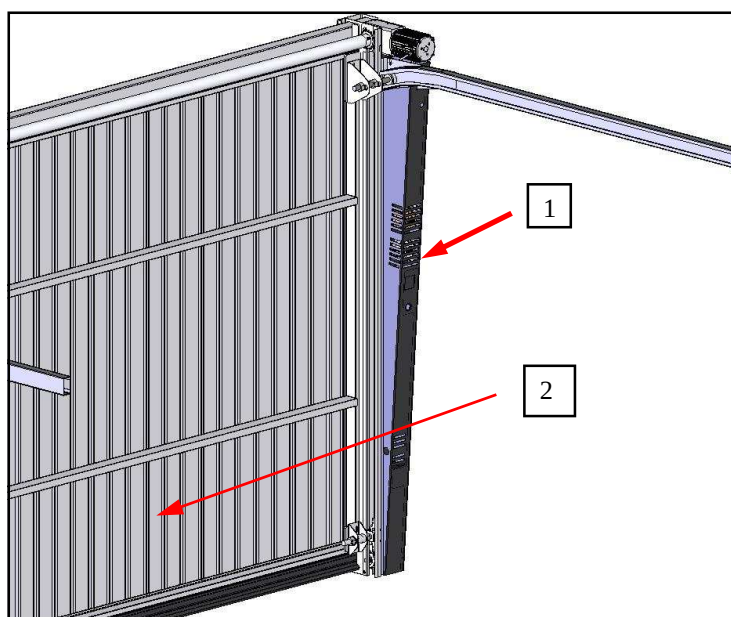



Dossier Ouvrage Exécuté

RADIO

TS2DE-TS4DE

INTRATONE-URMET

08/07/2014

SOMMAIRE

1. DOSSIER TECHNIQUE TS2DE-TS4DE

- 1) Programmation
- 2) Remplacement de la pile
- 3) Utilisation
- 4) Respect de la Norme CEM et Contrefaçons
- 5) Déclaration de conformité

2. DOSSIER TECHNIQUE INTRATONE

3. DOSSIER TECHNIQUE URMET

- 1) Emetteur MEMOBIP
- 2) Récepteur 433 B2



**TS2DE
TS4DE**

1. Programmation

Les émetteurs **TS2DE** (modèle 2 touches) et **TS4DE** (modèle 4 touches) sont programmables à l'aide d'un commutateur à contacts. Pour effectuer une programmation ouvrir le volet arrière (fig. 2), déplacer les curseurs selon le code attribué par les membres administrateurs du collectif d'habitation.

2. Remplacement de la pile:

Enlever la vis (fig. 1), dégager le fond de l'émetteur vers le haut. Remplacer les piles en respectant les instructions suivants et à l'aide de la figure 3.

- 2 Piles au lithium 3V (CR2016).
- Ne pas inverser la polarité des piles.
- Respecter le type et la référence des piles originales.
- Ne pas recharger les piles.
- Déposer les piles usagés dans les conteneurs prévus à cet effet.

3. Utilisation:


- Equipement destiné à la commande des portes de garage.
- Usage intermittent.
- Utilisation libre en tous les états de l'union Européenne.

4. Respect de la Norme CEM et Contrefaçons.

Les exigences de la directive CEM s'applique aux télécommandes radio équipant cette porte. L'émetteur TS2DE ou TS4DE reste l'unique référentiel intégrable au produit. Tout remplacement ou mise en place d'équipement contrefaits, annule la validité de la norme CEM. De plus toute programmation illicite sur la mémoire du récepteur peut présenter de nombreuses incertitudes sur le respect des normes de sécurité.

5. Déclaration de conformité:

La société DOITRAND SAS déclare que les appareils TS2DE et TS4DE sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration originale est disponible sur demande.

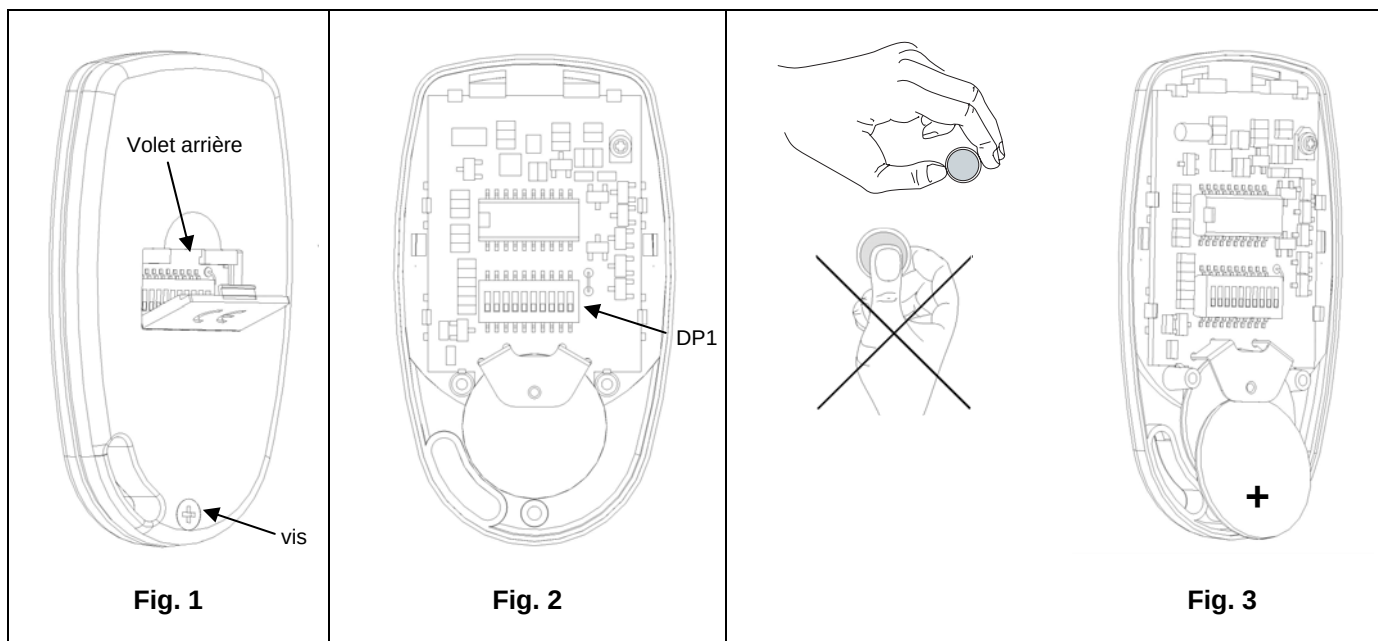



TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX



UNIQUE

Gestion automatique
par COULEUR
et par FORME

L'ESSENTIEL AU MEILLEUR PRIX

TECHNOLOGIE HF 868 MHZ

BON À SAVOIR

Gagnez du temps
en programmant avec
le programmeur USB !

TÉLÉCOMMANDES ÉLECTRONIQUES insert inox gravé - 2 canaux

SPÉCIFICITÉS

Identifiant 10 chiffres gravés

868 Mhz •

Nombre de canaux 2

Technologie HF

FONCTIONNALITÉS

Nombre de coloris 1

Colisage 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION Pile CR 2032

DIMENSIONS (L X H X P) 41 x 71 x 13 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

-20° C à +70° C

Température de stockage -20° C à +70° C

Indice Protection IP54

GAMME TÉLÉCOMMANDES ÉLECTRONIQUES - 2 CANAUX (COLISAGE 10)

NOUVELLES RÉFÉRENCES

NOS TARIFS

09-0101	HTEL3-00	Noir	
---------	----------	------	--

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX



UNIQUE

Gestion automatique
par COULEUR
et par FORME

INTÈGRE LES 2 TECHNOLOGIES POUR S'EN SERVIR COMME UN BADGE OU COMME UNE TÉLÉCOMMANDE

TECHNOLOGIE HF 868 MHZ

TÉLÉCOMMANDES BI-TECHNOLOGIE électroniques insert inox gravé
- 4 canaux

SPÉCIFICITÉS

Identifiant 10 chiffres gravés

868 Mhz •

Nombre de canaux 4

Technologies MIFARE / HF

FONCTIONNALITÉS

Nombre de coloris 5

Colisage 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION Pile CR 2032

DIMENSIONS (L X H X P) 45 x 74 x 13 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

-20° C à +70° C

Température de stockage

-20° C à +70° C

Indice Protection IP54

GAMME TÉLÉCOMMANDES BI-TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUES 4 CANAUX (COLISAGE 10)

NOUVELLES RÉFÉRENCES

NOS TARIFS

09-0102	HTEL2-00	Noir	
09-0105	HTEL2-04	Jaune	
09-0106	HTEL2-05	Vert	

**REC/433B2**

RÉF. REC/433B2

Récepteur HF 433Mhz

Il se gère et se raccorde à la centrale comme un lecteur.
Equippé d'une entrée boucle au sol.
Dimensions (L x H x P) : 72 x 60 x 12 mm.

Caractéristiques Techniques :

- Alimentation par la centrale : 12 Vcc.
 - Câblage : 3 fils 6/10 50 m max.
 - Entrée boucle : Contact sec.
 - Antenne : Fil de 173 mm ou antenne 433 MHz (voir accessoire de 5 m de coax 50 Ohms max).
 - Protection d'alimentation : Diode contre les inversions de polarité.
 - Transil contre les surtensions transitoires.
 - Gamme de température : - 20° C à + 70° C.
 - Normes CE : Conforme.
 - Dimensions : (L x H x P) : 72 x 60 x 12 mm.
 - Boîtier en ABS gris.
 - Façade (H x L) : 110 x 150 mm.
- Indice de protection IP : IP-53.

Fonctionnalités :

- Voyant de milieu perturbé : le voyant nommé « perturbation » renseigne sur la qualité de la réception. Un voyant éteint signale un environnement sain. A l'inverse, un voyant régulièrement allumé indique un emplacement trop perturbé.
- Si besoin, trouvez un emplacement mieux adapté, puis fixez le récepteur et / ou son antenne.
- Diode de bonne réception du code de la télécommande.
- Diode de bonne communication récepteur / centrale

Accessoires :

Antenne omnidirectionnelle réf. ANT/433.

RÉF. MEMOBIP

colorisable, numéro gravé

Fonction HF 433 Mhz + proximité 13.56 Mhz.

**MEMOBIP**

Télécommande type porte-clés incluant radiofréquence à 2 canaux 433 MHz et la clé de proximité MEMOPROX 13.56 Mhz.

- Touches couleur Bleues.
 - Numéro gravé en retrait pour éviter l'effacement et oeillet métallique.
 - Alimentation avec une pile lithium 3V. Fermeture par 2 vis Torx 6.
 - Télécommande fonctionnant avec la technologie Rolling-code évitant ainsi le piratage du code.
 - Colorisable pour un meilleur repérage par insert COLORPROX.
 - Dimensions (L x H x P) : 65 x 36 x 14 mm.
- Se programme avec un encodeur PROGUSB ou PROG232.
Selon la programmation, une télécommande peut ouvrir de 1 à 128 portes.

Caractéristiques Techniques :

Alimentation requise : Alimentation avec pile lithium plate de 3 V.
Durée de vie moyenne avec une pile neuve : 22 000 manœuvres.
Gamme de température : de - 20° C à + 70° C.
Normes CE : Conforme.
Dimensions (L x H x P) : 63 x 36 x 13 mm.
Indice de protection IP : 54.

Fonctionnalités :

Les deux canaux radio peuvent être utilisés pour commander une porte d'entrée et une porte de sortie d'un parking. La clé de proximité est compatible avec les lecteurs de proximité des centrales de type lecture/écriture, Sarah ou IP et peut servir à ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir 1 télécommande et 1 clé puisque la MEMOBIP intègre les deux et allège le porte-clés.

Selon les autorisations programmées, une seule télécommande peut ouvrir plusieurs dizaine de portes sur un même site.

Dimensions :

(L x H x P) : 47 x 35 x 4 mm

Patrimoine :

Moyen collectif Grand collectif

Technologies :

Open 2 Fils Lecture écriture Satellite IP Lecture

Porte Basculante Débordante P50W

SOMMAIRE

1. Déclaration des Performances
2. Fiche Commerciale
3. Fiche Technique
4. Notice d'utilisation et de montage

Déclaration de performances

Porte basculante débordante P50W

DOP : N° 20-50-1/RPC/2013-06-21

CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE

P50W

ELEMENTS D'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

Porte basculante débordante manuelle P50W – N° 146759

USAGE PREVU

Donner un accès sûr à des marchandises et véhicules accompagnés ou conduits par des personnes dans des locaux industriels, commerciaux, publics ou résidentiels.

NOM, RAISON SOCIAL ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRICANT

DOITRAND SAS, 359 rue de l'Astrée, 42260 GREZOLLES, FRANCE

SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANTE DES PERFORMANCES

Système 3

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME NOTIFIE, TACHE ET CERTIFICATS DELIVRES POUR LES PRODUITS COUVERTS PAR UNE NORME HARMONISEE

Le laboratoire d'essai notifié CETIM n°0526 a réalisé les mesures, l'examen, les tests, calibrage et détermination des performances des portes de garage selon le système 3.

N° RAPPORT D'ESSAIS : P-05-034

PERFORMANCES DECLAREES / UE N° 305 / 2011 REGLEMENTS PRODUITS DE CONSTRUCTION

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Etanchéité à l'eau	NPD	EN 13241-1 : 2003+A1 : 2011
Résistance à la charge due au vent	Classe 3	
Résistance thermique	NPD	
Perméabilité à l'air	NPD	
Ouverture en toute sécurité	Réussite	
Résistance mécanique et stabilité	Réussite	

Les performances du produit P50W sont conformes aux performances déclarées ci-dessus.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de l'entreprise DOITRAND.

Fait à Grézolles, le 21 Juin 2013

Roland DOITRAND

Directeur général



Déclaration des performances - Porte basculante débordante P50W - 20160419 - 1/1

DOITRAND SAS // 42260 GREZOLLES
Tél. : 04 77 66 41 20 // Fax : 04 77 66 41 21
E-mail : accueil@doitrand.fr // Site web : www.doitrand.fr

collectif d'habitation - habitat individuel
PORTE BASCULANTE

Porte basculante manuelle
P50 W



DOITRAND
portes et automatismes

Porte basculante manuelle

• P50 W

La porte basculante manuelle P50 W s'adapte en standard aux ouvertures inférieures à 3 000 mm de largeur.

Débordante, avec rails au plafond, elle offre un faible encombrement.

PRODUIT C E


• Une pose aisée :

Un ensemble dormant-traverse haute constitue le pré-cadre de la porte.

Les rails sont soutenus par une traverse arrière équipée de ses embouts télescopiques.

L'ensemble pré-monté offre une grande facilité de pose.


- Livraison palettisée par 10.

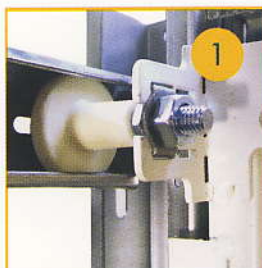

Rail de guidage anti-déraillement avec gale en matière synthétique pour limiter les bruits de fonctionnement. En position ouverte la porte se refoule entièrement et ne déborde pas en façade.



Le **dormant profilé** avec insertion d'un **joint de glissement** facilite la manœuvre du tablier. Le point de fixation basse garantit la rigidité du cadre dormant.

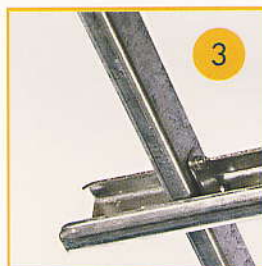


La rigidité de l'ensemble est renforcée par la **traverse arrière équipée d'embouts télescopiques**.



Les **bras d'articulation** supportent le tablier et en compensent le poids par la traction des ressorts hélicoïdaux en acier traité, largement dimensionnés. L'ouverture de la porte s'effectue sans effort, le débordement en cours de manœuvre permet en outre de dégager au maximum l'intérieur du garage.



Le **bras amortisseur** est monté sur **bague en matière synthétique** pour assurer un fonctionnement silencieux de la porte. La barrette de réglage permet d'en ajuster l'équilibrage.

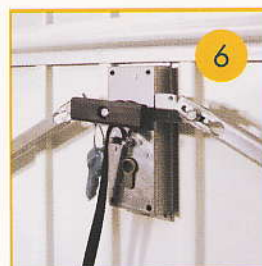

La porte est équipée d'une **serrure de sécurité** à double verrouillage avec cylindre européen.






Un **portillon d'accès** est disponible en option sur le modèle P50 W, quel que soit le remplissage.



*La porte P50 W est composée d'un tablier en tôle galvanisée revêtue d'une peinture d'apprêt polyester RAL 9010.
Ce tablier pivote sur deux bras d'articulation fixés sur les dormants et roule dans les rails horizontaux.*

Choisissez votre remplissage :

- Standard
- Cassette
- Sapin
- Contreplaqué marine

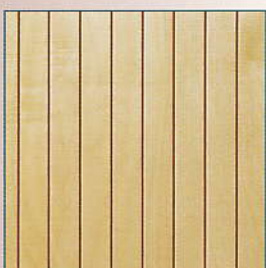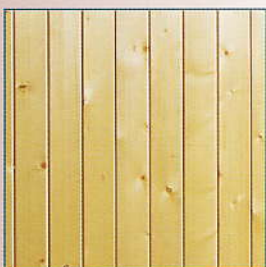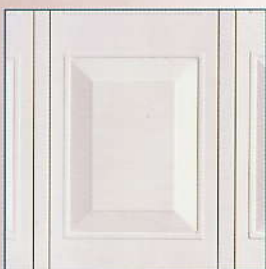

Manœuvre électrique

La porte P50 W est motorisable avec un opérateur DOITRAND de type convoyeur et est livrée avec la télécommande radio.

Cet équipement supplémentaire peut être livré lors de l'installation ou ultérieurement.

La porte équipée de son opérateur et de sa radio-commande DOITRAND est certifiée conforme à la norme EN 13241-1 et est marquée CE.

Ets DOITRAND - 42260 GREZOLLES
Tél. 04 77 66 41 20 - Fax 04 77 66 41 21
E-mail info@doitrand.fr - Site Web : doitrand.fr

Fiche technique

Porte basculante débordante P50W

Merci de votre confiance, nous vous invitons à prendre connaissance de toutes les caractéristiques techniques afin d'apprécier les qualités de nos Portes Basculantes Débordantes DOITRAND.

DESRIPTIF

TABLIER

Constitué d'un cadre en profil tubulaire et d'un remplissage galvanisé suivant les variantes :

- tablier avec remplissage tôle nervurée verticalement (P50W)
- tablier avec remplissage tôle nervurée horizontalement (H50W)
- tablier avec remplissage tôle cassettes acier (K50W)
- tablier avec remplissage panneaux isolés (I50W)
- tablier avec remplissage panneaux isolés à cassettes (IK50W)
- tablier avec remplissage bois 16 mm sapin du nord (SN16)
- ossature profilée P50 remplissage bois (16 mm maxi) (OP50M)
- ossature tubulaire T40 remplissage bois (21 mm maxi) (OT40M)

Série

- Verrouillage 2 points par serrure à cylindre européen avec trois clés

Options

- Ventilation partielle ou totale (nous consulter)
- Inclure des hublots dans le remplissage selon les possibilités techniques
- Portillon : à gauche ou à droite
- Verrouillage : 3 pts, 4 pts, 5 pts

HUISSERIE

Un ensemble dormant-traverse haute constitue le pré-cadre de la porte.

Le dormant est réalisé en tôle profilée d'une largeur de 65 mm avec un joint de glissement incorporé ; il supporte le bras, le rail de guidage et les ressorts d'équilibrage.

La traverse haute est réalisée en tôle profilée d'une hauteur 36 mm (montage standard), sur demande elle peut être supprimée, double ou renforcée d'une hauteur de 100 mm (montage en option).

ACCESSOIRES

Lambrequin : habillage constitué d'une tôle galvanisée nervurée, fixée sur deux cornières, l'ensemble venant se poser sur la traverse haute.

Barre de défense : modèle existant en quatre hauteurs standards (90, 150, 250, 350 mm).

Dans le cas de pose de barre de défense, il est recommandé de supprimer la traverse haute.

FINITIONS

Tablier : le tablier en acier galvanisé est revêtu d'une couche d'apprêt à base de poudre polyester :

- RAL standard : Ral 9010 blanc
- RAL spécifique : nous consulter

Huissierie et accessoires : les éléments sont galvanisés.

POSE**Pose en applique**

Fixation par interposition d'une équerre parallèle à la porte permettant d'éloigner le point de fixation de l'arête. (Détail A)

Pose entre mur

- 1ère solution : fixation par interposition d'une équerre perpendiculaire à la porte permettant d'éloigner le point de fixation de l'arête. Des cornières de calfeutrement 13/10 acier permettent de combler l'espace entre le mur et le dormant. (Détail B)
- 2ème solution : création d'écoinçons par des cornières de pose 50*65 sur la maçonnerie puis positionnement de la porte contre ces cornières. (Détail C)

Dans tous les cas, il est important de prévoir trois fixations sur la hauteur de chaque côté (au sol, mi-hauteur et supérieure) ainsi qu'une fixation au centre de la traverse haute.

Fixations arrière des rails

- modèle standard avec embouts télescopiques pour écoinçons allant de 0 à 250 mm.
- modèle spécifique pour écoinçons supérieurs à 250 mm : nous consulter.

OPTION MANOEUVRE ELECTRIQUE

Modèle semi-automatique : descriptif des opérateurs sur demande.

Série :

- une attache manœuvre électrique placée au centre et en partie haute du tablier.

Option :

- Un kit de déverrouillage extérieur.
- Un kit verrou au sol.
- Un kit fixation.

ENTRETIEN

Les recommandations techniques de montage et d'entretien sont disponibles dans une notice complémentaire.

Version manuelle : lubrification des points d'articulation au moins une fois par an.

Version motorisée : maintenance selon le décret 90567.

CONFORMITE CE

Le produit ci-dessus répond aux exigences de fabrication et de sécurité de la norme produit NF EN 13241-1. Sauf spécification particulière précisée sur notre offre, la porte citée en référence satisfait notamment aux exigences des normes européennes suivantes :

NF EN 12424	Résistance à la charge due au vent : classe 3
NF EN 12425	Résistance à la pénétration de l'eau : PND
NF EN 12426	Perméabilité à l'air : PND
NF EN 12428	Transmission Thermique : PND

Nos Portes Basculantes Débordantes ne sont en aucun cas destinées à être installées dans des locaux chauffés.

La déformation maximum au niveau de la flèche du tablier est de 2 % de sa largeur.

Le type de chevilles utilisé sera adapté à la nature du matériau.

La résistance mécanique de l'ensemble des fixations devra supporter une charge de 105kgs/m² (résistance à la charge due au vent : classe 3).

NB : Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications sans préavis.


DONNÉES TECHNIQUES

CODES ET DIMENSIONS PREFERENTIELLES PORTE BASCULANTE DEBORDANTE P50W

Pose en applique intérieure

Codes et dimensions préférentielles des portes basculantes débordantes																	
	LG Baie	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2800	2900	3000
	LG Fab Tablier	2040	2090	2140	2190	2240	2290	2340	2390	2440	2490	2540	2590	2640	2740	2840	2940
	LG Hors Tout	2180	2230	2280	2330	2380	2430	2480	2530	2580	2630	2680	2730	2780	2880	2980	3080
	LG Passage	1960	2010	2060	2110	2160	2210	2260	2310	2360	2410	2460	2510	2560	2660	2760	2860
HT Baie	1930	A04	A09	A14	A19	A24	A29	A34	A39	A44	A49	A54	A59	A64	A74	A84	A94
HT Fab Tablier	1930																
HT Hors Tout	1980																
HT Passage	1850																
HT Baie	2000	C04	C09	C14	C19	C24	C29	C34	C39	C44	C49	C54	C59	C64	C74	C84	C94
HT Fab Tablier	2000																
HT Hors Tout	2050																
HT Passage	1920																
HT Baie	2100	E04	E09	E14	E19	E24	E29	E34	E39	E44	E49	E54	E59	E64	E74	E84	E94
HT Fab Tablier	2100																
HT Hors Tout	2150																
HT Passage	2020																
HT Baie	2200	G04	G09	G14	G19	G24	G29	G34	G39	G44	G49	G54	G59	G64	G74	G84	G94
HT Fab Tablier	2200																
HT Hors Tout	2250																
HT Passage	2120																

PLAN D'ENSEMBLE

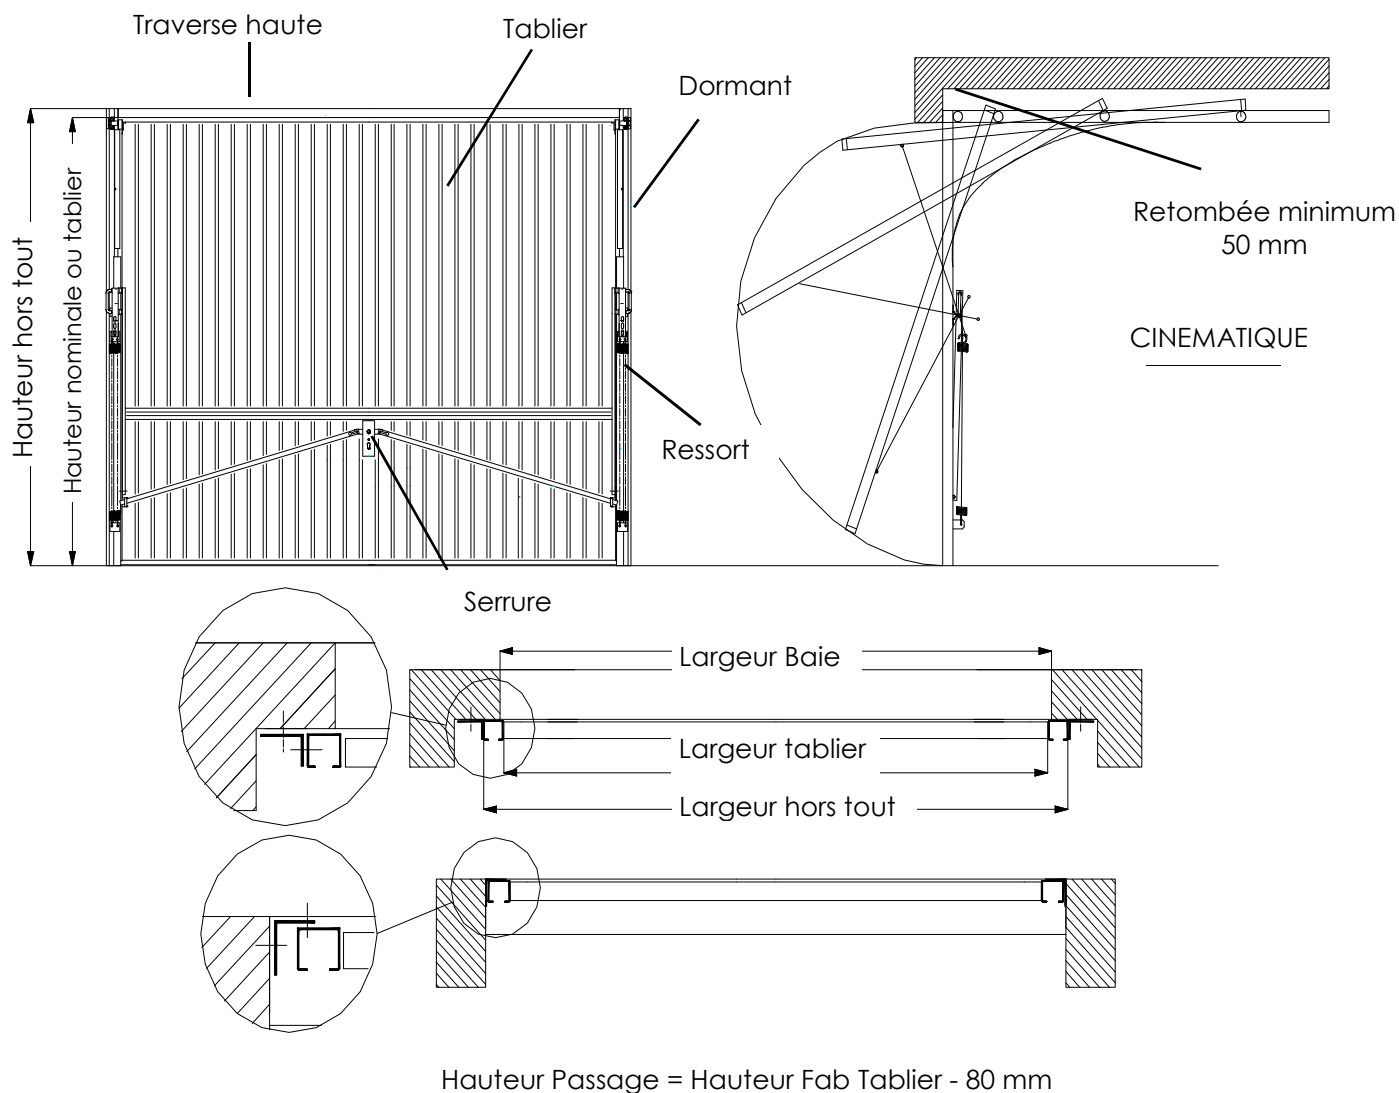

DOITRAND

*Notice d'utilisation et
instruction de montage*

PORTE P50W
BASCULANTE
DEBORDANTE
MANUELLE

Notice d'utilisation et instruction de montage

Porte basculante débordante P50W

Merci de votre confiance, nous vous invitons à prendre connaissance de toutes les instructions de montage et d'utilisation afin de poser et d'utiliser la porte basculante débordante DOITRAND dans les meilleures conditions.

GARANTIE

Dans le cas d'une utilisation conforme, la garantie s'applique sur une période de 12 mois à partir de la date d'achat de la porte basculante débordante DOITRAND.

Sont exclus du recours de la garantie : l'usure normale ; la peinture ou autre traitement de surface ; la suppression ou le fait de rendre illisible le numéro du produit ; les influences externes tels que le feu, l'eau, les embruns salins, le sel de déneigement, les lessives et les acides ; les défauts de mise en service ou l'utilisation non conforme à la destination du produit.

CONSIGNES DE SECURITE

- Il est interdit d'utiliser une porte dégradée (ressort cassé, galet détérioré, fixation non conforme).
- Il est interdit de modifier ou d'enlever des pièces fonctionnelles de la structure de la porte ou du tablier.
- Il est recommandé d'appliquer une peinture de finition ou un vernis de protection adaptée dans les trois mois suivant la fourniture de votre porte et suivant la nature du remplissage.
Repeindre la porte à intervalles réguliers suivant les conditions atmosphériques de votre région.
- Il est recommandé de motoriser la porte avec le matériel préconisé par le fabricant (OPP 50, OPP 70, OPP 70C) afin de rendre conforme l'installation à toutes les directives de l'union européenne en vigueur et à toutes les normes et réglementations nationales et internationales (maintenance selon le décret 90567).
- Il est conseillé de conserver cette présente notice pendant toute la durée d'utilisation de la porte.
- Il est interdit d'effectuer le démontage d'une palette de porte sans avoir pris toutes les dispositions nécessaires de calage afin de sécuriser la zone.
- Vérifier que la classe concernant la résistance due à la charge au vent n'est pas supérieure à celle certifiée au produit.
Détermination de la classe : tableau correspondant à une zone suivant la carte de vent et à une situation d'environnement de la construction.
- Pour toutes questions supplémentaires, veuillez contacter le service technique des ETS DOITRAND.

PRESENTATION

Porte préassemblée en usine pour les dimensions standards, comprenant un sachet d'accessoires (équerre ou cornière de pose, vis, poignée et sangle).

OUTILLAGE DE POSE

- Matériel de fixation conforme aux conditions du chantier.
- Clés plates ou clé à cliquet de 17, 13, 10, 8 mm, niveau à bulle, marteau et tournevis plat n°2.

CONDITIONS DE POSE

- Ecoinçon mini 65 mm – retombée mini 50 mm
- Selon le type de modèles et le type de pose avec ou sans écoinçon, la fixation peut être effectuée par l'intermédiaire d'une équerre ou par l'intermédiaire d'une cornière (voir plan de pose).

POSE

- Présenter la porte à l'intérieur du garage.
Mettre le tablier de la porte de niveau en calant éventuellement sous les dormants (laisser un jeu de 10 mm sous le tablier).
- Répartir les jeux de chaque côté de l'embrasure de l'ouverture.
- Fixer chaque dormant par 3 ou 4 chevilles de Ø 8 mm en fonction des poinçonnages (détail A, B, D), ou par d'autres moyens en fonction du support (scellement, vis à bois etc...).
- La fixation au sol assure une bonne rigidité du dormant.
- Dans le cas où la porte est livrée avec traverse haute, une fixation au milieu est conseillée (détail B).
- Desserrer la vis de Ø 6 mm (détail D) assurant la liaison du rail / haut du dormant.
- Relever ceux-ci de façon à les positionner horizontalement au tablier.
Fixer les embouts télescopiques après les avoirs rallongés, vérifier le parallélisme des rails et immobiliser l'ensemble au moyen des vis auto-taraudeuses Ø 4.8x19.
- Retirer les 2 vis de transport (Détail A) pour permettre au tablier d'être relevé, s'assurer que le jeu de 5 mm entre le tablier et le dormant est régulier avant de fixer l'équerre de pied de chaque dormant de façon définitive.
- Mettre en place la poignée de la serrure, procéder au réglage des tringles.

REGLAGE

Pour un bon fonctionnement :


- en position fermée le galet doit tourner librement dans le rail
- le jeu entre le dormant et le tablier doit être de 5 mm
- le réglage des tiges de serrure doit être au minimum, afin de permettre une parfaite adaptation au site.
La plupart des fixations sont réglables en fin de pose, vous devez vous assurer du bon serrage de la visserie et vérifier la bonne tenue des éléments mécaniques
- le ressort est en principe préréglé, si l'équilibrage n'est pas satisfaisant il peut être modifié en changeant la position d'accrochage (type P50) ou en vissant la tige filetée à l'aide d'une clé de 17 mm (type P70).

MAINTENANCE / CONTROLE / ENTRETIEN

Les travaux mentionnés ci-dessous doivent être effectués tous les ans par un spécialiste.

- Lubrification des articulations.
- Vérification des fixations, ressorts, galets, organes de guidage.
- Veiller à l'écoulement des eaux au niveau du seuil et aux pieds des dormants.
- Vérifier l'équilibrage de la porte afin de respecter les efforts suivant la norme d'utilisation en mode manuel et pour le bon fonctionnement de votre porte équipée d'un opérateur.
- Lavage avec un détersif neutre, renouveler périodiquement la couche d'aspect suivant les règles de l'art (DTU 34.1 NFP 25-201-1).

Plan de détail de pose

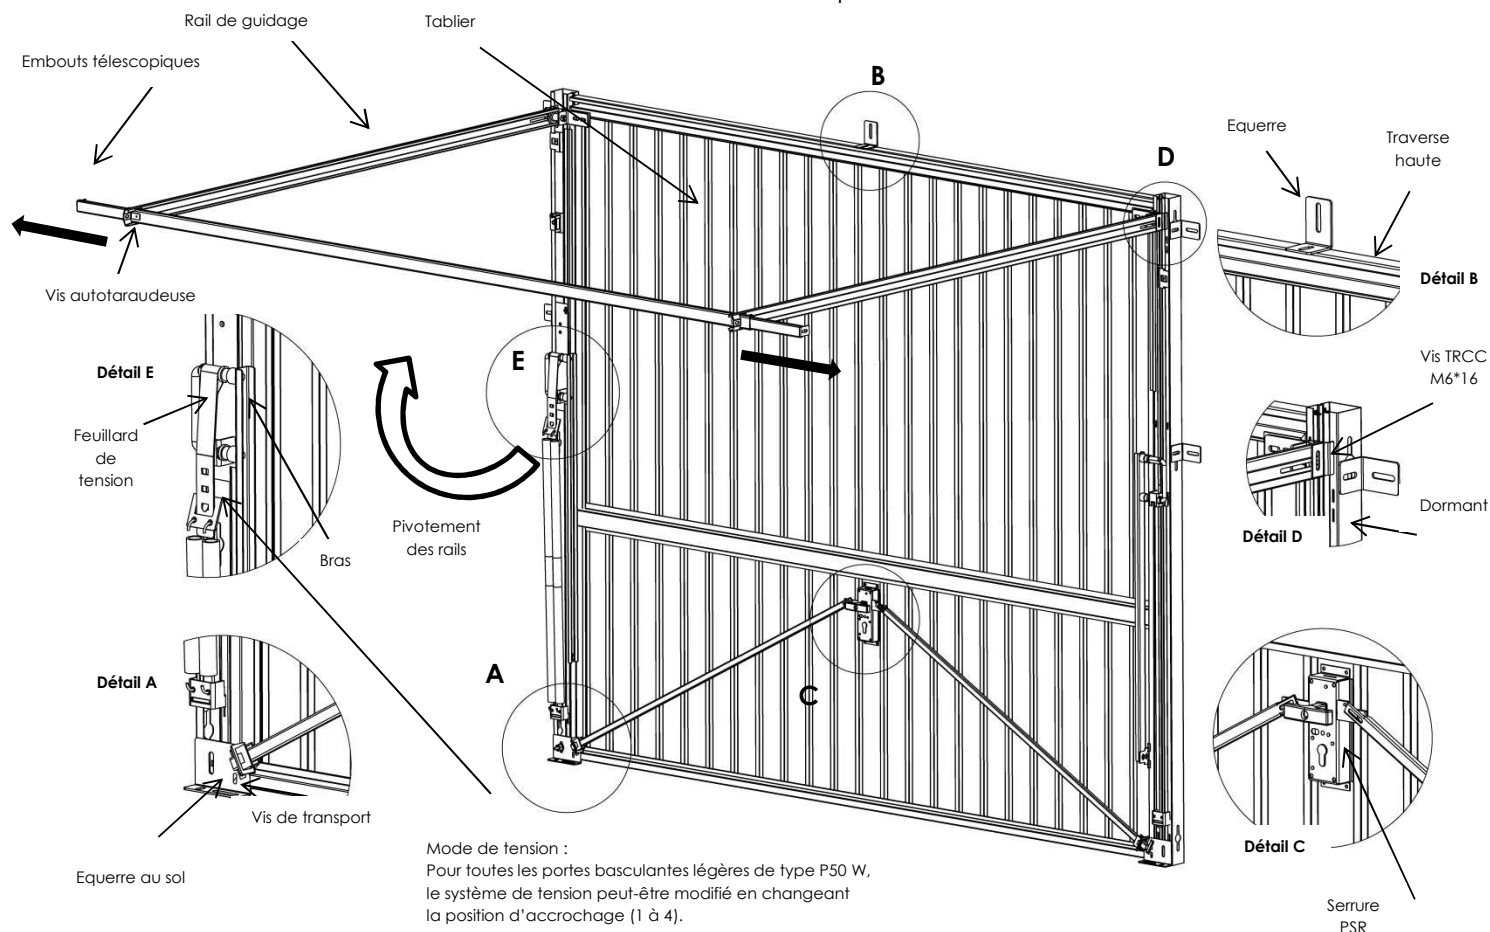


CONFORMITE CE


Le produit ci-dessus répond aux exigences de fabrication et de sécurité de la norme produit NF EN 13241-1. Sauf spécification particulière précisée sur notre offre, la porte citée en référence satisfait notamment aux exigences des normes européennes suivantes :

NF EN 12424	Résistance à la charge due au vent : classe 3
NF EN 12425	Résistance à la pénétration de l'eau : PND
NF EN 12426	Perméabilité à l'air : PND
NF EN 12428	Transmission Thermique : PND

MODE DE POSE

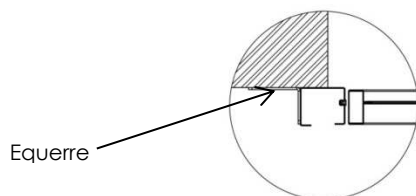

Pose en applique

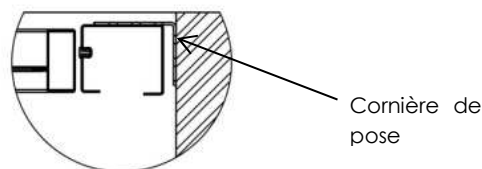

Pose en tunnel



Dossier Ouvrage Exécuté

Porte Basculante Débordante

P50WPMR

19/05/2010

SOMMAIRE

1. DOCUMENT COMMERCIAL
2. DECLARATION DE CONFORMITE
3. FICHE TECHNIQUE

DOITRAND innove...



... et présente des produits spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite :

- Porte Basculante débordante P50W PMR
- Porte Basculante non-débordante PND50W PMR



... répondant aux exigences définies par la circulaire DGUHC 2007-53, Certifiée par Socotec et Brevetée par DOITRAND

... Ces portes sont équipées d'une tringle de manoeuvre permettant de respecter la position de la poignée et les efforts définis dans la circulaire

<http://www.doitrand.fr/>

Séquence d'ouverture
d'une porte Basculante
débordante
P50W PMR



DECLARATION DE CONFORMITE CE

PORTE MANUELLE

Nous soussignés Ets Doitrand SAS installé à Grézolles 42260 FRANCE déclarons par la présente que le produit désigné ci après :

Porte basculante débordante pour personne à mobilité réduite à usage individuel d'habitation type P50W PMR

Satisfait les prescriptions des normes harmonisées :

EN 13241 1	Portes industrielles, commerciales et de garage	
EN 12453	Portes industrielles sécurité lors de l'utilisation des portes	
EN 12424	Résistance au vent	: classe 3
EN 12425	Résistance à la pénétration de l'eau	: PND
EN 12426	Perméabilité à l'air	: PND
EN 12428	Transmission thermique	: PND

Les essais incombant à un organisme notifié ont été réalisés par le CETIM 7 rue de la Presse à Saint Etienne 42000 France, sous le numéro d'attestation P05 034 d'avril 2005.

Satisfait les articles suivant le cadre de la réglementation :

- Pour les locaux d'habitation : article R 111-18-1 et le 2° de l'article 8 de l'arrêté du 1 aout 2006
- Pour les installations ouvertes au public : article R 111-19-2 et l'article 10 de l'arrêté du 1 aout 2006


Les essais ont été réalisés par SOCOTEC 11 rue St Maximin 69416 LYON cedex 03, sous l'avis technique BAZ2314/1 d'octobre 2009.

En conséquence nous déclarons la conformité du produit mentionné ci-dessus aux dispositions des directives européennes et par le code de la construction et de l'habitation suivantes :

- 89/106/CEE : Directive Produits de construction
- 98/37/CEE : Directive Machines
- Réglementation relative à l'accessibilité des handicapés

Fait à Grézolles, le 10 Octobre 2010

Roland DOITRAND
Directeur général

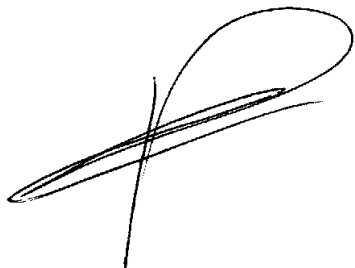




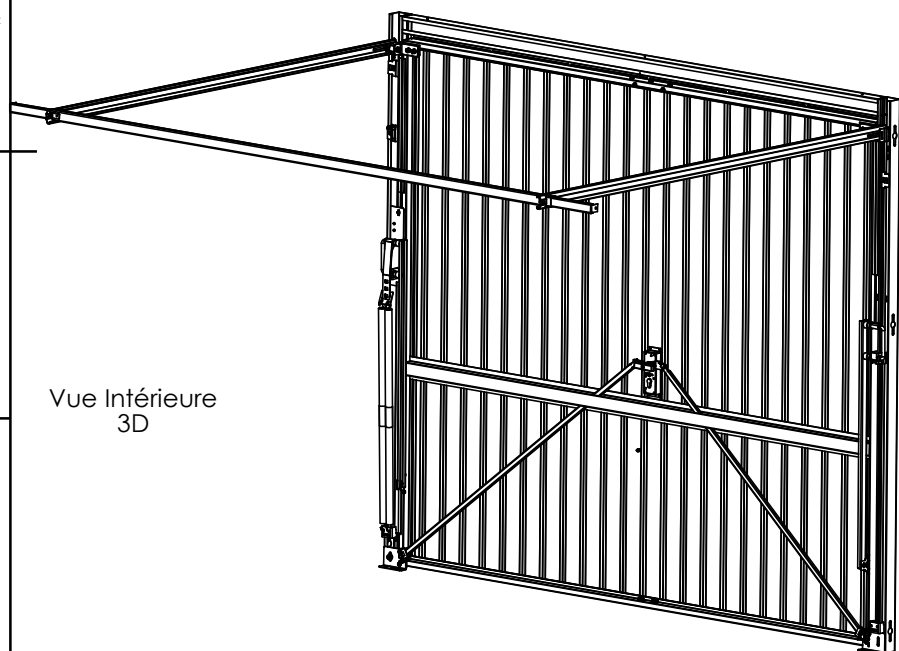



Tableau des dimensions preferentielles

Lg Fab Ht Fab	3140	3240	3340
2000	C314	C324	C334
2100	E314	E324	E334

Autres dimensions voir avec le service technique

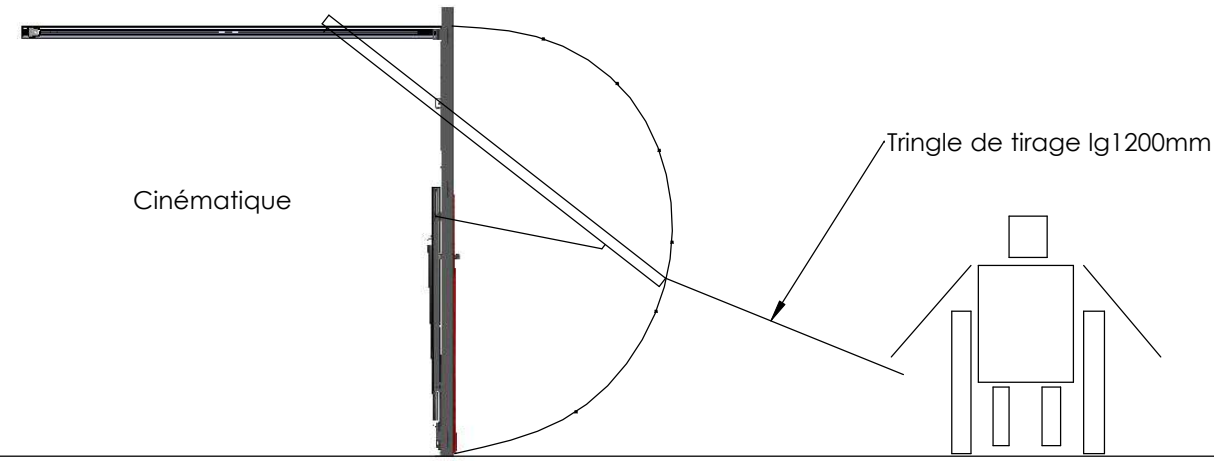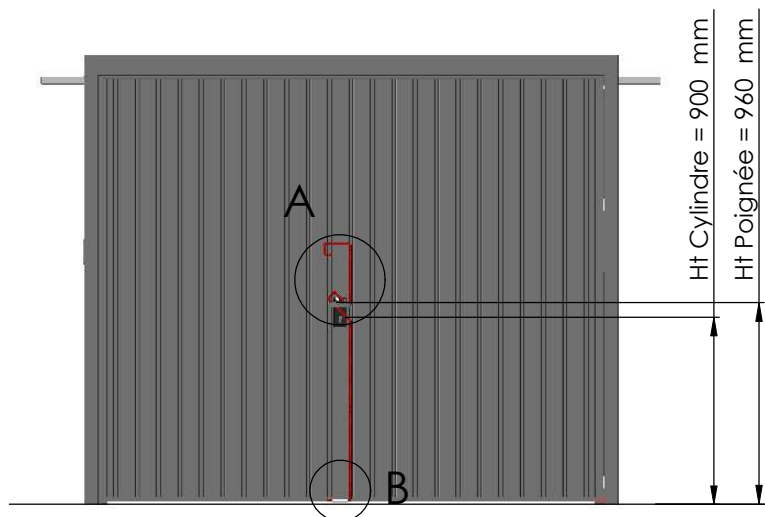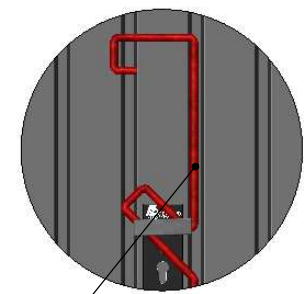

Pictogramme

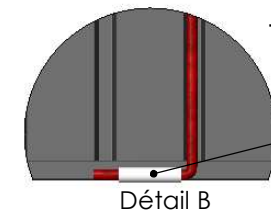

Tringle de Tirage


Détail A

Liaison Pivot en Partie Basse sur Tablier

DOITRAND SAS

Format.: A3H	
Feuille 1/1	Ech: NC
Masse :	Traitement : nc
Matière :	
Date : 03/09/09	
Réalisé par :	Raphael FERRET

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE DOITRAND SAS
42260 GREZOLLES
Tel:04/77/66/41/20
Fax:04/77/66/41/21
E-mail: info@doitrand.fr
WEB : doitrand.fr

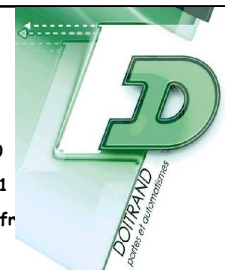

La Porte P50W PMR est conforme à la circulaire ministérielle N°DGUIHC 2007-53 du 30/11/2007 et validé par SOCOTEC ,11 rue Saint-Maximin -69416 Lyon Cedex 03
La tringle de tirage est condamnée par la poignée de serrure de la porte (Système Breveté)
La hauteur de la poignée est à 960mm ,le cylindre est de 900mm
Un pictogramme handicapé sera apposé sur la face extérieure de la porte
L'effort de manoeuvre statique est inférieur à 50 daN.

P50W PMR

Offrez-vous tout le confort moderne
d'une porte de garage motorisée

SOMMER

Automatismes et Télécommandes

Tous les modèles
sont certifiés



Porte
sectionnelle
contemporaine
équipée d'un
automatisme
SOMMER à tête
déportée de la
gamme "duo"



... et ne vivez plus
dans le passé !

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.

Registered No.

44 325 07 554053 - 001

Zeichen des Auftraggebers
Customer's reference

Auftragsdatum
Date of order
10.08.2007

Aktenzeichen
File reference
8000554053

Prüfbericht Nr.
Test report no.
07 325 554053-001

Name und Anschrift
des Auftraggebers

Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck

Name and address of
the customer

ist berechtigt, das unten
genannte Produkt
mit dem abgebildeten Zeichen
zu kennzeichnen



is authorized to
provide the product
mentioned below with
the mark as illustrated

Fertigungsstätte

siehe oben

Manufacturing plant

Geprüft nach

EN 12453:2000 Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore
Abschnitt 5.2 Antriebssysteme und
Energieversorgung
EN 13849-1:2006 Sicherheit von Maschinen -
Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
Anforderungen an Performance Level c
EN 60335-1:2002 Sicherheit elektrischer Geräte für den
+A11:2004 Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
+A1:2004

Tested in accordance with

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG § 7(1)
The product is conform with the requirements of the Equipment and Product Safety Act - GPSG § 7(1)

Beschreibung des
Produktes

Garagentorantriebe

Description of product

duo 500 SL, duo 650 SL, duo 800 SL, aperto 868 L,
aperto 868 XL, sprint 550 SL, sprint 800 SL, aperto baseline,
marathon 550 SL, marathon 800 SL, marathon 1100 SL

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für
Produktsicherheit

Gültig bis / Valid until: 21.11.2010

M. Wimmer

Hannover, 21.11.2007

Bitte beachten sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Langemarckstr. 20 • 45141 Essen • Fon +49 (0)201 825 5120 • Fax +49 (0)201 825 3209 • Email: prodcert@tuv-nord.de




La gamme “duo” de **SOMMER**



plébiscitée par les installateurs permet de réaliser des installations conformes aux nouvelles normes CÉ.

Tous types de portes résidentielles motorisables :



MODÈLES à tête déportée			
	duo 500 SL	duo 650 SL	duo 800 SL
Largeur de porte (tableau dimensionnel détaillé sur demande)	≤ 3 500 mm	≤ 5 000 mm	≤ 5 500 mm
Course standard	2 600 mm	2 600 mm	2 600 mm
Course rallongeable, suivant le rail ou la rallonge choisie, à respectivement :	-	3 000 ou 3 400 mm	3 000 ou 3 400 mm
Force de poussée / traction	500 N (50 kg)	650 N (65 kg)	800 N (80 kg)
Vitesse maximale	150 mm/s	180 mm/s	130 mm/s
Déverrouillage manuel intérieur	oui	oui	oui
Déverrouillage manuel extérieur	oui, avec accessoire	oui, avec accessoire	oui, avec accessoire
Protection du moteur contre les surcharges	contrôle courant et température par microprocesseur	contrôle courant et température par microprocesseur	contrôle courant et température par microprocesseur
Transformateur torique	-	oui	oui
Tension d'alimentation	230 V c.a. (50-60 Hz)	230 V c.a. (50-60 Hz)	230 V c.a. (50-60 Hz)
Apprentissage autom. et dynamique de la force + actualisation permanente	oui (multipoints)	oui (multipoints)	oui (multipoints)
Platine de commande enfichable	oui	oui	oui
Raccordement de feux d'avertissement	oui	oui	oui
Temps de préavis réglable	oui	oui	oui
Sortie 24 V c.c. pour accessoires	oui, réglée	oui, réglée	oui, réglée
“Back jump” (bref recul), activable pour détendre le mécanisme porte + automatisme	oui	oui	oui
Ralenti à couple constant dans les 2 sens	oui	oui	oui
Entrée de dispositif de sécurité	oui	oui	oui
Réaction réglable du dispositif de sécurité	oui	oui	oui
Commande définie du sens de la marche (ouverture/fermeture)	oui	oui	oui
Ouverture partielle réglable (par exemple pour fonction portillon)	oui	oui	oui
Affichage de l'état de la porte “ouverte” ou “fermée”	oui	oui	oui
Nombre de canaux du récepteur	2	2	2
Nombre d'entrées bouton poussoir	1 (2)	1 (2)	1 (2)
Nombre d'entrées de sécurité	1	1	1
Paramètres modifiables avec un terminal optionnel	oui	oui	oui


Les avantages qui comptent :

- étonnante adaptabilité à tous les types et tailles de portes résidentielles
- boîtier de commande fixable au plafond ou contre la paroi
- 3 longueurs de rail : course de 2600, 3000 et 3400 mm
- possibilité d'alimentation par l'arrière ou l'avant du rail
- rapidité et facilité de pose
- robustesse et silence de fonctionnement
- télécommande performante et inviolable à code aléatoire en 868,8 MHz
- fiabilité et longévité




vous donne toujours une longueur d'avance !


Distribué par :

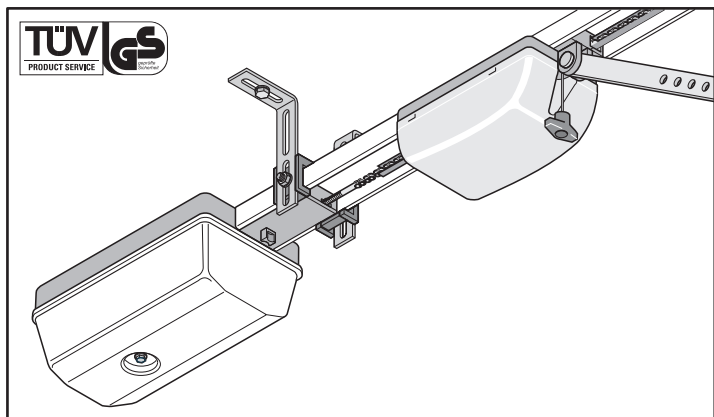

sprint 550 S, 550 SL

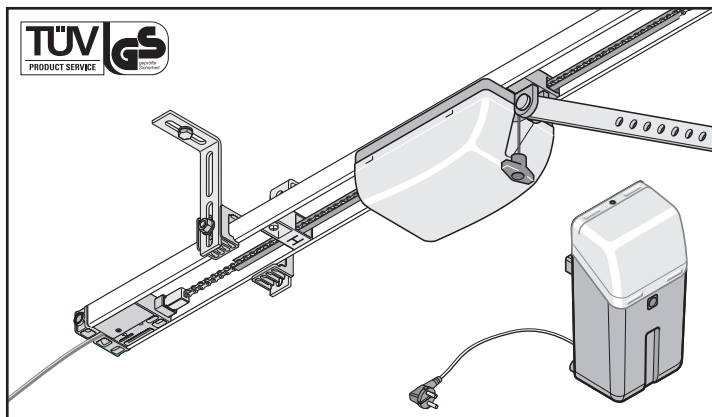

duo 500 S, 500 SL, 650 SL

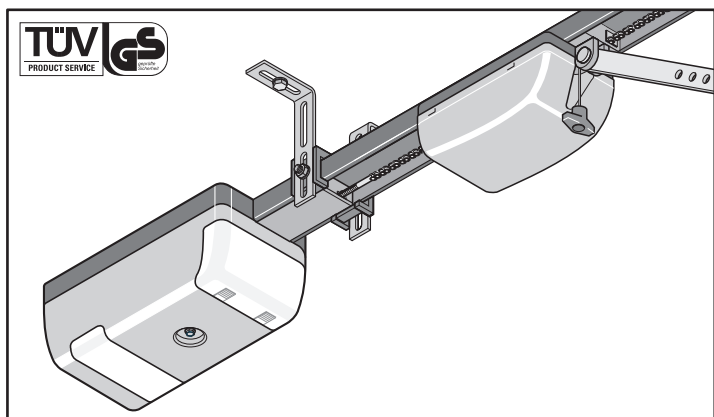

marathon 550-, 800-, 1100 SL



Table des matières

Indications générales	2	Fonctions et raccordement marathon	21
Symboles	2	Détection des obstacles (DIP 1, 2 + 3)	21
Consignes de sécurité	2	Préavis (DIP 5)	21
Utilisation conforme à la destination	2	Backjump (DIP 6)	21
Cotes maximales autorisées de la porte*	3	Ouverture et fermeture définies (DIP 7)	21
Caractéristiques techniques	4	Ouverture partielle (DIP 8)	21
Déclaration de conformité CE	4	Fermeture automatique	22
Préparatifs de montage	5	Profil de raccordement direct à 24 pôles	22
Consignes de sécurité	5	Platine du chariot moteur	23
Etendue de la livraison sprint / marathon	5	Raccordement du bouton-poussoir 1	23
Etendue de la livraison duo	5	Raccordement du bouton-poussoir 2	23
Montage, généralités	6	Raccordement du barrage photoélectrique 1	23
Consignes de sécurité	6	Raccordement du profil de sécurité	23
Types de portes de garage et accessoires spéciaux*	6	Raccordement du barrage photoélectrique 2	23
Conseils pour le montage	6	Raccordement 24 Volt	24
Montage sprint / marathon	7	Raccordement du feu d'avertissement 1	24
Montage préliminaire	7	Raccordement du feu d'avertissement 2	24
Montage	7	Raccordement 12 Volt	24
Montage et raccordement du bouton-poussoir	9	Sortie de relais sans potentiel	25
Montage de la prise électrique	9	Raccordement d'une antenne extérieure	25
Montage duo	10	Raccordement du système Fraba	25
Choix entre les différentes possibilités de montage	10	Fonctions et raccordements sprint / duo	26
Prémontage type de montage A/C	10	Détection des obstacles (DIP 1, 2 + 3)	26
Prémontage type de montage B	11	Préavis (DIP 5)	26
Montage	12	Backjump (DIP 6)	26
Montage et raccordement du boîtier de commande	13	Connecteur	26
Montage de la prise électrique	15	Raccordement du barrage photoélectrique	26
Montage et raccordement d'un bouton-poussoir supplémentaire	15	Raccordement du feu d'avertissement (DIP 4)	27
Mise en service	16	Platine du chariot moteur	27
Consignes de sécurité	16	Raccordement d'une antenne extérieure	27
Réglage des positions de fin de course OUVERT + FERME	16	Fonctions uniquement pour entraînements SL	27
Apprentissage de la force par l'entraînement	16	Raccordement du bouton-poussoir 2 (DIP 2)	27
Vérifier le déverrouillage de secours	17	Ouverture et fermeture définies (DIP 7)	27
Vérification du réglage de la force	17	Ouverture partielle (DIP 8)	28
Apprentissage de l'émetteur portatif	17	Accessoires	29
Récepteur radio	18	Maintenance	30
Consignes de sécurité	18	Consignes importantes	30
Explication des affichages et des touches	18	Contrôle régulier	32
Apprentissage de l'émetteur portatif	18	Divers	33
Fonctionnement / Utilisation	19	Démontage	33
Consignes de sécurité	19	Mise au rebut	33
Ouverture de la porte	19	Garantie et service après-vente	33
Fermeture de la porte	19	Aide au dépannage	34
Séquence des impulsions de commande du mouvement de la porte	19	Conseils supplémentaires pour la recherche de dysfonctionnements	34
Déverrouillage de secours	19		
Réinitialisation de la commande sprint/duo S	19		
Réinitialisation de la commande sprint/duo SL	20		
Réinitialisation de la commande marathon	20		
A quoi sert le bouton-poussoir 2, uniquement pour les entraînements SL ?	20		

Indications générales

Symboles




Symbole "Attention" :

Indique un danger menaçant! Toute inobservation de ce symbole risque de se traduire par des blessures graves.



Symbole "Information" :

Information, remarque utile



Renvoie au début ou dans le texte à une image correspondante.


Consignes de sécurité

générales

- Ce manuel de montage et d'utilisation doit être lu, compris et observé par les personnes qui vont monter, utiliser l'entraînement ou effectuer sa maintenance.
- Seul du personnel compétent est habilité à assurer le montage, le raccordement et la mise en service initiale de l'entraînement de porte de garage.
- Ne monter l'entraînement que sur des portes parfaitement positionnées et dont les masses sont équilibrées. Une porte mal positionnée risque de provoquer de sérieuses blessures ou d'endommager l'entraînement.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages et dysfonctionnements résultant du non-respect des présentes instructions de montage et d'utilisation.
- Veiller à ce que les présentes instructions de montage et d'utilisation soient toujours à portée de main sur place dans le garage.
- Tenir compte des consignes de prévention des accidents et des normes européennes en vigueur dans les pays concernés, et les observer.
- Respecter la directive "Fenêtres, portes et portails motorisés - ZH 1/494" du syndicat professionnel (en Allemagne, cette directive doit être respectée par l'utilisateur)
- Avant toute intervention sur l'entraînement de porte, toujours débrancher la fiche de la prise de courant.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine, des accessoires et des éléments de fixation du fabricant.

pour le stockage

- L'entreposage de l'entraînement ne peut se faire que dans des endroits clos et secs, à une température ambiante de -20° à +50°C.
- Stocker l'entraînement en position couchée.



pour le fonctionnement

- L'entraînement ne doit être utilisé qu'avec un réglage de tolérance de force inoffensif. La tolérance de force doit être suffisamment faible pour que la force de fermeture ne provoque aucune blessure ; voir le chapitre intitulé « Régler la force maximale » (uniquement opérateurs S).
- Ne jamais saisir une porte ou des éléments en mouvement.
- Tenir à distance de la porte les enfants, les personnes handicapées ou les animaux.
- Ne franchir la porte que lorsque celle-ci est complètement ouverte.
- Il peut exister un danger de coincement et de cisaillement au niveau du mécanisme ou des arêtes de fermeture de la porte.
- Si la porte de garage ne comporte pas de porte coulissante ou si le garage n'a pas d'entrée séparée, il faut monter un déverrouillage de secours (serrure de déverrouillage ou câble Bowden) qui peut être actionné depuis l'extérieur.

pour la télécommande radio

- La télécommande radio n'est autorisée que dans le cas où une perturbation dans l'émetteur ou récepteur ne présente aucun danger pour les personnes, les animaux et les équipements, ou si la prévention de tels dangers est assurée par des dispositifs de sécurité appropriés.
- L'utilisateur doit savoir que la commande à distance d'installations présentant un risque d'accidents ne peut être utilisée que lorsqu'un contrôle visuel direct est possible.
- N'utiliser la télécommande radioélectrique que si un contrôle visuel permet de s'assurer du mouvement de la porte de garage et de l'absence de personnes ou d'objets à l'intérieur de l'espace balayé par la porte.
- Garder l'émetteur portatif à l'abri de tout actionnement accidentel de la porte de garage, par exemple par des enfants ou des animaux.
- L'utilisateur de la télécommande radio ne bénéficie d'aucune protection contre le parasitage engendré par les autres installations de télécommunication et appareils télécommandés (provoqué par exemple par des installations de radiocommunication qui fonctionneraient conformément à la réglementation sur la même fréquence). Si des parasitages importants se produisaient, en référer à l'organisme en charge de mesurer les interférences radio (radiorepérage) !
- Ne pas utiliser d'émetteurs portatifs en des lieux sensibles sur le plan des transmissions radioélectriques, tels qu'aéroports et hôpitaux.

Plaque signalétique

La plaque signalétique est placée sur le capot du boîtier de commande.

Sur la plaque signalétique figurent la désignation exacte du type et la date de fabrication (mois/année) de l'entraînement.

Utilisation conforme



Attention ! Ne pas abîmer l'opérateur !

Ne pas ouvrir ou fermer avec l'opérateur les portes de garage sans équilibrage de poids réglé (ressorts tendus) car le moteur (engrenage) serait alors abîmé ou complètement détérioré.

- L'entraînement est exclusivement prévu pour l'ouverture et la fermeture de portes de garage. Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée comme non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme. En pareil cas, les risques sont intégralement supportés par l'utilisateur, et la garantie devient caduque.
- Les portes automatisées par le biais d'un entraînement doivent satisfaire aux normes et directives actuellement en vigueur, p. ex. EN 12604, EN 12605.
- L'entraînement doit être utilisé seulement dans un état technique irréprochable, ainsi que dans la stricte observation des consignes de sécurité, de conformité et en étant conscient des dangers encourus, dans le respect des observations du manuel de montage et d'utilisation.
- Des dysfonctionnements pouvant nuire à la sécurité doivent être éliminés sans délai.
- Les portes doivent être stables et résister à la torsion, c.à.d elles ne doivent ni plier, ni se tordre.
- L'entraînement ne peut compenser aucune erreur ou un mauvais montage de la porte.
- Utiliser l'entraînement dans un endroit sec et en atmosphère non explosive.
- Ne pas utiliser l'entraînement dans des locaux présentant une atmosphère agressive (p. ex. brouillard salin).

Indications générales

Cotes maximales autorisées de la porte*

sprint	550 S	550 SL	
Largeur maximale :			
- Porte pivotante :	3500	4000	mm
- Porte sectionnelle :	3500	4000	mm
- Porte battante ** :	-	2800	mm
- Porte sectionnelle latérale ou porte circulaire			
	2350	2350	mm
- Porte basculante :	-	3500	mm
Hauteur approx.			
- Porte pivotante :	2600	2600	mm
- Porte sectionnelle :	2350	2350	mm
- Porte battante :	-	2800	mm
- Porte sectionnelle latérale ou porte circulaire			
	2300	2300	mm
- Porte basculante :	-	1900	mm
Durée de fonctionnement :	15	15	%

duo:	500 S	500 SL	650 SL	
Largeur maximale :				
- Porte pivotante :	3500	3500	5000	mm
- Porte sectionnelle :	3500	3500	5000	mm
- Porte battante ** :	-	-	2800	mm
- Porte sectionnelle latérale ou porte circulaire				
Rail 2600	2350	2350	2350	mm
Rail 3000	2750	2750	2750	mm
Rail 3400	3150	3150	3150	mm
- Porte basculante :	-	-	4000	mm
Hauteur approx.				
- Porte pivotante :				
Rail 2600	2600	2600	2600	mm
Rail 3000	3000	3000	3000	mm
Rail 3400	3400	3400	3400	mm
- Porte sectionnelle :				
Rail 2600	2350	2350	2350	mm
Rail 3000	2750	2750	2750	mm
Rail 3400	3150	3150	3150	mm
- Porte battante ** :				
Rail 2600	-	-	2800	mm
- Porte sectionnelle latérale ou porte circulaire				
Rail 2600	2300	2300	3000	mm
- Porte basculante :				
Rail 2600	-	-	1900	mm
Rail 3000	-	-	2300	mm
Rail 3400	-	-	2700	mm
Durée de fonctionnement :	15	15	15	%

marathon:	550 SL	800 SL	1100 SL	
Largeur maximale :				
- Porte pivotante	5000	6000	8000	mm
- Porte sectionnelle :	5000	6000	8000	mm
- Porte battante ** :	2800	2800	2800	mm
- Porte sectionnelle latérale ou porte circulaire				
Rail 2600	2350	2350	2350	mm
Rail 3400	3150	3150	3150	mm
- Porte basculante :	4000	5500	7500	mm
Hauteur approx.				
- Porte pivotante :				
Rail 2600	2600	2600	2600	mm
Rail 3400	3400	3400	3400	mm
- Porte sectionnelle :				
Rail 2600	2350	2350	2350	mm
Rail 3400	3150	3150	3150	mm
- Porte battante ** :	2800	3000	3500	mm
- Porte sectionnelle latérale ou porte circulaire				
	2500	3000	3500	mm
- Porte basculante :				
Rail 2600	1900	1900	1900	mm
Rail 3400	2700	2700	2700	mm
Durée de fonctionnement :	40	40	40	%

* Porte conforme EN 12604, EN 12605

** avec ferrure de porte battante standard n° d'article 1501. Pour des portes plus grandes, accessoire disponible mais uniquement sur demande.

Pour les portes de grande hauteur, il faut installer des rallonges de rail correspondantes, voir Accessoires.

Indications générales

Caractéristiques techniques

Généralités

Tension nominale	220 ...240	V/AC
Fréquence nominale	50/60	Hz
Éclairage :	max. 32,5 V, max. 34 W, BA 15s Alternative : 24 V, 21 W, BA 15s	
Plage de température d'utilisation	-20 - +50	°C
Degré de protection	IP 20	
Taux d'émissions sur le lieu de travail < 75 dBA - entraînement uniquement		

sprint	550 S	550 SL	
Force de traction et poussée max.	550	550	N
Force de traction nominale	165	165	N
Consommation électrique nominale	0,6	0,7	A
Puissance nominale absorbée	120	140	W
Vitesse maximale	140	160	mm/s
Puissance absorbée en veille	~ 7	~ 7	W
Poids	17,0	17,0	kg
Emballage (long. x larg. x haut.) :	1980 x 240 x 180		mm

duo	500 S	500 SL	650 SL	
Force de traction et poussée max.	500	500	650	N
Force de traction nominale	150	150	195	N
Consommation électrique nominale	0,5	0,5	0,7	A
Puissance nominale absorbée	110	110	150	W
Vitesse maximale	150	150	180	mm/s
Puissance absorbée en veille	~ 7	~ 7	~ 2	W
Poids				
Rails 2600	16,0	16,0	16,0	kg
Rails 3000	17,4	17,4	17,4	kg
Rails 3400	18,4	18,4	18,4	kg

Emballage (long. x larg. x haut.) :			
- Opérateur	790 x 160 x 160	mm	
- Rail 2600	1665 x 160 x 50	mm	
- Rail 3000	1860 x 160 x 50	mm	
- Rail 3400	2060 x 160 x 50	mm	

marathon	550 SL	800 SL	1100 SL	
Force de traction et poussée max.	550	800	1100	N
Force de traction nominale	165	240	330	N
Consommation électrique nominale	0,7	0,8	0,9	A
Puissance nominale absorbée	150	160	190	W
Vitesse maximale	180	130	130	mm/s
Puissance absorbée en veille	~ 2	~ 2	~ 2	W
Poids				
Rails 2600	18,0	18,5	19,0	kg
Rails 3400	20,4	20,9	21,4	kg

Emballage (long. x larg. x haut.) :			
- Rail 2600	1980 x 240 x 180	mm	
- Rail 3400	2365 x 240 x 180	mm	

Déclaration de conformité CE

La société

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

déclare que l'entraînement :

- sprint 550 S, 550 SL
- duo 500 S, 500 SL, 650 SL
- marathon 550 SL, 800 SL, 1100 SL

satisfait aux exigences des directives suivantes :

- directive relative aux machines 98/37/CE
- directive relative aux basses tensions 73/23/CEE
- directive communautaire relative à la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE

et que les normes suivantes ont été appliquées :

- EN 12 453:2000, EN 12 445:2000, EN 60204-1:1997, EN 954-1:1996
- DIN V VDE 0801, EN 60335-1:1994

Remarque :

La mise en service de la porte motorisée est interdite tant qu'il n'a pas été constaté que la porte devant recevoir l'entraînement concerné satisfait aux exigences de toutes les directives communautaires correspondantes en vigueur.

Kirchheim, 29.01.2002

Uwe Sommer
Gérant



Déclaration de conformité CE

La société

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Straße 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

déclare que le produit ci-après, lorsqu'il est utilisé en conformité, satisfait aux exigences fondamentales de l'article 3 de la directive R&TTE 1999/5/CE, et que les normes suivantes ont été appliquées :

Produit : RF Remote Control for doors & gates

Type : RM04-868-2, RM03-868-4, RX01-868-2/4,
RFSDT-868-1, RFSW-868-1, RM02-868-2,
RM06-868-2, RM04-868-1, RM02-868-2-TIGA,
RM08-868-2, RM01-868,
RM02-434-2, RM03-434-4, RM04-434-2

Directives et normes appliquées :

- ETSI EN 300220-1:09-2000, -3:09-2000
- ETSI EN 301489-1:07-2004, -3:08-2002
- DIN EN 60950-1:03-2003

Kirchheim/Teck, le 04.08.2004

Frank Sommer
Président



Préparatifs de montage

Consignes de sécurité


- Le câble secteur fourni ne doit pas être raccourci ou rallongé.
- La tension de la source de courant doit correspondre à la valeur indiquée sur la plaquette signalétique de l'entraînement.
- Conformément à CEI 364-4-41, tous les appareils tiers à raccorder doivent comporter un dispositif de sécurité assurant une coupure des contacts par rapport à leur alimentation électrique respective.
- Les parties actives de l'entraînement (pièces conductrices, p. ex. rail en C) ne doivent pas être reliées à la terre ou à des parties actives ou des conducteurs de protection d'autres circuits électriques.
- Lors de la pose des conducteurs des appareils tiers, tenir compte des spécifications CEI 364-4-41.

Monter une sécurité portillon ou une serrure de déverrouillage de secours

- La porte de garage comporte un portillon, mais sans sécurité portillon. Monter une sécurité portillon (voir notice des accessoires).
- La porte de garage ne comporte pas de portillon et le garage ne comporte pas d'autre entrée. Monter une serrure de déverrouillage de secours de l'extérieur (voir notice des accessoires).

Etendue de la livraison sprint / marathon


- L'étendue de la livraison peut varier selon la version de l'entraînement.

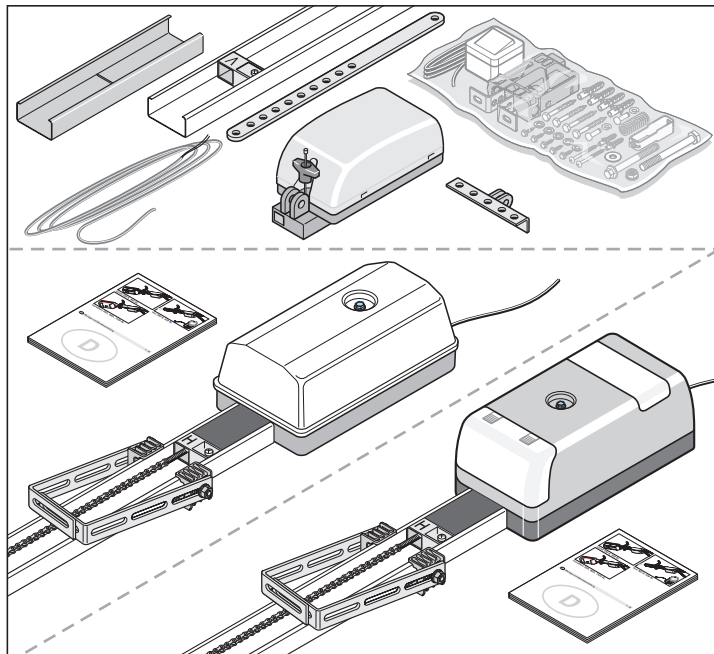

2 rails C, 1 curseur de commutation de fin de course "H", 1 curseur de commutation de fin de course "V", 1 chaîne (marathon), 1 chaîne insérée dans la goulotte de chaîne (sprint), 1 pièce coulissante de recouvrement, 1 boîtier de commande (avec fil pour le bouton-poussoir, câble de réseau et éclairage), 1 chariot moteur, 1 bras de poussée, 1 équerre de fixation de porte, 1 suspension de plafond, 1 notice de montage et d'utilisation, 1 sachet de montage

Etendue de la livraison duo

- L'étendue de la livraison peut varier selon la version de l'entraînement.

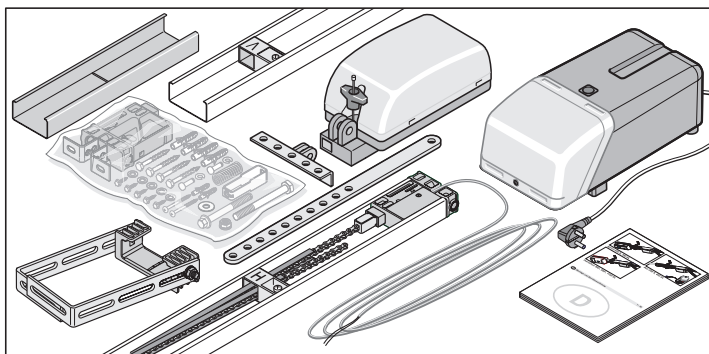

Kit rails :

Course 2600 mm :


2 rails C, 1 curseur de commutation de fin de course "H", 1 curseur de commutation de fin de course "V", 1 partie encastrable avec le fil pour la commande (5000 mm), 1 chaîne insérée dans la goulotte de chaîne, 1 pièce coulissante de recouvrement

Course 3000 et 3400 mm : Voir course 2600 mm mais avec 1 suspension de plafond supplémentaire

Kit opérateur :

1 boîtier de commande (avec fil pour le bouton-poussoir, câble de réseau et éclairage), 1 chariot moteur, 1 bras de poussée, 1 équerre de fixation de porte, 1 suspension de plafond, 1 notice de montage et d'utilisation, 1 sachet de montage

Outils requis

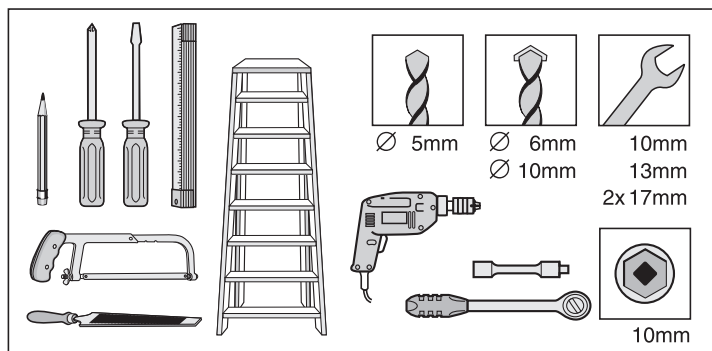

Montage, généralités

Consignes de sécurité

- Seul du personnel compétent est habilité à assurer le montage, le raccordement et la mise en service initiale de l'entraînement de porte de garage.
- Avant d'actionner la porte, s'assurer qu'il n'y a pas de personnes, d'animaux ou d'objets dans la zone de balayage.
- Tenir à distance de la porte les enfants, personnes handicapées ou animaux.
- En perçant les trous de fixation, porter des lunettes de protection.
- Recouvrir l'entraînement lors du perçage afin qu'il ne soit pas sali.




Les murs et les plafonds doivent être solides et stables. Ne monter la motorisation que sur une porte de garage parfaitement positionnée. Un positionnement de porte de garage défectueux risquerait de provoquer de sérieux dommages corporels.

- Les portes de garage doivent être parfaitement stables car elles sont soumises à des contraintes de traction et de compression particulièrement sévères. Le cas échéant, il convient de renforcer les portes de garage légères en matière plastique ou en aluminium. Consulter au besoin votre distributeur spécialisé.
- Enlever les verrous ou les rendre inopérants
- Utiliser exclusivement le matériel de fixation agréé (p. ex. chevilles, vis). Adapter le matériel de fixation au matériau des plafonds et des murs.
- Vérifier la parfaite manoeuvrabilité de la porte de garage.
- Procéder à un équilibrage des forces agissant sur la porte de garage.
Test : Ouvrir la porte à mi-course à la main. Elle doit rester immobilisée dans cette position. Si la porte se déplace vers le haut ou vers le bas, procéder à un ajustement mécanique de cette dernière. Consulter votre distributeur spécialisé.
- Vérifier la distance entre le point culminant de passage de la porte (PCPP; voir image 11) et le plafond. Elle doit être comprise entre un minimum de 35 mm et un maximum de 100 mm, le bras de poussée devant former un angle maximal de 30°. Si la distance est inférieure, l'entraînement doit être déplacé vers l'arrière et une barre de poussée rallongée doit être montée ;demander conseil au distributeur spécialisé.

Types de portes de garage et accessoires spéciaux*


* Les accessoires ne sont pas compris dans la livraison.

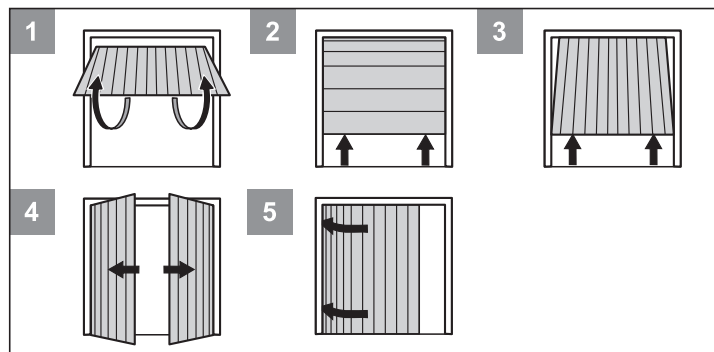

Type de porte de garage	Accessoires
1 Porte oscillante	Aucun accessoire nécessaire
2 Porte sectionnelle à effacement vertical à rail de roulement simple	Ferrure de porte sectionnelle à effacement vertical avec boomerang *
2 Porte sectionnelle à effacement vertical à rail de roulement double	Ferrure de porte sectionnelle à effacement vertical sans boomerang *
2 Porte de type volet roulant	Aucun accessoire nécessaire
3 Porte basculante à rails de guidage verticaux	Bras courbé *
4 Porte à deux battants	Ferrure pour porte à battants *
5 Porte coulissante à effacement latéral	Consulter votre distributeur spécialisé

Conseils pour le montage

- Vérifier qu'il ne manque aucune pièce à la livraison avant de commencer le montage, pour éviter ainsi une perte de temps et un travail inutiles.
- Le montage doit être effectué à deux, de façon rapide et sûre.
- Si l'entraînement ne peut être monté au milieu de la porte, il peut être déplacé latéralement. Il faut néanmoins prendre garde à ce que la porte ne se torde pas et qu'elle ne se coince pas dans les rails de roulement.
Vérification : Ouvrir et fermer plusieurs fois la porte de l'endroit où l'entraînement doit être fixé. Si la porte est facile à actionner à cet endroit (en respectant les forces prescrites), l'entraînement peut être monté.
- **Déverrouillage de secours :**
Dans le cas d'un garage sans entrée séparée (p. ex. portillon), le déverrouillage de secours existant de l'entraînement doit pouvoir être actionné de l'extérieur. Il convient donc de prolonger le déverrouillage de secours vers l'extérieur, en utilisant p. ex. un câble bowden ou une serrure de déverrouillage. Pour cela, il faut toujours que le backjump soit branché (commutateur DIP6 ON). Voir "Accessoires"
- **Portes oscillantes :**
Etant donné que le verrouillage mécanique d'une porte à entraînement doit être démonté ou mis hors fonction, suivant le type de porte, il est possible que celle-ci puisse être ouverte manuellement jusqu'à 50 mm. Des taquets à ressorts peuvent être montés afin d'obtenir un verrouillage supplémentaire de la porte.
Ces taquets à ressorts sont connectés à l'entraînement par une bascule de verrouillage supplémentaire afin qu'ils puissent être déverrouillés en premier lors de l'ouverture de la porte, avant l'ouverture de celle-ci par l'entraînement.
- **Portes battantes, portes coulissantes à effacement latéral ou portes sectionnelles latérales :**
Dans le cas des entraînements utilisés pour actionner l'un des types de portes précitées (voir schéma), il faut intervertir la polarité des câbles
- 12 + 13 sur marathon
- 3 + 4 sur sprint ou duo
au niveau du connecteur de raccordement de la platine de commande.

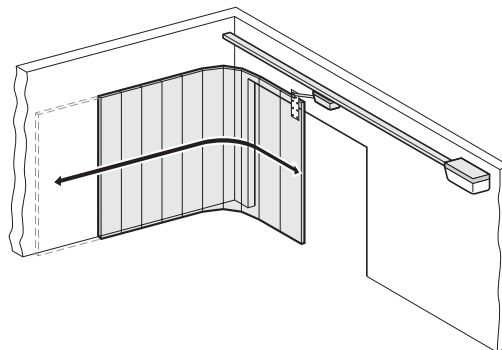


Autres générateurs d'impulsions : émetteur portatif, digicode radio, commande radioélectrique à bouton-poussoir et contacteur à clé. Pour l'émetteur portatif, le digicode radio ou la commande radioélectrique à bouton-poussoir, il n'est pas nécessaire d'installer un câble de liaison vers l'entraînement. Demandez conseil à votre revendeur.

Montage duo

Choix entre les différentes possibilités de montage


i Choisissez le mode de montage que vous préférez.
Pour le type de montage (B), modifier l'alimentation électrique.

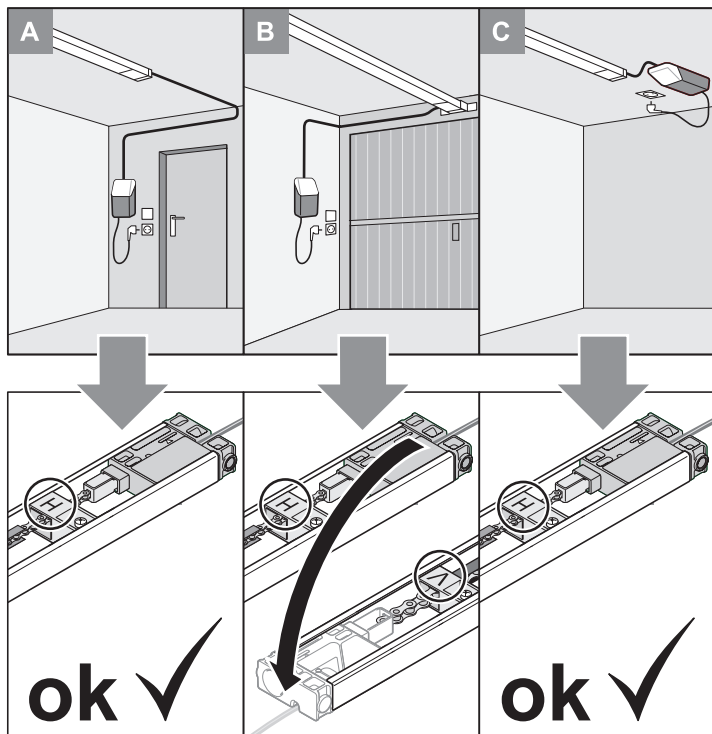


Prémontage type de montage A/C

• Retirer l'opérateur de son emballage.


i Mettre l'emballage au rebut selon la réglementation locale.

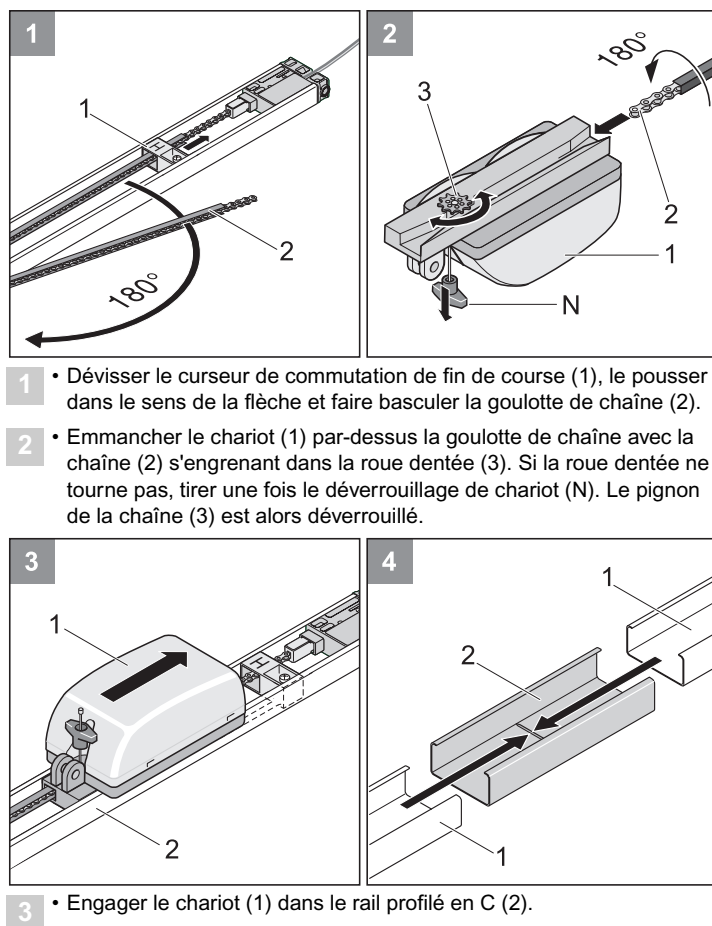

4 • Emmancher deux rails en C (1) jusqu'en butée dans le manchon double de raccordement.


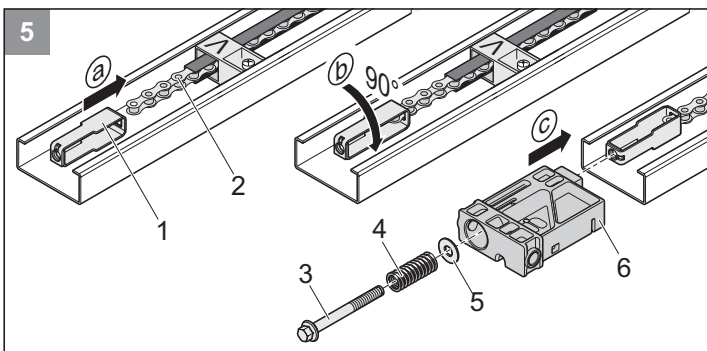


5 • Accrocher l'élément de tension (1) dans la chaîne (2) et le faire basculer sur 90°. Insérer la partie encastrable (6) et brancher l'élément de tension (1). Pousser la rondelle U (5) et le ressort (4) sur la goupille de serrage (3) et visser la goupille de serrage (3) dans l'élément de tension (1).

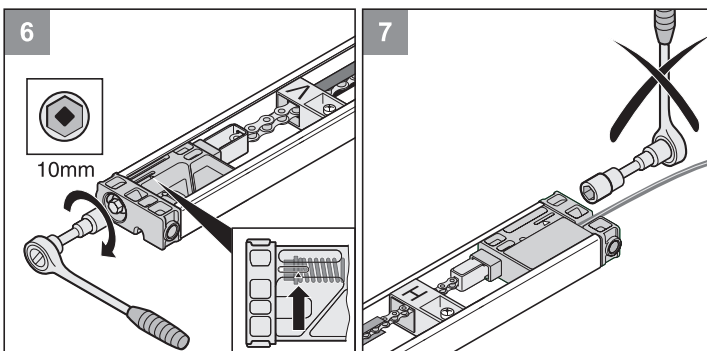

6 • Tendre la chaîne jusqu'au repère (dans le sens de la flèche).

7 • Ne pas serrer, le serrage a déjà été effectué en usine.

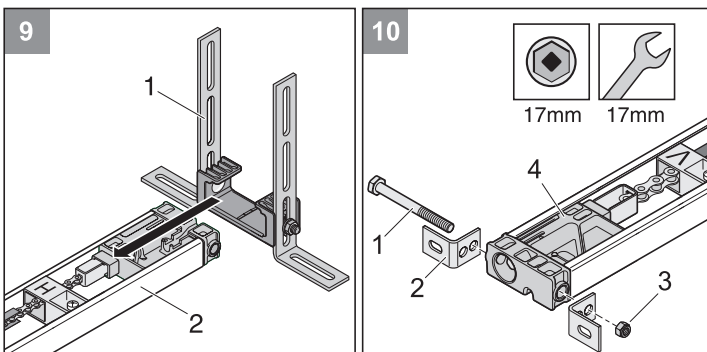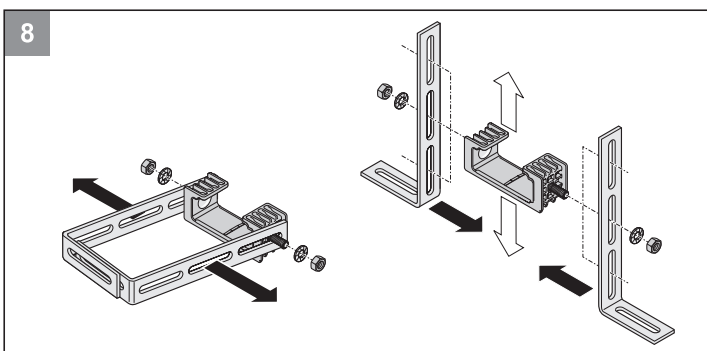

9 • Glisser la suspension de plafond (1) sur le rail profilé en C (2).


10 • Fixer m'équerre (2) avec une vis (1) et un écrou (3) sur la partie encastrable (4).

Montage duo


Prémontage type de montage B

- Sortir l'entraînement de son emballage.



i Mettre l'emballage au rebut selon la réglementation locale.

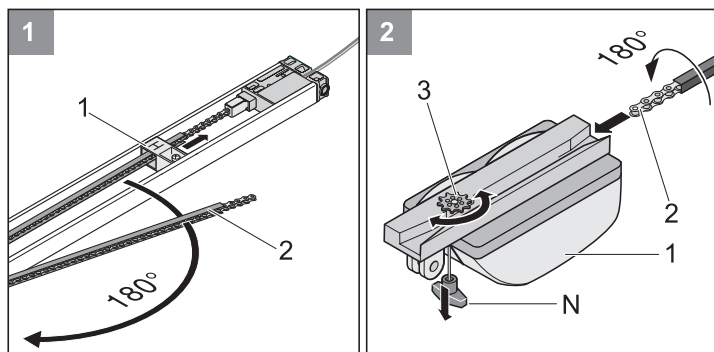


- 1 • Dévisser le curseur de commutation de fin de course (1), le pousser dans le sens de la flèche et faire basculer la goulotte de chaîne (2).
- 2 • Emmancher le chariot (1) par-dessus la goulotte de chaîne avec la chaîne (2) s'engrenant dans la roue dentée (3). Si la roue dentée ne tourne pas, tirer une fois le déverrouillage de chariot (N). Le pignon de la chaîne (3) est alors déverrouillé.

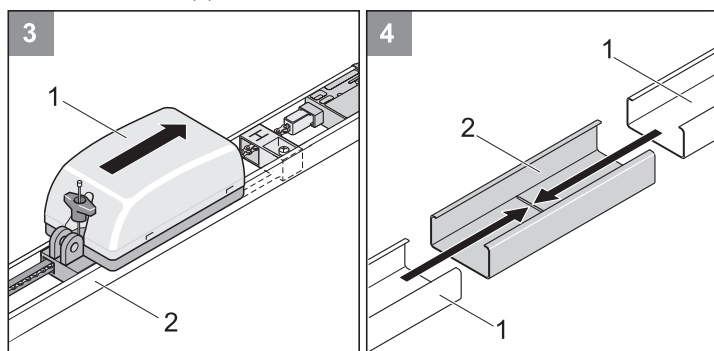



- 3 • Engager le chariot (1) dans le rail profilé en C (2).
- 4 • Emmancher deux rails en C (1) jusqu'en butée dans le manchon double de raccordement.

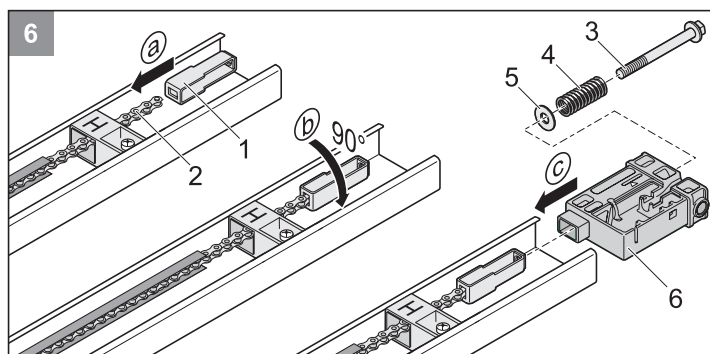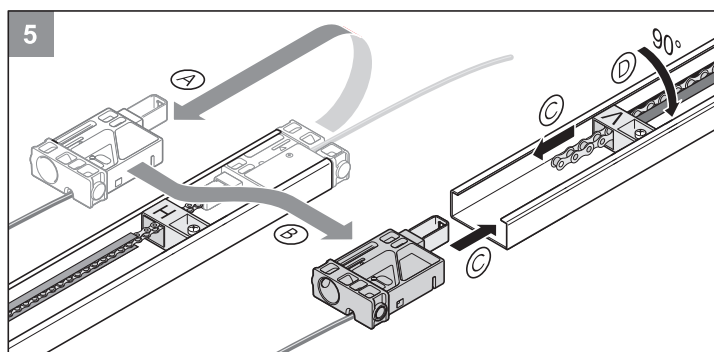

- 6 • Accrocher l'élément de tension (1) dans la chaîne (2) et le faire basculer sur 90°. Insérer la partie encastrable (6) et brancher l'élément de tension (1). Pousser la rondelle U (5) et le ressort (4) sur la goupille de serrage (3) et visser la goupille de serrage (3) dans l'élément de tension (1).

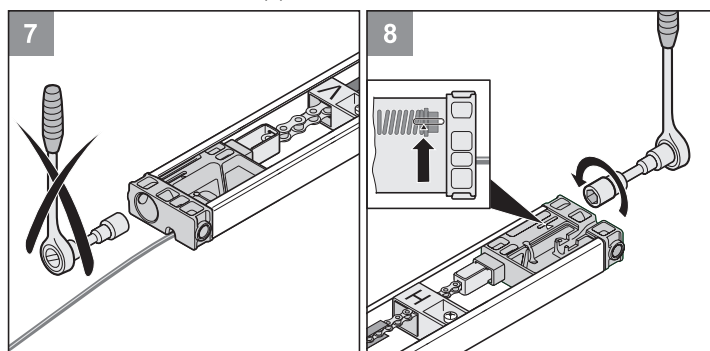


- 7 • Ne pas serrer, le serrage a déjà été effectué en usine.
- 8 • Tendre la chaîne jusqu'au repère (dans le sens de la flèche).

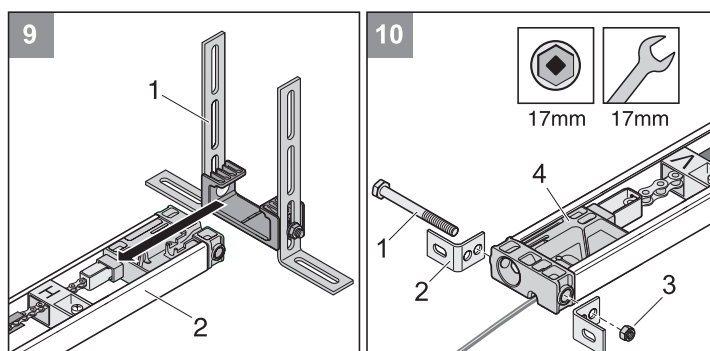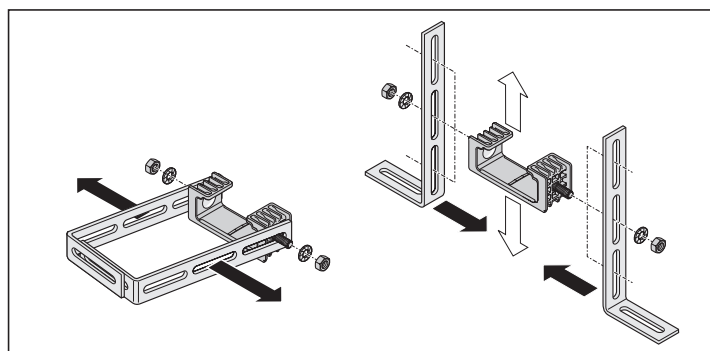

- 9 • Glisser la suspension de plafond (1) sur le rail profilé en C (2).
- 10 • Fixer l'équerre (2) avec une vis (1) et un écrou (3) sur la partie encastrable (4).


Montage duo

Montage

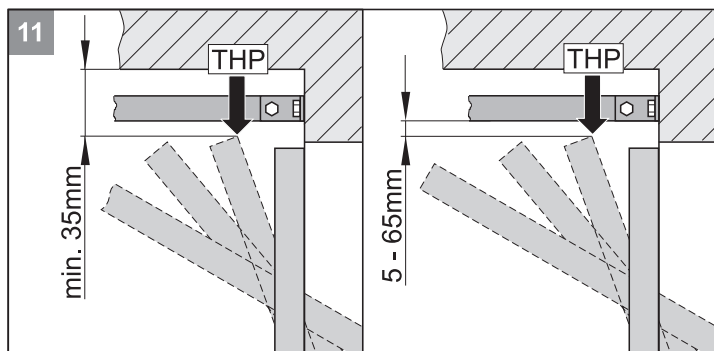


i Si l'espace entre le plafond et le bord inférieur du rail C dépasse 245 mm, rallonger la fixation de plafond (avec une platine longitudinale perforée en acier).

- 11** • Déterminer le point culminant de passage de la porte de garage (PCPP = THP) : ouvrir la porte et mesurer la distance la plus courte (min. 35 mm) entre le bord supérieur de la porte et le plafond. Cette distance entre le PCPP et le rail profilé en C doit être comprise entre un minimum de 5 mm et un maximum de 65 mm, et le bras de poussée doit former un angle d'au maximum 30° (voir image 21) !

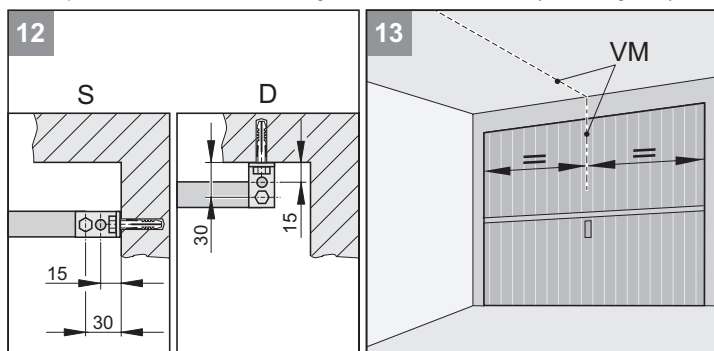


- 12** • L'entraînement de porte de garage peut être monté soit au linteau (S), soit au plafond (D).
- 13** • Déterminer le milieu avant (VM) de la porte, et marquer l'emplacement correspondant sur le linteau ou sur le plafond.

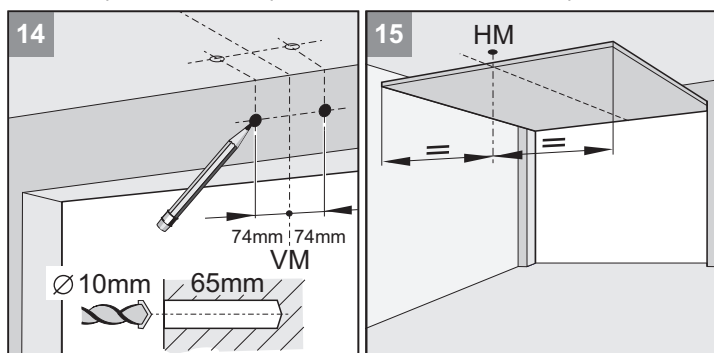


- 14** • Marquer un repère à 74 mm à droite et à gauche du milieu de la porte (VM) à la même hauteur sur le linteau ou le plafond. (voir figure 11).
- Percer deux trous (Ø 10 x 65 mm de profondeur)

i Porter des lunettes lors du perçage!
Vérifier l'épaisseur du plafond, surtout pour les garages préfabriqués !

- 15** • Ouvrir la porte de garage. Reporter le repérage du milieu de la porte sur le plafond (HM). Fermer la porte de garage.

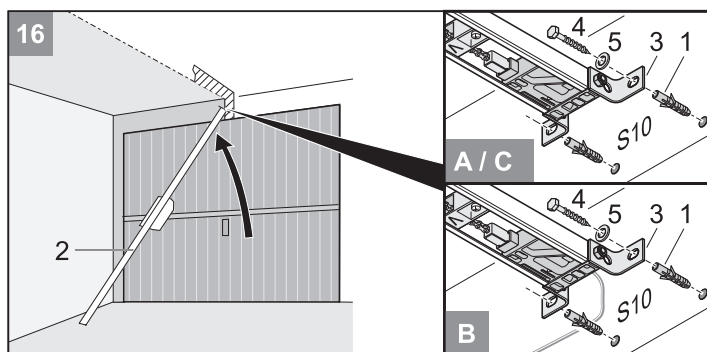

- 16** • Insérer les chevilles (1). Soulever l'entraînement (2) à l'avant. Fixer la ferrure de linteau (3) à l'avant avec deux vis (4) et les rondelles plates (5).
- Soulever l'entraînement (2).

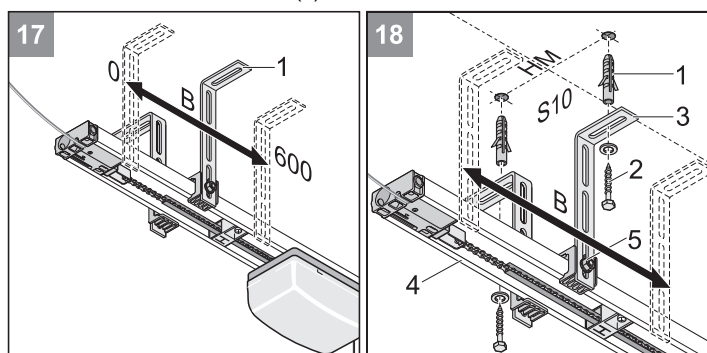


- 17** • Disposer la suspension au plafond (1). Elle doit être située dans la plage B = 0 - 600 mm.

! Utiliser une échelle stable à marchepieds !

- Positionner l'entraînement à l'arrière dans le prolongement du milieu de la porte (HM). Marquer les emplacements de perçage. Percer deux trous (de 10 mm de diamètre à 65 mm de profondeur).

i Porter des lunettes lors du perçage !
Vérifier l'épaisseur du plafond, surtout pour les garages préfabriqués !

- 18** • Insérer les chevilles (1). Fixer les deux vis (2) avec les rondelles plates (3). Serrer les vis à bloc.
- Ajuster le rail profilé en C (4) en hauteur. Déplacer les vis (5) si nécessaire. Serrer les vis (5).

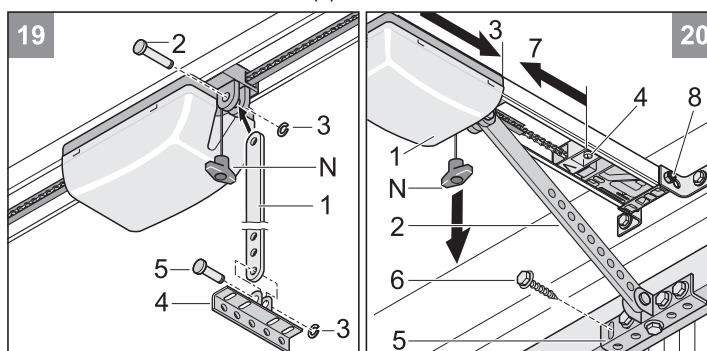


- 19** • Monter le bras de poussée (1) : Introduire l'axe long (2) et le sécuriser avec le surclip (3).
- Fixer l'équerre de ferrure de porte (4) sur le bras de poussée (1) à l'aide de l'axe court (5) et le sécuriser avec le surclip (3).
- 20** • Tirer une fois le cordon de déverrouillage de secours (N). Le chariot (1) est déverrouillé. Serrer la vis (8) de la ferrure de linteau.
- Pousser le chariot (1) avec le bras de poussée (2) entièrement vers l'avant (3). Le cas échéant, dévisser à cet effet le curseur de commutation de fin de course (4).
- Positionner l'équerre de ferrure de porte (5) par rapport au milieu de la porte de garage et marquer les emplacements des cinq perçages correspondants. Percer cinq trous (Ø 5 mm).

Montage duo

i Utiliser des vis correspondant au matériau constitutif de la porte. Pour le perçage, porter des lunettes de protection!

- Placer 5 vis à tête hexagonale (6) et serrer à bloc.
- Desserrer le curseur commutateur de fin de course (4) et le pousser complètement contre le chariot (7).
- Serrer la vis du curseur de commutation de fin de course (4).

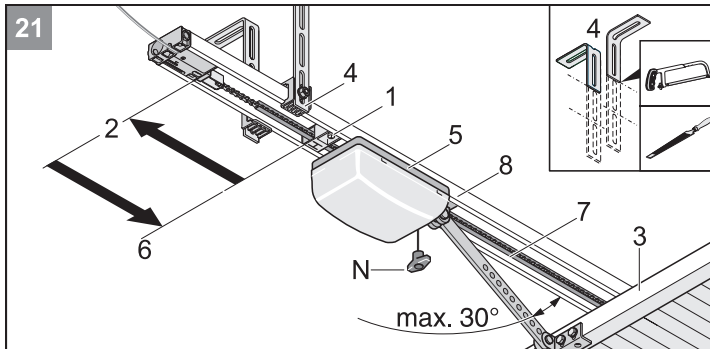

- 21**
- Desserrer le curseur de commutation de fin de course arrière (1) et le pousser en arrière jusqu'en butée (2). Ouvrir la porte de garage (3) à la main.


i Couper la longueur excédentaire de la suspension de plafond (4) (p. ex. scier et ébavurer).

- Pousser le curseur de commutation (1) de fin de course complètement (6) contre le chariot (5). Serrer la vis du curseur de commutation de fin de course (1).


Montage et raccordement du boîtier de commande

Sélection du type de montage

! L'utilisateur ne doit pas rester dans la zone de mouvement de la porte lorsqu'il appuie sur le bouton-poussoir.
L'utilisateur doit avoir une vue directe sur la porte.

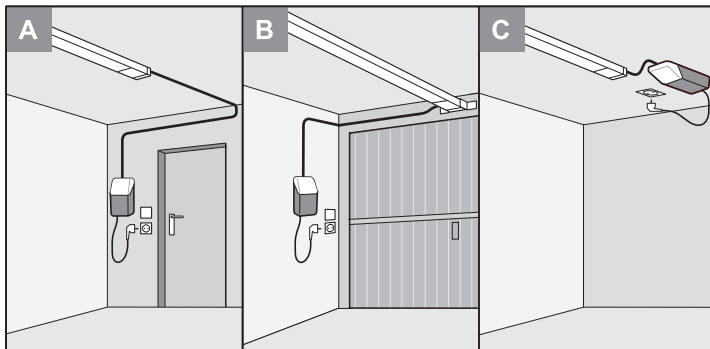


i Poser le câble de manière à ce qu'il soit possible de démonter l'alimentation électrique dans le cas du montage A (poser avec un passant si le câble est posé à angle droit par rapport au rail C).

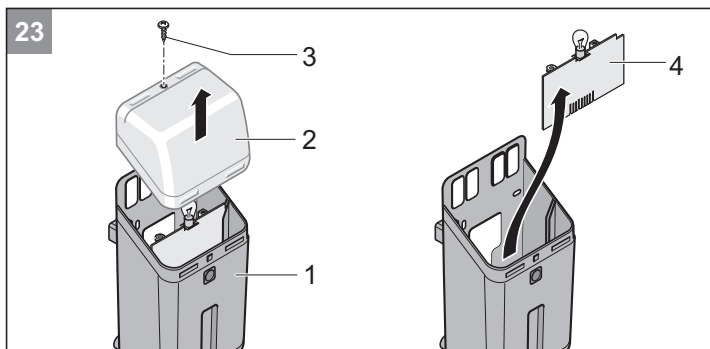

- 23**
- Desserrer la vis (3) sur le boîtier de commande (1). Enlever le cache lumière (2). Démontez la commande (4).

! Ne saisir la commande (4) que par ses bords!
Ne pas toucher les composants électroniques!


Prémontage type de montage A/B

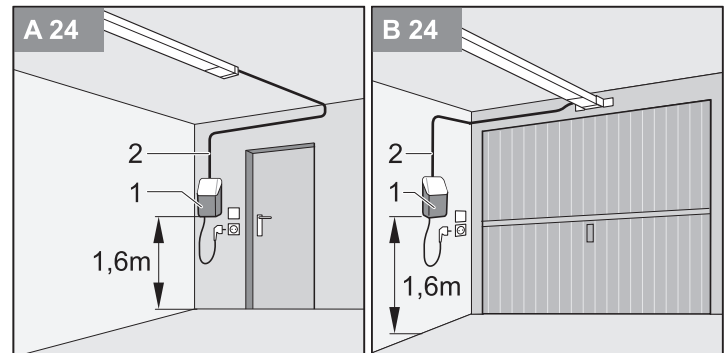

- 24**
- Choisir un emplacement adapté pour le boîtier de commande (1), c'est-à-dire à proximité d'une prise de courant existante. Hauteur minimale par rapport au sol : 1,6 mètre.


! Tenir compte de la position de montage du boîtier de commande (1). Tenir compte de la longueur maximale du câble de commande (2), soit 6900 mm. Ne pas le rallonger!

- Poser le câble de commande (2) (24V) jusqu'au boîtier de commande à l'intérieur du garage. Ne pas encore enficher la fiche dans la prise de courant!

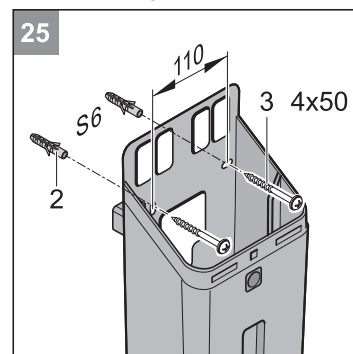


- 25**
- Sur le mur, marquer sur une ligne horizontale les points de fixation à une distance de 110 mm. Percer deux trous (Ø 6 mm x profondeur 40 mm). Insérer les chevilles S6 (2) dans les trous.

! Ne pas percer le câble d'alimentation allant à la prise de courant!
Ne pas encore enficher la fiche dans la prise de courant réseau!

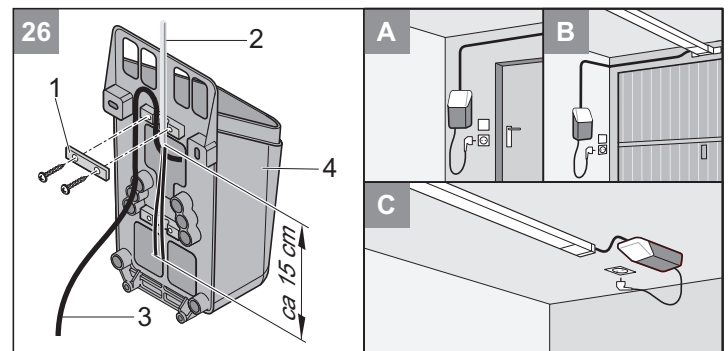

- 26**
- Dévisser le serre-câble (1) sur la face arrière du boîtier. Introduire l'extrémité du câble de commande (2) au verso du boîtier de commande (4). Arrêter le câble réseau (3) et le câble de commande (2) au moyen du serre-câble (1).


Montage duo

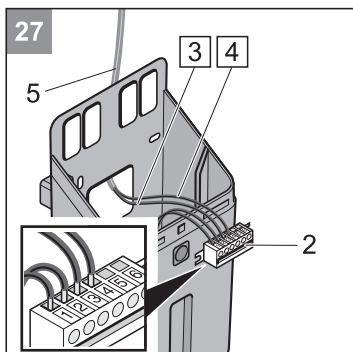

- 27** • Raccorder le câble de commande (5): raccorder le fil 3 (vert) à la borne 3 du connecteur (2), et le fil 4 (rouge) à la borne 4. Le cas échéant, raccourcir le câble de commande.



i Dans le cas des portes battantes, raccorder le fil 3 (vert) à la borne 4 et le fil 4 (rouge) à la borne 3 du connecteur (2).

- 28** • Fixer le boîtier de commande au mur au moyen de deux vis (1). Positionner le boîtier et serrer les vis.


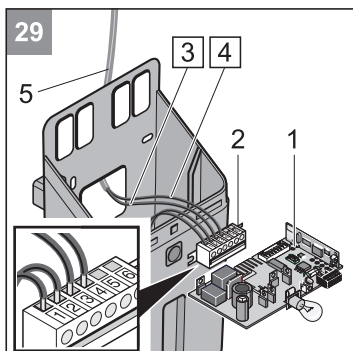


- 29** • Enfiler la platine de commande (1) sur le connecteur (2) et l'introduire vers le bas dans le boîtier.

- 30** • Poser le cache lumière (2), serrer la vis (3).

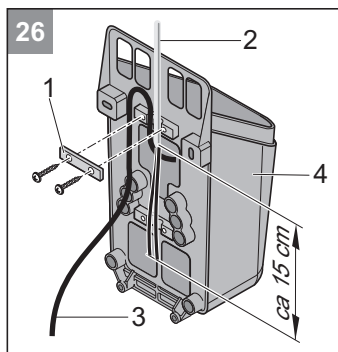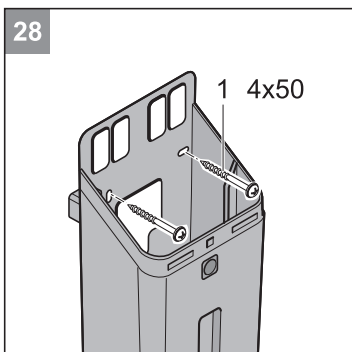


- 26** • Dévisser le serre-câble (1) sur la face arrière du boîtier. Introduire l'extrémité du câble de commande (2) au verso du boîtier de commande (4). Arrêter le câble réseau (3) et le câble de commande (2) au moyen du serre-câble (1).

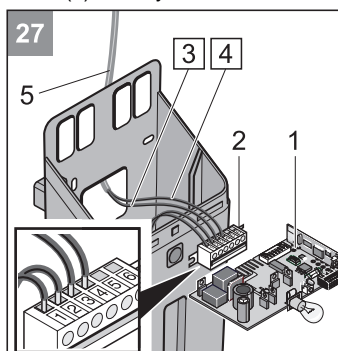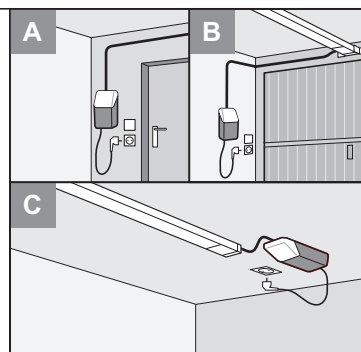


- 27** • Raccorder le câble de commande (5): raccorder le fil 3 (vert) à la borne 3 du connecteur (2), et le fil 4 (rouge) à la borne 4. Le cas échéant, raccourcir le câble de commande (5).

i Dans le cas des portes battantes, raccorder le fil 3 (vert) à la borne 4 et le fil 4 (rouge) à la borne 3 du connecteur (2).

- 28** • Fixer le boîtier de commande avec 4 vis (1), ajuster et visser. Fournies à la livraison : 2 chevilles et 2 vis.

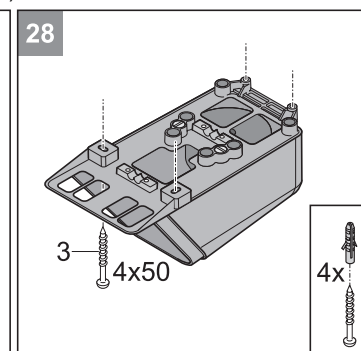

Prémontage type de montage C

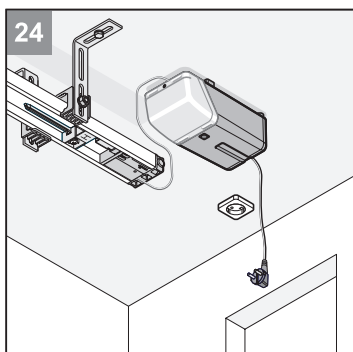



- 24** • Choisir un emplacement adapté pour le boîtier de commande (1), c'est-à-dire à proximité d'une prise de courant existante.

⚠ Tenir compte de la position de montage du boîtier de commande (1). Attention à la longueur maximale du fil de la commande (2) : 6900 mm !

- Poser le câble de commande (2) (24V) jusqu'au boîtier de commande à l'intérieur du garage. **Ne pas encore enficher la fiche dans la prise de courant!**


- 25** • Percer 4 trous (Ø 6 x 40 mm de profondeur). Placer les chevilles (2) dans les trous. Fournies à la livraison : 2 chevilles et 2 vis.

⚠ Ne pas percer le câble d'alimentation allant à la prise de courant! Ne pas encore enficher la fiche dans la prise de courant réseau!

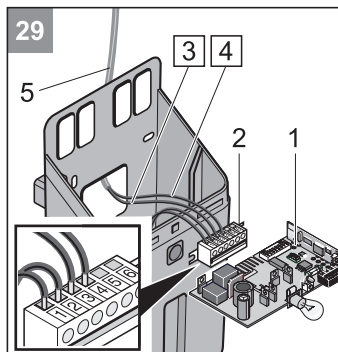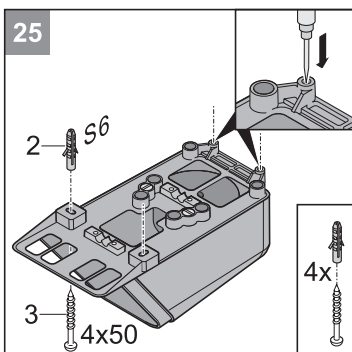

- 29** • Brancher la platine de commande (1) sur le connecteur (2) et insérer dans le boîtier.

- 30** • Poser le cache lumière (2), serrer la vis (3).

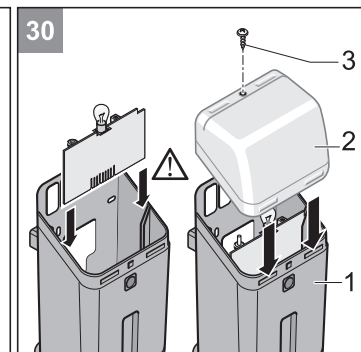


Montage duo

Montage de la prise de courant électrique

i Le montage de la prise de courant doit être effectué uniquement par un électricien professionnel.
La prise de courant doit être protégée par un fusible (16 A, lent).

! Observer les prescriptions VDE (association des électrotechniciens allemands) en vigueur !

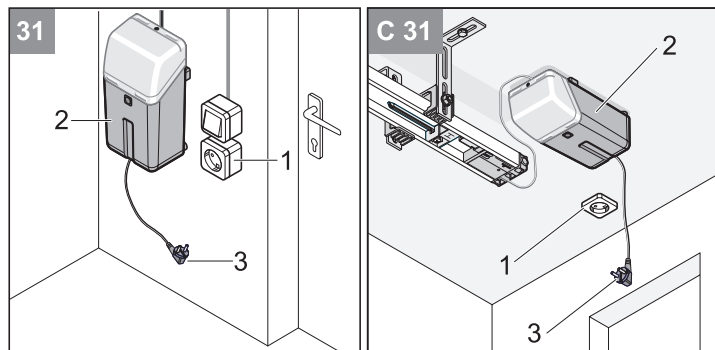




- 31**
- Monter la prise de courant (1) au mur à une distance d'environ 500 mm du boîtier de commande (2).
 - Poser et raccorder le câble de raccordement de la prise de courant (1) au réseau. **Ne pas encore enficher la fiche (3) dans la prise de courant!**

Montage et raccordement d'un bouton-poussoir supplémentaire


i Uniquement nécessaire lorsqu'il faut disposer d'un bouton-poussoir en plus de celui déjà intégré (10).

! En actionnant le bouton-poussoir de la commande, l'utilisateur ne doit pas se trouver dans la plage de mouvement de la porte. L'utilisateur doit avoir une vue directe sur la porte.

- Ne jamais placer le câble du bouton-poussoir le long d'un câble électrique, car cela peut parasiter la commande.

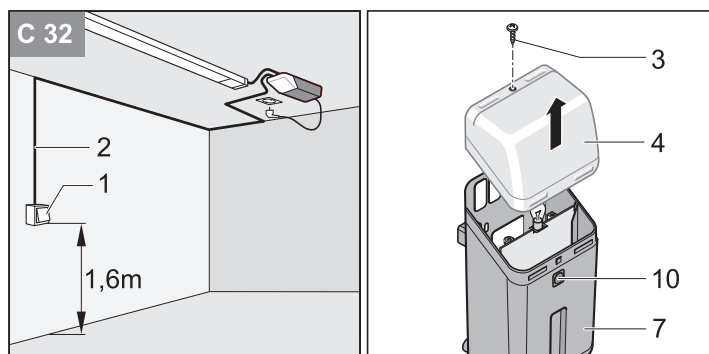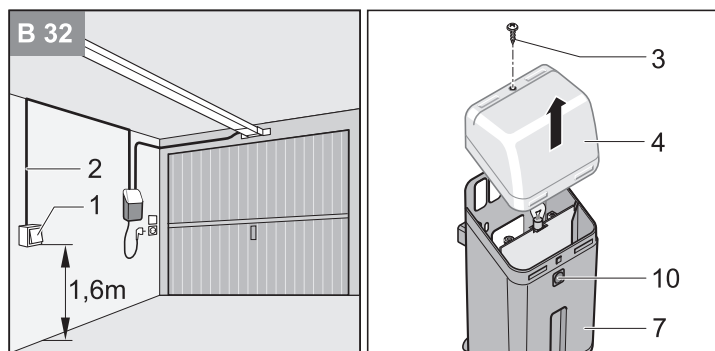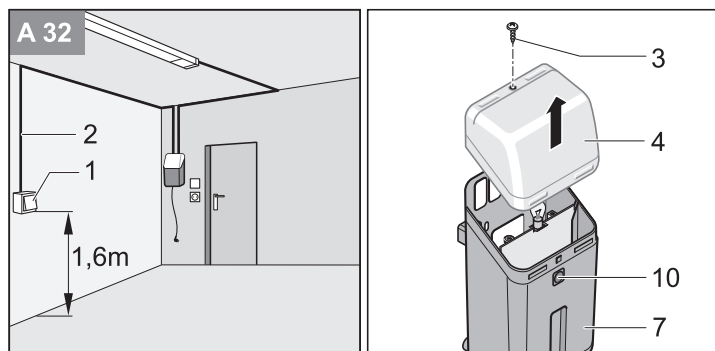

- 32**
- Monter le bouton-poussoir (1) à un endroit adapté et accessible dans le garage. Hauteur minimale par rapport au sol : 1,6 mètre.
 - Installer le câble du bouton-poussoir (2) dans le garage. Raccorder l'extrémité du câble au bouton-poussoir.
 - Desserrer la vis (3) du boîtier de commande (7), retirer le cache lumière (4).

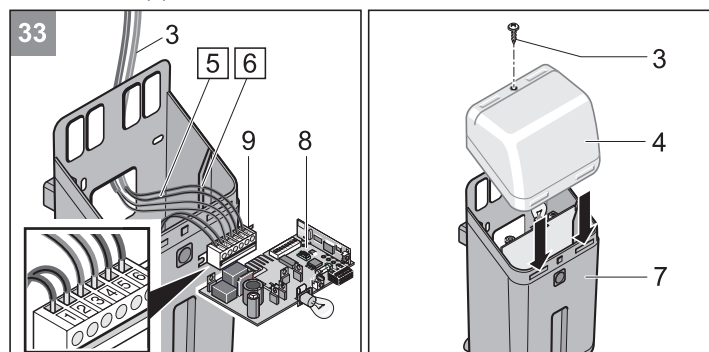

- 33**
- Retirer la platine de commande (8) par le haut du boîtier et la détacher du connecteur (9).

! Prendre la platine (8) par les bords extérieurs !
Ne pas toucher les composants électroniques.

- Raccorder le câble du bouton-poussoir (2) à la borne 5+6 du connecteur (9).
- Enfiler la platine de commande (8) sur le connecteur (9) et l'introduire vers le bas dans le boîtier.
- Poser le cache lumière (4), serrer la vis (3).

Mise en service

Consignes de sécurité

i Après le montage de l'entraînement, la personne responsable du montage de l'entraînement doit établir pour l'installation un certificat de conformité communautaire selon la directive relative aux machines 98/37/CE et apposer le symbole CE ainsi qu'une plaquette signalétique.

Ces dispositions s'appliquent également pour un usage privé en cas de montage ultérieur de l'entraînement sur une porte à commande manuelle. Ces documents ainsi que les instructions de montage et d'utilisation de l'entraînement doivent être conservés par l'utilisateur.

! Le réglage de la force est très important pour la sécurité et doit être effectué avec beaucoup de précautions. Un réglage de force trop élevé peut blesser des personnes ou animaux ou endommager des objets.

Choisir le réglage de force le plus faible possible afin que les obstacles soient reconnus de façon rapide et sûre.


Réglage des positions de fin de course OUVERT + FERME

i Ouvrir ou fermer la porte manuellement pendant les opérations de réglage, et non pas avec l'opérateur verrouillé.

Les curseurs commutateurs (1 + 4) de fin de course permettent d'augmenter ou de diminuer la course de la porte de garage.


Vérifier si la porte de garage s'ouvre et se ferme complètement. Si ce n'est pas le cas, il convient de procéder à un réglage de la course.

Position de fin de course FERME

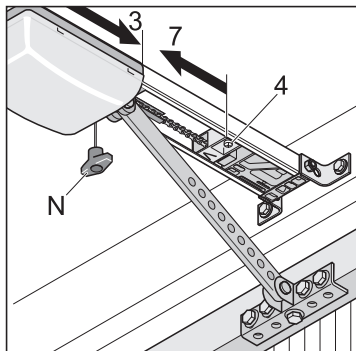

- Desserrer le curseur commutateur de fin de course (4), le déplacer et le serrer par vissage, jusqu'à ce que la porte de garage ferme. Vérifier la fin de course par ouverture et fermeture de la porte de garage. Répéter la procédure jusqu'à ce que la porte ferme complètement.


Position de fin de course OUVERT

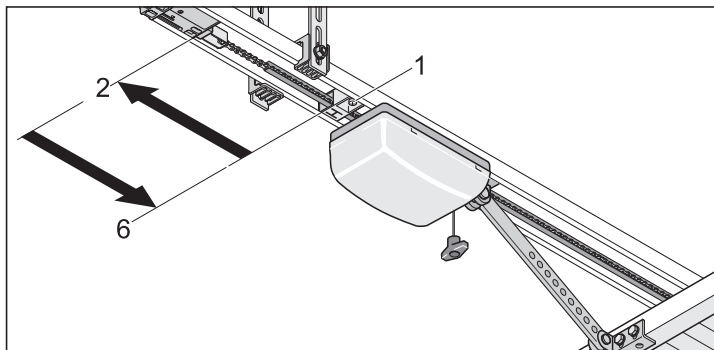




- Desserrer le curseur commutateur de fin de course (1), le déplacer et le serrer par vissage, jusqu'à ce que la porte de garage s'ouvre. Vérifier la fin de course par fermeture et ouverture de la porte de garage. Répéter la procédure jusqu'à ce que la porte s'ouvre complètement.

Apprentissage de la force par l'entraînement

La commande dispose d'un réglage de force automatique. Lors du mouvement d'ouverture et de fermeture de la porte, la commande lit automatiquement la valeur de force nécessaire et enregistre cette valeur une fois que la porte atteint les positions de fin de course.

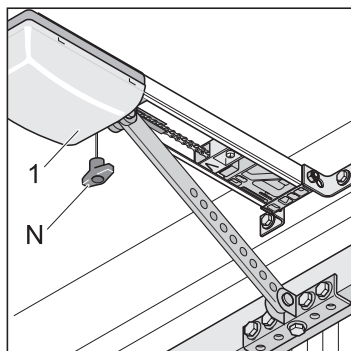

- Verrouiller le chariot (1) :
Tirer une fois le câble de déverrouillage de secours (N) si le chariot (1) est déverrouillé.
- Brancher la prise secteur.

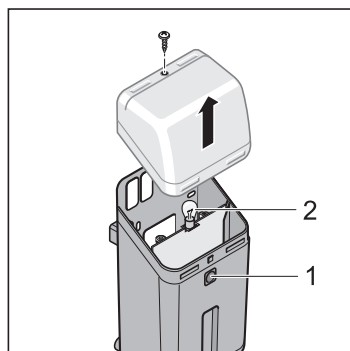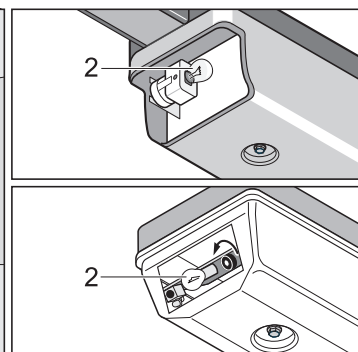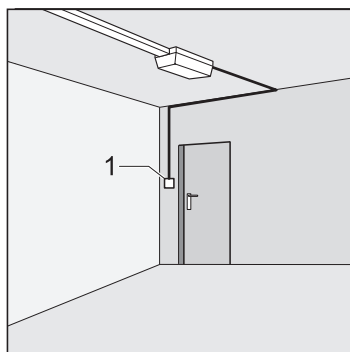

- Fermer la porte de garage, appuyer sur le bouton-poussoir (1).

Effectuer une remise à l'état initial de la commande

- Remise à l'état initial selon le type d'opérateur : Voir Fonctionnement / Utilisation

Effectuer 2 fois la procédure suivante :

La porte s'ouvre jusqu'au curseur de commutation de fin de course

- Appuyer une fois sur le bouton-poussoir (1).
La porte s'ouvre jusqu'au curseur de commutation de fin de course (H, Porte OUVERTE)
- La lampe (2) clignote
- Appuyer 1 fois sur le bouton-poussoir (1)
La porte se ferme jusqu'au curseur de commutation de fin de course (V, Porte FERMEE)
- La lampe (2) clignote

Lorsque l'ampoule (2) ne clignote plus, les valeurs de force sont lues et enregistrées.


L'apprentissage de l'opérateur est réussi!

Fonctionnement / Utilisation

Consignes de sécurité

- Tenir éloignés de la porte les enfants, les personnes handicapées ou les animaux.
- Ne jamais saisir une porte en mouvement ou des pièces en mouvement.
- Ne franchir la porte que lorsque celle-ci est complètement ouverte.
- Il peut exister un danger de coincement et de cisaillement au niveau du mécanisme ou des arêtes de fermeture de la porte.

Ouverture de la porte

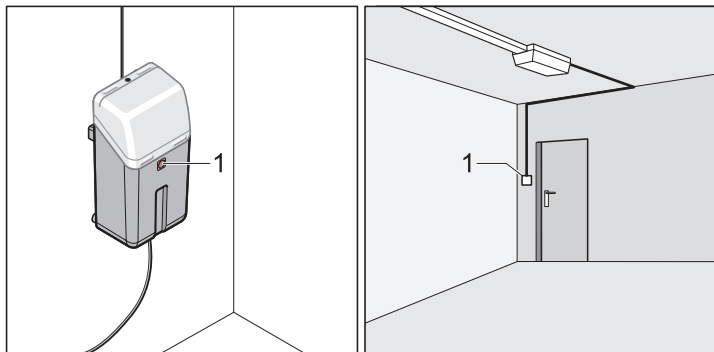

- Appuyer une fois sur le bouton-poussoir (1) ou sur la touche de l'émetteur portatif.
- Si l'on réappuie ensuite sur la touche, lors de la course d'ouverture de la porte de garage, la porte s'immobilise. Fonctionnement dépendant de la position de l'interrupteur DIP 7
- Si l'on appuie encore une fois sur la touche, la porte se referme.

Fermeture de la porte

- Appuyer une fois sur le bouton-poussoir (1) ou sur la touche de l'émetteur portatif.
- Si l'on réappuie ensuite sur la touche, lors de la course de fermeture de la porte de garage, la porte s'immobilise. Fonctionnement dépendant de la position de l'interrupteur DIP 7.
- Si l'on appuie encore une fois sur la touche, la porte s'ouvre.

Séquence des impulsions de commande du mouvement de la porte

L'ordre des impulsions se règle au niveau du commutateur DIP 7.

- Réglage standard pour tous les entraînements ouverture - arrêt - fermeture - arrêt - ouverture - et ainsi de suite
- Uniquement entraînements SL
L'ordre des impulsions se règle au niveau de l'interrupteur DIP 7.
DIP 7 OFF :
- ouverture - arrêt - fermeture - arrêt - ouverture - et ainsi de suite
DIP 7 ON :
- Bouton-poussoir 1 :
ouverture - arrêt - ouverture - arrêt - et ainsi de suite
- Bouton-poussoir 2 :
fermeture - arrêt - fermeture - arrêt - et ainsi de suite


Déverrouillage de secours



Risque de chute ! Lors du déverrouillage de secours, la porte du garage risque de s'ouvrir ou de se fermer d'elle-même par suite d'une rupture de ressort ou d'un mauvais réglage de la compensation du poids. L'entraînement peut alors être endommagé ou détruit.




Le verrouillage et le déverrouillage peuvent s'effectuer dans n'importe quelle position de la porte.

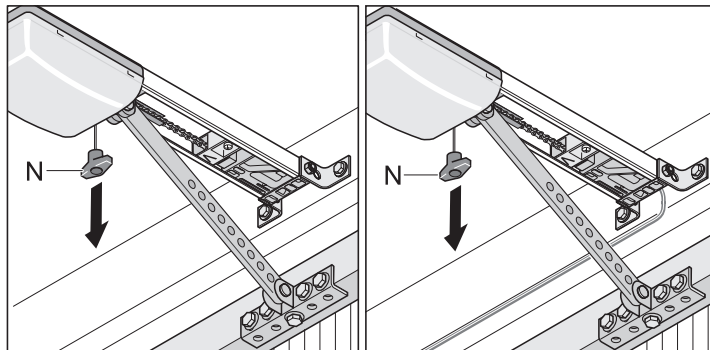

- Tirer une fois le câble du déverrouillage de secours (N) : l'entraînement se déplace librement, la porte peut être manœuvrée manuellement.
- Tirer une nouvelle fois le câble de déverrouillage (N) : l'entraînement se verrouille, et la porte ne peut plus être manœuvrée que par le biais du moteur.
- La porte de garage comporte un portillon mais sans sécurité portillon. Monter une sécurité portillon (voir notice des accessoires).
- La porte de garage ne comporte aucun portillon et il n'y a pas de deuxième entrée dans le garage - monter la serrure de déverrouillage ou le câble Bowden pour la déverrouiller de l'extérieur (voir Notice des accessoires).

Réinitialisation de la platine de commande sprint/duo S

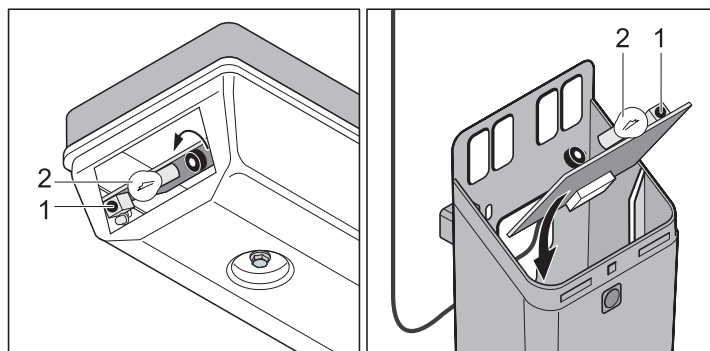

- Appuyer sur la touche (1), l'ampoule (2) s'éteint.
- Maintenir la touche (1) enfoncé jusqu'à ce que l'ampoule (2) clignote.
- Relâcher la touche (1) - les valeurs de force sont effacées.

Fonctions et raccordements sprint / duo

Indications générales

i Les interrupteurs DIP 7 + 8 pour les opérateurs "duo 500 S" et "sprint 550 S" ne fonctionnent pas.

- Les interrupteurs DIL sont en position OFF à la livraison, toutes les fonctions supplémentaires sont désactivées.

Détection des obstacles (DIP 1, 2 + 3)

Obstacle lors de l'ouverture de la porte

L'entraînement détecte la présence d'obstacles sur le trajet de la porte ou l'interruption de l'entrée de sécurité (p. ex. franchissement du barrage photoélectrique) et réagit en fonction du réglage de l'interrupteur DIP 1.

Interrupteur DIP 1 : Comportement de l'entraînement lors de l'ouverture de la porte

- OFF aucune réaction
(en cas de coupure de la force, la porte s'arrête)
- ON l'entraînement immobilise la porte

Obstacle lors de la fermeture de la porte

L'entraînement détecte la présence d'obstacles sur le trajet de la porte ou l'interruption de l'entrée de sécurité (p. ex. franchissement du barrage photoélectrique) et réagit en fonction du réglage de l'interrupteur DIP 2 ou 3.

Interrupteur DIP 2 : Comportement de l'entraînement lors de la fermeture de la porte → entraînements S

- OFF L'entraînement s'arrête lors de la fermeture de la porte et inverse brièvement le sens de la course
- ON L'entraînement s'arrête lors de la fermeture de la porte

Interrupteur DIP 2 : Fonction du raccordement de sécurité → entraînements SL

- OFF Contact NF pour barrage photoélectrique
- ON Raccordement pour bouton-poussoir 2
(Ouverture partielle, ouverture et fermeture définies)

Interrupteur DIP 3 : Comportement de l'entraînement lors de la fermeture de la porte

- OFF L'entraînement s'arrête et inverse brièvement le sens de la course
- ON L'entraînement s'arrête et ouvre la porte complètement

Préavis (DIP 5)

Avant que l'entraînement ne démarre, le feu d'avertissement clignote pendant 3 secondes après actionnement du bouton-poussoir ou de l'émetteur portatif. Si dans ce laps de temps le bouton-poussoir ou l'émetteur portatif est de nouveau actionné, le préavis est interrompu.

Le préavis agit aussi bien sur l'éclairage intégré que sur un feu d'avertissement raccordé.

Interrupteur DIP 5

- OFF désactivé
- ON activé, éclairage interne et l'éclairage intégré et le feu d'avertissement clignotent pendant 3 secondes.

Backjump (DIP 6)

i Lorsqu'il s'agit de portes sectionnelles ou roulantes suspendues, vous pouvez mettre l'interrupteur DIP 6 sur ON, ce qui soulage le mécanisme de l'opérateur et de la porte.
Actionnement plus simple du déverrouillage de secours.


Sert à soulager le mécanisme de la porte et de l'entraînement. Après avoir atteint la fin de course en fermeture, l'entraînement inverse brièvement sa course pour soulager les parties mécaniques.

Interrupteur DIP 6

- OFF désactivé
- ON activé

Connecteur

- Section de câble autorisée : max. 1,5 mm².

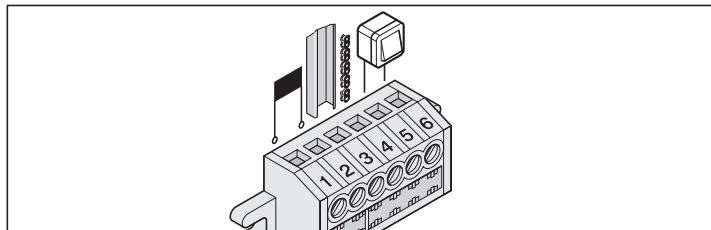


Bornes	1 + 2	Transformateur
Borne	3	Rail en C
Borne	4	Chaîne

En cas d'utilisation de l'entraînement avec une porte à battants, inverser les branchements (bornes 3 + 4).

Bornes	5 + 6	Raccordement du bouton-poussoir, (bouton-poussoir 1) libre sur duo
--------	-------	---

Raccordement du barrage photoélectrique

- Section de câble autorisée : max. 0,75 mm².

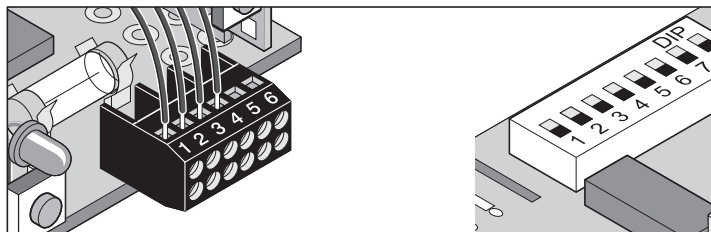

sprint 550 S, duo 500 S

Bornes	1 + 2	Raccordement de sécurité
Bornes	3 + 4	Raccordement 24 Volt non régulé (max. 34V) max. 1 A
	Borne 3 :	24 V/c.c.
	Borne 4 :	Masse

sprint 550 SL, duo 500 SL, duo 650 SL


Bornes	1 + 2	Raccordement de sécurité, uniquement lorsque l'interrupteur DIP 2 est sur OFF
Bornes	3 + 4	Réglé sur 24 V/c.c., max. 0,1 A
	Borne 3 :	24 V/c.c.
	Borne 4 :	Masse

Réglages : Voir Détection des obstacles (DIP 1, 2 + 3)

Fonctions et raccordements sprint / duo

Raccordement du feu d'avertissement (DIP 4)

- Section de câble autorisée : max. 0,75 mm².

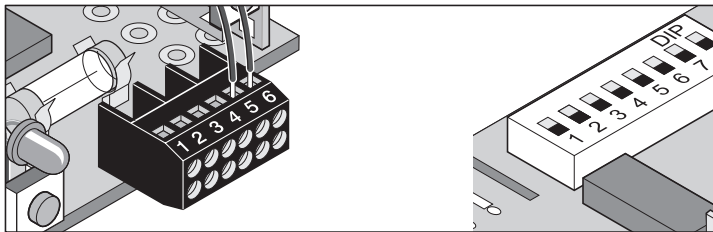

Bornes 5 + 6 Tension 24 V/c.c. non régulée (max. 34 Volt), max 1 A

Réglages


Interrupteur DIP 4 : -> entraînements sprint + duo S

- OFF Le feu d'avertissement raccordé clignote (clignotement généré par la commande)
- ON Le feu d'avertissement raccordé est allumé (clignotement généré par le feu d'avertissement)

Interrupteur DIP 4 : -> entraînements sprint + duo SL

- OFF Le feu d'avertissement raccordé clignote (clignotement généré par la commande)
- ON Signalisation de l'état de la porte
- allumé lorsque la porte n'est pas fermée
 - éteint lorsque la porte est fermée


Platine du chariot moteur

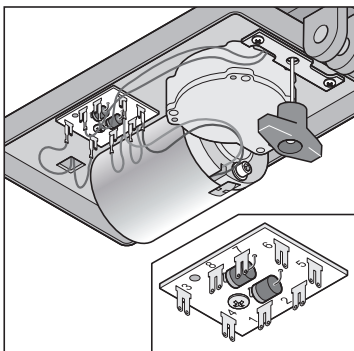

- Bornes 1 prise de courant chaîne
- 2 prise de courant rail
- 3 + 4 commutateurs de fin de course porte OUVERTE
- 5 câble moteur
- 6 câble moteur
- 7 + 8 commutateurs de fin de course porte FERMÉE

Raccordement d'une antenne extérieure

Etat à la livraison : libre

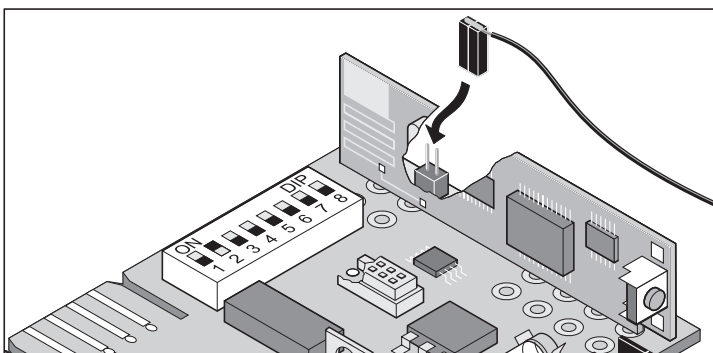


Fonctions uniquement pour entraînements SL

Raccordement du bouton-poussoir 2 (DIP 2)

i Il n'y a plus de raccordement de sécurité disponible.

Le bouton-poussoir 2 s'utilise en cas de besoin pour les fonctions décrites ci-dessous.


- Section de câble autorisée : max. 0,75 mm².

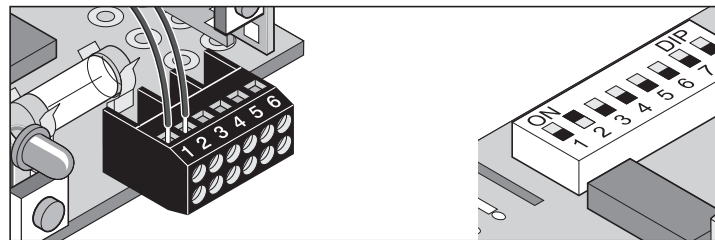

Bornes 1 + 2 Raccordement pour bouton-poussoir 2, **uniquement** lorsque l'interrupteur DIP 2 est sur ON


Ouverture et fermeture définies (DIP 7)

i Dans le cas de cette fonction, l'ouverture de la porte est **uniquement** commandée par le bouton-poussoir/canal radio 1, et la fermeture par le bouton-poussoir/canal radio 2.

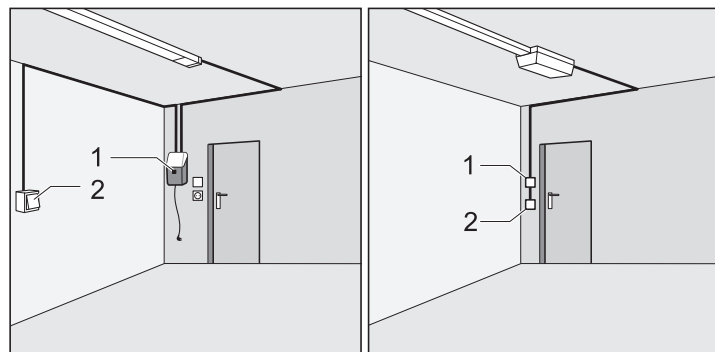

Le bouton-poussoir (1)/canal radio 1 permet d'ouvrir la porte et le bouton-poussoir (2)/canal radio 2 de fermer la porte. Cette fonction peut aussi être utilisée uniquement avec 2 boutons-poussoirs ou uniquement avec des émetteurs portatifs.

Condition requise : interrupteur DIP 8 sur OFF, 2 boutons-poussoirs raccordés ou 2 touches d'émetteurs portatifs programmées.

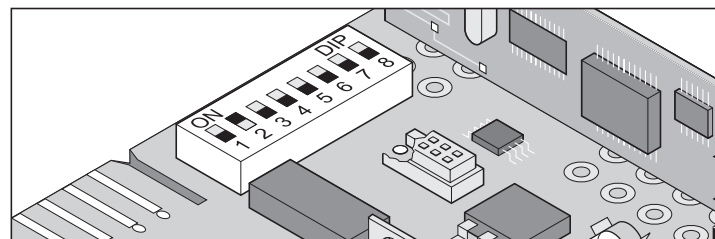

Interrupteur DIP 7

- OFF désactivé
- ON activé

Fonctions et raccordements sprint / duo

Ouverture partielle (DIP 8)

Cette fonction ouvre la porte partiellement, selon le réglage.

Exemples d'utilisation : aération du garage, ouverture de la porte sectionnelle latérale pour le passage de personnes (portillon) etc.
L'ouverture partielle peut être utilisée avec deux boutons-poussoirs, mais aussi uniquement avec des émetteurs portatifs.

Interrupteur DIP 8

OFF désactivé

ON activé, interrupteur DIP 7 inopérant

Ouverture partielle avec 2 boutons-poussoirs

Monter un bouton-poussoir supplémentaire et le raccorder en tant que bouton-poussoir 2 aux bornes 1 + 2.

Le bouton-poussoir 1 ouvre toujours la porte complètement.

Lorsque la porte est partiellement ouverte avec le bouton-poussoir 2, un actionnement du bouton-poussoir 1 entraîne l'ouverture complète de la porte.

Le bouton-poussoir 2 ne commande l'ouverture partielle que lorsque la porte est fermée.

Si la porte est entièrement ouverte via le bouton-poussoir 1 ou partiellement via le bouton-poussoir 2, un nouvel actionnement du bouton-poussoir 2 entraîne la fermeture de la porte.

Déroulement :

1. Fermer la porte
2. Interrupteur DIP 8 sur ON : active l'ouverture partielle
 - Laisser toujours l'interrupteur DIP 8 sur ON, la position OFF efface aussitôt l'ouverture partielle.
3. Appuyer sur le bouton-poussoir 2 (ouvrir la porte à partir de la position FERMÉE)
 - La porte s'ouvre jusqu'à ce que le bouton-poussoir 2 soit actionné une deuxième fois ou si la porte atteint la position finale " porte OUVERTE ".
4. Appuyer sur le bouton-poussoir 2 en atteignant la position souhaitée.
5. Fermer la porte avec le bouton-poussoir 2

Ouverture partielle mémorisée et l'activation du bouton-poussoir 2 ouvre la porte jusqu'au réglage.

Effacement du réglage de l'ouverture partielle : mettre l'interrupteur DIP 8 sur OFF.

Ouverture partielle avec l'émetteur portatif

(fonctionnement à deux canaux)

Programmer les 2 touches de l'émetteur portatif :


p. ex. la touche 1 sur le canal radio 1 et la touche 2 sur le canal radio 2

Le canal radio 1 a toujours la même fonction que le bouton-poussoir 1.

Le canal radio 2 a toujours la même fonction que le bouton-poussoir 2.




Interface TorMinal

Voir mode d'emploi TorMinal

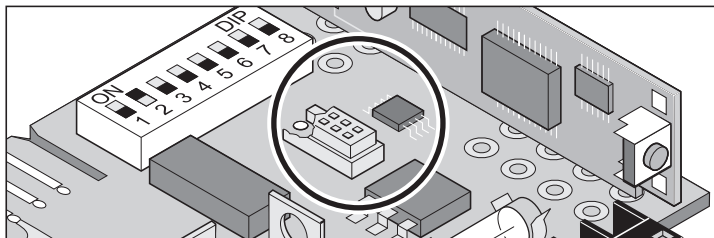

Dispositif de Sécurité portillon

i Il faut toujours raccorder le commutateur du portillon de porte comme ouvre-porte.

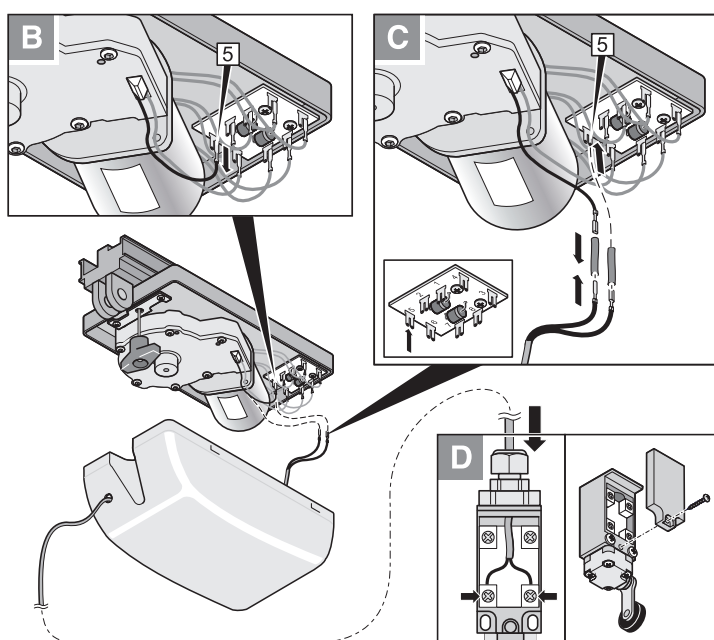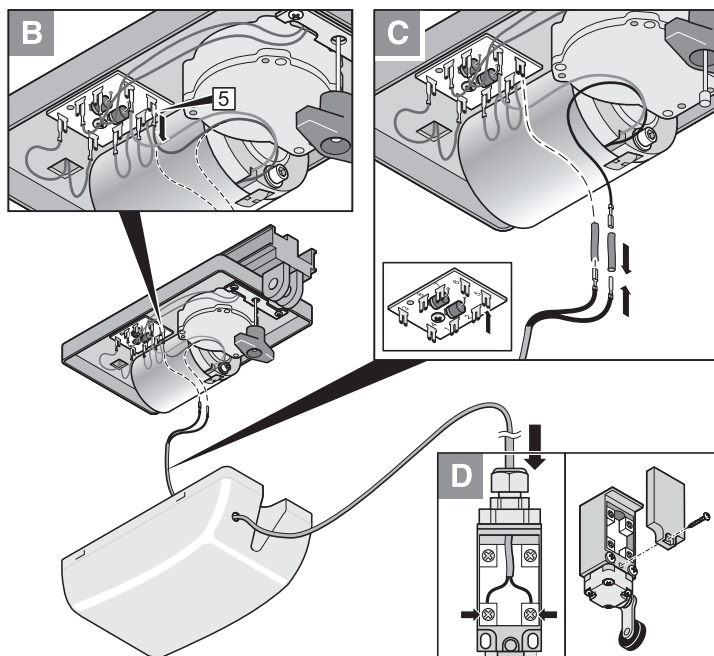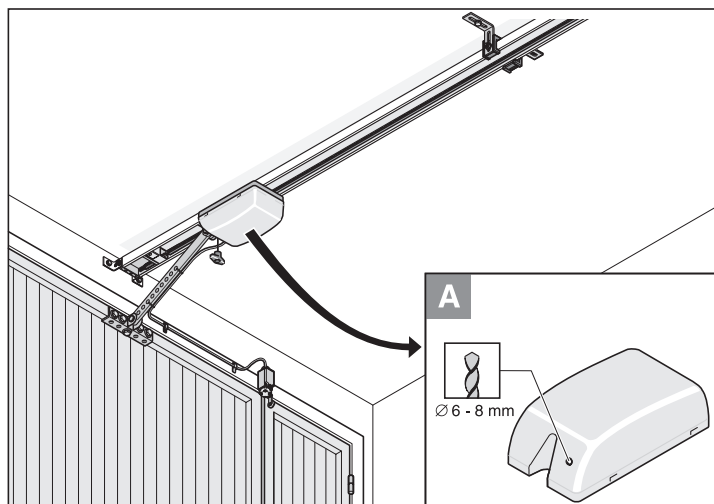


Maintenance

Consignes importantes

⚠ L'entraînement ou le boîtier de commande ne doivent jamais être nettoyés au jet d'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

- Avant de travailler sur l'entraînement ou sur la porte, retirer la fiche de la prise de courant.
- Ne pas utiliser de produits alcalins ou acides pour le nettoyage.
- En cas de besoin, frotter l'entraînement avec un chiffon sec.
- Ne jamais saisir la porte ou des éléments en mouvement.
- Il peut exister un danger de coincement et de cisaillement au niveau du mécanisme ou des arêtes de fermeture de la porte.
- Vérifier le serrage de toutes les vis de fixation. Les resserrer si nécessaire.
- Vérifier le bon état de la porte conformément aux indications du fabricant, au moins une fois par an.

Entretien de la chaîne et des rails de roulement

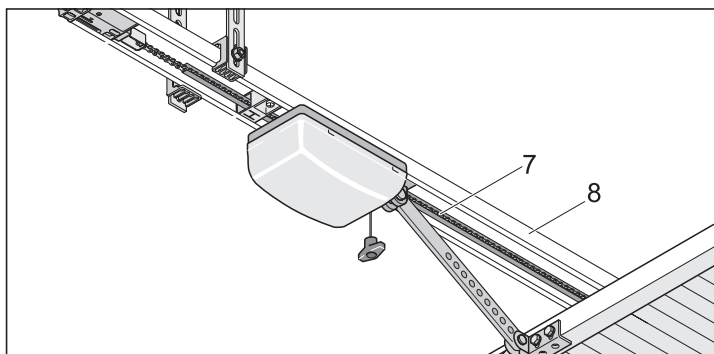


- Si la chaîne (7) ou le rail de roulement (8) sont très encrassés, les nettoyer avec un chiffon propre.
 - Si nécessaire, huiler légèrement la chaîne avec de l'huile «conductrice».
- Ne pas utiliser de graisse !

i Type d'huile prescrit : Ballistol, Spray de contact WD40

Remplacer l'ampoule duo


- Retirer la fiche de la prise

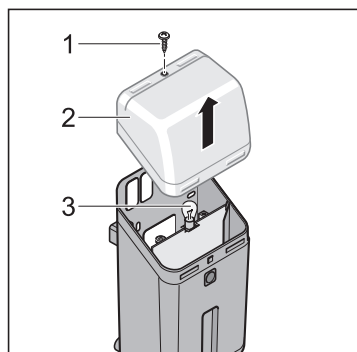

- Desserrer la vis (1).
- Retirer le cache lumière (2).
- Tourner l'ampoule vers la gauche (3) pour l'enlever
- Mettre une nouvelle ampoule (32,5 volts, 34 watts, BA 15 s ou 24 volts, 21 watts, BA 15 s) et la visser jusqu'en butée en la tournant vers la droite.

Remplacement de l'ampoule sprint/marathon


- Retirer la fiche de la prise

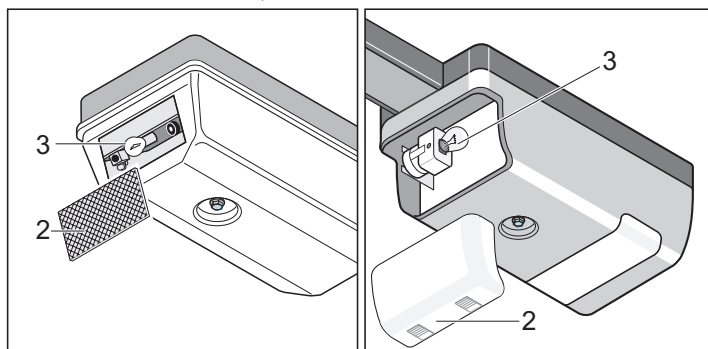


- Retirer le cache lumière (2).
- Tourner l'ampoule vers la gauche (3) pour l'enlever
- Mettre une nouvelle ampoule (32,5 volts, 34 watts, BA 15 s ou 24 volts, 21 watts, BA 15 s) et la visser jusqu'en butée en la tournant vers la droite.

Remplacement des fusibles duo

- Retirer la fiche de la prise

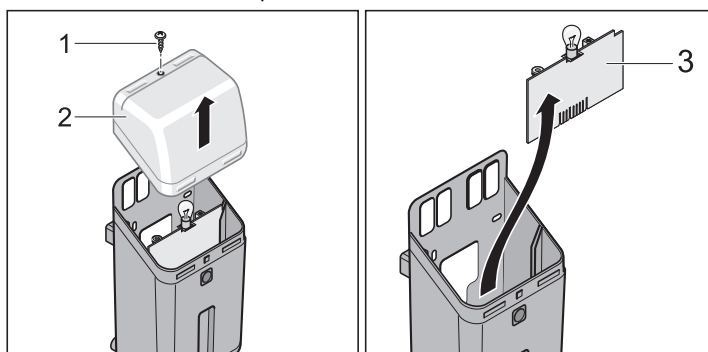

- Desserrer la vis (1).
- Retirer le cache lumière (2).
- Extraire la platine de commande (3)
- Remplacer le fusible défectueux.

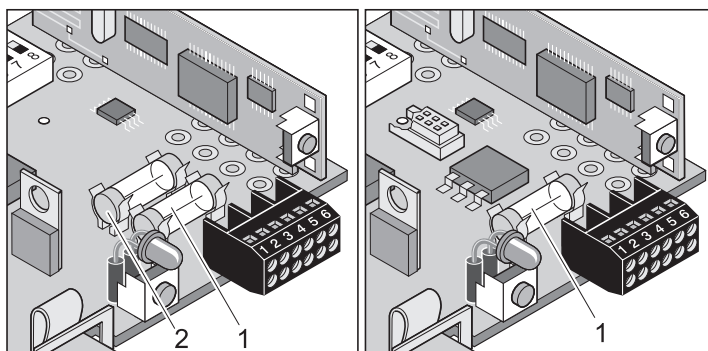

1. Fusible pour le branchement du feu d'avertissement, bornes 5 + 6
Fusible à action retardée 1 A

Attention uniquement duo 500 S !

2. Fusible pour le branchement 24 V/c.c., bornes 3 + 4
Fusible à action retardée 1 A

Maintenance

Contrôle régulier

Contrôler régulièrement (au moins une fois par an) le bon fonctionnement du dispositif de sécurité (ZH 1/494).

Contrôler une fois par mois le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité sensibles à la pression (p. ex. le profil de sécurité). Voir EN 60335-2-95.

Vérifier	Comportement	Oui/non	Cause possible	Aide
Coupure de la force				
Lors de la fermeture, stopper le tablier avec un objet de 50 mm de haut.	L'entraînement change de sens après avoir heurté l'obstacle	oui	La coupure de force fonctionne sans restriction	Laisser les réglages tels quels
		non	uniquement entraînements S Potentiomètre sur butée droite. Tolérance de force trop élevée - Porte mal installée	- Réduire la tolérance de force. Tourner le potentiomètre vers la gauche jusqu'à ce que la vérification soit concluante. Auparavant, ouvrir et refermer la porte deux fois sous surveillance. Voir chapitre "Réglage de la force maximale" - Régler la porte, faire appel à un spécialiste !
Déverrouillage de secours				
Marche à suivre comme décrit au chapitre "Déverrouillage de secours".	Le déverrouillage de secours est facile à actionner (tirer 1 fois, opérateur déverrouillé)	oui	Tout va bien !	
		non	- L'opérateur appuie pour fermer la porte. Le mécanisme de la porte et de l'opérateur est faussé. - Déverrouillage de secours défectueux - La porte coince	- Régler le commutateur de fin de course porte FERMEE ou activer le backjump (interrupteur DIP 6 sur ON). - Réparer le déverrouillage de secours - Vérifier la porte, voir le manuel de maintenance de la porte
Profil de sécurité, si existant				
Ouvrir/fermer la porte et activer ainsi le profil	Comportement de la porte, selon le réglage de l'interrupteur DIP 1, 2 ou 3. La LED Safety s'allume (uniquement marathon)	oui	Tout va bien !	
		non	- Rupture de câble, borne dévissée - Interrupteur DIP déréglé - Profil défectueux	- Vérifier le câblage, revisser la borne. - Régler l'interrupteur DIP - Mettre le dispositif hors service et le protéger contre une remise sous tension, appeler le service clientèle !
Barrage photoélectrique, si existant				
Ouvrir/fermer la porte et interrompre le barrage photoélectrique	Comportement de la porte, selon le réglage de l'interrupteur DIP 1, 2 ou 3. La LED Safety s'allume (uniquement marathon)	oui	Tout va bien !	
		non	- Rupture de câble, borne dévissée - Interrupteur DIP déréglé - Barrage photoélectrique sale - Barrage photoélectrique déréglé (support déformé) - Barrage photoélectrique défectueux	- Vérifier le câblage, revisser la borne. - Régler l'interrupteur DIP - Le nettoyer - Le régler - Mettre le dispositif hors service et le protéger contre une remise sous tension, appeler le service clientèle !

Démontage



Respecter les consignes de sécurité !

La procédure de démontage est identique à celle décrite dans le paragraphe relatif au montage, mais en sens inverse. Ne pas réaliser les travaux de réglage.

Mise au rebut

Respecter la réglementation locale !

Garantie et service après-vente

La garantie satisfait aux exigences des dispositions légales. L'interlocuteur pour d'éventuels recours en garantie est le revendeur. La garantie ne s'applique que dans le pays où l'entraînement a été acheté.

Les piles, les fusibles et les ampoules sont exclus de la garantie.

Pour toute prestation de service, fourniture de pièces de rechange et d'accessoires, consulter votre distributeur spécialisé.

Nous avons fait en sorte de rédiger la notice de montage et d'utilisation (NMU) le plus clairement possible. Nous serions néanmoins heureux de recevoir vos remarques ou conseils pour contribuer à améliorer ce document. Merci de les envoyer à :

N° fax : 0049 / 7021 / 8001-53

Email : doku@sommer-torantriebe.de

Aide au dépannage

Conseils supplémentaires pour la recherche de dysfonctionnements

i De nombreuses pannes peuvent être réparées simplement en remettant la commande à l'état initial (supprimer les valeurs de force), puis en procédant à un nouvel apprentissage !

En cas d'impossibilité d'identifier et d'éliminer les dérangements de l'entraînement à l'aide des indications du tableau précédent, il convient de prendre les mesures suivantes :

- Effectuer une remise à zéro de la commande (supprimer les valeurs de force) sur la commande.
- Débrancher les accessoires raccordés (par exemple : le barrage photoélectrique) et, dans le cas d'un raccordement de sécurité, rebrancher les cavaliers.
- Mettre tous les interrupteurs DIP sur le réglage par défaut.
- Mettre le potentiomètre sur le réglage par défaut.
- Si les réglages ont été modifiés avec le TorMinal, il faut effectuer une remise à zéro de la commande avec le TorMinal.
- Vérifier tous les branchements des profilés de raccordement direct et du bornier (sprint/duo) et revisser si nécessaire.

Les pannes de l'entraînement peuvent être résolues grâce au tableau suivant. Si elles ne pouvaient l'être, demander conseil au distributeur ou rechercher de l'aide sur Internet sur le site " <http://www.sommer-torantriebe.de> " et une fois dans le site, aller sur le " forum ".

Dysfonctionnement	Cause possible	Dépannage
L'éclairage clignote	Aucun apprentissage de l'opérateur n'a été effectué, aucune valeur de force n'est enregistrée.	Effectuer l'apprentissage de l'opérateur. Voir chapitre Mise en service
L'entraînement de porte de garage ne fonctionne pas et il n'y a pas d'éclairage	Absence d'alimentation électrique	Brancher la fiche secteur
	Aucune platine de commande montée	Monter la platine de commande
	Fusible pour l'alimentation électrique du garage hors service	Remplacer le fusible Vérifier avec un autre cons. de courant, une perceuse par exemple
Absence d'éclairage lors de la fermeture et de l'ouverture de la porte de garage	Ampoule défectueuse	Remplacer l'ampoule à incandescence. Voir chapitre "Maintenance"
	Fusible de l'ampoule défectueux	Remplacer le fusible
Entraînement inopérant	Commande montée incorrectement	Enficher la commande correctement dans le connecteur
	Barrage photoélectrique interrompu, la LED Safety est allumée (uniquement marathon)	Libérer le barrage photoélectrique
	Profil de sécurité (8,2 kOhm) défectueux ou interrupteur DIP 2 sur OFF, la LED Safety s'allume (uniquement marathon)	Remplacer le profil de sécurité, placer l'interrupteur DIP 2 sur ON
	Système Fraba activé, mais barrage photoélectrique ou profil de sécurité (8,2 kOhm) raccordé, la LED Safety est allumée (uniquement marathon)	Désactiver le système Fraba, voir instructions TorMinal
Entraînement inopérant en cas de commande par l'émetteur portatif	Pile dans l'émetteur portatif déchargée	Remplacer la pile déchargée par une pile neuve
	Émetteur non programmé pour le récepteur radio.	Mémoriser l'émetteur portatif dans le récepteur
	Fréquence radio erronée	Vérifier la fréquence (40 MHz avec antenne-fil, 868 MHz sans antenne extérieure)
	Impulsion délivrée en continu en raison d'une touche coincée. La LED Start est allumée (uniquement marathon)	Débloquer la touche ou remplacer l'émetteur portatif
Entraînement inopérant en cas de commande par le bouton-poussoir	Bouton-poussoir non raccordé ou défectueux	Raccorder le bouton-poussoir ou le remplacer
La porte s'arrête lors de la fermeture, repart sur env. 10 cm en sens inverse et s'arrête	Activation de la coupure de force après butée sur un obstacle	Enlever l'obstacle et ouvrir complètement la porte de garage
	Enregistrement de valeurs de force incorrectes ou tolérance de force trop faible	Annuler les valeurs de force et les reprogrammer. Seulement si cette mesure n'est pas efficace, augmenter la tolérance de force (uniquement entraînements S). Voir chapitre "réglage de la force maximale".
	Réglage incorrect du curseur de commutation de fin de course	Corriger le réglage du curseur de commutation de fin de course, voir chapitre "Réglage des fins de course"
	Porte incorrectement réglée ou défectueuse (p. ex. arbre à ressorts)	Faire régler ou réparer la porte par un spécialiste
La porte s'arrête lors de l'ouverture, repart sur env. 10 cm en sens inverse et s'arrête	Activation de la coupure de force après butée sur un obstacle	Enlever l'obstacle, fermer complètement la porte au moyen du bouton-poussoir
	Enregistrement de valeurs de force incorrectes ou tolérance de force trop faible	Annuler les valeurs de force et les reprogrammer. Seulement si cette mesure n'est pas efficace, augmenter la tolérance de force (uniquement entraînements S). Voir chapitre "réglage de la force maximale".
	Réglage incorrect du curseur de commutation de fin de course	Corriger le réglage du curseur de commutation de fin de course, voir chapitre "Réglage des fins de course"
La porte s'arrête lors de l'ouverture	Interruption du barrage photoélectrique et interrupteur DIP 1 sur ON	Libérer le barrage photoélectrique ou placer l'interrupteur DIP 2 sur OFF

Aide au dépannage

Dysfonctionnement	Cause possible	Dépannage
L'entraînement ne ferme pas la porte	Alimentation du barrage photo-électrique interrompue L'entraînement a été coupé du secteur	Vérifier le raccordement Remplacer le fusible Après avoir rétabli la connexion d'alimentation électrique, l'entraînement ouvre complètement la porte suite au premier ordre donné.
L'entraînement ouvre la porte, puis ensuite il n'y a plus de réaction suite aux ordres donnés par le bouton-poussoir ou la touche de l'émetteur portatif	Entrée de sécurité déclenchée (par ex. barrage photoélectrique défectueux) La LED Safety est allumée (uniquement marathon) Fermeture automatique activée, Uniquement pour marathon	- Libérer le barrage photoélectrique de l'obstacle - Réparer le barrage photoélectrique - Le profil de raccordement direct n'est pas correctement branché (uniquement sprint et duo) La porte se ferme automatiquement une fois que la durée réglée est écoulée Désactiver la fermeture automatique
Le feu d'avertissement connecté ne s'allume pas	Fusible défectueux Ampoule défectueuse	Changer de fusible, voir chapitre "Maintenance" Remplacer l'ampoule, voir chapitre "Maintenance"
La vitesse change lors de l'ouverture ou de la fermeture	L'entraînement démarre lentement, puis accélère Rails de chaîne sales Rails de chaîne lubrifiés avec la mauvaise huile Mauvaise tension de la chaîne	Fonction ralenti, parfaitement normal. Nettoyer les rails et les lubrifier à nouveau, voir chapitre "Maintenance" Nettoyer les rails et les lubrifier à nouveau, voir chapitre "Maintenance" Tendre la chaîne, voir chapitre "Montage sprint/marathon ou duo"
L'opérateur ne termine pas la session d'apprentissage	Commutateurs de fin de course mal réglés	Régler les positions de fin de course, voir le chapitre intitulé « Mise en service - généralités »
Uniquement marathon !!		
L'éclairage intégré clignote (La motorisation est en mode dit " homme mort "). Seule une pression maintenue sur le bouton - poussoir de commande le fait fonctionner.	Mode homme mort activé	Désactiver le mode "homme mort", voir instructions TorMinal.
La LED "Start" est allumée en permanence	Signal permanent sur le branchement du bouton-poussoir 1 ou 2. Signal permanent du récepteur radio, les LED 3.1 ou 3.2 du récepteur radio sont allumées. Le signal radio est reçu, la touche d'un émetteur portatif est éventuellement défectueuse ou présence d'un signal extérieur.	Vérifier le bouton-poussoir branché (interrupteur à clé, si raccordé). - Retirer la batterie de l'émetteur portatif - Attendre que le signal extérieur disparaisse.
uniquement sprint 550 S et duo 500 S		
L'entraînement ne fonctionne que tant que le bouton-poussoir est enfoncé - l'ampoule clignote.	Coupure de force, d'abord en OUVERTURE, puis en FERMETURE. Entraînement en mode homme mort	Déconnecter l'entraînement du secteur et le remettre en marche. L'ampoule doit ensuite s'allumer.
Uniquement récepteur radio !!		
Toutes les LED clignent	Toutes les mémoires sont occupées, max. 112 codes	- Effacer les émetteurs portatifs qui ne servent plus. - Installer un récepteur radio supplémentaire.
La LED 3.1 ou 3.2 est allumée en permanence	Le signal radio est reçu, une touche d'un émetteur portatif est éventuellement défectueuse ou présence d'un signal extérieur.	- Retirer la batterie de l'émetteur portatif - Attendre que le signal extérieur disparaisse.
La LED 3.1 ou 3.2 est allumée	Le récepteur radio est en mode apprentissage, attend un code radio d'un émetteur portatif.	Appuyer sur le bouton souhaité de l'émetteur portatif