


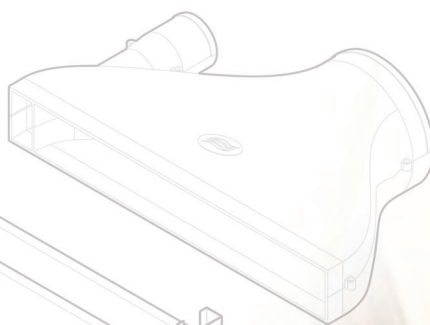


GUIDE D'UTILISATION



SYSTEME DE REGULATION

Guide d'utilisation

Présentation générale

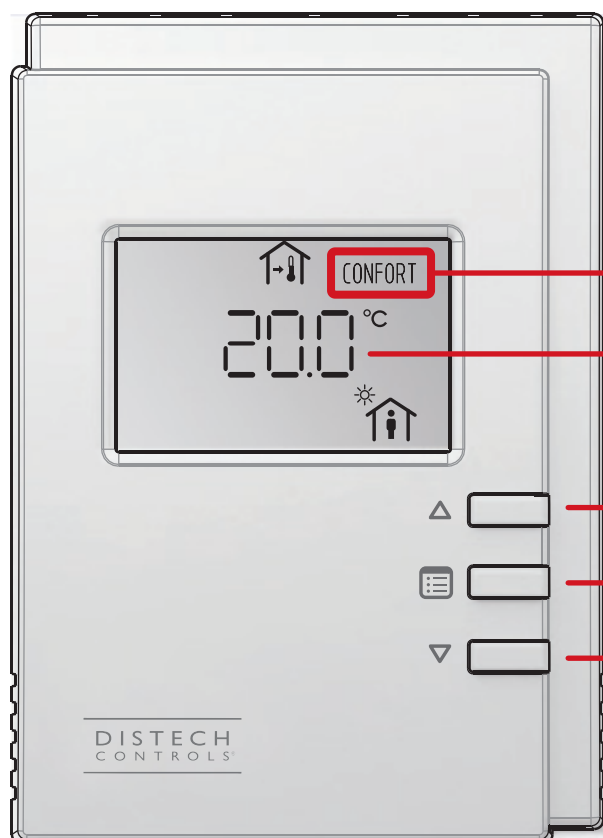

- Thermostat principal

Mode Actuel

Température Ambiante

Augmentation de la température
de consigne de Séjour
Validation (Fonctions spéciales)

Accès fonctions spéciales (5 Secondes)

Diminution de la température de
consigne de Séjour



- Thermostat des chambres

Ajustement de température
de -4°C à +4°C

SYSTEME DE REGULATION

Guide d'utilisation

Changement de Mode / Fonctions Spéciales




- Thermostat principal

Pour les modes STOP ECO et CONFORT inutile de valider Il suffit d' attendre que le système repasse sur l' écran d' accueil

Pour les modes CONSIGNES TEMPERATURES et VENTILATION valider par la touche du haut

Clic !

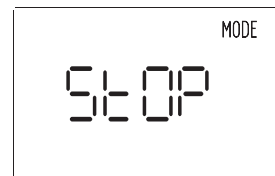

Voir Détail
Page 4

Clic !




Voir Détail
Page 5

Clic !




Voir Détail
Page 6

Clic !

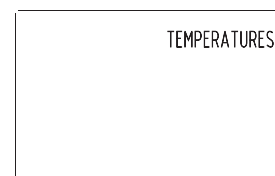


Voir Détail
Page 8

Clic !

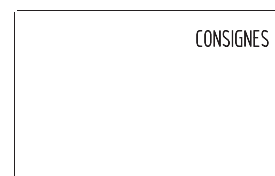

Voir Détail
Page 9

Clic !

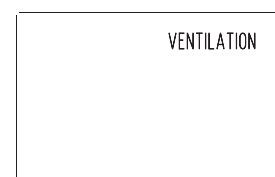


Voir Détail
Page 10

SYSTEME DE REGULATION

Guide d'utilisation

Mode Stop

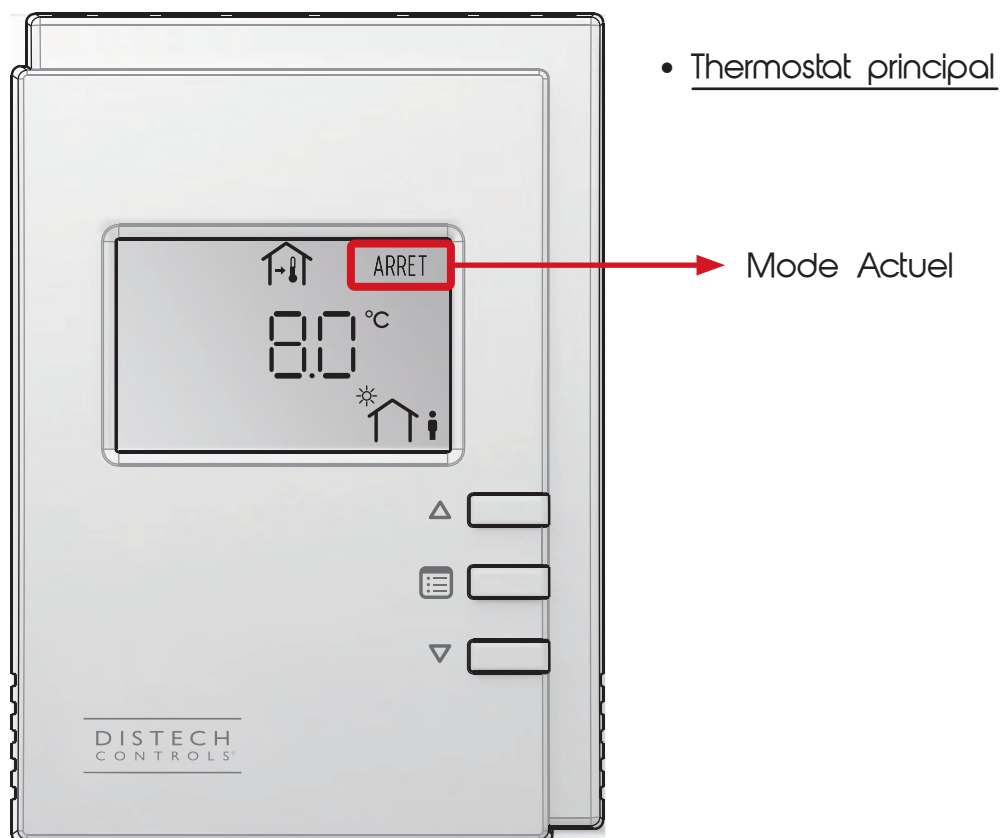


Le mode Stop arrête votre système de chauffage tout en assurant un mode hors gel (8° minimum)

SYSTEME DE REGULATION

Guide d'utilisation

Mode Eco

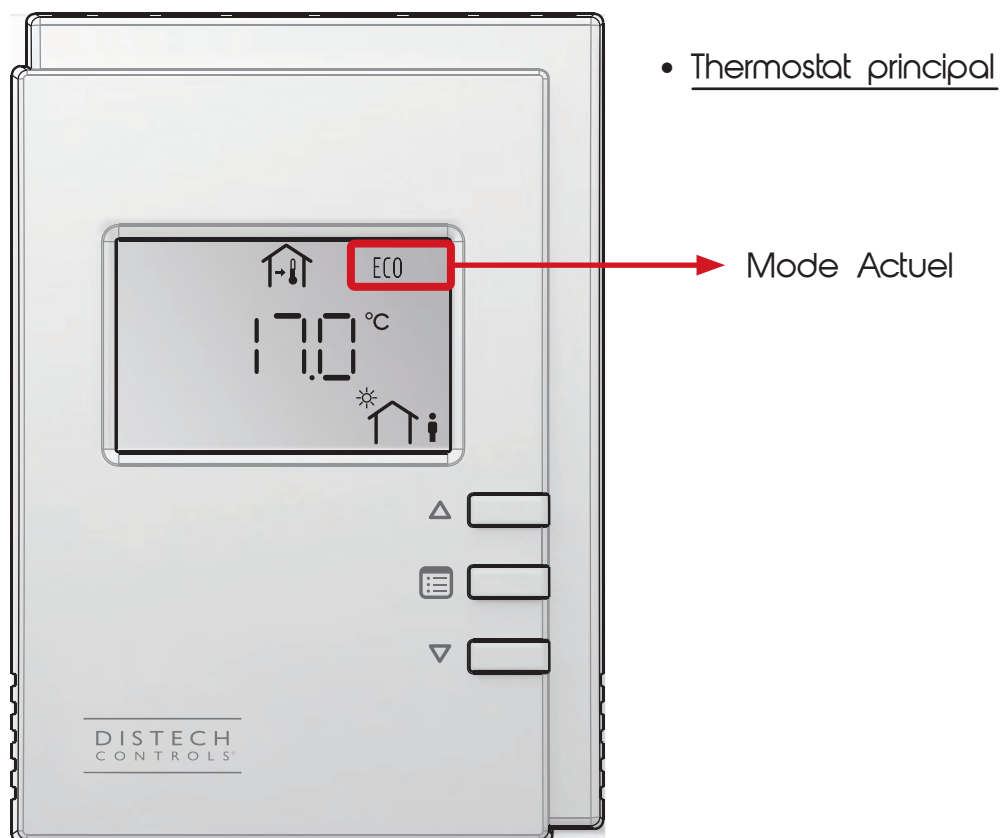


Le mode Eco assure une régulation de votre système de chauffage sur l'ensemble de votre logement à une température de 17° C.


SYSTEME DE REGULATION

Guide d'utilisation

Mode Confort

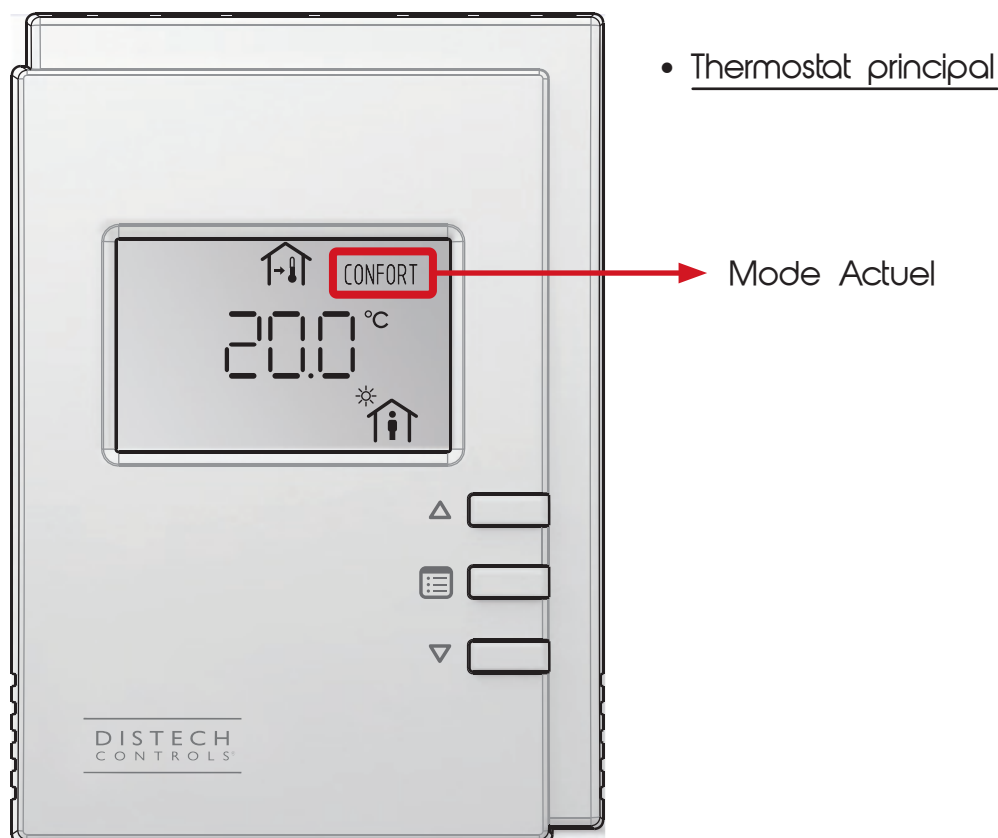


Le mode Confort assure une régulation de votre système de chauffage sur l'ensemble de votre logement à une température de 20° C.
Vous pouvez ajuster la température à partir de chacun des thermostats (salon et chambres) dans une plage de - ou + 4° C.

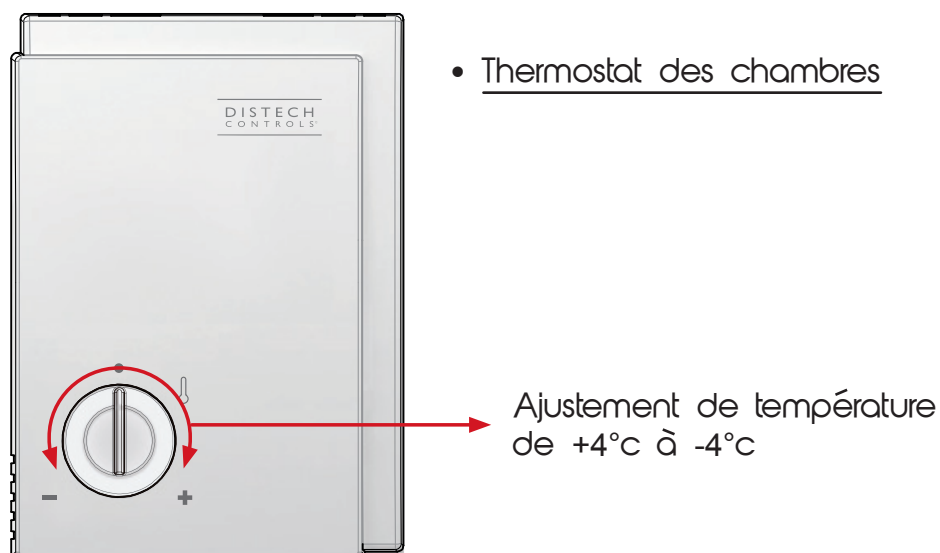

SYSTEME DE REGULATION

Guide d'utilisation

Fonction Températures

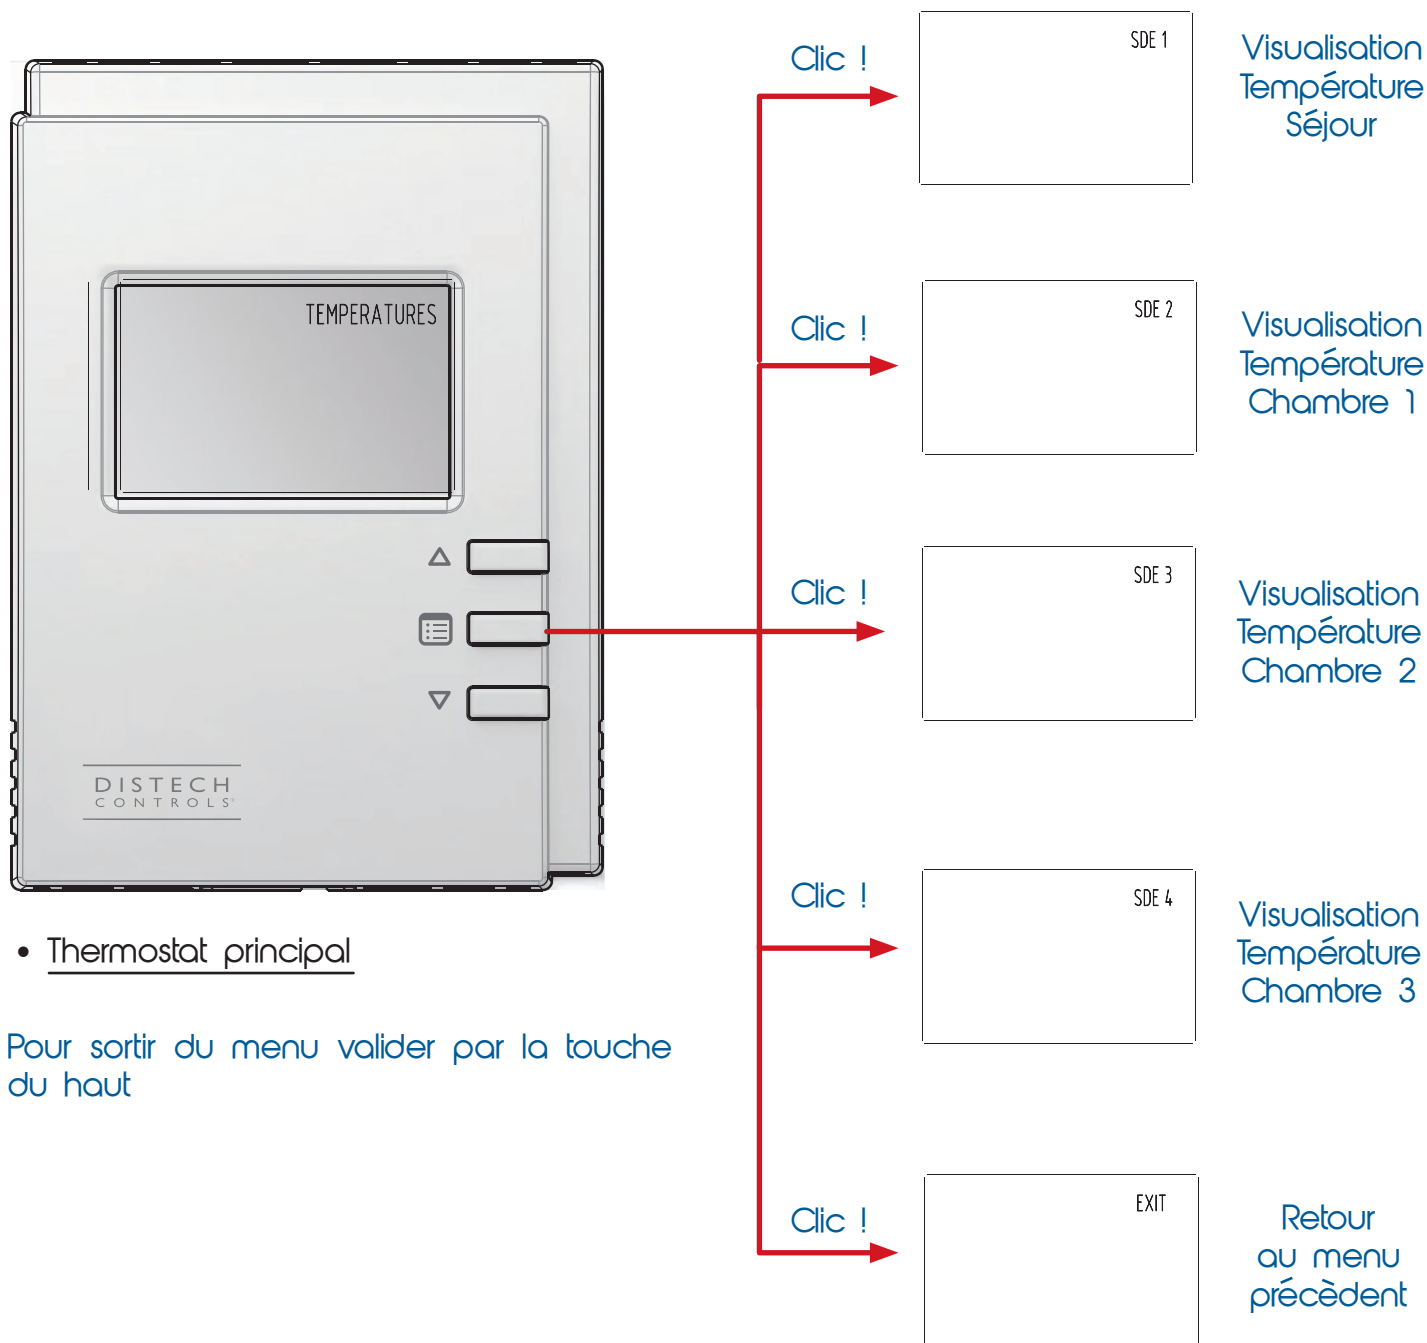


En cas de problème attendre 5 secondes et le système repasse sur l' écran d' accueil

SYSTEME DE REGULATION


Guide d'utilisation

Fonction Consignes

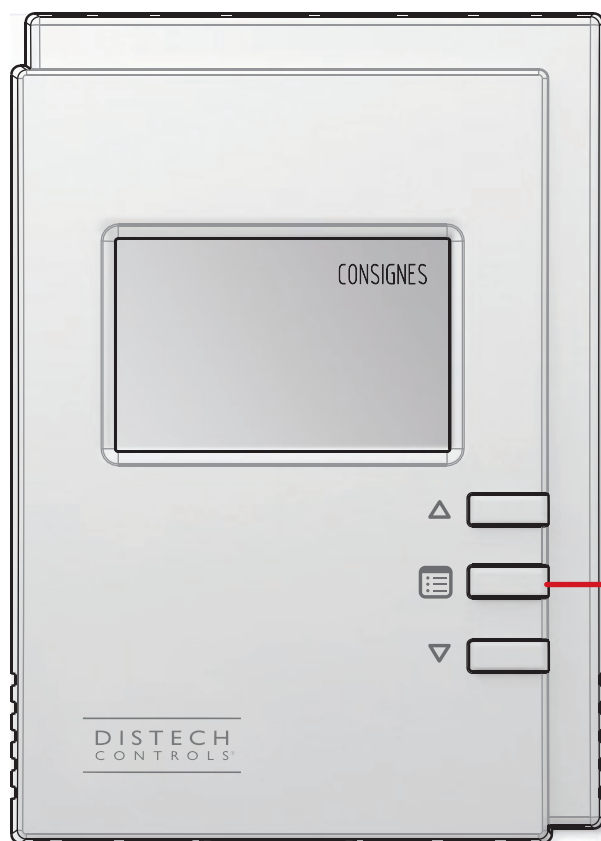

- Thermostat principal

Pour sortir du menu valider par la touche du haut

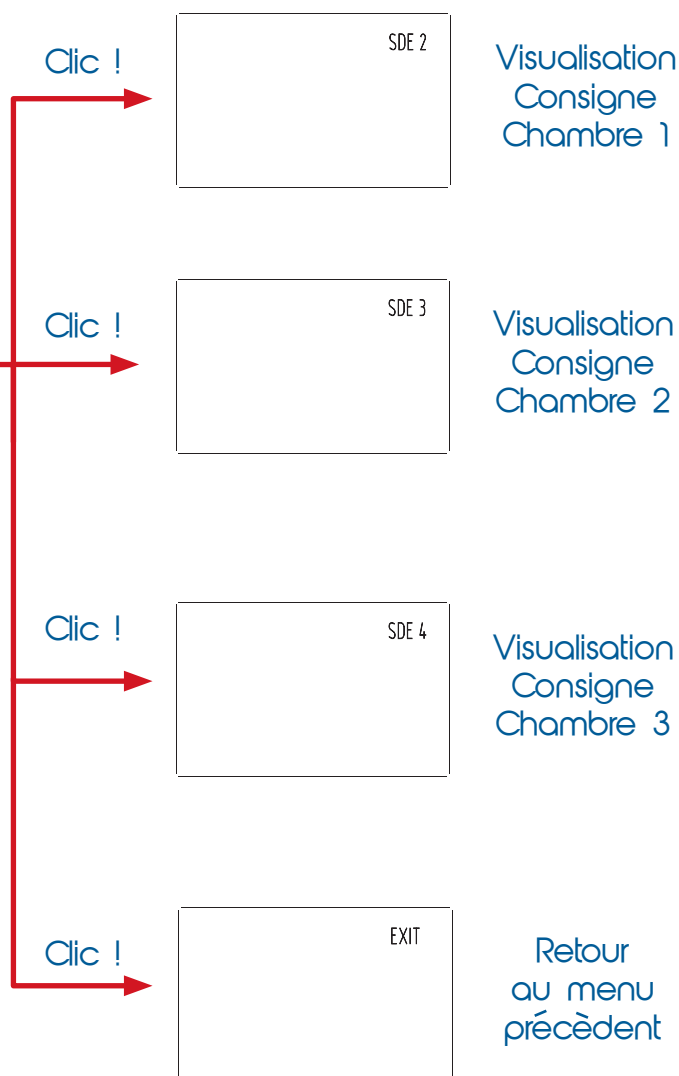


En cas de problème attendre 5 secondes et le système repasse sur l' écran d' accueil

SYSTEME DE REGULATION

Guide d'utilisation

Fonction Ventilation

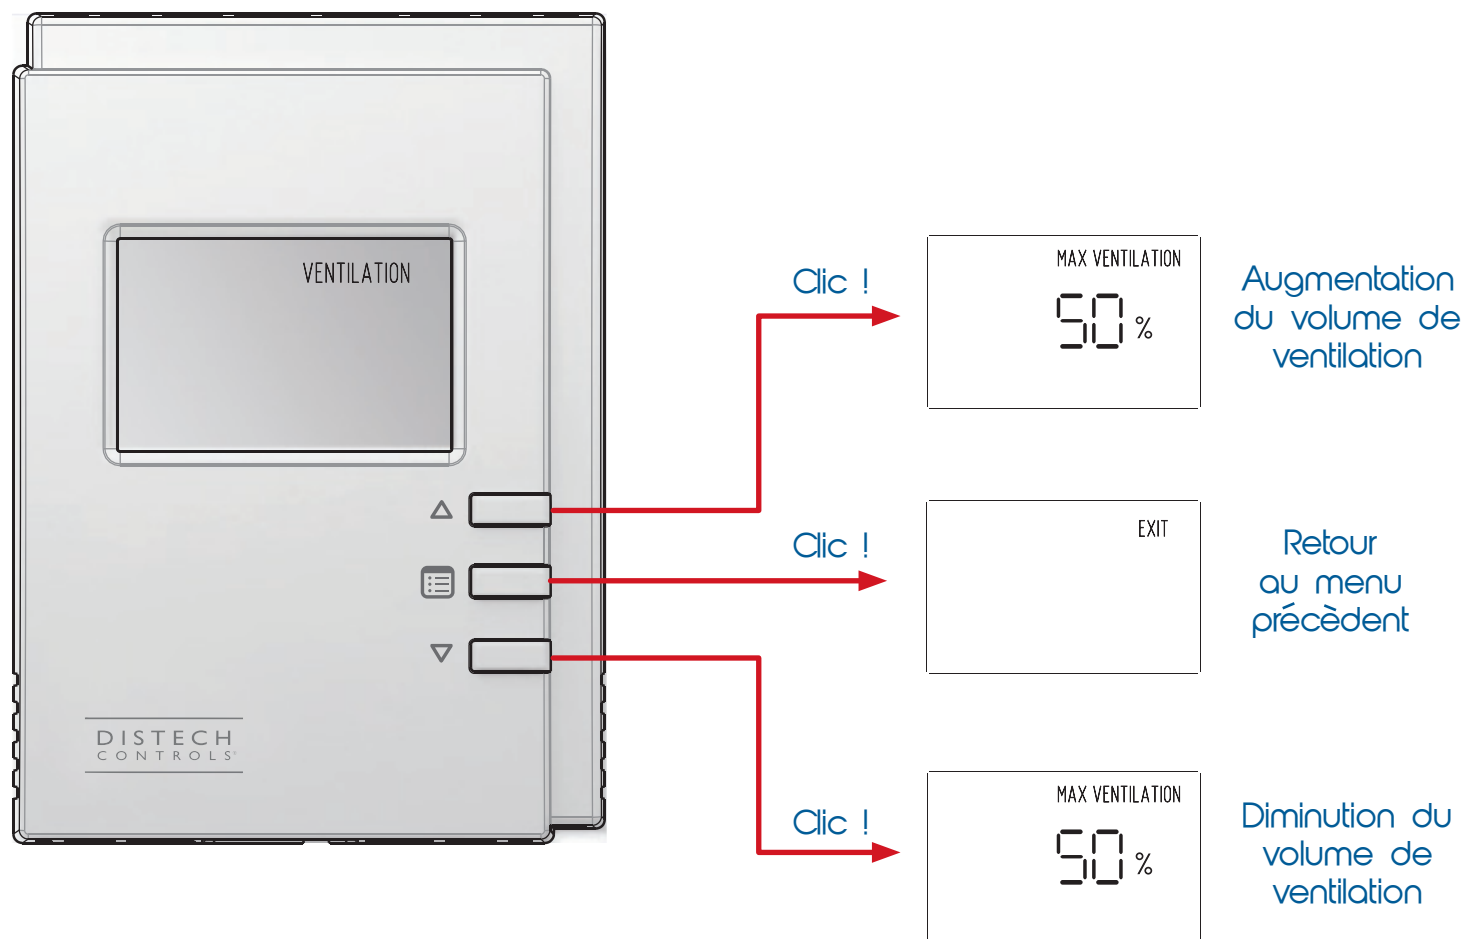

Pour sortir du menu valider par la touche du haut

En cas de problème attendre 5 secondes et le système repasse sur l' écran d' accueil