




Notice Utilisateur Yzentis®

Ecran d'Accueil

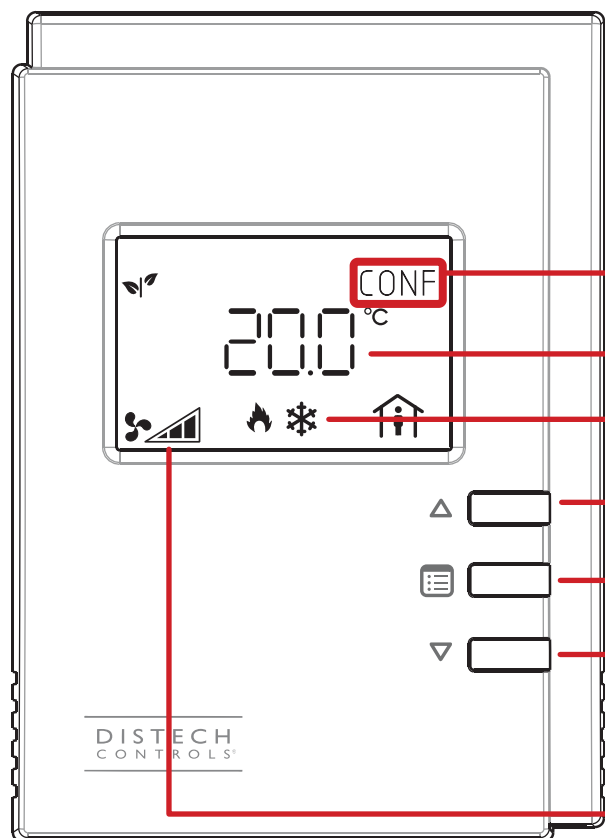

• Thermostat principal EC Smart Vue

Mode Actuel

Température Ambiante

Icone chauffage ou refroidissement


Menu Optionnel dans le cas d'une installation réversible chauffage / Climatisation

Augmentation de la température de consigne du Séjour

Accès Menu Général

Diminution de la température de consigne du Séjour

Indicateur de Fonctionnement de la ventilation

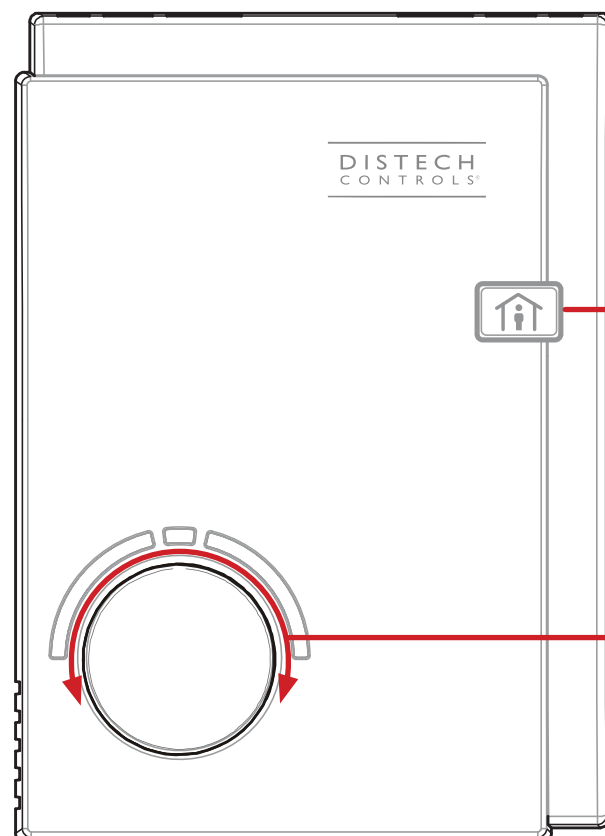

• Thermostat des chambres EC Smart Comfort

Déconnexion de la chambre


Ajustement de température +3/-3°C

18°C à 22°C - Position du milieu à 20°C en mode Chaud

23°C à 29°C - Position du milieu à 26°C en mode Froid


Réglage Optionnel dans le cas d'une installation réversible chauffage / Climatisation

Thermostat de chambre avec affichage digital *Optionnel selon les installations*

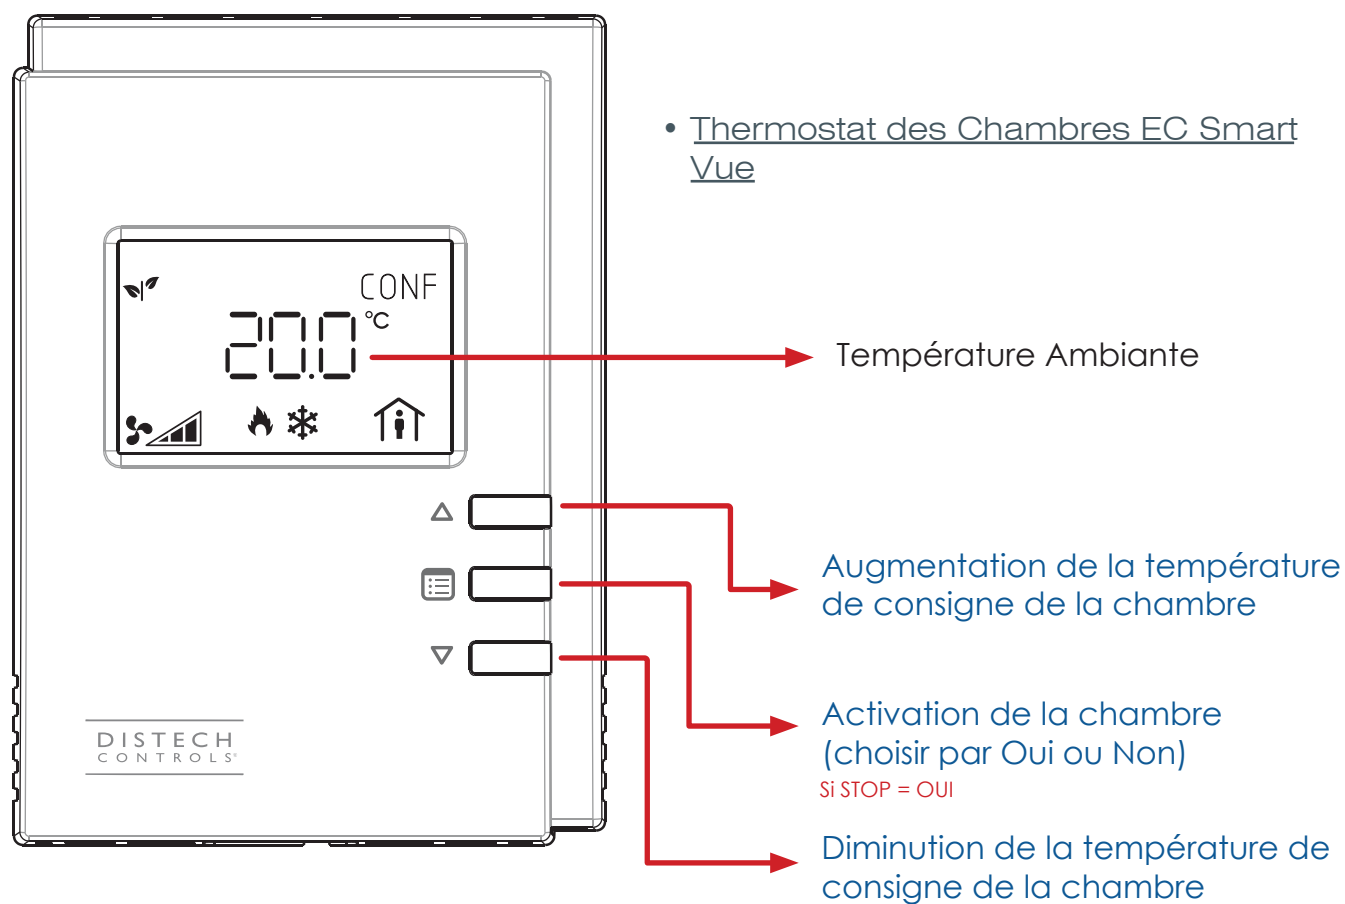

Ajustement de température entre de 16 à 24°C en mode chaud et de 22 à 30°C en mode froid

Menu Général

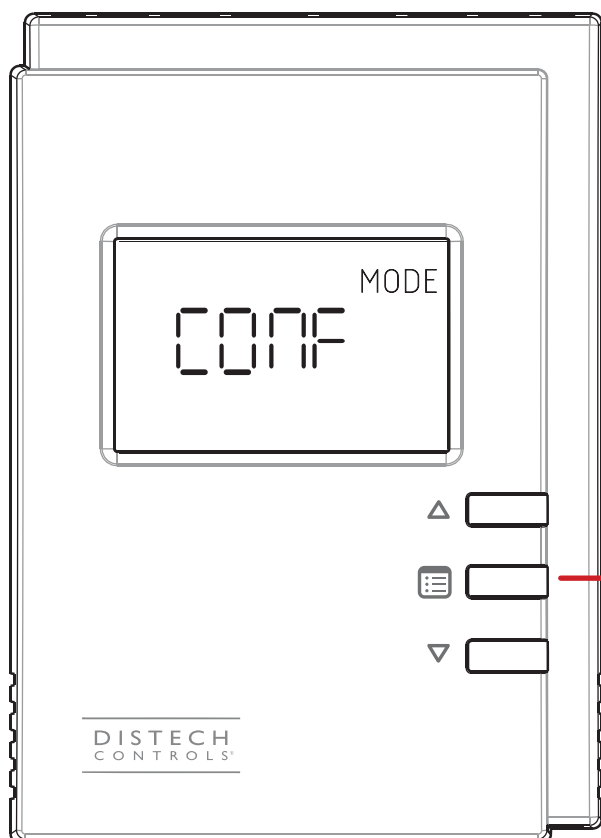

• Thermostat principal

Pour rentrer dans un menu valider par la fleche du haut

Défilement des menus par le bouton du milieu


Retour à l'accueil automatique au bout de 10 Secondes

Clic !




Voir Détail
Page 4

Clic !

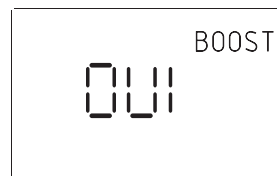

Voir Détail
Page 10

Clic !

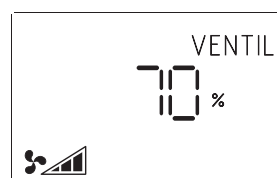

Voir Détail
Page 11

Clic !



Voir Détail
Page 12

Menu Optionnel dans le cas
d'une installation réversible
chauffage / Climatisation

Clic !



Voir Détail
Page 13

Clic !




Clic !



Clic !



Mode Occupation

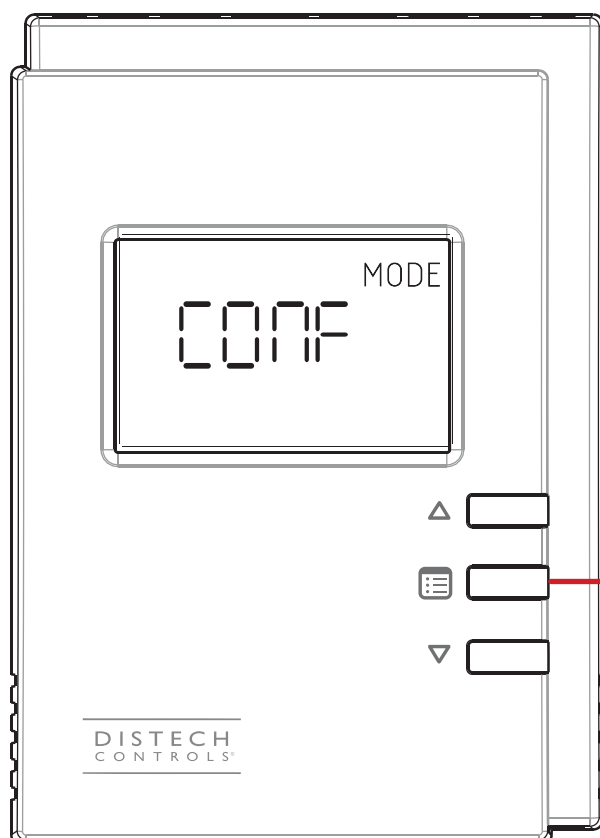

• Thermostat principal

Défilement entre les modes avec les flèches haut et bas

Validation automatique et retour à l'écran d'accueil au bout de 10 Secondes

CONF^{MODE}
Voir Détail
Page 5

▲
Clic !

ECO^{MODE}
Voir Détail
Page 6

▼
Clic !

STOP^{MODE}
Voir Détail
Page 7

▼
Clic !

HOLD^{MODE}
Voir Détail
Page 8


▼
Clic !

done^{MODE}
Voir Détail
Page 9

Menu Optionnel dans le cas ou une horloge externe est installée

Menu Optionnel dans le cas d'une gestion DOMOTIQUE


Mode CONFORT

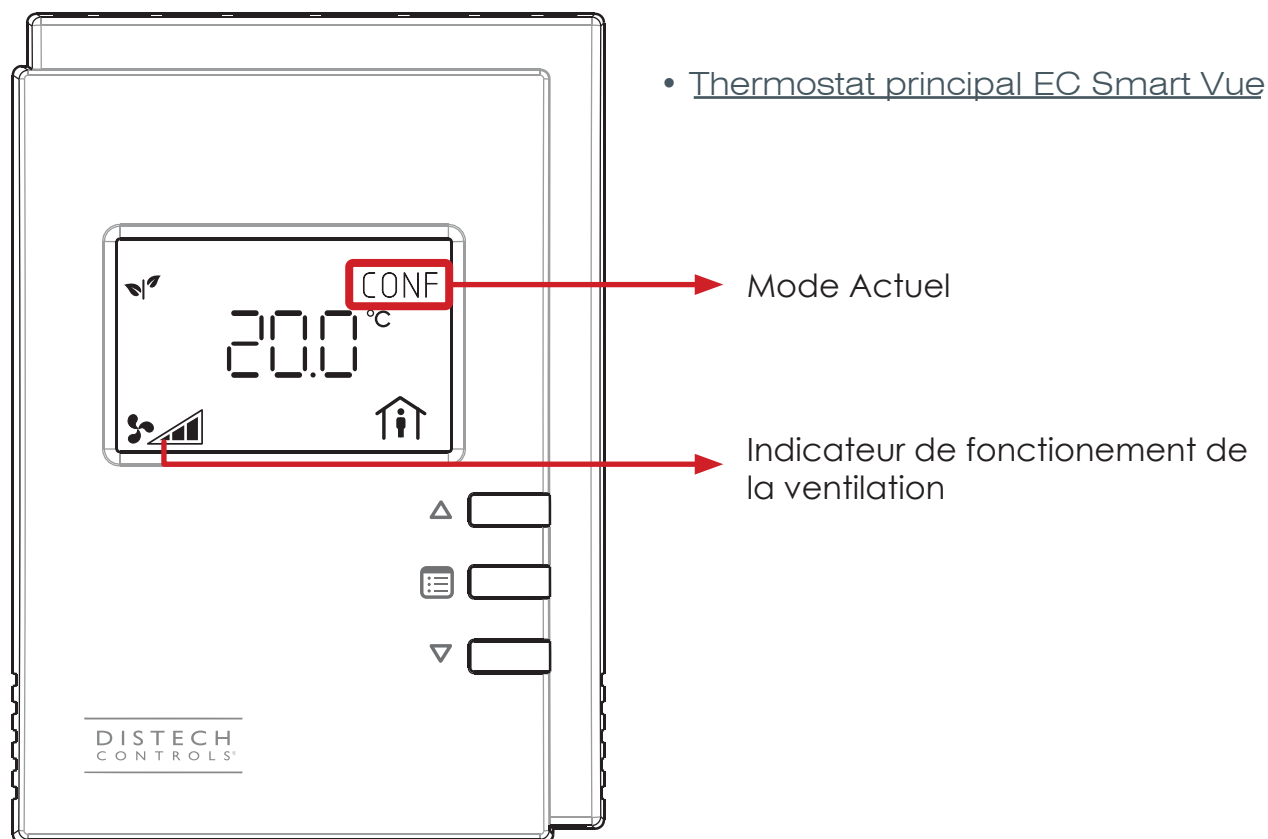


Le mode Confort assure une régulation de votre système de chauffage sur l'ensemble de votre logement à une température :

- entre 16° C et 24° C en mode Chaud
- entre 22° C et 30° C en mode Froid (*Mode Optionnel selon version*)

Vous pouvez ajuster la température individuellement à partir de chacun des thermostats, salon ou chambres.

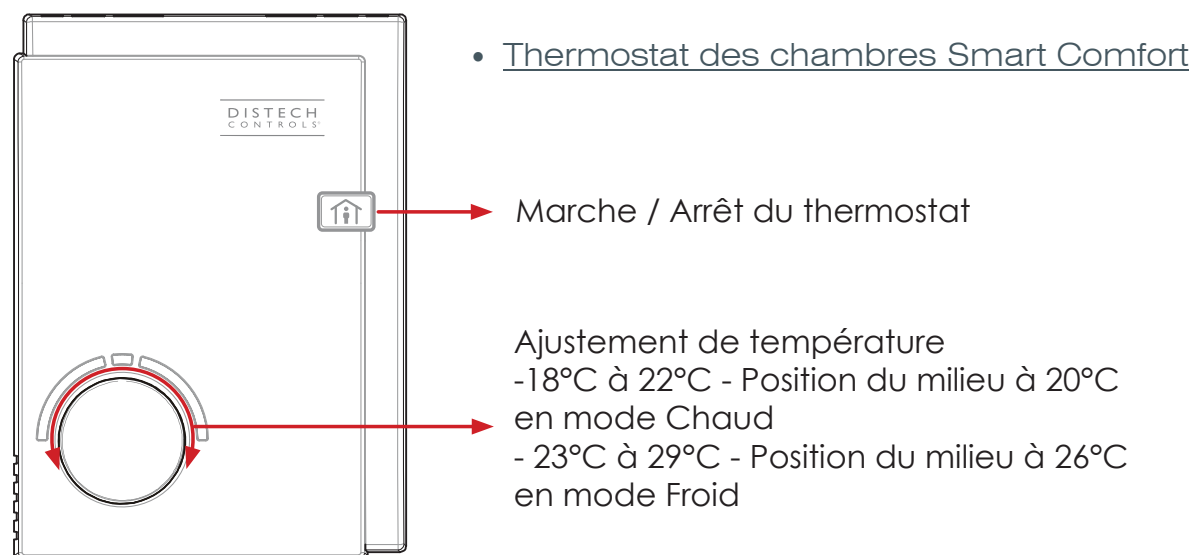


Mode ECO

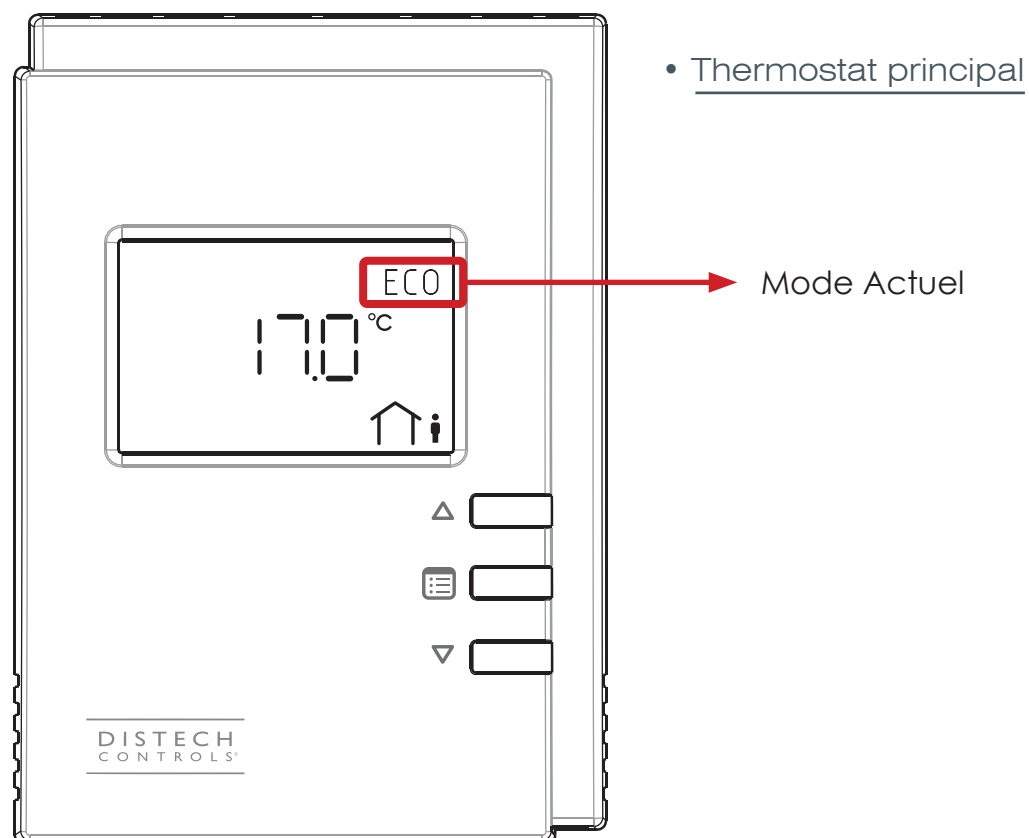

Le mode Eco assure une régulation de votre système de chauffage sur l'ensemble de votre logement à une température de 17° C en mode Chaud et 30° C en mode Froid (*Mode Optionnel selon version*)

Dans ce mode les thermostats ne peuvent pas modifier cette température de consigne.

Mode STOP

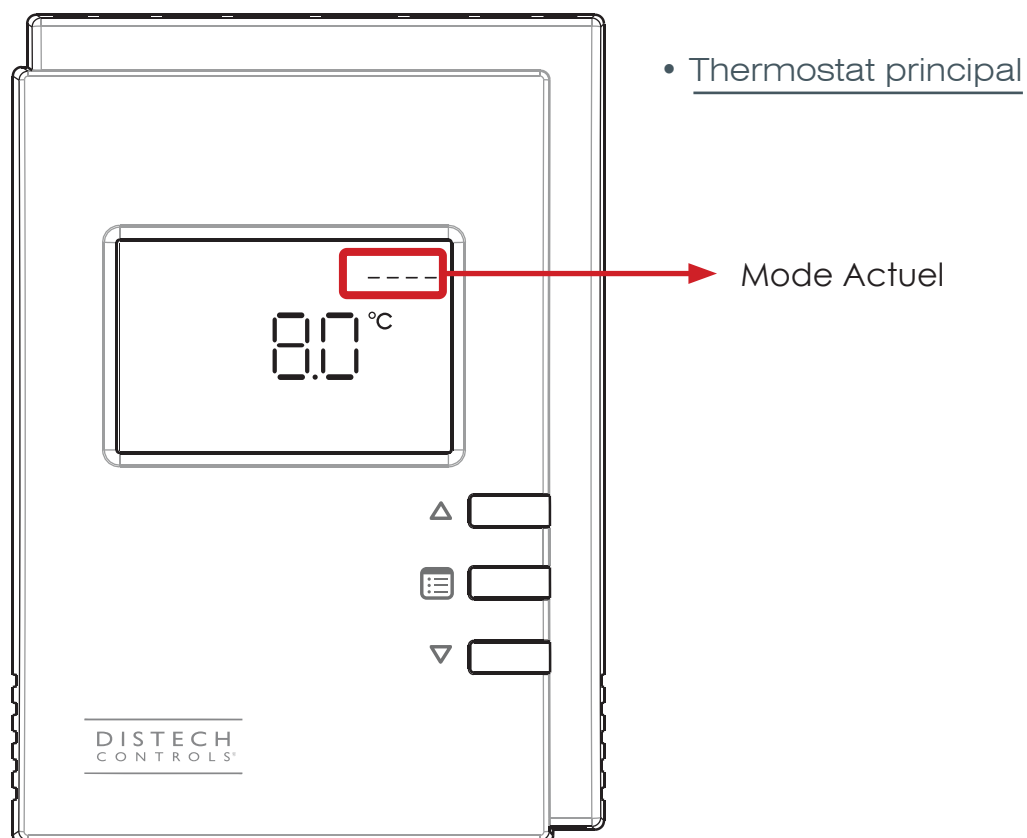


Le mode Stop arrête votre système de chauffage tout en assurant un mode hors gel (8° minimum)

En mode Froid la température maximum avant déclenchement est de 40° C
(Mode Optionnel selon version)


Dans ce mode les thermostats ne peuvent pas modifier cette température de consigne.

Mode HORLOGE

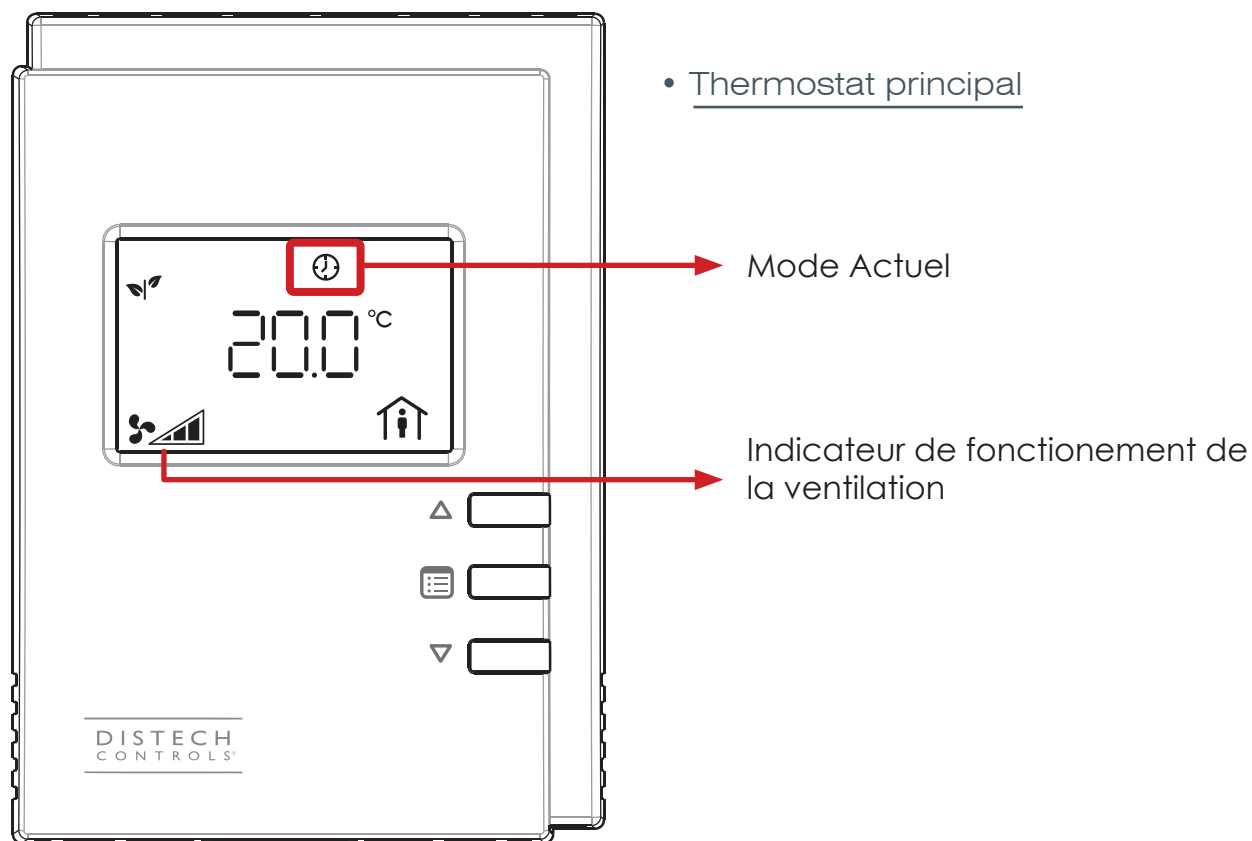


Le mode Horloge assure le passage du mode ECO au mode CONFORT d'après la plage horaire déterminée sur l'horloge extene (non fournie)

Mode DOMOTIQUE

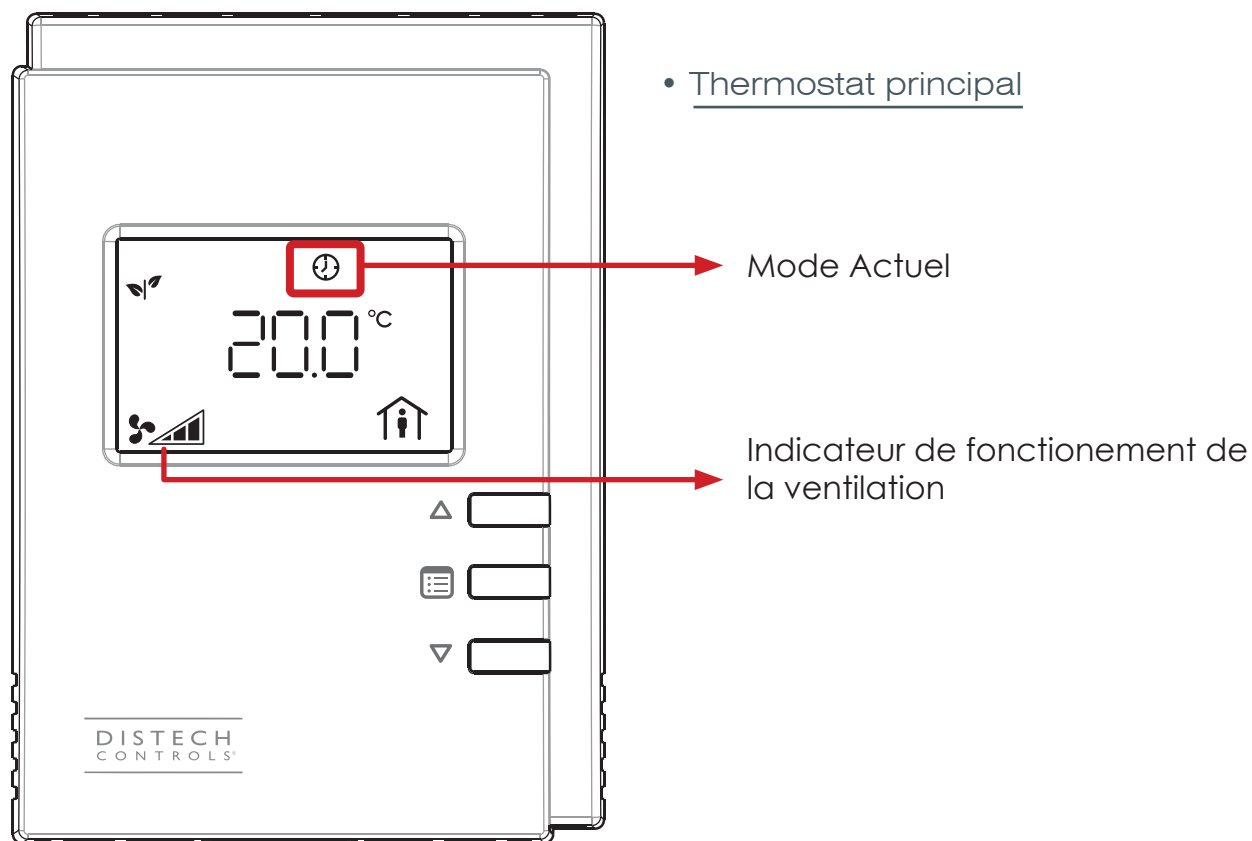

Le mode DOMOTIQUE assure le passage du mode ECO au mode CONFORT ainsi que l'arrêt du système selon les ordres donnés par votre système domotique (non fournie).

Mode Boost Ventilation

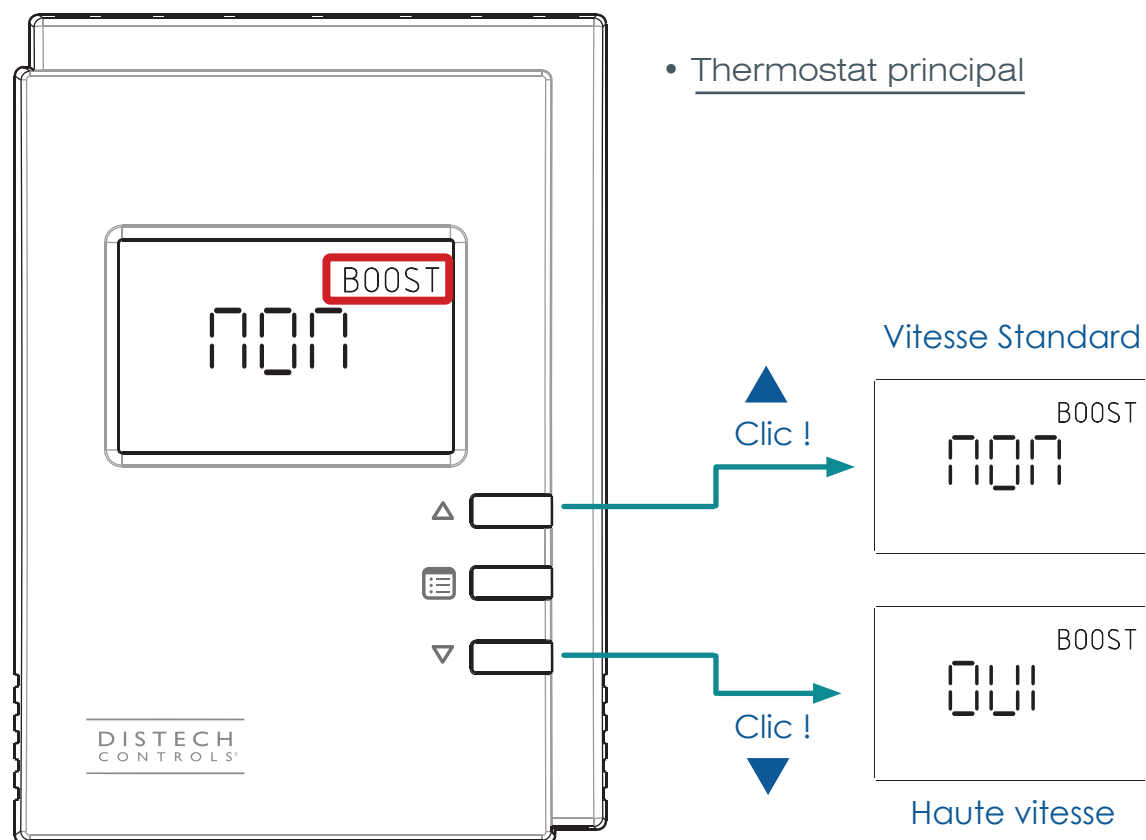


Le mode BOOST vous permet de passer en vitesse haute pour mettre en température plus rapidement votre logement
(par exemple après un passage du mode Eco au mode Confort)
La vitesse haute reste active pendant 30 minutes

Défilement par flèches haut et bas

Validation et Retour à l'accueil automatique au bout de 10 Secondes


Mode Ventilation

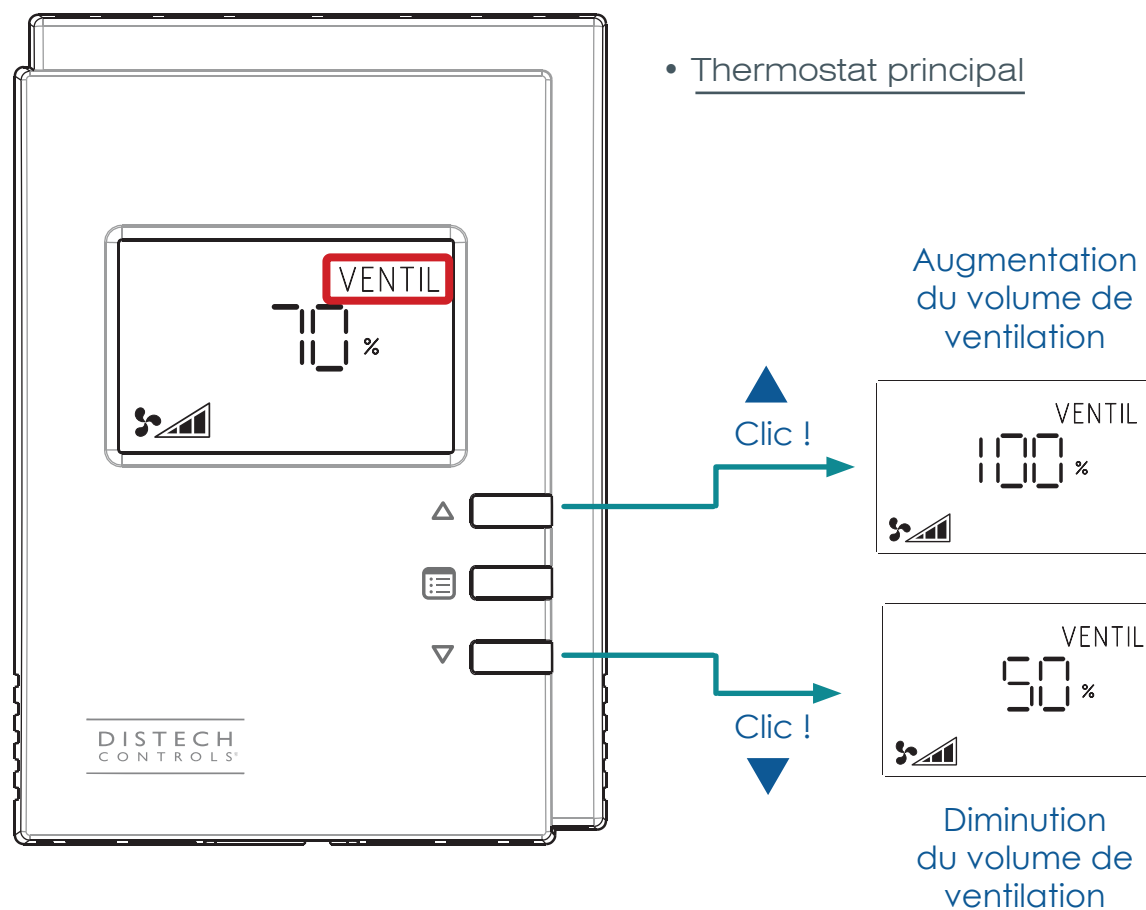

Le mode Ventilation vous permet de moduler la vitesse de ventilation pour adapter la puissance de chauffage dans votre logement.

Validation et Retour à l'accueil automatique au bout de 10 Secondes



Menu Chaud Froid (Optionnel)

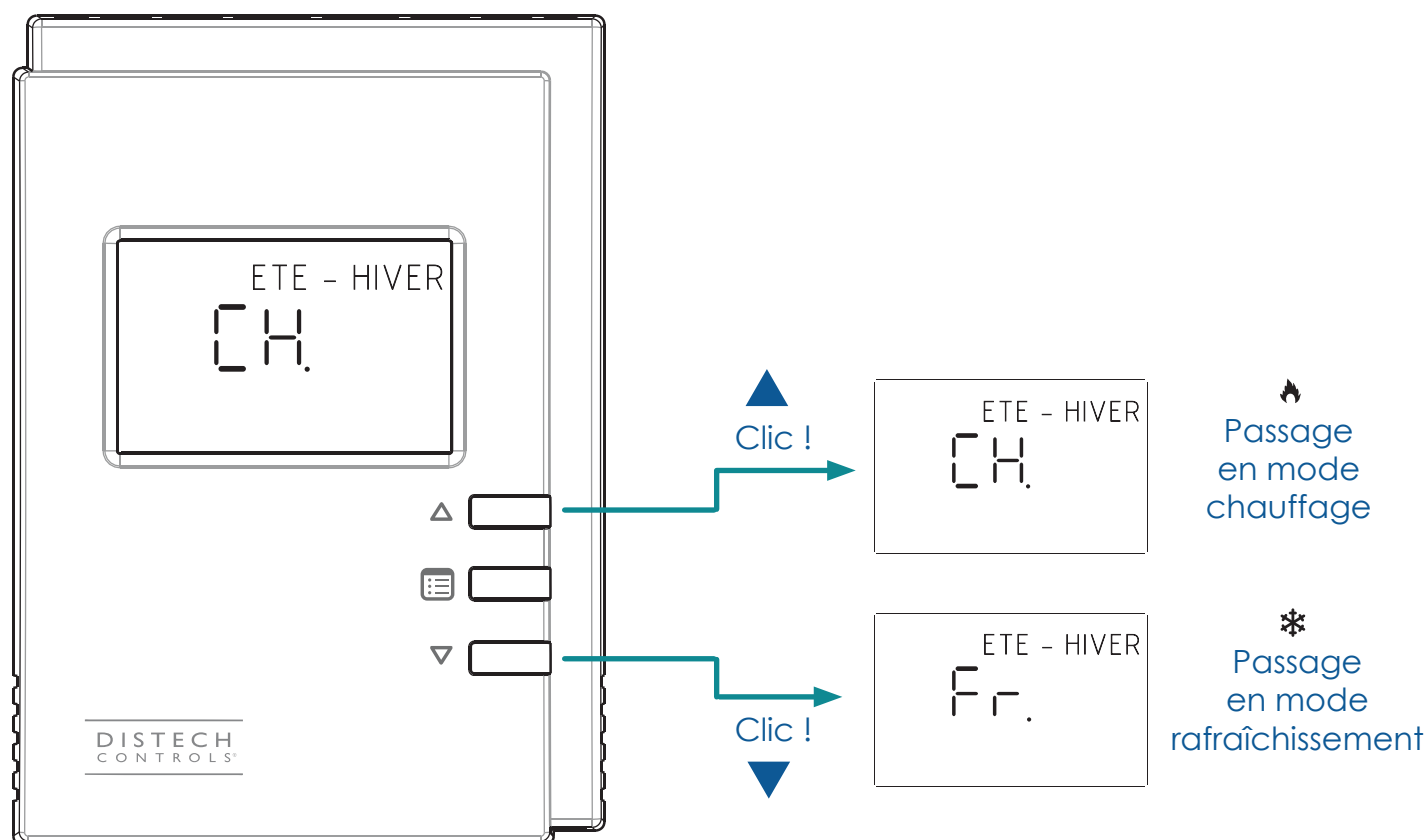

Défilement par flèches haut et bas

Validation et Retour à l'accueil automatique au bout de 10 Secondes

Menu Chambres

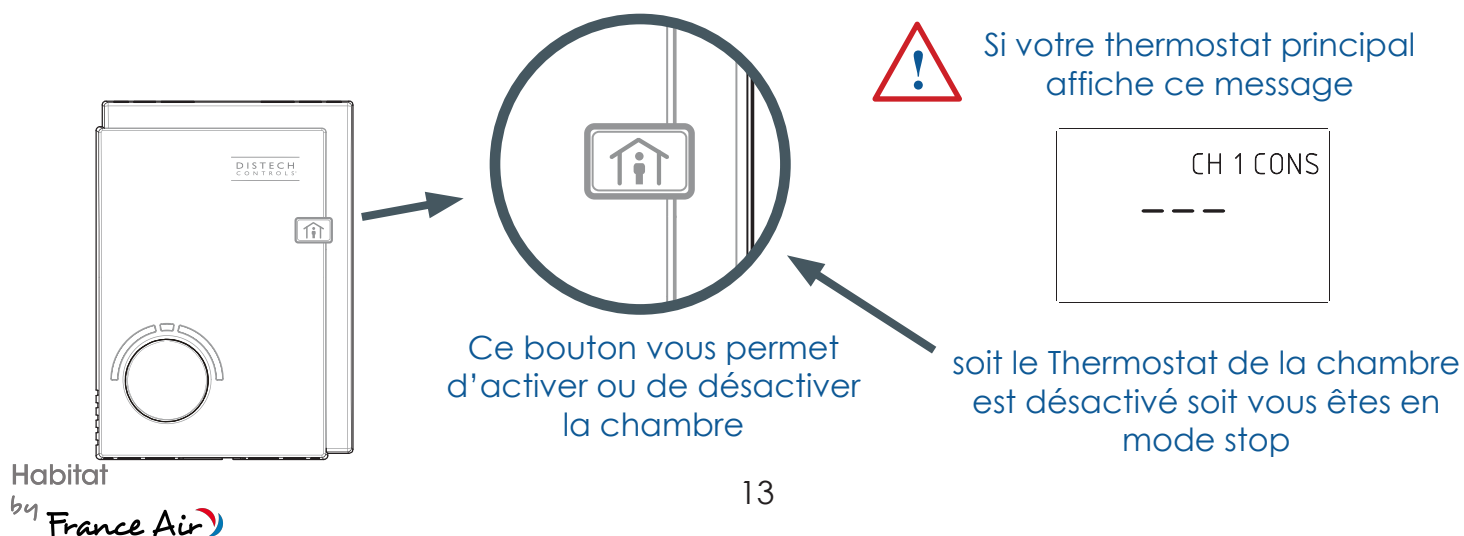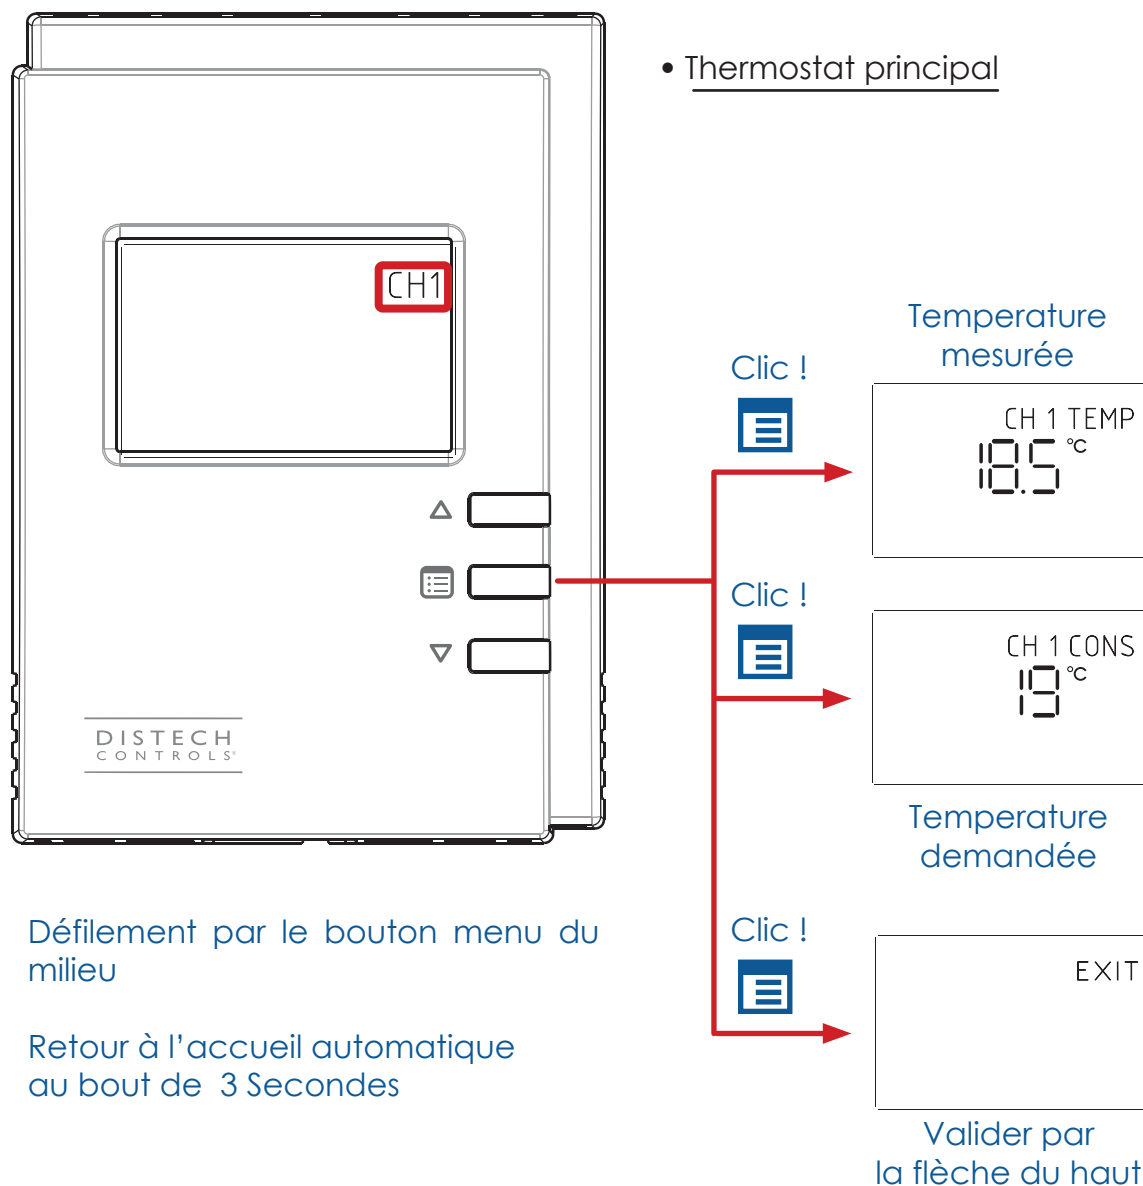

Rappel des températures


Mode	Désignation	Valeur
Mode Confort Chaud	Plage de température EC-Smart-Vue	16°C à 24°C
Mode Confort Froid	Plage de température EC-Smart-Vue	22°C à 30°C
Mode Eco Chaud	Température fixée	17°C
Mode Eco Froid	Température fixée	30°C
Mode Stop Chaud	Température fixée	8°C
Mode Stop Froid	Température fixée	40°C

Entre 16°C et 24°C en mode Confort Chaud sur les EC-Smart-Vue, consigne ajustable de -3°C à + 3°C sur ECW-Sensor-S et EC-Smart-Comfort-SO (médiane réglable de 18 à 22°C).

- Entre 22°C et 30°C en mode Confort Froid (Mode Optionnel selon version) sur les EC-Smart-Vue , consigne ajustable de -3°C à + 3°C sur ECW-Sensor-S et EC-Smart-Comfort-SO (médiane réglable de 23 à 29°C).

Codes alarme

Mode	Désignation
1	Problème d'alimentation des thermostats
2	Perte de communication entre le régulateur et le thermostat principal
3	Défaut Chaudière
4	Défaut Pompe à Chaleur

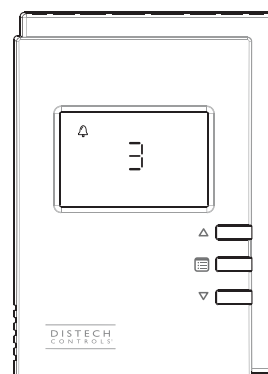

Si un code alarme apparaît prenez contact avec votre technicien chargé de la maintenance.