

Pulse Scan

Руководство пользователя

Pulse Scan превращает записи сканера **Pulse** (лидар Velodyne VLP-16 на поворотной платформе) в единое облако точек объекта. В одной программе:

1. **импорт** записей прямо со сканера по сети или из папки;
2. **стыковка** сканов между собой: автоматически, по группам, вручную;
3. **контроль** качества: элементы по щелчку, сечения и боксы отсечения, нулевой уровень, замеры, планы;
4. **чистка** отражений, движущихся объектов и лишнего;
5. **результат**: экспорт облака (E57, PLY, PCD), чертёж сечения (SVG, DXF, PNG), экспорт замеров (CSV, DXF) и экспериментальная поверхность (OBJ, PLY, STL).

Версия 1.0.0 · 2026-11-06

Содержание

Установка

Быстрый старт

Окно программы

Проект

Импорт

Дерево проекта

Стыковка

Контроль: качество, элементы, сечения, замеры, планы

Чистка

Результат: экспорт, чертежи и поверхность

Передача проекта другому человеку

Калибровка лидара

Клавиши и мышь

Неполадки и вопросы

Ограничения и планы

Термины

1. Установка

Требования

	macOS	Windows
Система	macOS 12 и новее, **Apple Silicon** (M1 и новее)	Windows 10 / 11, 64 бит
Видеокарта	встроенная	поддержка OpenGL 3.2 (любая видеокарта последних 10 лет)
Память	8 ГБ, для больших объектов 16 ГБ	то же
Диск	~1 ГБ на программу + место под записи и сканы (≈ 100 МБ на запись, ≈ 10–25 МБ на скан)	то же

Для импорта прямо со сканера компьютер и сканер должны быть в одной сети.

macOS

1. Откройте файл `PulseScan-…-macOS-arm64.dmg`.
2. Перетащите **Pulse Scan** на ярлык **Программы**.
3. **Первый запуск.** Программа пока не подписана сертификатом Apple, поэтому macOS скажет, что не может проверить разработчика. Откройте «Программы», щёлкните по **Pulse Scan** правой кнопкой → **Открыть** → **Открыть**. Дальше программа будет запускаться обычным двойным щелчком.

Если вместо этого появляется «Программа повреждена», выполните в Терминале: `xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Pulse Scan.app"`

Windows

1. Распакуйте `PulseScan-…-Windows-x64.zip` в любую папку, например `C:\Программы\Pulse Scan`. **Не запускайте программу прямо из zip-архива.**
2. Запустите **Pulse Scan.exe**.
3. Если SmartScreen пишет «Windows защитила ваш компьютер», нажмите **Подробнее → Выполнить в любом случае**. Программа пока не подписана.

Где программа хранит данные


Что	Где
Записи, скачанные со сканера (без открытого проекта)	`~/Pulse/bags` (Windows: `C:\Users\<имя>\Pulse\bags`)
Записи, скачанные при открытом проекте	папка `bags` рядом с файлом проекта
Сканы, построенные из записей	папка `scans` рядом с проектом
Скриншоты	`~/Pulse/Скриншоты`

Что	Где
Настройки (тема, размер точек, адрес сканера)	системные настройки пользователя

2. Быстрый старт

Типичный путь от записей на сканере до готового облака:

1. **«Проект» → «Новый».**
2. **«Проект» → «Со сканера»**: отметьте записи нужного дня → **«Скачать и импортировать»**. Записи скачаются и превратятся в сканы, затем пройдёт анализ и автостыковка.
3. Проверьте результат в **3D-виде** и таблице **«Пары»**: все сканы должны получить статус «размещён».
4. Неразмещённые сканы (обычно фасады) состыкуйте вручную: **«Стыковка» → «Ручная»**, потом **«Автоподгонка»** → **«Принять позу»**.
5. **«Стыковка» → «По горизонту»** и **«План по стенам»**.
6. **«Контроль» → «Качество совмещения»**: красным подсвечиваются места, где сканы расходятся.
7. **«Чистка» → «Найти»** (движущиеся объекты) → **«Удалить найденное»**. Лишнее убирается **«Рамкой»**.
8. **«Проект» → «Сохранить»** (файл `.pulse`).
9. **«Результат» → «Экспорт склейки»** → E57 / PLY / PCD.

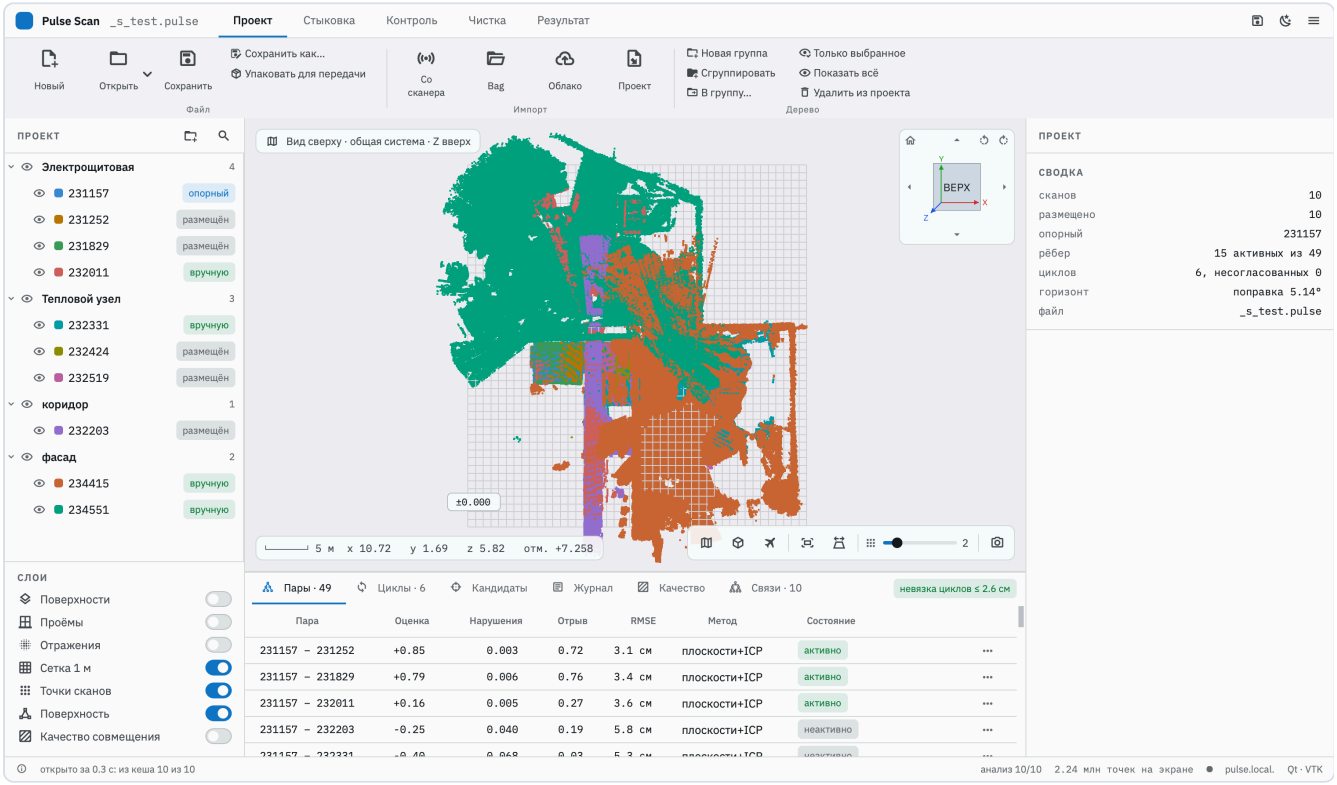

3. Окно программы

Область	Что там
Лента (сверху)	Вкладки по этапам работы: **Проект → Стыковка → Контроль → Чистка → Результат**. На ленте — команды.
Дерево проекта (слева)	Сканы, группы, построенные поверхности; глаз — видимость.
Слои (слева внизу)	Что показывать поверх облаков: найденные поверхности и проёмы, отражения, сетку 1 м, точки сканов, поверхность, качество совмещения.
3D-вид (в центре)	Облака точек. Сверху — режим вида и куб навигации, кнопка **«Сохранить вид»** и ползунок размера точек; снизу — координаты и инструменты вида.
Нижняя панель	Вкладки **Пары**, **Циклы**, **Кандидаты**, **Журнал**, **Качество**, **Связи**.
Правая панель	Сведения и настройки отображения выбранного скана или группы; когда открыт инструмент — его панель.
Строка состояния	Что происходит, прогресс фоновых задач, число точек, адрес сканера.

Вкладка ленты показывает только команды своего этапа. Двойной щелчок по вкладке сворачивает ленту, чтобы освободить место под 3D-вид.

Как работают инструменты


Вид инструмента	Что происходит по нажатию	Примеры
Без параметров	срабатывает сразу	Сохранить, По горизонту, Принять пару, Запечь группу, Удалить
С параметрами	справа открывается **панель инструмента**: область (выбранный скан, группа, весь проект), параметры, оценка (сколько пар, сколько времени), кнопка **«Выполнить»**, внизу — прогресс и **«Остановить»**, ниже — результат	Автостыковка, Кандидаты позы, Качество, Движущиеся объекты, Поверхность, Экспорт, Упаковка
Режим	панель + действия мышью в 3D-виде; внизу **«Готово»**	Ручная стыковка, Сечение, Нулевой уровень, Замеры, Рамка

Shift + щелчок по кнопке инструмента — выполнить сразу с прошлыми настройками, без панели. Настройки запоминаются между запусками.


Панель остаётся открытой после запуска (можно поменять параметры и запустить ещё раз) и при переходе на другую вкладку ленты. Закрыть — крестик в заголовке или **Esc**; тогда справа снова сведения о выбранном объекте.

Вкладки ленты


Проект — файл, импорт, работа с деревом:

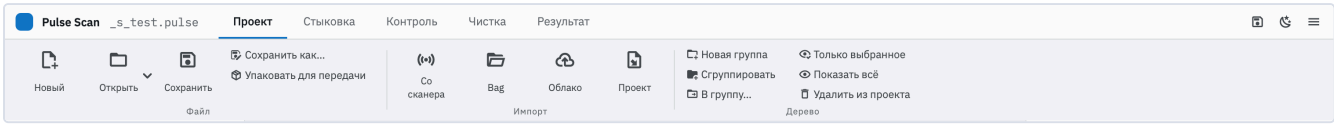


Стыковка — автоматическая, по группам, ручная, граф, горизонт и план:

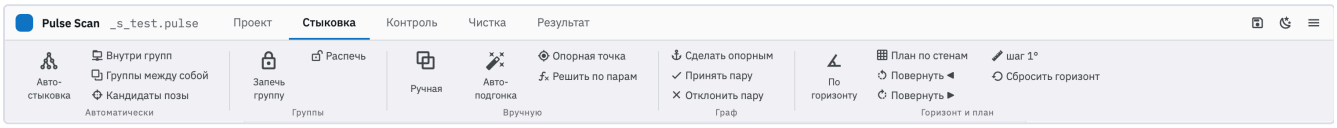


Контроль — качество совмещения, элементы, сечения и боксы отсечения, нулевой уровень, замеры:

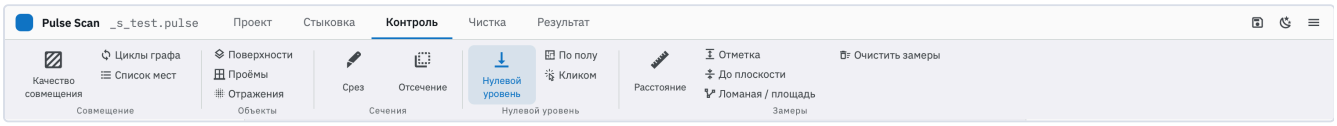

Чистка — движущиеся объекты, отражения, рамка:

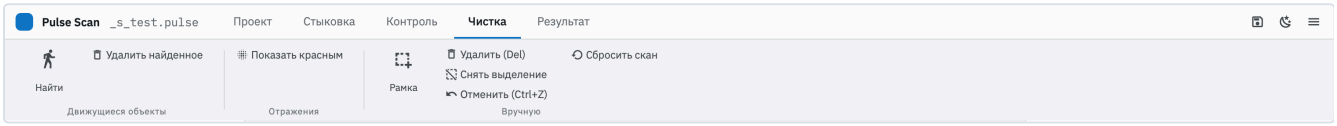

Результат — экспорт облака, поверхность, чертёж сечения, скриншот:

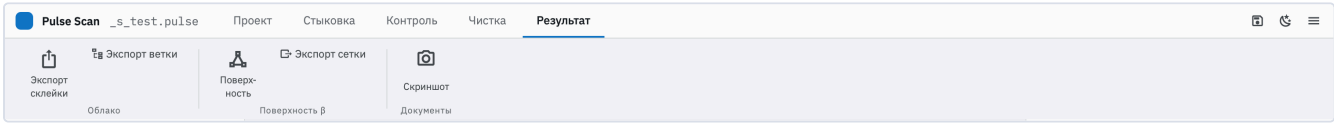

Справа на ленте всегда видны **Сохранить**, **Тема** (светлая / тёмная) и **меню ≡**: файл, руководство (F1), клавиши, «О программе».

Скрыть панели


На границах 3D-вида — кнопки-«ушки»: слева — **дерево проекта**, справа — **правая панель** (сведения о выбранном объекте или панель открытого инструмента), снизу — **нижняя панель** (пары, циклы, качество). Клик по ушку прячет панель и возвращает её обратно; стрелка показывает, куда панель двинется при клике: у открытой — к краю окна, у скрытой — обратно к 3D-виду. То же делает меню **«Вид»** и клавиши **F2** (дерево), **F3** (правая панель), **F4** (нижняя панель). Состояние запоминается между запусками.

Навигация в 3D-виде

Действие	Мышь / клавиши
Вращение вокруг вертикали	левая кнопка + тянуть
Сдвиг	правая или средняя кнопка (или Shift + левая) + тянуть

Действие	Мышь / клавиши
Масштаб к точке под курсором	колесо
Центр вращения — в точку облака	двойной щелчок по облаку
Вид сверху	**T** или кнопка на плашке внизу
Вид 3D	кнопка на плашке или ⌂ у куба
Полёт по объекту	**F**: W/A/S/D — ходьба, Space/E — вверх, C/Q — вниз, мышь — обзор, колесо — скорость, Shift — быстрее, Esc — выход
Перспектива / ортогональная проекция	**O** или кнопка на плашке
Размер точек	ползунок на плашке или **[** и **]**
Показать всё	кнопка на плашке
Сохранить вид	кнопка **«Сохранить вид»** (камера) в шапке 3D-вида — позиция в ветвь **«Виды»** дерева; двойной щелчок по виду — полёт к нему

Куб навигации

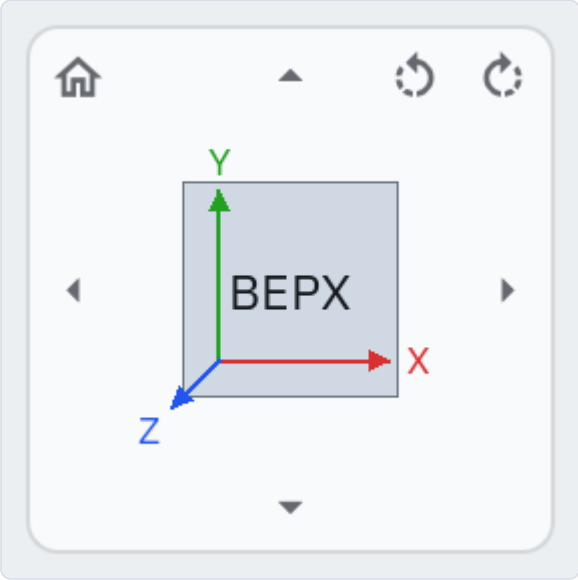

- **Щелчок по грани** даёт строгий вид по осям: «Верх» — X вправо, Y вверх; боковые грани — Z вверх. Щелчок по ребру или углу — вид наискосок.
- **↺ / ↻** — повернуть вид на 90° вокруг оси взгляда (для вида сверху — повернуть план на экране).
- **▲ ▼ ◀ ▶** — перейти к соседней грани.
- **⌂** — вид 3D.
- Куб можно тянуть мышью — это то же вращение вида.

4. Проект

Проект — файл `.pulse`. В нём: - позы сканов и связи между ними; - дерево групп и видимость; - ручная чистка; - нулевой уровень, сечение, замеры; - **кеш анализа**: найденные поверхности, проёмы, отражения. Благодаря кешу проект открывается за секунды без повторного анализа.

Сами облака точек в `.pulse` не хранятся. Проект ссылается на файлы сканов: пути записаны относительно файла проекта. Держите проект и папку `scans` вместе. Для передачи другому человеку есть упаковка — раздел 11.


Команда	Где
Новый проект	«Проект» → «Новый», Ctrl/⌘+N
Открыть	«Проект» → «Открыть», Ctrl/⌘+O; на macOS — двойной щелчок по файлу `.pulse`
Открыть недавний	стрелка у кнопки «Открыть» или меню ≡ → «Открыть недавние»: последние 10 проектов (открытые и сохранённые); пропавшие файлы помечены, их можно убрать из списка
Сохранить	«Сохранить», Ctrl/⌘+S
Сохранить как…	Ctrl/⌘+Shift+S; формат `.pulse` (с кешем) или `.json` (без кеша, для совместимости)

Оранжевая точка рядом с именем проекта означает несохранённые изменения. При закрытии программа предложит сохранить их.

Опорный скан задаёт систему координат проекта: остальные сканы размещаются относительно него. По умолчанию опорный — первый скан. Сменить его: правая кнопка на скане → **«Сделать опорным»**.


5. Импорт

5.1. Со сканера по сети

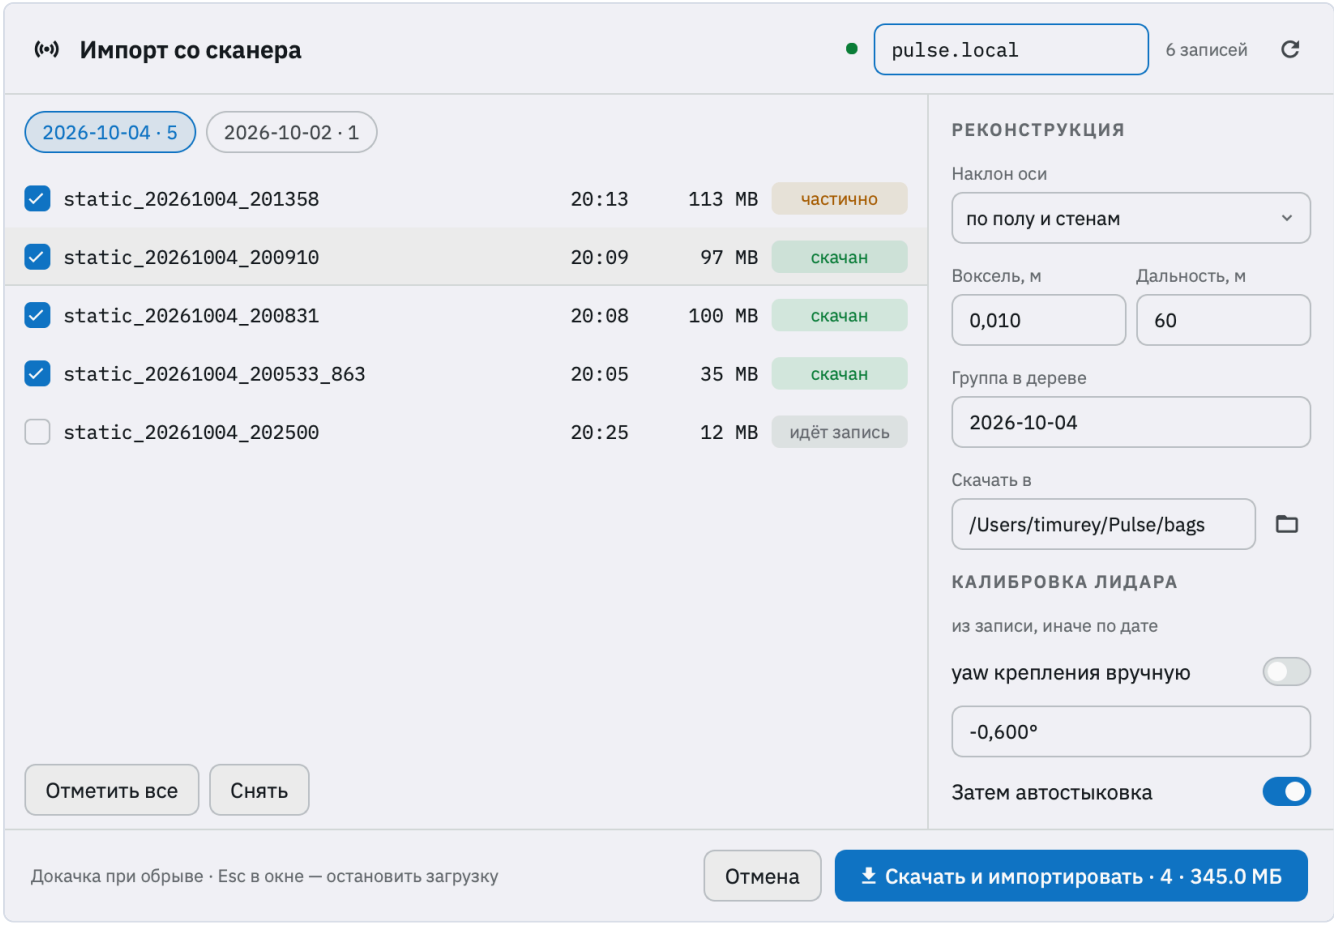

1. **«Проект» → «Со сканера».**
2. Адрес сканера по умолчанию — `pulse.local`. Если имя не находится, введите IP-адрес сканера и нажмите ⟳ или Enter. Зелёная точка означает, что связь есть.
3. Выберите **день съёмки** (кнопки сверху) и отметьте записи. «Отметить все» отмечает все записи дня. Запись, которая идёт прямо сейчас, недоступна.
4. Состояния записей: - **новый** — ещё не скачан; - **скачан** — уже есть на компьютере; - **частично** — загрузка прерывалась, продолжится с места остановки.
5. Справа — параметры реконструкции (раздел 5.3) и папка для записей.
6. **«Скачать и импортировать»**. Остановить загрузку можно клавишей **Esc** в главном окне. Повторный импорт докачает оставшееся.

5.2. Из папки с записями (bag)

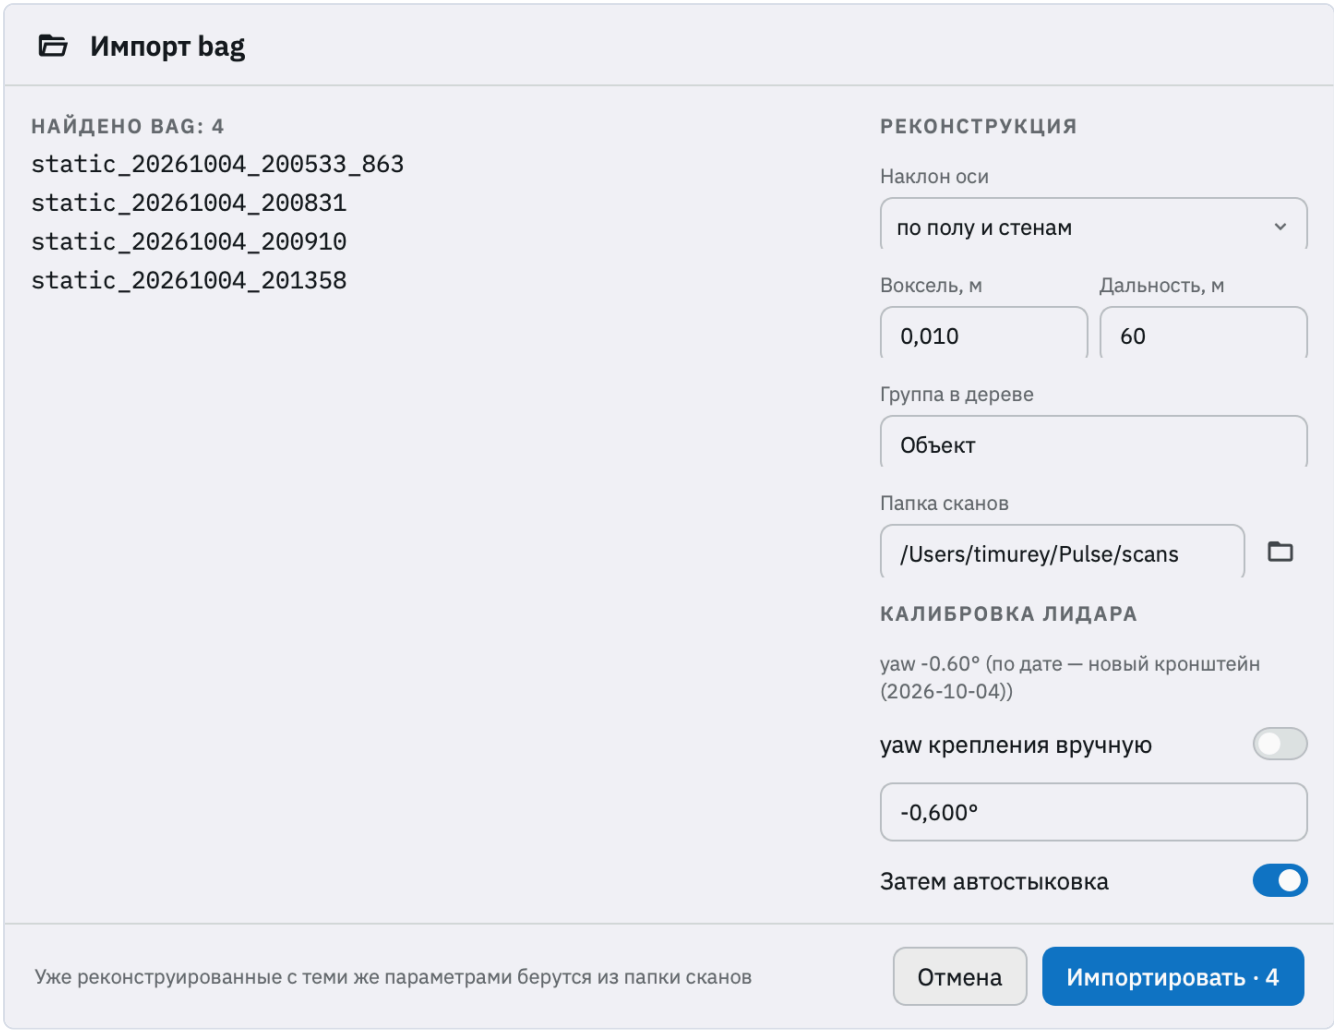

«Проект» → «Bag» → выберите папку одной записи или папку, в которой лежат несколько записей, например скопированную со сканера флешкой.

Готовое облако (`.e57` , `.ply` , `.pcd` , `.las`) добавляется кнопкой **«Проект» → «Облако»**.

5.3. Параметры реконструкции

Запись (bag) содержит сырые измерения лидара и угол поворота платформы. При импорте из них строится облако одной точки стояния. Параметры:

Параметр	Что значит	По умолчанию
Наклон оси	Как исправить наклон оси вращения: **по полу и стенам** (по геометрии скана), **по калибровке устройства**, по IMU, не исправлять	по полу и стенам
Воксель	Прореживание: в каждом кубике этого размера остаётся одна точка	1 см
Дальность	Точки дальше не берутся	60 м
Группа в дереве	В какую группу положить новые сканы	день съёмки или имя папки

Параметр	Что значит	По умолчанию
Калибровка лидара	Углы крепления лидара: из записи, иначе по дате записи; можно задать yaw вручную (раздел 12)	авто
Затем автостыковка	Сразу после анализа запустить автостыковку	вкл.

Одна запись обрабатывается примерно за 5–10 с. Готовые сканы сразу появляются в дереве и 3D-виде, затем в фоне идёт **анализ**: поиск плоскостей, проёмов, отражений. Ход анализа виден в строке состояния. Пока анализ скана не закончен, его нельзя стыковать вручную.


Если записи уже реконструированы с теми же параметрами и той же калибровкой, импорт возьмёт готовые сканы из папки `scans`. Если параметры или калибровка изменились, скан пересчитается.

5.4. Импорт другого проекта

«Проект» → «Проект» (группа «Импорт») — добавить в открытый проект другой проект `.pulse`, например второй день съёмки того же объекта: - его дерево становится **новой группой** с именем проекта (подгруппы сохраняются); - переносятся сканы с ручной чисткой и удалёнными движущимися объектами, настройки отображения, **найденные связи** (автоматические и ручные) и **кеш анализа** — повторного анализа нет; - **«Сразу запечь»** (по умолчанию «да») — группа фиксирует свои внутренние позы и при стыковке становится одним облаком. Неразмещённая, она показывается у опорного скана со своей раскладкой; пристыкуйте её «Группами между собой», автостыковкой или ручной стыковкой (с опорной точкой — удобнее всего); - скан с тем же файлом, что уже есть в проекте, не дублируется — его связи с импортированными сканами сохраняются, и такая общая точка стояния сразу связывает проекты; - если имя совпадает, а файл другой, к имени добавляется суффикс (`static_…_2.e57`); - опорный скан, горизонт, нулевой уровень, замеры и сечение импортируемого проекта не переносятся.

Файлы сканов остаются на своих местах (пути в проекте — относительные). Проект, полученный zip-архивом, сначала распакуйте. Чтобы собрать всё в одну папку для передачи, используйте «Упаковать для передачи» (раздел 11).

6. Дерево проекта

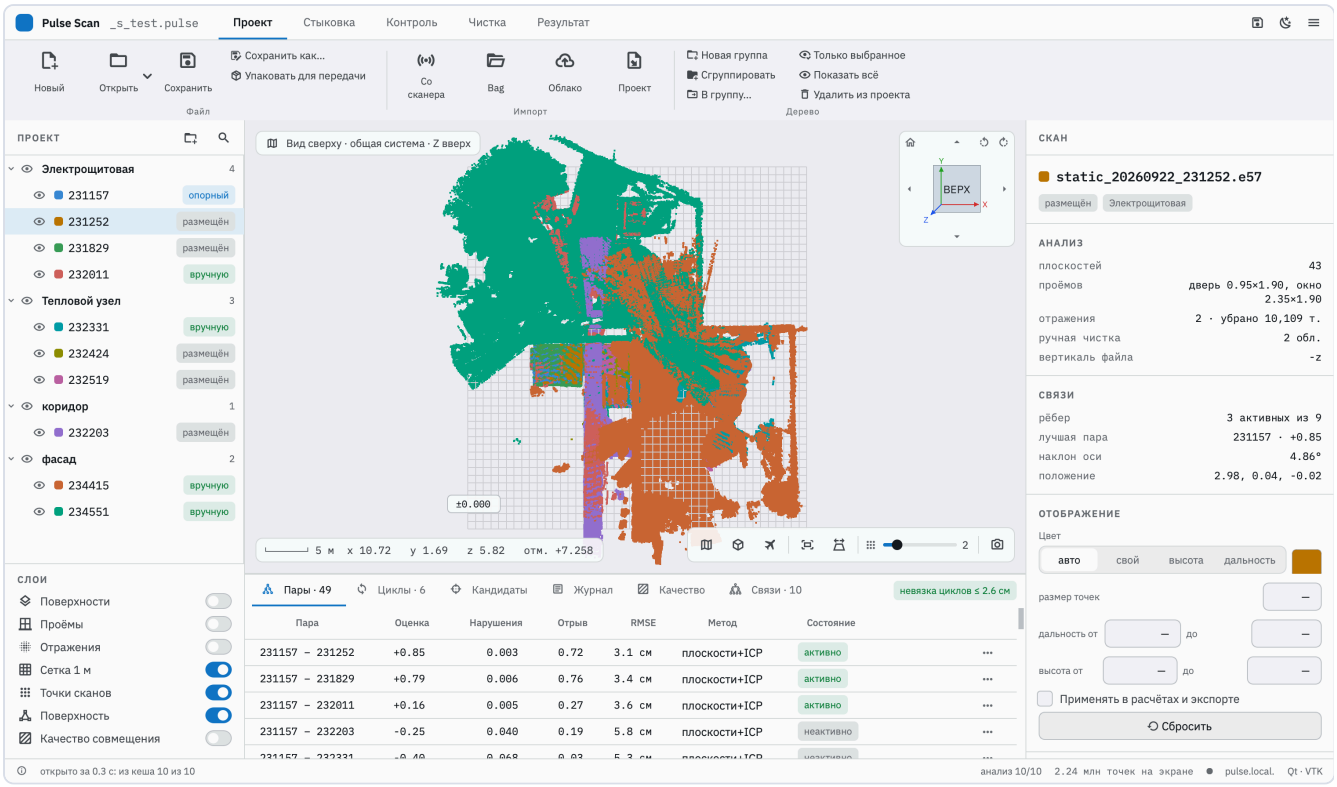

Дерево помогает организовать объект: **здание → этаж → помещение**. На геометрию оно не влияет, зато ускоряет и упрощает стыковку: можно стыковать по группам.

Статус скана (справа в строке): - **опорный** — задаёт систему координат; - **размещён** — встал автоматически; - **вручную** — размещён ручной стыковкой; - **не размещён** — позы пока нет. Такой скан показывается в точке опорного сканера.

Глаз скрывает или показывает скан либо всю группу.

Выделение: щелчок; **Shift** — диапазон; **Ctrl** (на macOS ⌘) — по одному.

Действие	Как
Новая группа	значок папки над деревом или правая кнопка → «Новая группа»
Группа из выделенных	выделите сканы → **Ctrl/⌘+G** или правая кнопка → «Сгруппировать выделенные»
Переместить	перетащить мышью: **между строками** — на это место (порядок), **на группу** — в её конец; или правая кнопка → «Переместить в группу...»
Переименовать	правая кнопка → «Переименовать» — имя правится прямо в строке дерева; Enter — применить, Esc — отменить. Отображаемое имя скана хранится в проекте, файлы и связи не меняются.
Удалить группу	«Удалить группу» — содержимое переходит к родителю; «Удалить группу вместе со сканами...»

Действие	Как
Удалить скан из проекта	правая кнопка → «Удалить из проекта…» или **Ctrl/⌘+Delete**. Файл скана на диске остаётся
Показать только это	правая кнопка → «Показать только это / выделенные»; вернуть — «Показать всё»
Подлететь камерой	двойной щелчок по строке
Запечь / распечь группу	правая кнопка на группе (раздел 7.8)
Фильтр по имени	значок лупы над деревом

В правой панели показываются сведения о выбранном скане: параметры реконструкции (кадры, обороты, наклон, калибровка лидара), анализ (плоскости, проёмы, отражения, чистка) и связи.

Ветви дерева

Ветвь	Что в ней
Элементы	Подогнанные по щелчку геометрические элементы: плоскость, сфера, цилиндр, окружность; σ (точность), отклонение формы, размер; правая кнопка — переименовать, удалить, **«Выровнять горизонт по элементу»** (у плоскостей).
Боксы отсечения	Боксы: изоляция комнаты/участка; правая кнопка — включить/выключить, переименовать, удалить.
Планы	Именованные планы, сохранённые из сечения; активация — глаз (камера сверху, орто); правая кнопка — **экспорт плана в DXF**.
Виды	Сохранённые позиции камеры; двойной щелчок — полёт к виду; переименовать, удалить.
Поверхности β	Построенные сетки поверхностей; экспорт сетки (OBJ, PLY, STL).

6.1. Отображение облака

Раздел **«Отображение»** в правой панели — у выбранного скана или группы. Настройки группы действуют на все её сканы; у скана можно задать свои поверх них.

Настройка	Что делает
Цвет	**авто** — цвет скана; **свой** — выбрать цвет (квадрат справа); **высота** — шкала от синего (низ) до красного (верх) от нулевого уровня; **дальность** — по расстоянию от своего сканера
Размер точек	размер точек этого облака; «—» — общий ползунок внизу 3D-вида
Дальность от / до	не показывать точки ближе / дальше от своего сканера (шум вдали, штатив вблизи)
Высота от / до	обрезать по высоте **от своего сканера** (например, убрать потолок: до +1,2 м)


Настройка	Что делает
Применять в расчётах и экспорте	без галочки обрезка только на экране; с ней обрезанные точки не участвуют в стыковке, качестве, сетке и не попадают в экспорт
Сбросить	убрать свои настройки (действуют настройки группы или общие)

Свой цвет виден и на метке скана в дереве. Настройки сохраняются в проекте. После изменения обрезки «в расчётах» стыковку и качество стоит пересчитать.

7. Стыковка

Стыковка — поиск взаимного положения сканов. Программа ищет одни и те же стены, пол и потолок в разных сканах, подбирает поворот и сдвиг, а затем уточняет их по точкам (ICP). Каждая найденная **пара** — связь между двумя сканами. Из всех связей программа собирает общую картину (граф поз) и сводит её так, чтобы ошибки распределились равномерно.

7.1. Автостыковка

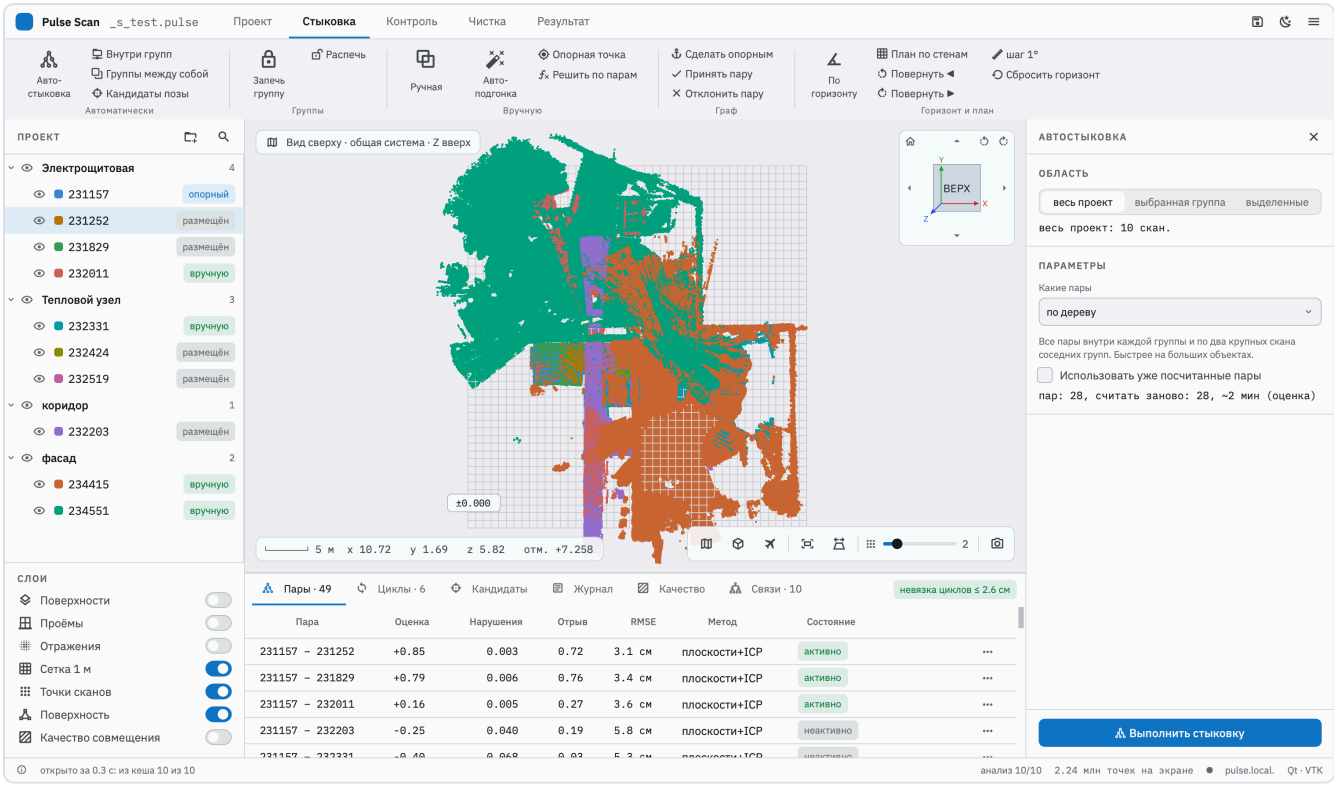

«Стыковка» → «Автостыковка» открывает панель: - **Область** — весь проект, выбранная в дереве группа или **выделенные** в дереве сканы и группы (все пары среди них — например, два скана); - **Какие пары:** - **все пары** — каждый скан с каждым; - **по дереву** — все пары внутри групп и по два крупных скана соседних групп; сильно быстрее на больших объектах; - **внутри групп** — только пары внутри групп, связи между группами не трогаются; - **группы между собой** — каждая группа как жёсткое целое (см. ниже); - **Использовать уже посчитанные пары** — не пересчитывать найденное ранее; - **оценка** — сколько пар и сколько из них считать заново, примерное время; - **«Выполнить стыковку»**.

Кнопки ленты «Внутри групп» и «Группы между собой» открывают ту же панель с выбранным способом. Для нескольких выделенных в дереве сканов: правая кнопка → **«Автостыковка выделенных»** — сразу запускает стыковку пар среди них.

Уже расставленные сканы. Если оба скана пары уже размещены (например, грубо вручную), автостыковка проверяет и их текущую взаимную позу: уточняет её подгонкой с захватом до 60 см и сравнивает с остальными вариантами. Неудачная раньше пара таких сканов один раз пересчитывается и при включённом «Использовать уже посчитанные пары». Так после грубой ручной расстановки автостыковка сама доводит пары.

Сканы далеко друг от друга (улица, парковка): общих точек мало, и оценка пары низкая даже в верной позе. Такая пара всё равно принимается, если противоречий почти нет (до 1 %), совпадает хотя бы 5 % точек, а общие стены и пол разных сканов сошлись не толще 4 см хотя бы на 100 участках по 20 см.

Проверка по циклам. Слабые пары (найденные от текущей позы, с малым перекрытием или с низкой оценкой), из-за которых циклы графа не сходятся, автоматически не принимаются; в строке состояния — «не приняты из-за несходящихся циклов». Если итоговые позы не выполняют какие-то связи (например, грубая ручная связь спорит с точной автоматической), строка состояния перечисляет их: неверную отклоните во вкладке «Пары».

Съёмка на открытых площадках: ставьте точки стояния через 10–15 м, чтобы соседние сканы видели одни и те же стены и колонны. Пару сканов в 40–50 м друг от друга стыковать не по чему.

Перезапуск увязки. Снимите «Использовать уже посчитанные пары» — пары пересчитаются заново. Ваше решение по паре («принять» / «отклонить» во вкладке «Пары») сохраняется, только если пара пересчиталась в ту же позу; иначе пару снова решает автоматика. Ручные связи перезапуск не трогает.

Время. Без групп стыкуются все пары сканов: при 10 сканах это 45 пар, при 40 — 780. Одна пара считается несколько секунд, поэтому на 40 сканах стыковка идёт около часа. В строке состояния видно, какая пара считается («пара 123 из 780») и сколько примерно осталось. Оценка берётся из скорости уже посчитанных пар на этом компьютере. Большой объект разложите по группам (этаж, помещение, фасад), тогда пар будет намного меньше.

Остановка. Кнопка **«Остановить»** в панели, в строке состояния или **Esc**. Текущая пара досчитается, посчитанные пары сохранятся, позы построятся по ним. Повторный запуск с включённым «Использовать уже посчитанные пары» продолжит с места.

Внутри групп. Область «выбранная группа» — только сканы этой группы, включая подгруппы; область «весь проект» — внутри каждой группы по отдельности. То же — правая кнопка на группе → «Автостыковка внутри группы».

Группы между собой. Каждая группа считается жёстким целым и стыкуется с другими группами. С областью «выбранная группа» стыкуются её подгруппы, иначе — группы верхнего уровня. Удобно, когда помещения уже состыкованы внутри, а между собой ещё нет. Состыкованные внутри группы лучше сначала **запечь** (раздел 7.8).

7.2. Пары и циклы

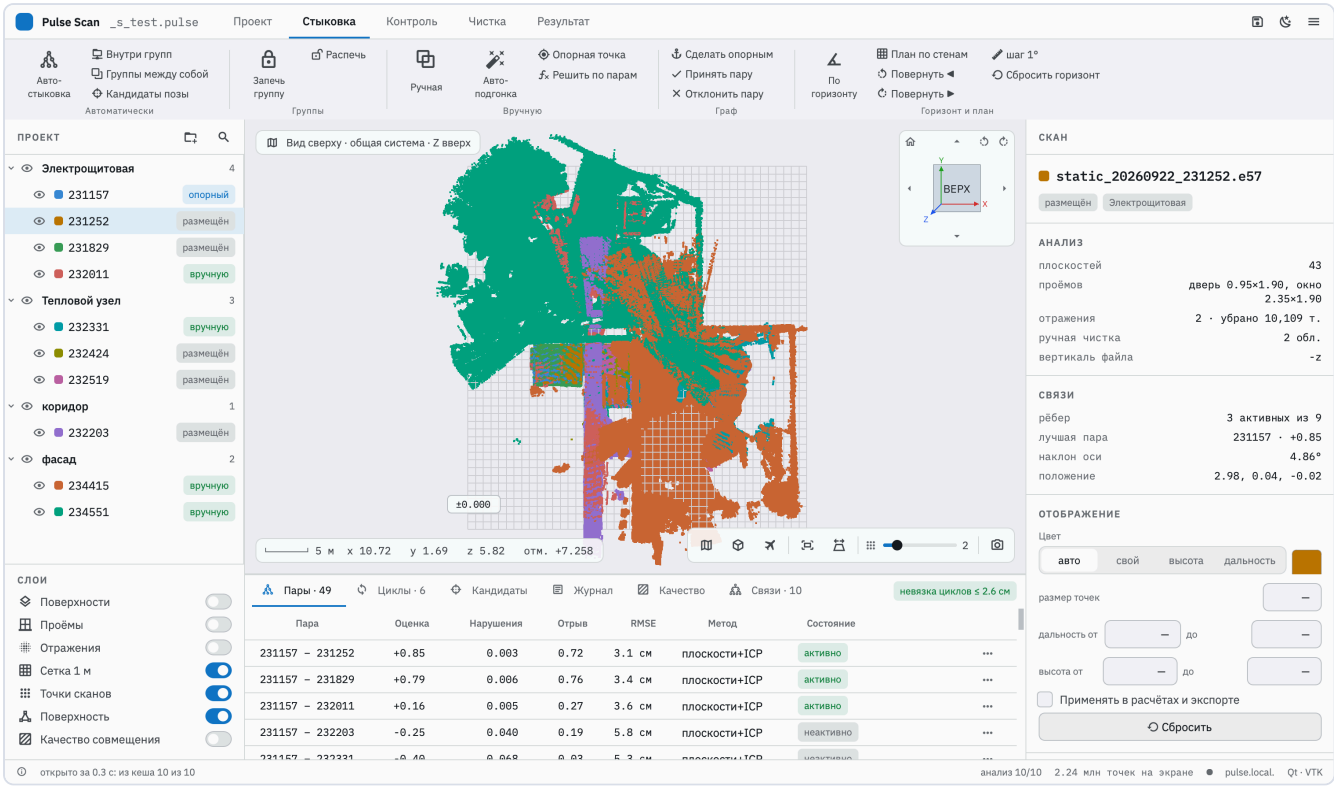



Таблица **«Пары»** на нижней панели:

Колонка	Значение	Хорошо
Оценка	совпадение точек минус штраф за противоречия	> 0,5
Нарушения	доля точек, попавших туда, где другой скан видел пустое пространство	< 0,02
Отрыв	насколько лучшее решение лучше второго по качеству (однозначность)	> 0,5
RMSE	средняя ошибка точек после ICP	2–4 см
Состояние	активно / неактивно / принято / отклонено / вручную	—

Наведите мышь на заголовок колонки — появится объяснение показателя и его хороших значений; на ячейку — оценка именно этого значения, а на «Состояние» — почему автоматика приняла или отвергла пару (какой порог не пройден). Пары с плохими показателями программа **не использует**: состояние «неактивно». Щелчок по строке показывает только эти два скана (Esc возвращает видимость). Меню «...» у строки: - **Принять** — использовать пару, даже если автоматика её отвергла; - **Отклонить** — не использовать, даже если автоматика её приняла; - **Как решит автоматика**; - **Ручная стыковка этой пары**.


Циклы. Если сканы связаны по кругу (A–B–C–A), ошибки по кругу должны сходиться. Вкладка **«Циклы»** показывает невязку каждого цикла, а плашка справа — максимальную. Невязка до нескольких сантиметров — норма. Несогласованный цикл означает, что одна из пар в нём ошибочна: найдите её и отклоните.

Связи: почему скан стоит именно так. Вкладка **«Связи»** показывает, от какого скана каждый скан получил позу.

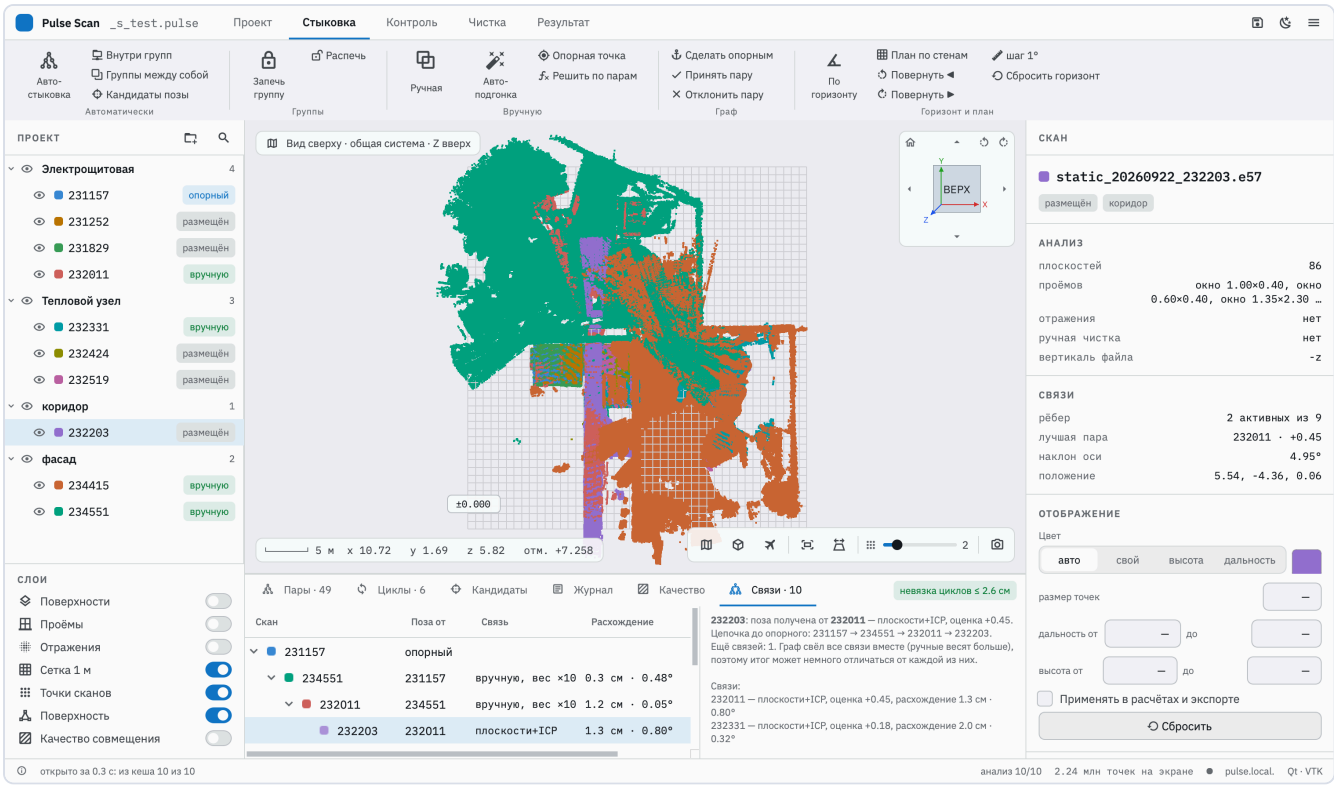

- Дерево начинается с опорного скана. Под каждым сканом — сканы, которые ставятся относительно него. Программа идёт от опорного и берёт для каждого скана связь с наибольшей оценкой; ручные связи — в первую очередь.
- Колонки: **Поза от** — «родитель»; **Связь** — вручную или автоматически (плоскости+ICP, группы), принята ли она вами и её вес; **Расхождение** — насколько итоговая поза отличается от этой связи; **Ещё связей** — сколько других активных связей у скана.
- Если связей больше, чем нужно для дерева, граф сводит их все вместе, поэтому расхождения обычно не нулевые. Красным выделены расхождения больше 10 см или 1,5°: одна из связей скана, скорее всего, ошибочная (часто грубая ручная).
- Справа — объяснение для выбранного скана: от кого получена поза, цепочка до опорного и все его связи с расхождениями. Выбор строки выделяет скан в дереве проекта.
- Внизу — **«Не размещены»**: для каждого скана причина (связей нет; все отклонены или не прошли проверку; связан только с неразмещёнными) и лучшие из его пар.
- Правая кнопка мыши: показать пару с «родителем», ручная стыковка этой пары, отклонить любую связь скана, сделать скан опорным.

7.3. Ручная стыковка

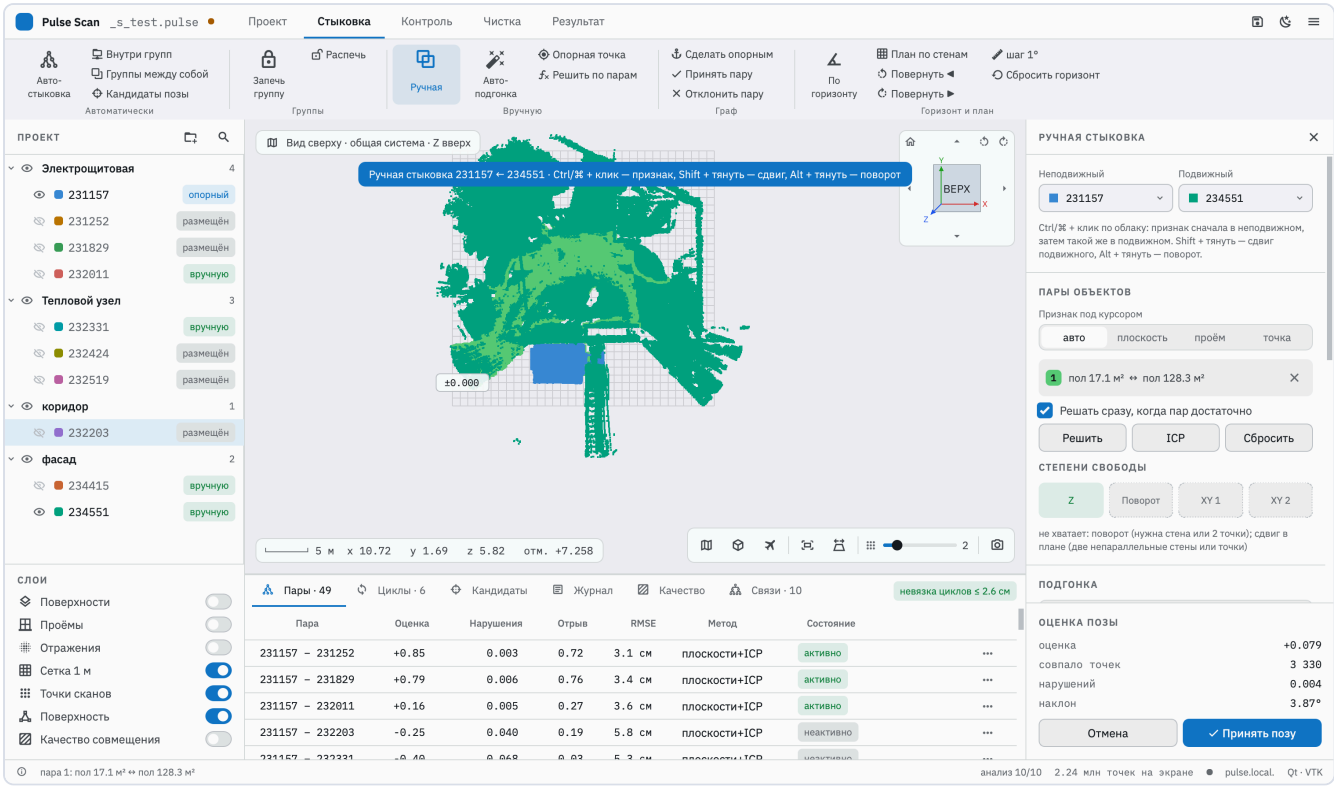

Нужна, когда автоматика не справилась: фасады, мало общих стен, сильные изменения обстановки.

1. Выделите скан в дереве → **«Стыковка» → «Ручная»**. Справа выберите **неподвижный** (уже размещённый) и **подвижный** скан.
2. **Пары объектов. Ctrl/⌘ + щелчок** по облаку: сначала по объекту в неподвижном скане, затем по **тому же** объекту в подвижном. Объект — найденная плоскость (стена, пол, потолок), проём (окно, дверь) или точка; выбор задаётся переключателем «Признак под курсором».
3. **Степени свободы** показывают, чего ещё не хватает: - **Z** — высота (пол или потолок); - **Поворот** — стена или две точки; - **XY 1, XY 2** — две непараллельные стены или точки.

Когда всё определено, поза решается автоматически («Решать сразу») или кнопкой «Решить». 4. **Подвижка вручную:** - **Shift + тянуть** — сдвиг подвижного скана в плане; - **Alt + тянуть** (или Shift + правая кнопка) — поворот вокруг вертикали; - кнопки X± / Y± / Z± / yaw / крен / тангаж с выбранным шагом (1 / 5 / 20 см; 0,1 / 1 / 5°). 5. **«По горизонту»** выравнивает наклон подвижного скана по полу и стенам. **«По стенам»** доворачивает его, чтобы стены стали параллельны стенам соседей. 6. **Оценка позы** (внизу панели) — совпадение с уже размещёнными сканами. **«Принять позу»** добавляет ручную связь.

Если выйти из ручной стыковки, не приняв изменённую позу, программа спросит: принять, не принимать или остаться.

7.4. Автоподгонка после грубой стыковки

Грубо совместили вручную, а по полу или стенам видно, что неточно? Нажмите **«Стыковка» → «Автоподгонка»**. Программа уточнит позу по точкам: захватывает расхождение до 60 см, затем уточняет на 25 и 8 см. В разделе «Подгонка» видно **расхождение поверхностей** до и после,


например «21,4 см → 0,9 см».

- **«к неподвижному»** (по умолчанию) — подгонка к одному скану, лучше для фасадов;
- **«ко всем размещённым»** — ко всем сразу.

После автоподгонки связь при «Принять позу» получает **повышенный вес**: при сведении графа ошибки уходят в грубые связи, а точная остаётся точной.

Для уже размещённого скана: правая кнопка → **«Уточнить стыковку»**. Откроется ручная стыковка с соседом и сразу запустится автоподгонка.

7.5. Опорная точка и транспортиры

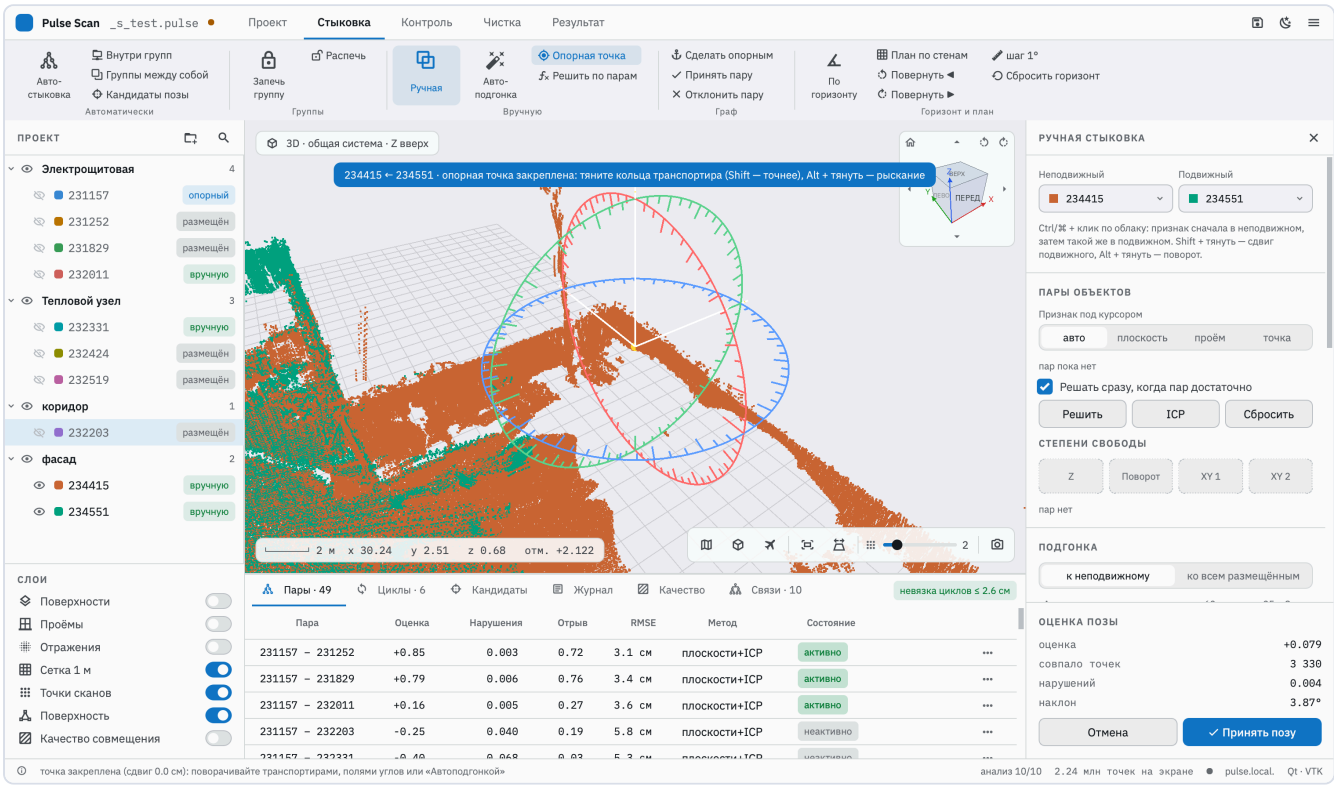

Точный способ, когда известна одна общая характерная точка, например угол здания:

1. В ручной стыковке нажмите **«Опорная точка»** (лента «Стыковка»).
2. **Ctrl/⌘ + щелчок** по точке в неподвижном скане, затем по той же точке в подвижном. Скан сдвинется, точки совпадут, и опорная точка **закрепится**: дальше скан только поворачивается вокруг неё, сдвиг заблокирован.
3. Поворачивать можно так: - **транспортиры** — три кольца вокруг точки: синее — вокруг Z (рыскание), красное — вокруг X (крен), зелёное — вокруг Y (тангаж). Тяните кольцо мышью; с **Shift** — в 10 раз точнее. Деления — 5°, 15°, 90°, жёлтая дуга показывает текущий угол; - **поля углов** с точностью до 0,001° и кнопки −/+; - **«Автоподгонка»** — ICP, который меняет только поворот вокруг точки.
4. «Снять точку» освобождает сдвиг. «Принять позу» — как обычно.

7.6. Кандидаты позы

«Стыковка» → «Кандидаты позы»: в панели выберите скан и нажмите «Найти кандидатов». Программа предлагает несколько вариантов позы (вкладка «Кандидаты» нижней панели). Щелчок по строке показывает вариант, **«Принять»** — применить, **«Доработать вручную»** — открыть ручную стыковку с этой позы.


7.7. Горизонт и план

- **«По горизонту»** — выровнять весь проект по полу и стенам: убирает общий наклон, например от наклона IMU сканера. «Сбросить горизонт» — отменить.
- **«Кликом»** — горизонт по щелчку: щёлкните горизонтальную поверхность (пол коридора, площадка); в диалоге видно снимаемый наклон и галочка **«нулевая отметка ±0.000 по этой плоскости»**. Для участка с уклоном, где автомат по всем плоскостям ошибается.
- **«Транспортир»** — наклон проекта вручную кольцами вокруг сцены: тяните мышью, Shift — в 10 раз точнее, Esc — выйти.
- **«План по стенам»** — повернуть план так, чтобы стены шли вдоль осей X и Y.
- **«Повернуть ◀ ▶»** с шагом 0,1 / 1 / 5° — довернуть план вручную.

Эти команды меняют только систему координат проекта, взаимное положение сканов не меняется.

7.8. Запекание групп

Когда сканы помещения уже точно состыкованы между собой, группу можно **запечь**: её внутренние позы фиксируются, и дальше при стыковке она выглядит и работает **как одно облако**.

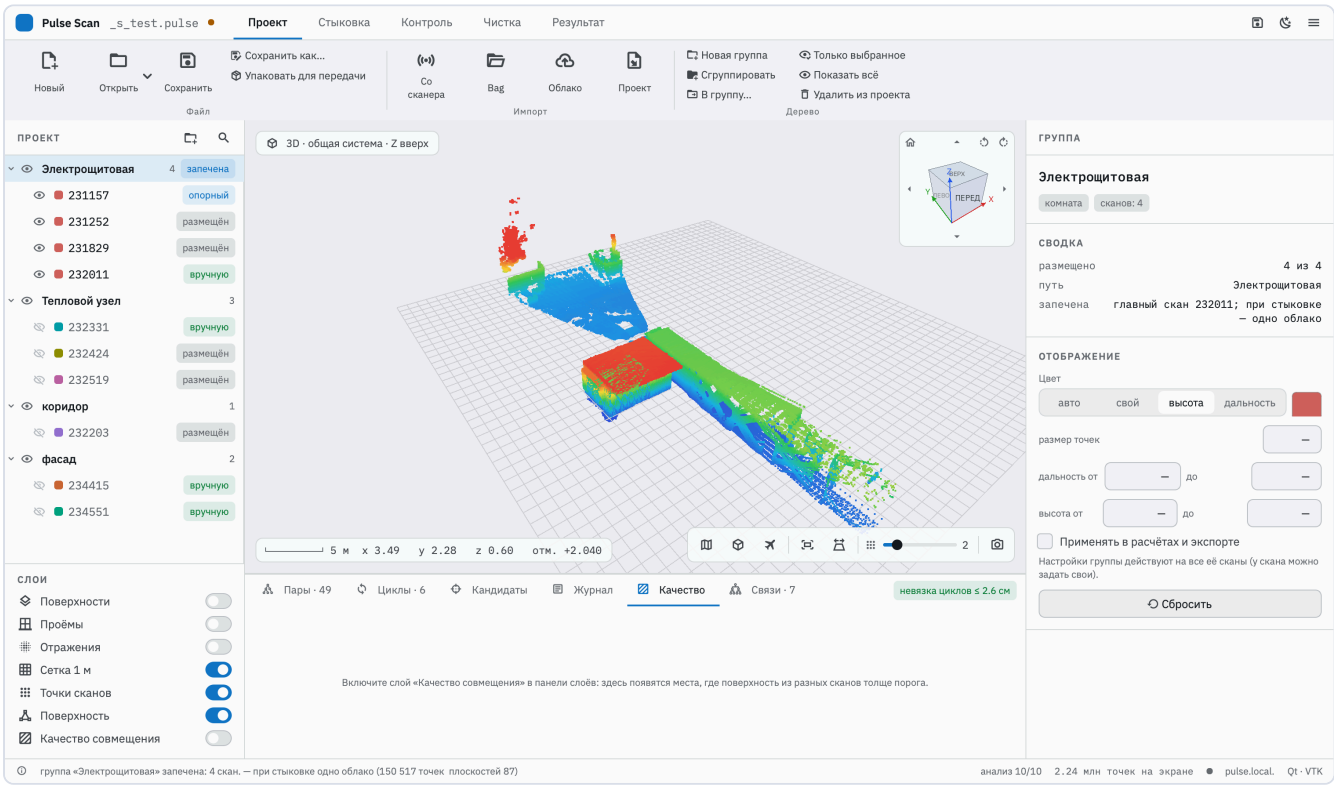

Как: выделите группу → **«Стыковка» → «Запечь группу»** или правая кнопка на группе → «Запечь группу». Все сканы группы должны быть связаны между собой (иначе программа назовёт несвязанные). У группы в дереве появляется отметка **«запечена»**, её сканы рисуются одним цветом.


Что меняется: - **автостыковка** — запечённая группа одна сторона пары: вместо пар каждого её скана с соседями считается одна пара «группа ↔ скан» или «группа ↔ группа» по общему облаку группы (больше общих стен — надёжнее и быстрее); - **ручная стыковка, автоподгонка, опорная точка** — выбор любого скана группы двигает всю группу целиком; - **связи внутри группы** автостыковка не меняет; - **добавить скан в запечённую группу или вынести из неё нельзя** — сначала «Распечь». Удаление скана из проекта распекает его группу; - чистка, качество, экспорт работают со сканами как обычно; исходные файлы не меняются.

Распечь — правая кнопка на группе или «Распечь» на ленте: сканы снова стыкуются по отдельности, их позы сохраняются.

Порядок для большого объекта: стыковка внутри групп → проверка (качество, циклы) → запекание групп → «Группы между собой» или автостыковка.

8. Контроль: качество, элементы, сечения, замеры, планы

8.1. Качество совмещения

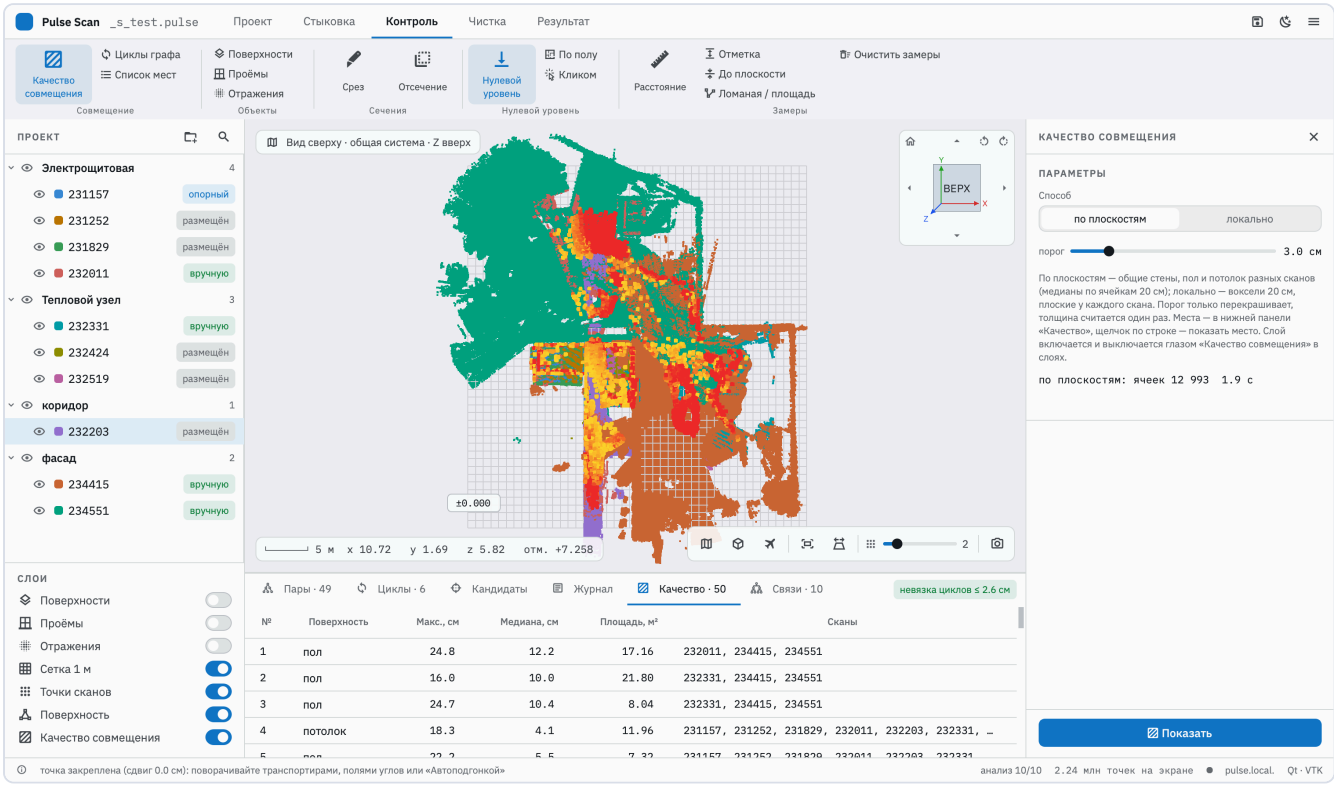


«Контроль» → «Качество совмещения» открывает панель: способ, порог, кнопка **«Показать»**. Включать и выключать подсветку можно и глазом слоя «Качество совмещения». Программа ищет места, где одна и та же поверхность из разных сканов «толще» порога, то есть сканы расходятся. Такие места подсвечиваются: от жёлтого (у порога) до красного (втрое толще).

- **Порог** — ползунок 0,5–15 см, по умолчанию 3 см. Меняется мгновенно.
- **Способ:**
- **по плоскостям** — стены, пол, потолок из разных сканов сравниваются по участкам 20 см; наглядно видно, где именно стены расходятся;
- **локально** — по всем плоским участкам облака, в том числе небольшим.
- **Вкладка «Качество»** на нижней панели — список проблемных мест: поверхность, максимальная и средняя толщина, площадь, сканы. Щелчок подводит камеру к месту.


Обычно светятся места ручной стыковки и участки, где между съёмками что-то сдвинули.

8.2. Сечения

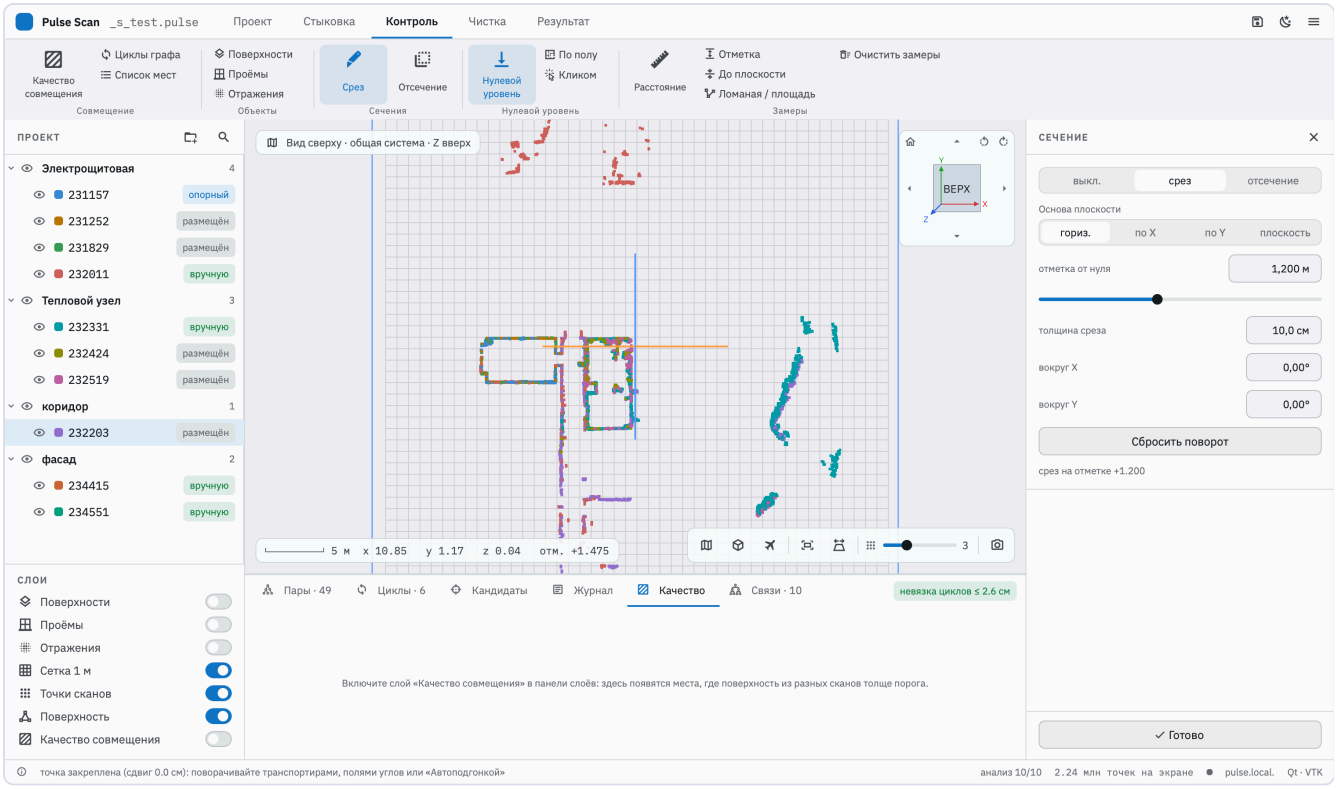

- **«Срез»** — видна только полоса облака у плоскости, заданной толщины. Горизонтальный срез на отметке +1,200 в виде сверху даёт **план этажа**, вертикальный — **разрез**.
- **«Отсечение»** — скрыто всё по одну сторону плоскости, например **выше 2,5 м**: виден интерьер без потолка. «Показывать другую сторону» в панели переворачивает.

Кнопки «Срез» и «Отсечение» на ленте открывают панель сечения; там же основа, положение, толщина, доворот.

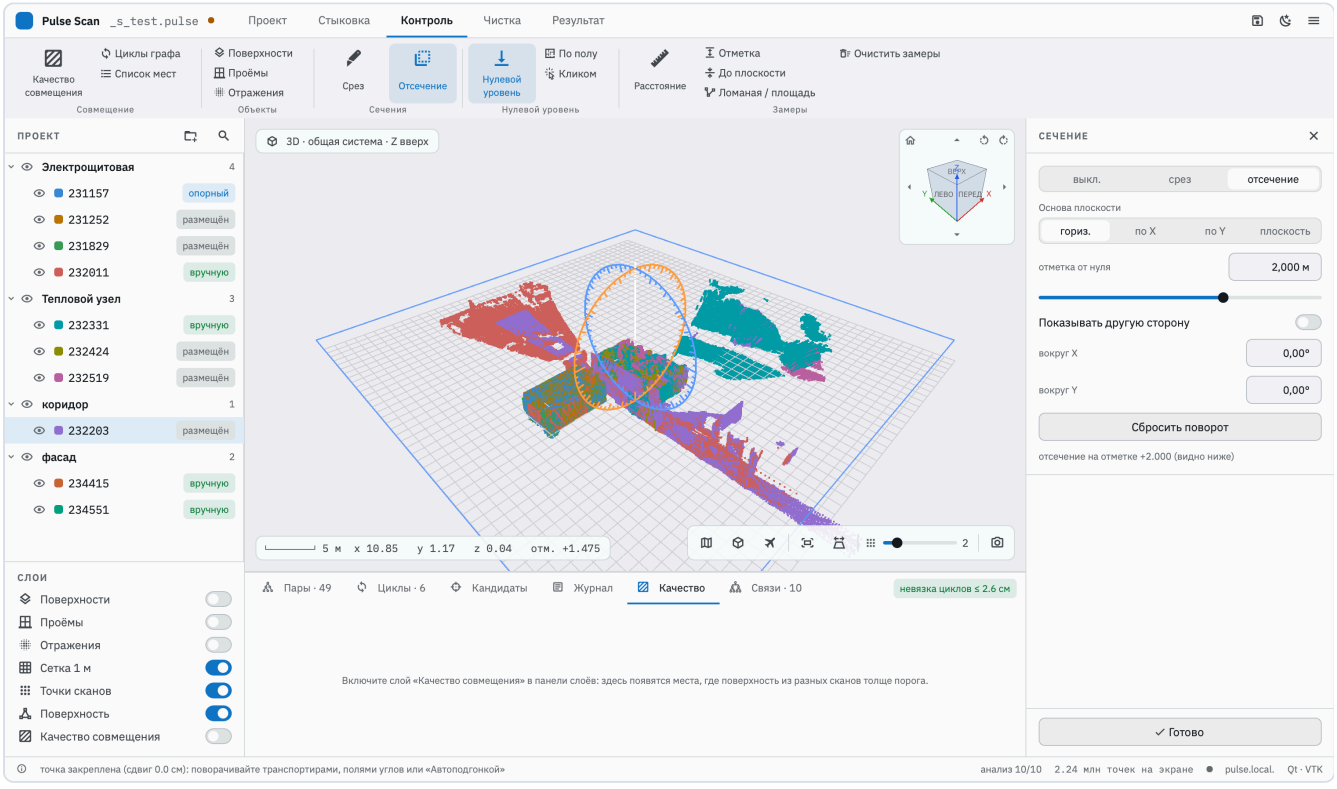

Основа плоскости: горизонтально (положение — отметка от нулевого уровня), **по X**, **по Y** или **по стене / полу** — щёлкните по найденной стене или полу, и плоскость встанет параллельно ей.

Положение задаётся полем или ползунком. **Доворот** — двумя транспортирами в 3D-виде (тянуть мышью) или полями углов. «Сбросить поворот» возвращает основу.


Сечение влияет только на показ. На экспорт оно не действует. Замеры ставятся только на видимые точки, поэтому на срезе удобно мерить по контуру стен.

8.3. Нулевой уровень

От **нулевого уровня** считаются отметки высоты. По умолчанию это **пол опорного скана**. Кнопка **«Нулевой уровень»** открывает панель: - **«Кликом»** — щёлкните точку облака, её высота станет ±0.000; - поле **«высота, z»** — ввести высоту числом; - **«По полу»** — вернуть пол опорного скана; - переключатель — показывать уровень и сетку на нём.

Сетка 1 м лежит на нулевом уровне, отметка точки под центром вида показана в плашке координат («отм. +1,193»).

8.4. Замеры

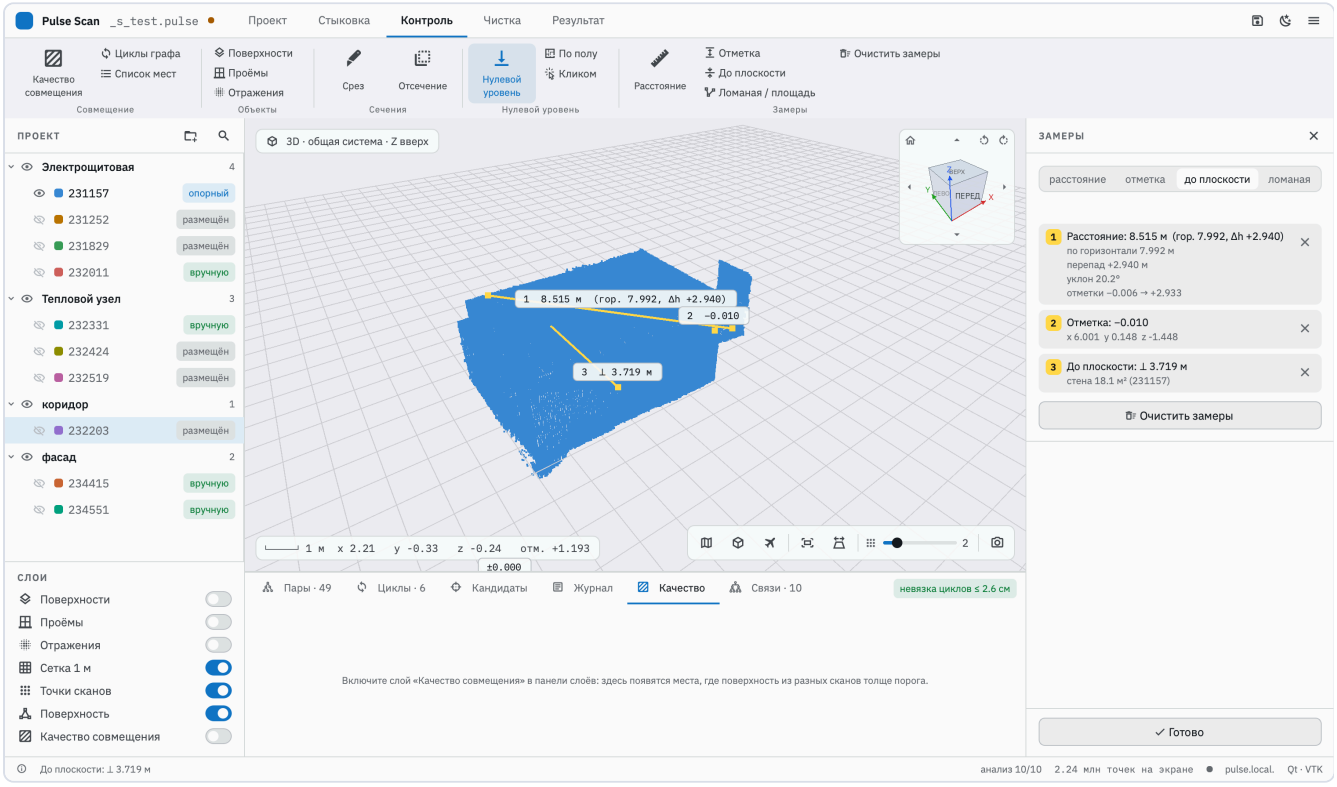

Выберите замер на ленте («Контроль» → «Замеры») или переключателем в панели замеров и щёлкайте по облаку. Точка ставится **щелчком без перетаскивания**: перетаскивание по-прежнему вращает вид.

Замер	Как	Результат
Расстояние	две точки	длина, по горизонтали, перепад высоты, уклон, отметки концов

Замер	Как	Результат
Отметка	одна точка	высота от нулевого уровня (+2.450 / −0.150)
До плоскости	щелчок по стене / полу, затем по точке	расстояние по перпендикуляру (толщина стены, ширина прохода)
Ломаная / площадь	точки подряд; **щелчок по первой точке** замыкает контур; двойной щелчок или **Enter** — закончить	длина, углы; у замкнутой — площадь (и площадь в плане)

Привязка (клавиша B или переключатель в панели). Прицел подхватывает центры и вершины подогнанных элементов, вершины и середины уже поставленных замеров — раньше, чем точки облака. Подсвеченная цель: **синяя — элемент, жёлтая — замер**; клик мимо целей ничего не ставит. Облако подхватывается как обычно, если целей рядом нет.

Правка замера. В строке замера в панели: - ✎ — название, примечание, **координаты вершин числом** (3 знака = мм) и **код слоя** — Enter в поле применяет; - **H** — добавить отметку первой точки (**±X.XXX**) второй строкой подписи в 3D-виде; - ✂ — разрезать площадь линией (два клика), ⧉ — объединить с другой площадью (клик по её вершине); - **крестик** — удалить замер.

Ctrl+Z в режиме замера отменяет последнее действие с замерами (лишний замер, случайную очистку); вне режима он, как и прежде, отменяет ручную чистку.

Подписи замеров видны прямо в 3D-виде, подробности — в правой панели. Замеры и нулевой уровень сохраняются в проекте.

Экспорт замеров — кнопки под списком: - **«Экспорт CSV…»** — все замеры по вершинам (Excel); - **«Экспорт DXF…»** — замеры в 3D-DXF (метры, слои `IZM_<код>_<тип>`; код слоя — из правки ✎).

8.5. Элементы

«Контроль» → «Элемент» (группа «Объекты»): щелчок по поверхности облака подгоняет под неё геометрический элемент — **плоскость, сферу, цилиндр, окружность** или **«авто»** (тип определяется по виду поверхности под щелчком). Клик с перетаскиванием по-прежнему вращает вид.

Для каждого элемента считается:

- **σ** — среднеквадратичное отклонение точек от подогнанной поверхности (точность в этом месте);
- **отклонение формы** — размах остатков (плоскостность, сферичность, цилиндричность);
- размер: площадь плоскости, диаметр сферы/окружности, диаметр и длина цилиндра.

Опция **«известный диаметр»** держит радиус при подгонке — для калибровочного шара или трубы известного сечения: подгоняется только положение.

Элементы перечислены в панели инструмента (переименование — карандаш, удаление — крестик) и в **ветви «Элементы»** дерева проекта: глаз — видимость, правая кнопка — показать/скрыть, переименовать, удалить, **«Выровнять горизонт по элементу»** (для плоскостей). Элементы

хранятся в проекте и движутся вместе со своими сканами; они попадают в **чертёж** (раздел 10.2) как источник проекции.

8.6. Боксы отсечения

«Контроль» → «Сечения» → «Бокс» — бокс по габариту видимых сканов, или **«Кликом»** — центр нового бокса по щелчку (размер как у последнего). Внутри включённых боксов видно **только их** точки: комната изолируется от остального объекта. Точки **не удаляются** — в отличие от чистки; выключите бокс — облако вернётся.

- **Несколько боксов объединяются**: включите два — видны обе комнаты.
- **Сечение режет поверх бокса**: горизонтальный срез внутри бокса даёт план этой комнаты.
- **Размер — ручками на гранях**: при выборе бокса в дереве появляются объёмные стрелки, по одной на грань, из её центра наружу, цвета по осям (X — красная, Y — зелёная, Z — синяя). Тяга двигает только свою грань, противоположная остаётся на месте; **Shift** — шаг 5 см.
- **Размер — числом**: раздел «Боксы отсечения» в панели «Контроль» — имя, центр, размер, поворот.

В дереве — ветвь **«Боксы отсечения»**: глаз включает и выключает бокс, правая кнопка — переименовать, удалить (**Ctrl/⌘+Delete** у выбранных). Удаление бокса убирает из вида и его каркас с ручками.


8.7. Планы

План — это сохранённое сечение с именем, к которому привязываются замеры. Раздел «Планы» в панели «Контроль»:

- **«Сохранить сечение»** — текущее сечение становится планом (имя — по отметке или своё);
- **глаз** в дереве (ветвь «Планы») активирует план: камера встаёт вдоль его плоскости в ортогональной проекции, на сцене остаются **только замеры этого плана**, новые замеры **привязываются к нему**;
- **«Завершить план»** — выйти из плана: снова все замеры и обычный обзор;
- правая кнопка на строке плана — переименовать, **«Экспорт плана в DXF...»** (замеры плана + контур среза слоем `CONTOUR`), удалить (замеры останутся).

Планы хранятся в проекте.

9. Чистка

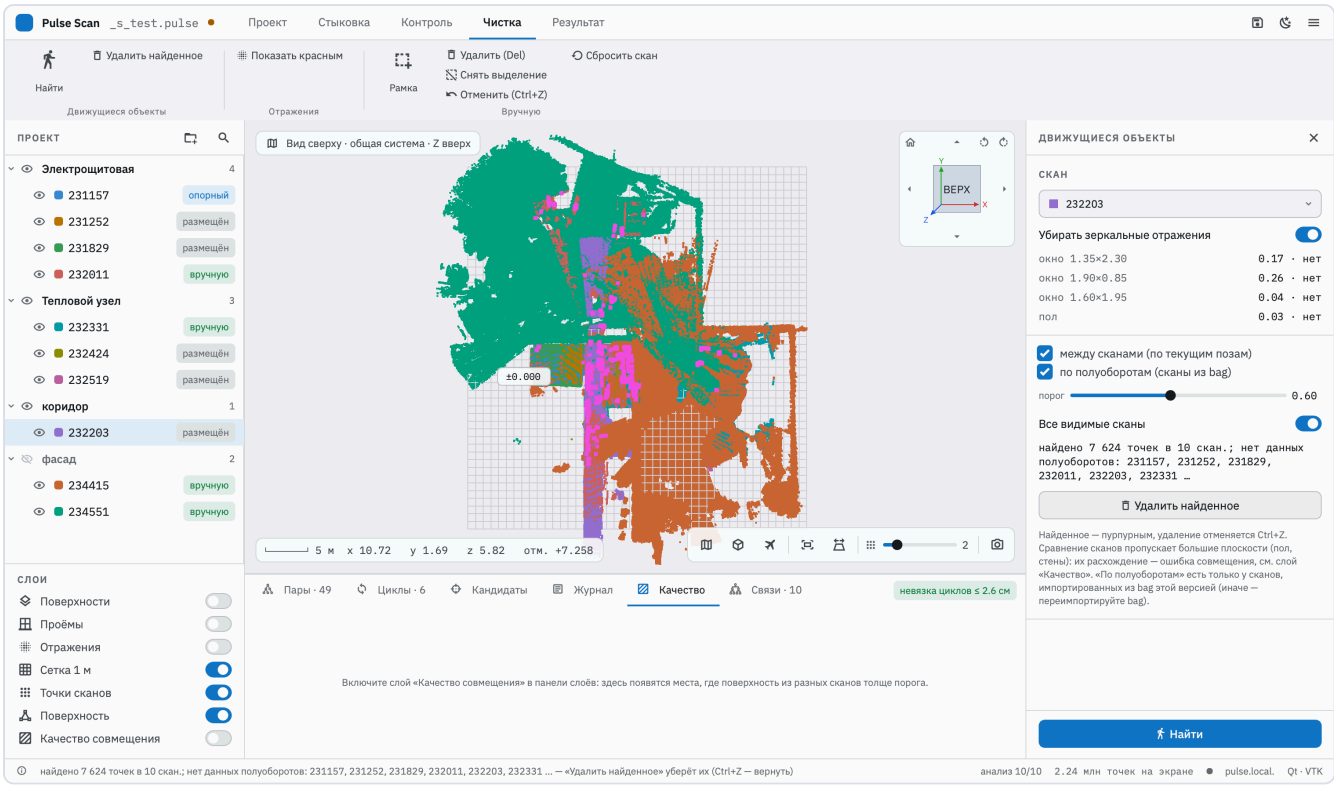

Чистка не удаляет данные из файлов сканов: удалённое запоминается в проекте и применяется при показе, стыковке и экспорте. Любое удаление отменяется **Ctrl/⌘+Z**. «Сбросить скан» снимает всю ручную чистку выбранного скана.

9.1. Зеркальные отражения

Стёкла и глянцевый пол дают «призраки»: за окном появляется зеркальная копия комнаты. Программа находит их автоматически и по умолчанию убирает (переключатель «Убирать зеркальные отражения»). В правой панели — отчёт по окнам и полу. **«Показать красным»** показывает, что именно убрано.

9.2. Движущиеся объекты

Люди, открытые или закрытые двери, машины — точки, которые не подтверждаются. **«Чистка» → «Найти»** открывает панель: признаки, порог, «Все видимые сканы», кнопка **«Найти»**. Найденное подсвечивается пурпурным, затем **«Удалить найденное»** (в панели или на ленте).

Программа использует два признака: - **между сканами** — точка лежит там, где соседний скан видел пустое пространство. Работает для любых сканов, но только в зоне перекрытия; - **по полуоборотам** — каждое направление сканер видит много раз за запись; то, что было лишь на части проходов, двигалось. Работает и для одиночного скана, но только для сканов, импортированных из записей этой версией программы.


Порог (0,30–0,95): меньше — найдёт больше, но и больше лишнего. «Все видимые сканы» — искать во всех, иначе только в выбранном.


9.3. Рамка

«Чистка» → «Рамка» (клавиша **R**) включает выделение и открывает панель с кнопками «Удалить», «Снять выделение», «Отменить», «Сбросить скан». Тяните прямоугольник левой кнопкой, **Shift** — добавить к выделению. Удаляется всё внутри прямоугольника **на всю глубину взгляда**, поэтому выберите удобный вид (сверху, сбоку) кубом навигации. **Delete** — удалить выделенное, **Esc** — снять выделение или выйти из режима. «Все видимые сканы» — чистить все, иначе только выбранный скан.

10. Результат: экспорт, чертежи и поверхность

10.1. Экспорт облака

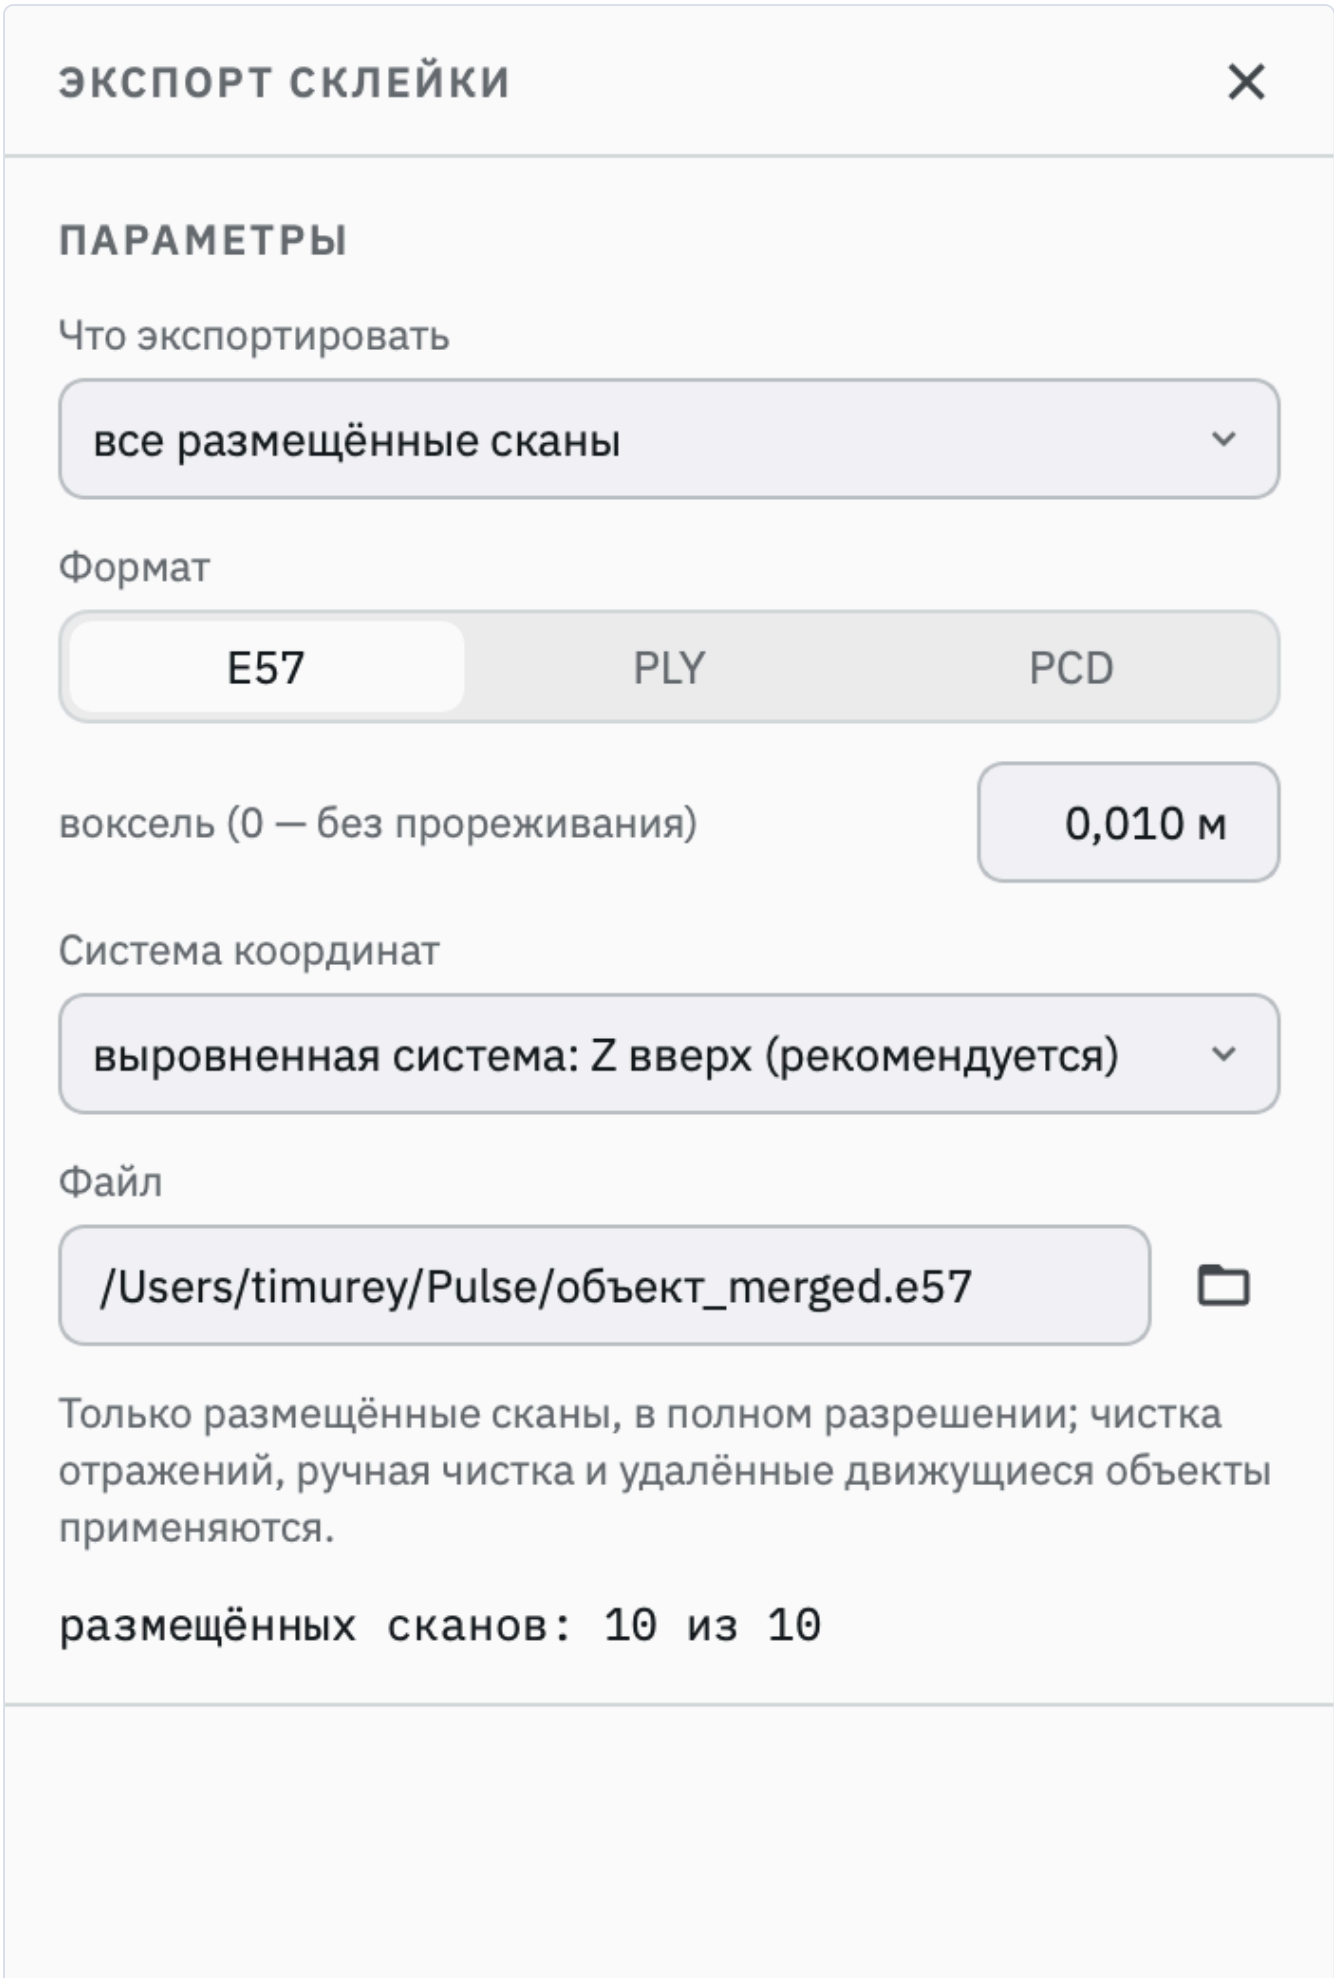
ЭКСПОРТ СКЛЕЙКИ
ПАРАМЕТРЫ
Что экспортировать
все размещённые сканы
Формат
E57
PLY
PCD
воксель (0 — без прореживания)
0,010 м
Система координат
выровненная система: Z вверх (рекомендуется)
Файл
/Users/timurey/Pulse/объект_merged.e57
Только размещённые сканы, в полном разрешении; чистка отражений, ручная чистка и удалённые движущиеся объекты применяются.
размещённых сканов: 10 из 10

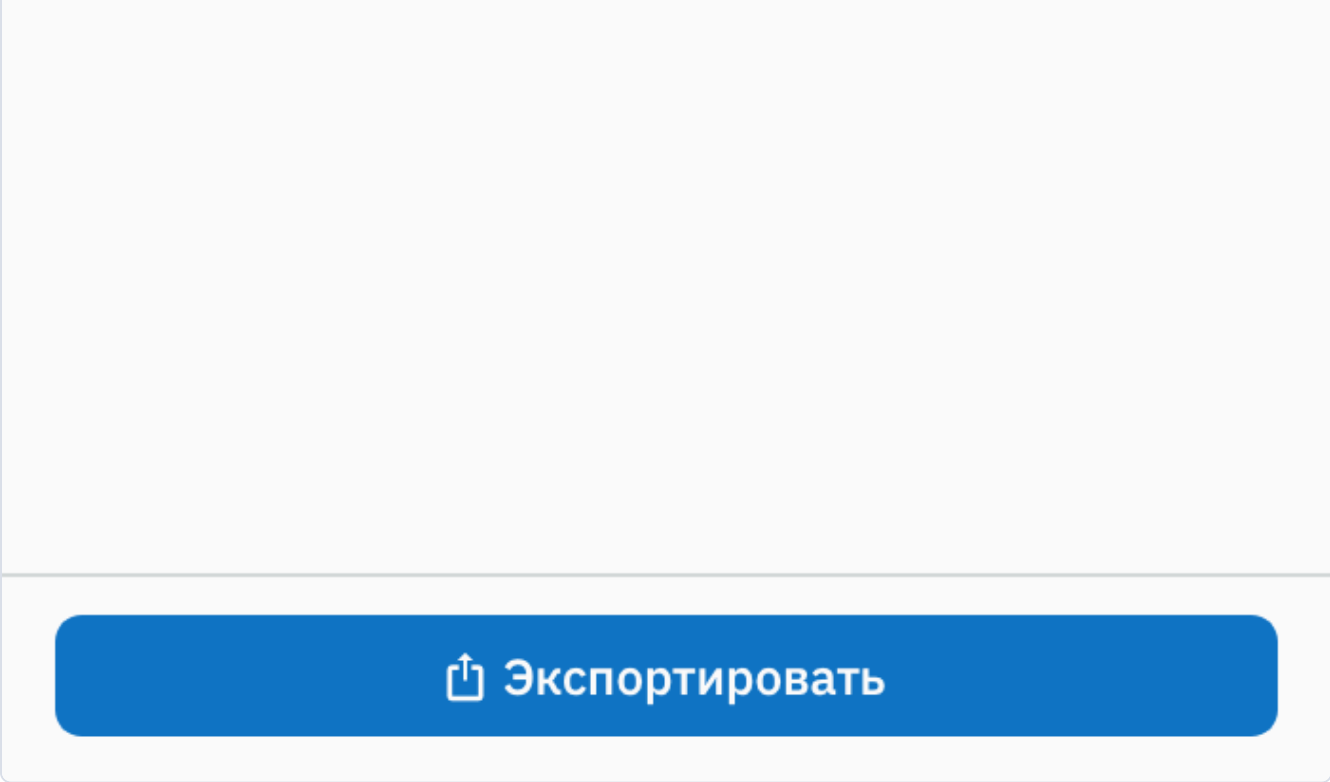

«Результат» → «Экспорт склейки» открывает панель экспорта; кнопка **«Экспортировать»** внизу:

Параметр	Варианты
Что	все размещённые сканы или ветка дерева («Экспорт ветки» — по выделенной группе / скану)
Воксель	прореживание итогового облака, 0 — без прореживания
Формат	**E57** (рекомендуется для CAD / BIM: Revit, AutoCAD, Archicad), **PLY**, **PCD**
Система координат	**выровненная: Z вверх** (рекомендуется: с поправкой горизонта и плана) или исходная система опорного скана

В экспорт идут точки **полного разрешения** с учётом чистки (отражения, движущиеся объекты, рамка). Неразмещённые сканы не экспортируются.

10.2. Чертёж сечения


«Результат» → «Чертёж сечения»: строит чертёж по включённому **срезу** или **проекцией элементов**.

По срезу — горизонтальный срез даёт **план этажа**, вертикальный — **разрез**, срез по плоскости стены — **развёртку фасада**. Отмечаются проёмы (двери/окна), которые пересекает плоскость среза.

Проекция элементов — для участка с уклоном, где один срез не ловит периметр: точки видимых элементов (ветвь «Элементы» в дереве) переносятся на плоскость листа ортогонально. Плоскость листа — горизонтальная (план участка) или по плоскости одного из элементов (развёртка вдоль неё). Плоскости, параллельные листу, пропускаются — список пропущенных в результате.

Контуры — осевые линии поверхностей с допуском, дуги и линии в истинном масштабе 1:1 (мм), сетка 1 м, штамп с датой и параметрами. Синий контур 0,5 мм. **Предпросмотр** в окне; экспорт **SVG**, **DXF** (слои `contour` / `grid` / `openings` / `text`; читается CAD), **PNG**.

10.3. Поверхность (экспериментально)

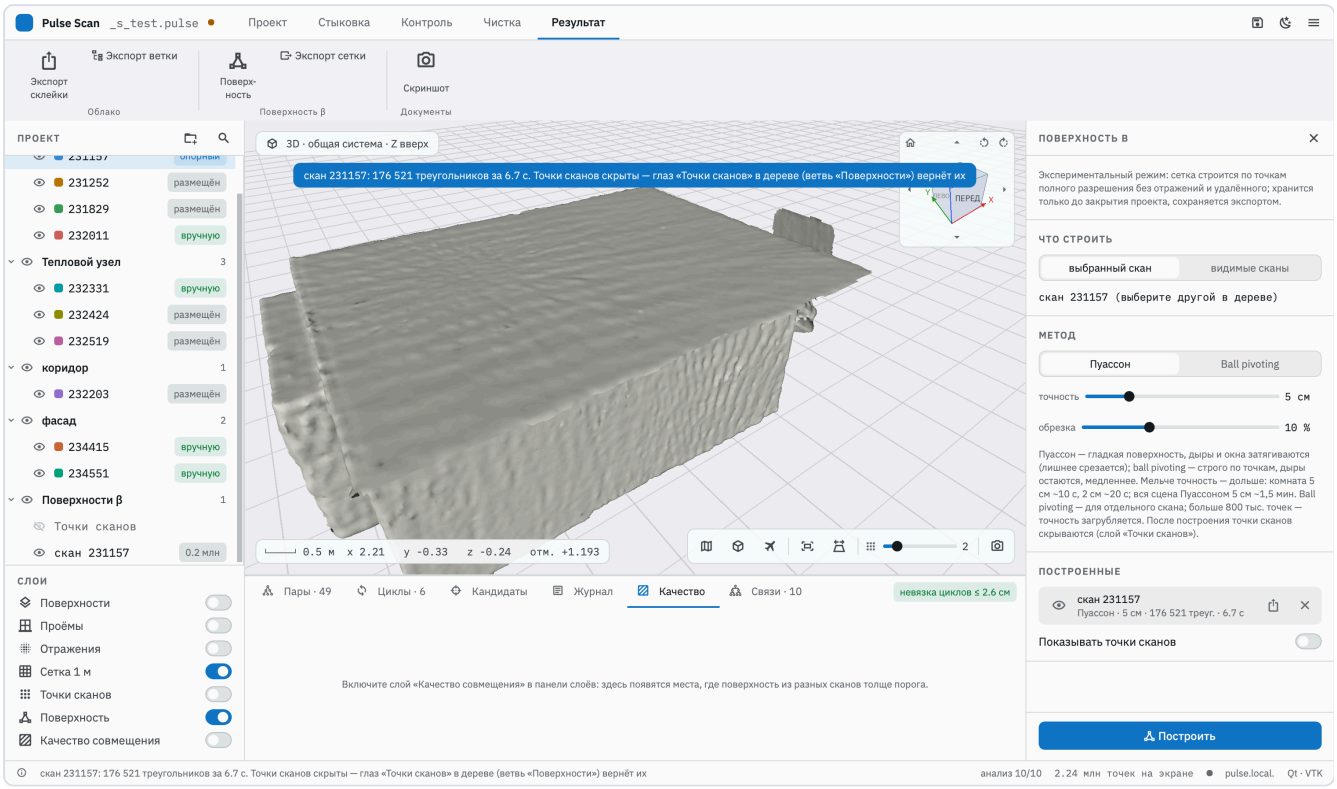

«Результат» → «Поверхность» открывает панель; **«Построить»** внизу строит треугольную сетку по точкам. Параметры: - **что:** выбранный скан или все видимые сканы; - **метод:** - **Пуассон** — гладкая замкнутая поверхность; лишнее над окнами и дырами срезается; - **ball pivoting** — строго по точкам, дыры остаются; медленный, подходит для одного скана; - **точность:** 1–20 см; - **обрезка** (Пуассон) — доля самых «неуверенных» участков, которые удаляются.

Время: комната при 5 см — около 10 с, при 2 см — около 20 с; весь объект Пуассоном при 5 см — около 1,5 мин. **«Остановить»** (или Esc) прерывает расчёт.

После построения **точки сканов скрываются**, иначе сетка в них не видна. Сетки появляются в дереве проекта в ветви **«Поверхности β»**: - глаз — показать или скрыть сетку; - строка **«Точки сканов»** — вернуть облака; - правая кнопка — **«Экспорт сетки...»** (OBJ, PLY, STL) или **«Удалить»**.


Включение глаза любого скана тоже возвращает точки.


Сетки не сохраняются в проекте — только экспортом.

10.4. Скриншот

F12 или кнопка «Скриншот» сохраняет снимок окна и 3D-вида в `~/Pulse/Скриншоты`.

11. Передача проекта другому человеку

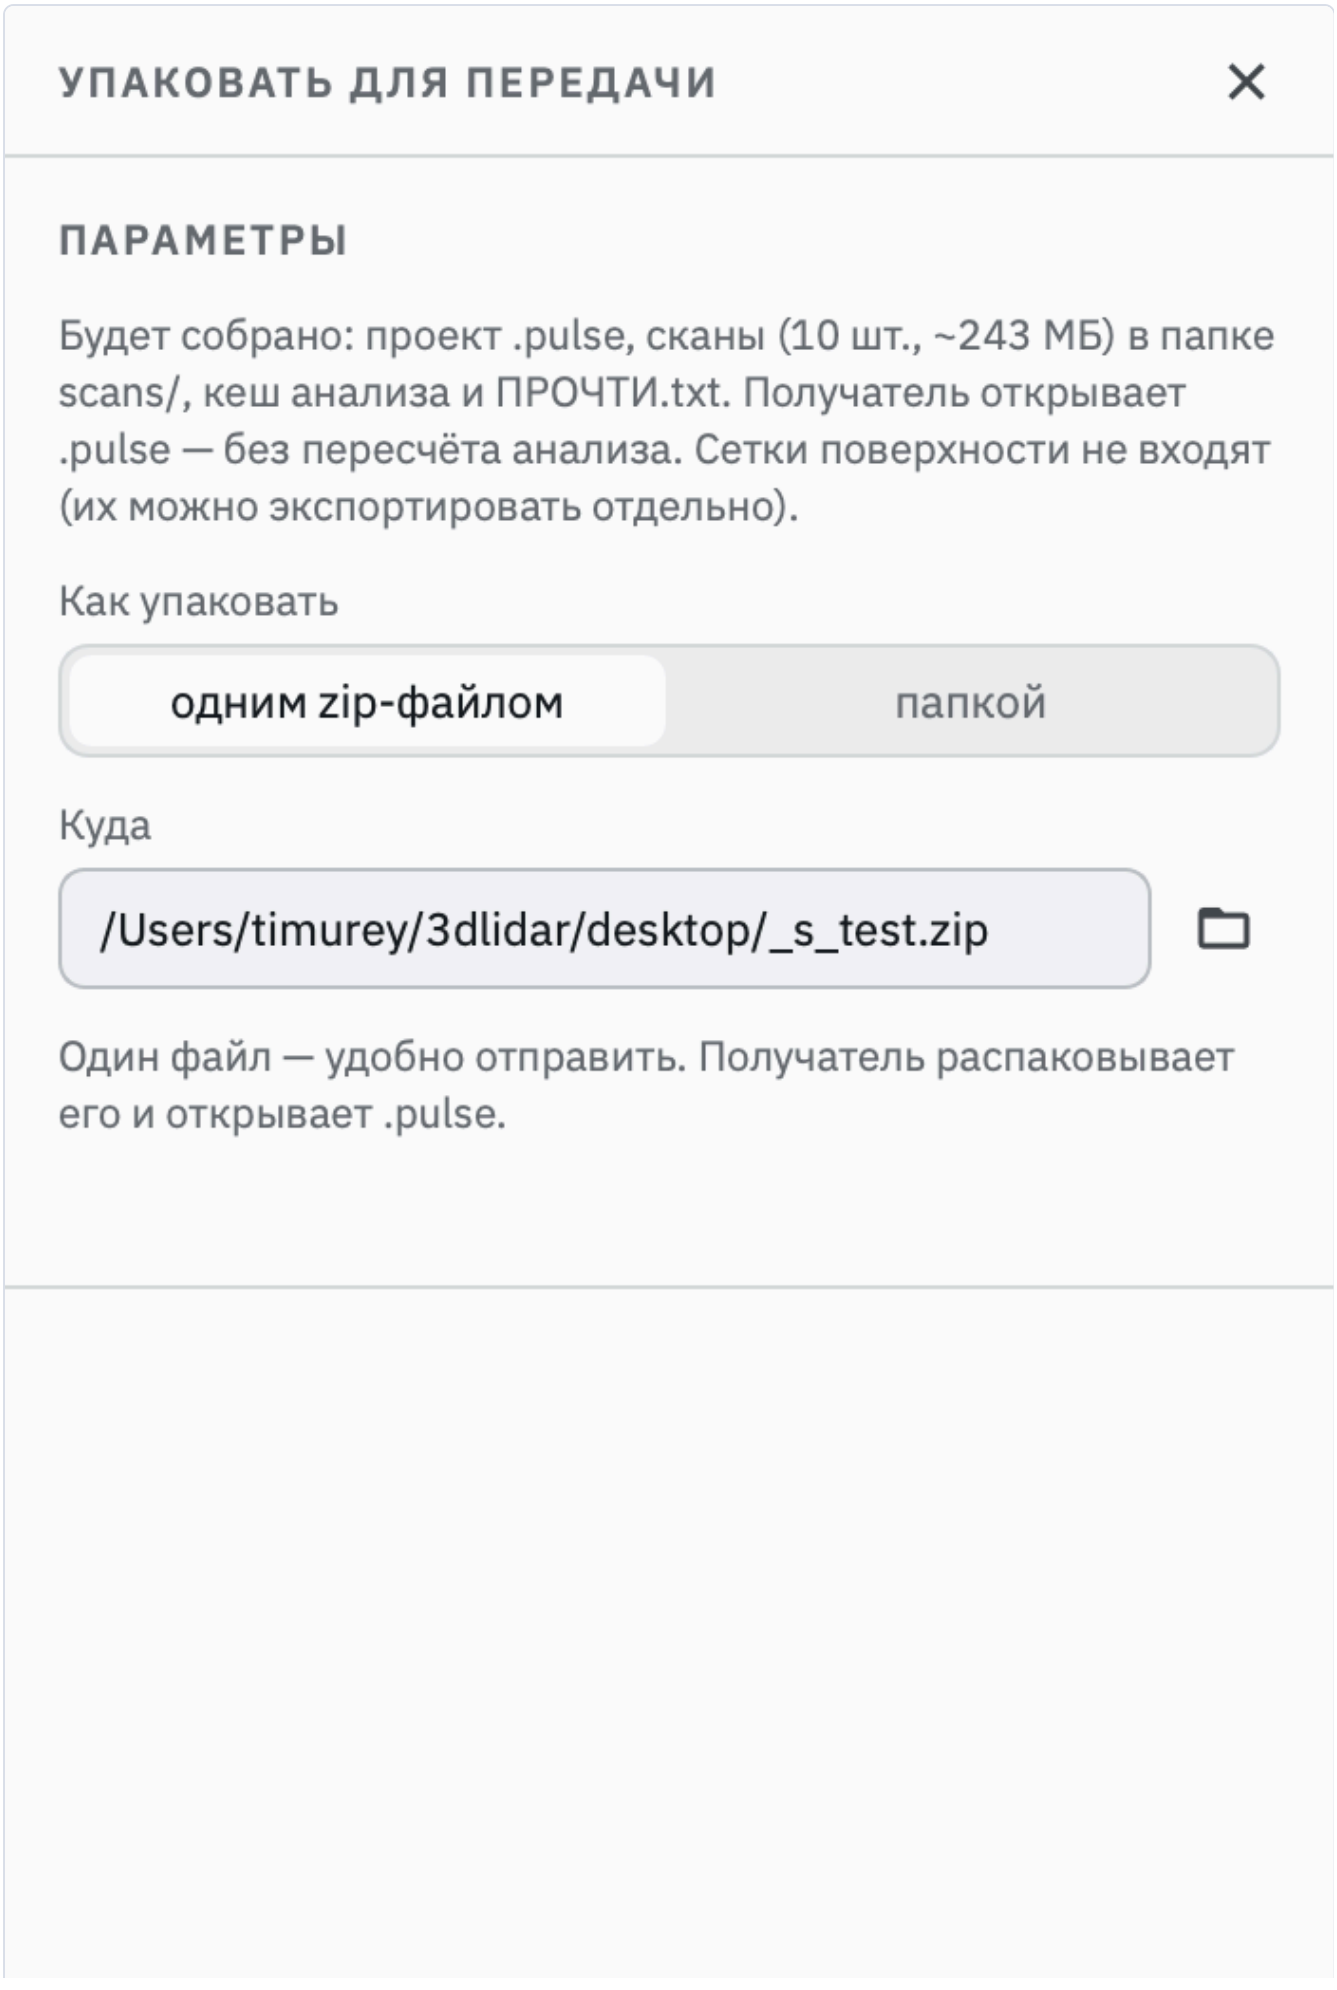
УПАКОВАТЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ПАРАМЕТРЫ
Будет собрано: проект .pulse, сканы (10 шт., ~243 МБ) в папке scans/, кеш анализа и ПРОЧТИ.txt. Получатель открывает .pulse — без пересчёта анализа. Сетки поверхности не входят (их можно экспортировать отдельно).
Как упаковать
одним zip-файлом
папкой
Куда
/Users/timurey/3dlidar/desktop/_s_test.zip
Один файл — удобно отправить. Получатель распаковывает его и открывает .pulse.

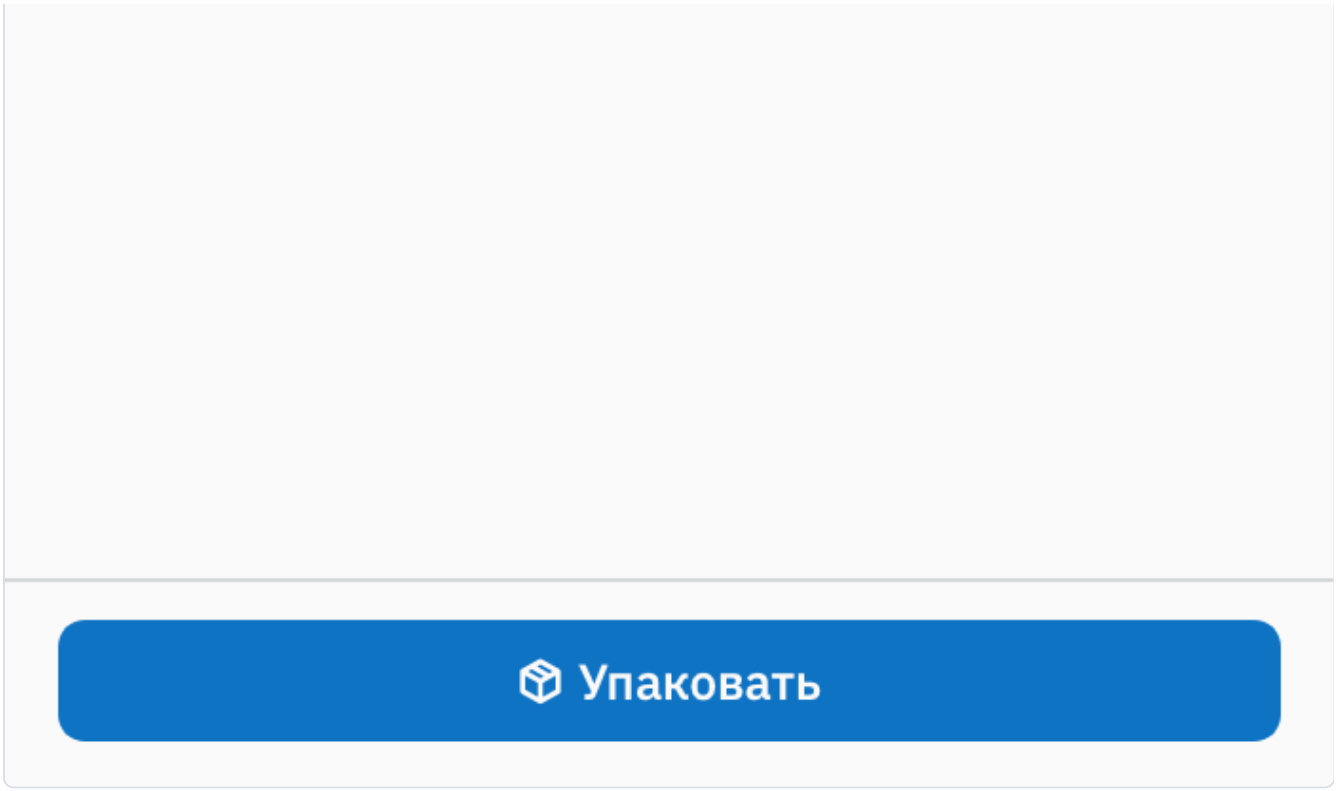

«Проект» → «Упаковать для передачи» открывает панель; кнопка **«Упаковать»** внизу, после упаковки — «Показать в папке»: - **одним zip-файлом** — удобно отправить; - **папкой** — удобно сразу продолжить работу (папка должна быть новой или пустой).

В пакет попадают проект `.pulse`, все сканы в папке `scans/`, кеш анализа и файл `ПРОЧТИ.txt`. Получатель распаковывает архив и открывает `.pulse` в Pulse Scan: проект открывается без повторного анализа, в любой системе. Открытый у вас проект упаковка не меняет. Сетки поверхности в пакет не входят, их можно экспортировать отдельно.

12. Калибровка лидара

Углы крепления лидара к поворотной платформе — **характеристика устройства**. Неверный угол даёт **двоение стен**: две половины оборота платформы ложатся со сдвигом. После замены кронштейна угол нужно откалибровать заново. Калибровка делается **на сканере** (веб-интерфейс) по записи в помещении с хорошо видимыми стенами, 6–10 оборотов, без людей в кадре.

При импорте Pulse Scan берёт калибровку: 1. **из самой записи**, если сканер её туда записал; 2. иначе **по дате записи** — по встроенной таблице (до 3 октября 2026 года — прежний кронштейн, yaw −1,6°; с 3 октября — новый, yaw −0,6°); 3. поверх можно задать **yaw вручную** в окне импорта.

Применённая калибровка показана в окне импорта и в сведениях о скане. Если сменить калибровку, при следующем импорте сканы пересчитаются.

13. Клавиши и мышь

На macOS вместо **Ctrl** используется ⌘.

Клавиши	Действие
Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S	новый / открыть / сохранить / сохранить как
F1	руководство
F12	скриншот
T	вид сверху
O	перспектива / ортогональная проекция
F	полёт (W A S D, Space/E, C/Q, Shift; Esc — выход)
[и]	размер точек
R	выделение рамкой (чистка)
B	привязка замеров к вершинам и центрам элементов (вкл/выкл)
Delete	удалить выделенное рамкой
Ctrl+Z	отменить: в режиме замеров — последнее действие с замерами, иначе — ручную чистку
Ctrl+G	группа из выделенных в дереве
Ctrl+Delete	удалить выделенные сканы из проекта; выделенные в дереве **боксы отсечения** — без диалога
F2 / F3 / F4	скрыть или показать панель: дерево / панель инструмента / нижняя
Enter	закончить ломаную (замер)
Esc	отменить текущее: расчёт, загрузку, полёт, выделение, замер, незаконченную пару; закрыть панель инструмента
Shift + щелчок по кнопке ленты	выполнить инструмент сразу с прошлыми настройками

Мышь	Действие
левая + тянуть	вращение вида
правая / средняя + тянуть, Shift + левая	сдвиг вида
колесо	масштаб к курсору (в полёте — скорость)
двойной щелчок	центр вращения в точку облака
Ctrl/⌘ + щелчок	(ручная стыковка) выбрать объект / опорную точку
Shift + тянуть	(ручная стыковка) сдвиг подвижного скана

Мышь	Действие
Alt + тянуть, Shift + правая	(ручная стыковка) поворот подвижного скана
тянуть кольцо транспортира	поворот вокруг опорной точки / доворот сечения; с Shift — точнее

14. Неполадки и вопросы

Сканер не находится по адресу `pulse.local`. Проверьте, что компьютер и сканер в одной сети. На Windows имя `.local` иногда не разрешается — введите IP-адрес сканера (виден на экране сканера или в роутере).

«Сканер не отдаёт файлы записей — обновите веб-HMI». Программное обеспечение сканера устарело. Обновите его или скопируйте записи вручную и импортируйте через «Bag».

Скан не размещается автоматически. Возможны причины: - мало общих стен с остальными сканами; - сильные изменения обстановки между съёмками; - скан снаружи (фасад).

Что делать: проверьте таблицу «Пары» — может быть, нужную пару стоит «Принять». Или состыкуйте вручную (7.3–7.5).

Скан стоит не там или наклонён. Откройте вкладку «Связи» (7.2): там видно, от какого скана он получил позу и по какой связи. Если это грубая ручная связь или связь с красным расхождением — отклоните её (правая кнопка) и перезапустите автостыковку.

Стены двоятся внутри одного скана. Неверная калибровка крепления лидара (раздел 12) или ошибка синхронизации времени на сканере.

После построения поверхности пропали облака. Это сделано специально. Глаз «Точки сканов» в ветви «Поверхности β» дерева вернёт их.

Неразмещённый скан стоит не на месте. Это нормально: у него ещё нет позы, он показан в точке опорного сканера.

Программа медленно открывает проект. Первое открытие нового проекта включает анализ сканов, примерно 1–3 с на скан. Сохраните проект в `.pulse`: анализ попадёт в кеш, и следующее открытие займёт секунды.

Чёрный 3D-вид (Windows). Обновите драйвер видеокарты: нужен OpenGL 3.2. На удалённом рабочем столе и виртуальных машинах без видеокарты 3D-вид может не работать.

Где журнал действий? Вкладка «Журнал» на нижней панели.

15. Ограничения и планы

Версия **1.0.0** — первый релиз: все функции на месте, проверены на реальных объектах.

Известные ограничения: - программа не подписана сертификатами Apple / Microsoft, поэтому при первом запуске появляются предупреждения (раздел 1); - macOS — только Apple Silicon; - сетки поверхности живут до закрытия проекта (сохраняются экспортом); - замеры и сечения хранятся в системе координат проекта: после «По горизонту», «План по стенам» или смены опорного скана они останутся на прежнем месте относительно экрана, а не облака; - на активном сечении боксы отсечения рисуются маской на процессоре (лимит OpenGL — 6 клипплоскостей): при очень больших боксах вращение вида может замедляться; - калибровка лидара в самих записях появится после обновления программного обеспечения сканера; до этого используется таблица по датам.

16. Термины

Термин	Значение
Запись (bag)	файл измерений сканера на одной точке стояния (формат MCAP)
Скан	облако точек одной точки стояния, построенное из записи
Точка стояния	место, где стоял сканер на штативе
Стыковка (регистрация)	поиск взаимного положения сканов
Поза	положение и поворот скана в системе проекта
Опорный скан	скан, задающий систему координат проекта
Пара, связь	найденное взаимное положение двух сканов
Граф поз	все связи вместе; из них вычисляются позы сканов
Цикл, невязка	замкнутая цепочка связей; невязка — насколько она не сходится
ICP	уточнение позы подгонкой точек одного облака к поверхности другого
Воксель	кубик заданного размера: при прореживании в каждом остаётся одна точка
Нулевой уровень	плоскость, от которой считаются отметки высоты
Склейка	итоговое облако из всех размещённых сканов
Запечённая группа	группа с зафиксированными внутренними позами: при стыковке — одно облако
Панель инструмента	правая панель открытого инструмента: область, параметры, «Выполнить», результат
Элемент	подогнанная по щелчку геометрия: плоскость, сфера, цилиндр, окружность
Бокс отсечения	параллелепипед, внутри которого видны только точки; снаружи — скрыто
План	именованное сечение, к которому привязываются замеры; камера встаёт сверху в орто
Чертёж сечения	чертёж по срезу (план/разрез/развёртка) или проекцией элементов; SVG, DXF, PNG
Вид	сохранённая позиция камеры; двойной щелчок — полёт к ней