
单片机烧录图文教程

1. 把单片机帽拔掉重新按照图上插入
2. 确保语音模块已经拔掉

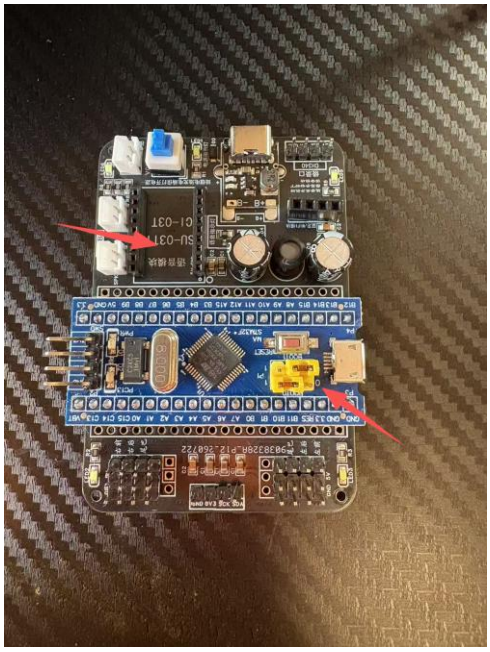


3. 拿出 CH340 烧录器按照如下线序进行接线(接错线导致的后果我们概不负责，所以要自己看清楚)

   GND-GND


   VCC-5V


   RX-RXD

   TX-TXD

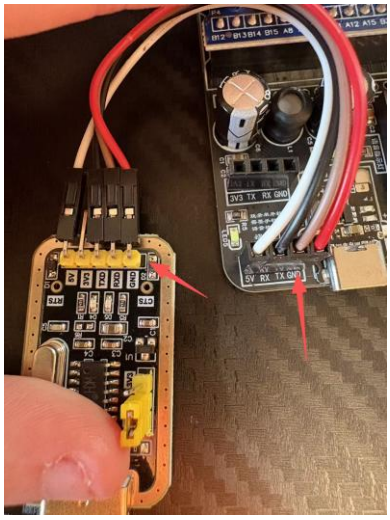


4. 将 CH340 插入电脑 USB 口
5. 安装“单片机烧录软件”里的 CH340 驱动

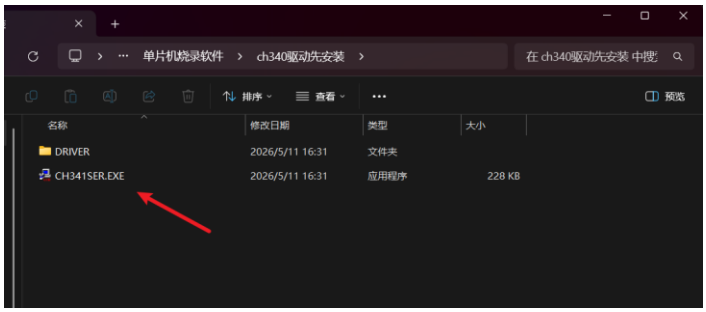


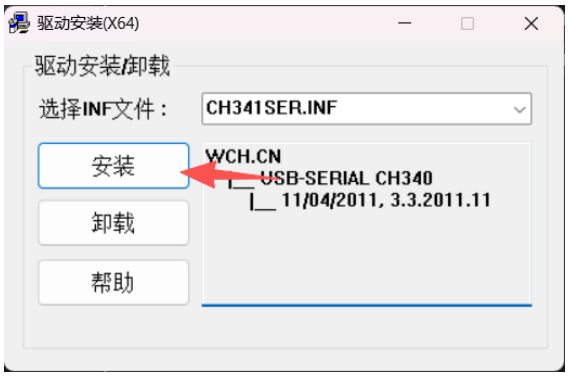



6. 打开 flymcu,路径选择文件夹里的 hex 文件，确认好 com 口为 ch340 口则开始编程

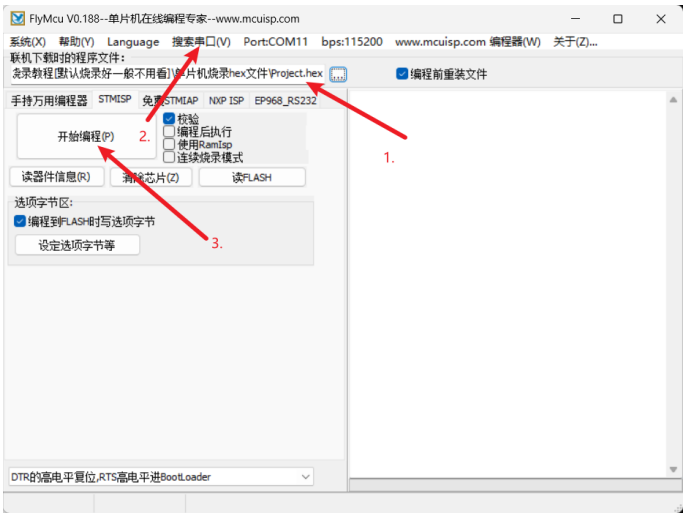

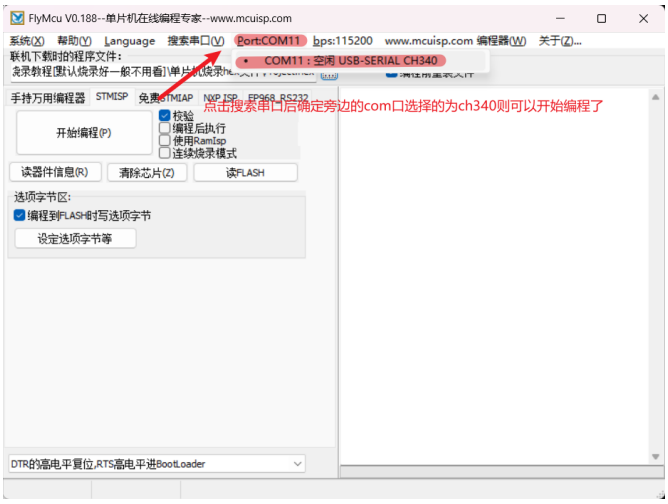

7. 完成烧录（如果点击开始编程后右边界面一直显示“开始连接。。。接收到：”则按一下单片机旁边的红色按钮后重新点击开始编程即可

