

Общие данные

Как настроить роутер

Как настроить тарелку

Первое включение тарелки и сброс тарелки

Установка конфигурации на тарелку

Как связать тарелку и роутер для раздачи WIFI?

Если вдруг будут какие-то проблемы

Проблемы со входом через винбокс

Сбрось роутер в ноль

Обнови прошивку

### Общие данные

Первый порт это порт WAN. Все остальные LAN! Отсчет идет только по ethernet портам Минимальное кол-во ethernet портов на роутере должно быть 5

Лог и пароль для подключения к тарелкам: admin - hello88io

Пароль для подключения к вайфаю: hello8io

Раздается 2.4 и 5 Ггц

Поддерживает до 3 тарелок


Скрипт для роутера написан под hex, если использовать роутер с большим кол-вом портов, то надо их в бридж добавлять руками

Скрипт для тарелок написан под сAP сар, должно подойти под любую тарелку с 2 вайфай интерфейсами


Почитай решения проблем ниже и погугли все есть в инете

### Как настроить роутер


• Подключиться к роутеру через винбокс по маку Подключиться к тарелке через винбокс по ее маку. Дефолтный ір - 192.168.88.1. Логин - admin, без пароля

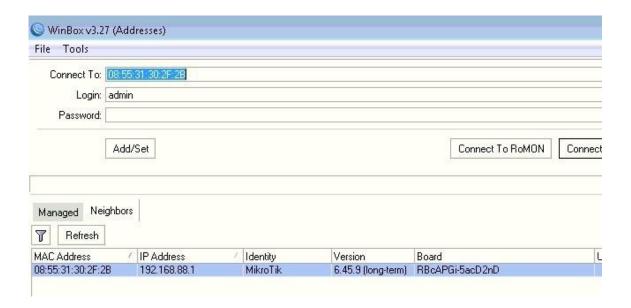


• Вылезет окно приветствия нажать, надо нажать Remove Configuration. После этого окно с подключением закроется и микротик сбросится

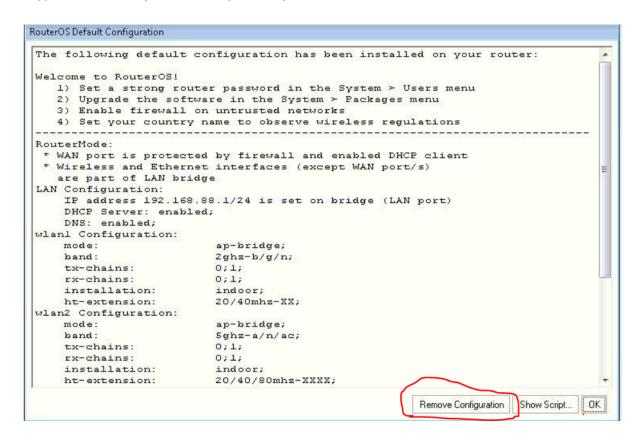


• Снова подключиться к уже сброшенному роутеру через винбокс по маку. Дефолтный ір - 0.0.0.0. Логин - admin, без пароля

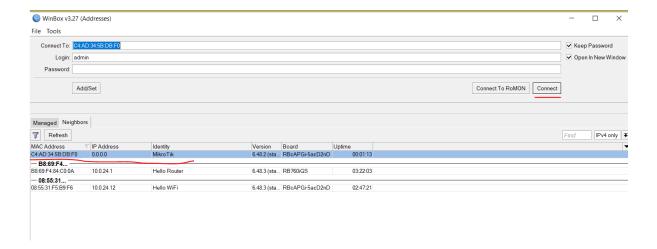


• Открывается главное меню микротика, в нем надо выбрать пункт Files и открыть его.

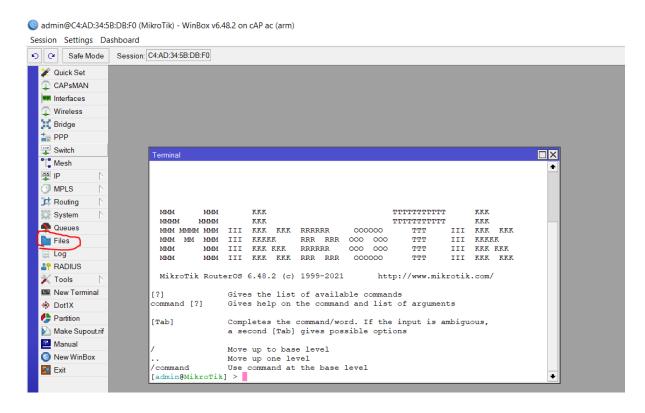


В открывшееся меню Files надо перетащить бекап.
 <u>Бекап для Хеллоу Порка</u> (сеть 10.0.24.х, название сети hello-park.ru)
 <u>Бекап для ХК Порка</u> (сеть 192.168.1.х, название сети hello.io)
 Винбокс поддерживает драг н дроп из папок на компьютера. Перетаскивать нужно обязательно в пустую область окна.

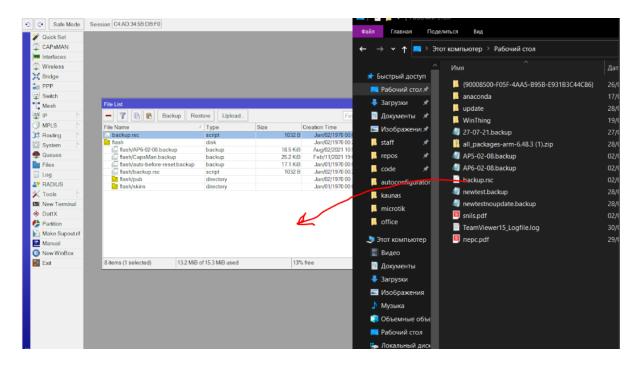

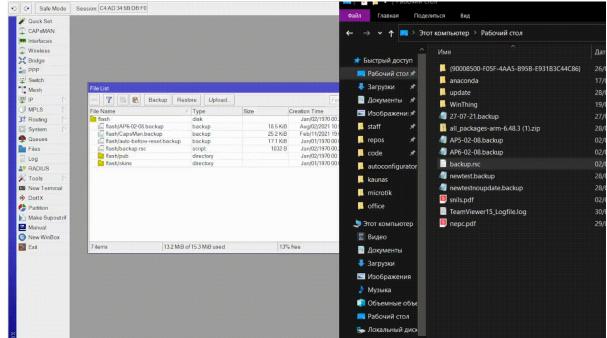

• После этого надо открыть пункт меню New Terminal и выполнить там команду: import file=router.rsc

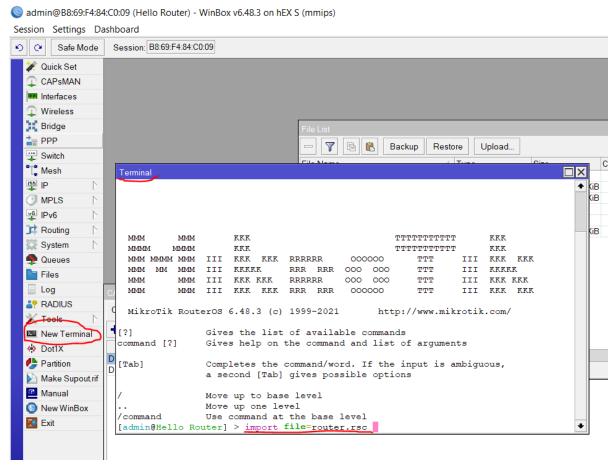


Если все прошло хорошо, то в терминале появится запись script file loaded and executed successfully

### Как настроить тарелку

### Первое включение тарелки и сброс тарелки

При первом включении тарелки она автоматически начинает раздавать открытый вайфай. Он будет называться по типу: Mikrotik-3048FHDk (любой набор цифр). Предварительно надо отключиться от всех интернет подключений.


- Подключиться к этой сети
- Подключиться к тарелке через винбокс по ее маку. Дефолтный ір 192.168.88.1. Логин admin, без пароля
- Автоматически выведется окно приветствия, надо нажать Remove Configuration. После этого подключение к тарелке закроется, она перестанет раздавать вайфай и к ней можно будет подключиться через сеть роутера, к которому она подключена.

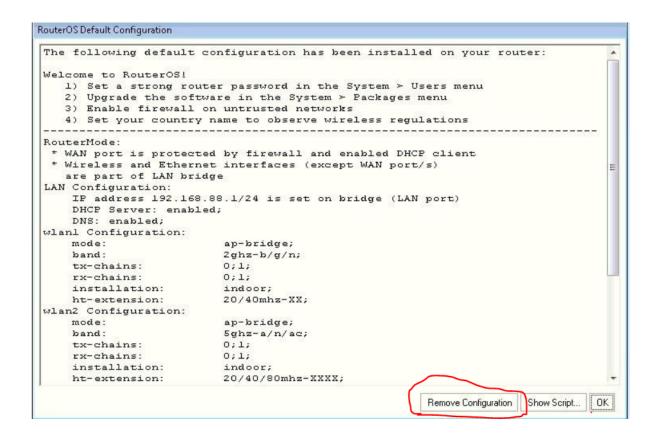


### Установка конфигурации на тарелку

После сброса тарелки подключиться к ней можно будет из сети того роутера в который она вставлена.

• Подключиться к тарелке через винбокс по маку. Дефолтный ір - 0.0.0.0. Логин - admin, без пароля

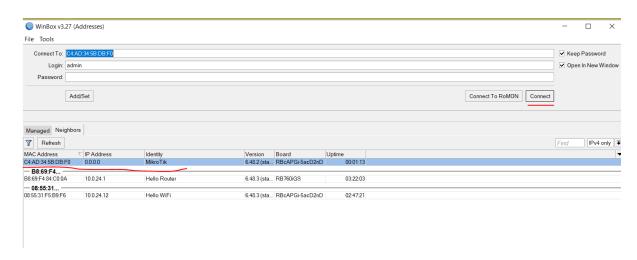

• Открывается главное меню микротика, в нем надо выбрать пункт Files и открыть его.

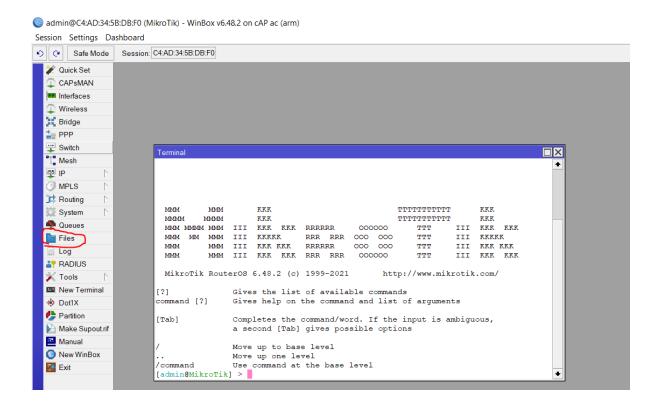



• В открывшееся меню Files надо перетащить бекап.

#### Бекап тарелки для хп


#### <u>Бекап тарелки для хк</u>

Винбокс поддерживает драг н дроп из папок на компьютера. Перетаскивать нужно обязательно в пустую область окна

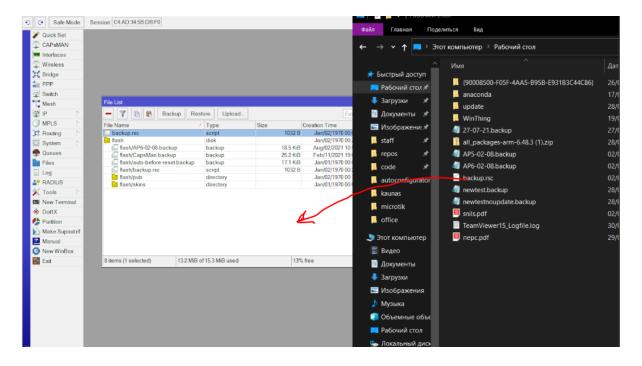

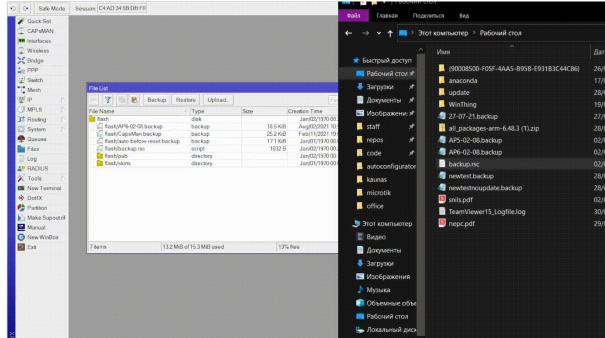


• После этого надо открыть пункт меню New Terminal и выполнить там команду: import file=ap.rsc

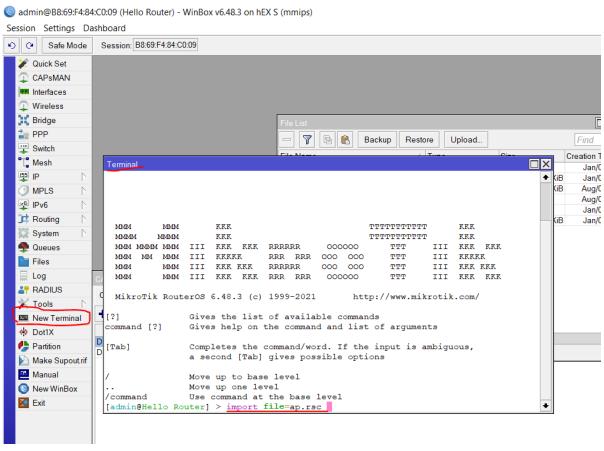


Если все прошло хорошо, то в терминале появится запись script file loaded and executed successfully

• Открыть вкладку ір и там выбрать adresses и 2 раза нажать на строчку с адресом (например как на скрине 10.0.24.11/24). В открывшемся маленьком меню надо изменить Address и Network, на тот который вам нужен.

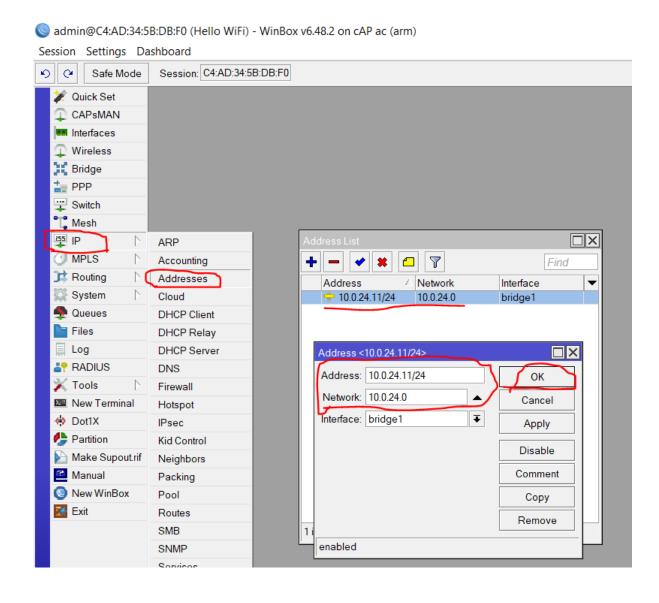


### Как связать тарелку и роутер для раздачи WIFI?


• Зайти на роутере в меню CAPsMAN в подпункт Provision. Тут уже настроенная конфига на 3 тарелки

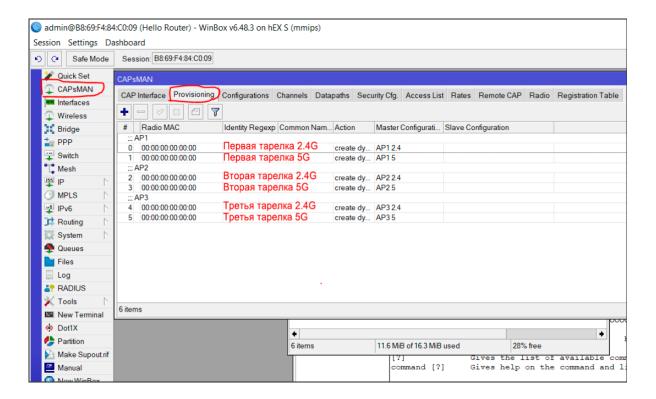

• Чтобы найти мак интерфейса надо зайти на тарелку через винбокс. Открыть пункт Interfaces, дважды кликнуть на нужный тебе интерфейс WLAN1 или WLAN2. И скопировать MAC Address

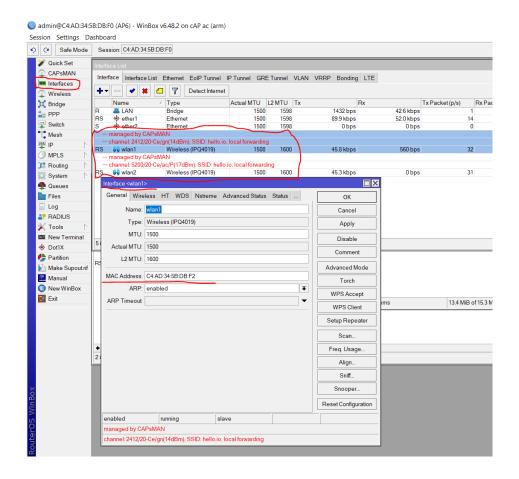

• Скопировать маки 2.4G и 5G интерфейсов из тарелок и вставить их вместо 00:00:00:00:00:00 и нажать ок.

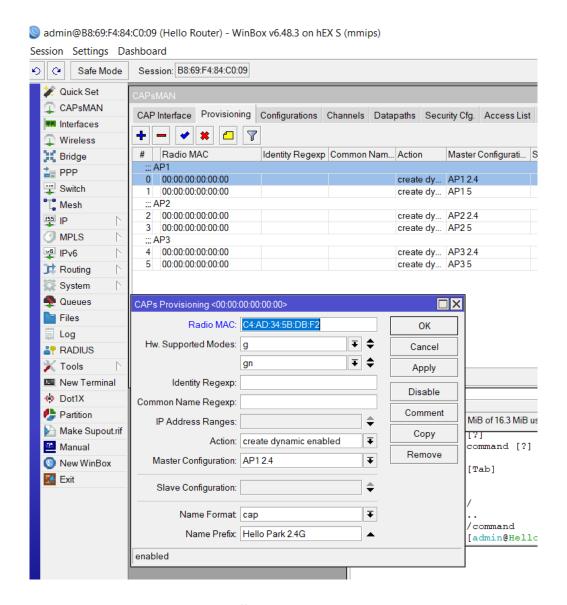

• Если у вас 3 тарелки - то во все 6 полей должны быть вписаны маки. Если тарелка одна то только в 2 поля (относящиеся к первый тарелке должны быть вписаны маки) По итогу 1 тарелка - 2 мака

### Если вдруг будут какие-то проблемы

### Проблемы со входом через винбокс


Иногда бывает проблема, ты подключаешься к устройству через винбокс, а соединение после подключения сразу вылетает. Если такое случается, то подожди когда вылезет окошко с кнопкой reconnect и нажми на нее




## Сбрось роутер в ноль

• Зайди в меню System, во вкладку Reset Configuration, поставь галку на No Default Configuration и нажми Reset Configuration



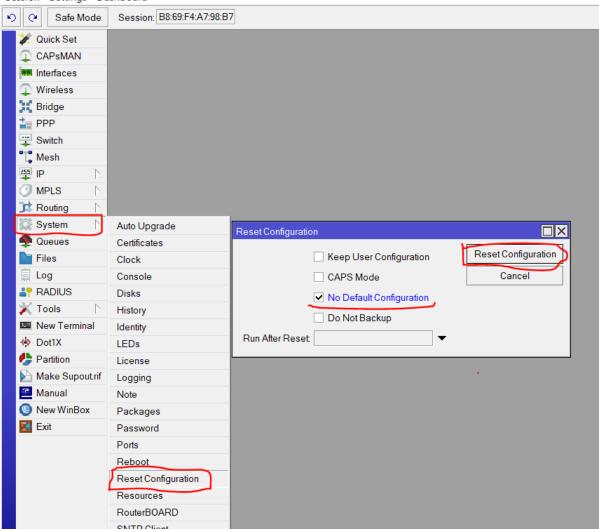

• В след меню подтверди сброс и нажми Yes

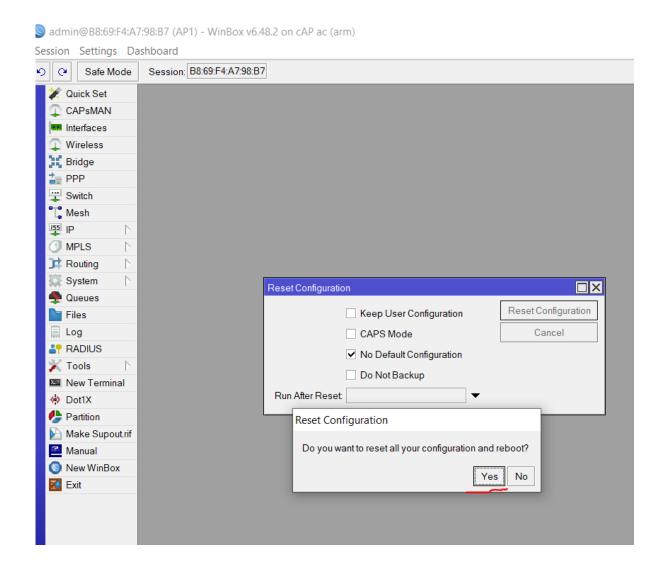

### Обнови прошивку

#### Прошивка

<u>Аа</u> Модели	≡ Ссылка на скачивание	<b>=</b> Коммент
nRAY, CCR2004, LHGGR	https://drive.google.com/file/d/12N9AN9cAyMbyMrUoqclq_nl4Je5wgALt/view?usp=sharing	

<u>Аа</u> Модели	<b>≡</b> Ссылка на скачивание	<b>≡</b> Коммент
CRS1xx, CRS2xx, CRS312- 4C+8XG, CRS326- 24S+2Q+, CRS354, Cube Lite60, DISC, FiberBox, hAP, hAP ac, hAP ac lite, LDF, LHG, LHG Lite60, ItAP mini, mANTBox, mANTBox, mAP, mAP lite, NetBox, NetMetal, PowerBox, PWR-Line, QRT, RB9xx, SXTsq, cAP, hEX Lite, RB4xx, wAP, BaseBox, DynaDish, RB2011, SXT, OmniTik, Groove, Metal, Sextant, RB7xx, hEX POE	https://drive.google.com/file/d/1xVvzcNrWoV9sZ1hXCZMaySpy5FxuxNT5/view?usp=sharing	Тут прошивка на хекс с пое, не путать с обычным хексом
hAP mini, hAP lite	https://drive.google.com/file/d/1QrsriHJ3BkR9VHZvD5bCf2V0X3LmEiiN/view?usp=sharing	
CCR1xxx	https://drive.google.com/file/d/1mjSsylAcpT9HXrtYXeb7lm4TjrijjqxB/view?usp=sharing	

<u>Аа</u> Модели	<b>Е</b> Ссылка на скачивание	<b>=</b> Коммент
RB3xx, RB600, RB8xx, RB1100AHx2, RB1100AH, RB1100, RB1200	https://drive.google.com/file/d/1GxT6cZauEJZBFr0dSpBjwUfpADJd-ZaY/view?usp=sharing	
arm64, cAP ac, CRS305- 1G-4S+, CRS309-1G- 8S+, CRS317-1G- 16S+, CRS326- 24G-2S+, CRS328-24P- 4S+, CRS328-4C- 20S-4S+, Cube 60G ac, DISC AC, hAP ac², hAP ac³, LDF ac, LHG ac, mANTBox 52, NetMetal ac², RB4011, SXTsq (ac series), wAP 60G series, Chateau, RB3011, RB1100AHx4, Audience, RB450Gx4, wAP ac	https://drive.google.com/file/d/1hxVYsFMzBvOZpOCU8EkL3o7f-FDCqj/view2usp=sharing	Тут прошивка для наших тарелок
RB230, X86	https://drive.google.com/file/d/1-UuXrxSyeFBDXKOaAlaoggq4B3A4owvp/view?usp=sharing	

<u>Аа</u> Модели	■ Ссылка на скачивание	<b>=</b> Коммент
hEX (RB750Gr3), hEX S, RBMxx	https://drive.google.com/file/d/10r_961BwgKnNLkTsn7Lr1xoCuZOcWJDZ/view?usp=sharing	Тут прошивка для обычного хекса и хекса с оптическим портом. не путать с хексом с пое
<u>Untitled</u>		