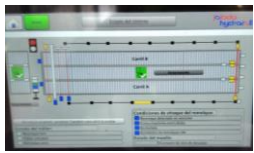
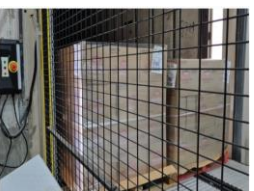


CONTINUOS EXCELLENCE GESTIÓN DEL ESTÁNDAR 6. Capacitación / Entrenamiento Correlativo:													
1.-Información General				Correlativo:		Fecha	Código SAP	Nombre	Firma	Área / Pilar NCE			
Nombre del Estándar: OPERACIÓN DE RAMPA AUTOMATIZADA JOLODA HYDRAROLL - TRANSFERENCIA DE PRODUCTO				Versión: 1									
Objetivo: Establecer el procedimiento estándar para la operación segura y eficiente de la rampa automatizada Joloda Hydraroll para la carga y descarga de furgones en el CD Bárcenas, garantizando la integridad del personal, el equipo y el producto.				Indicador Impactado: Cero daño al producto									
Creado por: Aroldo Tello Estrada				Fecha de Creación: 18-Mar-26									
Proxima Revisión:													
Miembros del Equipo: Aroldo Tello, Erick Bolvito, Abner Cardona, Herbert Montufar, Angel Morales, mesa de control de inventarios													
Dirigido/Distribuido a: Centro de Distribucion Nestle Barcenas													
Frecuencia de Revisión:				Responsable de la Revisión:									
2.-Documentación Requerida													
Aprobación del Estándar (Especialista / Jefe de Área / SHE o Q) :													
Fecha		Nombre		Puesto		Firma							
31.10.2025		Erick Bolvito		Logistic Leader									
31.10.2025		Abner Cardona		Leader Physical Logistics									
Cadena de Ayuda													
No.		Activador		¿A quién informar?		Detalle del Contacto							
1		Verificador		Supervisor		angel.morales@gt.nestle.com							
2		Supervisor		Leader Physical Logistics		abner.cardona@gt.nestle.com							
3		Leader Physical Logistics		Logistic Leader		erik.bolvito@gt.nestle.com							
Comunicación, Entrenamiento, Coaching del Estándar													
Acciones a realizar		Responsable		¿Cuándo?		Status							
Publicacion de la Rutina Estandar		Aroldo Tello		20.03.2026		P							
Entrenar a los involucrados del Estandar		Operadores Certificados		20.03.2026		P							
Actualización de la base de datos de Rutinas Estandar													
3.-Herramientas Requeridas													
Materiales / Documentos													
3.-Herramientas Requeridas													
EPP													
Goggles													
Lentes													
Temperatura													
Anticorte													
Químicos													
Polvos													
Vapores													
Gases													
ATS													
Si													
No													
No. ATS													
N/A													
4.-Diagrama de Flujo													
Correlativo: 0													
OPERACIÓN DE RAMPA AUTOMATIZADA JOLODA HYDRAROLL - TRANSFERENCIA DE PRODUCTO													
INICIO Verificación del Tablero Central Operación Automática (Recomendada) Detención de Emergencia Operación Manual (Excepcional) Operación de uso Automático FIN													
5.- Detalle de las Actividades													
Correlativo: 0		1		Imagen		Descripción		2		Imagen		Descripción	
						El operador de rampa revisa el tablero central para confirmar que todos los sensores estén activos y sin alertas.						La pantalla de estado debe indicar que el sistema está listo y "todo check".	
		3		Imagen		Descripción		4		Imagen		Descripción	
						Con el sistema en modo automático, se enciende la luz "Transferir". El operador presiona y mantiene presionado el botón.						El sistema gestiona automáticamente el tiempo y distancia entre pallets y la sincronización de las bandas. Mantener la supervisión visual durante todo el proceso.	
		5		Imagen		Descripción		6		Imagen		Descripción	
						Si se observa alguna anomalía (desvío de tarimas, etc.), el operador suelta el botón "Transferir" inmediatamente.						Al soltar el botón, la transferencia se detiene instantáneamente.	
		7		Imagen		Descripción		8		Imagen		Descripción	
						Paro de Emergencia: Presionar el botón de emergencia rojo para tomar acciones correctivas si es necesario.						El producto se detiene automáticamente al final de la rampa respectiva (andén para descarga, rampa interna del furgón para carga). El operador suelta el botón.	
		9		Imagen		Descripción		10		Imagen		Descripción	
						Utilizar el modo manual solo para acciones correctivas (ej. mover carga incompleta al frente, corregir fallas de estiba).						Modo manual permite mover las bandas del furgón y del andén de forma independiente. Requiere mayor precaución para evitar daños en la estiba o atascos.	