
2－11　大型油圧スプレッダー（ホルマトロスプレッダー）

1　概　要

(1)　このスプレッダーでは自動車のドアの取り外し、ハンドル軸の押し上げ、チェーン着装によるハンドル軸の引き上げ、倒壊構造物の開口部の設定等の様々な作業が可能である。

(2)　密閉構造で、水深45m程度まで使用可能。

2　構造及び名称

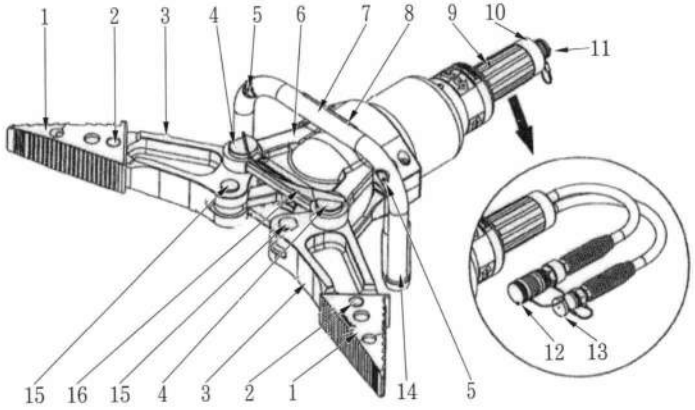

1	スプレッドチップ	9	デッドマンハンドル
2	ロックピン	10	安全弁
3	スプレッドアーム	11	ＣＯＲＥカプラー（オン）
4	固定ヒンジピン	12	デュオカプラー（メン）
5	ＬＥＤライト	13	デュオカプラー（オン）
6	ヨーク	14	運搬ハンドル
7	電池ケース	15	ヒンジピン
8	スイッチ（ライト用）	16	保護フード

3　主要諸元

型　　式	S P4240C
最大作動圧力	72MPa
最大開幅の寸法	686㎜
最大展開力	184kN/18.8 t
最小展開力	43kN/4.4 t
最大引張力	90kN/9.2 t
最大押し潰し力	65kN/6.6 t
質　　量	18.1kg
寸法（長さ×幅×高さ）	771㎜×316㎜×206㎜

4　取扱方法

(1)　スプレッダーとポンプを高圧ホースで連結する。
(2)　ポンプを作動させて油圧をかける。
(3)　操作ハンドルを操作する。

5　セーフティポイント

(1)　ホースを極端に曲げたり、ねじってはいけない（最小曲げ半径は70㎜）。
(2)　ホースの取り付けはポンプから機器側、取り外しは機器からポンプ側とする。
(3)　安全弁からオイルが吹き出すことがある。これは機器の故障ではなく、多くはポンプから至る接続部のいずれかが接合不完全の時に起こる。
(4)　滑り止めのある先端のスプレッドチップ部を使用する。アーム部での作業は危険を伴うので行ってはならない。
(5)　スプレッダーでの持ち上げ操作は、原則として行わない。やむを得ず行う場合は、持ち上げる重量物の落下防止の措置を当て木等で行う。
(6)　カップリングが接続できないときは、前回取り外したホース内に油圧が残っている場合がある。この場合、排圧用リリースバルブを使用してホースから圧を抜く。
(7)　作動油の温度が60℃以上の状態で使用すると油漏れを起こすことがある。
(8)　ポンプへの還流ラインがつまった場合、安全弁から油が出る。重要な役割をしているのでいかなる場合でも安全弁には触らない。

(9)　作業時には保安帽、ゴーグルを着装する。

(10)　急激なハンドル操作を避け、除々に荷重をかける。

(11)　各種器具の許容荷重以上の負荷をかけない。

(12)　切断又は破壊する場合、器具が移動することがあるので、切断面又は破壊面に対し器具を直角に使用するとともに、器具をしっかりと保持する。


(13)　油圧ポンプ等の作動音により声の命令が伝わりにくくなるため、手信号等による意思伝達も考慮する。

6　パワーユニット

(1)　概要

ホースを介して油圧器具と接続することで、油圧器具を作動させることができる。

(2)　構造及び名称

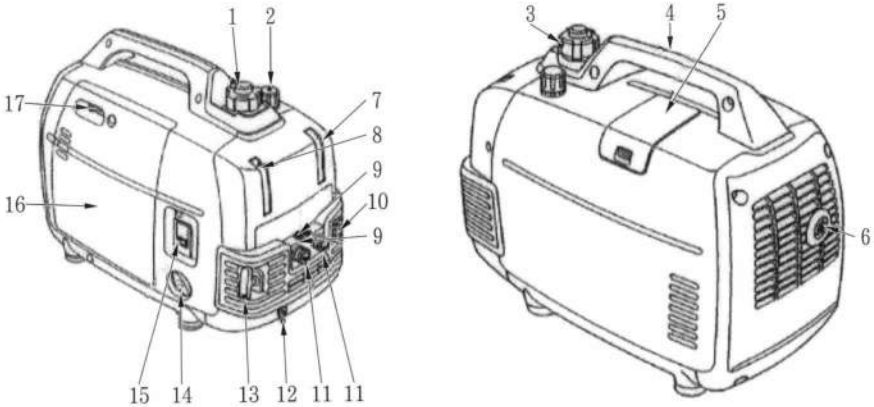

1	燃料キャップエア抜きレバー	10	ＬＥＤ指示計パネル
2	油圧オイルフィルターキャップ	11	ＣＯＲＥカプラー（メン）
3	燃料タンクフィルターキャップ	12	油圧オイルドレンプラグ
4	運搬ハンドル	13	スターターロープ
5	スパークプラグ用カバー	14	モータースイッチ及び燃料コック
6	火花防止付き排気	15	エコモード設定スイッチ
7	油圧オイルレベル指示計	16	本体カバー
8	燃料レベル指示計	17	チョークレバー
9	圧力解放弁		

(3)　主要諸元

型　　式	ＤＰＵ31ＰＣ
エ　ン　ジ　ン	単気筒４サイクルエンジン
排　気　量	98cc
回　転　数	3,000～4,550rpm
燃　　料	ガソリン（無鉛）容量1,250cc
エンジンオイル	400cc
送　油　量	0 MPa　2,800～3,000cc/min 19MPa　550～600cc/min
最大作動圧力	72MPa
油圧オイル容量	2,490cc
寸法（長さ×幅×高さ）	600㎜×290㎜×425㎜
質　　量	24.9kg

(4)　取扱方法

ア　ホースを接続するときはポンプ側から先端機器へ向かって順に接続する。

イ　ポンプは水平位置で使用する。

ウ　エンジンは自動調速である。

エ　通常時はエコモードで使用する。エコモードを解除すると最大エンジン速度が連続的に維持される。この状態は点検時のみに使用する。

オ　このポンプは二つの機器が接続できる。同時使用可能。

カ　ポンプの使用中、機器あるいはホースの切り替えのためにエンジンを停止する必要はない。

(5)　セーフティポイント

ア　使用時に燃料タンク、油圧タンクのエア抜きが開放状態になっていることを確認する。閉じているとエンジン停止やタンク破裂の危険がある。

イ　ホースを持って本体を引っ張ってはいけない。

ウ　排気ガス中毒のおそれがあるため換気の悪いところでは使用しない。