

TS 480i, 500i

STIHL



2 - 35 取扱説明書



目次

1	ごあいさつ	2
2	はじめに	2
3	使用上の注意および作業方法	3
4	用途例	10
5	研削ブレード	13
6	レジノイドブレード	13
7	ダイヤモンドブレード	14
8	電子式水量制御	16
9	キャストアームとガードの組み立て	17
10	リブ付き V-ベルトの張り方	21
11	研削ブレードの取付と交換	22
12	燃料	23
13	給油	24
14	エンジンの始動と停止	25
15	エアー フィルター システム	26
16	STIHL Injection	27
17	スパーク プラグ	27
18	V-ベルトの交換	28
19	カットオフソー用カート	29
20	機械の保管	29
21	整備表	30
22	磨耗の低減と損傷の回避	31
23	主要構成部品	32
24	技術仕様	32
25	整備と修理	33
26	廃棄	34
27	EC 適合証明書	34
28	UKCA 適合宣言	34
29	アドレス	35

1 ごあいさつ

お客様各位

この度は STIHL 社の製品をお買上げいただきまして誠に有難うございます。

この製品は、最新の製造技術と入念な品質保証処置を施して製造されました。私共は、お客様がこの製品を支障なく使用され、その性能に満足していただくために最善の努力を尽くす所存であります。

本製品に関してご不明な点がありましたら、お買上げの販売店または当社カスタマーサービスにお問い合わせください。

敬具



Dr. Nikolas Stihl

2 はじめに

2.1 シンボル マークについて

機械に表示されているシンボル マークは、この取扱説明書で説明されています。

機械および装置のバージョンによっては、次のシンボル マークが機械に表示されている場合があります。



燃料タンク、ガソリンとエンジン オイルの混合燃料



デコンプレッサーバルブの作動



パージャヤー ポンプの作動



給水アタッチメント コネクター、開閉 コック



ベルト用テンショニング ナット



スターター グリップを引く

2.2 段落の前に付いたシンボルや数字



警告

人に及ぼす事故やケガ、更に重大な物的損傷に対する警告。

注記

本機本体あるいは構成部位の損傷に対する警告。

2.3 技術改良

当社の信条として、常に自社製品の改良を心がけております。この理由から、製品の設計、技術、外観が定期的に改良される場合があります。

このため、変更、修正、改良の種類によっては、本取扱説明書に記載されていない場合があります。

3 使用上の注意および作業方法



本カットオフソーは、作動時にカットオフホイールが高速回転するため、作業には特別な安全対策が必要となります。



初めてご使用になる前に、必ず本取扱説明書をよくお読みになり、お手元大切に保管してください。死亡または重傷を負う可能性がありますので、安全に関する注意事項を必ず守ってください。

同業組合や社会保険組合、労働安全衛生当局など、現地の安全規制を遵守してください。

EU 圏内の雇用者には、ガイドライン 2009/104/EC を遵守する義務があります。機械やツール使用時の安全対策と健康保護の責任は雇用者が負うものとします。

初めてパワーツールを使用する前に：サービス店または経験豊富なユーザーに機械の操作方法についての説明を受けたり、ツールに関する専門的な研修に参加してください。

未成年者はパワーツールを使用しないでください。ただし、経験者の監督の下、研修を受けた 16 歳以上の未成年者が作業する場合にはこの限りではありません。

作業場所に子供、動物、見物人を近づけないでください。

パワーツールを使用しない時は、他人に危険が及ばないように、スイッチを切ってください。パワーツールが無断で使用されないように、安全に保管してください。

他者およびその所有物に対して生じた事故または危険に関しては、その一切の責任を使用者が負うものとします。

パワーツールは、本モデルとその取扱いに精通している人にも譲渡または貸与し、取扱説明書を必ず一緒に手渡してください。

騒音を発するパワーツールの使用が、国や地域の規制により使用時間が制限される場合があります。

パワーツールで作業をする人は、十分に休息をとり、心身ともに健康で良好な状態でなければなりません。

健康上の理由で無理ができない人は、パワーツールを使った作業が可能かどうか、かかりつけの医師に相談してください。

ペースメーカーを付けている方のみ該当する
注意点：本パワーツールのイグニッションシステムでは、微量の電磁界が発生します。ペースメー

カーの種類によっては、影響が及ぶ可能性を完全に否定することはできません。健康上のリスクを軽減するため、ペースメーカーを装着された方は、パワーツールの使用前にかかりつけの医師またはペースメーカーの製造元に、お問い合わせください。

アルコール、薬品あるいは薬物を服用して正常な運転操作ができない状態では、絶対にパワーツールを使用しないでください。

悪天候（雪、氷結、嵐）の場合には作業を延期してください－**事故の恐れがあります！**

パワーツールは研削切断にのみ使用してください。木材や木製品の切断には適していません。

アスベスト粉塵は非常に有害です－**本機をアスベストの切削には絶対に使用しないでください！**

本パワーツールを上記以外の目的に使用しないでください。使用した場合、事故やツールの損傷の危険が増大します。

安全性が損なわれる可能性がありますので、いかなる方法でも機械を改造しないでください。

STIHL は、承認されていないアタッチメントを使用した際の人的傷害および物的損害に対しては、一切の責任を負いませんのでご了承ください。

STIHL が本パワーツールでの使用に承認したカットオフホイールやアクセサリ、または技術的に同等のパーツのみを装着してください。これについてご不明な点がございましたら、専門業者にお問い合わせください。高品質のカットオフツールおよびアクセサリのみを使用してください。そうでない場合、事故やパワーツールの損傷につながる恐れがあります。

STIHL 社では STIHL 純正部品およびアクセサリ一の使用をお勧めしています。純正部品やアクセサリは、使用者の製品および用途に合わせて設計されています。

本機の清掃には高圧洗浄機を使用しないでください。強力な水の噴流が、本機の部品を損傷する恐れがあります。

本機には水を吹きかけないでください。



サーキュラソーブレード、超硬ツール、救助ツール、木材切断ツール、その他の歯付ツールは使用しないでください－**生命にかかわる重傷を負う危険があります！**カットオフホイールの使用時には切り屑が均等に除去されますが、切断時にサーキュラソーブレードが切断材料に食い込む可能性があります。このような場合、切断動作がコントロールできなくなり、非常に危険な反動（キックバック）が起きやすくなります。

3.1 衣服と装備

規定に沿った衣服と装備を身に付けてください。



衣服は、使用目的に適した作業の妨げにならないものでなければなりません。作業用コートではなく、身体にぴったりした作業用つなぎを着用する

スチールを切断する際には難燃素材（皮革や難燃加工された綿など）の衣服を着用してください－合成繊維は不可－**火花による火傷の危険があります！**

引火性の付着物（切り屑、燃料、油など）がない衣服を着用してください。

機械の可動部分に挟み込まれる恐れのある衣服を身に付けしないでください－マフラー、手ぬぐい、ネクタイ、アクセサリ不可。長い髪はまとめて、肩より上になるように固定します。



滑り止め付靴底とメタルカバーが付いた**保護長靴**を着用してください。



警告



目の負傷の危険性を低減するため、EN 166 基準に準拠したしっかりとフィットする**保護メガネ**を着用してください。保護メガネが正しくフィットしていることを確認してください。

「自分専用」のイヤーマフ（聴覚保護具など）を着用してください。

落下物で頭部を負傷する可能性がある場合には、安全ヘルメットを着用してください。

作業中は、粉塵（例、切断材料からの結晶素材）、排出ガスおよび煙が発生する可能性があります－**健康を害する危険があります！**

粉塵が発生する作業では、必ず**保護マスク**を着用してください。

ガスや煙の発生が予想される作業では（例、合成素材の切断）、必ず**呼吸用保護具**を使用してください。



耐久性の高い素材製（革など）の作業用手袋を着用してください。

STIHL では、作業者の防護のために各種の作業服や装備をご用意しています。

3.2 パワーツールの運搬

必ずエンジンを停止してください。

カットオフホイールを後ろにして、熱いマフラーを身体から遠ざけ、ハンドルバーのみを持って運搬してください。

熱くなるツール部分、特にマフラーの表面には絶対に触らないでください－**火傷の危険があります！**

パワーツールにカットオフホイールを付けたまま運搬しないでください－**破損の危険があります！**

車両で運搬する場合：転倒や破損、燃料漏れを防ぐためにパワーツールをしっかりと固定してください。

3.3 給油



ガソリンは非常に簡単に着火します－火気を避けてください。燃料をこぼさないでください。喫煙しないでください。

給油前に**エンジンを停止**してください。

エンジンがまだ熱いうちは給油しないでください－燃料が流れ出て、**火災を起こす危険があります！**

燃料タンクキャップは、過剰な圧力が徐々に抜けて、燃料が噴き出さないように、慎重に開けてください。


給油は風通しの良い場所で行ってください。燃料がこぼれた場合、パワーツールを清掃してください－衣服に付いた場合、直ちに替えてください。

エンジンユニットに粉塵や埃が溜まる場合があります。この粉塵がガソリンで濡れると、発火する恐れがあります。定期的にエンジンユニットから粉塵を取り除いてください。



漏れがないが注意してください！漏れがある場合にはエンジンを始動しないでください－火傷による生命の危険があります！

3.3.1 バヨネット式燃料タンクキャップ

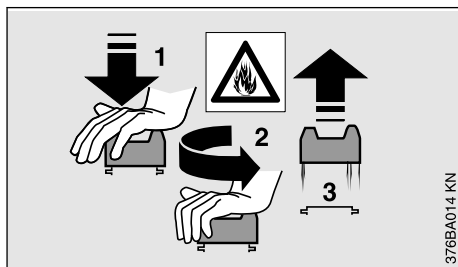

バヨネット式燃料タンクキャップは、絶対に工具を使用して開閉しないでください。開閉時にキャップが損傷し、燃料が漏れ出る恐れがあります。

給油後は、バヨネット式燃料タンクキャップをし
っかり閉めてください。

3.4 カットオフソー、スピンドルベ アリング

スピンドルベアリングが正常ならば、ダイヤモンド
研削ブレードは芯振れなしに軸を中心に回転
します。必要に応じてサービス店に点検を依頼
してください。

3.5 カットオフホイール

3.5.1 カットオフホイールの選択

カットオフホイールは、手持ち切断用に承認され
たものをご使用ください。承認されていない研
削ブレードやアタッチメントは使用しないでく
ださい。－**事故が起きる危険があります！**

カットオフホイールは様々な素材に適していま
す：カットオフホイールの識別情報に注意してく
ださい。

通常、STIHL では湿式切断を推奨しています。



カットオフホイールの外径を確認し
てください。



カットオフホイールのスピンドル穴
径とカットオフソーのシャフトサイ
ズは一致していなければなりません。

スピンドル穴が損傷していないか確認してくだ
さい。スピンドル穴が損傷しているカットオフ
ホイールを使用しないでください－**事故が起き
る危険があります！**



カットオフホイールの許容回転数は、
カットオフソーの最大スピンドル回
転数と等しいかそれ以上です。－「技
術仕様」の章を参照してください。

使用したカットオフホイールは、亀裂、欠け、コ
アの摩耗、平坦度、コアの疲労、セグメントの破
損や欠落、過熱の兆候（変色）、スピンドル穴の
破損の有無を点検した後、再使用してください。

亀裂が入ったり、欠けたり、曲がったりしている
カットオフホイールは絶対に使用しないでくだ
さい。

基準を満たしていないが、承認されていないダイ
ヤモンド研削ブレードは、研削中に異常な振動を
発生させることがあります。この振動が原因で
ダイヤモンド研削ブレードが急停止するか、切り
口に挟まってしまうことがあります－**キックバ
ックが生じる危険があります！キックバックに
よって致命傷を負うおそれがあります！**常に振
動が発生する場合や、断続的にでも振動が発生す

る場合は、直ちにダイヤモンド研削ブレードを交
換してください。

絶対にダイヤモンド研削ブレードの歪みを矯正
しないでください。

カットオフソーは合成樹脂材の切断に適してい
ません。

PP、PE、PVC 等の水を通す合成樹脂パイプの切
断には、専用カットオフホイール（D-G80）が開
発されています。

PP、PE、PVC 等の水を通す合成樹脂パイプの切
断には、専用カットオフホイール（D-G80）を使
用してください。

地面に落としたカットオフホイールは使用しな
いでください－損傷したカットオフホイールが
破損する恐れがあります－**事故の危険がありま
す！**

レジノイド研削ブレードでは、使用期限に注意し
てください。

3.5.2 カットオフホイールの取付け

カットオフソーのスピンドルを点検します。ス
ピンドルが損傷したカットオフソーは使用しな
いでください－**事故が起きる危険があります！**

ダイヤモンド研削ブレードの回転方向を示す矢
印に注意してください。

前側のスラストワッシャーを位置決めします－
テンションングスクリューを締め付けます－カ
ットオフホイールを手で回転させ、芯振れなしに
軸を中心に回転するか目視点検します。

3.5.3 カットオフホイールの保管

カットオフホイールは、温度が一定しており乾燥
した、凍結しない平坦な面で保管してください－
破損や割れの恐れがあります！

カットオフホイールが地面や障害物に突然ぶつ
からないようしっかりと保護してください。

3.6 始動前

カットオフソーが安全に操作できる状態である
か確認します－本取扱説明書の関連項目を参照
してください－

- － 燃料システムに漏れがないか点検します。特
に燃料タンクキャップ、ホース接続部、手動燃
料ポンプ（手動燃料ポンプ付パワーツールの場
合のみ）などの目に見える部品を丁寧に点検し
てください。漏れや損傷がある場合は、エンジ
ンを始動しないでください－**火災の危険があ
ります！**使用する前に、専門業者に機械の修理
点検を依頼する
- － カットオフホイールが切断材料に対応したも
のであり、キズなどが付ておらず正しく取り付

けられている（回転方向、しっかりした取り付け）

- デフレクターがしっかり固定されているか確認し、緩んでいる場合には専門業者に修理を依頼する
- スロットルトリガーとスロットルトリガーロックが支障なく動く - スロットルトリガーが自動的にアイドル位置に戻る
- 停止スイッチがスムーズに **STOP** または **0** に動かせること
- スパークプラグターミナルがしっかりと差し込まれているか確認する - 緩んでいると火花が発生する可能性があり、燃料と空気の混合物に引火する恐れあり - **火災の危険あり！**
- 操作部や安全装置を改造しないこと
- ハンドルはオイルや汚れが付着していない清潔で乾いた状態であること - カットオフソーの安全な操作に重要
- 湿式切断の場合には、水を十分用意しておく

パワーツールは、操作の安全性が確保されている状態でのみ操作することができます - **事故の恐れがあります！**

3.7 エンジンの始動

給油場所から 3m 以上離れ、閉鎖されていない空間で作業してください。

必ず平らな地面または床に立ち、安定した姿勢で、パワーツールをしっかりと保持して作業してください - カットオフホイールが地面や床、物に当たらないよう注意します。切断し終わったか確認してください。

カットオフホイールは始動するとすぐに回転し始めることがあります。

パワーツールは一人で操作し、他の人は作業領域から離れてください - 始動時も厳守してください。


エンジンの「落としがけ」はしないでください - 取扱説明書に従って始動してください。

カットオフホイールはスロットルトリガーを放した後も短時間回転します - **オーバーランによる怪我の危険があります！**


3.8 機械の保持と操作

カットオフソーは手でしっかり保持するか、STIHL カットクイック用カートに固定して使用してください。

3.8.1 持ち方

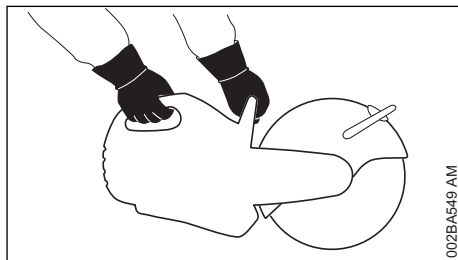

パワーツールは、必ず**両手でしっかり保持します**：右手が後ろのハンドル - 左利きでも同様です。安全操作のため、ハンドルバーとハンドルに親指を掛けて手のひらで包むようにしっかり握ってください。

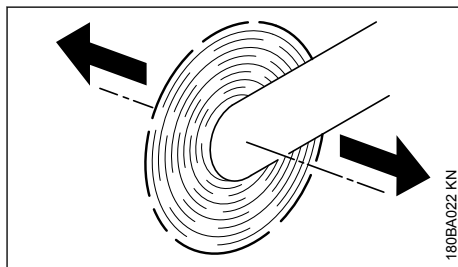

カットオフホイールが回転している状態でカットオフソーを矢印方向に動かすと、ツールを傾ける力が作用します。


切断材料を固定し、必ずツールを材料に当てて切断します - 逆は行わないでください。

3.8.2 カットクイック用カート

STIHL のカットオフソーは、STIHL のカットクイック用カートに取り付けることができます。

3.9 デフレクター

調整範囲は、ストップボルトによって制限されています。絶対にストップボルトを超えてデフレクターを押さないでください。

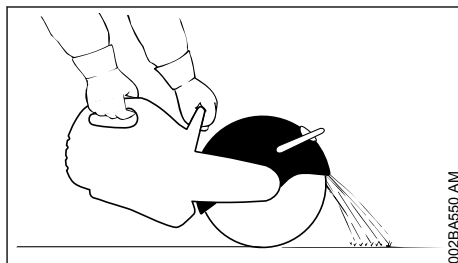

カットオフホイールのデフレクターを正しく調整します：材料の粉塵が作業者とツールに吹き付けられないよう保護します。

材料の粉塵が飛び散る方向に注意してください。

3.10 作業中

危険が迫った場合や緊急時は停止スイッチを **STOP** または **0** に動かして、エンジンを直ちに停止してください。

スロットトリガーを放した時にカットオフホイールが停止するよう、エンジンが正しくアイドルリングしているか確認してください。

定期的なアイドルリングを点検してください。アイドルリング中にカットオフホイールが回転する場合は、専門業者に修理を依頼してください。

作業領域には物がないように片づけます－障害物や穴、溝に注意してください。

滑りやすい場所、濡れた地面、雪、傾斜や凸凹のある地面などに注意してください－**スリップする危険があります！**

はしごの上に立ったまま作業しないでください－不安定な場所、肩より高い位置での作業、片手での作業はしないでください－**事故の危険があります！**

常にしっかりと安定した姿勢で作業してください。

一人で作業しないでください－事故に備えて、応急処置の訓練を受けたスタッフがすぐに対応できるようにします。

作業領域に人がいないようにしてください－騒音や破片から保護するために、他の作業員との間隔を十分に取ります。

聴力保護を使用している場合は、さらに注意してください－危険を通知する音（叫び声、警笛など）が聞こえづらくなります。

適度に休憩を取ってください。

落ち着いて慎重に作業します－明るく、視界の良い日中に作業してください。他人に危険が及ばないように慎重に作業します。



エンジン運転中は機械から有毒な排気ガスが出ます。このガスは、無臭で目に見えないことがあり、未燃焼の炭化水素とベンゼンを含んでいることがあります。室内や換気が良くない場所では、絶対にパワーツールを使用しないでください－触媒コンバータが装着されている機種でも同様です。

ピットやトンネル、または類似する作業環境では十分に換気するよう注意してください－**排気ガス中毒による生命の危険があります！**

吐き気、頭痛、視覚障害（視野狭窄など）、聴覚障害、めまい、注意散漫などの症状が出た場合は、すぐに作業を中止してください－これらの症状は、作業場に高濃度の排気ガスが充満していると発生します－**事故の危険があります！**

パワーツールの使用中およびその近くでは**喫煙しないでください－火災の危険があります！**

パワーツールに設計強度を超える負荷（激しい衝撃や落下など）がかかった場合は、作業を続ける前に操作の安全性を確保できる状態にあることを必ず確認してください－「始動前」の項目も参照してください。特に、燃料システムに漏れがないことを確認し、安全装置が正しく機能していることを確認してください。お使いのパワーツールに損傷がある場合は、絶対に作業を続けしないでください。ご不明な点がございましたら、サービス店にお問い合わせください。

回転しているカットオフホイールに手で触ったり、身体が触れないようにしてください。

作業場を確認します。配管や電気ケーブルの損傷による危険を防ぎます。

引火性素材や可燃性ガスの側でツールを使用しないでください。

パイプ、ドラム缶、その他の容器は揮発性物質や引火性物質が入っていないか確認してから切断してください。

エンジンを作動させたまま放置しないでください。ツールから離れる場合には（休憩など）、エンジンを停止してください。

カットオフソーを地面に置く前に：

－エンジンを停止します。

－カットオフホイールが停止するまで待つか、カットオフホイールを硬い表面（コンクリートなど）に慎重に当て動きを止める



カットオフホイールを頻繁に点検してください－ヒビや曲がり、その他の損傷（オーバーヒートなど）が見られる場合にはすぐに交換します－ホイールが折れると**事故の危険があります！**


切断動作に変化が見られる場合（振動が大きくなる、切断能力の低下）、作業を中止し、原因を解消してください。

3.11 反発力

キックバックとプルインは、最も頻繁に発生する反発力です。

キックバックの危険－**キックバックによる生命の危険があります。**



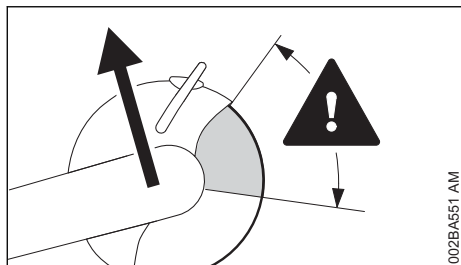

002BA551 AM


キックバックが生じると、カットオフソーが突如として制御できない状態で跳ね上がり、作業者に向かってきます。

例えば、カットオフホイールが以下の状態の時にキックバックが発生します

- 挟まった時 - 特にブレードの上部、または
- 硬い物体と接触し、摩擦によって急ブレーキが掛かった時


キックバックが生じる危険の低減

- 慎重に計画的に作業を行ってください。
- カットオフソーを両手でしっかりと保持し、その状態を維持します。

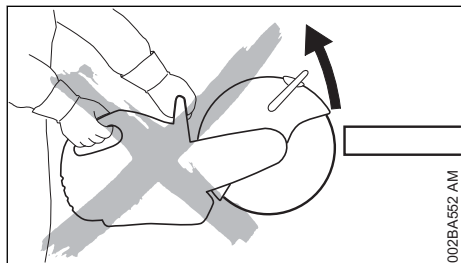

002BA552 AM


- 可能な限り、切断中にカットオフホイールの上部を使用しないようにします。切り口にカットオフホイールを挿入する時は細心の注意を払い、ねじったり、押し込んだりしないでください。

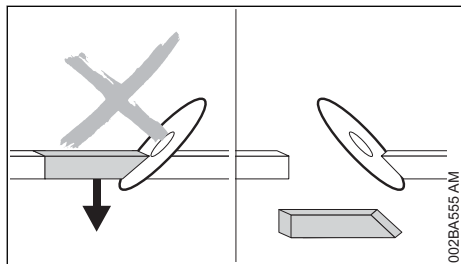

002BA555 AM

- くさび作用を避けます。切断された部分がカットオフホイールの回転を抑制しないよう注意してください。


- 切断物が動いたり、切り口が閉じてカットオフホイールが挟まるような他の要因が発生したりしても、常に対処できるよう備えてください。
- 切断中と切断後に切り口が閉じないよう切断物を固定し、支持する必要があります。
- そのためには被切断物を完全に支持し、転がったり、滑り落ちたり、振動したりしないよう固定してください。

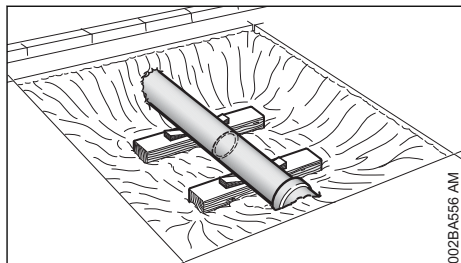

002BA556 AM

- 露出配管にはその重さに耐える安定した支持材を用意し、必要に応じてくさびを使用します。常に配管を適切に支えるよう注意し、地面の性質を考慮に入れます。そうしないと被切断物が粉々に砕けることがあります。
- ダイヤモンド研削ブレードは湿式切断に使用する
- レジノイド研削ブレードは、仕様にに応じて乾式切断または湿式切断のみに対応しています。湿式切断用レジノイド研削ブレードは湿式切断にのみ使用すること

3.11.1 引っ張り力

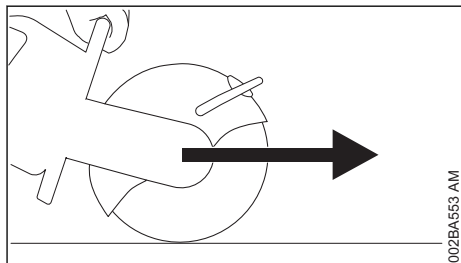

002BA553 AM

カットオフホイールを上から切断材料に当てて切り込むと、カットオフソーが前（作業者から離れる方向）に引っ張られます。


3.12 作業－カットオフソー



カットオフホイールは、無理に押し込まず、切り口からまっすぐに進めます。カットオフホイールを傾けたり、横から押さないでください。



側面の研削やスクラビングに使用しないでください。

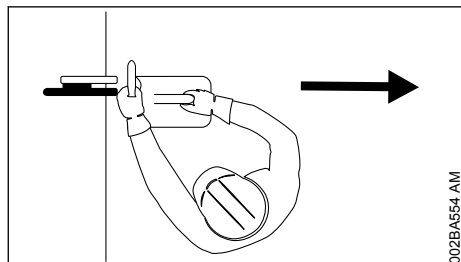

カットオフホイールの延長線上に立たないでください。自由に動ける空間を充分に取ります。特に建設用トレンチでは、使用者および切り落とした切断部分のために充分な空間を確保してください。

極端に前かがみになったり、カットオフホイールを覗き込むような姿勢で作業しないでください。特にデフレクターを上に向けた状態では危険です。

肩よりも高い位置にあるものを切断しないでください。

カットオフソーは、切断にのみ使用してください。レバーやショベルのように使用しないでください。

カットオフソーを押し付けしないでください。

最初に切断方向を決めてから、カットオフソーの位置を決めてください。作業中に切断方向を変更しないでください。切り口に入っている状態で、ツールをぶついたり衝撃を与えないでください - カットオフソーを切り口の中で落とさないでください - **破損する恐れがあります！**

ダイヤモンド研削ブレード：切断能力が劣り始めたら、ダイヤモンド研削ブレードの目立てを点検して、必要に応じてドレッシングしてください。これには、例えば砥石、気泡コンクリート、アスファルトなどの研磨剤を軽く切ります。

切断後のカットオフソーのカットオフホイールは、切断物上で安定した状態で支持されています。重量を作業者が支える必要があります - **制御できなくなる危険があります！**



鋼材を切断する時：高熱を持った金属粉塵による火災のおそれがあります！

帯電した電源ケーブルが水および汚泥に触れないようにします。 - **感電する危険があります！**

カットオフホイールを切断物に引き込みます - 切断物に押し込まないでください。カットオフソーで切り離された部分を修正しないでください。残った鋼や砕けた破片を再切断せずに、(ハンマーなどを使用して) 除去してください。

ダイヤモンド研削ブレードを使用する場合は、湿式切断を行います - これには、STIHL ウォーターコネクターなどを使用してください。

レジンイド研削ブレードは、仕様に応じて乾式切断または湿式切断のみに対応しています。

湿式切断専用レジンイド研削ブレードは、湿式切断にのみ使用します - STIHL ウォーターコネクターを使用します。

乾式切断専用レジンイド研削ブレードは、乾式切断にのみ使用します。乾式切断用レジンイド研削ブレードを湿式切断に使用すると、切断能力は失われ、ブレードの切れ味も悪くなります。乾式切断用レジンイド研削ブレードが作業中に(水たまりやパイプの水の残りなどにより)濡れた場合 - 切断圧力を高めず、維持してください - **破損する危険があります！** 濡れた乾式切断用レジンイド研削ブレードはすぐに使い切ってください。

3.12.1 カットクイック用カート

カットクイック用カートの経路に何も置かないようにしてください。カットクイック用カートが物を乗り越えると、カットオフホイールが切り口の中で傾きます - **破損する危険があります！**

3.13 振動

チェンソーを長時間使用した場合には、振動の影響により手の血行不良が生じることがあります(「白ろく病」)。

以下をはじめ、多くの事柄が影響するため、一般的な使用時間の設定は不可能です。常に各国の安全規制、基準、条例をお守りください。

以下の対策をとると使用時間を延長できます：

- 手の防護(暖かい手袋)
- 休憩を取りながら作業する

以下の場合には使用時間を短くします：

- 血行不良の特殊体質(症状：指が頻繁に冷たくなる、指が疼く)。
- 低い外気温。
- ハンドルを握む力の強さ(握む力が強いと血行が低下します)。

機械を日常的に長時間使用したり、該当する症状(指のしびれ等)が繰り返し発症する時は、医師による診断をお薦めします。上記のいずれかの症状が現れたら(指が疼くなど)、医師にご相談ください。

3.14 整備と修理

本機は定期的に整備する必要があります。取扱説明書に書かれている整備や修理だけを行ってください。その他すべての作業は、販売店に依頼してください。

当社では、整備や修理をスチール認定サービス店だけに依頼されることをお勧めします。スチール販売店では定期的にトレーニングを受け、適切な技術情報の提供を受けています。

高品質のスベアパーツのみを使用します。そうしないと、事故や本機の損傷の恐れがあります。不明な場合は、サービス店にお問い合わせください。

スチール純正スベアパーツのみをご使用いただくように、お勧めします。これらの部品は、本機に対しても、利用者のご要望に対しても、最適化されています。

本機の整備または修理をする前、および本機を排除する前には、必ず**エンジンを停止してください - ケガの危険があります！**

スパーク プラグ ターミナルを取り外したり、スパーク プラグを緩めたまま、スターターでエンジンを始動すると、シリンダー外部でイグニッション スパークが生じて**火災の危険**があるので、その前に停止スイッチを **STOP** または **0** に移動してください。

火気の近くで調整したり保管しないでください - 燃料を搭載していますので、**火災の恐れ**があります。

燃料キャップがしっかりと閉まっていることを、定期的に点検してください。

欠陥のない、当社が承認したスパークプラグのみを使用します - 「技術仕様」を参照してください。

イグニッション ケーブルに異常がないこと(絶縁状態、接続の確実性)を確認してください。

マフラーに問題が無いことを確認してください。

破損したマフラーを取付けたまま、あるいはマフラーがないまま、本機を使用しないでください。**火災の恐れがあります！ 聴力にも支障を来します！**

絶対に加熱されたマフラーに触れないでください - **火傷の危険があります！**

本機下部に取付けられているハウジングのゴムバッファを点検して、ハウジングが地面に擦れていないか確認してください。**破損する恐れがあります！**

防振装置の状態は振動動作に影響します - 防振装置を定期的に点検してください。

4 用途例

4.1 ダイヤモンド ブレードを使用するとき、湿式切断にはかならず水を使用する必要があります

4.1.1 寿命が延び、切断速度が上がります
研削ブレードには、必ず水を供給してください。

4.1.2 埃の抑制

研削ブレードには、1 分間に 0.6 リットル以上を給水してください。

4.1.3 給水アタッチメント

- 本機用給水アタッチメント、全種類の給水用
- 埃の抑制用加圧水タンク 10 リットル
- カットオフソー用カートで使用する埃の抑制用給水タンク

4.2 レジノイド ブレードは、水有りまたは水無しで使用します - バージョンによって異なります

バージョンによって異なりますが、レジノイド研削ブレードは、乾式切削にのみまたは湿式切削にのみ適しています。

4.2.1 乾式切削にのみ適しているレジノイド ブレード

乾式切削中は、適切な防塵マスクをつけてください。

噴煙や煙が発生するおそれがある場合 (たとえば複合材の切断時) は、**呼吸用保護具**を必ず着用してください。

4.2.2 湿式切削にのみ適しているレジノイド ブレード



研削ブレードは水のある状態でのみ使用してください。

埃を抑えるために、研削ブレードに毎分 1 リットル以上の水を供給します。切断性能の低下を防ぐために、研削ブレードに供給する水は毎分 4 リットル以下にする必要があります。

研削ブレードを使用してから、ブレードを水なしで 3 ~ 6 秒作業時回転数で回転させ、残存している水を散らします。

- 本機用給水アタッチメント、全種類の給水用
- 埃の抑制用加圧水タンク 10 リットル
- カットオフソー用カートで使用する埃の抑制用給水タンク

4.3 ダイヤモンドブレードとレジノイドブレードの注意点

4.3.1 切断対象物

- － しっかり保持します
- － 転がったり、滑ったりしないように固定します
- － 振動を回避します

4.3.2 切断された部分

開口部、溝などの場合、切断手順が重要です。最後の切り込みはかならず、研削ブレードが挟まらず、操作者が切断した部分や分離した部分でケガをしないように、実施します。


必要に応じて、分離する部分を保持する小さい背の部分、所定の位置に残しておきます。これらの背の部分は後で切ります。

最後に切り離す前に、以下のことを見極めます：


- － 該当部分の重量はどれくらいか
- － 切り離した後、どのように動くか
- － 張力が加わっているか

切り込み部分の切り離し時に、補佐する人が危険に晒されないようにしてください。

4.4 数回に分けた切断

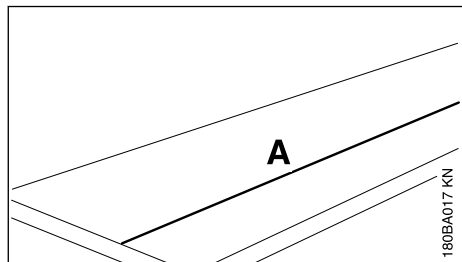


- ▶ 切断線 (A) をマークします

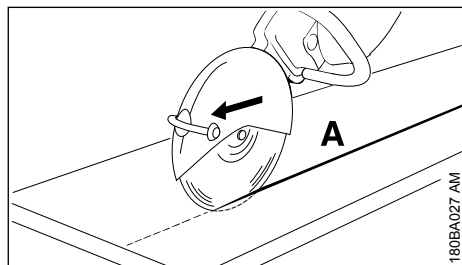


- ▶ 切断線に沿って作業します。訂正する場合、研削ブレードを斜めにせず、切断対象物に対して研削ブレードを常に当てなおします - 切り込みごとの深さは 5 ～ 6 cm を超えないようにします。厚みがある素材は複数回に分けて切断します

4.5 板の切断


- ▶ 板を滑らない表面、砂床などに置いて固定します

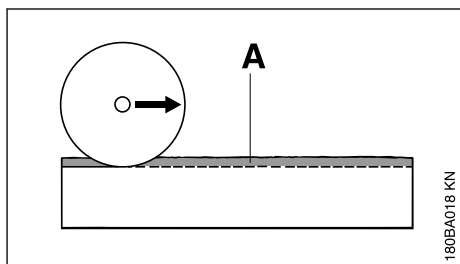

- ▶ マーク付けした線に沿って、誘導溝 (A) を削ります

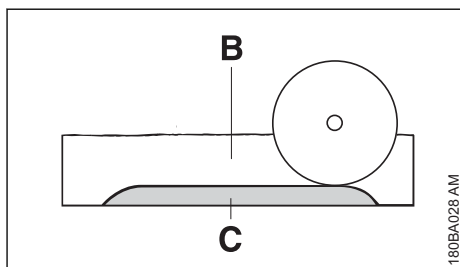

- ▶ 溝 (B) を深くします。
- ▶ 「つる」 (C) を残します
- ▶ 切り端から板を切断し始め、素材が割れないようにします
- ▶ 板を切ります

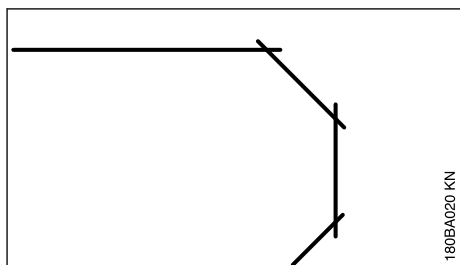


- ▶ 数回の動作で曲線状に切断します - 研削ブレードを傾けないように注意してください

4.6 パイプ、円形および中空の物体の切断

- ▶ パイプ、円形および中空の物体が振動で動いたり、外れたり、転がらないように固定します。
- ▶ 切断部分の落下方向および重量に注意します
- ▶ 切断線を決め、マークします。特に切断方向に補強物がないようにします。
- ▶ 切断順を決めます
- ▶ 切断線に沿って誘導溝を削ります


- ▶ 誘導溝に沿って切り込みを深くします。各作業での推奨切り込み深さに従ってください。方向をわずかに修正する場合、研削ブレードを傾けず、新たに切り込みます。必要に応じて、切り離し部分を保持する小さめの背の部分を最後に残して置きます。予定された最後の切断が行われてから、これらの背の部分を切ります。

4.7 コンクリート製パイプの切断

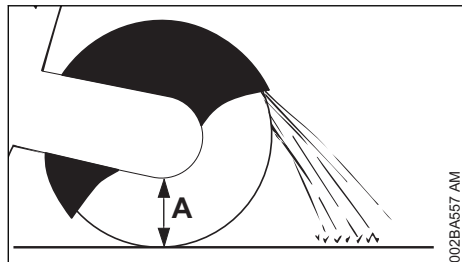


この手順はパイプの外径および研削ブレード (A) が可能な最大切り込み深さによります。

- ▶ パイプが振動で動いたり、外れたり、転がらないように固定します。
- ▶ 切断部分の重量、張力および落下方向に注意します

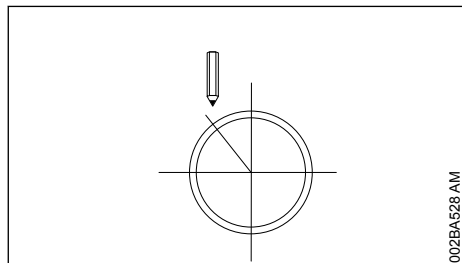

- ▶ 切断方向を決め、マークします
- ▶ 切断順を決めます

外径が最大切り込み深さより小さい場合

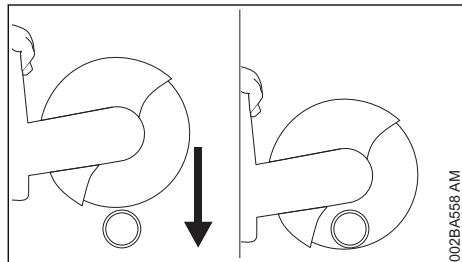


- ▶ 上から下へ 1 回切断します。


外径が最大切り込み深さより大きい場合

最初に計画してから、次に切断します。複数回切断する必要があります - 順序を適切にすることが重要です。


- ▶ ガードを後に止まるまで回転します

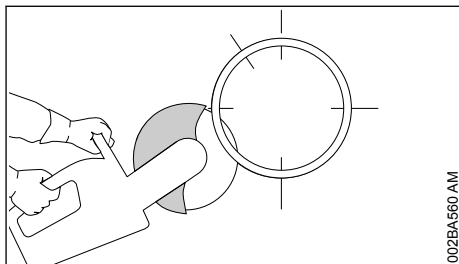


- ▶ 下部から始めます。研削ブレードの上部 4 分の 1 で切断します

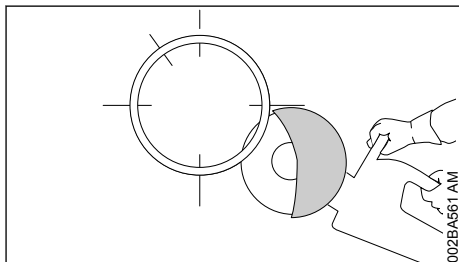

- ▶ 研削ブレードの上部 4 分の 1 を使用し、反対側の下部を切断します。

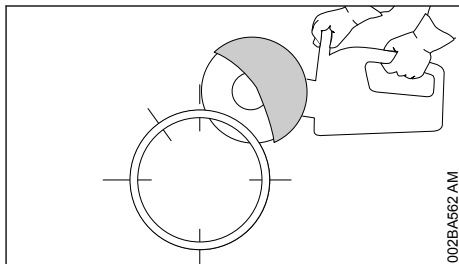


- ▶ パイプの上半分を側面から切断します。

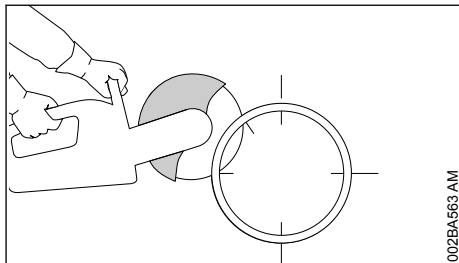

- ▶ マークされた部分に次の側面からの切断をします。切断されるパイプの部分をしっかりと押さえるために、最後に切断する部分には絶対に切り込まないでください。

下部と側面の切断がすべて終わるまで、最後の上部の切断を行わないでください。

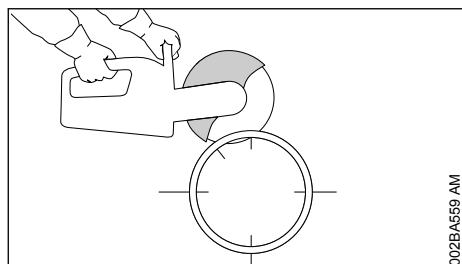


- ▶ 最後の切断は必ず上部から行います(パイプの外周の約 15%)


4.8 コンクリート製パイプ - 切り込み溝

切断順 (1 ~ 4) は重要です:


- ▶ 最初に、切断しにくい部分を切断します

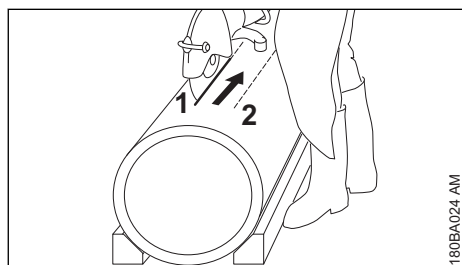

- ▶ 常に、研削ブレードが挟まれないように、切断してください。

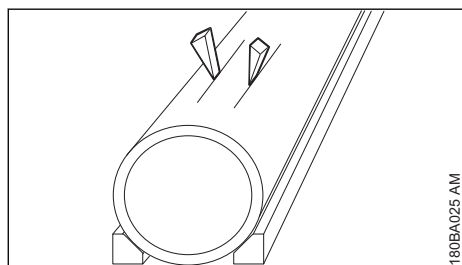

- ▶ クサビを使用および/または切断後に切り離す背の部分を残します

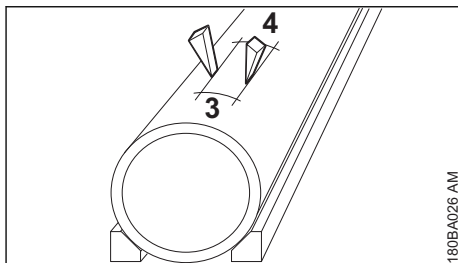

- ▶ 切断部分が溝に残った場合(使用したクサビや、背の部分のため)、さらに切断しないで、残った部分を除去します。

5 研削ブレード

研削ブレードは特に手持ち切断時に、非常に高い負荷が掛かりやすくなります。

そのため、EN 13236 (ダイヤモンド) または EN 12413 (レジノイド) に従い、手持型機械には承認済みの対応するラベルの付いた研削ブレードのみ使用してください。研削ブレードの最大許容回転数にご注意ください - **事故の危険!**


有名な研削ブレードメーカーとの協業で STIHL が製造した研削ブレードは、高品質であり、個別の用途およびカットオフソーのエンジン性能に正確に合わせて製作されます。

一貫してきわめて優れた品質です。

5.1 運搬と保管

- 研削ブレードを、輸送時や保管時に、直射日光や他の熱的ストレスに曝さないでください
- 急な動作や衝撃の回避
- 研削ブレードは、出荷時の箱に入れ、乾燥して温度ができるだけ一定で平坦な場所に、平積みしてください
- 研削ブレードを侵食性液体の近くに保管しないでください
- 研削ブレードは霜の付かない場所に保管してください

6 レジノイド ブレード

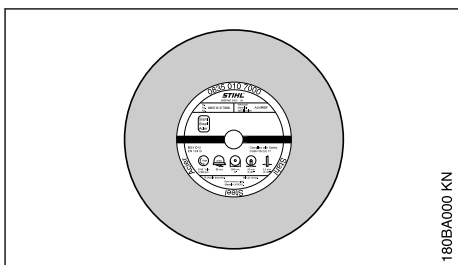

タイプ:

- 乾式用途
- 湿式用途

レジノイド ブレードをに適切に選択して、適切に使用すると、経済的に使用することができ、激しい磨耗を防止できます。製品コードは、選択の参考のため、以下に表示されています


- ラベル上
- パッケージ上 (推奨用途付きの表)

STIHL レジノイド ブレードは、バージョンによって異なりますが、以下の素材の切断に適しています：

- アスファルト
- コンクリート
- 石材
- ダクタイル鋳鉄管
- 鋼鉄。STIHL レジノイド ブレードは、鉄道線路の切削には適していません

上記以外の材料は切断しないでください - **事故の危険があります！**

7 ダイヤモンド ブレード

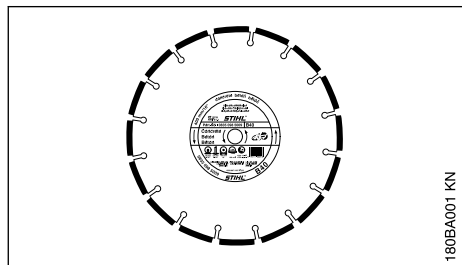

湿式切断の場合。

適切なダイヤモンド研削ブレードを選んで使用すると、経済的で早期の磨耗を防ぐことができます。ブレードを選ぶ際は次を参照してください

- ラベル
- 包装 (推奨用途表)


STIHL ダイヤモンド研削ブレードは、仕様にに応じて次の材料の切断に適しています：

- アスファルト
- コンクリート
- 石 (硬岩)
- 研磨性のコンクリート
- 生コンクリート
- 粘土レンガ
- 土管
- ダクタイル鋳鉄
- PP、PE または PVC 製のプラスチックパイプ (カッティングブレード D-G80 を使用)

その他の材料は切断しないでください - **事故の危険があります！**

側面をコーティングしたダイヤモンド研削ブレードは切り口で固着し、激しいキックバックが生じる可能性があるため。絶対に使用しないでください - **事故の危険があります！**

7.1 コード

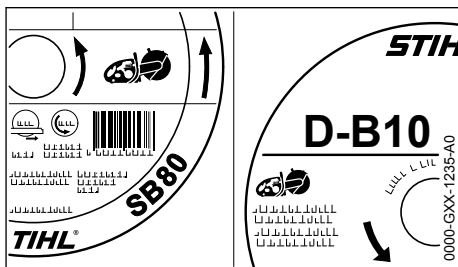


コードとは、4 文字以下の文字と数字を組み合わせたものです：

- 文字は、カットオフホイールの主な用途を表す
- 数字は、ダイヤモンド研削ブレードの性能クラスを表す

7.2 回転方向および軸方向

カットオフホイールのスピンドル取付は、ダイヤモンド研削ブレードの耐用年数の長さと同機能の効率に非常に重要なポイントです。


カットオフホイールをスピンドルに誤って取り付けただまカットオフソーを使用すると、回転方向および軸方向にずれが生じます。

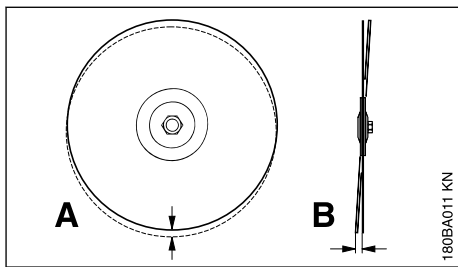

回転方向に大きなずれがあると (A)、ダイヤモンドチップに過度の負担がかかり、熱くなります。これにより張力が発生し、基盤にヒビが入ったり、チップが焼け付く可能性があります。


軸方向のずれ (B) は熱負荷を高め、切り口を広げる原因になります。

7.3 基盤の摩耗

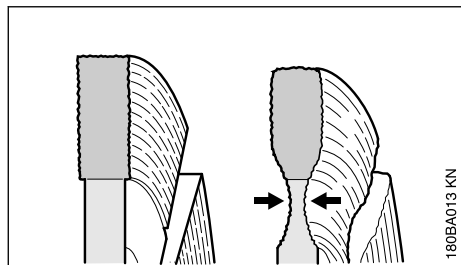

路面表面を切除する場合、基層（通常砕石）に達しないようにしてください－砕石にカットオフソーが砕石まで届くと白い埃が舞い上がるため判断できません－基盤が過度に摩耗する可能性があります－**破損の危険があります！**

7.4 目詰まり、ドレッシング

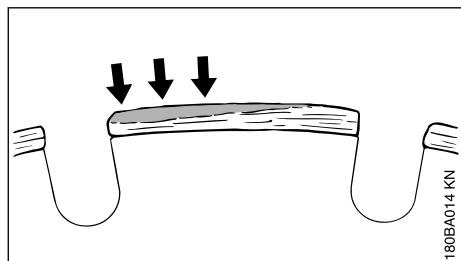

目詰まりとは、ダイヤモンドチップの外周に付く明るい灰色の付着物で分かります。この付着物がダイヤモンドを覆うため、チップの切断能力が低下します。

目詰まりの原因：

－ 花崗岩など極度に硬い材料の切断

7.5 作動時の不具合の解消

7.5.1 カットオフホイール


不具合	原因	対処
切り口又は切断面がきれいでない、切断ラインの歪み	回転方向および軸方向のずれ	専門業者 ¹⁾ に連絡する
チップ側に強度の摩耗	カットオフホイールのぐらつき	新しいカットオフホイールを使用する
切り口又は切断面がきれいでない、切断ラインの歪み、切断できない、火花の発生	カットオフホイールの切断能力の低下、岩石用カットオフホイールの目詰まり	岩石用カットオフホイールで研磨材を軽く切断してドレッシング

－ 送り力が大きすぎるなど、間違った取り扱い

目詰まりにより振動が激しくなり、切断能力が低下し、火花が発生することもあります。

目詰まりの兆候が見られたら、すぐにダイヤモンド研削ブレードを「ドレッシング」します－例えば砥石、気泡コンクリート、アスファルトなどの研磨材を軽く切ります。

また、水を加えると目詰まりを防ぐことができます。

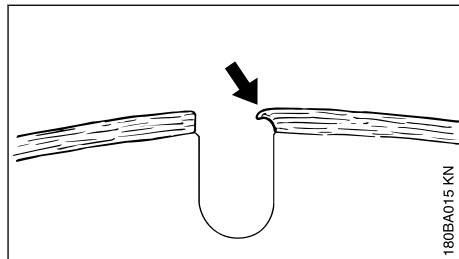

砥石の切断能力が低下した状態で作業を行うと熱が発生し、カットオフホイールがやわらかくなります－基盤が熱くなり硬度を失います－張力が発生し、ホイールにぐらつきが発生します。このようなカットオフホイールは続けて使用しないでください－**事故の危険があります！**

一部の材料では、切断時に溶けた材料がカットオフホイールに付着することがあります。これは特に溶接できない合成樹脂製（PP、PE、PVC）のパイプの切断時に発生します。

ダイヤモンド研削ブレードに付着の兆候が見られる場合、砂石、発砲コンクリート、アスファルトなど粗い材料を短時間切断し、付着物「除去」してください。

¹⁾ STIHL は STIHL サービス店を推奨しています

不具合	原因	対処
		グする、アスファルト用カットオフホイールは新品に交換する
切断能力の低下、チップに強度の摩耗	カットオフホイールの回転方向が間違っている	カットオフホイールを正しい回転方向に取り付ける
基盤とチップにヒビまたは割れ	過負荷	新しいカットオフホイールを使用する
基盤の摩耗	間違った材料の切断	新しいカットオフホイールを使用する、様々な材料の切断層に注意する


8 電子式水量制御

スチール カットオフソーには、電子式水量制御システムが搭載されている場合があります。

電子式水量制御により、研削ブレードに最適な量の水を送り込むことができます。アイドリング中、水は研削ブレードに送り込まれません。

8.1 始動前


- ▶ エンジンのスイッチがオフの状態、動作の手順をしっかりと覚えてください。

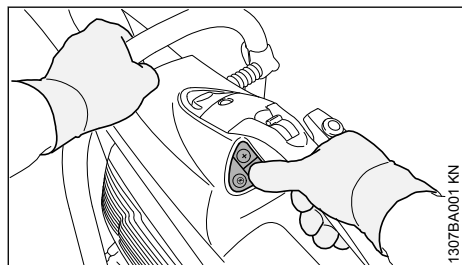

- ▶ コントロール パネルのすべてのボタンは、右手の親指で操作できます – そのとき、常に右手で後ろハンドルを握ります。
- ▶ 左手は常にハンドルバーを握ります。

8.2 コントロール パネル

エンジンが作動しているとき、電子式水量制御を起動および停止して水量を調整することができます。

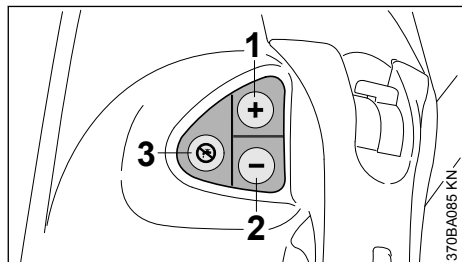

- 1 ボタン (+) :
電子式水量制御を起動するか、研削ブレードへの水量を増やします。
- 2 ボタン (-) :
電子式水量制御を起動するか、研削ブレードへの水量を減らします。
- 3 電子式水量制御を停止します。水が研削ブレードに送り込まれません。

8.3 電子式水量制御の使用

- ▶ エンジンを始動します。「エンジンの始動と停止」の項を参照してください。
- ▶ (+) ボタンまたは (-) ボタンを右手の親指で軽く押します - 右手で常に後ハンドルを握り、左手で常にハンドルバーを握ります - アイドリング中、水はまだ研削ブレードに送り込まれません。

使用中、設定された量の水が研削ブレードに送り込まれます。

- ▶ 必要に応じて水量を調整します – 水量を調整するには、(+) ボタンまたは (-) ボタンを右手の親指で、適切な水量になるまで押します - 右手で常に後ハンドルを握り、左手で常にハンドルバーを握ります。

使用後にカットオフソーをアイドリング状態にすると、研削ブレードに水が送り込まれなくなります – ただし、電子式水量制御は作動状態のままです。連続して使用する場合、最後に設定された水量が、研削ブレードに再び自動的に送り込まれます。

エンジンを停止してから再起動する場合、電子式水量制御のスイッチはオフになります。


8.3.1 スチール カットオフソー用カート FW 20 へ取り付けるには

給水タンクと組み合わせてスチール カットオフソー用カート FW 20 にカットオフソーを取り付ける場合、最大の水量を送り込んでください。

¹⁾ STIHL は STIHL サービス店を推奨しています

8.4 整備

電子式水量制御が作動しているにもかかわらず、使用中に研削ブレードに送られる水量が少なすぎたり、全く無い場合：

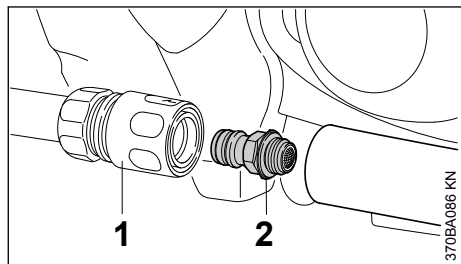

- ▶ カップリング スリーブ(1)を外します。
- ▶ 「ストレーナー付き給水コネクター」(2)を回して外し、流水ですすぎます - このとき、ストレーナーは給水コネクターに付いたままです。

ストレーナーが洗浄されているにもかかわらず、研削ブレードに送られる水量が少なすぎたり、全く無い場合、スチール サービス店にお問い合わせください。

9 キャストアームとガードの組み立て

製造段階で、「ガード付きキャスト アーム」は内側に取り付けられています。


必要に応じて、「ガード付きキャスト アーム」を外側にも取り付けられます。

手持ち切断には、重量バランスのよい内側組み付けをお勧めします。

9.1 外側組み付け

- ▶ 研削ブレードの取り外し（「研削ブレードの取付/交換」を参照）


9.1.1 給水アタッチメントの取り外し

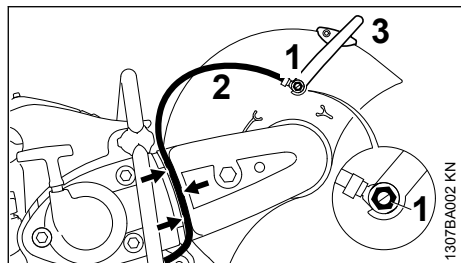

- ▶ バンジョー ボルト (1) を、コンビネーションレンチを使用して緩めて外します - このとき、ガードの内側から、四角ナットをガイドから取り外します


- ▶ コネクターの付いた給水ホース (2) を、調整レバー (3) から外します
- ▶ 給水ホース (2) を V ベルト ガードのガイド (矢印) から抜き取ります

9.1.2 調整レバーの取り外し

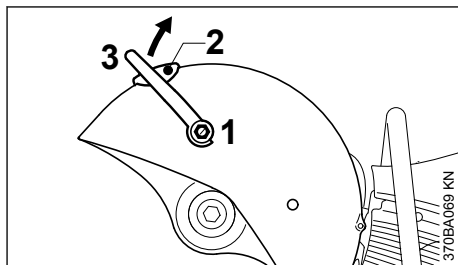


- ▶ バンジョー ボルト (1) をコンビネーションレンチを使用して緩め、シールと一緒に取り外します - このとき、ガードの内側から、四角ナットをガイドから取り外します
- ▶ スクリュー (2) を緩めて外します
- ▶ 調整レバー (3) を上方向に回して、外します

9.1.3 V ベルトを緩める

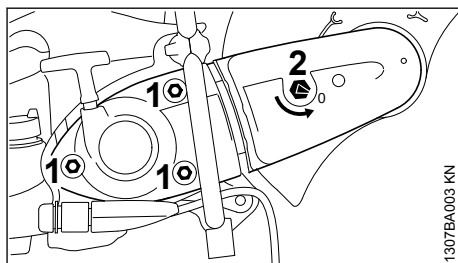


- ▶ ナット (1) を緩めます - 取り外さないでください
- ▶ テンショナー スライド (2) を、コンビネーションレンチで反時計回りに回します - 約 1/4 回転止まる = 0 まで回します

9.1.4 V ベルト ガードの取り外し

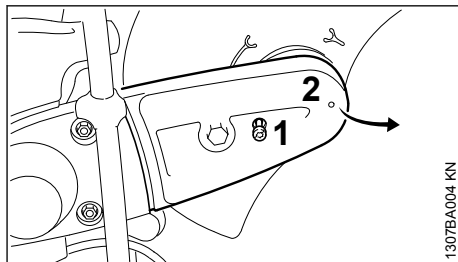


- ▶ スクリュー (1) を緩めて外します - スクリュー (1) はなくならないように、V ベルト ガードに固定されています

- ▶ V ベルト ガード (2) をわずかに持ち上げ、前方に引き抜きます

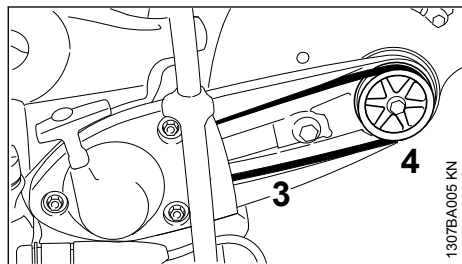


- ▶ V ベルト (3) を前プーリー (4) から外します

9.1.5 ガード付きキャストアームの取り外し

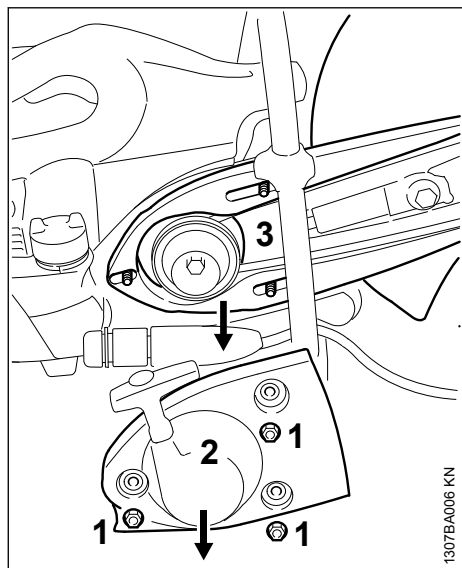


- ▶ ナット (1) を外します
- ▶ リwind スターター付きスターターカバー (2) を取り外します
- ▶ 「ガード付きキャストアーム」(3) をスタッドから外します


9.1.6 外側取り付け用ガード付きキャストアームの準備

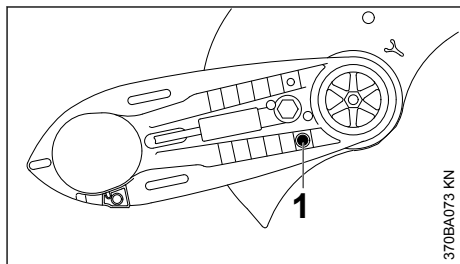

- ▶ ストップピン (1) を取り外します

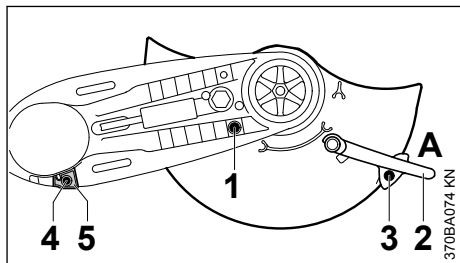


- ▶ ガードを回転させ、図に示されている位置に合わせます (図を参照)
- ▶ ストップピン (1) をねじ込んで、締め付けます
- ▶ 調整レバー (2) を位置 A に移動します
- ▶ ボルト (3) を差し込み、締め付けます
- ▶ スクリュー (4) をリミットストップ (5) から外します
- ▶ リミットストップ (5) を抜き取ります

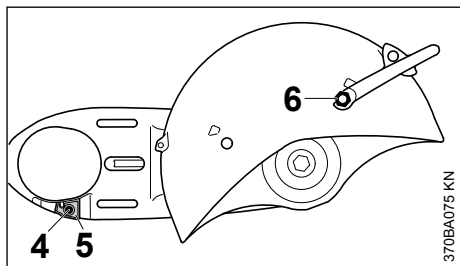

- ▶ ガード付きキャストアームを回転させ、ガードが外側になるようにします
- ▶ リミットストップ (5) を挿入します - リミットストップの穴と、キャストアームの穴を合わせます
- ▶ ボルト (4) を差し込み、締め付けます
- ▶ ガードのガイドに四角ナットを差し込み、所定の位置に固定します
- ▶ 短めのパンジョーボルト (6) とワッシャーを調整レバーに差し込み、コンビネーションレンチで締め付けます

9.1.7 ガード付きキャストアームの取り付け - ガードを外側に

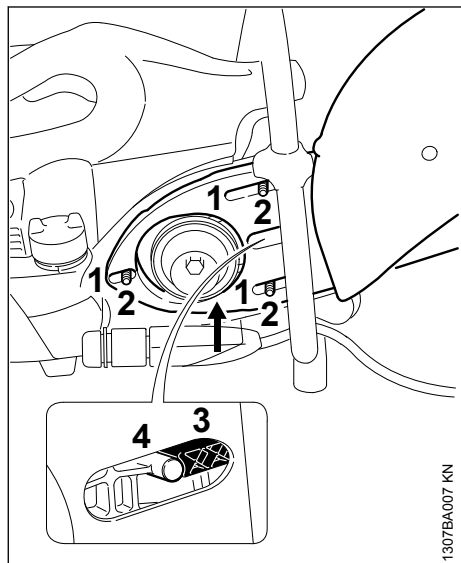


- ▶ ガード付きキャストアームの楕円穴 (1) をスタッド (2) に、リブ付き V ベルトを前プーリーにかみ合わせながら、押し込みます


注記

ベルトがスムーズに作動するようにしてください。

- ▶ ベルト テンショナー (3) を突出部 (4) 近くに取り付けます

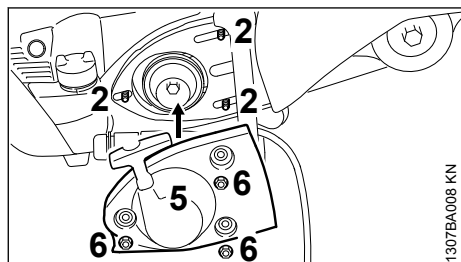


- ▶ リワインドスターター付きスターターカバー (5) をスタッド (2) に取り付けます
- ▶ ナット (6) を手で締め付けます

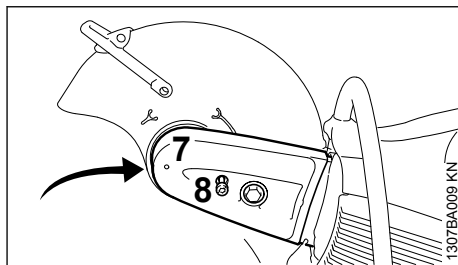


- ▶ V ベルト ガード (7) を所定の位置に取り付けます
- ▶ ボルト (8) を差し込み、締め付けます

9.1.8 給水アタッチメント コネクタの接続

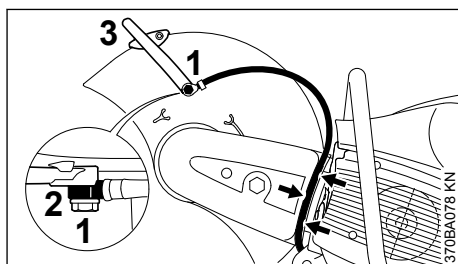

- ▶ 長めのバンジョー ボルト (1) を、給水アタッチメントのコネクター (2) に差し込みます - コネクターの位置を確認します
- ▶ ガードのガイドに四角ナットを差し込み、所定の位置に固定します
- ▶ 長めのバンジョー ボルト付きサポートを調整レバー (3) に取り付けます - バンジョー ボルトのスクリューを差し込み、コンビネーションレンチを使用して締め付けます
- ▶ 給水ホースを、給水アタッチメント コネクターからガードに向けて、曲げ半径が小さくならないようにして、V ベルト ガードのガイド (矢印) に差し込みます

9.1.9 ガードの調整範囲の調整

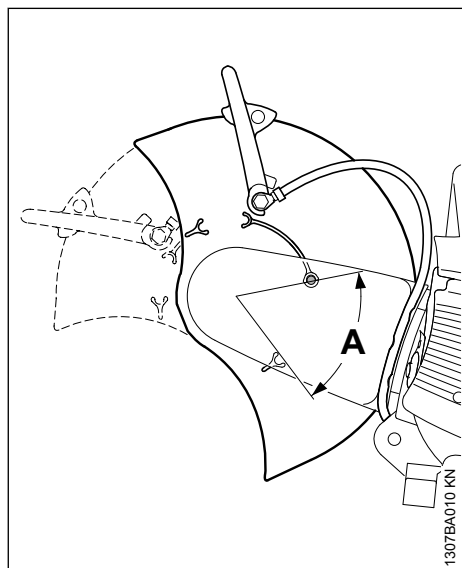


- ▶ ガードを左右に一杯まで回転させます - 調整範囲 (A) はストップピンで制限されている必要があります

続きは「V ベルトの張り方」の章に記載されています。


9.2 内側組み付け

- ▶ 研削ブレードの取り外し (「研削ブレードの取付/交換」を参照)
- ▶ 給水アタッチメントを取り外します
- ▶ 調整レバーを取り外します
- ▶ V ベルトを緩めます
- ▶ V-ベルト ガードを取り外します
- ▶ ガード付きキャスト アームを取り外します


9.2.1 内側取り付け用ガード付きキャストアームの準備

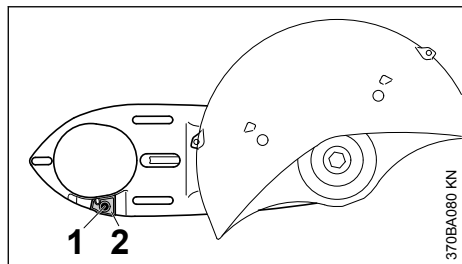

- ▶ スクリュー (1) をリミットストップ (2) から外します
- ▶ リミットストップ (2) を抜き取ります

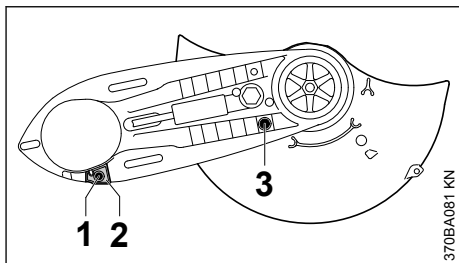


- ▶ ガード付きキャストアームを回転させ、ガードが内側になるようにします
- ▶ リミットストップ (2) を挿入します - リミットストップの穴と、キャストアームの穴を合わせます
- ▶ ボルト (1) を差し込み、締め付けます
- ▶ ナット (3) を外します

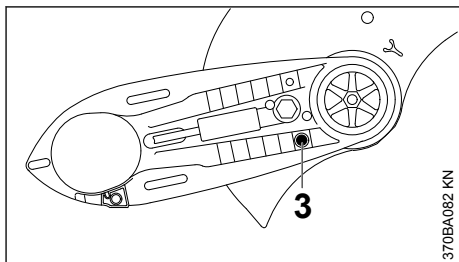

- ▶ ガードを回転させ、図に示されている位置に合わせます (図を参照)
- ▶ ストップピン (3) をねじ込んで、締め付けます
- ▶ 調整レバーを取り付けます
- ▶ ガードが内側にある状態で、ガード付きキャストアームを取り付けます
- ▶ V ベルト ガードを取り付けます
- ▶ 給水アタッチメント コネクタを接続します

9.2.2 ガードの調整範囲の調整

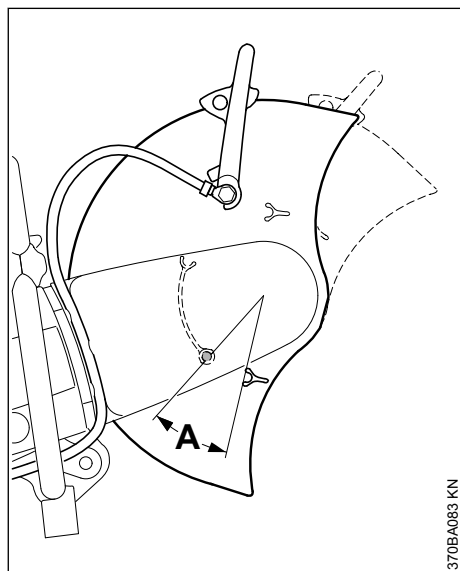


- ▶ ガードを左右に一杯まで回転させます - 調整範囲 (A) はストップ ピンで制限されている必要があります

続きは「V ベルトの張り方」の章に記載されています。


10 リブ付き V-ベルトの張り方

本機にはスプリング自動 V ベルトテンション機構が装備されています。

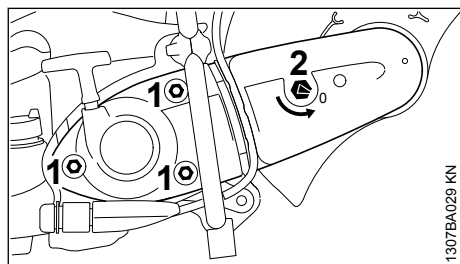

リブ付き V ベルトを張る前にナット (1) を緩めて、テンショニング ナット (2) の矢印を 0 に向けます。

- ▶ または、ナット (1) とテンショニング ナット (2) を、コンビネーション レンチで反時計回りに緩めます - 約 1/4 回転、できるだけ 0 まで回します

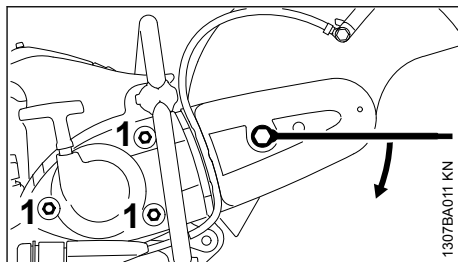

- ▶ リブ付き V-ベルトを締付けるには、図のようにコンビネーション レンチをテンショニング ナットに合わせます



警告

テンショニング ナットにはスプリングの負荷がかかっています - コンビネーション レンチをしっかり持ってください。

- ▶ テンショナーズライドを時計回りに約 1/8 回転回します。テンショナーズライドは、スプリングによって噛みこみます
- ▶ さらに約 1/8 回転止まるまで回します

注記


無理にコンビネーション レンチを回さないでください。

V ベルトはこの位置でスプリングの力により自動的に張られます。

- ▶ コンビネーション レンチをテンショニング ナットから外します
- ▶ ナット (1) を締め付けます

10.1 V ベルトの張りの再調整

V ベルトはテンショニング ナットを調整しなくても保持されます。

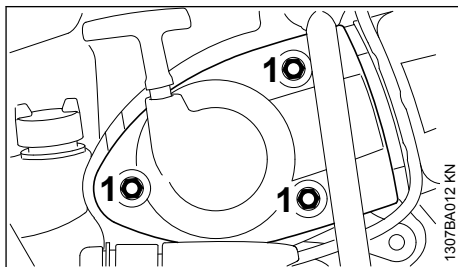


- ▶ ナット (1) を緩めます - V ベルトは、スプリングの力によって自動的に張力が調整されます
- ▶ ナット (1) を再び締め付けます

11 研削ブレードの取付と交換


取り付けや交換時には、エンジンを停止します - 停止スイッチを **STOP** または **0** に移動します。

11.1 シャフトの固定

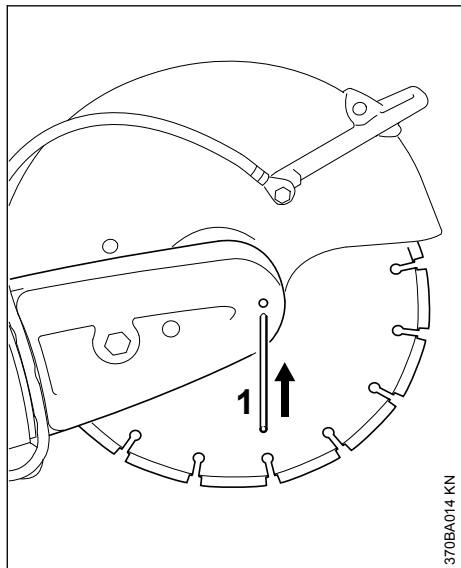


- ▶ ロッキングピン (1) を V ベルトガードの穴に通します
- ▶ ロッキングピン (1) がガード裏側の穴にかみ合うまで、コンビネーションレンチでシャフトを回します

11.2 研削ブレードの取外し

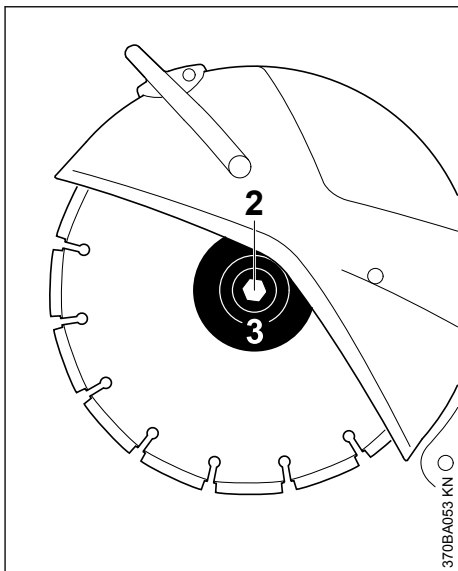

- ▶ コンビネーションレンチを使って、六角スクリュー (2) を緩めて取り外します
- ▶ 前スラストワッシャー (3) を、研削ブレードと一緒にシャフトから取り外します

11.3 研削ブレードの取り付け

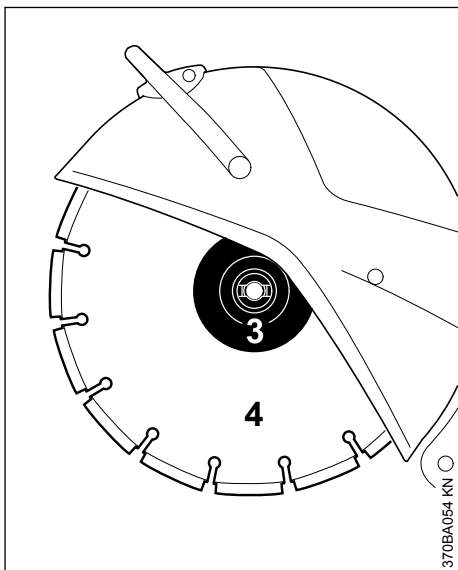

- ▶ 新しい研削ブレード (4) を取り付けます

**警告**

ダイヤモンドブレードの回転方向を示す矢印に注意してください。

- ▶ 前スラストワッシャー (3) を取り付けます。
前スラスト ワッシャー (3) のキャッチが、シャフトの溝にかみ合っている必要があります
- ▶ 六角ボルトを差し込み、コンビネーションレンチで締め付けて取り付けます - トルクレンチを使用する場合は、「技術仕様」の締め付けトルクを参照してください
- ▶ ロッキングピンを V ベルトガードから抜き取ります

**警告**

2 枚の研削ブレードを同時に使用しないでください。不均等に磨耗して、**破損したり、怪我する恐れがあります！**

12 燃料

エンジンには、ガソリンとエンジンオイルの混合燃料が必要です。

**警告**

燃料に直接触れたり、燃料の気化ガスを吸い込んだりしないよう注意してください。

12.1 STIHL MotoMix(モトミックス)

STIHL 社では、STIHL MotoMix(モトミックス)の使用をお勧めしています。このあらかじめ混合された燃料はベンゼンや鉛を含まず、高オクタン価を特徴とし、常に適切な混合比をもたらします。

エンジン寿命が最大限延長されるよう、STIHL MotoMix(モトミックス)には STIHL HP ウルトラ 2 ストロークエンジンオイルが混合されています。

MotoMix(モトミックス) が販売されていない市場もあります。

12.2 燃料の混合

注記

規定から逸脱した不適切な燃料または混合比を用いると、エンジンに重度の損傷が生じるおそれがあります。低品質のガソリンまたはエンジンオイルは、エンジン、ガスケット、燃料ライン、および燃料タンクを損傷させることがあります。

12.2.1 ガソリン

オクタン価 90 RON 以上の**純正ガソリン**のみを使用してください - 有鉛でも無鉛でも同様です。

M-Tronic または STIHL インジェクションを搭載するエンジンは、アルコール含有量が最大 27% までのガソリン (E27) で本来の性能を発揮します。

12.2.2 エンジンオイル

ご自身で燃料を混合する場合は、STIHL 製 2 ストロークエンジンオイルのみを使用するか、次の仕様を満たす他の高性能エンジンオイルを使用してください: JASO FB、JASO FC、JASO FD、ISO-L-EGB、ISO-L-EGC、または ISO-L-EGD。

機械の耐用年数にわたって排気ガスが規制の限度値を超えないよう、STIHL 社は STIHL HP ウルトラ 2 ストロークエンジンオイルの使用をお勧めしています。

12.2.3 混合比率

STIHL 2 ストロークエンジンオイルの場合 1:50。
1:50 = オイル 1 + ガソリン 50

12.2.4 例

ガソリン量 リットル	STIHL 2 ストローク エンジンオイル 1:50 リットル (ml)
1	0.02 (20)
5	0.10 (100)
10	0.20 (200)
15	0.30 (300)
20	0.40 (400)
25	0.50 (500)

- ▶ 承認されている安全な燃料容器にまずエンジンオイルを注入し、その後にガソリンを加えて、完全に混ぜ合わせます。

12.3 混合燃料の保管

燃料は必ず承認されている安全な燃料容器に入れ、乾燥し、涼しく、安全な、照明や太陽光から保護された場所に保管します。

混合燃料は劣化します - 数週間の必要量だけを混合してください。混合燃料を 30 日以上保管しないでください。混合燃料は、照明、太陽光、低温、高温にさらすと、より短い期間で使用できなくなります。

ただし、STIHL MotoMix(モトミックス)は問題なく最長で5年間保存することができます。

- ▶ 再給油前に、混合燃料が入った容器をよく振ります。

警告

容器内で圧力が生じている可能性があります - 慎重に開けてください。

- ▶ 混合燃料を保管する燃料タンクおよび容器は、時々徹底的に清掃してください。

残存する燃料や清掃に使用した液体は、地域の環境規制に従って処分してください！

13 給油




13.1 機械の準備

- ▶ 給油前に、タンク内に汚れが入らないよう、タンクキャップとその周囲を清掃します。
- ▶ 常にタンクキャップが上を向くように機械を置いてください。

警告

バイヨネット式タンクキャップは、絶対に工具を使用して開けないでください。キャップが損傷し、燃料漏れの原因になるおそれがあります。

13.2 タンクキャップの開け方

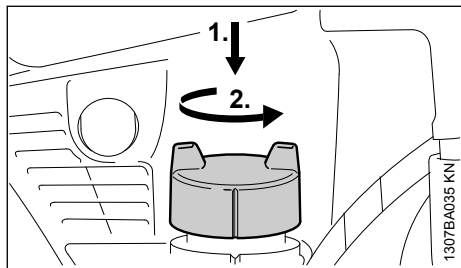


- ▶ タンクキャップを手でできるだけ深く押し込み、反時計回りに(約 1/8 回転)回して取り外します。

13.3 給油


給油時は、燃料をこぼしたり、あふれさせたりしないよう注意してください。STIHL 社では、燃料用 STIHL 給油システム(特殊アクセサリ)の使用をお勧めしています。

13.4 タンクキャップの閉め方

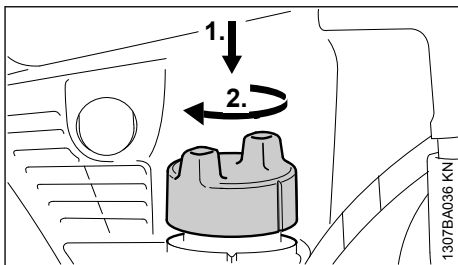

- ▶ タンクキャップを取り付け、バイヨネットキャッチにはまるまで回します。
- ▶ タンクキャップを手でできるだけ深く押し込み、はまるまで時計回りに(約 1/8 回転)回しめます。

13.5 ロック状態の点検

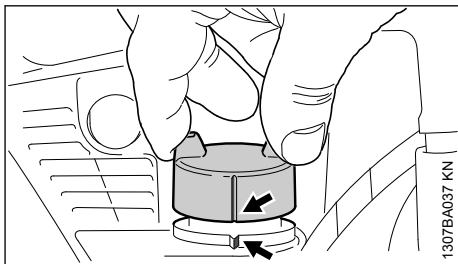


- ▶ キャップをつかんで点検します - キャップが外れず、キャップと燃料タンクのマーク(矢印)が揃っていれば、キャップは適切に閉まっています。

キャップが外れる場合やマークが揃っていない場合は、キャップを再度閉めます - 「タンクキャップの閉め方」と「ロック状態の点検」のセクションを参照してください。


13.6 燃料ピックアップボディの交換(毎年)

燃料ピックアップボディには、磁気セパレータが装着されています。

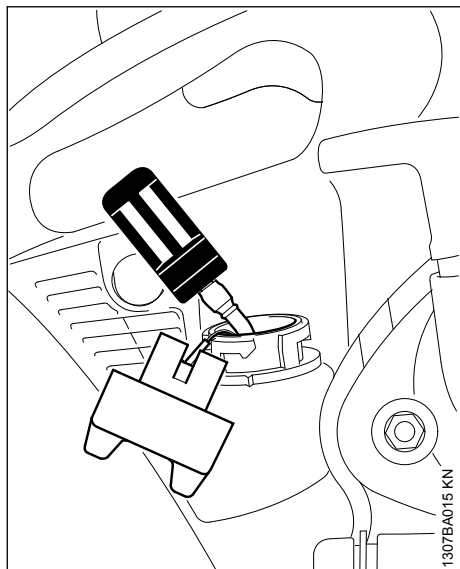


- ▶ 燃料タンクを空にします。
- ▶ フックを使用してタンクから燃料ピックアップボディを引き出し、ホースから取り外します。
- ▶ 新しい燃料ピックアップボディをホースに接続します。
- ▶ 燃料ピックアップボディをタンクに戻します。

14 エンジンの始動と停止

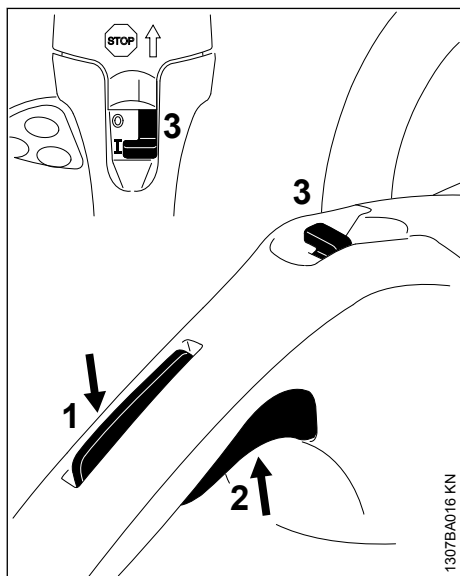


- ▶ スロットルトリガー ロックアウト (1) を押して、次にスロットルトリガー (2) を握ります
- ▶ 両方のトリガーを握ったままにします
- ▶ 停止スイッチ (3) を位置 I に移動します
- ▶ スロットルトリガー、停止スイッチ、スロットルトリガー ロックアウトの順で放します - これが始動スロットル位置です

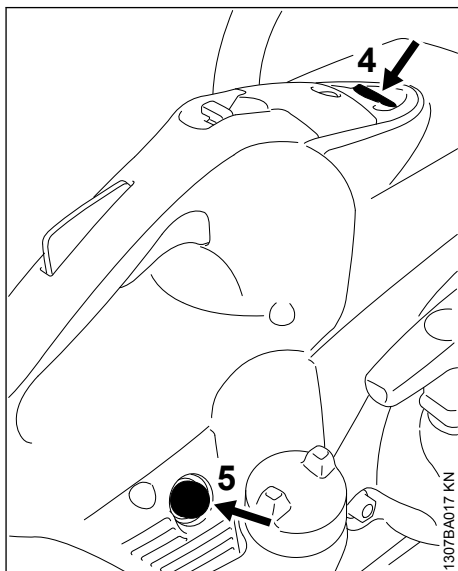

- ▶ デコンプバルブのボタン (4) を押します
- ▶ 燃料でいっぱいになっている場合でも、手動燃料ポンプ (5) を 7-10 回押してください

14.1 始動

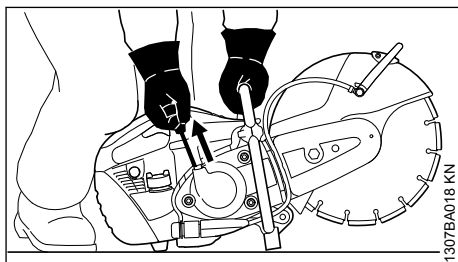

- ▶ カットオフソーを地面に慎重に置き、確実に研削ブレードが地面や他の物体に接触しないようにします。カットオフソーの旋回範囲内には、誰も入れないでください
- ▶ 安定した足場を確保します
- ▶ 親指でハンドルを包み込むようにして左手でハンドルを握り、カットオフソーをしっかりと地面に押し付けます
- ▶ 右膝でシュラウドを押さえ、カットオフソーを地面に押し付けます

- ▶ スターター グリップを、かみ合った感じがするまで、右手でゆつくりと引きます - 次に素早く強く引っ張ります - スターターロープを最後まで引き出さないようにしてください

注記

スターターグリップを急に放さないでください - **破損する恐れがあります!** 引いたのと逆方向に戻しながらハウジングに巻き込むと、スターターロープは正しく巻き込まれます。

14.2 エンジンが始動したら

- ▶ 数秒間エンジンを作動させます - 重要: 研削ブレードが回転し始めることがあります!
- ▶ スロットルトリガーとスロットルトリガーロックアウトを軽く引いて、エンジンをアイドルリング回転にします


これで、カットオフソーを使用する準備が完了しました。



警告

エンジンのアイドルリング回転時に、研削ブレードが回転しないようにしてください。エンジンのアイドルリング回転時に研削ブレードが回転する場合は、スチールサービス店に機械の修理を依頼してください。スチールではスチール サービス店をお勧めします。

14.3 エンジンの停止

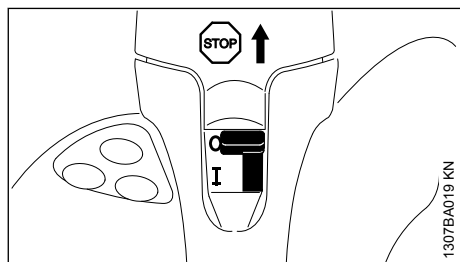

- ▶ 停止スイッチを STOP または 0 に移動します

14.4 始動についてのヒント

14.4.1 燃料タンクが完全に空になってから再給油した場合

- ▶ 給油
- ▶ 手動燃料ポンプを 7-10 回押します - ポンプに燃料が充滿していても、同様の操作を行います
- ▶ エンジンを再始動します

14.4.2 温度が極めて低いとき、または機械が極度に冷えているとき

- ▶ 始動後、エンジンを暖めるために長めに作動させます - 重要: 研削ブレードが回転し始めることがあります!
- ▶ スロットルトリガーとスロットルトリガーロックアウトを軽く引いて、エンジンをアイドルリング回転にします

15 エアー フィルター システム


15.1 基本的情報

平均的なフィルターの寿命は 1 年以上です。エンジン出力が著しく低下しないかぎり、フィルターカバーを外したり、新しいエアー フィルターに交換しないでください。

サイクロン フィルター システム付きロングライフ エアー フィルター システムでは、汚れた空気が吸い込まれて旋回する構造になっています。空気に混入した重くて大きな粉塵は、排出され、摘出されます。あらかじめきれいにされた空気だけがエアー フィルター システムに流入するので、結果としてフィルターの寿命が著しく延長されます。

15.2 エアー フィルターの交換

15.2.1 エンジンの出力が著しく低下した場合に限り

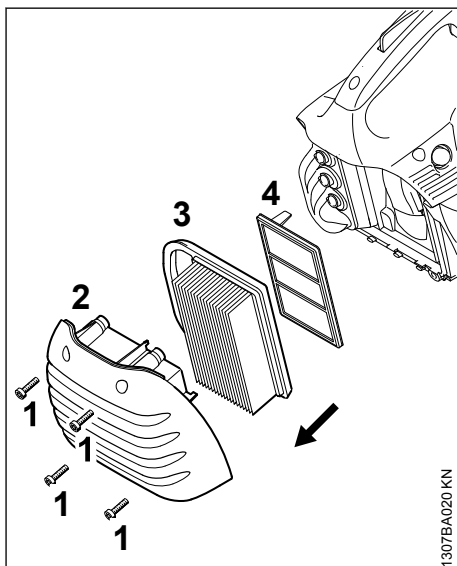

- ▶ スクリュー (1) を外します
- ▶ フィルター カバー (2) を外して、掃除します

- ▶ メインフィルター (3) を外します
- ▶ 補助フィルター (4) を取り外します - 汚れが吸気部分に入らないように注意します
- ▶ フィルター部分を掃除します
- ▶ 新しい補助フィルター (4) と新しいメインフィルター (3) を差し込みます
- ▶ フィルター カバー (2) を取り付けます
- ▶ スクリュー (1) を再び締め付けます

エアー フィルターは、エンジンに研削の埃が侵入しないように、高品質のものを使用してください。

当社はスチール純正エアー フィルターの使用をお勧めします。これらの部品に高品質のものをご使用いただければ、機械が支障なく作動して、エンジンの寿命も延長され、フィルターの寿命が著しく延長されます。

16 STIHL Injection

STIHL インジェクションは、すべての動作状態の燃料量およびイグニッション タイミングを、電子的に調整します。


STIHL インジェクションは、簡単に迅速な始動、一定した最適なエンジン性能、卓越した加速能力および動作条件の変化への自動的な適応を保証します。

17 スパークプラグ


- ▶ エンジンの出力が低下したり、始動しにくくなったりアイドリングが不安定になったら、先ずスパークプラグを点検してください。
- ▶ 約 100 時間運転後には新品のスパークプラグと交換してください - 電極が極度に焼損している場合はそれよりも早く交換してください。スチール社が承認した、雑音防止スパークプラグのみをご使用ください - 「技術仕様」の項を参照してください。

17.1 スパークプラグの取り外し

- ▶ エンジンを停止する - 停止スイッチを **STOP** または **0** にする

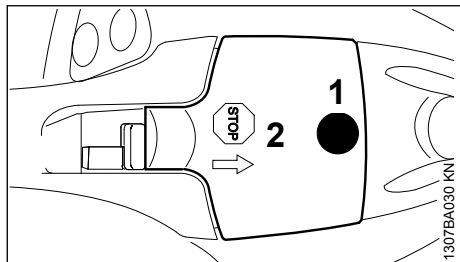


- ▶ ボルト (1) を抜き取り、キャップ (2) を外す - ボルト (1) は紛失しないようキャップ (2) に固定する

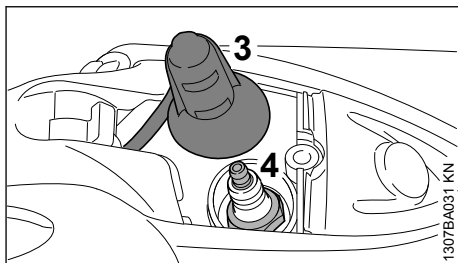

- ▶ イグニッションケーブルのプラグ (3) を抜き取る
- ▶ スパークプラグ (4) をコンビネーションスパナで回して外す


17.2 スパークプラグの点検

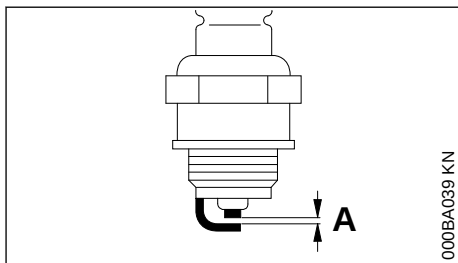

- ▶ 汚れたスパークプラグをきれいにします。
- ▶ 電極ギャップ(A)を点検して、必要な場合は調整します - 数値は「技術仕様」の項を参照してください。
- ▶ 以下のような、スパークプラグが汚れる原因を排除してください。

原因：

- エンジンオイル混合量の過多
- エアーフィルターの汚れ
- 劣悪な使用環境

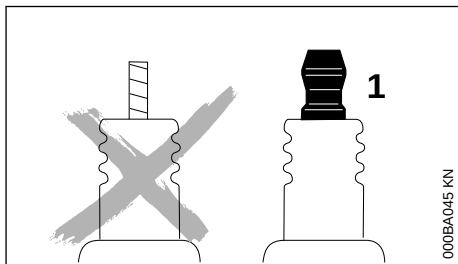



警告


アダプターナット (1) が緩んでいるか、外れている場合はアークが発生することがあります。発火または爆発が起きやすい環境下で作業を行うと、実際の火災または爆発が発生する恐れがあります。この場合、作業員が重傷を負ったり、建物に損傷を与えたりする可能性があります。

- ▶ 抵抗入タイプのスパークプラグを使用し、アダプターナットをしっかりと締め付けてください。


17.3 スパークプラグの取り付け

- ▶ スパークプラグを手で取り付け、締め付けます
- ▶ コンビネーションレンチでスパークプラグを締め付けます
- ▶ スパークプラグターミナルをしっかりとスパークプラグに押し付けます
- ▶ キャップの位置をスパークプラグに合わせて、ねじ込んで締め付けます


18 V-ベルトの交換

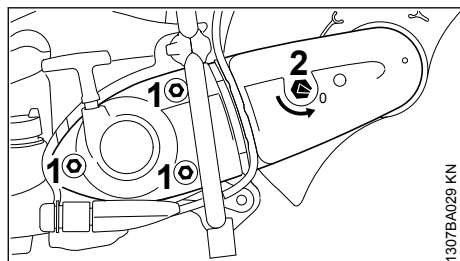


- ▶ ナット (1) を外します
- ▶ テンショナー スライド (2) を、コンビネーションレンチで反時計回りに回します - 約 1/4 回転止まる = 0 まで回します

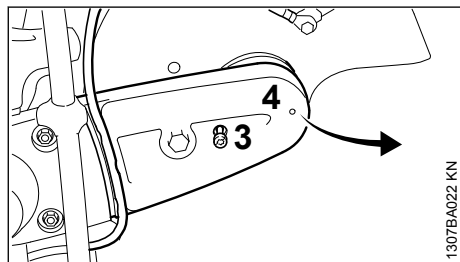

- ▶ 給水ホースを V ベルトガードのガイドから抜き取ります
- ▶ スクリュー (3) を緩めて外します
- ▶ V ベルト ガード (4) をわずかに持ち上げ、前方に引き抜きます

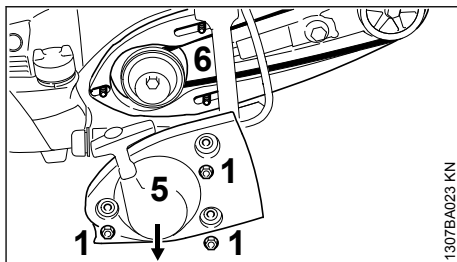


- ▶ V ベルトを前プーリーから外します
- ▶ ナット (1) を外します
- ▶ スターター カバー (5) を取り外します
- ▶ [キャスト アームとガード] (6) は取り外さないでください - スターター カバーを所定の位置に再び取り付けるまで、スタッドの所定の位置に保持します
- ▶ 損傷した V ベルトを外します

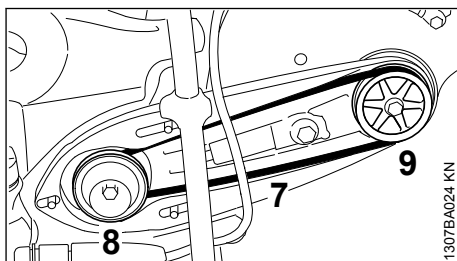


- ▶ 慎重に新しい V-ベルト (7) をエンジン上の V ベルト プーリー (8) と前 V-ベルト プーリー (9) に差し込みます

注記

ベルトがスムーズに作動するようにしてください。

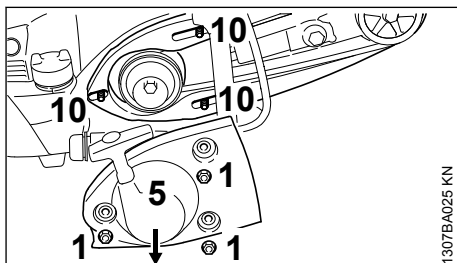


- ▶ スターター カバー (5) をスタッド (10) に取り付けます
- ▶ ナット (1) を手で締め付けます

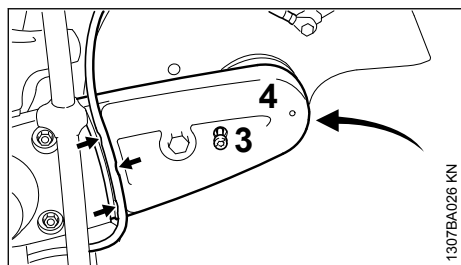

- ▶ V ベルト ガード (4) を所定の位置に取り付けます
- ▶ ボルト (3) を差し込み、締め付けます
- ▶ 給水ホースを、給水アタッチメント コネクターからガードに向けて、曲げ半径が小さくならないようにして、V ベルト ガードのガイド (矢印) に差し込みます

続きは「V ベルトの張り方」の章に記載されています。

19 カットオフソー用カート

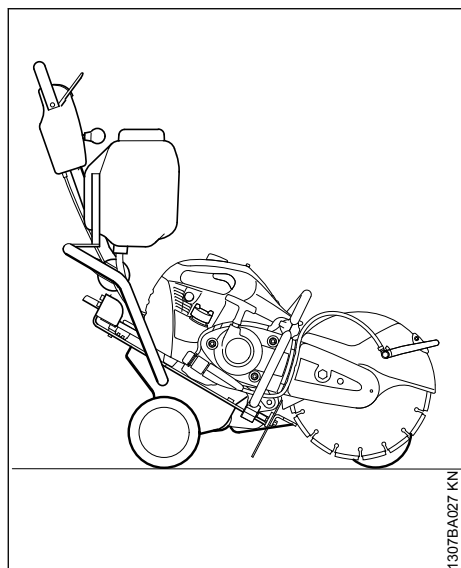

カットオフソーは、スチール カットオフソー カート FW 20 (特殊アクセサリ) に、数ステップの簡単な手順で搭載できます。

カートに取り付けることにより、次のような作業が容易になります

- 損傷した車道の修復
- 車道の印付け
- 伸縮継手の切断

20 機械の保管

機械を約 30 日以上使用しない場合

- ▶ 換気の良い場所で燃料タンクを空にし、洗浄します。
- ▶ 燃料は、地域の環境規制に従って処分してください。
- ▶ カットオフホイールを取り外します。
- ▶ 機械を丁寧に清掃します。
- ▶ 機械を乾燥した安全な場所に保管してください。(子供など) 承認されていない人が使用しないように確保してください。

21 整備表

次の項目は、通常の使用条件の場合に適用されます。毎日の作業時間が通常よりも長い、作業条件が悪い場合（粉塵が非常に多い場所など）は、それに応じて、表に示された間隔よりも短くしてください。		毎 日	毎 日	毎 日	毎 日	毎 日	毎 日	毎 日	毎 日	毎 日
機械本体	目視検査 (状態と漏れ)	X		X						
	掃除		X							
操作部	作動点検	X		X						
手動燃料ポンプ (装備モデルのみ)	検査	X								
	修理は STIHL サービス店に依頼してください ¹⁾								X	
燃料タンク内のピックアップボディ	検査							X		
	交換						X		X	X
燃料タンク	掃除					X				
V ベルト	清掃/張りの再調整					X				X
	交換								X	X
エアフィルター (エアフィルター部品すべて)	交換	エンジン出力が著しく低下した場合のみ								
冷却風吸入口	掃除		X							
シリンダーフィン	清掃は STIHL サービス店に依頼してください ¹⁾						X			
	修理は STIHL サービス店に依頼してください ¹⁾								X	
電子式水量制御	検査	X						X		
	修理は STIHL サービス店に依頼してください ¹⁾								X	
STIHL インジェクション	アイドル調整の点検 - 研削ブレードが回らないこと	X		X						
	修理は STIHL サービス店に依頼してください ¹⁾							X		X
スパークプラグ	電極ギャップの調整							X		
	100 運転時間ごとに交換									
手の届くすべてのスクリーン、ナットおよびボルト	増し締め		X							X
防振装置	検査	X						X		X
	交換は STIHL サービス店に依頼してください ¹⁾								X	
研削ブレード	検査	X		X						
	交換								X	X

¹⁾ STIHL 社では、STIHL サービス店に依頼されることをお勧めしています。

次の項目は、通常の使用条件の場合に適用されます。毎日の作業時間が通常よりも長い、作業条件が悪い場合（粉塵が非常に多い場所など）は、それに応じて、表に示された間隔よりも短くしてください。		取扱説明書作業	日常メンテナンス作業終了後	密閉作業	潤滑	毎日	毎半	毎全	毎全	毎全
サポート/ゴムバッファー（機械の底面）	検査		X							
	交換								X	X
安全情報ラベル	交換								X	

22 磨耗の低減と損傷の回避

本取扱説明書の仕様を遵守して使用すると、本機への過度の磨耗や損傷が回避されます。

本機の使用、整備および保管は、本取扱説明書の記述に従って入念に行ってください。

安全に関する注意事項、取扱説明書の記述内容および警告事項に従わないことに起因するすべての損傷については、使用者が責任を負います。これには、特に以下が適用されます：

- － スチールが承認していない製品の改造
- － 本機への適用が承認されていない、適していない、または低品質のツールやアクセサリーの使用
- － 使用目的に合わない方法での本機の使用
- － スポーツや競技などの催し物で本機を使用
- － 損傷したコンポーネントを装備したままで機械を使用したことから生じる派生的損傷

22.1 整備作業

「整備と保守」に記載されているすべての作業を、定期的に行う必要があります。使用者がこれらの整備作業を自身で実行しない場合、それらの作業はサービス店に依頼する必要があります。

当社では、整備や修理をスチール認定サービス店だけに依頼されることをお勧めします。スチール販売店では定期的にトレーニングを受け、適切な技術情報の提供を受けています。

これらの作業を実行しないか、不適切に実行した場合、結果として損傷が発生することがあり、これには使用者が責任を負います。特に以下が対象になります：

- － 指定された整備周期を守らなかったか、整備が不十分であった（たとえばエアー フィルター、燃料フィルター）、または冷却空気経路（エアー吸入スリット、シリンダーフィン）の掃除が不十分であったことが原因で生じたエンジンの損傷

- － 不適切な保管に起因する腐食損傷およびその他の派生的損傷
- － 低品質の交換部品を使用したことによる本機の損傷


22.2 磨耗部品

この機械の部品によっては、規定通りに使用しても通常の磨耗は避けられません。これらの部品は、使用の種類や期間に合わせて適時に交換してください。とくに以下が対象になります：

- － クラッチ、V-ベルト
- － 研削ブレード（全種類）
- － フィルター（エアー フィルター、燃料フィルター）
- － リワインドスターター
- － スパーク プラグ
- － 防振システムのダンパー部品

1) STIHL 社では、STIHL サービス店に依頼されることをお勧めしています。

23 主要構成部品

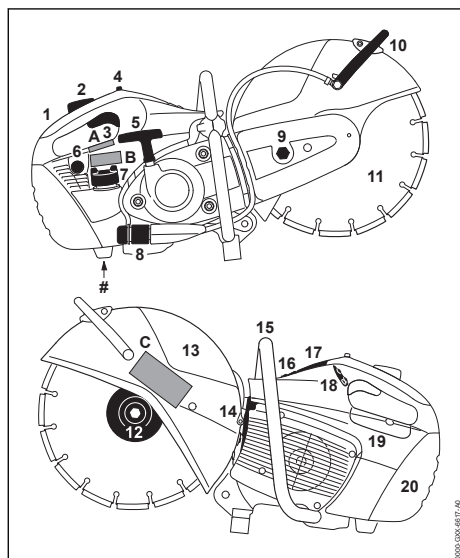

- 1 後ハンドル
 - 2 スロットトリガーロックアウト
 - 3 スロットトリガー
 - 4 停止スイッチ
 - 5 スターターグリップ
 - 6 手動燃料ポンプ
 - 7 タンクキャップ
 - 8 給水接続
 - 9 テンショニングナット
 - 10 調整レバー
 - 11 研削ブレード
 - 12 前スラストワッシャー
 - 13 ガード
 - 14 マフラー
 - 15 ハンドルバー
 - 16 デコンパバルブ
 - 17 スパークプラグターミナル用キャップ
 - 18 コントロールパネル水量制御
 - 19 サービスカバー
 - 20 フィルターカバー
- # 機械番号
- A 安全情報ラベル
B 安全情報ラベル
C 安全情報ラベル

24 技術仕様

24.1 STIHL インジェクション

特性曲線駆動イグニッションタイミング調整機能付きコントロールユニット

負荷依存、特性曲線駆動燃料インジェクション

24.2 電子式水量制御

電子式水量制御によって最適 amounts の水がカットオフホイールに供給されます。アイドリング状態では、水は供給されません。

24.3 エンジン

STIHL 単気筒 2 ストロークエンジン

24.3.1 TS 480i

排気量:	72.2 cm ³
シリンダー径:	52 mm
ピストンストローク:	34 mm
出力:	3.9 kW (5.3 PS)
	9300 rpm 時
アイドリング回転数:	2500 rpm
ISO 19432 に準拠した最大	4985 rpm
スピンドル回転数:	

24.3.2 TS 500i

排気量:	72.2 cm ³
シリンダー径:	52 mm
ピストンストローク:	34 mm
出力:	3.9 kW (5.3 PS)
	9300 rpm 時
アイドリング回転数:	2500 rpm
ISO 19432 に準拠した最大	4780 rpm
スピンドル回転数:	

24.4 スパークプラグ、燃料タンク容量

スパークプラグ (雑音防 止) : Bosch WSR 6 F

NGK BPMR 7 A
STIHL ZK C 14

電極ギャップ: 0.5 mm
燃料タンク容量: 725 cm³ (0.725 l)

24.5 エアフィルター

メインフィルター (ペーパーフィルター) および
フロックワイヤーメッシュ補助フィルター

24.6 重量

燃料なし、カットオフホイールなし、電子式水量制御付きの状態

TS 480i:	10.0 kg
TS 500i:	10.2 kg

24.7 カットオフホイール

カットオフホイールに適用される最大許容動作回転数は、使用するカットオフソーの最大スピンドル回転数以上にする必要があります。

24.8 カットオフホイール (TS 480i)

外径：	300 mm
最大厚：	3.5 mm
ホール直径/スピンドル直径：	20 mm
締め付けトルク：	30 Nm

レジノイド研削ブレード

スラストワッシャーの最小外径：	103 mm
最大切り込み深さ：	100 mm

ダイヤモンド研削ブレード

スラストワッシャーの最小外径：	103 mm
最大切り込み深さ：	100 mm

24.9 カットオフホイール (TS 500i)

外径：	350 mm
最大厚：	4.5 mm
ホール直径/スピンドル直径：	20 mm
締め付けトルク：	30 Nm

レジノイド研削ブレード

スラストワッシャーの最小外径： ¹⁾	103 mm
最大切り込み深さ： ²⁾	125 mm

¹⁾日本向け 118 mm

²⁾外径 118 mm のスラストワッシャー使用時は、最大切り込み深さは 116 mm に減少します。

ダイヤモンド研削ブレード

スラストワッシャーの最小外径： ¹⁾	103 mm
最大切り込み深さ： ²⁾	125 mm

¹⁾日本向け 118 mm

²⁾外径 118 mm のスラストワッシャー使用時は、最大切り込み深さは 116 mm に減少します。

24.10 騒音・振動数値

振動に関する事業主への指令 2002/44/EC の遵守の詳細については、

www.stihl.com/vib をご覧ください。

24.10.1 ISO 19432 に準拠した音圧レベル L_{peq}

TS 480i:	98 dB(A)
TS 500i:	98 dB(A)

24.10.2 ISO 19432 に準拠した音響パワーレベル L_w

TS 480i:	112 dB(A)
TS 500i:	112 dB(A)

24.10.3 ISO 19432 に準拠した振動値 $a_{hv,eq}$

左ハンドル： 右ハンドル：

TS 480i:	2.2 m/s ²	2.2 m/s ²
TS 500i:	2.4 m/s ²	2.0 m/s ²

指令 2006/42/EC に準拠した K-係数は、音圧レベルおよび音響出力レベルについて 2.0 dB(A) です。指令 2006/42/EC に準拠した K-係数は、振動加速度について 2.0 m/s² です。

24.11 REACH

REACH は EC の規定で、化学物質 (CHemical substances) の登録 (Registration)、評価 (Evaluation)、認可 (Authorisation)、規制を意味します。

REACH 規定 (EC) No.1907/2006 の遵守の詳細については、以下をご覧ください。

www.stihl.com

24.12 排気ガス

EU 型式認定手順で測定された CO₂ 値は、以下に記載されています -

www.stihl.com/co2

(製品ごとの技術データ)。

CO₂ 測定値は、代表的なエンジンを実験室の環境下で標準的な試験手順に従って測定した結果であり、特定のエンジンの性能を明示的、暗示的に保証する数値ではありません。

適用される排気ガス規制の要件は、本書に記載されている方法で機械を使用し、整備することによって満たされます。いかなる方法であれエンジンを改造すると、使用許可は無効になります。

25 整備と修理

本機を使用する方が実施できる保守および整備作業は、本取扱説明書に記述されていることだけです。それ以外の修理はすべてサービス店に依頼してください。

当社では整備や修理を、認定を受けたスチール サービス店だけに依頼されることをお勧めします。スチール サービス店には定期的にトレーニングを受ける機会が与えられ、必要な技術情報の提供を受けています。

修理時には、当社が本機への使用を承認した、または技術的に同等な交換部品だけをご使用ください。高品質の交換部品のみを使用して、事故および本機の損傷を回避してください。


当社ではスチール オリジナルの交換部品のご使用をお勧めします。

スチール純正部品には、スチール部品番号、**STIHL** ロゴマークおよびスチール部品シンボルマーク  が刻印されています。(小さな部品では、シンボルマークだけが刻印されているものもあります。)

26 廃棄

廃棄に関する情報については、最寄りの行政機関または STIHL サービス店へお問い合わせください。

不適切な廃棄は、健康被害や環境汚染の原因になるおそれがあります。

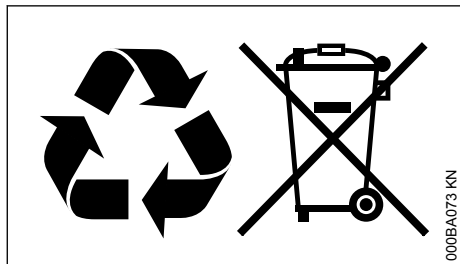

- ▶ 現地の規制に従い、パッケージを含む STIHL 製品を適切な回収場所へ持ち込み、リサイクルしてください。
- ▶ 家庭ごみと共に廃棄しないでください。

27 EC 適合証明書

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Germany (ドイツ)

は、単独の責任において

モデル:	カットオフソー
製造ブランド:	STIHL
タイプ:	TS 480i
	TS 500i
シリアル番号:	4250
排気量:	72.2 cm ³

が、指令 2011/65/EU、2006/42/EC、2014/30/EU、2000/14/EC の関連する条項に適合しており、以下の規格のそれぞれ製造時点で有効であった版に準拠して開発および製造されたことを保証いたします：

EN ISO 19432、EN 55012、EN 61000-6-1

音響出力レベルは、測定値並びに保証値共に、指令 2000/14/EC の付属書 V の規定、および ISO 3744 基準に従って決定されています。

騒音レベル測定値

TS 480i:	113 dB(A)
TS 500i:	113 dB(A)

騒音レベル保証値

TS 480i:	115 dB(A)
TS 500i:	115 dB(A)

技術文書の保管：

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

製品の製造年と機械番号は、機械本体に表示されています。

2022 年 8 月 1 日、Waiblingen にて発行

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

代理人

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations



28 UKCA 適合宣言

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Germany (ドイツ)

は、単独の責任において

モデル:	カットオフソー
製造ブランド:	STIHL
タイプ:	TS 480i
	TS 500i
シリアル番号:	4250
排気量:	72.2 cm ³

英国規則 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012、Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008、Electromagnetic Compatibility Regulations 2016、Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 の関連する条項に適合しており、製造日時点で有効であった以下の規格のバージョンに準拠して開発および製造されたことを保証いたします：

EN ISO 19432、EN 55012、EN 61000-6-1

音響出力レベルは、測定値および保証値共に、Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 の付属書 8 の英国規定、および ISO 3744 基準に従って決定されています。

騒音レベル測定値

TS 480i:	113 dB(A)
TS 500i:	113 dB(A)

騒音レベル保証値

TS 480i:	115 dB(A)
TS 500i:	115 dB(A)

技術文書の保管：

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

製品の製造年と機械番号は、機械本体に表示されています。

2022 年 8 月 1 日、Waiblingen にて発行

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

代理人



Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

UK
CA

29 アドレス

www.stihl.com

www.stihl.com



0458-753-4321-C



0458-753-4321-C