


无人机套件组装及使用说明

一、电机及扇叶组装

- (1) 安装电机时一定要注意安装的位置，如果您购买的是本店成品，可以直接按照下图标注的电机位置进行安装，注意看电机线的颜色区分；如果您购买的是本店的散件，那就按照您焊接时的线序来，可参考教程视频。

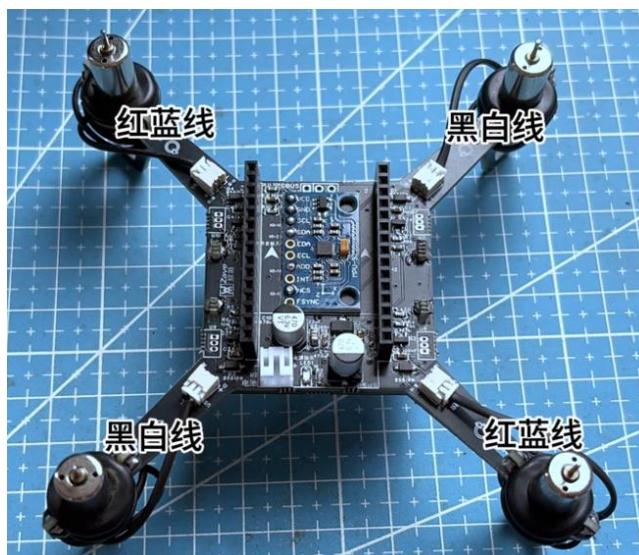


- (2) 安装桨叶时注意上面的标注，不要安装错位置，否则影响飞行。




二、开发板安装及烧录

- (1) 开发板安装时，接口方向与电池接口方向一致，注意不要插反。
- (2) 烧录固件之前要先安装好串口驱动，驱动文件在资料中自取，安装方法可参考教程视频，如果显示安装失败，可能是之前已经安装过这个驱动，只要设备管理器可以识别CH340驱动的串口即可。如果显示安装失败并且串口不识别，那不排除电脑问题，需要换台电脑试一下哦。

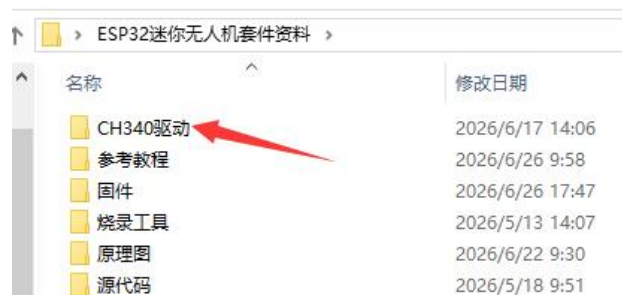

- (3) 烧录固件时点击"..."选择好要烧录的固件，并且在填好地址 0x0000，并且一定要选好 COM 口！

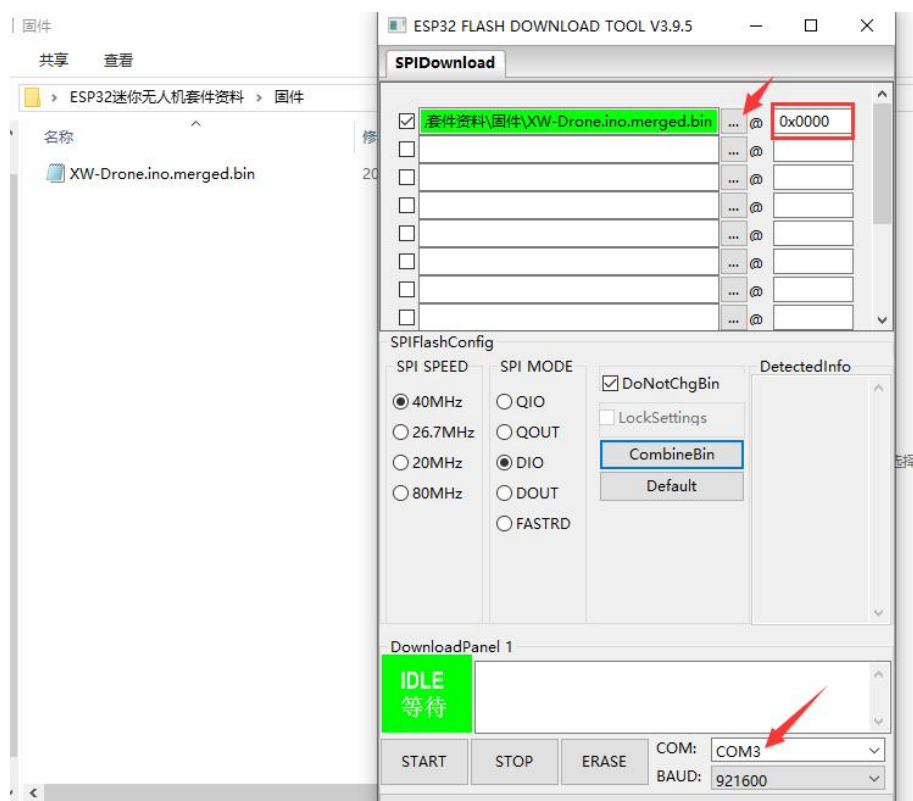

- (4) 如果安装驱动之后还是识别不了 COM 口，可能是 C 口线不支持数据传输，换根数据线再试下。

三、调试及操作

- (1) 烧录好固件后上电，用手机搜索 wifi，找到 XW_Drone_WiFi 并连接，密码为 12345678，连接成功后用手机浏览器打开 192.168.4.1:8080，注意这个“:”是英文模式的。
- (2) 使用之前需要先调试，点击界面中的“调试”按钮，输入“ca”，并按照提示进行调试，具体可按照教程视频内容。
- (3) 调试完成之后可以试飞，先点击解锁，桨叶开始转动，左摇杆往上拉加油门，朝左右可以调整偏航，无人机会慢慢起飞；右摇杆可以控制俯仰/横滚。
- (4) 降落时要注意慢慢降油门，否则会跌落摔坏。点击“上锁”按钮可以停止点击转动。试飞时建议不要飞太高，先熟悉一下摇杆操作。

完整版焊接教程及操作可以看资料中的教程视频哦