



CITROËN

JUMPY-DISPATCH SPACETOURER

INSTRUKTIONSBOK

iNSPiRED BY YOU



Åtkomst till instruktionsboken



Ladda ner appen **Scan MyCitroën** för din smarttelefon via en lämplig butik.

Välj sedan:

- bil,
- den utgivningsperiod som motsvarar datumet då bilen togs i trafik första gången.

Ladda ner bilens **kompleta Instruktionsbok**.



Du hittar **instruktionsboken** på CITROËN-webbplatsen under "MyCitroën" eller på följande sida:
<http://service.citroen.com/ACddb/>

Välj:

- språk,
- bil, karosstyp,
- den utgivningsperiod av instruktionsboken som motsvarar datumet då bilen togs i trafik första gången.



Åtkomst till **instruktionsboken**.



Symbolen visar den senaste tillgängliga informationen.

Välkommen

Tack för att du valt en Citroën Jumpy/Dispatch eller en Citroën SpaceTourer.

Din bil har bara en del av utrustningen som beskrivs i det här dokumentet, beroende på utrustningsnivå, version och på särskilda förhållanden i försäljningslandet.

Beskrivningar och bilder är icke bindande information.

Automobiles CITROËN förbehåller sig rätten att införa ändringar som rör tekniska specifikationer, utrustning och tillbehör utan skyldighet att uppdatera den här handboken.

Om du säljer bilen ska du se till att ge **Instruktionsboken** till den nya ägaren.

Du hittar alla instruktioner och rekommendationer som behövs för optimal användning av bilen där. Vi rekommenderar starkt att du läser den noggrant och att du även läser igenom garanti- och servicehäftet, där du hittar information om garantier, service och vägassistans.

Förklaring



Varning som rör säkerheten



Kompletterande information



Råd som rör miljön



Vänsterstyrd bil



Högerstyrd bil



Utrustningens/knappens placering indikeras med en svart zon



Förklaring

Med den här förklaringen kan bilens specialfunktioner identifieras:



Skåpbil



Hytt med mekaniskt barnlås



Hytt med elstyrt barnlås



Combi, Business, Feel, Shine, Business Lounge

Översikt	■	
Förarplats	4	
Etiketter	5	

EcoDriving	■	
------------	---	--

Instrumentpanel	1	
Instrumentpanel	9	
Indikatorer	23	
Kilometerräknare	27	
Belysningsreostat	27	
Färddator	28	
Inställning av datum och tid	29	

Öppna och stänga	2	
Elektronisk nyckel med fjärrkontrollfunktion och inbyggd nyckel,	31	
Upplåsning av hela bilen eller selektiv upplåsning	33	
Hjälpmetoder	38	
Centrallåsning/upplåsning	41	
Elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan	43	
Allmänna rekommendationer för skjutdörrarna	45	
Sidoskjutdörr(ar) med handsfree	47	
Skåpdörrar	49	
Baklucka	50	
Baklucka med bakruta	50	
Larm	51	
Elmanövrerade fönsterhissar	53	

Ergonomi och komfort	3	
Korrekt körställning	54	
Framsäten	54	
Bänksäte fram med 2 platser	56	
Inställning av ratten	58	
Backspeglar	59	
Moduwork	60	
Försiktighetsåtgärder för säten och bänksäten	63	
Fast bänksäte	64	
Fast baksäte och bänksäte	66	
Baksäte och bänksäte på skenor	68	
Separata säten på skenor	71	
Dubbelhytt med fasta säten	73	
Hytt, fällbar	74	
Inredning i bilen	75	
Inredning för lastområde	79	
Inredning på sittplatser	81	
Panoramatak	82	
Skjut- och fällbart bord	83	
Värme och ventilation	86	
Värme	87	
Manuell luftkonditionering	87	
Automatisk tvåzons luftkonditionering	88	
Återcirkulation av kupéluft	90	
Borttagning av is och imma fram	90	
Avimning och avfrostning av bakrutan och sidospeglarna	91	
Värme-luftkonditionering bak	92	
Extra värme/ventilation	92	
Taklampa/-lampor	95	

Belysning och sikt	4	
Belysningsreglage	97	
Blinkers	98	
Varselljus/positionsljus	99	
Automatisk tändning av ljusen	99	
Follow me home-belysning och instegsbelysning	99	
Statiskt kurvljus	100	
Automatisk omkoppling till helljus	101	
Manuell inställning av strålkastarhöjd	102	
Komfortbelysning	102	
Torkarspak	103	
Automatiska vindrutetorkare	104	
Byte av torkarblad	106	

Säkerhet	5	
Allmänna rekommendationer om säkerheten	107	
Varningsblinkers	108	
Nöd- eller assistanssamtal	108	
Ljudsignal	109	
Antisladdsystem (ESC)	109	
Advanced Grip Control	112	
Säkerhetsbälten	113	
Krockkuddar	117	
Bilbarnstolar	120	
Koppla bort frampassagerarens krockkudde	122	
ISOFIX-barnstolar	129	
Mekaniskt barnlås	136	
Elstyrt barnlås	136	
Barnsäkra bakrutor	137	

Körning

6

Råd vid körning	138
Starta/stänga av motorn	140
Parkeringsbroms	144
Starthjälp i backe	144
Manuell femväxlad växellåda	145
Manuell sexväxlad växellåda	145
Växlingsindikator	146
Automatlåda	146
Elstyrd manuell växellåda	150
Stop & Start	152
Däcktrycksvarnare	154
Allmänna råd för hjälpfunktioner	156
Head up-display	158
Minneslagring av hastigheter	159
Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet	160
Fartbegränsare	162
Särskilda rekommendationer för farthållare	164
Farthållare	165
Adaptativ farthållare	167
Active Safety Brake med Kollisionsvarnare och intelligent panikbromsassistans	171
Avåkningsvarnare	174
Tröthetsvarnare	175
Dödavinkeln-varnare	176
Parkeringssensorer	178
Backkamera, invändig backspegel	180
Backkamera	180

Praktisk information

7

Bränslekompatibilitet	185
Påfyllning	185
Feltankningsskydd för dieselmotor	187
Snökedjor	187
Dragkrok	188
Energisparläge	189
Lastbågar/takräcke	189
Motorhuv	190
Motor	191
Kontroll av nivåer	191
Kontroller	194
AdBlue® (BlueHDi)	196
Underhållsråd	199

Om ett fel uppstår

8

Varningstriangel	200
Bränslestopp (diesel)	200
Verktöglåda	201
Sats för provisorisk däckreparation	202
Reservhjul	206
Byte av lampa	211
Byte av säkring	217
12 V-batteri	219
Bogsering	222

Tekniska data

9

Egenskaper för motorer och släpvnagsvikter	224
Mått	228
Identifiering av bilen	231

Alfabetiskt register

Ljud och multimedia


Bilradio med Bluetooth
CITROËN Connect Radio
CITROËN Connect Nav

Åtkomst till fler videor



bit.ly/helpPSA

Förarplats

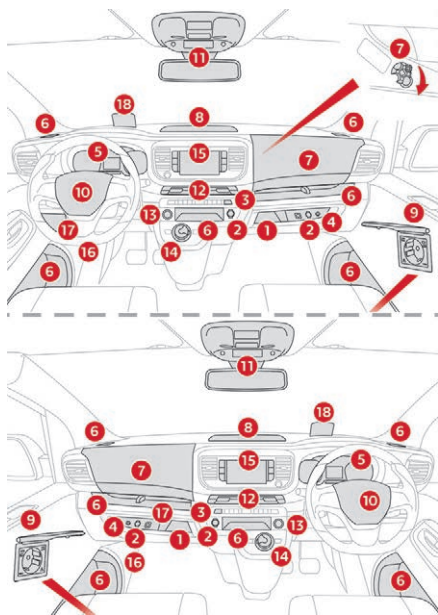

1. Handskfack
Urkoppling av frampassagerarens krockkudde (inuti handskfacket)
2. 12 V-tillbehörsuttag (120 W)
Överskrid inte den nominella maxeffekten så att inte tillbehöret skadas

3. USB-uttag
4. AUX-uttag
5. Instrumentpanel
6. Förvaringsfack
Mugg- eller flaskhållare
7. Handskfack med kylning (om bilen har sådant)
Via ett ventilationsmunstycke, om det är öppet, med motorn igång och luftkonditioneringen på
8. Övre handskfack
9. 220 V-tillbehörsuttag (150 W, om bilen har sådant)
Överskrid inte den nominella maxeffekten så att inte tillbehöret skadas.
10. Signalhorn
11. Taklampa
Varningslampa för bilbälten och frampassagerarens krockkudde
Inre backspegel
Övervakningsspegel
Knappar för assistanssamtal och nödanrop
12. Värme
Manuell luftkonditionering
Automatisk tvåzons luftkonditionering
Borttagning av is och imma på vindrutan
Borttagning av is och imma på bakrutan
13. "START/STOP"-knapp
14. Växellåda
15. Enfärgad display med bilradio
Pekskärm med CITROËN Connect Radio eller CITROËN Connect Nav

16. Öppning av motorhuven
17. Säkringar i instrumentbrädan
18. Head up-display

i Beroende på bilens utrustning kan förvaringsfacken vara öppna eller stängda. Konfigurationen är ett exempel.

Reglage vid ratten



1. Reglage för utvändig belysning/blinkers
2. Reglage för vindrutetorkare/spolare/färddator
3. Ljudsystemreglage (beroende på version)


4. Reglage för fartbegränsare/farthållare
Adaptiv farthållare
5. Lägesväljare för instrumentpanelens display
6. Reglage för röststyrning (beroende på version)
Volyminställning (beroende på version)
7. Ljudsystemreglage (beroende på version)

Centralt placerad reglagepanel



1. Låsa/låsa upp inifrån
2. Elstyrd skjutdörr på vänster sida
3. Elstyrd barnlås
4. Elstyrd skjutdörr på höger sida
5. Selektiv funktion för hytt och lastutrymme
6. Varningsblinkers
7. DCS-/ASR-system
8. Däcktrycksvarnare
9. Stop & Start
10. Eluppvärmd vindruta

Sidoreglagepanel

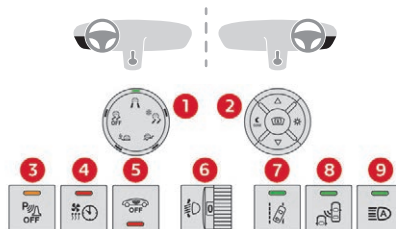

1. Grip Control
2. Head up-display
3. Parkeringssensorer
4. Extra värme/ventilation
5. Larm
6. Manuell inställning av strålkastarhöjd
7. Avåkningsvarnare
8. Dödvinkelvarnare
9. Automatisk omkoppling till helljus

Etiketter



Avsnitt **Skåpdörrar**




Avsnitt **Moduwork**.



Avsnitt **Baksäte** och **bänksäte** på **skenor**.



Avsnitt **Försiktighetsåtgärder** för **säten** och **bänksäten**.

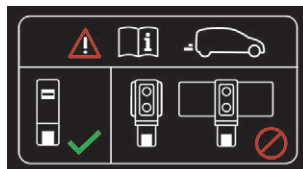

Avsnitt **Skjut-** och **fällbart** **bord**.



Avsnitt **Extra värme/ventilation**.



Avsnitt **Koppla bort frampassagerarens krockkudde**.




Avsnitt **ISOFIX-bilbarnstolar**.




Avsnitt **Mekaniskt barnlås**.



Avsnitt **Motorhus**.



Avsnitt **12 V-batteri**.



Avsnitten **Provisorisk däckreparationssats**, **Reservhjul** and **Identifiering** av bilen.

EcoDriving

EcoDriving består av flera rutiner i vardagen som innebär att bilisten kan optimera bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid (CO₂).

Optimera användningen av växellådan

Starta mjukt och växla upp direkt om bilen har en manuell växellåda. Växla upp tidigt samtidigt som du accelererar.

Om bilen har en ETG-växellåda ska du helst använda det automatiska drivläget utan att trampa hårt eller plötsligt på gaspedalen.

Om bilen har en automatlåda ska du helst använda det automatiska drivläget, utan att trampa hårt eller plötsligt på gaspedalen.

Växlingsindikatorn uppmanar dig att lägga i den bäst lämpade växeln: följ rådet så fort indikeringen visas i instrumentpanelen. Om bilen har en ETG-växellåda visas den här indikatorn endast i manuellt läge. Om bilen har en automatlåda visas den här indikatorn endast i manuellt läge.

Kör mjukt

Respektera säkerhetsavståndet mellan bilarna, använd hellre motorbroms än bromspedalen, trampa gradvis ned gaspedalen. Detta körsätt bidrar till att minska bränsleförbrukningen, reducera koldioxidutsläppen och dämpa trafikbullret.

När trafiken flyter kan du aktivera farthållaren från och med 40 km/h om bilen är utrustad med en CRUISE-farthållare på ratten.

Lär dig använda den elektriska utrustningen

Om kupén är för varm ska du först ventilerar bilen genom att öppna rutorna och ventilationsmunstyckena innan du kör iväg och aktiverar luftkonditioneringen. När bilens hastighet överstiger 50 km/h ska du stänga fönstren och lämna luftmunstyckena öppna.

Tänk på att använda den utrustning som gör det möjligt att sänka kupéns temperatur (t.ex. glastakskydd och solskydd). Stäng av luftkonditioneringen, om inte regleringen sker automatiskt, så snart den önskade temperaturen har uppnåtts. Stäng av avimnings- och avfrostningsreglagen om de inte styrs automatiskt. Stäng snarast möjligt av sättesvärmen.

Kör inte med strålkastare och dimstrålkastare tända när siktförhållandena är tillfredsställande.

Undvik att låta bilen gå på tomgång innan du kör iväg, speciellt under vintern. Bilen värms upp mycket snabbare under körning.

Om du som passagerare undviker att oavbrutet använda mediaspelare (film, musik, videospel etc.) bidrar du till att begränsa elförbrukningen och därmed även bränsleförbrukningen. Koppla ur alla bärbara apparater innan du lämnar bilen.

Minska orsakerna till onödigt hög bränsleförbrukning

Fördela vikten i hela bilen. Placera det tyngsta bagaget i bagageutrymmet så nära baksätena som möjligt.

Se till att bilen inte är för tungt lastad och reducera luftmotståndet (lastbågar, takräcke, cykelhållare, släpvagn etc.). Använd helst en takbox.

Ta bort lastbågar och lasträcke efter användning.

Montera bort vinterdäcken och byt till sommardäck så fort vintern är över.

Följ serviceinstruktionerna

Kontrollera däcktrycket regelbundet med kalla däck och jämför värdena med däcktrycksdekalen i dörröppningen på förarsidan.

Denna kontroll ska särskilt göras:

- före en lång resa,
- vid varje årstidsväxling,
- när bilen stått oanvänd under en längre period.

Glöm inte att också kontrollera reservhjulet och släpvagnens eller husvagnens däck.

Serva bilen regelbundet (olja, oljefilter, luftfilter, kupéfilter etc.) och följ instruktionerna i tillverkarens serviceschema.

Om det är fel på SCR-systemet i bilar med BlueHDi-dieselmotor, släpper bilen ut föroreningar. Besök en CITROËN-verkstad eller en kvalificerad verkstad så snart som möjligt för att din bil ska uppfylla standarden för kväveoxidutsläpp.

För att det inte ska rinna över när du tankar bör du inte fortsätta efter att bränslemunstycket har stoppat för 3:e gången.

Bränsleförbrukningen i din nya bil stabiliseras först efter cirka 3 000 km.


Instrumentpanel

Hastighetsmätare



Analog hastighetsmätare (km/h eller mph).

Indikatorer med instrumentpanel med LCD-skärm och text eller med matrisvisning

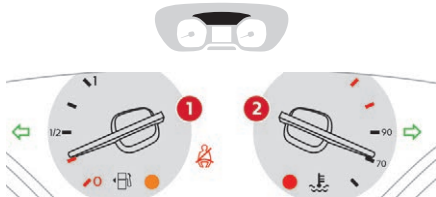


1. Bränslemätare.
2. Indikering för kylvätsketemperatur.

Display



i Om du reser utomlands kan det vara nödvändigt att ändra avståndsenhet. Visningen av hastighet måste uttryckas i landets officiella enhet (km eller miles). Du ändrar enhet i skärmens inställningsmeny när bilen är stillastående.


Med instrumentpanel med LCD-skärm

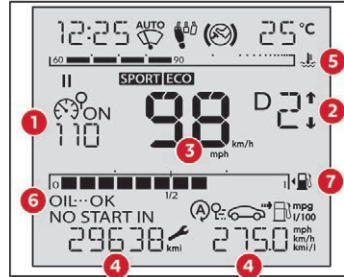

Med instrumentpanel med LCD-skärm och text



Med matrisvisning

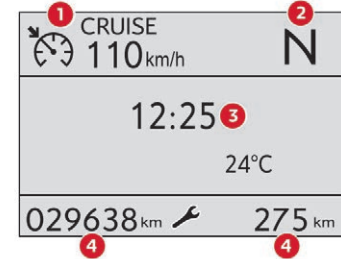

1. Programmerade värden för farthållaren eller fartbegränsaren.
2. Växlingsindikator. Växel för automatlåda eller EGS-växellåda.
3. Digital hastighetsmätare (mph eller km/h) med instrumentpanel med LCD-skärm samt LCD-skärm och text. Visningsområde med instrumentpanel med matrisvisning: varningsmeddelanden eller meddelanden om funktionsstatus, färrdator, digital hastighetsmätare (km/h eller mph) etc.
4. Serviceindikator, sedan vägmätare (km eller miles), trippmätare (km eller miles). Visningsområde med instrumentpanel med LCD-skärm och text: varningsmeddelanden eller meddelanden om funktionsstatus, färrdator etc.
5. Indikering för kylvätsketemperatur.
6. Oljenivåindikator.
7. Bränslemätare.


Manöverknappar




Med LCD-instrumentpanel



Med instrumentpanel med LCD-skärm och text



Med matrisvisning



- A. Nollställning av serviceindikatorn. Tillfällig påminnelse om serviceinformation eller kvarvarande räckvidd med AdBlue®-systemet. Beroende på version: gå upp en nivå eller avbryt aktuell funktion.
- B. Reostat för allmän belysning. Beroende på version: förflyttning i en meny eller en lista; ändra ett värde.

- C. Nollställa trippmätaren och sträckan. Beroende på version: öppna konfigurationsmenyn (lång tryckning), bekräfta ett val (kort tryckning).
- D. Påminnelse om serviceinformation eller kvarvarande räckvidd med SCR-systemet och AdBlue®. Nollställning av vald funktion (serviceindikatorn eller trippmätaren). Beroende på version: öppna konfigurationsmenyn (lång tryckning), bekräfta ett val (kort tryckning).



Med pekskärmen kan du även ändra inställningen av reostat för instrumentbelysning.

Varvräknare



Varvräknare (x 1 000 v/min eller rpm).

Kontrolllampor och varningslampor

Kontrolllamporna och varningslamporna visas som symboler och informerar föraren om förekomsten av ett fel (varningslampa) eller för driften av ett system (kontrollampor för aktivt eller inaktivt system). Vissa lampor lyser på två olika sätt (med fast sken eller blinkande) och/eller i flera färger.

Tillhörande varningar

När vissa lampor tänds hörs eventuellt samtidigt en ljudsignal och/eller ett meddelande visas på en skärm.

Genom att sätta varningstypen i samband med bilens funktionsstatus går det att veta om situationen är normal eller om en avvikelse har uppstått. För mer information, se beskrivningen för varje lampa.

När tändningen slås på

Vissa röda eller orangefärgade varningslampor tänds i några sekunder när tändningen slås på. Dessa varningslampor ska slockna direkt när motorn startar.

För mer information om ett system eller en funktion, se motsvarande avsnitt.

Ihållande varningslampa

Om en röd eller orange varningslampa tänds med motorn i gång eller under färd betyder det att ett fel uppstått, som kräver ytterligare undersökning med ledning av eventuellt tillhörande meddelande och beskrivningen av varningslampan i dokumentationen.

Om en varningslampa förblir tänd

Referenserna **(1)** **(2)** och **(3)** i beskrivningen om varningslampor anger om du bör kontakta en kvalificerad verkstad förut de omedelbara rekommenderade åtgärderna.

(1): Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt och slå av tändningen.

(2): Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

(3): Uppsök en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Lista över varningslampor

Kontrolllampa	Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer	
Röda varningslampor				
	STOP	Fast sken i kombination med en annan varningslampa, åtföljt av att ett meddelande visas och att en ljudsignal hörs.	Anger att ett allvarligt fel uppstått i motorn, bromssystemet, servostyrningen, automatlådan eller elsystemet.	Utför (1) och sedan (2).
	Motoroljetryck	Fast sken.	Fel i motorns smörjsystem.	Utför (1) och sedan (2).
	Bromsar	Fast sken.	Bromsvätskenivån i bromssystemet har sjunkit kraftigt.	Utför (1) och fyll sedan på med en bromsvätska som uppfyller tillverkarens krav. Om problemet kvarstår, utför (2).

Kontrolllampa		Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer
	Bromsar	Fast sken i kombination med ABS-varningslampan.	Fel i den elektroniska bromskraftsfördelaren (REF).	Utför (1) och sedan (2).
	Parkeringsbroms	Fast sken.	Parkeringsbromsen är åtdragen eller dåligt lossad.	
	Maximal kylarvätsketemperatur	Fast sken (varningslampa eller LED) med visaren i det röda fältet (beroende på version).	Temperaturen i kylsystemet är för hög.	Utför (1) och vänta tills motorn har svalnat innan du fyller på kylarvätska vid behov. Om problemet kvarstår, utför (2).
	Batteriladdning	Fast sken.	Fel i laddningskretsen (smutsiga eller lösa kabelskor, dåligt spänd eller trasig generatorrem etc.).	Rengör och dra åt klackarna. Om varningslampan inte slocknar när motorn startas, utför (2).
	Bilbälten inte fastspända/ lossade	Fast eller blinkande ljus, åtföljt av en ljudsignal.	Ett bilbälte är inte fastspänt eller har lossats (beroende på version).	
	Dörr öppen	Fast sken, åtföljt av ett meddelande om vilken dörr som inte är stängd. En ljudsignal tillkommer om hastigheten överstiger 10 km/h.	En dörr, bakluckan eller bakluckans ruta är fortfarande öppen (beroende på version).	Stäng dörren eller bakluckan. Om bilen är utrustad med höger skåpdörr, indikerar varningslampan inte att den är öppen.

Kontrolllampa	Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer	
Orange varningslampor				
	Låsningsfria bromsar (ABS)	Fast sken.	Fel i ABS-systemet.	Bilens vanliga bromssystem fungerar fortfarande. Kör försiktigt med låg hastighet, sedan (3).
	Service	Tänds tillfälligt samtidigt med ett meddelande.	Ett eller flera mindre fel som inte har någon specifik varningslampa har registrerats.	Identifiera orsaken till felet genom att läsa meddelandet som visas på instrumentpanelen. Vissa problem kan du åtgärda själv, t.ex. öppen dörr eller igensatt partikelfilter. Vid andra avvikelser, som fel på däcktrycksvarnaren, utför (3).
		Fast sken, samtidigt som ett meddelande visas.	Ett eller flera större fel som inte har någon specifik varningslampa har registrerats.	Identifiera orsaken till felet genom att läsa meddelandet som visas på instrumentpanelen och utför sedan (3).
		Service lampan lyser och skiftnyckelsymbolen blinkar och tänds sedan med fast sken.	Servicetillfället har passerats.	Lämna snarast möjligt in bilen för service. Endast för BlueHDI-dieselmotorer.

(1): Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt och slå av tändningen.

(2): Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

(3): Uppsök en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kontrolllampa		Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer
  + 	AdBlue® (Euro 6.1)	Fast sken direkt när tändningen slås på, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar återstående körsträcka.	Återstående körsträcka är mellan 2 400 och 600 km.	Fyll på AdBlue® snart som möjligt eller utför (3).
		Varningslampan AdBlue® blinkar och Servicelampan lyser med fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar återstående körsträcka.	Körsträckan understiger 600 km.	Du måste fylla på AdBlue® för att undvika haveri , eller utföra (3).
		Varningslampan AdBlue® blinkar och servicelampan lyser åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar att start av bilen är spärrad.	Tillsatstanken AdBlue® är tom: den lagstadgade startspärren förhindrar att motorn startas.	Fyll på AdBlue®, eller utför (2) för att starta motorn igen. Det är nödvändigt att fylla på minst 5 liter AdBlue® i tillsatstanken.

(1): Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt och slå av tändningen.

(2): Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

(3): Uppsök en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kontrolllampa		Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer
	AdBlue® (Euro 6.2)	Påslagen i ca 30 sekunder när tändningen slås på, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar återstående körsträcka.	Återstående körsträcka är mellan 800 och 2 400 km.	Fyll på AdBlue®.
		Fast sken direkt när tändningen slås på, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar återstående körsträcka.	Återstående körsträcka är mellan 800 och 100 km.	Så snart som möjligt , fyll på med AdBlue® eller utför (3).
		Blinkande sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar återstående körsträcka.	Körsträckan understiger 100 km.	Du måste fylla på AdBlue® för att undvika att startspärren aktiveras , eller utföra (3).
		Blinkande sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar att bilen inte går att starta.	Tillsatstanken AdBlue® är tom: den lagstadgade startspärren förhindrar att motorn startas.	Fyll på AdBlue®, eller utför (2) för att starta motorn igen. Det är nödvändigt att fylla på minst 5 liter AdBlue® i tillsatstanken.

Kontrolllampa		Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer
AdBlue +  + 	Avgasreningssystem SCR	Fast sken när tändningen slås på, en ljudsignal hörs och ett meddelande visas.	Ett funktionsfel i SCR-avgasreningssystemet har detekterats.	Denna varning försvinner så snart avgasutsläppsnivån blir normal igen.
		AdBlue®-varningslampan blinkar när tändningen slås på, samtidigt som servicelampan och motordiagnoslampan lyser, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar återstående körsträcka.	Beroende på meddelandet som visas kan du köra upp till 1 100 km innan motorns startspärr utlöses.	Utför (3) så snart som möjligt för att undvika att startspärren aktiveras .
		AdBlue®-varningslampan blinkar när tändningen slås på, samtidigt som servicelampan och motordiagnoslampan lyser, en ljudsignal hörs och ett meddelande visas.	Den elektroniska startspärren hindrar motorn från att starta igen (överskridning av den tillåtna körsträckan efter att ett fel bekräftats med avgasreningssystemet).	För att starta motorn, utför (2).
  +   + STOP	Motorns självdiagnostik	Blinkande.	Motorhanteringssystemet har ett funktionsfel.	Det finns risk att katalysatorn förstörs. Utför (2) alltid .
		Fast sken.	Avgasreningssystemet har ett funktionsfel.	Varningslampan ska slockna när motorn startar. Utför (3) snabbt.
		Fast sken.	Ett mindre fel i motorn har detekterats.	Utför (3).
		Fast sken.	Ett allvarligt fel på motorn har detekterats.	Utför (1) och sedan (2).

Kontrolllampa		Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer
	Avståndsvarnare / Active Safety Brake	Blinkande.	Systemet är aktiverat.	Bilen bromsar kort för att minska hastigheten vid frontal kollision med bilen framför.
		Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande.	Funktionsfel har uppstått i systemet.	Utför (3).
	Avståndsvarnare / Active Safety Brake	Fast sken, samtidigt som ett meddelande visas.	Systemet har kopplats ur via bilens inställningsmeny.	
	Dynamisk stabilitetskontroll (CDS) och antispinnssystem (ASR)	Blinkande.	CDS/ASR-systemet aktiveras om bilen förlorar fästet eller färdriktningen.	
		Fast sken.	Fel på CDS/ASR-systemet.	Utför (3).
	Dynamisk stabilitetskontroll (CDS)/ antispinnssystem (ASR)	Fast sken.	Systemet är inaktiverat.	CDS/ASR-systemet aktiveras automatiskt när bilen startas och från cirka 50 km/h. Under 50 km/h kan du återaktivera systemet manuellt.

(1): Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt och slå av tändningen.

(2): Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

(3): Uppsök en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kontrolllampa	Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer	
	Lågt däcktryck	Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande.	Kontrollera däckens lufttryck snarast möjligt. Däcktrycksvarnaren ska nollställas efter varje justering av däcktrycket.	
		Däcktrycksvarnarens varningslampa blinkar och lyser sedan och servicelampan lyser.	Systemet är felaktigt: ingen kontroll av däcktrycket utförs.	Däcktrycksvarnarens funktion kan inte längre garanteras. Kontrollera däcktrycket och utför (3) så snart som möjligt.
	Förvärmning av dieselmotor	Tillfälligt tänd.	När tändningen slås på, vid behov beroende på väderförhållanden och motorns temperatur.	Vänta tills varningslampan släcks innan du startar. Om motorn inte startar, slå först av tändningen och slå sedan på den, vänta tills kontrollampan slocknar. Gör därefter ett nytt startförsök.
	Frampassagerarens krockkudde (ON)	Fast sken.	Frampassagerarens krockkudde är aktiverad. Reglaget står i läge "ON".	I det här läget ska ingen bakåtvänd bilbarnstol installeras på passagerarplatsen fram. Det finns risk för allvarliga skador!
	Frampassagerarens krockkudde (OFF)	Fast sken.	Passagerarens främre krockkudde är urkopplad. Reglaget står i läge "OFF".	Du kan installera en bakåtvänd bilbarnstol om det inte är något funktionsfel på krockkuddarna (varningslampan för krockkuddarna lyser).
	Krockkuddar	Fast sken.	En felfunktion har uppstått i någon av krockkuddarna eller i de pyrotekniska bältessträckarna.	Utför (3).

Kontrolllampa	Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer
 eller 	Låg bränslenivå Fast sken (varningslampa eller LED) med visaren i det röda fältet (beroende på version), en ljudsignal hörs och ett meddelande visas. Ljudsignalen och meddelandet upprepas med allt tätare intervall när tanknivån närmar sig noll.	När den tänds första gången återstår mindre än 8 liter bränsle i tanken.	Fyll snabbt på bränsle för att undvika motorstopp. Kör inte tills tanken är helt tom eftersom det kan leda till skador på avgas- och insprutningssystemen.
	Förekomst av vatten i dieselfilter Fast sken (med LCD-instrumentpanel).	Dieselfiltret innehåller vatten.	Risk för skador på insprutningssystemet: utför snarast (2).
	Partikelfilter (diesel) Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande om risken för igensatt partikelfilter.	Indikerar att partikelfiltret börjar att sättas igen.	För att regenerera filtret rekommenderar vi att du snarast möjligt kör i en hastighet på minst 60 km/h tills varningslampan släcks när trafikläget tillåter detta.
	Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande om att tillsatsnivån i partikelfiltret är för låg.	Indikerar att nivån i tillsatstanken är låg.	Utför (3).
	Servostyrning Fast sken.	Servostyrningen är felaktig.	Kör försiktigt med måttlig hastighet och utför sedan (3).
	Dimljus bak Fast sken.	Dimbakljuset är på.	

(1): Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt och slå av tändningen.

(2): Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

(3): Uppsök en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kontrollampa		Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer
	Foten på bromsen	Fast sken.	Inget eller otillräckligt tryck på bromspedalen.	Med automatlåda: motorn ska vara igång och parkeringsbromsen åtdragen för att komma ur läge P . Med elstyrd manuell växellåda: ställ väljaren i läge N för att starta motorn.
	Foten på bromsen	Blinkar.	Kopplingen kan överhettas om du håller kvar bilen för länge i en backe med hjälp av gaspedalen, i en bil med en elstyrd manuell växellåda.	Använd bromspedalen och/eller parkeringsbromsen.
	Foten på kopplingspedalen	Fast sken.	Stop & Start: ändrar inte till START-läge så länge kopplingspedalen inte är helt nedtrampad.	Trampa ned kopplingspedalen helt.
Gröna kontrollampor				
	Automatisk torkning av vindrutan	Fast sken.	Automatisk torkning av vindrutan är aktiverad.	
 +  eller 	Automatisk avbländning	Fast sken.	Funktionen har aktiverats på pekskärmen (menyn Driving/Vehicle (Körning/fordon)). Belysningsreglaget står i läge "AUTO".	

Kontrolllampa	Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer
	Stop & Start	Fast sken.	När bilen stanna ställer Stop & Start motorn i STOP-läge.
		Kontrolllampan blinkar tillfälligt.	STOP-läget är för tillfället inte tillgängligt eller START-läget aktiveras automatiskt.
	Dödvinkelvarnare	Fast sken.	Funktionen är aktiverad.
	Avvåningsvarnare	Blinkande sken samtidigt som en ljudsignal hörs.	Ett körfält har körts över på höger sida (eller vänster sida). Vrid ratten åt motsatt håll för att återgå till rätt körriktning.
	Blinkers	Blinkar med ljudsignal.	Blinkersljusen är tända.
	Positionsljus	Fast sken.	Lamporna är tända.
	Halvljus	Fast sken.	Lamporna är tända.
	Dimstrålkastare	Fast sken.	Dimljusen fram är tända.

Kontrollampa	Indikering	Orsak	Åtgärder/observationer
Blå kontrollampor			
	Helljus	Fast sken.	Helljuset är på.
Svarta/vita varningslampor			
	Foten på bromsen	Fast sken.	Inget eller otillräckligt tryck på bromspedalen.
	Foten på bromsen	Blinkar.	Kopplingen kan överhettas om du håller kvar bilen för länge i en backe med hjälp av gaspedalen, i en bil med en elstyrd manuell växellåda.
			Med automatlåda: motorn ska vara igång och parkeringsbromsen åtdragen för att komma ur läge P . Med elstyrd manuell växellåda: ställ väljaren i läge N för att starta motorn.
			Använd bromspedalen och/eller parkeringsbromsen.

Indikatorer

Serviceindikator

Serviceindikatorn visas på instrumentpanelen. Beroende på version:


- På raden som visar vägmätaren anges hur många kilometer som återstår till nästa servicebesök eller körsträckan efter att tidpunkten för service överskridits efter tecknet "-".
- Ett varningsmeddelande visar återstående körsträcka och när nästa service ska utföras eller har överskridits.

Kontrolllampa	Indikering	Orsak	Åtgärder/ observationer
	Skiftnyckel	Tänds tillfälligt när tändningen slås på.	Körsträckan som återstår till nästa service är mellan 3 000 och 1 000 km.
		Fast sken när tändningen slås på.	Nästa service ska utföras om mindre än 1 000 km.
	Skiftnyckelsymbolen blinkar	Blinkar och lyser sedan med fast sken när tändningen slås på. (Med BlueHDI-dieselmotorer, tillsammans med servicelampan.)	Du bör lämna in din bil för service snarast möjligt.

Nollställning av serviceindikatorn

Efter varje servicebesök ska serviceindikatorn nollställas.

- ☞ Slå av tändningen.



- ☞ Tryck på den här knappen och håll den nedtryckt.
- ☞ Slå på tändningen: kilometerräknaren på displayen börjar räkna ned.
- ☞ Släpp knappen när displayen visar "=0". Skiftnyckelsymbolen försvinner.

i Om du måste koppla ur batteriet efter denna åtgärd ska du låsa bilen och vänta i minst 5 minuter så att nollställningen hinner registreras.


Visa serviceinformation

Du kan när som helst visa serviceinformationen.

- ☞ Tryck på den här knappen. Serviceinformationen visas i några sekunder och försvinner sedan.

- i** Sträckan som visas (i kilometer eller miles) beräknas i enlighet med antal körda kilometer och hur lång tid som har gått sedan service utfördes senast. Varningen kan visas en kort tid innan service ska utföras.

Kylarväsketemperatur

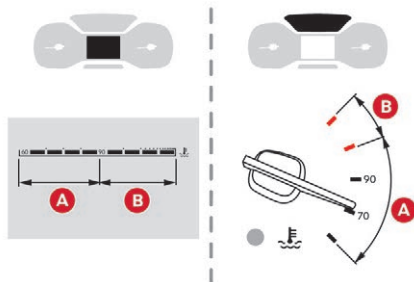

Med motorn igång när visaren eller staplarna (beroende på version) är i:

- zon **A**, kylarvätskans temperatur är normal,
- zon **B** är kylarvätskans temperatur för hög; varningslampan för hög temperatur och **STOP**-varningslampan tänds, följt av en ljudsignal och ett varningsmeddelande.

Stanna bilen så fort detta kan ske på ett säkert sätt.

Vänta några minuter innan du stänger av motorn.
Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Nivåkontroll

Efter några minuters körning stiger temperaturen och trycket i kylsystemet.

Fyll på så här:

- ☞ vänta minst en timme tills motorn kylts av,
- ☞ skruva loss locket två varv och låt trycket sjunka,
- ☞ ta av locket när trycket sjunkit,
- ☞ fyll på vätska upp till "MAX"-strecket.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **nivåkontroller**.

! Se upp med risk för brännskada vid påfyllning av kylarvätska. Överskrid inte max-strecket (på behållaren).

Oljenivåindikator

Om bilen är utrustad med en elektrisk oljenivåindikator visas motoroljans status på instrumentpanelen i några sekunder när tändningen slås på samtidigt som serviceinformationen.

- i** Denna nivå gäller endast om fordonet har stått på plan mark med motorn avstängd i mer än 30 minuter.

Korrekt oljenivå



Indikeras med ett meddelande på instrumentpanelen.

Felaktig oljenivå



Indikeras med ett meddelande på instrumentpanelen.

Om den låga oljenivån bekräftas efter en kontroll med mätstickan ska du snarast fylla på olja för att undvika att motorn skadas.

Fel på oljenivåindikatorn



Indikeras med ett meddelande på instrumentpanelen. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

i Se motsvarande avsnitt om hur du hittar oljemätstickan och oljepåfyllningslocket på **dieselmotorer**.


AdBlue®-räckviddsindikatorer (BlueHDi)

Diesel BlueHDi-motorer är utrustade med SCR (selektiv katalytisk reduktion) och dieselpartikelfilter (DPF) för avgasrening. Funktionerna är beroende av AdBlue®. När nivån i AdBlue®-tanken sjunker under reservnivån (mellan 2 400 och 0 km) tänds en varningslampa när tändningen slås på och en beräknad körsträcka innan motorstart spärras visas på instrumentpanelen.

! Motors startspärr aktiveras automatiskt när AdBlue®-tanken är tom. Det går inte att starta motorn tills en viss miniminivå av AdBlue® har fyllts på.

Manuell visning av räckvidd

Om räckvidden överstiger 2 400 km visas den inte automatiskt.

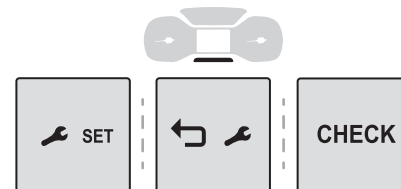

☞ Tryck på denna knapp för att visa räckvidden provisoriskt.

Med pekskärm



Du kan visa informationen via menyn "**Driving/Vehicle**".

Åtgärder vid för låg nivå av AdBlue®

Följande varningslampor tänds när nivån av AdBlue® understiger reservnivån som motsvarar en körsträcka på 2 400 km. Varningslamporna och meddelandena påminner föraren om att fylla på tanken innan motorstart spärras. Se avsnittet **varningslampor** för mer information om meddelandena.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **AdBlue®(BlueHDi-motorer)** och i synnerhet om påfyllning.

Med BlueHDi-motorer (Euro 6.1)

Tända varnings-/kontrolllampor	Åtgärd	Kvarvarande körsträcka
	Fyll på så snart som möjligt.	Mellan 2 400 km och 600 km
	Påfyllning krävs. Risk för att motorstart spärras.	Mellan 600 och 0 km
	För att kunna starta motorn igen ska du fylla på minst 5 liter AdBlue® i tanken.	0 km

Med BlueHDi-motorer (Euro 6.2)

Tända varnings-/kontrolllampor	Åtgärd	Kvarvarande körsträcka
	Fyll på.	Mellan 2 400 km och 800 km
	Fyll på så snart som möjligt.	Mellan 800 km och 100 km
	Påfyllning krävs. Risk för att motorstart spärras.	Mellan 100 km och 0 km
	För att kunna starta motorn igen ska du fylla på minst 5 liter AdBlue® i tanken.	0 km

Felfunktion i SCR-avgasreningssystemet

Registrering av felfunktion

 Om en felfunktion registreras, tänds dessa varningslampor, en ljudsignal hörs och meddelandet "Emissions fault" eller "NO START IN" visas.



Varningen utlöses under färd så snart som funktionsfelet detekteras första gången. Därefter sker det varje gång tändningen slås på, så länge orsaken till felet kvarstår.

i Om det handlar om ett tillfälligt fel försvinner varningen nästa gång fordonet används, efter att självdiagnostiken har kontrollerat avgasreningssystemet SCR.

Felfunktion bekräftas under den tillåtna körfasen (mellan 1 100 km och 0 km)

Om varningslampan fortfarande är tänd efter att fordonet har körts 50 km, bekräftas felfunktionen i SCR-systemet. Varningslampan för AdBlue tänds och ett meddelande ("Emissions fault: Starting

prevented in X miles (km)" eller "NO START IN X miles (km)") visar den återstående körsträckan i miles eller kilometer. Medan du kör visas meddelandet var 30:e sekund. Varningen visas på nytt varje gång tändningen slås till. Du kan köra upp till 1 100 km innan motorns **startspärr** utlöses.

! Låt en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad göra en kontroll av systemet så snart som möjligt.

Startspärr


Varje gång tändningen slås på, visas meddelandet "Emissions fault: Starting prevented" eller "NO START IN".

! För att kunna starta bilen igen ska du vända dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kilometerräknare


Vägmätaren och trippmätaren visas i trettio sekunder när tändningen slås av, när förardörren öppnas och när bilen låses eller låses upp.

Vägmätare

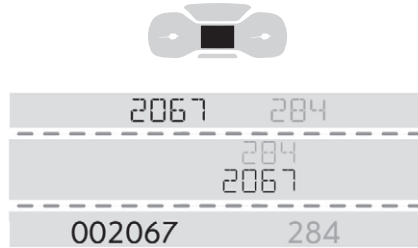


Den mäter bilens totala körsträcka sedan den togs i trafik första gången.

Trippmätare

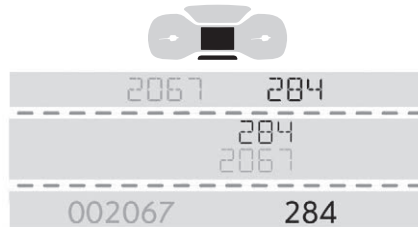

Den mäter den sträcka som bilen körts sedan mätaren nollställdes av föraren.




Med tändningen påslagen trycker du på denna knapp tills nollor visas.

Belysningsreostat

Systemet används för att ställa in ljusstyrkan på instrument och reglage med hänsyn till omgivningens ljusnivå.

Med knappar

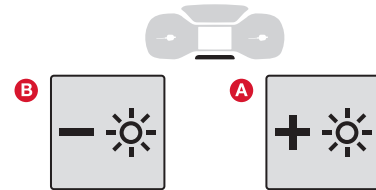

Med tänd belysning, tryck på knappen **A** för att öka belysningens ljusstyrka eller på knappen **B** för att minska den.

Släpp upp knappen när belysningen har önskad ljusstyrka.

Med pekskärm



- ☞ I menyn **Settings** ska du välja "**Brightness**".
Eller välja "**OPTIONS**", "**Screen configuration**" och sedan "**Brightness**".
- ☞ Ställ in ljusstyrkan genom att trycka på pilarna eller flytta markören.


i Ljusstyrkan kan justeras olika för dagläge och nattläge.

Färddator

Information som visas om den aktuella sträckan (räckvidd, bränsleförbrukning, medelhastighet etc.).

Visning av uppgifter

För att bläddra igenom färddatorns olika flikar:

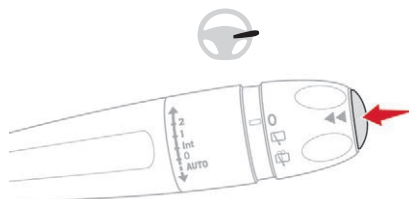


- ☞ Tryck på knappen på **torkarspakens** ände.

Med reglage på ratten



- ☞ Tryck på reglaget på **ratten**.

På instrumentpanelen

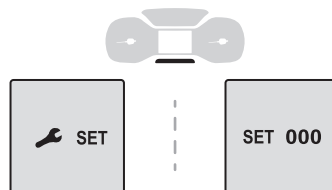

- ☞ Tryck på den här knappen.

Följande aktuella information visas:


- räckvidd,
- momentan förbrukning,
- tidräknare för Stop & Start,
- sträcka **1** och sedan sträcka **2** (beroende på version); medelhastighet, medelförbrukning och beräknad körsträcka för varje sträcka.

Sträcka **1** och **2** är oberoende av varandra men används på samma sätt.

Sträcka **1** kan till exempel användas för dagssträckor medan sträcka **2** används för månadssträckor.

Nollställning av sträcka


Nollställningen utförs när sträckan visas.

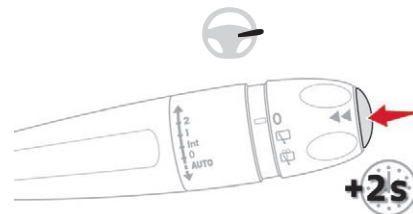

- ☞ Håll in knappen på **torkarspakens** ände i mer än 2 sekunder.



Håll in reglaget på **ratten** i mer än 2 sekunder.

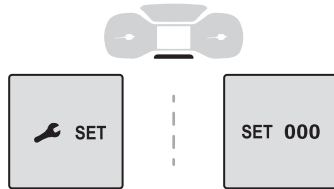

Håll in knappen i mer än 2 sekunder.

Några definitioner

Räckvidd

(km eller miles)



Antal kilometer som bilen kan köras med det bränsle som återstår i tanken (beroende på medelförbrukningen de senaste kilometrarna).

Detta värde kan variera efter en ändring i körsätt eller vägprofil, vilket kan leda till en betydande ändring i den momentana förbrukningen.

När det resterande bränslet räcker till mindre än 30 km indikeras detta med streck.
Efter bränslepåfyllning av minst 5 liter visas den omräknade körsträckan om den överskrider 100 km.
Vid ihållande visning av streck i stället för siffror bör du kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Aktuell bränsleförbrukning

(l/100 km eller km/l eller mpg)



Beräknad under de senaste sekunderna.

Funktionen visas endast från 30 km/h.

Genomsnittlig bränsleförbrukning

(l/100 km eller km/l eller mpg)



Beräknad efter senaste nollställning av **trippmätaren**.

Medelhastighet

(km/h eller mph)



Beräknas sedan den senaste nollställningen av färddatorn.

Körd sträcka

(km eller miles)



Beräknas sedan den senaste nollställningen av färddatorn.

Tidräknare Stop & Start



(minuter/sekunder eller timmar/minuter)




Om din bil är försedd med Stop & Start används en tidräknare för att hålla reda på hur länge STOP-läget varit aktiverat sammanlagt under färden.

Räknaren nollställs varje gång tändningen slås på.

Inställning av datum och tid

Utan ljudsystem

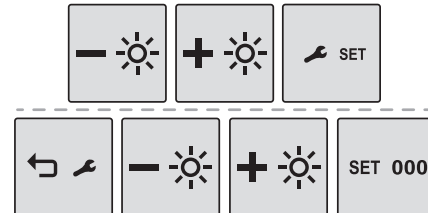

Datum och tid kan ställas in på instrumentpanelen.

SET 000 ☞ Håll ned denna knapp.



☞ Tryck på en av dessa knappar för att välja inställningen som ska ändras.

SET 000



☞ Tryck helt kort på denna knapp för att bekräfta.



☞ Tryck på en av dessa knappar för att ändra inställningen och bekräfta igen för att spara ändringen.

Med ljudsystem

☞ Tryck på knappen **MENU** för att komma till **huvudmenyn**.

☞ Tryck på knapparna "◀" eller "▶" för att välja menyn **Personalisation-configuration** och bekräfta sedan genom att trycka på knappen OK.

☞ Tryck på knapparna "▲" eller "▼" för att välja menyn **Display configuration** (Displayinställningar) och bekräfta genom att trycka på knappen OK.

☞ Tryck på knapparna "▲" eller "▼" och "◀" eller "▶" för att ställa in värden för datum och tid och bekräfta inställningen genom att trycka på knappen OK.

Med CITROËN Connect Radio



☞ Välj menyn **Settings** i övre fältet på pekskärmen.

☞ Välj **"System configuration"**.



☞ Välj **"Date and time"**.

☞ Välj **"Date"** eller **"Time"**.

☞ Välj visningsformat.

☞ Ändra datum och/eller tid med hjälp av det numeriska tangentbordet.

☞ Bekräfta med **"OK"**.

Med CITROËN Connect Nav

Inställning av datum och tid går bara att göra om GPS-synkronisering är avstängd.



☞ Välj menyn **Inställningar** på pekskärmens rad.

☞ Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma till undermenyn.



☞ Välj **"Ställ in tid-datum"**.

☞ Välj fliken **"Datum"** eller **"Tid"**.

- ☞ Justera datum och/eller tid med hjälp av det numeriska tangentbordet.
- ☞ Bekräfta med **"OK"**.

Fler inställningar

Du kan välja:

- Att ändra tidzon.
- Att ändra visningsformatet för tid och datum (24- eller 12-timmarsvisning).
- För att aktivera eller inaktivera sommartidsfunktionen (+1 timme).
- Aktivera eller inaktivera GPS-synkroniseringen (UTC).

i Systemet slår inte om till sommar-/vintertid automatiskt (beroende på försäljningsland).

Elektronisk nyckel med fjärrkontrollfunktion och inbyggd nyckel,

i Om någon av dörrarna eller bakluckan är öppen eller om den elektroniska nyckeln (i bil med Nyckelfritt lås- och startsystem) lämnas kvar inne i bilen går det inte att låsa bilen med centrallåset. Om bilen har larm aktiveras det efter 45 sekunder.

i Om du låser upp bilen och sedan inte gör någonting med dörrarna eller bakluckan, låses bilen igen automatiskt efter cirka 30 sekunder. Om bilen har larm återaktiveras även det automatiskt.

i Den automatiska in-/utfällningen av sidospeglarna kan kopplas ur på en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna bilen utan den elektroniska nyckeln om du har en bil med nyckelfritt lås- och startsystem, inte ens för en kort stund. Var uppmärksam på risken för bilstöld när nyckeln befinner sig i någon av de angivna zonerna och bilen är oläst.



Om en dörr inte är ordentligt stängd (utom höger skåpdörr):

- när fordonet är stillastående med tändningen påslagen, tänds denna varningslampa och ett varningsmeddelande visas i några sekunder,
- när fordonshastigheten överstiger 10 km/h tänds denna varningslampa, en ljudsignal hörs och ett varningsmeddelande visas i några sekunder.


Nyckel med fjärrkontroll

Används för att låsa upp och låsa centrallåset antingen via dörrlåset eller på avstånd.

Med nyckeln kan du också lokalisera bilen, öppna och stänga tankluckan, starta och stänga av motorn och aktivera stöldskyddet.

i När tändningen har slagits på är knapparna på fjärrkontrollen inte längre aktiva.

Ut-/infällning av nyckeln

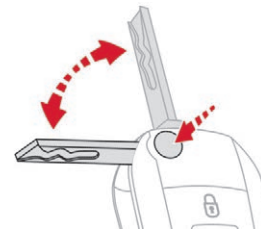

☞ Tryck på denna knapp för att fälla ut/fälla in nyckeln.

! Om du inte trycker på knappen kan fjärrkontrollen skadas.

Nyckelfritt lås- och startsystem


Används för att låsa upp eller låsa hela bilen på avstånd med centrallåset.

Den används också för att lokalisera och starta bilen och skyddar även mot stöld.

Integrerad nyckel


Används för att låsa eller låsa upp fordonet om fjärrkontrollen inte fungerar:

- nyckelbatteriet slut, bilens batteri urladdat eller urkopplat etc.
 - bilen befinner sig i ett område med stark elektromagnetisk strålning.
- ☞ Håll ned knappen **1** och dra ut nyckeln **2** ur dosan.

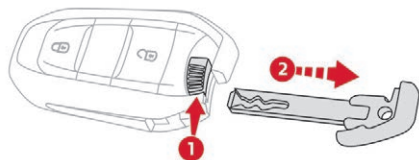

i Om larmet är aktiverat startar larmsignalen när någon av dörrarna öppnas med nyckeln (integrerad i fjärrkontrollen). När tändningen slås på stängs larmet av.

Nyckel behövs inte tas fram vid nyckelfritt lås- och startsystem

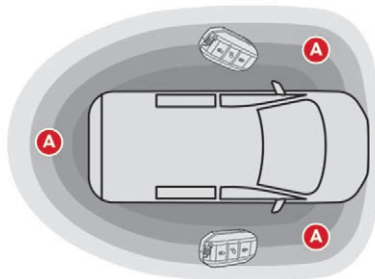

Med det här systemet kan du låsa upp, låsa och starta bilen utan att ta upp fjärrkontrollen ur fickan eller väskan när du befinner dig avkänningsområde "A".

i I tändningsläge, med "START/STOP"-knappen, inaktiveras handsfree-funktionen och det är omöjligt att öppna dörrarna. Se motsvarande avsnitt för mer information om att **starta/stänga av motorn med det nyckelfria lås- och startsystemet** och tändningsläget.

Lokalisering av bilen

Med den här funktionen kan du lokalisera din bil på avstånd utan att den låses upp.



☞ Tryck på den här knappen.

Taklamporna tänds och blinkersljusen blinkar i cirka tio sekunder.

Fjärrbelysning

Beroende på utrustning.



En kort tryckning på denna knapp startar fjärrbelysningen (tändning av positionsljusen, halvljusen och nummerplåtsbelysningen). Fjärrbelysningen inaktiveras om du trycker en andra gång på knappen innan belysningen släcks av sig själv.

Råd

! Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen består av en högfrekvenssändare och är ett känsligt system. Rör den inte när den ligger i fickan. Du kan låsa upp bilen utan att du vet om det.

Tryck inte upprepade gånger på fjärrkontrollens knappar när du är utanför bilens räckvidd. Den kan sluta fungera. Den behöver då initialiseras igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte så länge nyckeln sitter i tändningslåset, även om tändningen är frånslagen.

! Stöldskydd

Gör inga ändringar i det elektroniska startspärrsystemet. Det kan leda till funktionsstörningar. För versioner med tändningslås: glöm inte att dra ut nyckeln och vrida på ratten för att spärra rattstången.

! Låsa bilen

Om du kör med låsta dörrar kan det försvåra för räddningsmannskapet att ta sig in i bilen om det skulle inträffa en olycka. Av säkerhetsskäl (barn i bilen) bör du ta ut nyckeln ur tändlåset eller ta med dig den elektroniska nyckeln när du lämnar bilen, även om det bara är för en kort stund.

i Vid köp av begagnad bil

Låt en CITROËN-verkstad programmera nycklarna, för att vara säkra på att de mottagna nycklarna är de enda som kan starta bilen.

! Smuts på handtagets insida kan störa detekteringen (vatten, damm, smuts, salt etc.).

Om det inte hjälper att rengöra handtagets insida med en trasa ska du vända dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.


Om vatten sprutas hårt på handtaget (vattenstråle, högtryckstvätt etc.) kan det uppfattas av systemet som att någon vill öppna dörren.

Upplåsning av hela bilen eller selektiv upplåsning

Vad är syftet med selektiv upplåsning och upplåsning av hela bilen?




Upplåsning av hela bilen används för att låsa upp **alla** dörrar (fram, sida och bak).

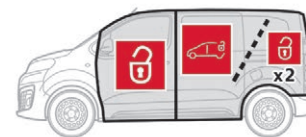

Med selektiv upplåsning låses antingen bara **hyttens** dörrar eller dörrarna i **lastutrymmet** upp (sida och bak).

i Den separata upplåsningen av **hytten** och **lastutrymmet** är en säkerhetsåtgärd. Den används för att förhindra åtkomst till den del av bilen som föraren inte befinner dig i.

Aktivering/avaktivering

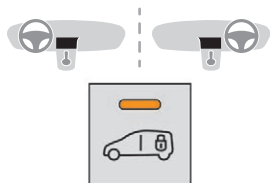

Om du vill **aktivera** den **selektiva** upplåsningen av **kupén** och **lastutrymmet** eller för att **avaktivera** funktionen och aktivera upplåsning av **hela** bilen, ska du slå på tändningen och trycka på denna knapp i mer än två sekunder.

En ljudsignal hörs och beroende på utrustning visas även ett meddelande som bekräftar att begäran har utförts.

i Den selektiva funktionen för **hytten** och **lastutrymmet** är aktiverad som standard.

Låsa upp/låsa upp hela bilen

i Upplåsning indikeras genom att blinkerslamporna blinkar snabbt i några sekunder. Beroende på bilversion fällt sidospeglarna ut och larmet kopplas ur.

Med nyckeln

Vrid nyckeln i förardörrens lås framåt för att låsa upp **hela** bilen.

Om bilen är utrustad med larm, så avaktiveras inte detta. Om en dörr öppnas utlöses larmet och det avbryts först när tändningen slås på.

Med fjärrkontrollen



Beroende på utrustning, tryck på någon av knapparna för att låsa upp bilen.


Med fjärrkontroll och elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan



Om du vill låsa upp **hela bilen** och öppna sidodörren håller du denna knapp intryckt tills dörren öppnas.


Med nyckelfritt lås- och startsystem

Fjärrkontrollen måste befinna sig i avkänningsområde **A** för att låsa upp bilen.

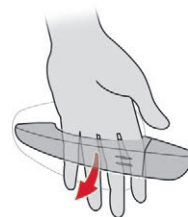


Om du vill låsa upp **hela** bilen för du in handen bakom handtaget på något av dörrhandtagen (framdörr(ar), manuell(a) skjutdörr(ar) på sidan eller vänster skåpdörr) och drar i handtaget för att öppna motsvarande dörr.

Med elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan

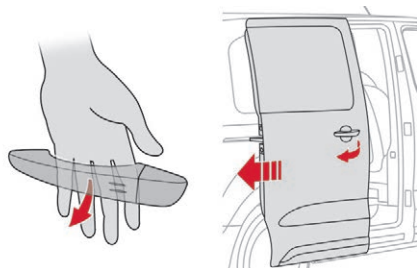


- Med det nyckelfria lås- och startsystemet på dig för du handen bakom dörrhandtaget för att låsa upp bilen och drar sedan i handtaget och släpper det. Med den här åtgärden öppnas även motsvarande dörr.

Med baklucka

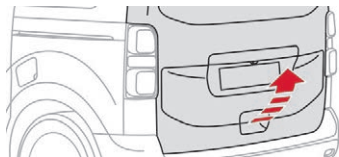

- Med det nyckelfria lås- och startsystemet på dig drar du i bakluckans handtag och höjer den till öppet läge för att låsa upp **bilen**.

Med baklucka med bakruta

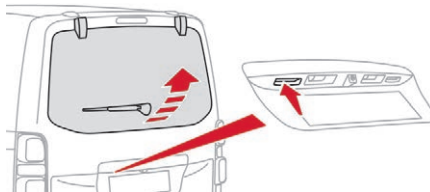

- Med det nyckelfria lås- och startsystemet på dig trycker du på den öppningsbara bakrutans öppningsknapp för att låsa upp bilen. Bakrutan öppnas på glänt – höj upp den helt.

Selektiv upplåsning



- Upplåsning indikeras genom att blinkerslamporna blinkar snabbt i några sekunder. Beroende på bilversion fälls sidospeglarna ut och larmet kopplas ur.

Med fjärrkontrollen



- Om du endast vill låsa upp **hyttens** dörrar ska du trycka **en gång** på denna knapp.
- Tryck på denna knapp **en andra gång** för att låsa upp **lastutrymmets** dörrar (sida och bak).

Om bilen är utrustad med denna funktion:



- Tryck på denna knapp för att endast låsa upp **lastutrymmet**.

Med fjärrkontroll och elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan




- Om du endast vill låsa upp **lastutrymmet** utan att öppna skjutdörren, ska du trycka in motsvarande dörrknapp eller hålla knappen intryckt för att öppna dörren.

Med nyckelfritt lås- och startsystem



- ☞ För att endast låsa upp **kupén** för du handen bakom handtaget på vänster eller höger framdörr och drar sedan i handtaget för att öppna dörren.


i Lastutrymmets låsningsstatus ändras inte.

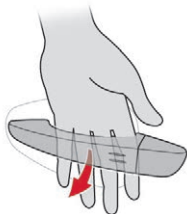

- ☞ Om du endast vill låsa upp lastutrymmet med fjärrkontrollen i **avkänningsområde A, B eller C**, ska du föra handen bakom ett av handtagen på vänster eller höger framdörr och sedan dra i handtaget för att öppna motsvarande dörr.


i Beroende på version fälls sidospeglarna endast ut om hytten låses upp och larmet kopplas ur.

Med elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan

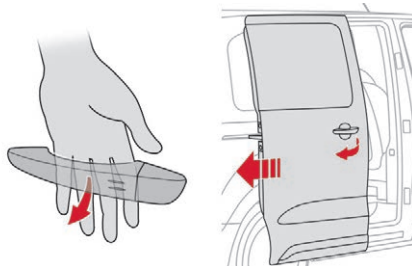

- ☞ Med fjärrkontrollen för det nyckelfria lås- och startsystemet på dig för du handen bakom dörrhandtaget på en framdörr för att låsa upp bilen och drar sedan och släpper handtaget. Manövern öppnar även motsvarande dörr.

Med baklucka

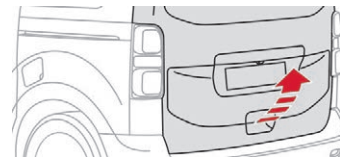

- ☞ Med fjärrkontrollen för det nyckelfria lås- och startsystemet på dig drar du i bakluckans handtag och lyfter det för att låsa upp **lastutrymmet**.

i Upplåsning indikeras genom att blinkerslamporna blinkar snabbt i några sekunder.

Låsning

Med nyckeln

- ☞ Vrid nyckeln i förardörrrens lås **bakåt** för att låsa hela bilen.
- Om bilen är utrustad med larm aktiveras det inte.


Med fjärrkontrollen



- ☞ Tryck på denna knapp för att låsa **hela** bilen.

Med nyckelfritt lås- och startsystem

Fjärrkontrollen måste befinna sig i avkänningsområde **A** för att låsa bilen.



- ☞ När du vill låsa bilen, trycker du på markeringarna på något av dörrhandtagen (framdörr(ar), manuell(a) skjutdörr(ar) på sidan eller vänster skåpdörr).

Med elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan

- ☞ Med det nyckelfria lås- och startsystemet på dig trycker du på märkningen på något av de **främre** dörrhandtagen för att låsa **hela** bilen.

Med baklucka



- ☞ Med det nyckelfria lås- och startsystemet på dig trycker du på bakluckans låsreglage för att låsa bilen.



Beroende på bilens utrustning stängs även bilrutorna om du håller låsreglaget intryckt. Rutan stannar så fort du släpper reglaget.



Kontrollera att inte föremål eller personer hindrar att rutorna stängs korrekt. Var extra försiktig så att barn inte klämmer sig när rutorna manövreras.



Om bilen inte har något larm indikeras låsningen genom att blinkerslamporna lyser med fast sken i ungefär två sekunder. Beroende på version faller sidospeglarna in samtidigt.



Om du kör med låsta dörrar kan det försvåra för räddningsmanskapet att ta sig in i bilen om det skulle inträffa en olycka. Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna bilen utan att ta med fjärrkontrollen, inte ens för en kort stund.

Låsning med spärrlås



Spärrlåsnigen gör de yttre och inre dörrreglagen samt knappen för centrallås på instrumentbrädan verkningslösa. Signalhornet förblir aktiverat. Lämna därför aldrig någon inne i bilen då du låser den med spärrlåsnigen.

Med nyckeln

- ☞ Vrid nyckeln bakåt i bilens längdriktning i förardörrens lås för att spärrlåsa bilen.
- ☞ Vrid sedan nyckeln bakåt en gång till **inom fem sekunder**.

Med fjärrkontrollen



- ☞ Tryck på denna knapp för att låsa bilen med spärrlås.
- ☞ Tryck på denna knapp en gång till **inom fem sekunder efter att du har låst bilen**.




Beroende på version faller sidospeglarna in samtidigt.

- i** Om bilen inte har något larm indikeras spärrlåsningsen genom att blinkerslamporna lyser med fast sken i ungefär två sekunder.

Med fjärrkontrollen för nyckelfritt lås- och startsystem på dig

Fjärrkontrollen måste befinna sig i avkänningsområde **A** för att låsa bilen.



- ☞ När du vill låsa **hela** bilen, trycker du på markeringarna på något av dörrhandtagen (framdörr(ar), manuell(a) skjutdörr(ar) på sidan eller vänster skåpdörr).
- ☞ För att låsa bilen med spärrlås ska du **inom fem sekunder** trycka på markeringen en gång till.

Med elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan

- ☞ Med det nyckelfria lås- och startsystemet på dig trycker du på märkningen på något av de **främre** dörrhandtagen för att låsa **hela** bilen.

- ☞ För att låsa bilen med spärrlås ska du **inom fem sekunder** trycka på markeringen en gång till.

Med baklucka



- ☞ Med det nyckelfria lås- och startsystemet på dig trycker du på bakluckans låsreglage för att låsa **hela** bilen.
- ☞ För att låsa bilen med spärrlås ska du trycka på reglaget igen **inom fem sekunder**.

- i** Om bilen inte har något larm indikeras spärrlåsningsen genom att blinkerslamporna lyser med fast sken i ungefär två sekunder.

Hjälpmetoder

Om nycklar, fjärrkontroll eller elektronisk nyckel tappas bort

Uppsök en CITROËN-verkstad med bilens registreringsbevis, legitimation och om möjligt etiketten med nyckelkoderna. CITROËN-verkstaden kan ta fram din nyckel- och transponderkod för att beställa en ny nyckel.

Upplåsning/låsning av hela bilen med nyckel

Dessa metoder ska användas i följande fall:

- när batteriet är förbrukat,
- vid fel på fjärrkontrollen,
- när bilen befinner sig i ett område med stark elektromagnetisk strålning.

I det första fallet kan du även byta fjärrkontrollens batteri.

I det andra fallet kan du även nollställa fjärrkontrollen.

Läs under motsvarande rubrik.

- ☞ För in nyckeln i dörrlåset.
- ☞ Vrid nyckeln framåt/bakåt för att låsa/låsa upp bilen.

- ☞ För att spärrlåsa bilen vrider du nyckeln bakåt igen inom 5 sekunder efter att ha låst den (bekräftas genom att blinkersljusen blinkar).

i Om bilen är utrustad med larm, aktiveras inte funktionen vid låsning med nyckeln. Om larmet är aktiverat hörs sirenen när dörren öppnas. Det stängs av när tändningen slås på.

i Om bilen låses upp med nyckeln via låset efter **låsning med fjärrkontroll eller Nyckelfritt lås- och startsystem, låses hela bilen upp**. Om bilen låses upp med nyckeln via låset efter **låsning med nyckeln**, låses endast dörrarna upp (framdörrar, manuella skjutdörrar). Skåpdörrarna och bakluckan låses inte upp. De låses upp när tändningen slås på.

Centrallåset fungerar inte

Dessa metoder ska användas i följande fall:

- vid funktionsstörning i den centrala låsningen,
- när batteriet är urkopplat eller urladdat.

! Om det blir fel på centrallåset måste batteriet kopplas ur för att låsa bakluckan och på så vis säkerställa att hela bilen är ordentligt låst.

Förardörren

- ☞ Vrid nyckeln bakåt för att låsa bilen eller framåt för att låsa upp den.

Frampassagerardörr och sidoskjutdörr

Upplåsning

- ☞ Dra i det inre dörrhandtaget.

Låsning

- ☞ Öppna dörren.
- ☞ Kontrollera att barnlåset inte är aktiverat på sidoskjutdörren. Se motsvarande avsnitt.



Frampassagerarsäte



Sidoskjutdörr

- ☞ Ta med nyckeln bort den svarta kåpan som sitter på dörrens kant.
- ☞ För in nyckeln utan tvång i hålet. Utan att vrida flyttar du sedan låsarmen mot dörrens insida.
- ☞ Ta bort nyckeln och sätt tillbaka den svarta kåpan.
- ☞ Stäng dörrarna och kontrollera utifrån att bilen är ordentligt låst.


Skåpdörrar

Upplåsning

- ☞ Använd det invändiga öppningsreglaget.


Låsning

- ☞ Om bilen är utrustad med elstyrt barnlås ska du kontrollera att det inte är aktiverat.
- ☞ Öppna vänster skåpdörr.

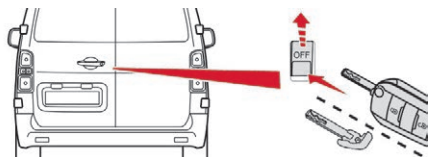

- ☞ Sätt i nyckeln (försiktigt) i spärren på dörrens kant och dra hela enheten uppåt.
- ☞ Dra ur nyckeln.
- ☞ Stäng dörren och kontrollera från utsidan att bilen är ordentligt låst.

Upplåsning av bakluckan

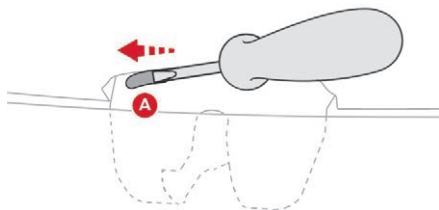

- ☞ Stick in en liten skruvmejsel i hål **A** inifrån bilen för att låsa och låsa upp bakluckan.
- ☞ Flytta spärren åt vänster.


i När bakluckan stängs igen kommer den att fortsätta vara låst om felet kvarstår.

Byte av batteri




Om batteriet är slut tänds denna varningslampa, en ljudsignal hörs och ett meddelande visas.

Utan nyckelfritt lås- och startsystem
Batterityp: CR1620/3 V.

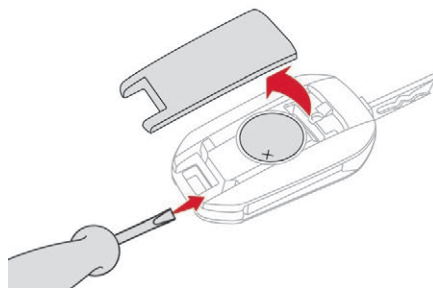

Med nyckelfritt lås- och startsystem
Batterityp: CR2032/3 V.

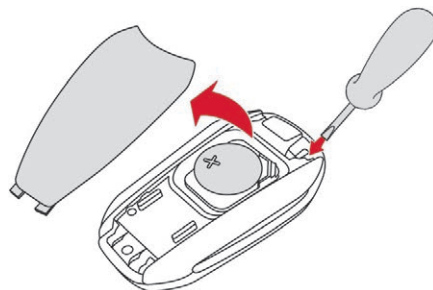

- ☞ Haka loss locket genom att sätta in en liten skruvmejsel i skåran och lyfta locket.
- ☞ Ta bort det förbrukade batteriet.
- ☞ Sätt i det nya batteriet med rätt polaritet och kläm på locket på huset.
- ☞ Nollställning av fjärrkontrollen.

För mer information om **nollställning av fjärrkontrollen**, se motsvarande avsnitt.



Kasta inte fjärrkontrollens batterier. De innehåller metaller som är skadliga för miljön. Ta med dem till en uppsamlingsplats för batterier.


Nollställning av fjärrkontrollen

Efter byte av fjärrkontrollens batteri eller efter en funktionsstörning kan det bli nödvändigt att nollställa fjärrkontrollen.




Om problemet kvarstår ska du kontakta en CITROËN-verkstad eller en kvalificerad verkstad.

Utan nyckelfritt lås- och startsystem

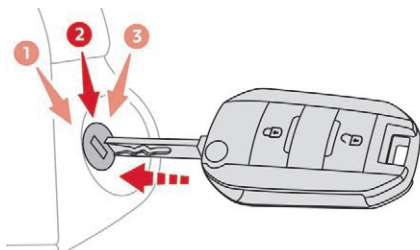

- ☞ Slå av tändningen.
 - ☞ Vrid tillbaka nyckeln till läge 2 (tändning på).
 - ☞ Tryck på det stängda hänglåset i några sekunder.
 - ☞ Slå av tändningen och dra ut nyckeln ur tändningslåset.
- Fjärrkontrollen kan användas igen.

Med nyckelfritt lås- och startsystem

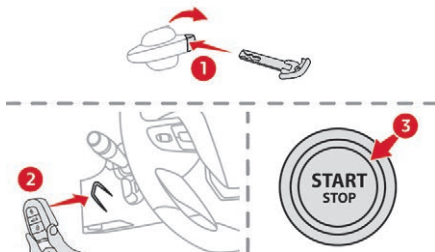


- ☞ Sätt i den mekaniska nyckeln (integrerad i fjärrkontrollen) i låset för att låsa upp bilen.
- ☞ Placera den elektroniska nyckeln mot läsaren för nödstart/nödstopp på rattstängan och håll kvar den tills tändningen slås på.
- ☞ Slå på tändningen genom att trycka på knappen **START/STOP**.

- ! ☞ På **modeller med manuell växellåda** ska växelspaken placeras i friläge och kopplingspedalen trampas ned.
- ☞ **Med automatlåda** ska du välja läge **P** och trampa ned bromspedalen i botten.
- ☞ **Med ETG-växellåda** ska du välja läge **N** och trampa ned bromspedalen i botten.

Om problemet kvarstår efter nollställningen bör du snarast kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Centrallåsning/upplåsning

Manuell

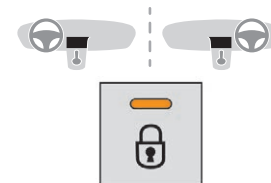

- ☞ Tryck på denna knapp för att aktivera bilens centrallås (dörrar, baklucka och skåpdörrar) inifrån bilen. Knappens kontrollampa tänds.
- ☞ Tryck igen för att låsa upp bilen helt. Kontrollampen på knappen släcks.

i Kontrollampen släcks även om en eller flera dörrar låses upp.

! Centrallåset fungerar inte om en av dörrarna är öppen.

i Om bilen låses/spärrlåses från utsidan

När bilen låses eller spärrlåses från utsidan, blinkar den röda kontrollampen och knappen kan inte användas.

- ☞ Efter låsning med vanlig låsning ska man dra i någon av dörrarnas invändiga handtag för att låsa upp bilen.
- ☞ Efter låsning med spärrlås måste du använda fjärrkontrollen, Nyckelfritt lås- och startsystem eller den integrerade nyckeln för att låsa upp bilen.

! Om du kör med låsta dörrar kan det försvåra för räddningsmanskaper att ta sig in i bilen om det skulle inträffa en olycka.

i  Om du transporterar en skrymmande last och har bakluckan eller skåpdörrarna öppna, tryck på denna knapp för att enbart låsa dörrarna till hytten.

 Om du transporterar en skrymmande last och har bakluckan eller skåpdörrarna öppna, tryck på denna knapp för att enbart låsa fram- och bakdörrarna (sidoskjutdörren).

När bilen låses inifrån faller sidospeglarna inte in.

i Om en av dörrarna är öppen, går det inte att låsa med centrallåset från insidan. Detta signaleras med ett mekaniskt ljud från låsen. Om bakluckan eller bakdörrarna är öppna låses endast de övriga dörrarna. Knappens kontrollampa förblir släckt.


Automatisk låsning (överfallsskydd)

Dörrarna och bakluckan eller skåpdörrarna låsas automatiskt under körning (hastighet över 10 km/h).

För att inaktivera/aktivera funktionen (aktiverad som standard):

- ☞ Tryck på knappen tills en ljudsignal hörs och/eller ett meddelande visas på skärmen.

Låsning/upplåsning av lastutrymmet

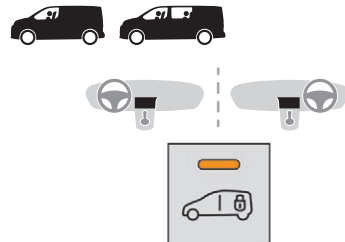

i Knappen fungerar inte om bilen har låsts eller spärrlåsts utifrån (med nyckel, fjärrkontroll eller nyckelfritt lås- och startsystem, beroende på bilens utrustning) eller om någon av dörrarna fortfarande är öppen.

Automat

Lastutrymmet är alltid låst under körning.

i Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att inaktivera den automatiska låsfunktionen.

Manuell



- ☞ Med upplåsning av hela bilen aktiverad, tryck på denna knapp för att låsa (kontrollampen tänds) eller låsa upp (kontrollampen släcks) **bilen**.
- ☞ Med selektiv upplåsning aktiverad, tryck på denna knapp för att låsa (kontrollampen tänds) eller låsa upp (kontrollampen släcks) **bilen**.

! Om du kör med låsta dörrar kan det försvåra för räddningsmannskapet att ta sig in i bilen om det skulle inträffa en olycka.

i Kontrollampen släcks om en eller flera dörrar i **lastutrymmet** låses upp. Av energibesparingsskäl släcks kontrollampen när tändningen är av och hela bilen är låst.

Elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan

Du kan starta den elstyrda öppningen av dörren med de utvändiga och invändiga handtagen och med knapparna på insidan. Öppningen och stängningen av dörrarna indikeras med en ljudsignal.


Öppna

Med det yttre eller inre handtaget



- ☞ Med dörren upplåst drar du i handtaget och släpper det för att starta öppningen av dörren. Dra i handtaget en gång till om du vill kasta om rörelsen.


Med fjärrkontrollen

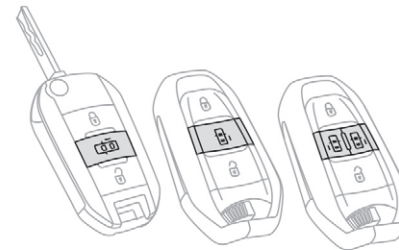


- ☞ Lås upp dörrarna och håll denna knapp intryckt tills respektive skjutdörr öppnas.
- ☞ Tryck på knappen en gång till om du vill kasta om dörrens rörelse.

i När tändningen har slagits på är knapparna på fjärrkontrollen inte längre aktiva.

Med knappen/knapparna på dörrstolpen

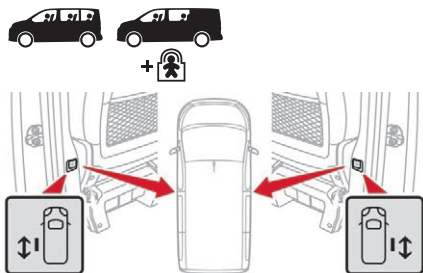


Med knappen/knapparna fram

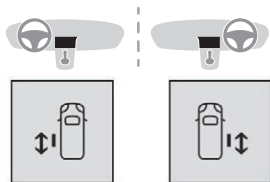

- ☞ Med upplåsning av hela bilen aktiverad och barnlåset urkopplat trycker du på knappen för motsvarande dörr när du vill låsa upp bilen och starta öppningen av en dörr.
- ☞ Med selektiv upplåsning aktiverad trycker du på knappen för motsvarande dörr för att endast låsa upp **lastutrymmet** och starta öppningen av en dörr.
- ☞ Om du trycker på knappen en gång till kastas dörrens rörelse om i dessa två fall.

Stänga

Med det yttre handtaget

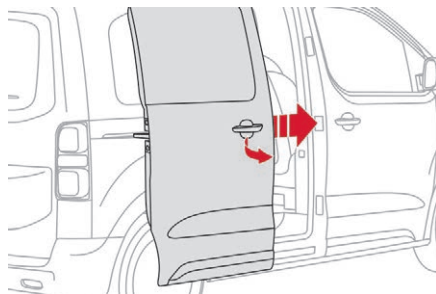

- ☞ Dra lätt i handtaget och släpp det sedan för att aktivera stängningen av dörren. Dra i handtaget en gång till om du vill kasta om rörelsen.


Med fjärrkontrollen




- ☞ Håll denna knapp intryckt tills respektive skjutdörr har stängts. Tryck en andra gång för att kasta om rörelsen.

i När tändningen har slagits på är knapparna på fjärrkontrollen inte längre aktiva.

Med knappen/knapparna på dörrstolpen

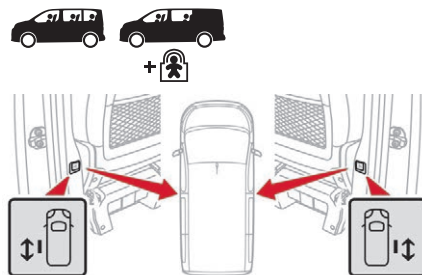

Med knappen/knapparna fram

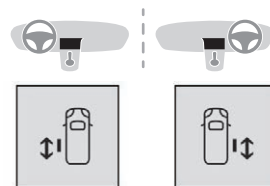

- ☞ När du vill starta stängningen av en dörr trycker du på knappen på motsvarande dörr. Om du trycker på den en gång till kastas rörelsen om.

i Knappen fungerar inte och en ljudsignal hörs om bilen kör i en hastighet över 30 km/h.

i Knappen (eller knapparna) framtill eller på dörrstolpen fungerar inte och en ljudsignal hörs i följande situationer:

- när bilen körs,
- om barnlåset är aktiverat (för knapparna på dörrstolparna),
- om bilen har låsts eller spärrlåsts utifrån (med nyckel, fjärrkontroll eller det nyckelfria lås- och startsystemet, beroende på bilens utrustning).

Om tankluckan är öppen fungerar inte knappen på vänsterdörren och en ljudsignal hörs.

Allmänna rekommendationer för skjutdörrarna

! All manövrering av dörrarna ska ovillkorligen ske med bilen stillastående. För din och dina passagerares säkerhet, och med tanke på dörrarnas funktion, avråder vi bestämt från att köra med öppen dörr. Kontrollera alltid att dörren manövreras på ett säkert sätt och tänk på att inte lämna barn eller husdjur utan övervakning i närheten av dörreglagen. Ljudsignalen, kontrollampan "öppen dörr" och ett meddelande i displayen påminner dig. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad om du vill avaktivera den här varningen. Lås bilen vid automattvätt.

! Innan du öppnar eller stänger en dörr ska du försäkra dig om att inga personer, djur eller föremål, i eller utanför bilen, befinner sig i fönsterramens öppning och hindrar dörrens rörelse. Underlåtenhet att följa denna rekommendation kan leda till personskador eller materiella skador, om en kroppsdel eller ett föremål blockeras eller råkar i kläm. Dörrarna kan inte öppnas med elstyrning vid hastigheter som överstiger 3 km/h:

- Om dörrarna måste vara öppna vid start ska hastigheten vara lägre än 30 km/h innan de kan stängas.
- Alla försök att öppna dörren med elstyrning med hjälp av det invändiga handtaget under körning leder till att dörren bara kan öppnas manuellt.
- En ljudsignal hörs, varningslampan för "öppen dörr" tänds och ett meddelande visas på multifunktionsdisplayen i en sådan situation. Om du ska kunna lossa dörren och manövrera den igen måste bilen stannas.

! Tänk på att lämna fri plats på golvet så att dörren kan öppnas och stängas utan svårighet.
Av säkerhets- och funktionsskäl bör man inte köra med sidoskjutdörren öppen.


i De elstyrda reglagen spärras vid en kollision. Det går dock att öppna och stänga dörrarna manuellt.

i Dörrrens rörelse stoppas medan motorn startas och återupptas så snart motorn är igång.


i  Beroende på motor: om dörren är stängd och du försöker öppna den i Stop-läget för Stop & Start, öppnas den en aning och stannar sedan. I Start-läge fortsätter dörren sin rörelse när motorn startas om.

i För att hålla sidoskjutdörren kvar i öppet läge öppnar du den helt för att aktivera spärren (som sitter längst ned på dörren).

Dörrar och deras hinder

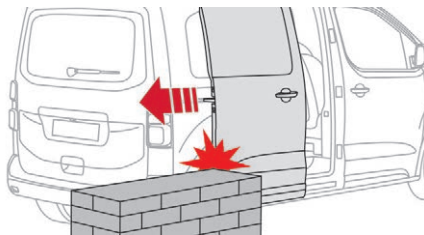


En dörr i öppet läge sticker ut en bit från bilen.
Tänk på det när du parkerar längs en vägg eller en hög trottoarkant etc.

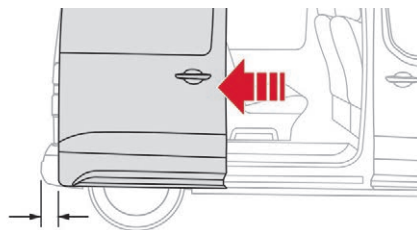

i En dörr i öppet läge sticker aldrig ut längre än bilens bakre stötfångare.

Säkerhet och avkänning av hinder för eldrivna dörrar

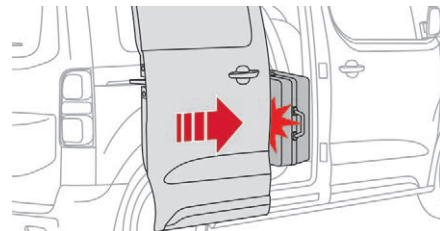

Skyddsfunktionen som känner av hinder aktiveras när dörren kommer i kontakt med ett större hinder medan den är i rörelse. Om ett hinder har detekterats:

- vid stängning av dörren, stannar dörren och öppnas sedan helt.
- vid öppning av dörren, stannar dörren och stängs sedan.
- två gånger i följd under manövrering av dörren, stängs denna inte längre med elstyrningen (avinitaliseras).

I en brant backe: ett säkerhetssystem saktar ned dörrrens rörelse.

Vänta i samtliga fall några sekunder innan du öppnar eller stänger dörren.

Stäng dörren manuellt av säkerhetsskäl.
Initialisera sedan om dörren.

Ominitialisering av elstyrda dörrar


Om elmanövrering inte längre fungerar:

- ☞ Stäng dörren eller dörrarna **manuellt** till ändläget.
- ☞ Öppna dörren eller dörrarna **med elstyrning** till ändläget.
- ☞ Stäng dörren eller dörrarna **med elstyrning**.

Efter detta fungerar elstyrningen igen.


Om problemet ändå kvarstår ska du kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

I en kraftig lutning ska du manuellt skjuta på sidodörren för att underlätta stängningen.

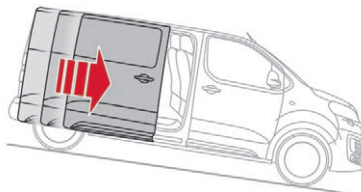

Om bilen står i en backe, med framsidorna riktad nedåt, är det inte säkert att dörren stannar i öppet läge utan istället stängs med **våldsam kraft** och riskerar att orsaka skador.

I en brant backe

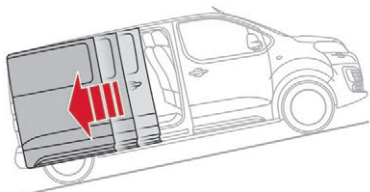

Det går att öppna och stänga dörrarna med elstyrning i backar med en lutning på upp till 20 %.


Om bilen befinner sig i en backe med bilens framsida riktad uppåt ska du öppna dörren försiktigt. Dörren kan nämligen öppnas snabbare på grund av den sluttande terrängen.

! I en kraftig lutning kan dörren dras med av sin egen vikt och öppnas eller stängas **med ett ryck**. Då hinner de elstyrda reglarna inte reagera när du trycker på dem. **Systemet som detekterar hinder hinner inte heller utlösas.**

Kom ihåg att inte lämna en bil med öppna dörrar i en brant backe utan tillsyn. Underlåtenhet att följa denna rekommendation kan leda till personskador eller materiella skador, om en kroppsdel eller ett föremål blockeras eller råkar i kläm.

Sidoskjutdörr(ar) med handsfree


Öppna och stänga

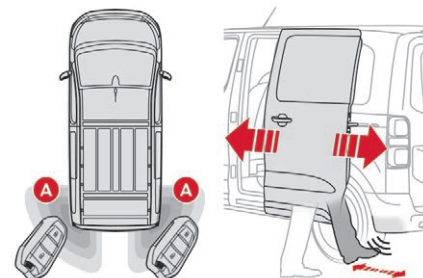

Med en fotrörelse medan du har fjärrkontrollen på dig inom avkänningsområdet **A** låser systemet upp och öppnar sidoskjutdörren eller stänger och låser den. Fjärrkontrollen ska vara i bilens bakre område och minst cirka 30 cm men inte mer än cirka 2 m från bilen.

- i** Automatiska låsning efter stängning av dörren kan programmeras i inställningsmenyn.

! Innan du utför rörelsen med foten ska du kontrollera att du står stadigt så att du inte tappar balansen (vid regn, snö, halka, lera etc.).
Se upp för avgasröret när du gör rörelsen med foten. Risk för brännskador.

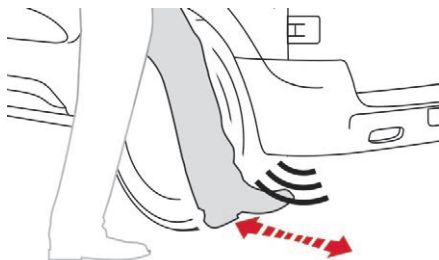

☞ Placera foten under hörnet på bakre stötfångaren och gör sedan en svepande rörelse åt sidan i normal hastighet. Sensorn känner av att foten närmar sig och sedan dras tillbaka och aktiverar öppning eller stängning av sidodörren.

i Gör rörelsen en gång utan avbrott och upprepa den inte direkt eller flera gånger. Om dörren inte öppnas ska du vänta ungefär 2 sekunder och sedan försöka igen.
Håll inte kvar foten i luften.

i Öppningen eller stängningen indikeras med att blinkersljusen blinkar under några sekunder och en ljudsignal hörs. Dörrens rörelse blir omvänd om du sveper med foten igen under stötfångaren medan dörren är i rörelse.
De elstyrda sidospeglarna fälls in/ut när bilen låses/låses upp (om utrustningen finns på bilen).

Automatisk låsning

Bilen låses när skjutdörren stängs med handsfree-funktionen.

i Om bilen inte har något larm indikeras låsningen genom att blinkerslamporna lyser med fast sken i ungefär två sekunder.
Beroende på version fälls samtidigt sidospeglarna in.

Aktivering/inaktivering

Med ljudsystem eller pekskärm

Öppning med handsfree är aktiverad som standard.



Handsfree-funktionen för bakluckan eller automatisk låsning när skjutdörren är stängd aktiveras och inaktiveras via bilens inställningsmeny.

Funktionsfel

En ljudsignal som hörs tre gånger när funktionen används indikerar ett systemfel.

Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att kontrollera systemet.

i Kontrollera att bilen är låst om alternativet "**Automatisk baklucksöppning och låsning**" är valt i bilens meny och dörren stängs.

Bilen låses inte i följande fall:

- Om tändningen är påslagen.
- Om någon av dörrarna eller bakluckan inte är stängd.
- Om en fjärrkontroll till det nyckelfria lås- och startsystemet finns inne i bilen.

Om du provar flera gånger utan resultat, ska du vänta några sekunder och sedan försöka igen.

Funktionen kopplas automatiskt ur vid kraftigt regn och snöfall.

Om systemet inte fungerar ska du kontrollera att fjärrkontrollen inte störs av någon elektromagnetisk källa, t.ex. en smarttelefon.

Funktionen kan också störas av en benprotes.

Funktionen kanske inte fungerar ordentligt om bilen är utrustad med dragkula.


i Sidodörren kan öppnas och stängas oavsiktligt i följande fall:

- om bilen är utrustad med dragkrok,
- om du kopplar på eller av ett släp,
- om en cykelhållare monteras eller demonteras,
- om cyklar lastas på eller av från en cykelhållare,
- om du ställer ned eller lyfter upp något bakom bilen,
- om ett djur närmar sig stötfångaren,
- om bilen tvättas,
- om fordonet genomgår service,
- om ett hjul byts.

För att undvika oavsiktlig öppning och stängning flyttar du nyckeln från avkänningsområdet (gäller även insidan på lastutrymmet) eller kopplar ur funktionen via inställningsmenyn.

! Kontrollera att varken föremål eller personer hindrar dörrarna från att stängas eller öppnas korrekt.
Var försiktig så att barn inte klämmer sig när dörrarna manövreras.


Skåpdörrar

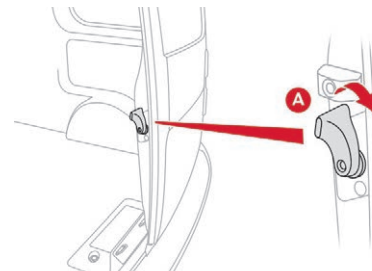

☞ När du har öppnat vänster dörr drar du spaken **A** mot dig för att öppna höger dörr.

Stänga


☞ Stäng först höger dörr och sedan vänster.

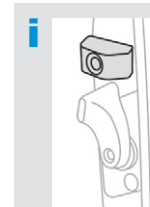

i Om vänster dörr stängs först finns en spärr på höger dörrkant som hindrar att den går igen helt.


Om vänster skåpdörr inte är ordentligt stängd tänds varningslampan om **öppen dörr** (höger dörr känns inte av). Se motsvarande avsnitt för mer information om **listan över varnings- och kontrollampor** och i synnerhet varningen om öppen dörr.

180° öppning

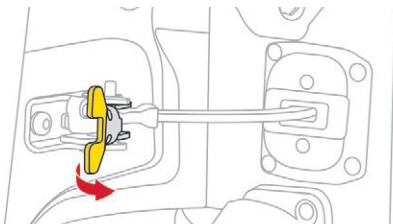

Det finns ett system, beroende på utrustning, som gör att dörren kan öppnas från 90° till ungefär 180°.


☞ Dra i det gula reglaget när dörren är öppen. Dörrstoppen hakas åter fast automatiskt vid stängning.

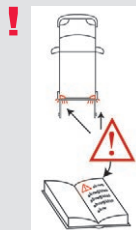

När bilen står parkerad med bakdörrarna öppna till 90° skymmer de bakljusen. För att göra andra trafikanter uppmärksamma på din position ska du använda en varningstriangel eller annan utrustning som föreskrivs i lagar och förordningar i respektive land.

Baklucka

Öppna

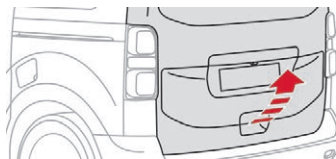

☞ Efter att ha låst upp bilen ska du dra i handtaget och öppna bakluckan.

Stänga

☞ Sänk ned bakluckan med handtaget på insidan och lås den sedan.


Om bakluckan inte är ordentligt stängd tänds varningslampan för **öppen dörr**. Se motsvarande avsnitt för mer information om **listan över varnings- och kontrollampor** och i synnerhet varningen om öppen dörr.

! Om det uppstår problem eller svårigheter med att öppna eller stänga bakluckan är det bäst att genast låta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll för att förhindra att situationen förvärras och leder till att luckan slår igen och orsakar allvarliga skador.

Baklucka med bakruta

Genom bakrutan kan du nå bilens lastutrymme utan att behöva öppna bakluckan.

Öppna

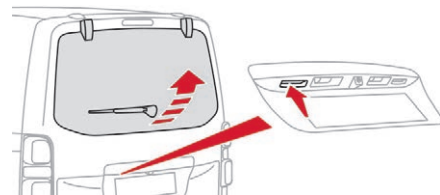

När bilen har låsts upp trycker du på detta reglage och lyfter bakrutan för att öppna den.

Stänga


Stäng bakrutan genom att trycka på mitten av den tills den stängs helt.

Om bakrutan på bakluckan inte är ordentligt stängd tänds varningslampan för **öppen dörr**. Se motsvarande avsnitt för mer information om **listan över varnings- och kontrollampor** och i synnerhet varningen om öppen dörr.

i Öppna inte bakrutan och bakluckan samtidigt för att undvika att skada delarna.

Larm

(Beroende på version)

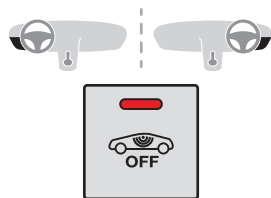

Systemet är avsett att avskräcka från bilstöld och inbrott.

Skalskydd

Detta skydd övervakar öppningarna i bilen. Larmet utlöses om någon till exempel försöker öppna en dörr, bakluckan eller motorhuv.

Rörelselarm



Systemet kontrollerar endast volymvariationer i **kupén**. Larmet utlöses om någon krossar en ruta eller tar sig in i **kupén**, men inte om någon tar sig in i **lastutrymmet**.



Systemet kontrollerar volymvariationer i kupén. Larmet utlöses om någon krossar en ruta, tar sig in i kupén eller rör sig inne i bilen.

Manipuleringsskydd

Systemet kontrollerar urkopplingen av vissa komponenter.

Larmet utlöses vid urkoppling av eller skada på batteriet, larmsystemets styrning eller kablar till sirenen.

! Allt arbete på larmsystemet ska göras av en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

i Om bilen är utrustad med extra värme och ventilation är rörelselarmet inte kompatibelt med systemet. Se motsvarande avsnitt för mer information om **extra värme/ventilation**.

Låsning av bilen med hela larmsystemet aktiverat

Aktivering

☞ Slå av tändningen och stig ur bilen.



☞ Lås eller spärrlås bilen med fjärrkontrollen eller med det nyckelfria lås- och startsystemet.

När larmsystemet är aktivt blinkar kontrollampen en gång i sekunden och blinkersljusen tänds i cirka två sekunder.

Skalskyddet aktiveras efter fem sekunder och rörelselarmet aktiveras efter 45 sekunder.

! Om en öppning (dörr, baklucka eller skåpdörrar, motorhuv etc.) inte är korrekt stängd låses inte bilen, men skalskyddet aktiveras efter 45 sekunder, samtidigt som rörelselarmet.

Inaktivering



☞ Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp.

eller

☞ Lås upp bilen med det nyckelfria lås- och startsystemet.

Larmet kopplas ur, knappens kontrollampa släcks och blinkersljusen blinkar i cirka 2 sekunder.

i Vid en automatisk återlåsning av bilen (efter 30 sekunder om varken dörren eller baklucka öppnas) återaktiveras även larmet automatiskt.

När larmet löser ut

När larmet löser ut bekräftas det av att sirenen ljuder och att blinkersljusen blinkar i cirka 30 sekunder.

Skyddsfunktionerna förblir aktiva tills larmet löst ut tio gånger i följd.

När bilen låses upp och kontrollampan på knappen blinkar snabbt, indikerar det att larmet har löst ut under din frånvaro. Lampan slutar blinka när tändningen slås på.

Låsning av bilen med bara skalskyddet aktiverat

Koppla ur larmet för att undvika att det utlöses oavsiktligt i situationer som dessa:

- ett djur har lämnats kvar i bilen,
- om en ruta har lämnats på glänt,
- biltvätt,
- hjulbyte,
- bilen bogseras,
- transport på en båt.

Inaktivering av rörelselarmet

- ☞ Slå av tändningen och tryck inom 10 sekunder på larmknappen tills kontrollampan tänds med fast sken.
- ☞ Gå ut ur bilen.
- ☞ Lås omedelbart bilen med fjärrkontrollen eller med det nyckelfria lås- och startsystemet.

Endast skalskyddet förblir aktiverat och den röda kontrollampan blinkar en gång per sekund.

För att inaktiveringen ska fungera ska den göras varje gång tändningen slås av.

Återaktivering av rörelselarm

- ☞ Koppla ur skalskyddet genom att låsa upp bilen med fjärrkontrollen eller med det nyckelfria lås- och startsystemet.
- ☞ Återaktivera larmsystemet normalt.

Låsa bilen utan att aktivera larmet

- ☞ Lås bilen med vanlig låsning eller spärrlåsning med nyckeln (integrerad i fjärrkontrollen) i låset på förardörren.

Om fjärrkontrollen inte fungerar

Du avaktiverar larmfunktionerna så här:

- ☞ lås upp bilen med nyckeln (integrerad i fjärrkontrollen) i låset på förardörren,
- ☞ Öppna dörren; larmet löser ut.
- ☞ Slå på tändningen, larmet stängs av. Knappens kontrollampa släcks.

Funktionsfel

Om kontrollampan på knappen lyser med fast sken när tändningen slås till, innebär det att ett fel har uppstått i systemet.

Låt en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

Automatisk aktivering

(Beroende på försäljningsland)

Systemet aktiveras automatiskt två minuter efter att den sista dörren eller bakluckan har stängts.

- ☞ För att undvika att larmet löser ut när du kliver in i bilen kan du först trycka på knappen för upplåsning på fjärrkontrollen eller låsa upp bilen med det nyckelfria lås- och startsystemet.

Elmanövrerade fönsterhissar



1. Vänster fönsterhissreglage.
2. Höger fönsterhissreglage.

Manuellt läge

Tryck på reglaget eller dra det försiktigt fram till motståndspunkten. Rutan stannar så fort du släpper reglaget.

Automatiskt läge

Tryck på reglaget eller dra det förbi motståndspunkten. Rutan öppnas eller stängs helt när du släpper reglaget. En ny tryckning avbryter rutans rörelse.

Fönsterhissarnas elektriska funktioner avaktiveras:

- cirka 45 sekunder efter frånslagning av tändningen,
- efter att ena framdörren öppnats om tändningen är frånslagen.

Klämskydd

Om bilen har denna funktion stannar rutan och öppnas sedan delvis om ett hinder detekteras vid stängning.

Om fönstret öppnas olägligt vid stängning, tryck på reglaget ända tills rutan öppnas helt. Dra sedan inom 4 sekunder i reglaget tills rutan stängs.

Klämskyddet fungerar inte medan denna åtgärd utförs.

Ominitialisering av fönsterhissarna

Efter återanslutning av batteriet eller i händelse av funktionsfel måste klämskyddet ominitialiseras.

Under dessa åtgärder fungerar inte klämskyddet.

Gör så här för varje ruta:

- ☞ öppna rutan helt och stäng den sedan på nytt, den stängs med några centimeter åt gången varje gång du trycker på reglaget. Upprepa åtgärden tills rutan stängs helt.
- ☞ fortsätt att dra i reglaget i minst en sekund efter att rutan har nått det stängda läget.

! Om en fönsterhiss stöter på ett hinder vid drift ska rutan byta rörelseriktning. Tryck på det berörda reglaget.


När föraren manövrerar passagerarnas fönsterhissar bör denne försäkra sig om att ingenting hindrar en korrekt stängning av rutorna.

Var extra försiktig så att barn inte klämmer sig när rutorna manövreras.

Korrekt körställning

Gör följande inställningar i angiven ordning innan du kör iväg, för att dra nytta av förarplatsens ergonomiska utformning:

- nackstödet höjd,
- ryggstödet lutning,
- höjden på sätets sittdyna,
- sätets läge i längdriktningen,
- inställning av ratten i höjd- och djupled,
- den invändiga backspegeln och sidospeglarna.

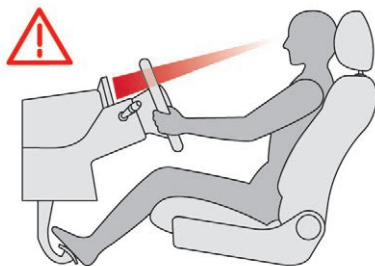


! När du är klar med inställningarna, kontrollerar du att instrumentpanelen syns ordentligt från din körställning.

Manuellt inställbara framsäten

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.


I längdled

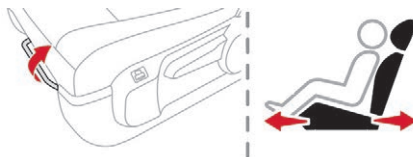

☞ Hög reglerhandtaget och skjut sätet framåt eller bakåt.

! Innan du skjuter sätet bakåt ska du kontrollera att inget föremål och ingen person är i vägen för sätets rörelse bakåt. Risk för klämning om det finns passagerare i baksätet eller blockering av sätet om skrymmande föremål placerats på golvet bakom sätet.

Höjdinställning

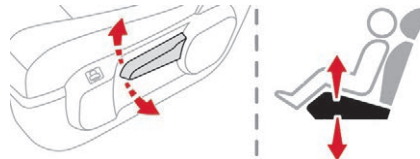

☞ Dra reglaget uppåt för att höja sätet eller tryck det nedåt för att sänka sätet tills det önskade läget nås.

Ryggstödet lutning



☞ Beroende på utrustning, vrid på vridreglaget eller dra reglaget så högt upp som möjligt och fäll ryggstödet framåt eller bakåt för att justera det.

Svankstöd



- ☞ Vrid reglaget manuellt för att få önskat svankstöd.

Förarens och/eller frampassagerarens ryggstöd nedfällt i bordläge



Med passagerarsätets ryggstöd nedfällt kan du transportera långa föremål i bilen. Med förarsätets ryggstöd nedfällt kan räddningspersonalen evakuera baksätesspassagerarna vid en eventuell olycka.

- ❗ Kontrollera att inget föremål är i vägen, på eller under sätet, innan du faller ihop det.

- ☞ Placera nackstödet så lågt som möjligt och (beroende på version) lyft upp armstödet och fäll upp bordet mot ryggstödet.

- i Inaktivering av frampassagerarens krockkudde rekommenderas.



- ☞ Dra reglaget helt uppåt och fäll ned ryggstödet framåt.

För att återgå till ursprungspositionen drar du i reglaget uppåt för att lossa ryggstödet och faller tillbaka det i upprätt läge.


- ❗ Vid häftig inbromsning kan föremål som ligger på det nedfällda ryggstödet slungas fram som projektiler.

Elmanövrerat framsäte

- i Utför dessa inställningar med motorn i gång för att inte ladda ur batteriet.

- i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.


I längdled

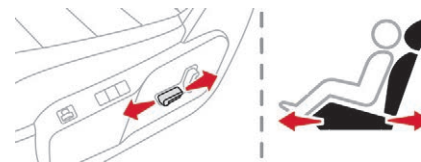

- ☞ Tryck reglaget framåt eller bakåt för att flytta sätet.


- ❗ Innan du skjuter sätet bakåt ska du kontrollera att inget föremål och ingen person är i vägen för sätets rörelse bakåt. Risk för klämning om det finns passagerare i baksätet eller blockering av sätet om skrymmande föremål placerats på golvet bakom sätet.

Sitsens höjd

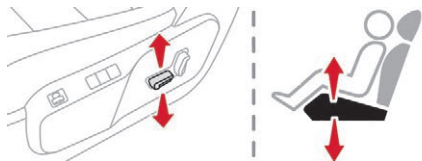


- Tryck reglaget uppåt eller nedåt tills du når önskad höjd.

Ryggstödet lutning

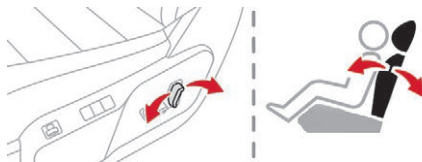

- För reglaget framåt eller bakåt för att erhålla önskad lutning av ryggstödet.

Ställa in nackstödet höjd

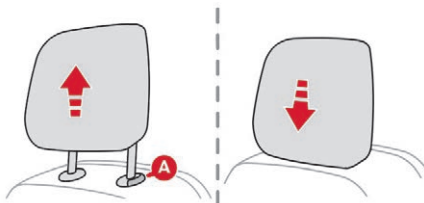

Om fordonet är utrustat med funktionen.

- Montera nackstödet: dra den uppåt till ändläget (skåran).
- Ta loss nackstödet: tryck på låsklacken **A** och dra det uppåt.
- Sätt tillbaka nackstödet genom att föra in stängerna i öppningarna i samma vinkel som ryggstödet.
- För att sänka: tryck på låsknappen **A** samtidigt som du trycker nackstödet nedåt.


! Nackstödet stänger är försedda med spår som hindrar att det sjunker ned. Det ger ett extra skydd i händelse av krock. **Inställningen är rätt när den övre kanten av nackstödet befinner sig i höjd med övre delen av hjässan.** Kör aldrig med nackstöden borttagna – de ska vara monterade och rätt inställda.

Bänksäte fram med 2 platser

Beroende på utrustning är det fixerat och har ett bilbälte som är integrerat i ryggstödet på platsen bredvid förarsätet.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.


Förvaring under sätet

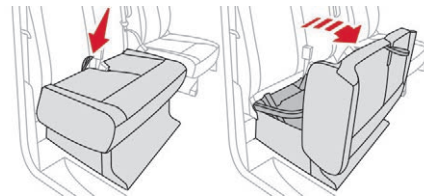

Vissa bilar är utrustade med förvaring under sätet.

☞ Dra remmen mot dig för att fälla upp sätet.

Armstöd

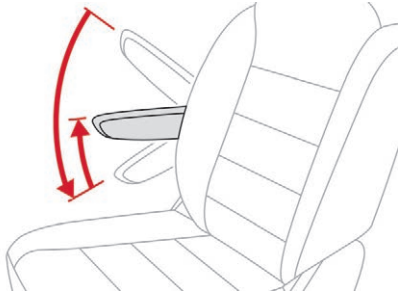


Armstödet är försett med hack för olika positioner.

☞ Lyft upp armstödet helt.

☞ Fäll ned det helt.

☞ Lyft upp armstödet till önskat läge.

Säte och baksäte, uppvärmda

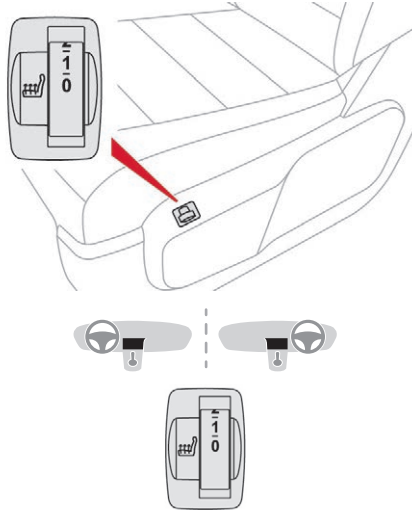

Beroende på utrustning.

☞ Med motorn igång, använd vridreglaget för att aktivera värmen och välja önskad värmenivå från **0** (av) till **3** (hög).

! Personer med känslig hud avråds från att använda de eluppvärmda sätena inställda under en längre tid.

Risk för brännskador för personer med nedsatt förmåga att känna värme (sjukdom, medicinering etc.).

För att skydda värmedynan och undvika kortslutningar ska du:


- inte placera vassa eller tunga föremål på sätet,
- inte ställa dig eller stå på knä på sätet,
- inte hålla vätskor på sätet,
- aldrig använda funktionen om sätet är fuktigt.

☘ Använd inte funktionen när ingen sitter på sätet.

Sänk värmen så fort som möjligt.


Stäng av funktionen när sätet och passagerarutrymmet har nått behaglig temperatur. Genom att minska förbrukningen av elström minskas även bränsleförbrukningen.

Elmanövrerat svankstöd

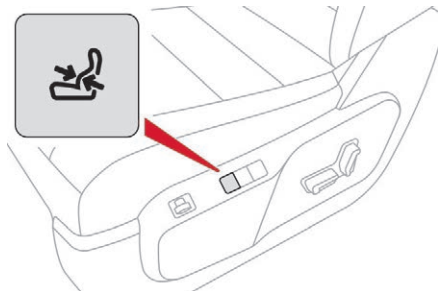

- Tryck på reglaget för att ställa in önskat svankstöd.

Massagefunktion

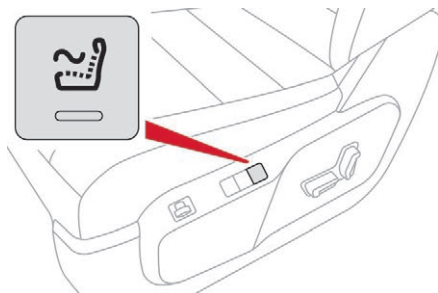

Den här funktionen masserar korsryggen och kan aktiveras för framsätena. Funktionen kan endast användas när motorn är igång, samt i STOP-läge i bilar med Stop & Start.


Aktivering/inaktivering



- Tryck på denna knapp för att aktivera/inaktivera funktionen.


Kontrolllampan tänds vid aktiveringen. Massagefunktionen är aktiv i en timme. Under denna tid är massagefunktionen uppdelad i 6 cykler om 10 minuter vardera (6 minuters massage följt av 4 minuters paus). Efter en timme stängs funktionen av och kontrollampan släcks.

Inställning av styrka

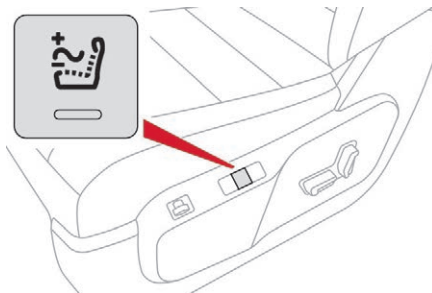

- Tryck på denna knapp för att ställa in styrkan på massagen. Massage erbjuds på två nivåer.

Inställning av ratten

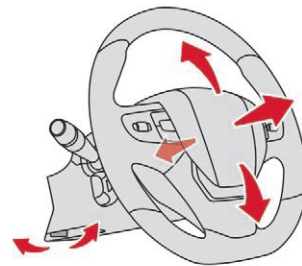


- Sänk ned spaken för att lossa ratten **med bilen stillastående**.
- Justera i höjd- och djupled.
- Dra i reglaget för att låsa ratten i önskat läge.

! Av säkerhetsskäl ska dessa manövrer utföras med bilen stillastående.

Backspeglar

Sidospeglar

Manuell inställning

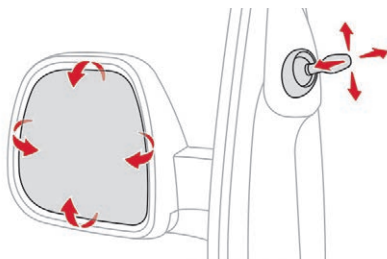


Tryck reglaget i en av de fyra riktningarna för att justera spegeln.

Vid behov kan sidospeglarna fällas in manuellt vid parkering.

Om spegelenheten har kommit ur ursprungsläget med bilen stillastående ska du trycka tillbaka den manuellt eller använda reglaget.

Du riskerar inte att förstöra den, även om det är minusgrader ute.

Elektrisk inställning

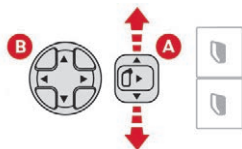

- ☞ Flytta reglaget **A** åt höger eller vänster för att välja motsvarande spegel.
- ☞ Flytta reglage **B** i en av de fyra riktningarna för att justera läget.
- ☞ Låt reglage **A** återgå till mittläget.

! Av säkerhetsskäl ska backspeglarna ställas in för att reducera döda vinklar. Föremål som syns i sidospeglarna är i verkligheten närmare än de förefaller. Ta hänsyn till detta när du uppskattar avståndet till bilar som kommer bakifrån.

Manuell infällning

Du kan fälla in sidospeglarna manuellt (trångt parkeringsutrymme eller garage etc.)

- ☞ Fäll in sidospegeln mot bilen.

Elstyrd infällning

Om bilen är utrustad med denna funktion, kan sidospeglarna fällas in elektriskt från insidan när bilen är parkerad och tändningen påslagen:



- ☞ För reglaget **A** till mittläget.
- ☞ Dra reglaget **A** bakåt.


Lås bilen utifrån med fjärrkontrollen eller nyckeln.

Elstyrd utfällning

Sidospeglarna fälls automatiskt ut när bilen låses upp med fjärrkontroll eller nyckel. Om fällning inte valdes med reglage **A**, ska du dra reglaget bakåt igen till det mittere läget.

i Fällningsfunktionen vid låsning och upplåsning kan kopplas ur. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad. Vid behov kan du fälla sidospeglarna manuellt.

Eluppvärmda ytterbackspeglar

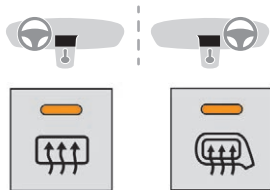

☞ Tryck på den här knappen.

i Läs under motsvarande rubrik för mer information om **Borttagning av is och imma på bakrutan**.

Inre backspegel


Den har en avbländande funktion som gör backspegelglaset mörkare, för att dämpa störande ljus bakifrån som exempelvis solsken, ljuskäglor från bakomvarande bilar osv.

Manuell modell

Inställning


☞ Ställ in backspegeln så att den är rätt riktad i "dagläge".

Dag-/mörkerläge

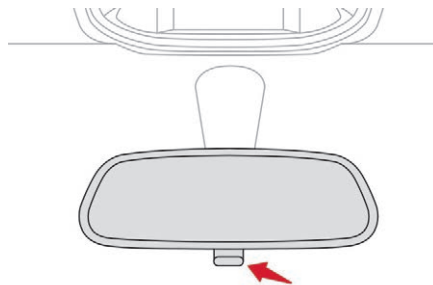

- ☞ Dra i spaken för att övergå till "mörkerläget" med avbländning.
- ☞ Tryck på spaken för att övergå till normalt "dagläge".

Automatisk avbländande modell

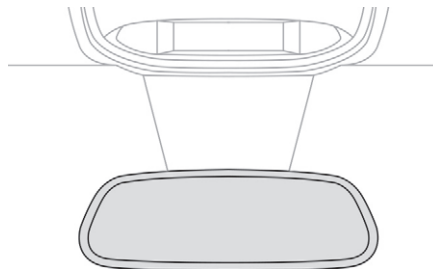


Systemet styr automatiskt och gradvis övergången mellan dagläge och mörkerläge med hjälp av en sensor som mäter det infallande ljuset från bilens bakparti.

i För att garantera en optimal sikt vid parkeringsmanövrer blir spegeln automatiskt ljus så fort backväxeln läggs i.

Moduwork




Bänksätets yttersäte kan fällas ned för att skapa ett lastutrymme i hytten. En borttagbar kant på skiljeväggen kan tas bort för att lasta långa föremål.

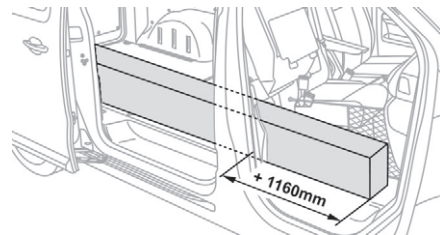

i Ta bort kanten för att lasta långa föremål under yttersätet.


Borttagbar kant (typ 1)

Ta bort kanten

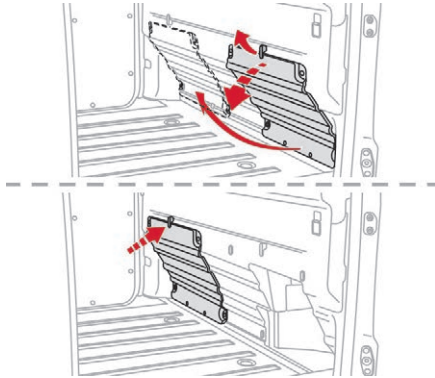


- ☞ Håll kanten med ena handen och vrid reglaget ovanpå kanten med andra handen för att frigöra den.
- ☞ Sänk ned kanten för att demontera den från huset.
- ☞ Förvara den bakom förarsätet genom att sätta fast den i fästena.
- ☞ Vrid reglaget upp till på luckan för att låsa den.

Sätt tillbaka luckan

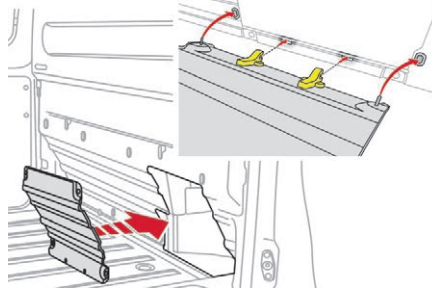

- ☞ Luta luckan med de gula gångjärnen riktade nedåt.
- ☞ Placera gångjärnen i deras hus och tryck ned dem helt (för att undvika vibrationer).
- ☞ Med ena handen lyfter du luckan för att stänga den och vider sedan reglaget ovanpå luckan med andra handen för att säkra den.

Borttagbar kant (typ 2)

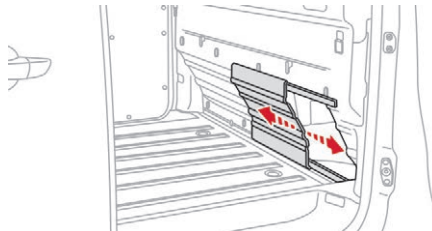


- ☞ För att öppna eller stänga kanten skjuter du den åt vänster eller höger.

Kanten hålls i stängt eller öppet läge med magneter som sitter i respektive ändläge.

Fällbart säte

Uppfällning av sätet

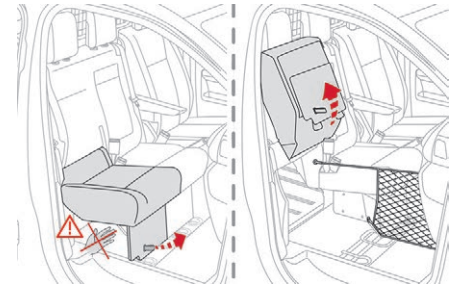


- ☞ Dra remmen framåt med kraft för att lossa sätet.
- ☞ En gasfjäder lyfter sätet mot ryggstödet.



Placera **aldrig** handen under sätet för att styra sätet. Du kan klämma fingrarna. Använd alltid remmen.



Nedfällning av sätet


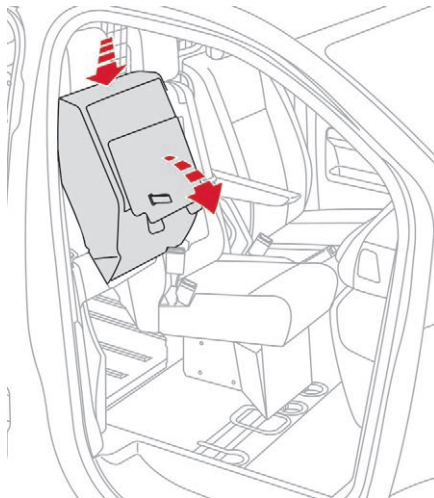


- ☞ Ta bort skyddsnetet.


- ☞ Sätt tillbaka ryggstödet genom att trycka bestämt med ena handen ovanpå sätet för att sänka ned det tills det låses fast i sätespositionen.

! Kontrollera att inga föremål eller någon av passagerarnas fötter blockerar fästpunkterna och förhindrar att sätet låses i korrekt position.

Skyddsnet Montera nätet

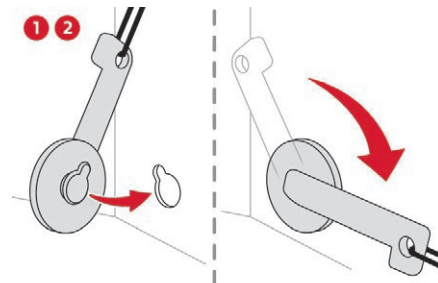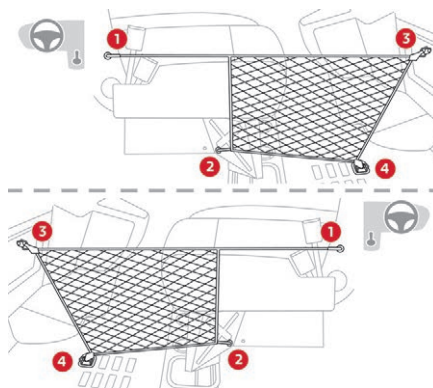

- ☞ Placera det första fästet i det övre urtaget 1 under det ihopvikta sätet. Håll fästet tryckt mot strukturen och vrid det ett kvarts varv medurs för att låsa fast det.
- ☞ Placera det andra fästet i det nedre urtaget 2 på sätets bas. Håll fästet tryckt mot strukturen och vrid det ett kvarts varv medurs för att låsa fast det.

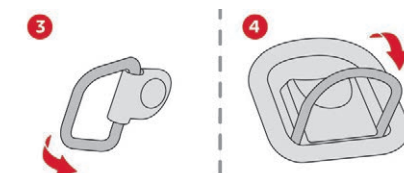

- ☞ Sätt fast den första haken i ring 3 i handskfacket.
- ☞ Sätt fast den första haken i ring 4 i handskfacket.

Ta bort nätet

- ☞ Frigör hakarna från ringarna 4 och 3.
- ☞ Ta bort det nedre fästet 2 och sedan det övre fästet 1 genom att vrida dem ett kvarts varv bakåt för att låsa upp dem.

! Kontrollera att lastens storlek, form och volym uppfyller vägtrafikköregordningar och säkerhetsbestämmelser och inte skymmer förarens sikt.

All last ska vara fastsatt för att förhindra att den flyttar sig i lastutrymmet och för att undvika personsador.

Montera skyddsnetet (medföljer bilen) när sätet är uppfällt och kanten på skiljeväggen är borttagen.


Använd inte nätet för andra ändamål. Kontrollera regelbundet skyddsnetets skick. När du märker att nätet börjar bli slitet ska du vända dig till en CITROËN-verkstad för att byta nätet mot ett nät som uppfyller specifikationerna som CITROËN har fastställt för bilen.

Sätt alltid tillbaka den borttagbara kanten när du inte fraktar lång last.

Vridbar skrivplatta


Om bilen är utrustad med denna funktion kan kudden på bänksätets mittplats lutas och användas som en vridbar skrivplatta och flyttbart bord (med bilen stillastående).

- ☞ Dra i handtaget på ryggstödet dyna.

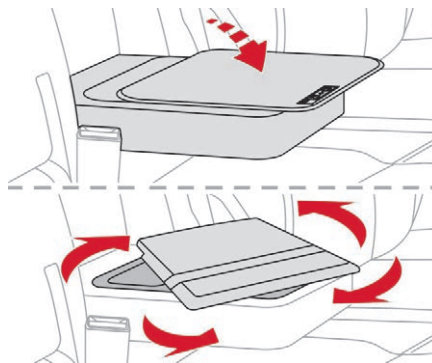

Använd aldrig bordet när bilen körs. Föremål på brickan kan förvandlas till farliga projektiler vid plötslig inbromsning eller kollision.

Förvaringsutrymme under mitsätet

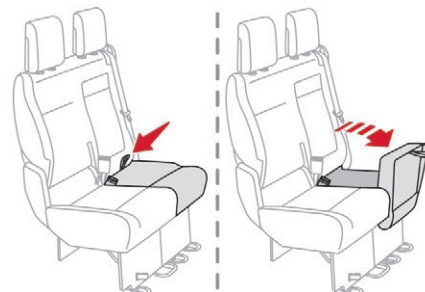

Försiktighetsåtgärder för säten och bänksäten

Ett nackstöd som tas bort från sätet ska sättas fast så att det inte förvandlas till en projektil vid en eventuell kollision.

Se till att passagerarna alltid enkelt kan nå och använda bilbältena.


Passagerare ska justera nackstödet på sätet så att det är rätt inställt och ska även justera och spänna fast bilbältet.

! Kontrollera att inga föremål eller någon av passagerarnas fötter blockerar fästpunkterna och förhindrar att sätet låses i korrekt position.

i Om sätena och bänksätena ska lyftas ut ur bilen, ska du se till att de förvaras på en ren plats så att inga främmande partiklar kommer in i mekaniken.

i Sätena och bänksätena är inte avsedda för någon annan användning än i bilen. De är utrustade med mekanik som kan skadas vid felaktig användning eller vid ett fall.

Lasta bagage eller föremål bakom sätena och bänksätet på tredje sätesraden

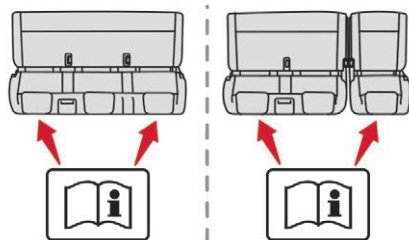

Om du vill lasta in bagage på ryggstöden som fällts i bordläge i tredje sätesraden, måste ryggstöden på andra sätesraden också fällas till bordläge.




Vid körning är det inte tillåtet att ha med någon passagerare:

- på höger sidoplatz på rad 2 och 3 om bänksätet har fällts ned,
- på mittplatsen om höger sidosäte har fällts ned.
- i 3:e raden om ryggstödet på platsen framför (i 2:a raden) är nedfällt i bordläge,
- i 3:e raden om sätet/bänksätet på rad 2 har fällts ned.

Fast bänksäte




Utrustning och inställningar som beskrivs nedan varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

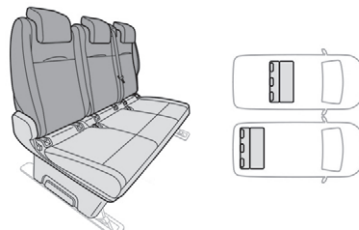

Bänken har ett helt ryggstöd som kan vara fast eller nedfällbart (i bordläge).

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.

Åtkomst till tredje sätesraden

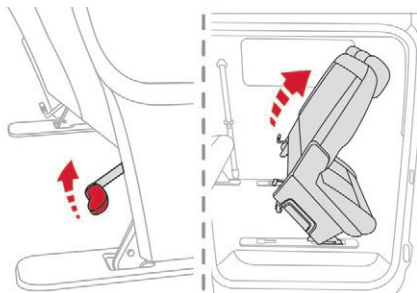


- ☞ Lås med hjälp av handtaget upp fästena bak och fäll hela sätet framåt.
- ☞ När du vill återställa bänksätet igen faller du det bakåt tills fästena låses.

i Ryggstödet behöver inte fällas ned i bordläge när du faller sätet för att komma åt tredje sätesraden.

Fälla ned ryggstödet över sitsen (bordläge)

- ☞ Placera nackstöden i den lägsta positionen.

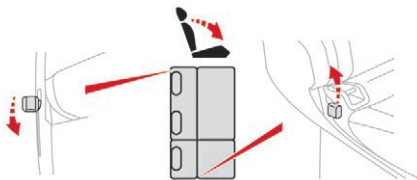


- ☞ Bakifrån lossar du ryggstödet genom att sänka handtaget.
- ☞ Framifrån lossar du ryggstödet genom att lyfta handtaget.
- ☞ Fäll ner ryggstödet över sitsen.
- ☞ När du vill fälla upp ryggstödet igen lyfter du handtaget och lyfter upp ryggstödet.

! Lämna inga föremål (t.ex. en väska eller leksaker) på sitsen när du faller ryggstödet.

Fällning


- ☞ Fäll ned ryggstödet i bordläge.

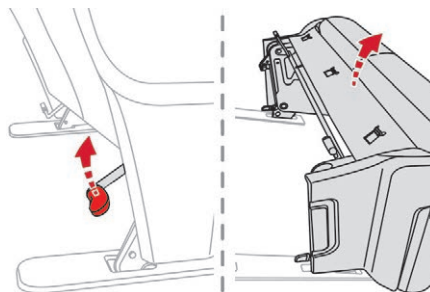

- ☞ Lås med hjälp av handtaget upp fästena bak och fäll hela sätet framåt.
- ☞ När du vill återställa bänksätet igen faller du det bakåt tills fästena låses.

Borttagning


- ☞ Fäll ned ryggstödet i bordläge, om det ingår i bilens utrustning.
- ☞ Fäll ned bänksätet.

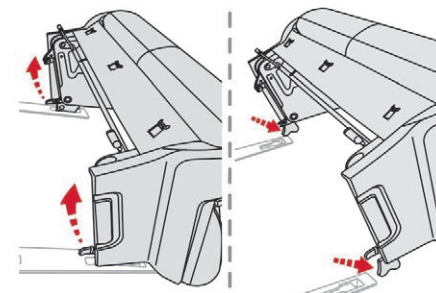


- ☞ Lås upp de främre fästena med hjälp av handtagen.
- ☞ Lossa bänksätet från fästena.
- ☞ Ta bort bänksätet.

Montering

- ☞ Kontrollera att inget föremål blockerar fästpunkterna och att ingenting hindrar att fästena låses fast korrekt.

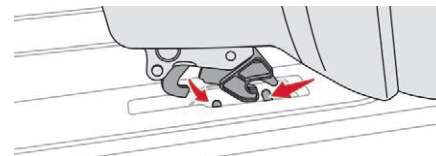


- ☞ Stick in de främre fästena i golvet
- fästpunkter (så som visas ovan).

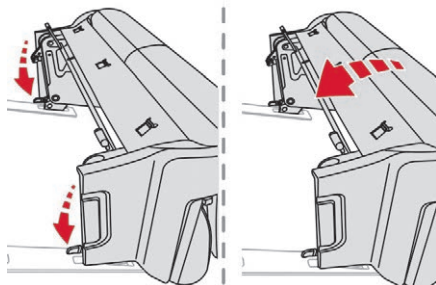

- ☞ Lås fast de främre fästena med hjälp av handtagen.
- ☞ Fäll bänksätet bakåt tills de bakre fästena låses fast.

! Akta passagerarnas fötterna vid manövrering av enheten.

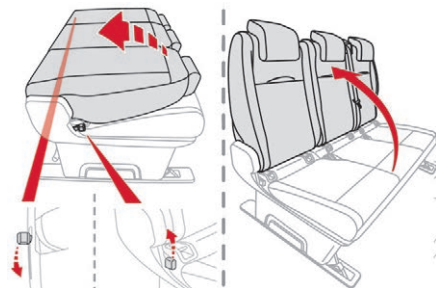


- ☞ Dra i förekommande fall i reglaget och lyft upp ryggstödet (sänk reglaget om åtgärden utförs bakifrån).

i Kontrollera att sätet har låsts fast ordentligt i fästpunkterna i golvet när du har fällt upp ryggstödet igen.

Fast baksäte och bänksäte



Utrustning och inställningar som beskrivs nedan varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

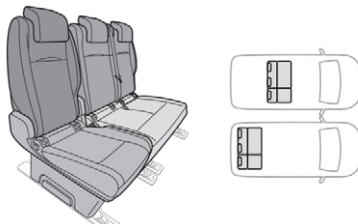


Sätet har ett ryggstöd som kan vara fast eller nedfällbart (i bordläge).
Bänken har ett helt ryggstöd som kan vara fast eller nedfällbart (i bordläge).

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.

Åtkomst till tredje sätesraden

(exempel på separat säte)

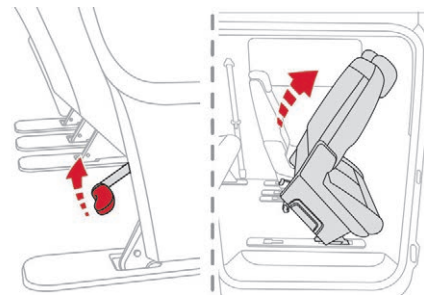


- ☞ Lås med hjälp av handtaget upp fästena bak och fäll hela sätet framåt.
- ☞ När du vill fälla tillbaka sätet, fäller du det bakåt tills fästena låses fast i fästpunkterna.

i Ryggstödet behöver inte fällas ned i bordläge när du fäller sätet för att komma åt tredje sätesraden.

Fälla ned ryggstödet över sitsen (bordläge)

- Placera nackstöden i den lägsta positionen.

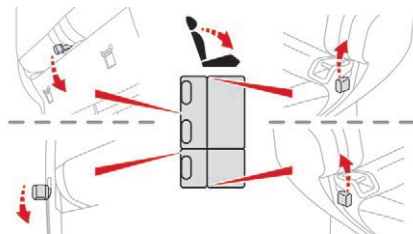


- Bakifrån lossar du ryggstödet genom att sänka handtaget.
- Framifrån lossar du ryggstödet genom att lyfta handtaget.
- Fäll ner ryggstödet över sitsen.
- När du vill fälla upp ryggstödet igen lyfter du handtaget och lyfter upp ryggstödet (sänk handtaget om åtgärden utförs bakifrån).

! Lämna inga föremål (t.ex. en väska eller leksaker) på sitsen när du fäller ryggstödet.

Fällning

(exempel på separat säte)

- Fäll ned ryggstödet i bordläge.

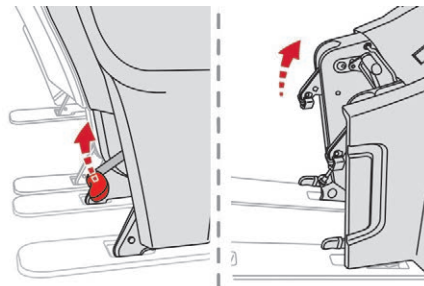


- Lås med hjälp av handtaget upp fästena bak och fäll hela sätet framåt.
- När du vill fälla tillbaka sätet, fäller du det bakåt tills fästena låses fast i fästpunkterna.

Borttagning

(exempel på separat säte)

- Fäll ned sätet.

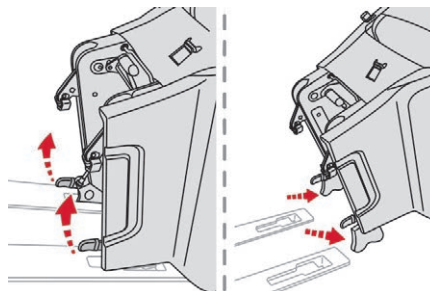


- Lås upp de främre fästena med hjälp av handtagen.

- Lossa sätet från fästena.
- Ta ut sätet genom sidodörren från andra sättesraden eller bakåt från tredje sättesraden.


Montering

(exempel på separat säte)

- Kontrollera att inget föremål blockerar fästpunkterna och att ingenting hindrar att fästena låses fast korrekt.

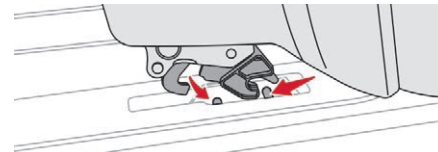


- Stick in de främre fästena i golvet's fästpunkter (så som visas ovan).

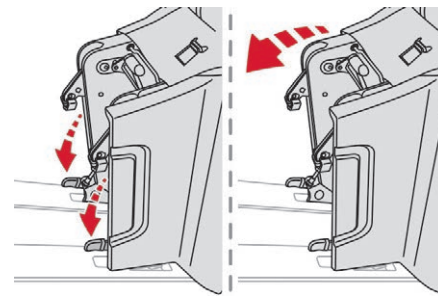

- Lås fast de främre fästena med hjälp av handtagen.

- ☞ Fäll bänksätet bakåt tills de bakre fästena låses fast.

Akta passagerarnas fötterna vid manövrering av enheten.

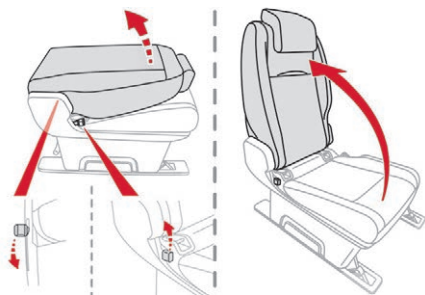

- ☞ Dra i förekommande fall i reglaget och lyft upp ryggstödet (sänk reglaget om åtgärden utförs bakifrån).


i Kontrollera att sätet har låsts fast ordentligt i fästpunkterna i golvet när du har fällt upp ryggstödet igen.

Baksäte och bänksäte på skenor



Feel, Shine, Business Lounge

Utrustning och inställningar som beskrivs nedan varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

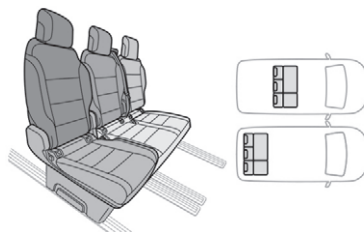


Det individuella sätet är alltid på höger sida och bänksätet på vänster sida (framåt i fordonet). Bänksätet har två separata ryggstöd.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.

Reglera ryggstödet lutning


Det lutningsbara ryggstödet kan ställas i flera lägen.

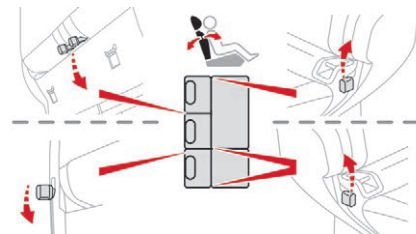

- ☞ Om du vill luta ryggstödet bakåt drar du reglaget uppåt (sänk reglaget om åtgärden utförs bakifrån).
- ☞ Släpp reglaget när du har hittat rätt läge.

Inställning framåt eller bakåt


(exempel på separat säte)

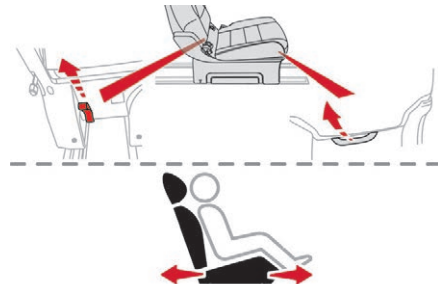

Det finns två reglage för att skjuta sätet fram och tillbaka:

- ☞ Bakifrån: dra lätt i remmen utan att gå förbi motståndspunkten och skjut sätet framåt eller dra det bakåt.
- ☞ Framifrån: lyft upp reglaget och skjut sätet framåt eller bakåt.

Flytta sätet längs hela skenans längd

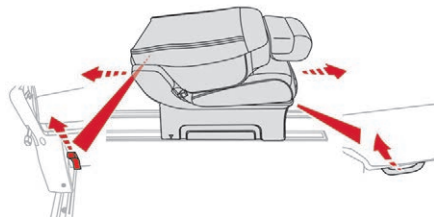


- ☞ Fäll ned ryggstödet över sitsen.
- ☞ Flytta sätet genom att dra i det främre reglaget eller den bakre remmen.

Fälla ned ryggstödet över sitsen (bordläge)

(exempel på separat säte)


- ☞ Placera nackstöden i den lägsta positionen.

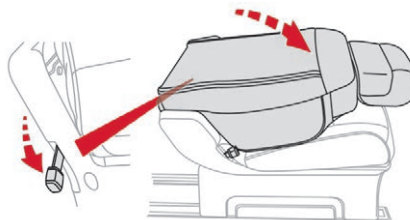

- ☞ Bakifrån lossar du ryggstödet genom att sänka handtaget.
- ☞ Framifrån lossar du ryggstödet genom att lyfta handtaget.
- ☞ Fäll ner ryggstödet över sitsen.


! Lämna inga föremål (t.ex. en väska eller leksaker) på sitsen när du fäller ryggstödet.

Fälla upp ryggstödet igen (mellan markeringarna)

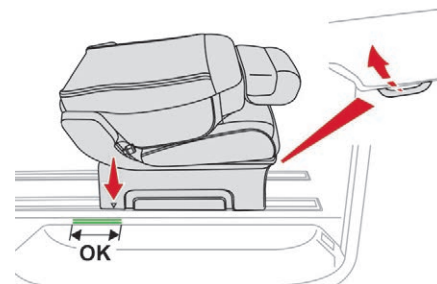

När ryggstödet ska ställas tillbaka i upprätt läge ska sätet befinna sig mellan markeringarna. Pilen får inte befinna sig utanför markeringarna.

3

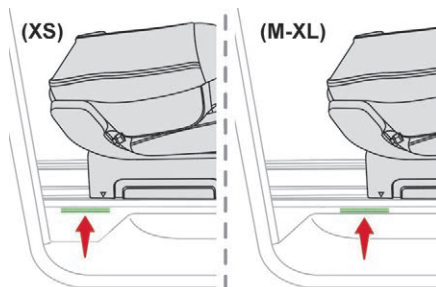


- ☞ Flytta sätet med hjälp av reglaget fram så att det hamnar mellan markeringarna.

Borttagning

(exempel på separat säte)


- ☞ Skjut fram sätet för att komma åt remmen.
- ☞ Fäll ned ryggstödet till bordsläge.

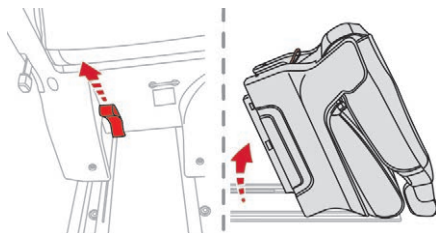


- ☞ Dra bakifrån i remmen så långt det går så att fästena lossar. Fäll sätet framåt och ställ det i upprätt läge.

- ☞ Ta ut sätet genom sidodörren från andra sätesraden eller bakåt från tredje sätesraden.

Montering

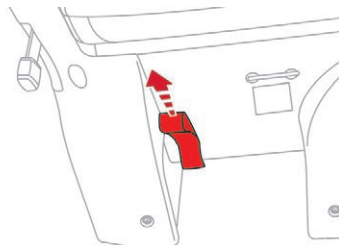


- i Innan sätet eller bänksätet sätts tillbaka i bilen ska du dra i remmen så långt det går för att kontrollera att låsanordningen är indragen.

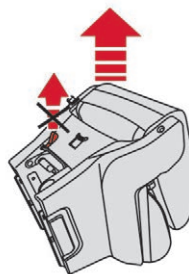

- ! Använd inte remmen för att lyfta sätet eller bänksätet.

(exempel på separat säte)

- ☞ Kontrollera att inga föremål blockerar skenorna.

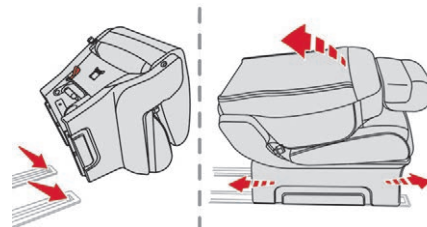

- ☞ Placera den främre delen av stolsunderredets styrningar på skenorna.
- ☞ Fäll sätet mot golvet så att styrningarna och skenorna går in i varandra även bak.
- ☞ Skjut sätet framåt eller bakåt tills det klickar fast.
- ☞ Fäll upp ryggstödet.


- i Kontrollera att sätet har låsts fast ordentligt i fästpunkterna i golvet när du har fällt upp ryggstödet igen.

Separata säten på skenor



Shine, Business Lounge

Utrustning och inställningar som beskrivs nedan varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

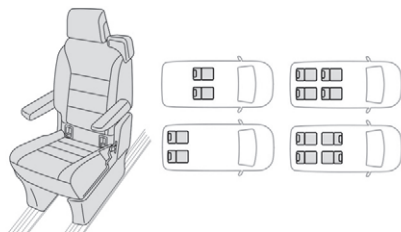

Det separata sätet har ett trepunktsbälte med bältesrulle.
Det kan placeras **framåtvänt** eller **bakåtvänt**.

- Om det finns ett separat bakåtvänt säte i rad 2 ska du se till att sätet i rad 1 (förarsida eller passagerarsida) inte kommer i kontakt med det bakomvarande sätet.
Annars kan kraftigt slitage uppstå där delarna möts.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.

Armstöd


Armstödet är försett med hack för olika positioner.



- Lyft upp armstödet helt.
- Fäll ned det helt.
- Lyft upp armstödet till önskat läge i ett hack.


Reglera ryggstödet lutning

Det lutningsbara ryggstödet kan ställas i flera lägen.

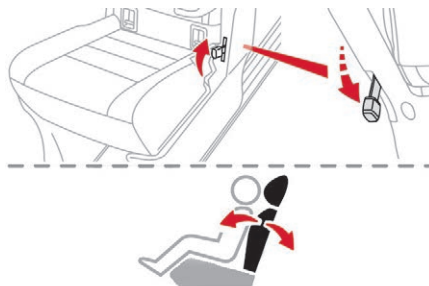

- Om du vill luta ryggstödet bakåt drar du reglaget uppåt (sänk handtaget om åtgärden utförs bakifrån).
- Släpp reglaget när du har hittat rätt läge.


Inställning framåt eller bakåt

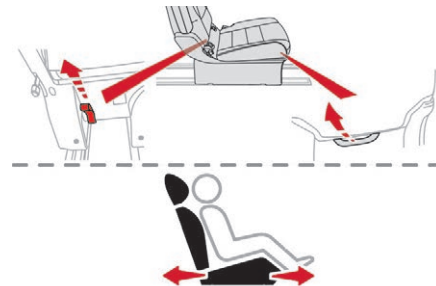

Det finns två reglage för att skjuta sätet fram och tillbaka:


- Bakifrån: dra lätt i remmen utan att gå förbi motståndspunkten och skjut sätet framåt eller dra det bakåt.
- Framifrån: lyft upp reglaget och skjut sätet framåt eller bakåt.

Fälla ned ryggstödet över sitsen (bordläge)

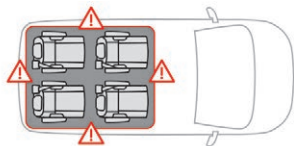

! Kontrollera att inga föremål (påse, väska, leksak, skjut- och fällbart bord etc.) blockerar mekanismen för fällning av ryggstödet.


- ☞ Placera nackstöden i den lägsta positionen.

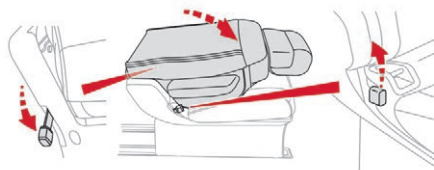

- ☞ Bakifrån lossar du ryggstödet genom att sänka handtaget.
- ☞ Framifrån lossar du ryggstödet genom att lyfta handtaget.
- ☞ Fäll ner ryggstödet över sitsen.


Borttagning

- ☞ Skjut fram sätet för att komma åt remmen.
- ☞ Fäll ned ryggstödet till bordsläge.

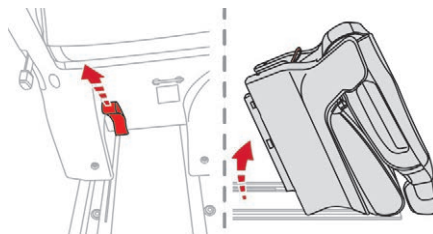


- ☞ Bakifrån: dra i remmen förbi motståndspunkten så att fästena lossar. Fäll sätet framåt och ställ det i upprätt läge.
- ☞ Ta ut sätet genom sidodörren från andra sättesraden eller bakåt från tredje sättesraden.

Ändra sätets läge

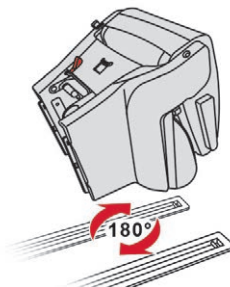


När sätet har tagits bort kan du vända det 180°.

Montering

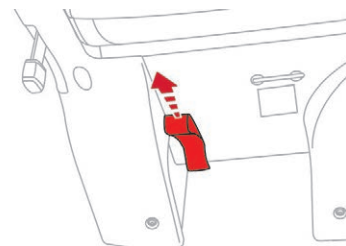


- i** Innan sätet sätts tillbaka i bilen, ska du dra i remmen så långt det går för att kontrollera att låsanordningen är indragen.

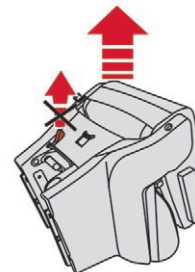

! Använd inte remmen för att lyfta sätet.

- ☞ Kontrollera att inga föremål blockerar skenorna.

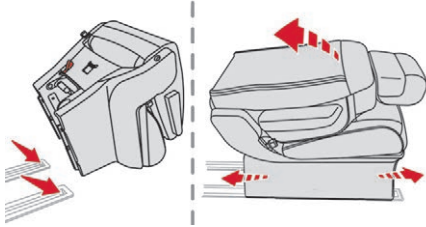

- ☞ Placera den främre delen på skenorna.
- ☞ Fäll sätet mot golvet så att styrningarna och skenorna går in i varandra även bak.
- ☞ Skjut sätet framåt eller bakåt tills det klickar fast.
- ☞ Fäll upp ryggstödet.

- i Kontrollera att sätet har låsts fast ordentligt i fästpunkterna i golvet när du har fällt upp ryggstödet igen.

Dubbelhytt med fasta säten



Hyttan har ett fast bänksäte, bilbälten, förvaringsfack (beroende på utrustning) och sidorutor.


Den är avskild från **lastutrymmet** med en kraftig skiljevägg som erbjuder komfort och säkerhet.

Bakre bänksäte

Detta ergonomiska bänksäte har tre platser. De två ytterplatserna är utrustade med ISOFIX-fästen.


- i Se motsvarande avsnitt för mer information om **ISOFIX-fästen**.

Förvaringsfack

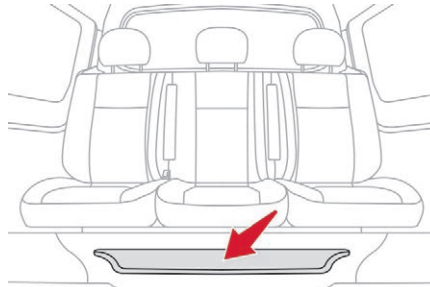


Beroende på utrustning finns ett förvaringsutrymme under bänksätet.

Förvaringslådor under sätet

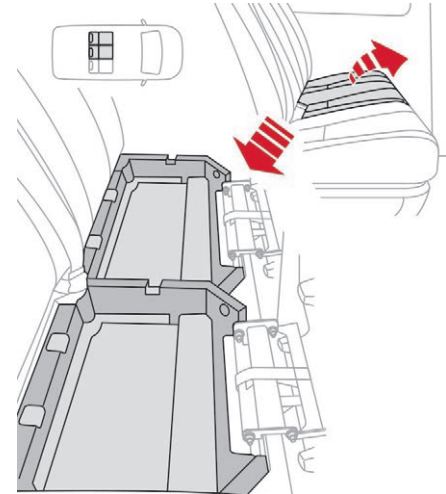

Beroende på utrustning sitter lådorna under midsätet och vänster yttersäten. För att komma åt dem inifrån hyttan ska du fälla fram önskat säte.

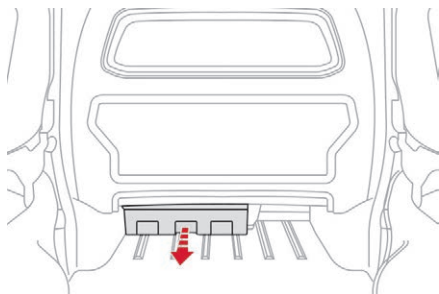

Beroende på försäljningsland kan lådorna tas isär och dras ut bakåt för förvaring av stora föremål under bänksätet.

i Fäst ingenting på hyttens fasthållningsanordningar. Överskrid inte antalet passagerare som anges på bilens registreringsbevis. **Lastutrymmet** är endast avsett för transport av varor. Vi rekommenderar att du placerar lasten eller tunga föremål längst fram i **lastutrymmet** (mot hytten) och fäster den med remmar i golvets surrglor. Bakre bilbältets fästen är inte utformade för att hålla fast lasten.


Hytt, fällbar



Hytten har ett fällbart bänksäte, bilbälten och sidorutor.


Den är avskild från **lastutrymmet** med ett bänksäte med en kraftig skiljevägg som erbjuder komfort och säkerhet.

Uppfällt läge

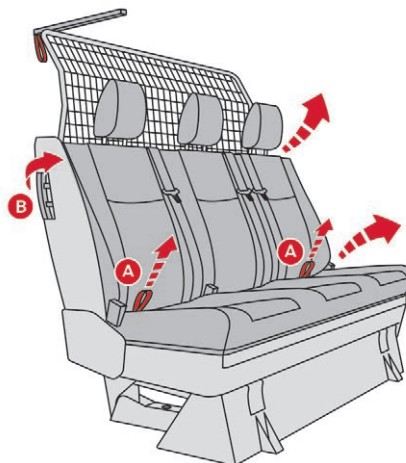

- ☞ Dra en av remmarna **A** uppåt med en hand för att fälla bänksätet.
- ☞ Använd handtag **B** och följ med bänksätets rörelse tills det låses i fällt läge.

Bänksätets position

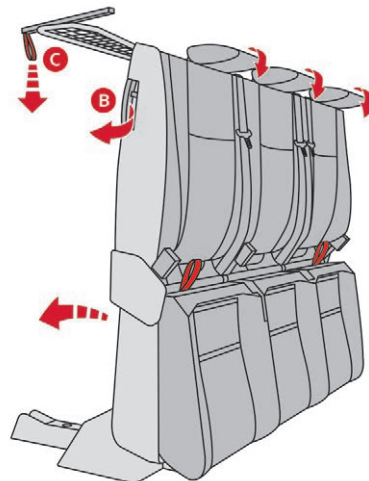

- ☞ Placera bänksätet i läge genom att dra i remmen **C** för att låsa upp bänksätet och släpp sedan remmen.
- ☞ Använd sedan handtag **B** och styr ryggstödet nedåtgående rörelse för att fälla enheten tills den låses i bänksätesposition.


! Placera aldrig handen under bänksätet för att styra det nedåt. Du kan klämma fingrarna.
Se till att det inte finns några föremål eller fötter under bänksätet eller som spärrar fästsystemet, som hindrar enheten från att låsas korrekt.

! Fäst ingenting på hyttens fasthållningsanordningar.
Överskrid inte antalet passagerare som anges på bilens registreringsbevis. Den bakre delen av lastutrymmet är avsedd endast för transport av varor. Det rekommenderas att placera de tyngsta varorna eller föremålen längst fram i lastutrymmet (mot hytten) och fäster dem med remmar genom att använda golvets surröglor. Bakre bilbältets fästen är inte utformade för att hålla fast lasten.

Inredning i bilen

Skyddsmattor

Fastsättning

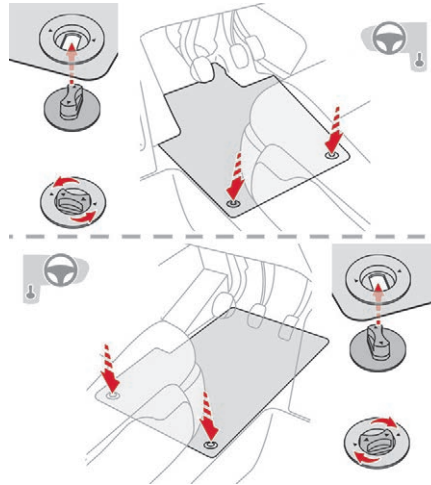

Använd alltid de fästen som medföljer i den bifogade påsen vid den första monteringen av skyddsmattan på förarsidan.

Demontering/montering

☞ Vid borttagning på förarsidan ska du flytta sätet bakåt så långt det går och vrida fästena ett kvarts varv.


☞ Vid montering ska du placera ut mattan och sätta fast den genom att vrida fästena ett kvarts varv.

! Så här undviker du att pedalerna blockeras:

- använd endast skyddsmattor som är anpassade till de fästen som redan finns i bilen och som måste användas.
- placera aldrig flera skyddsmattor ovanpå varandra.

Användning av skyddsmattor som inte godkänts av CITROËN kan göra det svårt att komma åt pedalerna och hindra farthållarens/fartbegränsarens funktion. Skyddsmattorna som godkänts av CITROËN är försedda med två fästen som ska sättas fast under sätet.

På rad 2 och rad 3

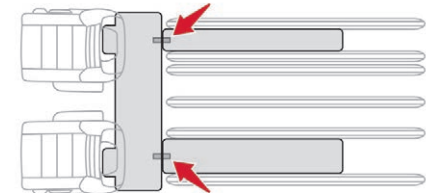

Använd kardborrefästena för att fästa ihop den tvärgående mattan på rad 2 med de längsgående mattorna på rad 2 och 3.


Handskfack

Där finns reglaget för att koppla ur passagerarkrockkudden fram och där ryms också en vattenflaska, bilens dokument, osv.

! Kör aldrig med handskfacket öppet (om sådant finns) när en passagerare sitter i framsätet. Det kan leda till skador vid en plötslig inbromsning.

Förvaringsfack

Det kan rymma en flaska vatten, bilens instruktionsbok o.s.v.

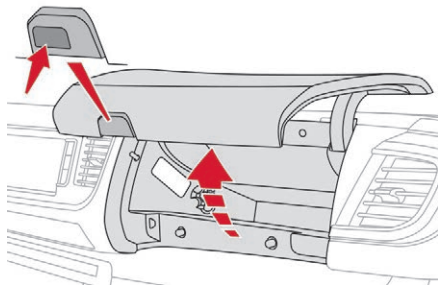

Öppna förvaringsfacket genom att trycka på reglats vänstra del och följa med locket uppåt tills det stannar.

En lampa tänds när locket öppnas om bilen är utrustad med funktionen.

! Håll handskfacket stängt **under körning**. Annars kan det orsaka skador vid en eventuell kollision eller kraftig inbromsning.




Beroende på försäljningsland, med luftkonditionering ger det tillgång till ventilationsmunstycket som sprider samma luft som övriga luftmunstycken i kupén.

Förvaringsfack i framdörren.

! Vätska i muggar eller andra behållare som kan välta kan skada förarplatsens och mittkonsolens reglage. Var försiktig.

Övre handskfack

Det här facket finns på instrumentbrädan, bakom ratten.

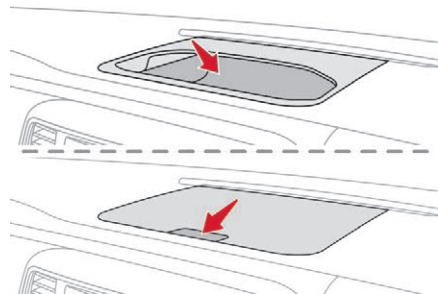

Tryck på reglaget när du vill öppna locket (beroende på version) och följ sedan med till stoppläge.


Gör på samma sätt när du stänger locket och avsluta med ett lätt tryck på mitten.

! Vätskor som kan spillas ut innebär en risk för elektrisk kortslutning och alltså för eventuell brand.

Fällbara bord



Borden finns på baksidan av framsätenas ryggstöd.

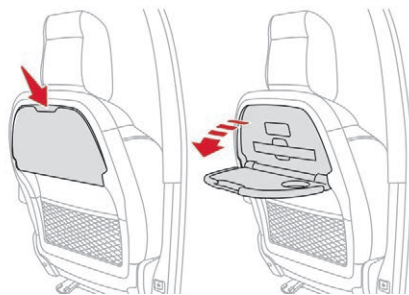


- ☞ För att använda bordet ska du sänka ned det tills det låses i det nedre läget.
- ☞ När du fäller upp bordet igen ska du trycka det uppåt förbi motståndspunkten till det övre läget.

! Glöm inte att fälla upp bordet på passagerarsidan när du vill fälla ned passagerarsätets ryggstöd över sitsen. Placera inte hårda eller tunga föremål på bordet. De kan förvandlas till farliga projektiler i händelse av nödbromsning eller krock.

i Se respektive avsnitt för mer information om **framsätet** och om hur du fäller ned ryggstödet över sätet (bordsläge).

12 V-uttag

Beroende på utförande.

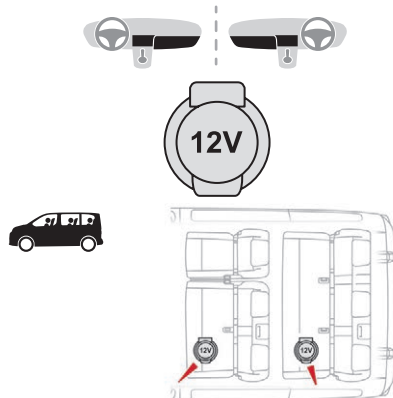


- ☞ Vid anslutning av ett 12 V-tillbehör (max. effekt: 120 W) ska locket tas bort och en lämplig adapter anslutas.

! Överskrid inte den nominella maxeffekten så att inte tillbehöret skadas.

! Inkoppling av elektrisk utrustning som inte godkänts av CITROËN, som t.ex. laddare med USB-uttag, kan störa funktionen i bilens elektriska komponenter och ge dålig telefonmottagning eller störa visningen på skärmarna.

3

USB-uttag

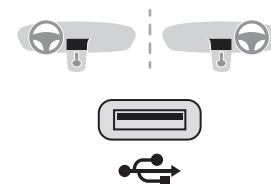


Här kan du ansluta en extern spelare eller ett USB-minne.

Uttaget läser ljudfiler som överförs till ljudsystemet och spelas upp via bilens högtalare.

Du kan även hantera dessa filer med rattreglagen eller ljudsystemets reglage.

- i** Den bärbara enheten laddas automatiskt när den ansluts till USB-porten. Om den portabla utrustningens förbrukning överstiger strömstyrkan som kan levereras av bilen under laddningen visas ett meddelande. Mer information om hur funktionen används finns under rubriken **Ljud och multimedia**.

AUX-uttag

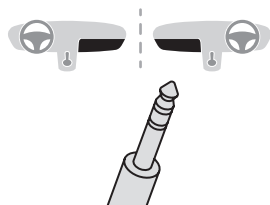

Uttaget används för att ansluta en bärbar enhet för att lyssna på ljudfiler via högtalarna i bilen. Filerna hanteras via den bärbara enheten.


- i** Se avsnittet **Ljud och multimedia** för mer information om hur du använder utrustningen.

220 V-uttag



Om bilen är utrustad med denna funktion, sitter ett 220 V/50 Hz-uttag (maxeffekt: 150 W) under höger framsäte som är åtkomligt från den andra sätetsraden.

Det fungerar när motorn är igång eller när Stop & Start-funktionens STOP-läge är aktiverat.

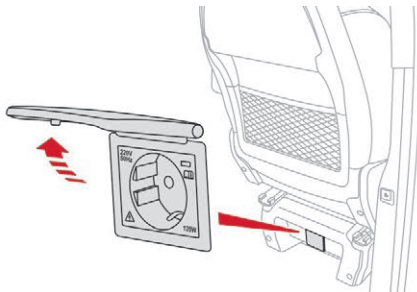


- ☞ Lyft locket.
- ☞ Kontrollera att lampan lyser grönt.
- ☞ Anslut din multimediautrustning eller någon annan elutrustning (telefonladdare, bärbar dator, CD-DVD-spelare, värmare för vällingflaska etc.).

Om ett funktionsfel uppstår blinkar den gröna kontrollampen. Låt en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

- !** Anslut en utrustning åt gången till uttaget (ingen förlängningskabel eller förgrening). Anslut endast utrustningar med isoleringsklass II (anges på utrustningen). Använd inte apparater med metallstomme.

- i** Av säkerhetsskäl, vid för hög elförbrukning och då elsystemet i fordonet så kräver (speciella väderförhållanden, överbelastning av elsystemet etc.) bryts elmatningen till uttaget. I så fall släcks den gröna kontrollampen.

Bagagenät

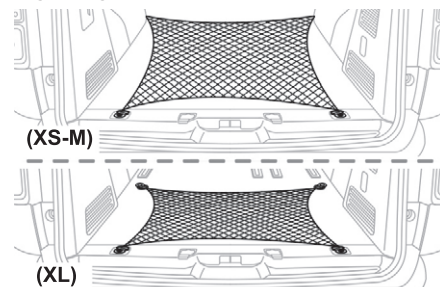

Bagagenätet fästs vid lastöglorna på golvet bak och hjälper till att hålla kvar föremål på golvet.

! Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du placerar tunga föremål på golvet så nära baksätenas eller bänksätets ryggstöd som möjligt.

Insynsskydd





- Lyft upp det när du vill ta bort det.
- Montera insynsskyddet genom att föra in styrningarna i respektive spår.

! Vid häftig inbromsning kan föremål som ligger på insynsskyddet slungas fram som projektiler.

Inredning för lastområde


Lastöglor

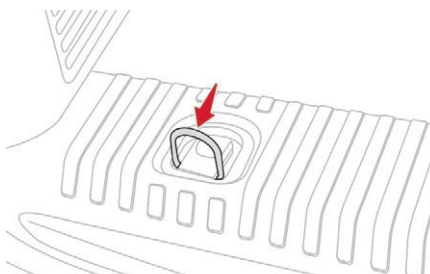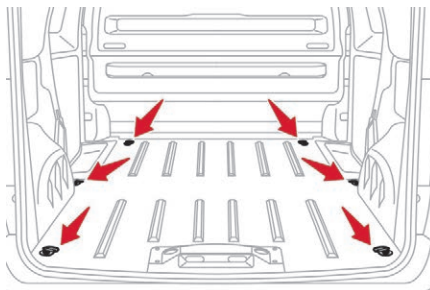

Använd lastöglorna på golvet bak i bilen för att surra fast last.
Av säkerhetsskäl bör tunga föremål placeras så

långt fram mot hytten som möjligt.
Vi rekommenderar att du surrar fast lasten ordentligt i lastöglorna på golvet.

Laststopp

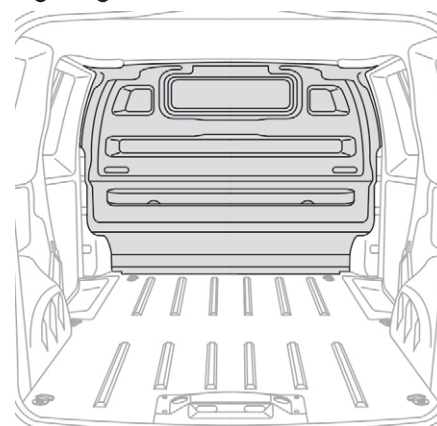

På golvet bakom framsätena finns en vertikal skiljevägg som skyddar föraren och frampassagerarna mot lastförskjutning.

Stopp av plåt eller glas skiljer lastutrymmet från hytten.

Rekommendationer för lastning

! Lasten vikt får inte överstiga den maximala tillåtna tågvikten. Se motsvarande avsnitt för mer information om **motorspecifikationer och släpvningsvikter**.

! Om ett lastsystem (lasthållare/takräcke) används får inte maxlasterna för systemet överskridas. Se motsvarande avsnitt för mer information om **lasthållare/takräcke**.

! Kontrollera att lastens storlek, form och volym i bilen uppfyller vägtrafikförordningar och säkerhetsbestämmelser och inte skymmer förarens sikt.

! Lasten ska vara jämnt fördelad i lastutrymmet så att den inte påverkar manövreringen av bilen. Placera lasten nära sidopanelerna, och skjut helst in den mot sidopanelerna mellan hjulhusen om det går. Vi rekommenderar att placera tunga föremål så nära hytten som möjligt så att de inte slungas framåt vid en kraftig inbromsning.

! Säkra alla delar av lasten ordentligt med lastöglorna på golvet i lastutrymmet. Se motsvarande avsnitt för mer information om **inredning i bilen** och lastöglorna.

! För att undvika risk för skador eller olyckor måste lasten göras stabil, så att den inte kan glida omkring, välta, falla ned eller skjutas iväg. För att göra detta ska du endast använda fästremmar som uppfyller gällande standarder (exempelvis DIN). Se tillverkarens användarhandbok för mer information om att installera remmarna. Det får inte finnas något tomrum mellan de olika delarna av lasten. För att undvika att lasten flyttar på sig under färd ska det inte finnas några utrymmen mellan lasten och bilens paneler. Förutom remmar kan du även använda utrustning för stabil hantering för att optimera lastens stabilitet (kilar, tråklössar eller mer utfyllnadsmaterial).

! Vid tvätt av bilen ska du aldrig spola med vatten inne i hytten.

Inredning på sittplatser




Lastnät för hög last

Lastnätet är till för att man ska kunna använda hela lastutrymmet ända upp till taket:

- bakom framsätena i första sätesraden, när baksätena (och bänksätena) i andra och tredje sätesraden är nedfällda eller urplockade.
- bakom baksätena och bänksätena i andra sätesraden när baksätena (och bänksätena) i tredje sätesraden är nedfällda eller urplockade.


Övre fästen

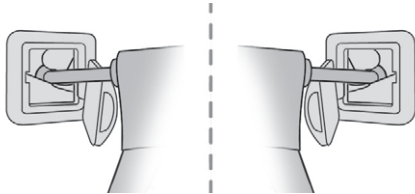

- ☞ Lossa dekorkåporna på båda sidorna av taket.


Nedre fästen (bakom första sätesraden)

Om bilen har **fasta** bänksäten i ett stycke eller säten och bänksäten:

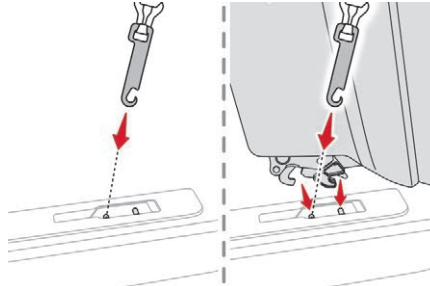

- ☞ För in fästena i fästpunkterna på golvet i andra sätesraden (som visas ovan) på båda sidorna.


Om bilen har säten och bänksäten eller separata säten på **skenor**:

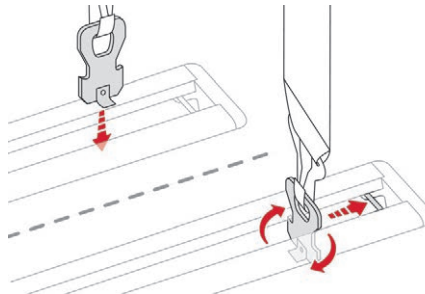

- ☞ För in fästena i fästpunkterna på golvet och vrid dem sedan ett kvarts varv för att låsa dem (som visas ovan) på varje sida i andra sätesraden.

Placera dem så nära ändpunkten på skenan som möjligt.

Nedre fästen (bakom andra sätesraden)

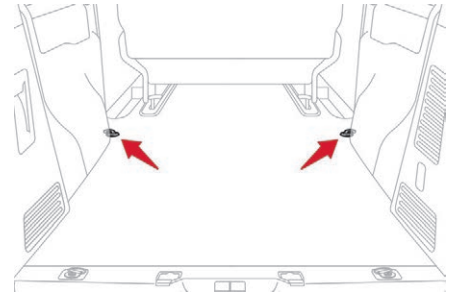

- ☞ Använd lastöglorna.

Montera nätet

Lossa dekorkåporna upptill och sätt fast fästena nedtill (enligt ovan).


- ☞ Fäll ned ryggstödet (i bordläge) eller ta ur sätena och bänksätena i andra och tredje sätesraden (beroende på utrustning).
- ☞ Stäng de bakre värme- och luftkonditioneringsöppningarna (beroende på vilken utrustning du har).
- ☞ Rulla ut nätet som håller hög last på plats
- ☞ Placera nätets övre fästansordningar i motsvarande fästen i taket (en sida i taget).

- ☞ Dra ut remmarna så mycket som möjligt.
- ☞ Fäst nätet på båda sidor i fästena nedtill (bakom första sätesraden) eller i lastöglorna (bakom andra sätesraden).
- ☞ Spänn remmarna för att dra åt lastnätet.
- ☞ Kontrollera att nätet sitter fast ordentligt och är ordentligt spänt.

! Använd aldrig ISOFIX-ringen för remfästpunkten till en bilbarnstol med övre rem (Top Tether).

Rutor i andra sätesraden

Beroende på bilens utrustning kan sidorutorna i rad 2 gå att öppna.

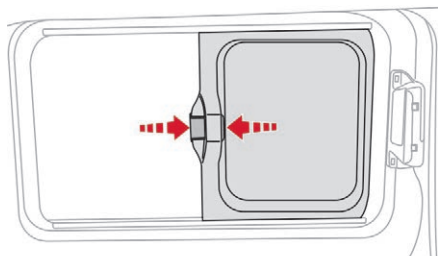


När bilen körs ska rutorna vara stängda eller spärrade i ett hack.

- ☞ Kläm ihop de två reglagen och rör rutan i sidled.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **barnlåset på bakrutorna**.

Sidogardiner

Sidogardinerna monteras på fönstren i andra sätesraden och skyddar kupén mot solsken.

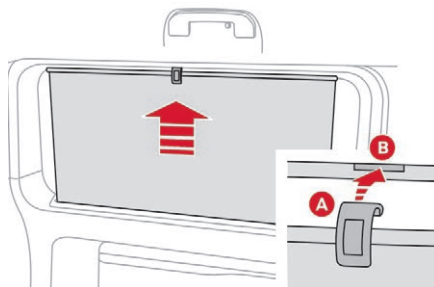

- ☞ Dra i tungan **A** och sätt fast gardinen på kroken **B**.

i Håll alltid handen på gardinen och följ långsamt med, både när du fäller upp och drar ned den.


Panoramatak



Det är utrustat med två manuella, fristående solskydd, som isolerar både mot solen och mot buller utifrån.

Solskydd

Öppna och stänga

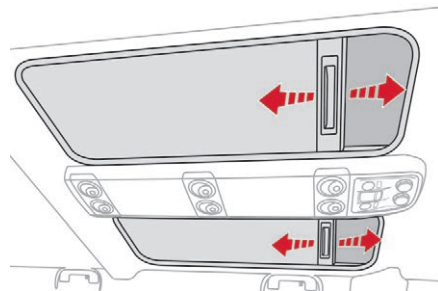


- ☞ Ta i handtaget på ett av solskydden och skjut det bakåt eller dra det framåt till önskat läge.

Skjut- och fällbart bord




Shine, Business Lounge

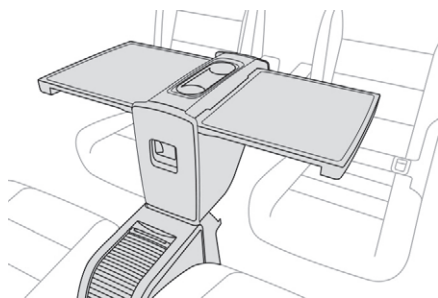

Det har ett förvaringsutrymme med lock i mitten. I utfällt läge får du ett bord med två plattor där du kan lägga saker. I mittrumrådet finns två mugghållare och ett utrymme för mindre saker (kreditkort, penna etc.). Enheten är monterad på en glidskena som gör att den kan placeras både i andra och tredje sätesraden.


Förvaring

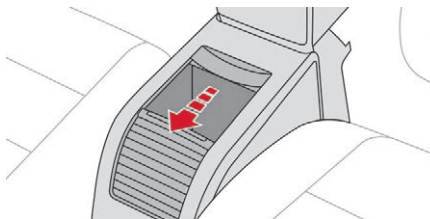

Under det skjutbara locket finns ett utrymme på 11 liter.

! Förvaringsutrymmet är avsett för maximalt 3 kg och den här gränsen får inte överskridas.

Inställning framåt eller bakåt

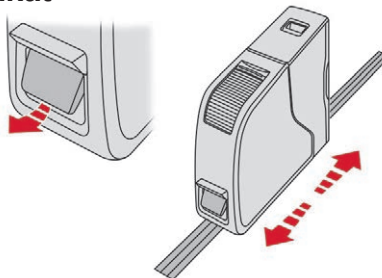


- ☞ Lyft reglaget (utan att passera motståndspunkten) och skjut enheten framåt eller bakåt.
- ☞ Släpp reglaget när du har hittat rätt läge.

- ☞ Se till att bordet är fixerat på glidskenan. Om så inte är fallet skjuter du enheten lätt längs glidskenan till nästa hack.

i Det går att flytta bordet i både utfällt och nedfällt läge. Det är dock alltid säkrare att göra det i nedfällt läge.

! För att bordet ska glida lätt bör du kontrollera att inga föremål är i vägen för styrskenan på golvet. Se till att bordet är tomt när du utför en manöver.

Utfällning

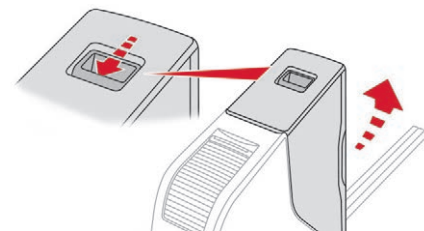


- ☞ Använd reglaget som sitter ovanför och lyft hela enheten uppåt tills den låses fast.

3

- ☞ Dra varje bordsplatta uppåt och fäll ned dem i vågrätt läge.

Infällning

- ☞ Lyft varje platta förbi motståndsläget tills alla är i lodrätt läge.
- ☞ Tryck ned varje bordsplatta på plats tills den låses.

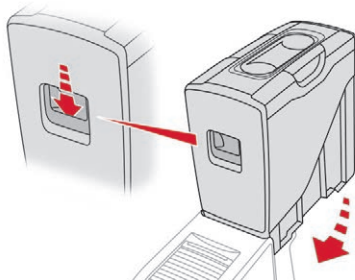

- ☞ Tryck på reglaget och fäll hela enheten nedåt tills den låses fast.


- ! Se till att det inte ligger något på plattorna innan du fäller ihop dem. Innan du fäller ner enheten ska du kontrollera att de två plattorna har låsts i det lägsta läget och att det inte finns något i mugghållarna (burk, penna osv.).

Mugghållare

Du kan förvara två muggar eller burkar och mindre saker (kreditkort, borttagbar askkopp, penna etc.) i mitten av det utfällda bordet.

- ! Vätskor i öppna muggar eller koppar kan spillas ut. Var försiktig. Använd aldrig bordet i detta läge när bilen körs.


Demontera

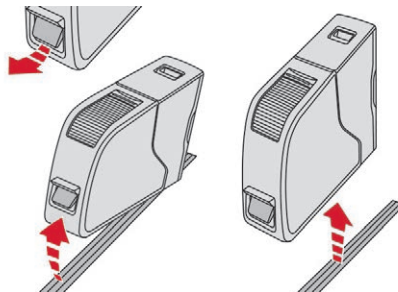

- ☞ Lyft reglaget så långt det går för att lösgöra fästena. Fäll hela bordsenheten framåt.
- ☞ Ta bort hela bordsenheten genom skjutdörren i andra sätesraden.

- ! För att bordet ska kunna lossas bör du kontrollera att inget objekt är i vägen för styrskenan på golvet.

Växla riktning

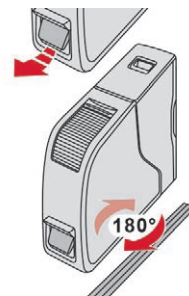

När bordet är demonterat kan det vändas i 180°.

- i För att underlätta manövern kan ett säte tas bort.

Återmontering

- ☞ Kontrollera att ingenting blockerar glidskenan och förhindrar låsning.



- ☞ Kontrollera att reglaget är i höga läget (låsmekanismen aktiverad). Lyft reglaget så långt som möjligt för att aktivera mekanismen.
- ☞ Placera bordets framsida på glidskenan.
- ☞ Tippa hela enheten bakåt (var försiktig så att du inte kommer åt reglaget) tills du hör att den låses fast.
- ☞ Kontrollera att enheten är fixerat på glidskenan. Om så inte är fallet skjuter du enheten lätt längs glidskenan till nästa hack.


! Annars kan det orsaka skador vid en eventuell kollision eller kraftig inbromsning.

- ☞ Släpp reglaget tills styrningen låser fast i glidskenan.

! Akta passagerarnas fötterna vid manövrering av enheten.

Förvaring utanför bilen

! Om bordet ska lyftas ut ur bilen, se till att det förvaras på en ren plats, så att inga främmande partiklar kommer in i mekaniken. Bordet måste placeras utanför bilen på en plan, vågrät yta, stött mot styrskenan för att inte de synliga delarna ska skadas.

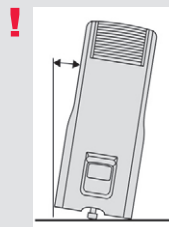

Observera att när bordet placeras utanför bilen lutar det åt höger eller vänster.



Om du använder bordet på fel sätt kan det orsaka allvarliga skador.

Ha aldrig bordet öppet eller utfällt när bilen körs. Vid en häftig inbromsning kan eventuella föremål på bordet förvandlas till projektiler.


Försäkra dig om att bordet är korrekt nedfällt i det nedre läget innan bilen startas.

Sätt dig inte på bordsplattorna och stöd dig inte på dem.


En etikett på bordet påminner om detta.

! Placera aldrig heta föremål som kastruller eller stekpannor på bordet. Du riskerar att skada ytan (brandrisk).

! Varje bord klarar en belastning på högst 10 kg. Om du överskrider den maximala belastningen kan bordet skadas helt eller delvis. Lyft inte bordet när det befinner sig mellan de individuella sätena eftersom bordets plattor riskerar att skadas.

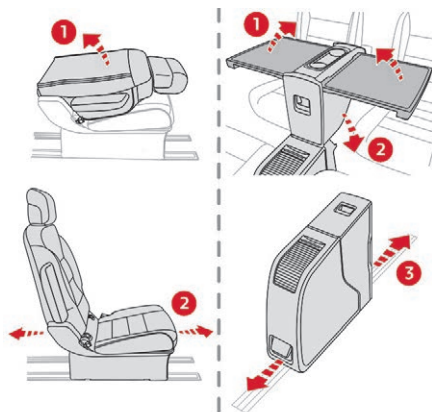

! Om du vill flytta bordet eller ett individuellt säte framåt eller bakåt ska du se till att sätets ryggstöd är upprätt och bordet är i nedfällt läge.

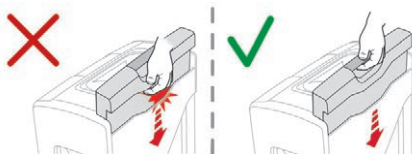

! När du fäller undan bordsplattorna ska du inte placera handen i närheten av glidskenan. Du kan klämma fingrarna. Använd handtaget.

Värme och ventilation

Råd

i Rekommendationer för ventilation och luftkonditionering

- ☞ För att luften ska fördelas jämnt ska man se till att det inte finns några hinder i de yttre luftintagsgallren längst ner på vindrutan, ventilationsmunstycken, ventilationsöppningar, luftutsläpp och luftutsuget i bagageutrymmet.
- ☞ Täck inte över solsensorn som finns på instrumentbrädan. Den används för reglering av den automatiska luftkonditioneringen.
- ☞ Aktivera luftkonditioneringen i minst 5 till 10 minuter en eller två gånger per månad för att hålla systemet i fullgott skick.
- ☞ Om systemet inte producerar någon kyla ska du stänga av det och kontakta en CITROËN-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad.

Om bilen drar ett maximalt lastat släp i en brant uppförsbacke vid hög lufttemperatur kan du genom att stänga av luftkonditioneringen vinna en del motoreffekt och därmed förbättra bilens dragkapacitet.

! Undvik att köra längre sträckor med avstängd ventilation eller med återcirkulation av kupéluft inkopplad. Risk för imbildning och sämre luftkvalitet i bilen.

☘ Om temperaturen inne i bilen är mycket hög efter att bilen stått länge i solen, ska du vädra kupén en liten stund. Ställ luftflödesreglaget i ett läge som garanterar en god luftväxling i kupén.

i Kondensationen som skapas av luftkonditioneringen gör att det rinner ut lite vatten under bilen då den står stilla, vilket är helt normalt.

Underhåll av ventilation och luftkonditionering

- ☞ Kontrollera att kupéfiltret är i gott skick och låt regelbundet byta filtren. Vi rekommenderar att använda ett kombinerat kupéfilter. Tack vare dess specifika egenskaper renas andningsluften i bilen och du får en fräschare kupé (minskning av allergiska symptom, dålig lukt och feta beläggningar).
- ☞ För att luftkonditioneringen ska fungera korrekt, ska du kontrollera den enligt rekommendationerna i garanti- och servicehäftet.




Innehåller fluorerade växthusgas R134A

Beroende på version och försäljningsland innehåller luftkonditioneringssystemet den fluorerade växthusgasen R134A. Gasmängd: 0,5 kg (+/- 0,025 kg), GWP-index 1 430 t (motsvarande i CO₂: 0,751 t).

Stop & Start


Värmen och luftkonditioneringen fungerar bara när motorn är i gång. Koppla tillfälligt ur Stop & Start-systemet för att behålla en behaglig temperatur i kupén, Se motsvarande avsnitt för mer information om funktionen **Stop & Start**.

Värme



Manuell luftkonditionering

Luftkonditioneringen fungerar bara när motorn är i gång.



1. Temperatur.
2. Luftflöde.
3. Luftspredning
4. Återcirkulation av kupéluft.
5. Starta/stänga av luftkonditioneringen.

Luftflöde

- ☞ Vrid reglaget **2** för att ställa in önskat luftflöde.

Om luftflödesreglaget ställs in på **längsta** flödesinställningen (av) kommer temperaturen i bilen inte längre att regleras. En lätt luftström kan ändå märkas, som beror på att bilen är i rörelse.

Temperatur

- ☞ Vrid reglaget från **1** från "LO" (kallt) till "HI" (varmt) för att ställa in önskad temperatur.

Luftspredning

- ☞ Tryck på knapp **3** flera gånger för att rikta luftflödet mot:
 - vindrutan, sidorutorna och benutrymmen,
 - benutrymmen.
 - ventilationsmunstycken i mitten och på sidorna och benutrymmen,
 - vindruta, sidorutor, ventilationsmunstycken i mitten och benutrymmen,
 - ventilationsmunstyckena i mitten och på sidorna,
 - vindruta och sidorutor (borttagning av is och imma).

Luftkonditionering

Systemet är avsett att fungera effektivt under alla årstider om fönstren är stängda och motorn påslagen.

Den ger dig möjlighet:

- att sänka temperaturen i kupén på sommaren,
- att göra avimningen mer effektiv på vintern vid temperaturer över 3 °C.

På/av


☞ Tryck på knappen **5** för att aktivera/ inaktivera luftkonditioneringen.

När luftkonditioneringen är aktiverad, kan du använda återcirkulation av kupélufte under en liten stund genom att trycka på knapp **4** för att kyla luften snabbare. Återgå sedan till friskluftsintag utifrån.

i Luftkonditioneringen fungerar inte när inställningen av luftflöde är bortkopplad.

! Avstängning av systemet kan leda till vissa olägenheter (fukt, imma).

Automatisk tvåzons luftkonditionering



1. Temperatur.
2. Luftflöde.
3. Luftfördelning.
4. Återcirkulation av kupéluft.
5. Starta/stänga av luftkonditioneringen.
6. Automatiskt komfortläge.
7. Siktprogram.
8. En zon eller in-/urkoppling av värme och luftkonditionering bak (beroende på version).

Automatiskt komfortläge

☞ Tryck på "AUTO"-knappen **6** flera gånger.

Det aktiva läget visas i displayen på följande sätt:

**SOFT
AUTO**

Så behaglig temperatur som möjligt med ett begränsat luftflöde och tyst funktion.

AUTO

Den bästa kompromissen mellan komforttemperatur och tyst funktion.

**AUTO
FAST**

Dynamisk och effektiv luftspridning.

i Om motorn är kall, när luftströmmen en optimal nivå gradvis för att undvika en för kraftig spridning av kall luft i kupén. I kallt väder gynnar läget spridning av varm luft endast mot vindrutan, sidorutorna och passagerarnas benutrymmen.

Manuellt läge

Vid behov kan du välja en annan inställning än den förvalda i systemet genom att ändra inställningen. De andra funktionerna sköts fortfarande automatiskt. Så snart inställningen ändras försvinner symbolen "AUTO".

Inaktivering av systemet

☞ Tryck på knapp **2** "-" tills fläktsymbolen försvinner.

Hela systemet stängs av. Temperaturen i kupén regleras inte längre. En lätt luftström kan ändå märkas som beror på att bilen är i rörelse.

☞ Tryck på knapp **2** "+" för att aktivera systemet igen.

Temperatur

Föraren och frampassageraren kan ställa in temperaturen efter eget önskemål.

Värdet som indikeras på displayen motsvarar en komfortnivå och inte en temperatur i grader Celsius eller Fahrenheit.

- Tryck knappen **1** nedåt för att minska värdet eller uppåt för att öka värdet.

En inställning på cirka 21 ger optimal komfort. Beroende på önskemål är en inställning mellan 18 och 24 grader normal. Dessutom rekommenderar vi att undvika en skillnad i inställningen för höger och vänster sida som överstiger 3.

Om det är mycket kallare eller varmare än det inställda komfortvärdet när du kliver in i bilen, behöver du inte ändra det visade värdet för att nå komfortnivån. Systemet kompenserar automatiskt för temperaturskillnaden så fort det går.

Vill du ha maximal kyla eller värme är det möjligt att passera det lägsta värdet 14 eller det högsta värdet 28.

- Tryck knappen **1** nedåt tills "**LO**" visas eller uppåt tills "**HI**" visas.

Enzonsfunktion

Komfortnivån på passagerarsidan kan kopplas ihop med komfortnivån på förarsidan (en zon).



- Tryck på motsvarande knapp **8** för att aktivera och inaktivera funktionen.

Indikeringslampan på knappen är tänd när funktionen är aktiverad. Funktionen avaktiveras automatiskt så snart en passagerare använder temperaturreglaget.

Värme-luftkonditionering bak



- Tryck på motsvarande knapp **8** för att aktivera och inaktivera funktionen.

Se avsnittet **Värme-luftkonditionering bak** för mer information.

Siktprogram

- Tryck på knappen **7 "Visibility"** (sikt) för att snabbare ta bort imma och is från vindrutan och sidorutorna.

Systemet styr automatiskt luftkonditioneringen, luftflödet, luftintaget och fördelar ventilationen optimalt mot vindrutan och sidorutorna.

- Tryck på knappen **7 "Visibility"** (sikt) igen när du vill stoppa programmet.

Eller

- Tryck på knappen **6 "AUTO"** för att återgå till det automatiska komfortprogrammet.

Luftkonditionering

Systemet är avsett att fungera effektivt under alla årstider om fönstren är stängda och motorn påslagen.

Den används till att:

- att sänka temperaturen i kupén på sommaren,
- att göra avimning mer effektiv på vintern, vid temperaturer över 3 °C.

På/av

- Tryck på knappen **5** för att aktivera/inaktivera luftkonditioneringen.

När luftkonditioneringen är aktiverad, kan du använda återcirkulation av kupélufte under en liten stund genom att trycka på knapp **4** för att kyla luften snabbare. Återgå sedan till friskluftsintag utifrån.

i Luftkonditioneringen fungerar inte när inställningen av luftflöde är bortkopplad.

! Avstängning av systemet kan leda till vissa olägenheter (fukt, imma).

Luftspridning

- ☞ Tryck på knapp **3** flera gånger för att rikta luftflödet mot:
 - vindrutan, sidorutorna och benutrymmen,
 - benutrymmen.
 - ventilationsmunstycken i mitten och på sidorna och benutrymmen,
 - vindruta, sidorutor, ventilationsmunstycken i mitten och benutrymmen,
 - ventilationsmunstyckena i mitten och på sidorna,
 - vindruta och sidorutor (borttagning av is och imma).

Luftflöde

- ☞ Tryck på knapparna **2** för att öka/minska luftflödet.

Symbolen för luftflöde (fläkt) visas. Den fylls eller töms beroende på inställd styrka.

Återcirkulation av kupéluft

Friskluftsintaget gör att du undviker imma på vindrutan och sidorutorna.

Med återcirkulation av kupélufte isoleras kupén från lukter och avgaser utanför bilen.

Funktionen används för att värma upp eller kyla kupén snabbare.



- ☞ Tryck på knappen **4** för att återcirkulera kupélufte eller öppna friskluftsintaget. När återcirkulation av kupéluft är aktiv visas symbolen eller så tänds kontrollampen (beroende på version).


! Undvik att återcirkulera kupélufte för länge. Risk för imbildning och sämre luftkvalitet i bilen!

Borttagning av is och imma fram



Dessa symboler på manöverpanelen indikerar reglagepositioner som snabbt tar bort is och imma på vindrutan och sidorutorna.

Värme eller manuell luftkonditionering

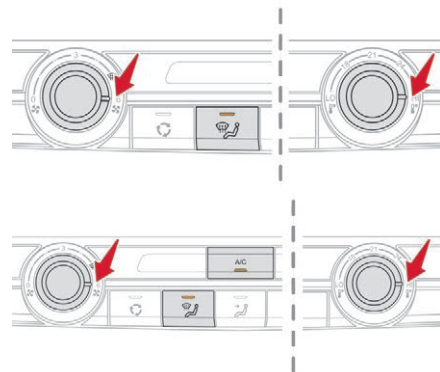


- ☞ Ställ reglagen för luftflöde, temperatur och luftfördelning i önskat läge.



- ☞ Tryck på denna knapp för luftkonditionering. Knappens kontrollampa tänds.

Automatisk tvåzons luftkonditionering

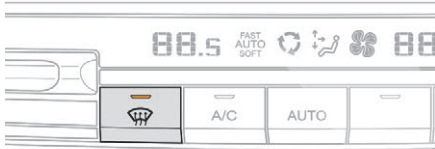

- Tryck på denna knapp för att snabbare ta bort imma och is från vindrutan och sidorutorna.

Systemet styr automatiskt luftkonditioneringen, luftflödet, luftintaget och fördelar ventilationen optimalt mot vindrutan och sidorutorna.




- Stäng av genom att trycka på denna knapp igen eller på "AUTO".

AUTO

Systemet återaktiveras med värdena som gällde före urkopplingen.

Eluppvärmd vindruta och eluppvärmda spolarmunstycken


Beroende på försäljningsland. Funktionen värmer upp vindrutan och spolarmunstyckena när det är kallt ute.

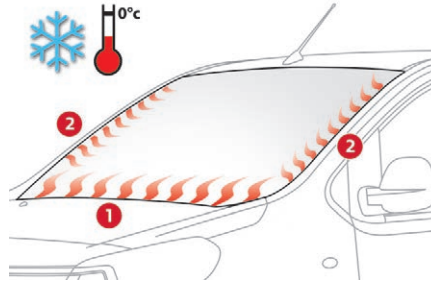

I zon 1 används uppvärmningen för att lossa torkarbladen från vindrutan när de har frusit fast.

I zon 2 används uppvärmningen för att förbättra sikten genom att se till att snö inte ansamlas när vindrutetorkarna är i gång.

Starta funktionen

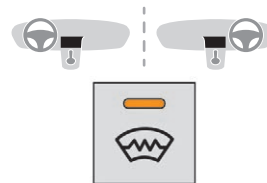


- Med motorn i gång, tryck på denna knapp. Kontrollampen på knappen tänds.

Hur länge funktionen är i gång beror på utomhustemperaturen.

Du kan stänga av funktionen med en ny tryckning på knappen. Knappens kontrollampa släcks.

Avimning och avfrostning av bakrutan och sidospeglarna

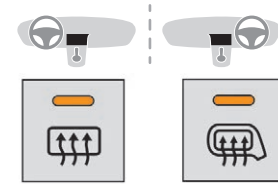

På/av

- Tryck på denna knapp för att aktivera/avaktivera borttagning av is och imma på bakrutan och sidospeglarna (beroende på utrustning).

Indikeringslampan på knappen är **tänd** när funktionen är **aktiverad**.

Avfrostningen stängs av automatiskt för att undvika en alltför hög strömförbrukning.

3





Stäng av avfrostningen så snart den inte längre behövs för att minska strömförbrukningen och bränsleförbrukningen.



Borttagning av is och imma fungerar endast när motorn är igång.

Värme-luftkonditionering bak

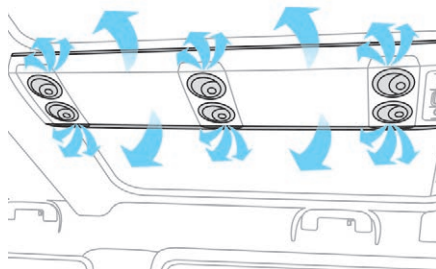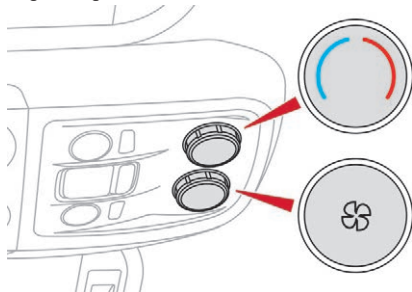

Om din bil är utrustad med luftkonditionering bak, placerad i taket, sprids luft och värme via en ramp och separata munstycken.

Luftflöde



Tryck på denna knapp för att aktivera/inaktivera de bakre reglagen.

Temperatur



Vrid reglaget för att öka eller minska luftflödet.

Vrid reglaget från blått (kallt) till rött (varmt) för att ställa in önskad temperatur.

Med det här reglaget styrs temperaturen och luftutblåset samtidigt:

- blått intervall: luften blåses främst ut vid taket,

- rött intervall: luften blåses främst ut via munstycket på tredje sätesraden och till höger.

Aktivering/inaktivering




Knappen sitter på luftkonditioneringspanelen, beroende på version.



Tryck på denna knapp för att aktivera/inaktivera de bakre reglagen.

Extra värme/ventilation

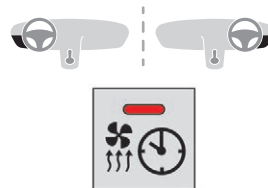

Värme

Det här är ett fristående tilläggsystem som värmer kupén och förbättrar avfrostningen.



Denna kontrollampa tänds med ett fast sken när systemet programmeras eller aktiveras via fjärrkontrollen. Den blinkar medan uppvärmning pågår och släcks när uppvärmningscykeln är klar eller avbryts med fjärrkontrollen.

Ventilation

Detta system gör det möjligt att vädra ur kupén med luft utifrån så att temperaturen blir behagligare sommardag.

Programmering

Använd fjärrkontrollen för att slå på och av extravärme på bilar med CITROËN Connect Nav.

Använd fjärrkontrollen för att slå på och av extravärmen och/eller justera förvärmningstider på bilar med Bluetooth®-ljusystem eller CITROËN Connect Radio.

Med Bluetooth®-ljusystem



☞ Tryck på knappen **MENU** för att komma till huvudmenyn.

- ☞ Välj "**Pre-heat. / Pre-ventil.**".
- ☞ Välj "**Activation**" och vid behov för programmering välj "**Parameters**".
- ☞ Välj "**Heating**" om du vill värma upp motorn och kupén eller "**Ventilation**" om du vill ventilerar kupén.



- ☞ Välj:
 - den första klockan för att programmera/minneslagra den tid när förvärmningstemperaturen ska nås,
 - den andra klockan för att programmera/minneslagra en andra tid när förvärmningstemperaturen ska nås,

i Med de här två klockorna kan du exempelvis, beroende på årstid, välja den ena eller den andra starttiden. Ditt val bekräftas med ett meddelande på skärmen.

Med CITROËN Connect Radio



Tryck på **Applikationer** för att visa första sidan.



Tryck sedan på "**Programmable heating/ventilation**".

- ☞ Välj fliken "**Status**" för att aktivera/inaktivera systemet.
- ☞ Välj fliken "**Andra inställningar**" för att välja "**Uppvärmning**" för att värma upp motorn och kupén eller "**Ventilation**" för att ventilerar kupén.
- ☞ Programmera/förinställ sedan tiden när förvärmningstemperaturen nås för varje val.



Tryck på den här knappen för att spara.

Med CITROËN Connect Nav



☞ Tryck på menyn "**Applications**" (applikationer).

- ☞ Tryck på fliken "**Vehicle Apps**" (fordonsappar).



- Tryck på "Temperaturprogrammering".

- Tryck på fliken "Status" för att aktivera/inaktivera systemet.
- Välj fliken "Parametrar" för att välja "Uppvärmning" för att värma upp motorn och kupén eller "Ventilation" för att ventilerar kupén.
- Sedan ska du programmera aktiveringstiden för varje val.
- Tryck på "OK" för att bekräfta.

Fjärrkontroll med lång räckvidd

Detta kan användas för att koppla på eller stänga av värmen i kupén eller från ett avstånd. Fjärrkontrollens räckvidd är ungefär 1 km i öppen terräng.



Starta funktionen



- Om du trycker in och håller kvar denna knapp startar uppvärmningen omedelbart (bekräftas genom att den gröna kontrollampen tänds provisoriskt).

Avstängning




- Om du trycker in och håller kvar denna knapp stoppas uppvärmningen omedelbart (bekräftas genom att den röda kontrollampen tänds provisoriskt).

Kontrollampen på fjärrkontrollen blinkar i cirka 2 sekunder om bilen inte har tagit emot signalen. Upprepa kommandot efter att ha flyttat dig till en annan plats.

Byte av batteri

Om kontrollampen på fjärrkontrollen blir orange, börjar batteriet bli svagt. Om kontrollampen inte tänds är batteriet urladdat.

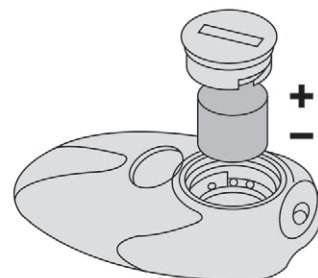

- Skruva loss locket med hjälp av ett mynt och byt batteri.



Kasta inte fjärrkontrollens batterier. De innehåller metaller som är skadliga för miljön. Ta med dem till en uppsamlingsplats för batterier.



Längsta möjliga uppvärmningstid är cirka 45 minuter beroende på väderförhållanden.



Ventilationen aktiveras om det finns tillräcklig batteriladdning. Uppvärmningen aktiveras om:

- bränsle- och batteriladdningsnivåerna är tillräckliga,
- motorn har startats mellan två uppvärmningar.



Den programmeringsbara uppvärmningen får matning via bilens bränsletank. Före användning ska du se till att mängden bränsle räcker till. Om bränslenivån i tanken är låg rekommenderar vi att inte aktivera funktionen.

Extravärmen måste alltid vara avstängd medan du tankar för att undvika risk för brand eller explosion.

! För att undvika risk för förgiftning och kvävning får inte den programmerbara uppvärmningen användas, ens för korta stunder, i slutna miljöer som garage eller verkstäder utan system för utsugning av avgaser.

Parkera inte bilen på lättantändliga ytor (torrt gräs, löv, papper etc.). Risk för brand.

! De glasade yterna, som bakrutan och vindrutan, kan på vissa ställen bli mycket varma.

Placera aldrig föremål på dessa ytor och vidrör aldrig dessa ytor. Risk för brännskador.

Fristående extravärme

Beroende på försäljningsland finns det ett extra och fristående system som värmer dieselmotorns kylkrets för att höja komforten och öka den kalla motorns temperatur. Det ger bättre borttagning av is och imma. Med motorn på tomgång eller bilen stillastående är det normalt med ett ljust visselljud samt lite rök eller lukt.

Temperaturen i närheten av värmesystemet får inte överskrida 120 °C. Vid högre temperatur (t. ex. vid lackering i lackbox) kan komponenter i de elektroniska kretsarna skadas. Extravärmen får matning via bilens bränsletank. Kontrollera att inte varningslampan för låg bränslenivå lyser.

i För att undvika risk för förgiftning och kvävning får inte extravärmen användas, ens för korta stunder, i slutna miljöer som garage eller verkstäder utan system för utsugning av avgaser.

! Parkera inte bilen på lättantändliga ytor (t.ex. torrt gräs, löv, papper etc.). Risk för brand.

i Minst en gång per år, helst före vinterperioden, bör du serva värmaren. Vänd dig alltid till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för underhåll och reparationer.

Taklampa/-lampor



Fram: belysningen tänds när en av fram- eller bakdörrarna öppnas (skjutdörren och, beroende på utrustning, vänster skåpdörr eller bakluckan).

Bak eller rad 2 och rad 3: belysningen tänds när en av bakdörrarna öppnas (skjutdörren, och beroende på utrustning, höger skåpdörr eller bakluckan).



Permanent tända vid påslagen tändning.





Alltid släckt.

Fram



Bak

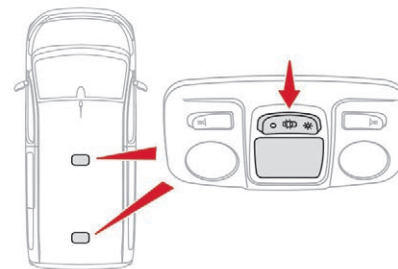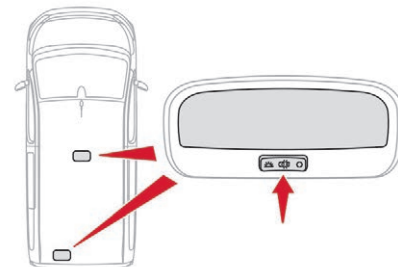

Automatisk påslagning/avstängning

Den främre taklampan tänds när tändningsnyckeln dras ut.

Alla taklampor tänds då bilen låses upp, då motsvarande dörr öppnas och vid lokalisering av bilen med fjärrkontrollen.

De slocknar gradvis efter påslagning av tändningen och vid låsning av bilen.

! Se till att ingenting kommer i kontakt med taklamporna.

Individuell läslampa



Lamporna tänds och släcks med en manuell strömbrytare.

Tryck på motsvarande strömbrytare med tändningen påslagen.


! Se till att ingenting kommer i kontakt med taklamporna.

Belysningsreglage

i Under vissa väderförhållanden (låga temperaturer, fukt) kan isma bildas på insidan av strålkastarnas och bakljusens glas. Den försvinner några minuter efter det att ljuset har tänts.

i **Utlandsresor**
Om du ska använda bilen i ett land med omvänt trafikriktning behöver du ställa in framljuset så att du inte bländar förarna i mötande fordon.
Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Huvudbelysning

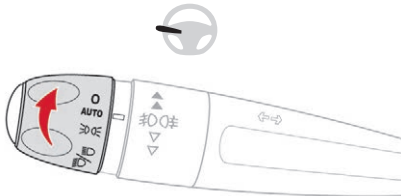


O Släckt belysning (tändningen fränslagen)/Varselljus (med motorn i gång).

AUTO Automatisk tändning av strålkastarna/varselljus.
Endast positionsljus.

 Halv- eller helljus.

i Aktiveringen av den valda belysningen bekräftas genom att motsvarande kontrollampa tänds.


Växla mellan halv- och helljus




Dra i reglaget för att växla mellan hel- och halvljus.

I lägena släckt belysning och positionsljus kan föraren tända helljuset tillfälligt ("helljusblink") genom att dra i reglaget.

Utan automatisk belysning (AUTO)

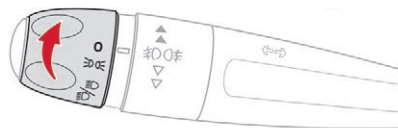


Med automatisk belysning (AUTO)

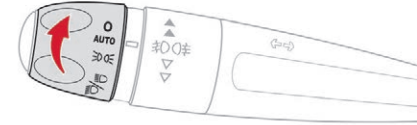

Vridreglage för dimljus

Med ett enkelt bakre dimljus

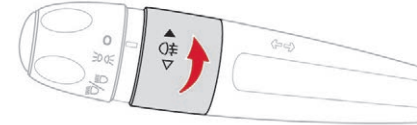


 Det fungerar med positionsljusen tända.

 Vrid ringen framåt för att tända och bakåt för att släcka.

Vid automatisk fränslagning av belysningen (version med AUTO-belysning), förblir dimljuset och halvljuset tända.

Med dimljus fram och bak

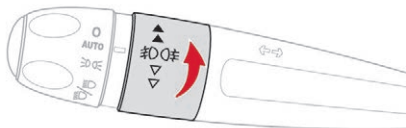

De fungerar med halvljusen tända i automatiskt eller manuellt läge.

Vrid och släpp ringen:

- ☞ framåt en gång för att tända dimstrålkastarna och en gång till för att tända dimbakljusen,
- ☞ bakåt en gång för att släcka dimbakljusen och en andra gång för att släcka dimstrålkastarna,

Om belysningen släcks automatiskt (med AUTO-modell) eller om halvljusen släcks manuellt, förblir dimljusen och positionsljusen tända.

- ☞ Vrid ringen bakåt för att släcka dimljusen, vilket även släcker positionsljusen.

i När ljusen lämnas på

När ljusen har tänds manuellt och tändningen är av hörs en ljudsignal då någon av framdörrarna öppnas, för att upplysa föraren om att han eller hon har glömt att släcka ljuset.

I så fall upphör ljudsignalen då ljuset släcks.


Ljusen släcks när tändningen slås av, men du kan alltid återaktivera dem med hjälp av belysningsreglaget.



Vid klart väder eller regn, dag som natt, är det förbjudet att köra med dimstrålkastarna fram och dimljusen bak tända. I dessa situationer kan ljusen blända andra trafikanter. De bör endast användas vid dimma eller snöfall.

Under dessa väderförhållanden är det lämpligt att du tänder dimljusen och halvljusen manuellt, eftersom solsensorn kan luras att tro att ljuset är tillräckligt. Glöm inte att släcka dimstrålkastarna fram och dimljusen bak när de inte längre behövs.

Blinkers

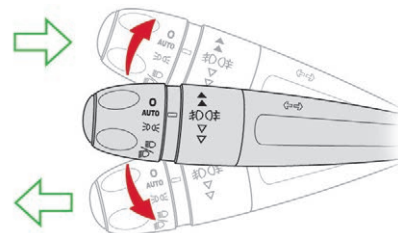


- ☞ Vänster eller höger: tryck ned eller upp belysningsreglaget förbi motståndspunkten.

- i Om du glömmar att koppla bort blinkersen i mer än 20 sekunder ökar ljudsignalens volym, när hastigheten överstiger 80 km/h.

Tre blinkningar


- ☞ Manövrera reglaget en gång uppåt eller nedåt, utan att passera den tröga punkten. Blinkersljusen kommer att blinka tre gånger.

Varselljus/positionsljus

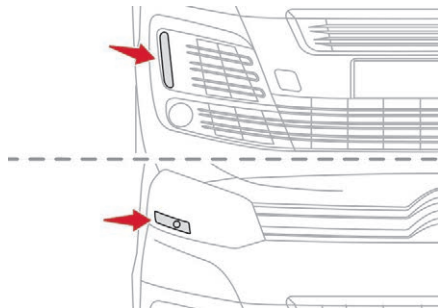

Om din bil har utrustningen tänds strålkastarna så fort du startar motorn om belysningskommandot är i läge "0" eller "AUTO".

Automatisk tändning av ljusen

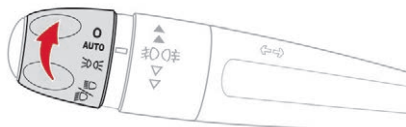

Om ljussensorn detekterar att det inte är tillräckligt ljus ute tänds nummerskyltsbelysningen, positions- och halvljusen automatiskt utan någon åtgärd från föraren.

De kan även tändas om regn känns av, samtidigt som de automatiska regnavkännande torkarna.

Strålkastarna släcks automatiskt så snart ljusstyrkan utanför bilen har blivit tillräcklig igen eller när vindrutetorkarna har stängts av.

- ☞ Vrid reglaget till läget **AUTO**. När funktionen är aktiverad visas även ett meddelande.
- ☞ Vrid reglaget till **ett annat läge**. Inaktivering av funktionen åtföljs av ett meddelande.

Funktionsstörning



Vid fel på solsensorn tänds belysningen och denna varningslampa visas på instrumentpanelen åtföljt av en ljudsignal och/eller ett meddelande.

Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.




Vid dimma eller snöväder kan solsensorn detektera en tillräcklig ljusstyrka. Strålkastarna tänds då inte automatiskt. Solsensorn, som är kopplad till regnsensorn, är placerad längst upp på vindrutan, bakom den invändiga backspejeln. Täck inte över denna sensor för då fungerar inte funktionerna.

Follow me home-belysning och instegsbelysning

Follow me home-belysning

Manuell

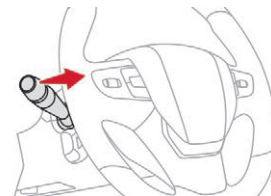

Aktivering/inaktivering


- ☞ Gör ett helljusblink med belysningsspaken med tändningen fränslagen för att slå på och av funktionen.

Den manuella follow me home-belysningen släcks automatiskt efter en viss tid.

Automatisk funktion

När funktionen för automatisk tändning av ljusen är aktiverad (belysningsreglaget i läge "AUTO") fortsätter halvljusen att lysa när tändningen slås av om det är mörkt ute. När ringen är i läge "AUTO" tänds halvljusen automatiskt när tändningen stängs av om det är mörkt ute.

Med ljudsystem eller pekskärm



Aktivering, urkoppling och tidsgräns för follow me home-belysningen ställs in i bilens inställningsmeny.

Yttre instegsbelysning

Fjärrstyrd tändning av den yttre belysningen gör det lättare att ta sig till bilen i mörker. Den aktiveras då belysningsreglaget står i läge "AUTO" och solsensorn detekterar att det är mörkt ute.

Aktivering



Tryck på det öppna hänglåset på fjärrkontrollen eller på handtaget på någon av främrdörrarna om bilen har ett "nyckelfritt lås- och startsystem".

Halvljusen och positionsljusen tänds och bilen låses också upp.

Inaktivering

Den yttre instegsbelysningen släcks automatiskt efter en viss tid, när tändningen slås på eller när bilen låses.

Programmering

Med ljudsystem eller pekskärm



Aktivering, inaktivering och varaktighet för instegsbelysningen kan ställas in via bilens konfigurationsmeny.

Statiskt kurvlyjus

Om bilen är utrustad med funktionen, använder systemet dimstrålkastaren för att lysa upp den inre delen av kurvan när halv- eller helljusen är tända och bilens hastighet understiger 40 km/h (stadstrafik, slingrande väg, vägkorsning, parkeringsmanövrer etc.).



Aktivering

Systemet aktiveras:

- när motsvarande blinkers slås på, eller
- när ratten vrids tillräckligt mycket.

Inaktivering

Systemet aktiveras inte:

- när ratten är under en viss vridningsvinkel,
- vid en hastighet över 40 km/h,
- när backväxeln läggs i.

Programmering

Med ljudsystem eller pekskärm



Systemet aktiveras eller inaktiveras via bilens inställningsmeny.


Funktionen är aktiverad som standard.

Automatisk omkoppling till helljus

Systemet växlar automatiskt mellan helljus och halvljus beroende på ljus- och trafikförhållandena, med hjälp av en kamera på vindrutans övre del.


! Systemet är en hjälpfunktion. Föraren har ansvaret för strålkastarna och att de anpassas till rådande ljus- och trafikförhållanden, sikt, trafik och gällande trafikregler.

i Systemet är i funktion i hastigheter över 25 km/h. Om hastigheten sjunker under 15 km/h är systemet inte längre i funktion.

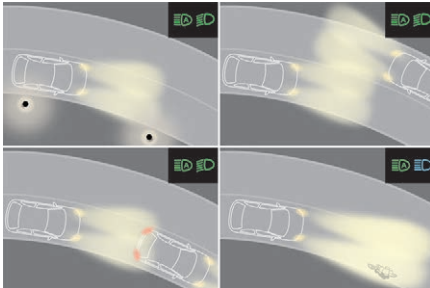

Aktivering/inaktivering

Med/utan ljudsystem

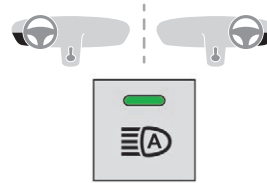

☞ Tryck på den här knappen för att aktivera eller avaktivera systemet. Knappens kontrollampa är **tänd** när funktionen är **aktiverad**.

Med pekskärm




Aktivering eller avaktivering hanteras via bilens inställningsmeny.

☞ Ställ belysningsreglaget i läget "AUTO" eller halvljus/helljus-läget.

Paus

Om situationen så kräver kan föraren när som helst växla själv mellan hel- och halvljus.



En helljusblinkning ställer funktionen i pausläge och belysningssystemet växlar till läget för automatisk tändning av ljusen.

i Föraren kan alltid, vid behov, reglera ljusen själv genom att dra i belysningsreglaget för att växla mellan halvljus och helljus.

i En helljusblinkning inaktiverar inte systemet. Systemets status sparas i minnet när tändningen slås av.

i Systemet kan störas eller eventuellt inte fungera normalt:


- när sikten är dålig (till exempel vid snöfall, kraftigt regn eller tät dimma etc.),
- om vindrutan är smutsig, immig eller blockeras av föremål på vindrutan (dekal etc.) framkameran,
- om bilen befinner sig framför starkt reflekterande skyltar.

Vid tjock dimma kopplas systemet automatiskt ur.

Systemet kan inte detektera:

- personer, t.ex. fotgängare, som inte har egen belysning,
- trafikanter vars belysning är dold, t.ex. fordon som rör sig bakom ett vägräcke (till exempel på motorväg),
- trafikanter som befinner sig högst uppe eller längst nere i en brant backe, i skarpa kurvor, i korsningar.

Strålkastarinställning

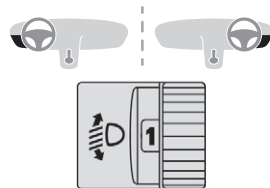

För att inte störa andra trafikanter måste strålkastare med halogenlampor ställas in i höjdläde, beroende på lasten i bilen.



- 0** Utan last.
- 1** Delvis lastad.
- 2** Medeltung last.
- 3** Maximalt tillåten last.
- 4 5 6** Används ej.



- 0** 1 eller 2 personer i framsätena.
- 1** 5 personer.
- 2** från 6 till 9 personer.
- 3** Förare + maximalt tillåten last.
- 4 5 6** Används ej.

i Originalinställningen är läge **0**.

Komfortbelysning



En dämpad belysning i kupén förbättrar sikten när det är mörkt ute.

Aktivering

På natten tänds den främre taklampan och panoramataket (om bilen är utrustad med det) automatiskt så snart positionsljusen tänds. Komfortbelysningen släcks automatiskt då positionsljusen släcks.

Programmering

Med ljudsystem eller pekskärm



Aktivering, inaktivering och val av ljusstyrka för komfortbelysningen kan ställas in via bilens konfigurationsmeny.

Torkarspak

Programmering

Bilen kan vara utrustad med vissa funktioner som kan aktiveras och inaktiveras:

- automatisk aktivering av vindrutetorkaren,
- aktivering av bakrutetorkaren vid iläggning av backväxeln.


i Vintertid ska du ta bort snö, is eller frost på vindrutan, runt torkarmarna, på torkarbladen och på vindrutans tätningslist, innan du startar vindrutetorkarna.

! Starta inte torkarna på en torr vindruta. Kontrollera att torkarbladen inte sitter fast på vindrutan innan du startar dem när det är extremt kallt eller varmt.


Manuella reglage

Torkarna styrs direkt av föraren.

Med manuell intervalltorkning

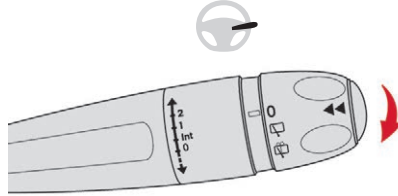

Med automatiska torkare (AUTO)

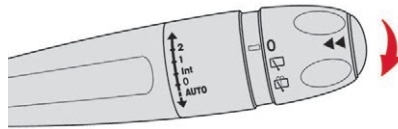

Vindrutetorkare

Flytta reglaget uppåt eller nedåt till önskat läge för att ändra vindrutetorkarnas hastighet.

2

Snabb torkning (kraftiga regnskurar).

1

Normal torkning (måttligt regn).

Int

Intervalltorkning (proportionell mot bilens hastighet).

0

Av.




Enstaka torkarrörelser (tryck reglaget nedåt eller dra det helt kort mot dig och släpp det sedan).

eller



Automatisk torkning (tryck nedåt och släpp).
Enstaka torkarrörelser (dra reglaget mot dig helt kort).

Automatiska vindrutetorkare

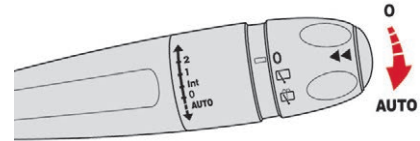

Vindrutetorkarna aktiveras automatiskt när regn detekteras (en sensor bakom den invändiga backspegeln) och anpassar hastigheten till regnet utan åtgärd från föraren.

Starta funktionen

AUTO



Ge reglaget en kort tryckning nedåt. En torkarrörelse bekräftar att kommandot har registrerats. Varningslampan tänds på instrumentpanelen och ett meddelande visas.

Avstängning



Tryck kort på reglaget nedåt igen eller välj ett annat läge (Int, 1 eller 2). Varningslampan släcks på instrumentpanelen och ett meddelande visas.


- Den automatiska torkningen av vindrutan måste aktiveras på nytt varje gång tändningen varit fränslagen i mer än en minut.

Funktionsfel

Om den automatiska torkningen av vindrutan inte fungerar normalt övergår vindrutetorkaren till intervallfunktion. Låt en CITROËN-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

! Regnsensorn är kopplad till solsensorn och sitter längst upp på vindrutan, bakom den invändiga backspegl. Täck inte över denna sensor. Vid automatvätt ska de automatiska torkarna kopplas ur. På vintern ska du vänta tills vindrutan är helt fri från is innan du aktiverar de automatiska torkarna.

Bakrutetorkare

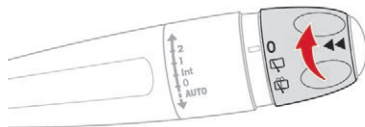

Av.



Intervalltorkning.



Spolning med torkning (tidsinställd).

Backväxel

Om vindrutetorkarna är aktiverade när backväxeln läggs i, aktiveras bakrutetorkaren automatiskt.

Aktivering/inaktivering

Med ljudsystem eller pekskärm




Systemet aktiveras eller inaktiveras via bilens inställningsmeny.



- Funktionen är aktiverad som standard.

! Om det är mycket snö eller is eller om en cykelhållare monteras på bakluckan, ska den automatiska bakrutetorkaren avaktiveras.

Vindrute- och strålkastarspolare

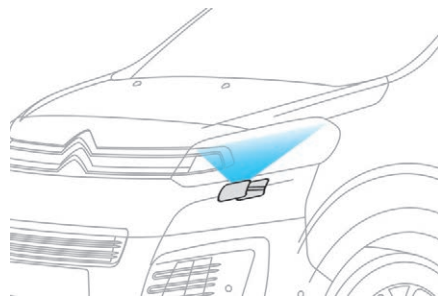

Dra vindrutans torkarreglage mot dig.

Vindrutespolaren aktiveras och därefter går vindrutetorkarna under en bestämd tid. Strålkastarspolarna aktiveras endast när **halvljusen är tända** och bilen är i **rörelse**. För att aktivera strålkastarspolarna i läget halvljusautomatik placerar du belysningsreglaget på halvljus.

i I bilar utrustade med automatisk luftkonditionering kan manövrering av torkarspaken förorsaka tillfällig stängning av luftintaget, för att spärra intag av luft utifrån.

Låg spolarvätskenivå (vindrutespolare/ strålkastarspolare)



När miniminivån nås i spolarvätskebehållaren i bilar med strålkastarspolare tänds denna varningslampa på instrumentpanelen, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande.


Varningslampan tänds när tändningen slås på eller varje gång spaken manövreras, så länge behållaren inte fylls på. Fyll på spolarvätska nästa gång du stannar bilen.

Specialläge för vindrutetorkarna

Läget kan användas för att rengöra eller byta ut torkarbladen. Läget kan även användas på vintern (is, snö) för att frigöra bladen från vindrutan.

- i** För att bevara torkarbladens effektivitet rekommenderar vi dig att:
- hantera dem varsamt,
 - rengöra dem regelbundet med tvålatten,
 - inte använda dem för att hålla fast en pappbit mot vindrutan,
 - byta ut dem så fort de börjar bli slitna.

Före demontering av ett torkarblad fram

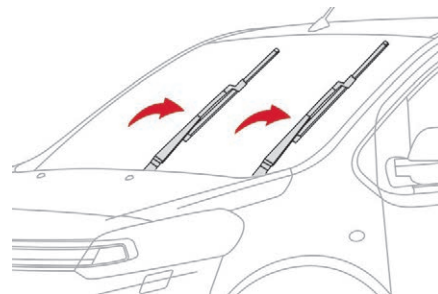


- ☞ Torkararmarna placeras vertikalt om du manövrerar torkarspaken inom en minut efter att tändningen slagits av.
- ☞ Funktionen kan användas för att hantera eller byta ut torkarbladen.

Efter återmontering av ett torkarblad fram

- ☞ Slå på tändningen och manövrera torkarspaken för att återställa torkararmarna till deras ursprungsläge.

Byte av torkarblad

Demontering/montering fram

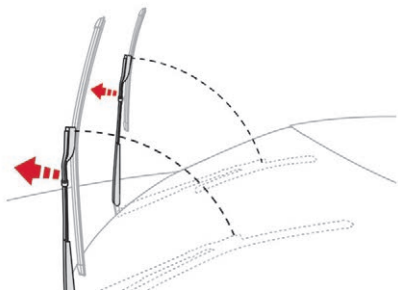

- ☞ Utför torkarbladsbyte från förarsidan.
- ☞ Börja med torkarbladet på motsatt sida. Håll torkararmarna i den fasta delen och lyft till ändläget.

! Håll inte i armarna där det finns spolarmunstycken.
Rör inte vid torkarbladet för att undvika att skada bladet.
Släpp inte torkarbladen när du lyfter dem.
Du riskerar att skada vindrutan.

- ☞ Rengör vindrutan med spolarväska.

i Använd inte vattenavstötande produkter av typen "Rain X".

- ☞ Snäpp loss det gamla torkarbladet som är närmast dig och ta bort det.
- ☞ Montera ett nytt torkarblad och snäpp fast det på armen.
- ☞ Gör likadant med det andra torkarbladet.
- ☞ Börja med torkarbladet på din sida. Håll i torkararmarnas fasta del och vik försiktigt ned torkarbladen mot rutan.

Demontering/montering bak

- ☞ Håll torkararmen i den fasta delen och lyft den till ändläget.
- ☞ Rengör bakrutan med spolarväska.
- ☞ Snäpp loss det gamla torkarbladet och ta bort det.
- ☞ Montera ett nytt torkarblad och snäpp fast det på armen.
- ☞ Håll i torkararmens fasta del och vik försiktigt ned torkarbladen mot rutan.

Allmänna rekommendationer om säkerheten

! I bilen sitter ett antal etiketter. De visar säkerhetsvarningar och information för identifiering av bilen. Ta inte bort dem: de är en viktig del av bilen.

! När du lämnar in bilen för service eller reparation rekommenderar vi att du vänder dig till en kvalificerad verkstad som förfogar över teknisk information, kunnande och lämplig utrustning. Våra CITROËN-verkstäder uppfyller dessa krav.

! Beroende på lagstiftningen i landet kan det vara obligatoriskt med viss säkerhetsutrustning: reflexväst, varningstriangel, alkotestare, reservlampor, reservsäkringar, brandsläckare, första hjälpen-sats, stänkskydd baktill på bilen osv.


! Vi vill fästa din uppmärksamhet på följande punkter:

- Montering av elektrisk utrustning eller tillbehör som inte godkänts av CITROËN kan orsaka för hög strömförbrukning och fel i bilens elsystem. Kontakta en CITROËN-återförsäljare för information om vilka tillbehör som är godkända.
- Av säkerhetsskäl är diagnosuttaget, som används för bilens elektronisksystem, endast avsett för CITROËN-återförsäljare eller kvalificerade verkstäder med erforderliga specialverktyg (risk för funktionsfel i bilens elektronisksystem, vilket kan orsaka stopp eller allvarliga olyckor). Tillverkaren kan inte ställas till svars om denna regel inte följs.
- Ändringar eller anpassningar som inte rekommenderas eller godkänts av CITROËN eller som utförts utan att tillverkarens tekniska föreskrifter följts, innebär att den lagstadgade garantin och nybilsgarantin upphör att gälla.

! Installation av radiosändare

Innan du monterar en radiosändare med utvändig antenn måste du ovillkorligen kontakta en CITROËN-återförsäljare som kan ge dig information om vilka specifikationer som måste uppfyllas (frekvensband, maximal uteffekt, antenntposition, specifika installationsvillkor) av de sändare som kan monteras, i enlighet med direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet för fordon (2004/104/EG).

Varningsblinkers

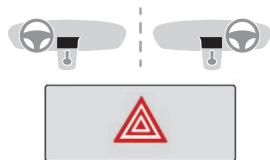


☞ När du trycker på den här röda knappen aktiveras alla fyra blinkers. Funktionen kan användas även när tändningen är fråslagen.

Automatisk tändning av varningsblinkers

Varningsblinkers tänds automatiskt vid en nödbromsning beroende på hur kraftig fartminskningen är, liksom när ABS-systemet aktiveras eller vid en kollision. De släcks automatiskt vid det första gaspådraget.

☞ Du kan även släcka dem genom att trycka på knappen.

Nöd- eller assistanssamtal

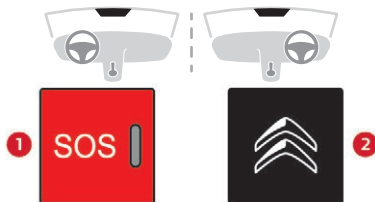

Nödsamtal med lokalisering

Tryck i mer än 2 sekunder på knapp **1** om en nödsituation uppstår.

En kontrollampa som tänds och ett röstmeddelande bekräftar uppringning till tjänsten "Nödsamtal med lokalisering".

Om du direkt trycker en gång till avbryts åtgärden.

Kontrolllampan lyser så länge kommunikationen pågår.

"Nödsamtal med lokalisering" lokaliserar omedelbart din bil, tar kontakt med dig på ditt språk** och kan, vid behov, begära assistans av den allmänna räddningstjänsten**. I de länder där tjänsten inte finns, eller om lokaliseringstjänsten avvisas, kopplas samtalet direkt till SOS Alarm (112) utan lokalisering.

! Om en kollision detekteras av krockkuddarnas kontrollbox, rings nödsamtalet automatiskt, oberoende av om krockkuddarna aktiveras eller inte.

* I enlighet med de allmänna tjänstevillkoren som gäller för den tillgängliga tjänsten från återförsäljare och med förbehåll för teknologiska och tekniska begränsningar.

** Beroende på den geografiska täckningen för "Nödsamtal med lokalisering", "Assistanssamtal med lokalisering" och det officiella nationella språk som valts av bilens ägare. Listan över länder som omfattas och över telematiktjänster finns tillgänglig hos återförsäljare eller via webbplatsen i ditt land.

Systemets funktionssätt

- Lampan lyser (i 3 sekunder) när tändningen slås på: systemet fungerar korrekt.
- Lampan lyser med fast rött sken: systemfel,
- Lampan blinkar rött: reservbatteriet behöver bytas.

I de sista 2 fallen finns risk för att varken nödsamtal eller assistanssamtal går att ringa. Vänd dig snarast till en kvalificerad verkstad.

i Funktionsfelet i systemet hindrar inte att bilen kan användas som vanligt.

Assistanssamtal med lokalisering

Om bilen havererar, tryck in knapp **2** i mer än 2 sekunder för att begära assistans (bekräftas med ett röstmeddelande**).

Om du direkt trycker en gång till avbryts åtgärden.

** I enlighet med den geografiska täckningen för "Nödsamtal med lokalisering", "Assistanssamtal med lokalisering" och det officiella språk som bilens ägare har valt. Listan över telematik tjänster och länder som omfattas finns hos återförsäljare eller på webbplatsen för ditt land.

Geografisk lokalisering

Inaktivera/aktivera geografisk lokalisering genom att samtidigt trycka på knapparna **1** och **2** och sedan trycka en gång till på knapp **2** för att bekräfta.

i Om du inte har köpt din bil via CITROËN, rekommenderar vi att du låter kontrollera inställningarna för dessa tjänster, som kan behöva ändras av din lokala återförsäljare. I flerspråkiga länder kan inställningen göras med det officiella nationella språk som du väljer.

i Av tekniska skäl och för att öka kvaliteten på de telematik tjänster som erbjuds kunden, förbehåller sig tillverkaren rätten att när som helst uppdatera det integrerade telematiksystemet i bilen.

i Om din bil omfattas av tjänsten Citroën Connect Box med nöd- och väggassistans, har du tillgång till kompletterande tjänster på ditt personliga konto eller via www.peugeot.se.

Ljudsignal



☞ Tryck på mitten av ratten.

Antisladdsystem (ESC)

Antisladdsystemet omfattar följande system:

- Låsningsfria bromsar (ABS) och elektronisk bromskraftsfördelning (EBFD).
- Nödbromshjälp (AFU).
- Antispinnreglering (ASR).
- Dynamisk stabilitetskontroll (CDS).

Definitioner

Låsningsfria bromsar (ABS) och elektronisk bromskraftsfördelning (REF)

Dessa system gör bilen mer stabil och lättare att manövrera vid bromsning samt bidrar till en bättre kontroll i kurvor, i synnerhet på dåliga och hala vägar.

ABS-systemet hindrar att hjulen låser sig vid nödbromsning.

REF-systemet säkrar en fullständig kontroll av bromstrycket på de enskilda hjulen.

Nödbromshjälp

Detta system gör det möjligt att i nödfall snabbare uppnå ett optimalt bromstryck och på så vis minska bromssträckan.

Det aktiveras beroende på hur snabbt bromspedalen trampas ned. Funktionen märks genom att motståndet i pedalen minskar och genom en effektivare inbromsning.

Antispinnsystem (ASR)

Detta system optimerar bilens väggrepp, för att undvika att hjulen slirar, genom att påverka drivhjulens bromsar och motorns vridmoment. Systemet möjliggör även en bättre kurshållning vid acceleration.

Dynamisk stabilitetskontroll (CDS)

Vid en avvikelse mellan den faktiska färdriktningen och den som föraren önskar, övervakar detta system de enskilda hjulen och påverkar automatiskt bromsen på ett eller flera hjul samt motorn för att få bilen att hålla önskad kurs.

Intelligent antispinnsystem

Om bilen är utrustad med systemet har bilen en funktion som underlättar körning på snö:

intelligent antispinnsystem.

Denna funktion upptäcker situationer då det kan bli besvärligt att komma igång och köra i djup nysnö eller på packad hård snö.

Det **intelligenta antispinnsystemet** reglerar hjulspinnets för att optimera drivförmågan och förbättra bilens kursstabilitet.

 På vägar med dåligt väggrepp rekommenderar vi starkt att du använder vinterdäck.

Låsningsfria bromsar (ABS) och elektronisk bromskraftsfördelning (REF)



När denna varningslampa tänds med fast sken betyder det att en störning uppstått i ABS-systemet.

Bilens vanliga bromssystem fungerar fortfarande. Kör försiktigt med måttlig hastighet.
Kontakta snarast en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.



Om denna varningslampa tänds, kopplat till varningslamporna för **STOP** och ABS och åtföljt av ett meddelande och en ljudsignal, är det en indikation på att det är något fel på den elektroniska bromskraftsfördelningen (REF).

Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt.

Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.


 ABS-systemets normala funktion kan framkalla lätta vibrationer i bromspedalen.

 Om du måste bromsa i en nödsituation, trampar du ned bromspedalen hårt och upprätthåller detta bromstryck.

 Vid byte av hjul (däck och fälgar) bör du se till att de är typgodkända för din bil.

 Efter en krock bör du låta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera systemen.

Dynamisk stabilitetskontroll (CDS) och antispinnsystem (ASR)

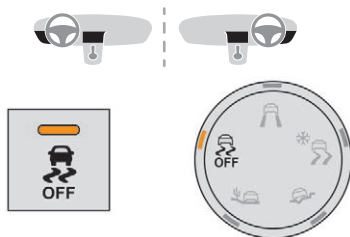

Aktivering

Dessa system aktiveras automatiskt varje gång bilen startas. Så snart de känner av problem med väggreppet eller kursen anpassar systemen motorn och bromsarna.



Det indikeras genom att den här varningslampan blinkar på instrumentpanelen.

Avaktivering/aktivering

Under exceptionella förhållanden (när bilen kört fast i lera, fastnat i snö, på mjukt underlag etc.), kan det vara lämpligt att koppla ur CDS- och ASR-systemen för att låta hjulen snurra fritt och återfå greppet.

Vi rekommenderar att du kopplar in systemet igen så snart som möjligt.

Systemen återaktiveras automatiskt varje gång tändningen varit avstängd eller från och med 50 km/tim.

Under 50 km/h kan du däremot återaktivera systemen manuellt.

Avaktivera med knappen eller Grip control



Tryck på denna knapp eller vrid reglaget till detta läge.

Knappens eller vridreglagets kontrollampa tänds: CDS-/ASR-systemet påverkar inte längre motorns funktion.

Bortkoppling med hjälp av pekskärmen



I menyn "Driving/Fordon" ska du avaktivera CDS/ASR-systemet.



Åtgärden bekräftas genom att kontrollampen på instrumentpanelen tänds och att ett meddelande visas.

Systemen påverkar inte längre motorn.

Återaktivera med knappen eller Grip control



Tryck på den här knappen.

Eller



Vrid reglaget till detta läge.

Kontrollampen för knappen eller vridreglaget slocknar.

Återaktivering med hjälp av pekskärmen



I menyn "Driving/Fordon" ska du aktivera CDS/ASR-systemet.



Den bekräftas genom att den här kontrollampen släcks på instrumentpanelen och ett meddelande visas.

Funktionsfel



Om denna varningslampa tänds, ett meddelande visas och en ljudsignal hörs, har ett funktionsfel uppstått i systemet.

Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för en kontroll av systemen.

! ASR/CDS

Dessa system ger ökad säkerhet vid normal körning, men innebär inte att föraren kan ta större risker eller köra i för höga hastigheter.

Vissa förhållanden (regn, snö, is) medför risk för försämrat väggrepp. Det är därför viktigt ur säkerhetssynpunkt att du alltid har dessa system aktiverade och i synnerhet under svåra förhållanden.

Systemen fungerar korrekt under förutsättning att tillverkarens rekommendationer inte bara gällande hjul (däck och fälgar), bromssystemets komponenter och elektroniska komponenter följs, utan även att CITROËN-återförsäljarens monterings- och reparationsmetoder följs.

För att systemen ska fungera optimalt under vinterförhållanden rekommenderas du att använda vinterdäck.

Det är viktigt att du använder typgodkända vinterdäck till alla fyra hjulen.

Advanced Grip Control

Specifikt och patentskyddat antispinnsystem som förbättrar väggreppet i snö, lera och sand. Detta system, vars effekt har anpassats till varje situation, underlättar körningen i de flesta typer av förhållanden med dåligt väggrepp (som kan påträffas vid användning av en personbil).

Detta system är knutet till året-runt-däcken Peak Mountain Snow Flake och erbjuder en kompromiss mellan säkerhet, väggrepp och drivförmåga.

Gaspedalen ska vara tillräckligt nedtrampad så att systemet kan använda motorns styrka. Aktivering vid höga körhastigheter är helt normalt.

Ett reglage med fem lägen används för att välja det inställningsläge som bäst motsvarar aktuella körförhållanden.

En kontrollampa, kopplad till respektive läge, tänds samtidigt med visning av ett meddelande som bekräftar ditt val.

Funktionslägen



Standard (ESC)



Det här läget är kalibrerat för en låg nivå av hjulspinn, som är baserad på de olika förhållanden som normalt råder på vägarna.

i Varje gång tändningen slagits av nollställs systemet automatiskt till detta läge.

Snö



Det här funktionsläget används för att anpassa framhjulens väggrepp vid start. (läget är aktivt upp till 80 km/h)

Terrängkörning (lera, fuktigt gräs etc.)



Det här funktionsläget medger ett stort hjulspinn vid start på det hjul som har det sämsta fästet, för att i möjligaste mån bli av med lera och återfå "greppet". Samtidigt får hjulet med det bästa väggreppet ett så stort vridmoment som möjligt.

Vid fartökning optimerar systemet spinnivån för att så långt som möjligt motsvara förarens önskemål.
(läget är aktivt upp till 50 km/h)

Sand



I det här läget medges lite hjulspinn på båda drivhjulena samtidigt för att bilen enklare ska ta sig framåt och begränsa riskerna för att gräva ned sig i sanden.
(läget är aktivt upp till 120 km/h)

! Använd inte de andra lägena på sand eftersom bilen kan köra fast.



Det går att avaktivera ASR- och CDS-systemen genom att vrida inställningsratten till läge "OFF".

ASR- och CDS-systemen påverkar inte längre motorn eller bromsarna för att korrigera färdriktningen. Systemen aktiveras automatiskt från 50 km/h eller varje gång tändningen slås på igen.



Rekommendationer

Din bil är huvudsakligen konstruerad för att köra på asfalterade vägar, men du kan även tillfälligt köra den på vägar i sämre skick.

Den kan däremot inte användas för terrängkörning som t.ex.:

- köra i en terräng som kan skada underredet eller riva loss komponenter (bränsleslang, bränslekylare etc.) i synnerhet orsakat av hinder eller stenar,
- köra i brant sluttande terräng och med dåligt väggrepp,
- köra genom vattendrag.

Säkerhetsbälten

Bilbälten fram




Bilbältena i framsätet är utrustade med pyrotekniska bältessträckare och kraftbegränsare.

Systemet förbättrar säkerheten i framsätet vid frontal- eller sidokrockar. Beroende på kollisionens kraft sträcker de pyrotekniska bältessträckarna omedelbart bilbältena så att passagerarna hålls tryckta mot stolen.

Bilbältena med pyrotekniska bältessträckare fungerar endast när tändningen är påslagen. Kraftbegränsaren minskar bältets tryck mot kroppen vid en krock och förbättrar skyddet ytterligare.

Fastspänning

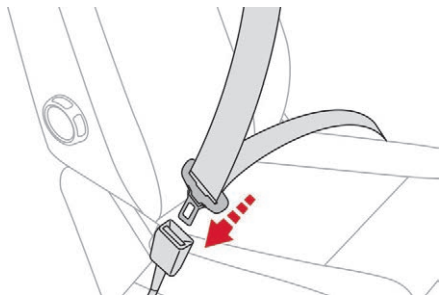


- ☞ Dra fram bältet och skjut in låstungen i bälteslås.
- ☞ Kontrollera att bilbältet är ordentligt fastspänt genom att dra i remmen.

Upplåsning

- ☞ Tryck på den röda knappen på låset och dra ut låstungen.
- ☞ Styr bältet så att det rullas in normalt.


Höjdjustering

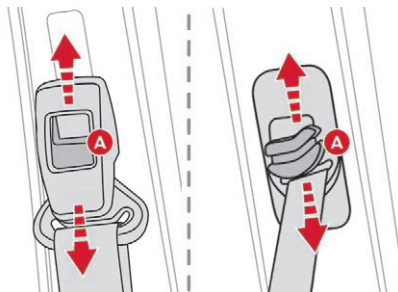

- ☞ För att sänka fästpunkten ska du föra reglaget **A** nedåt och samtidigt dra i hela enheten.
- ☞ För att höja fästpunkten drar du hela enheten uppåt.


i Den övre delen av bältesremmen bör ligga över mitten av axeln.

Bänksäte fram med 2 platser

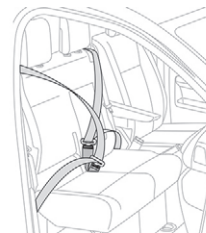

Var noga med att sätta rätt bilbälte i rätt bälteslås om bilen har främre bänksäte. Blanda inte ihop bälteslåsen till förarplatsens och mittplatsens bilbälten.

Bilbälten bak

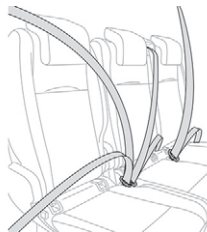

Ett baksäte med tre platser (helt eller delbart 1/3 - 2/3) är försett med trepunktsbälte och bältesrulle på sidoplatserna.

Mittplatsen har en styrning och en spännrulle för bältet som är fast integrerade med ryggstödet.

Bältesrullarna på andra sätesradens sidoplatser är utrustade med kraftbegränsare. Platserna på tredje sätesraden har trepunktsbälten och bältesrullar.

i Var noga med att sätta rätt bilbälte i rätt låsdel för platserna på andra och tredje sätesraden. Blanda inte ihop sidobältenas låsdelar med mittbältets låsdel. Undvik att klämma mittbältet när du faller någon av sidoplatserna eller när ryggstöden fälls till bordläget. Kontrollera att bältet är korrekt upprullat och att låsdelen är på rätt plats efter att du flyttat eller fällt ihop något av sätena bak. Undvik att mittbältet fastnar när du flyttar på eller faller ihop något av sidosätena bak, eller när någon ska kliva in i baksätet på tredje sätesraden.

Med separata säten




Shine, Business Lounge



De är försedda med trepunktsbälten med bältesrullar som sitter fast i ryggstödet.

Bältespåminnare

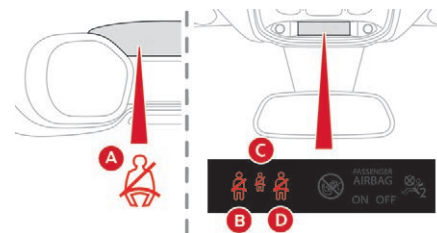

- Varningslampa som anger att något bilbälte fram inte är fastspänt.
- Varningslampa som anger att vänster bilbälte inte är fastspänt.
- Varningslampa som anger att bilbältet i mitten inte är fastspänt (om bilen har bänksäte fram med 2 platser).
- Varningslampa som anger att höger bilbälte inte är fastspänt (om bilen har separata framsäten). Varningslampa som anger att höger bilbälte inte är fastspänt (om bilen har bänksäte fram med 2 platser).

När tändningen slås på tänds varningslampan för det bilbälte som inte är fastspänt eller har lossats.

Från och med cirka 20 km/h blinkar lampan/lamporna i två minuter och en ljudsignal aktiveras. Efter två minuter fortsätter varningslamporna att lysa så länge föraren eller frampassageraren inte spänner fast sitt bälte.

i Råd

Föraren ska försäkra sig om att passagerarna använder bilbältena på rätt sätt och att alla är korrekt fastspända innan bilen startas.

Oavsett var du sitter i bilen skall du alltid spänna fast ditt säkerhetsbälte, även om du bara åker en kort sträcka.

Använd det bälteslås som hör till sittplatsen, annars fyller det inte sin funktion.

Säkerhetsbältena är utrustade med en bältesrulle för automatisk justering av bältets längd till din kropp. Bältet dras in automatiskt när det inte används.

Kontrollera att bältet är rätt upprullat både före och efter användningen.

Den nedre delen av bältet ska placeras så lågt ner på bäckenet som möjligt.

Den övre delen ska placeras mitt på axeln. Bältesrullarna har en automatisk spärr som aktiveras vid krock, nödbromsning eller en vältolycka. Du kan lossa den genom att dra bestämt i remmen och sedan släppa den, så att den rullas tillbaka en aning.

i Råd

För att ett bilbälte ska vara effektivt måste det uppfylla följande villkor:

- ligga tätt mot kroppen,
- dras framåt med en jämn rörelse utan att vridas,
- användas för att hålla fast endast en person,
- inte vara trasigt,
- inte ha genomgått några förändringar som inverkar på funktionen.

På grund av aktuella säkerhetsföreskrifter måste alla ingrepp på bilens bilbälten utföras på en kvalificerad verkstad med rätt kunskaper och utrustning, vilket CITROËN-verkstäderna kan tillhandahålla.

Låt kontrollera bältena regelbundet på en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad, i synnerhet om det har uppstått skador på dem.

Rengör bältesremmarna med tvålatten eller en rengöringsprodukt för tyg som du kan köpa hos en CITROËN-återförsäljare. Efter nedfällning eller justering av ett säte måste du kontrollera att bältet är korrekt placerat och upprullat.

i Instruktioner för barn i bilen

Använd en lämplig bilbarnstol om passageraren är under 12 år eller kortare än 1,50 meter.

Använd aldrig samma bälte för flera personer samtidigt.

Åk aldrig med ett barn i famnen.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbarnstolar**.

Krockkuddar

Systemet bidrar till att öka passagerarnas säkerhet (utom den mittre passagerarplatsen i andra och tredje sätesraden, beroende på utrustning) vid en kraftig kollision.

Krockkuddarna kompletterar bilbältena med kraftbegränsare.

I zonerna för kollisionsavkänning finns elektroniska sensorer som registrerar och analyserar eventuella frontal- och sidokrockar:

- vid allvarliga kollisioner löser krockkuddarna ut omedelbart och bidrar till att skydda passagerarna i bilen ännu bättre (utom den mittre passagerarplatsen i andra och tredje sätesraden, beroende på utrustning). Direkt efter kollisionen töms krockkuddarna snabbt på luft för att inte skymma sikten eller hindra någon att ta sig ut ur bilen,
- i händelse av en lättare kollision eller påkörning bakifrån och i vissa situationer då bilen välter kan det hända att krockkuddarna inte aktiveras; i dessa fall är det bara bilbältena som bidrar till att skydda dig.

i I händelse av en krock

Beroende på krockens art och kraft kan det pyrotekniska systemet aktiveras före och oberoende av krockkuddarnas uppblåsning. När bältessträckarna aktiveras frigörs en oskadlig rök och ett ljud hörs, vilket beror på att en krutladdning löser ut.


I samtliga fall tänds krockkuddarnas varningslampa.

Efter en krock ska bilbältena kontrolleras och eventuellt bytas på en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Krockkuddarna fungerar inte med tändningen fränslagen.

Den här utrustningen utlöses bara en gång. Om en andra krock skulle inträffa (vid samma olycka eller vid en ny) kommer krockkudden inte att utlösas.

Zoner för kollisionsavkänning

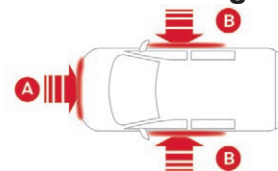


A. Frontalkrockzon.

B. Sidokrockzon.

i När en krockkudde löser ut släpps en liten mängd gas ut och en smäll hörs, som beror på att den pyrotekniska tändsatsen i systemet avfyras.

Denna rök är inte skadlig, men kan ha irriterade verkan på känsliga personer. Ljudet vid detonationen, som beror på att en eller flera krockkuddar löser ut, kan medföra en lätt nedsättning av hörseln under en kort tidsperiod.

Krockkuddar fram

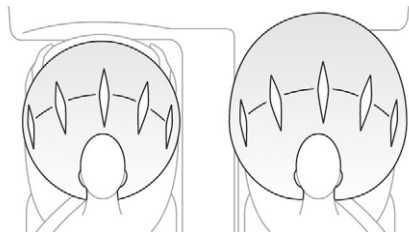


Skyddssystem som utlöses vid kraftiga frontalkollisioner och minskar riskerna för skador på huvud och bröstorg hos förare och passagerare.

Förarens krockkudde är inbyggd i rattcentrum och frampassagerarens krockkudde sitter i instrumentbrädan ovanför handskfacket.

Utlösning


Krockkuddarna löser ut utom frampassagerarens krockkudde om den är urkopplad vid en kraftig frontalkrock mot hela eller en del av den främre krockzonen **A** i bilens längsgående riktning i ett horisontellt plan och i riktning bakåt i bilen.

Krockkuddarna fram blåses upp mellan bröstorg och huvudet framför ratten på förarsidan och framför instrumentbrädan på passagerarsidan, för att dämpa rörelsen framåt.

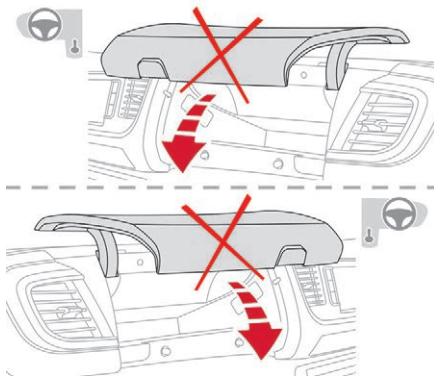

! Håll handskfacken stängda **under körning**. Annars kan det orsaka skador vid en eventuell kollision eller kraftig inbromsning.

Sidokrockkuddar

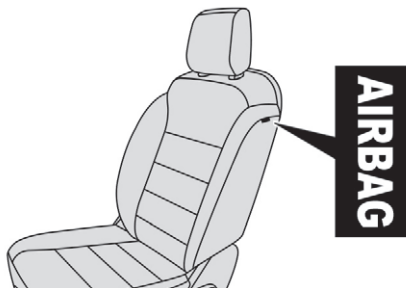

Vid en kraftig sidokollision skyddar det här systemet föraren och frampassageraren, genom att risken för skador på kroppen, mellan buken och huvudet, begränsas. Varje sidokrockkudde är integrerad i ryggstödets stomme, på dörrsidan.

Utlösning av krockkuddar

Sidokrockkudden löser ut på den sida av bilen som utsätts för en kraftig sidokollision mot hela eller en del av sidokrockzonen (vinkelrätt i fordonets längsgående riktning i ett horisontellt plan och i riktning utifrån och in).

Sidokrockkudden blåses upp mellan frampassagerarens buk och huvud framför motsvarande dörrpanel.

Sidokrockkuddar (rad 2 och 3)



Feel, Shine, Business Lounge

Systemet bidrar till att öka skyddet för passagerarna (förutom på mittplatserna) vid kraftiga sidokollisioner och minskar risken för skador på sidan av huvudet. Alla krockgardiner är inbyggda i stolparna och den övre delen av kupén.

När krockkuddarna löser ut

Krockgardinen löser ut på den sida av bilen som utsätts för en kraftig sidokollision mot hela eller en del av sidokrockzonen (vinkelrätt i fordonets längsgående riktning i ett horisontellt plan och i riktning utifrån och in). Krockgardinen sitter mellan sidopassageraren bak och fönsterrutan.

Funktionsfel



Om denna varningslampa tänds på instrumentpanelen, ska du kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för kontroll av systemet.

Det finns risk för att krockkuddarna inte löser ut vid en kraftig krock.

! Vid en lättare krock från sidan eller om bilen välter är det inte säkert att krockkuddarna aktiveras. Vid en kollision bakifrån eller framifrån löser ingen av sidokrockkuddarna ut.

Råd

! För att krockkuddarna ska fungera effektivt är det viktigt att du följer säkerhetsföreskrifterna nedan. Ställ in sätet i normalt, upprätt läge. Sätt fast säkerhetsbältet och kontrollera att det sitter på rätt sätt. Placera ingenting mellan passagerarna och krockkuddarna (barn, husdjur, föremål etc.). Sätt inte fast och limma ingenting nära krockkuddarna och inte heller i området där de blåses upp. Det kan orsaka allvarliga skador när krockkuddarna blåses upp. Modifiera aldrig bilens originalutförande. Detta gäller i synnerhet delarna direkt runt krockkuddarna. Efter en olycka eller om bilen har stulits ska krockkuddssystemet kontrolleras. Ingrepp i krockkuddssystemen får enbart utföras på en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad. Även om alla säkerhetsföreskrifter följs finns risk för personskador och lätta brännskador på huvud, bröst och armar om krockkuddarna löser ut. Krockkudden blåses upp nästan momentant (inom några millisekunder) och töms sedan samtidigt som den evakuerar varm gas genom hål som är avsedda för detta.

! Krockkuddar fram

Håll inte i rattekraarna när du kör och lägg inte händerna på rattnavet. Sätt inte upp fötterna på instrumentbrädan på passagerarsidan. Rök inte i bilen eftersom krockkuddarna kan ge upphov till brännskador eller skaderisker när de blåses upp, på grund av glöd från cigaretter eller pipa. Ratten får aldrig demonteras, göras hål i eller utsättas för kraftiga slag eller stötar. Sätt inte fast något och limma inget på ratten eller instrumentbrädan, eftersom det kan leda till skador när krockkuddarna blåses upp.

! Sidokrockkuddar

Använd endast godkända överdragsklädslar som är kompatibla med sidokrockkuddarnas funktion. Vänd dig till din CITROËN-handlare för en presentation av sortimentet med godkända överdragsklädslar till din bil. Fäst ingenting och låt ingenting hänga på sätenas ryggstöd (kläder etc.). Detta kan förorsaka skador mot bröstkorgen eller armen om sidokrockkudden aktiveras. Sitt inte med kroppen onödigt nära dörren. I framdörrarnas paneler finns sidokrockssensorer. En skadad dörr eller oriktigt utförda ingrepp (ändring eller reparation) på framdörrarna eller deras innerpaneler kan äventyra sensorernas funktion – risk för att fel uppstår på sidokrockkuddarna! Dessa ingrepp måste utföras av en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Krockgardiner



Feel, Shine, Business Lounge

Fäst ingenting och låt ingenting hänga från taket eftersom det kan orsaka huvudskador när krockgardinen löser ut. Kurvhandtagen i taket får inte demonteras. De bidrar till att hålla fast krockgardinerna.

Allmänt om bilbarnstolar

i Bestämmelserna för transport av barn är specifika för varje land. Ta reda på lagstiftningen i det land där du ska köra.

För maximal säkerhet bör du följa dessa anvisningar:

- Enligt EU:s bestämmelser måste **barn under 12 år eller under 1,50 m transporteras i godkända bilbarnstolar som är anpassade till deras vikt**, på säten som är utrustade med bilbälten eller ISOFIX-fästen.

- Statistiskt sett är de säkraste platserna för transport av barn i bilens baksäte.
- Barn under 9 kg ska transporteras i bakåtvänt läge i fram- eller baksätet.

i Vi rekommenderar att barn placeras på baksätets ytterplatser:

- **bakåtvända** bilbarnstolar upp till cirka 4 år.
- **framåtvända** bilbarnstolar från cirka 4 år.

! Kontrollera att bilbältet sitter rätt och är ordentligt sträckt.

Om bilbarnstolen har ett stödben ska du kontrollera att det har fast och stabil kontakt med golvet.

Fram: Justera passagerarsätet vid behov.
Bak: justera det aktuella framsätet vid behov.

! Ta bort och lägg undan nackstödet innan du installerar en bilbarnstol med ryggstöd på en passagerarplats. Sätt tillbaka nackstödet när bilbarnstolen har tagits bort.

Råd

! En felaktig monterad bilbarnstol äventyrar barnets skydd i händelse av en kollision. Kontrollera att det inte är något bilbälte eller bälteslås under bilbarnstolen eftersom det kan göra den instabil. Kom ihåg att spännen fast bilbältena eller bilbarnstolens sele med så lite slack som möjligt runt barnets kropp, även på korta sträckor.

När bilbarnstolen monteras med hjälp av bilbältet bör du kontrollera att bältet är ordentligt sträckt och att barnstolen hålls fast stadigt på bilsätet. Skjut vid behov fram passagerarsätet, om läget är ställbart.

Ta bort nackskyddet innan du installerar en bilbarnstol med ryggstöd på en passagerarplats.

Kontrollera att nackstödet är väl undanstoppat eller fastsatt för att undvika att det förvandlas till en projektil vid en häftig inbromsning. Sätt tillbaka nackstödet när bilbarnstolen har tagits bort.

! Montering av bälteskudde

Den del av bältet som är avsedd för bröstkorget skall placeras på barnets axel utan att röra vid halsen.

Kontrollera att bältets höftdel ligger an på rätt sätt över barnets lår.

Använd en bälteskudde med ryggstöd som har en bältesstyrning i axelhöjd.

! Extra skydd

Använd barnlåset för att hindra att bildörrarna och rutorna i baksätet öppnas av misstag.

Kom ihåg att inte öppna bakrutorna mer än en tredjedel.

Förse bakrutorna med solskydd för att skydda små barn mot solsken.

Av säkerhetsskäl ska du inte lämna:

- ett barn ensamt i en bil utan tillsyn,
- ett barn eller ett djur i ett fordon som står i solen, med stängda fönsterrutor,
- nycklarna inom räckhåll för barn inne i bilen.

Bilbarnstol fram



☞ Justera passagerarsätet till det **högsta** och **maximalt bakåtskjutna läget**, med **ryggstödet upprätt**.

Framåtvänt läge



! Låt den främre krockkudden på passagerarplatsen vara aktiverad.

'Bakåtvänt läge'




5

! Frampassagerarens krockkudde ska kopplas ur när en bakåtvänd bilbarnstol installeras på frampassagerarplatsen. Annars **riskerar barnet att skadas allvarligt eller förolyckas om krockkudden löser ut.**

Koppla bort frampassagerarens krockkudde



Varningsdekal - Frampassagerarens krockkudde

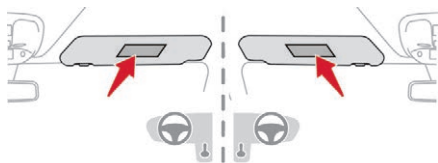


Du ska följa anvisningen som finns på varningsdekalen på båda sidorna av passagerarsidans solskydd:

Installera **ALDRIG** en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte som skyddas av en **INKOPPLAD** främre krockkudde. Det kan leda till att **BARNET FÖROLYCKAS** eller **SKADAS ALLVARLIGT**.

Inaktivera/aktivera frampassagerarens krockkudde

Endast passagerarens krockkudde fram kan kopplas ur.

Reglaget finns i handskfacket.

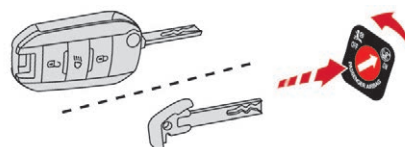

Tändning av:

- ☞ Vrid reglaget till läge "OFF" för att inaktivera.
- ☞ Vrid reglaget till läge "ON" för att aktivera.

Med tändningen påslagen:



Denna kontrollampa tänds för att indikera urkoppling.

Eller



Denna kontrollampa tänds i cirka en minut för att indikera inkoppling.

! Med tanke på barnsäkerheten ska frampassagerarens krockkudde inaktiveras när en bakåtvänd bilbarnstol monteras i främre passagerarsätet. Annars **riskerar barnet att skadas allvarligt eller förolyckas** när krockkudden löser ut.

Bilbarnstol bak 2:a sätesraden



Framåtvänd eller bakåtvänd



- ☞ Skjut fram det främre bilsätet och rätta upp ryggstödet så att barnet i den framåtvända eller bakåtvända bilbarnstolen inte vidrör det främre bilsätet med sina ben.
- ☞ Kontrollera att den framåtvända bilbarnstolens ryggstöd befinner sig så nära bilsätets ryggstöd som möjligt, och helst ligger an mot det.
- ☞ Skjut baksätet så långt bak som möjligt med uppfällt ryggstöd.

i Kontrollera att bilbältet är ordentligt sträckt.
Om bilbarnstolen har ett stödben ska du kontrollera att det har fast och stabil kontakt med golvet. Justera bilens framsäte om det behövs.

Rad 3



Om bilen har denna utrustning och en bilbarnstol installeras på ett passagerarsäte i 3:e sätesraden, ska du flytta sätena i 2:a sätesraden framåt och rätta upp ryggstöden så att bilbarnstolen och barnets ben inte vidrör sätena i 2:a sätesraden.

Rekommenderade barnstolar

En serie bilbarnstolar som fästs med hjälp av ett **trepunktsbälte**.

Grupp 0+: från födseln till 13 kg



L1

"RÖMER Baby-Safe Plus"
Monteras i bakåtvänt läge.

Grupp 2 och grupp 3: från 15 till 36 kg



L5

"RÖMER KIDFIX XP"
Kan sättas fast i ISOFIX-fästena i bilen.
Barnet hålls fast med bilbältet.
Installeras endast på de yttre baksätena.
Nackstödet måste tas bort från sätet.

Grupp 2 och grupp 3: från 15 till 36 kg




L6

"GRACO Booster"
Barnet hålls fast med bilbältet.
Installeras endast på passagerarplatsen fram
eller på de yttre baksätena.

Placering av bilbarnstolar som sätts fast med bilbältet

Tabellen följer gällande EU-regler och visar var i bilen du kan installera en universellt godkänd (a) bilbarnstol, som fästs i bilbältet, med hänsyn tagen till barnets vikt och platsen i bilen.





Plats		Barnets vikt och ungefärlig ålder			
		Under 13 kg (grupp 0 (b) och 0+) Upp till cirka 1 år	Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år	Från 15 till 25 kg (grupp 2) Från cirka 3 till 6 år	Från 22 till 36 kg (grupp 3) Från cirka 6 till 10 år
Hytt/första sätesraden (c) (f)					
	Individuellt säte, passagerarplats	U			
	Bänksäte, ytterplats	U			
	Bänksäte, mittplats	X			
Rad 2 (d) (fast baksäte)*					
	Baksäten	U			



* Godkännande av det nedfällbara baksätet pågår.



Kombi

		Barnets vikt och ungefärlig ålder			
Plats		Under 13 kg (grupp 0 (b) och 0+) Upp till cirka 1 år	Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år	Från 15 till 25 kg (grupp 2) Från cirka 3 till 6 år	Från 22 till 36 kg (grupp 3) Från cirka 6 till 10 år
Första sätesraden (c)					
	Individuellt säte, passagerarplats med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Individuellt säte, passagerarplats med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
	Bänksäte, mittplats med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"	X			
	Bänksäte, yttre plats med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Bänksäte, yttre plats med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
Rad 2 och 3					
	Baksäten	U			



		Barnets vikt och ungefärlig ålder			
Plats		Under 13 kg (grupp 0 (b) och 0+) Upp till cirka 1 år	Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år	Från 15 till 25 kg (grupp 2) Från cirka 3 till 6 år	Från 22 till 36 kg (grupp 3) Från cirka 6 till 10 år
Första sätesraden (c)					
	Individuellt säte, passagerarplats med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Individuellt säte, passagerarplats med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
	Bänksäte, mittplats med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"	X			
	Bänksäte, yttre plats med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Bänksäte, yttre plats med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
Rad 2 och 3					
	Baksäten	U			



		Barnets vikt och ungefärlig ålder			
Plats		Under 13 kg (grupp 0 (b) och 0+) Upp till cirka 1 år	Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år	Från 15 till 25 kg (grupp 2) Från cirka 3 till 6 år	Från 22 till 36 kg (grupp 3) Från cirka 6 till 10 år
Första sätetraden (c)					
	Passagerarsäte (elektriskt inställbart) med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Passagerarsäte (elektriskt inställbart) med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
	Passagerarsäte (utan höjdjustering) med krockkudde på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Passagerarsäte (utan höjdjustering) med krockkudde på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
Rad 2 (d) och 3 (d)					
	Baksäten	U			










Shine, Business Lounge

		Barnets vikt och ungefärlig ålder			
Plats		Under 13 kg (grupp 0 (b) och 0+) Upp till cirka 1 år	Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år	Från 15 till 25 kg (grupp 2) Från cirka 3 till 6 år	Från 22 till 36 kg (grupp 3) Från cirka 6 till 10 år
Första sätesraden (c)					
	Passagerarsäte (elektriskt inställbart) med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Passagerarsäte (elektriskt inställbart) med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
Rad 2 (d) och 3 (d)					
	Ytterplatser och mittplats i baksäte (e)	U			

- (a) Universell bilbarnstol: bilbarnstol som kan monteras i alla bilar och fästs med bilbältet.
- (b) Grupp 0: från födseln till 10 kg. Babyskydd och "bilsängar" får inte monteras i framsätet eller på tredje sätesraden.
- (c) Ta reda på vilken lagstiftning som gäller i landet där du kör innan du placerar ett barn på denna plats.
- (d) För att installera en bilbarnstol i baksätet, i bakåtvänt eller framåtvänt läge, flyttar du först fram sätet framför och rätar upp ryggstödet för att ge tillräckligt med plats för bilbarnstolen och barnets ben.
- (e) Bilbarnstolen kan placeras på mittsätet men då kan du inte längre använda sidosätena.
- (f) När en bakåtvänd bilbarnstol monteras på passagerarsätet fram, måste framsätesspassagerarens krockkudde ovillkorligen kopplas ur. Annars riskerar barnet att skadas allvarligt eller förolyckas när krockkudden löser ut.

- U** Plats som är anpassad för installation av typgodkänd universell bilbarnstol fäst med bilbälte i bakåtvänt läge och/eller i framåtvänt läge.
- UF** Plats som är anpassad för installation av typgodkänd universell bilbarnstol fäst med bilbälte i framåtvänt läge.
- X** Plats olämplig för installation av bilbarnstol för angiven viktgrupp.

ISOFIX-fästen

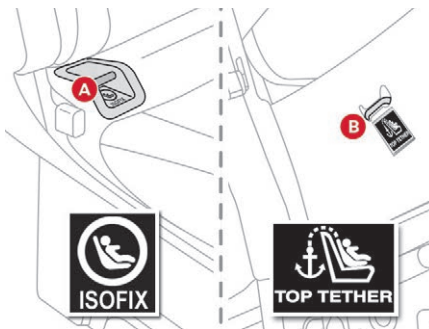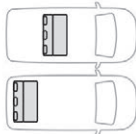

Bilen har typgodkänts enligt de senaste ISOFIX-bestämmelserna. Om bilen är utrustad med ISOFIX-fästen är dessa försedda med märkningar. Det finns tre ringar för varje säte:

- Två främre ringar **A** sitter mellan sätets ryggstöd och sits och har märkningen "ISOFIX",
- En bakre ring **B** som kallas "Top Tether" sitter på ryggstödet baksida beroende på utrustning och används för att sätta fast den övre remmen.

Anordningen Top Tether används för att fästa den övre remmen på bilbarnstolar som har denna utrustning. Det här systemet förhindrar att bilbarnstolen tippar framåt vid en frontalkrock. ISOFIX-fästsystemet ger snabb, pålitlig och säker montering av en bilbarnstol i bilen.

ISOFIX-barnstolar är utrustade med låsanordningar som kan fästas i de två främre ringarna **A**.

Vissa bilbarnstolar har dessutom en övre rem som fästs i den bakre ringen **B**.

Gör så här för att säkra barnstolen i Top Tether:

- ta bort och lägg undan nackstödet innan du monterar bilbarnstolen på denna plats (sätt tillbaka det igen när bilbarnstolen har tagits bort),
- för barnstolens rem bakom övre delen av ryggstödet och centrera den mellan hålen för nackstödet stänger,
- fäst den övre remmens krok till den bakre ringen **B**,
- sträck den övre remmen.

! En felaktig montering av en bilbarnstol i bilen innebär risker för barnet i händelse av kollision.

Följ noggrant monteringsföreskrifterna i installationsanvisningen som medföljer bilbarnstolen.


i Titta i sammanfattningstabellen för att få reda på vilka möjligheter som finns att installera ISOFIX-barnstolar i din bil.

Rekommenderade ISOFIX-barnstolar

i Se även barnstolstillverkarens installationsanvisningar för att få reda på hur barnstolen ska installeras och tas bort.

RÖMER Baby-Safe Plus med ISOFIX- underrede (storleksklass: E)

Grupp 0+: från födseln till 13 kg

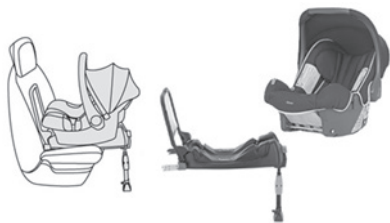

Installeras bakåtvänd med ett ISOFIX-underrede som sätts fast i ringarna **A**. Underredet har ett stödben som är ställbart i höjdlöd och som ska stödja mot bilens golv. Denna bilbarnstol kan också sättas fast med ett säkerhetsbälte. I så fall är det bara själva babyskyddet som används och som måste sättas fast på sätet med trepunktsbältet.

"RÖMER Duo Plus ISOFIX" (storleksklass: B1)

Grupp 1: 9 till 18 kg



Installeras enbart framåtvänt.

Sätts fast i ringarna **A** samt i den övre ringen **B** med en övre rem som kallas TOP TETHER.

Det finns 3 lutningslägen: sittande, viloläge och liggande.


Bilbarnstolen kan även installeras på platser som inte har ISOFIX-fästen. I så fall är det obligatoriskt att sätta fast bilbarnstolen med trepunktsbältet. Ställ in bilens framsäte så att barnets fötter inte vidrör ryggstödet.

Placering av ISOFIX- barnstolar

I enlighet med EU:s bestämmelser anges i följande tabell möjligheterna att montera ISOFIX-barnstolar på de platser i bilen som är utrustade med ISOFIX-fästen.

På universella och halvuniversella ISOFIX-barnstolar anges dess storleksklass, som specificeras med en bokstav mellan **A** och **G**, på bilbarnstolen bredvid ISOFIX-logotypen.


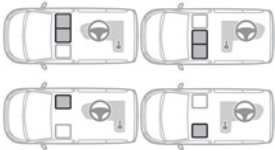


		Barnets vikt/ålder									
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			9–18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år				
Typ av ISOFIX-barnstol		Babyskydd		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd		
Storleksklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1
Rad 1											
 Individuellt passagerarsäte eller bänksäte med 2 platser med elmanövrering med krockkudde på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"		Ej ISOFIX									
Rad 2 med bänksäte med 2 platser i rad 1 (fast baksäte)*											
	Sidoplatser	X						IUF			
	Mittensäte	Ej ISOFIX									
Rad 2 med separata säten i rad 1 (fast baksäte)*											
	Sidoplatser	IL	IL (6)	IL	IL (6)	IL	IUF				
	Mittensäte	Ej ISOFIX									

* Godkännande av det nedfällbara baksätet pågår



Kombi

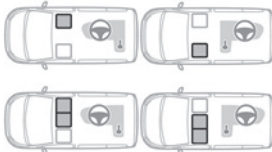		Barnets vikt/ålder									
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			9–18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år				
Typ av ISOFIX-barnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd		
Storleksklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1
Första sätetraden (a)											
	Individuellt passagerarsäte eller bänksäte med 2 platser med elmanövrering med krockkudde på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"	Ej ISOFIX									
Rad 2											
	Ytterplatser och mittplats i baksäte (b)	X	IL (3)	IL (2)	IL		IL (2)		IUF, IL		
Rad 3											
	Säte och fast bänksäte, ytterplatser och mittplats i baksäte (b)	X							IUF, IL		
	Fast bänksäte, ytterplatser och mittplats i baksäte (b)	X									




Business

		Barnets vikt/ålder									
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			9–18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år				
Typ av ISOFIX-barnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd		
Storlekssklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1
Första sättesraden (a)											
	Individuellt passagerarsäte eller bänksäte med 2 platser med elmanövrering med krockkudde på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"	Ej ISOFIX									
Rad 2											
	Baksäten	X	IL (1-3)	IL (2)	IL	IL (2)	IUF, IL				
Rad 3											
	Säte och fast bänksäte, baksäten	X							IUF, IL		
	Fast bänksäte, baksäten	X									

5








		Barnets vikt/ålder									
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			9–18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år				
Typ av ISOFIX-barnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd		
Storleksklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1
Första sätesraden (a)											
	Passagerarsäte med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"	Ej ISOFIX									
Rad 2											
	Baksäten	IL						IUF, IL			
Rad 3											
	Baksäten	IL (1-4)	X	IL (4)		X	IL (4)	IUF, IL			



Shine, Business Lounge



Shine, Business Lounge

		Barnets vikt/ålder									
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			9–18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år				
Typ av ISOFIX-barnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd		
Storleksklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1
Första sätesraden (a)											
	Passagerarsäte med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"	Ej ISOFIX									
Rad 2											
	Plats bakom förar- eller passagerarsätet	X		IL(5)		IL		IL(5)		IL	IUF, IL
	Mittplats (b)	X		IL(5)		IL		IL(5)		IL	IUF, IL
	Baksäten			IL (1-5)		IL		IL			IUF, IL
Rad 3											
	Sidoplatser	X		IL (4)		IL		IL (4)			IUF, IL
	Mittplats (b)	X		IL (4)		IL		IL (4)			IUF, IL
	Baksäten			IL (1-4)	X	IL (4)		X		IL (4)	IUF, IL

- (a) Ta reda på vilken lagstiftning som gäller i landet där du kör innan du placerar ett barn på denna plats.
 - (b) Bilbarnstolen kan placeras på mitsätet men då kan du inte längre använda sidosätena.
- IUF** plats som är lämplig för montering av en universell ISOFIX-bilbarnstol som fästs med den övre remmen i framåtvänt läge.
- IL** Plats som är lämplig för installation av en halvuniversell Isofix-bilbarnstol på något av följande sätt:
- bakåtvänd montering, utrustad med övre rem eller stödben,
 - framåtvänd montering, med stödben,
 - ett babyskydd utrustat med en övre rem eller ett stödben.


i Se motsvarande avsnitt för mer information om fästsättning av den övre remmen med **ISOFIX-fästen**.

- X** Plats som inte är lämplig för montering av ISOFIX-bilbarnstol eller babyskydd för angiven viktgrupp.
- (1) Om ett babyskydd monteras på denna plats kan det hindra att en eller flera platser i samma rad används.
 - (2) Installation endast möjlig bakom förarsätet.
 - (3) Installation endast möjlig bakom förarsätet med separat passagerarsäte.

- (4) Sätena i andra sätesraden ska ställas in så att de inte kommer i kontakt med barnets ben i tredje sätesraden.
- (5) Framsätet ska ställas in så att det inte kommer i kontakt med barnets ben i andra sätesraden.
- (6) Framsätet ska ställas in så att det inte kommer i kontakt med barnets ben i andra sätesraden fram (med framsätet justerat till 2 hack framför mittpunkten på glidskenan).

Mekaniskt barnlås

Mekanisk funktion för att förhindra att sidoskjutdörren öppnas från insidan.

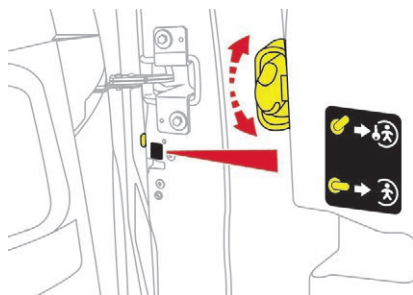

Låsning/upplåsning

- ☞ Vrid reglaget, som sitter på sidosörrens kant, **uppåt** för att **låsa** det eller **nedåt** för att **låsa upp** det.

Elstyr barnlås



System med fjärrstyrning för att hindra att bakdörrar (skjutsdörrar, skåpdörrar eller baklucka (beroende på version)) öppnas med de invändiga reglagen.

Aktivering/inaktivering



Med tändningen på:

- ☞ Tryck på denna knapp. Knappens kontrollampa förblir tänd så länge barnlåset är aktiverat. Ett meddelande bekräftar aktiveringen. Det är fortfarande möjligt att öppna dörrarna utifrån.

- ☞ Tryck på knappen igen. Kontrolllampan förblir släckt medan barnlåset är inaktiverat. Ett meddelande bekräftar inaktiveringen.

i Vid en kraftig krock kopplas barnlåsen automatiskt ur.


! Om kontrolllampan har en annan status tyder det på ett funktionsfel i de elstyrda barnlåsen.
Låt en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

! Det här systemet är oberoende och ersätter inte på något sätt bilens centrallås.
Kör inte med sidoskjutdörren öppen. Kontrollera barnlåsets läge varje gång tändningen slås på.
Ta alltid ur nyckeln ur tändlåset när du lämnar bilen, även för en kort stund.

Barnsäkra bakrutor



Mekanisk funktion som används för att vänster/höger sidoruta inte ska kunna öppnas.

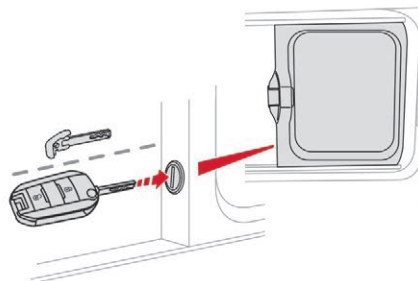

- ☞ Spärra/lås upp systemet med fjärrkontrollens nyckel eller reservnyckeln för det nyckelfria lås- och startsystemet.

Råd vid körning

- ☞ Följ trafikreglerna och var uppmärksam, oavsett vilka trafikförhållanden som gäller.
- ☞ Var uppmärksam på omgivningen och håll händerna på ratten för att alltid vara beredd på att kunna reagera på alla händelser.
- ☞ Kör mjukt, förutse bromsningar och håll ett längre säkerhetsavstånd, i synnerhet vid dåligt väder.
- ☞ Stanna bilen för att utföra åtgärder som kräver noga uppmärksamhet (till exempel inställningar).
- ☞ Under längre resor ska du ta en paus varannan timme.

Genom att följa de här råden ökar du både fordonets livslängd och din egen säkerhet:

Manövrera försiktigt och i låg hastighet

Dimensionerna på ditt fordon skiljer sig avsevärt från en personbil vad gäller höjd, bredd och längd och vissa hinder kan vara svåra att upptäcka.

Manövrera mjukt.

Kontrollera att inget hinder befinner sig i mellanhöjd på sidan av fordonet innan du svänger.

Kontrollera att inget hinder befinner sig högt upp bakom fordonet innan du backar.

Tänk på att yttermåttan påverkas om du monterat en steg på fordonet.

Kör försiktigt och så bränslesnålt som möjligt

Ta kurvor försiktigt.

Bromsa i god tid eftersom fordonet har längre bromssträcka än en vanlig bil, särskilt på våta eller isiga vägbanor.

Var uppmärksam på blåst som kan ta tag i sidorna på fordonet.

Var försiktig

Däcken ska ha minst det däcktryck som anges på etiketten och helst ha ett tryck på 0,2 eller 0,3 bar extra för längre sträckor.

Viktigt!

! Låt aldrig motorn vara i gång i en stängd lokal utan tillräcklig ventilation. Förbränningsmotorer släpper ut giftiga avgaser, såsom koloxid. Risk för förgiftning och livsfara.

! Vid svåra vinterförhållanden (temperaturer under -23 °C) ska du låta motorn gå på tomgång i 4 minuter innan du kör iväg för att säkerställa god funktion och lång livslängd för bilens mekaniska delar (motor och växellåda).

! Kör aldrig med ansatt parkeringsbroms. Risk att bromssystemet överhettas och skadas.


! Parkera inte bilen eller lämna bilen med motorn igång på lättantändliga ytor (torrt gräs, löv, papper etc.). Bilens avgassystem är mycket varmt, även flera minuter efter det att motorn stängts av. Brandrisk

! Lämna aldrig bilen utan uppsikt med motorn igång. Om du måste kliva ur bilen med motorn igång ska du ansätta parkeringsbromsen och ställa växellådan i friläge, eller i läge **N** eller **P** (beroende på växellådstyp).

! Lämna aldrig barn utan uppsikt inne i bilen.

På översvämmande körbanor

Vi rekommenderar starkt att du inte kör bilen på översvämmade körbanor eftersom allvarliga skador kan uppstå på motorn, växellådan och elsystemet.

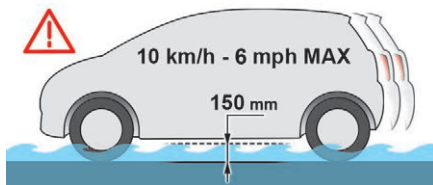

Om du är tvungen att köra på en översvämmad körbana:

- ☞ kontrollera att vattendjupet inte överstiger 15 cm och beakta vågor som kan genereras av andra trafikanter,
- ☞ koppla ur Stop & Start-funktionen,
- ☞ kör så sakta det går utan att få motorstopp. Kör aldrig fortare än 10 km/h,
- ☞ stanna inte och stäng inte av motorn.

Bromsa lätt upprepade gånger för att torka bromsskivorna och bromsbeläggen så snart förhållandena är säkra efter den översvämmade sträckan.

Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad om du känner dig osäker på bilens skick.

Vid körning med släp

- ! När en släpvagn är kopplad till bilen utsätts den för stora påfrestningar och föraren måste därför vara extra uppmärksam.

- i Respektera den högsta tillåtna släpvningsvikten.
Höjd över havet: minska den maximala lasten med 10 % för varje extra 1 000 meter över havet eftersom luftens densitet minskar och motorprestandan reduceras.

- ! **Ny bil:** kör inte med släpvagn innan bilen har körts minst 1 000 km.

- i När utomhustemperaturen är hög, rekommenderar vi att du låter motorn gå på tomgång i 1 till 2 minuter efter det att bilen stannat för att underlätta kylningen.

Före färd

Kultryck

- ☞ Fördela lasten över släpet med de tyngsta föremålen närmast axeln (sidan där släpet är kopplat till bilen). Kultrycket ska ligga nära det högsta tillåtna värdet, utan att det överskrids.

Däck

- ☞ Kontrollera att bilens och släpvnings däcktryck överensstämmer med de tryck som rekommenderas av tillverkaren.

Belysning

- ☞ Kontrollera att alla elektrisk ljussignaler fungerar på släpvnings och att bilens strålkastarinställning är korrekt.

- i Om en dragkrok från CITROËN används, inaktiveras de bakre parkeringssensorerna automatiskt och ljudsignalen kopplas bort.

Medan du kör

Kylning

Vid körning med släp i uppförsbacke höjs kylarvätskans temperatur. Högsta tillåtna släpvningsvikt beror på lutningsgrad och utetemperatur. Fläktens kylkapacitet ökar inte med motorvarvtalet.

- ☞ För att minska uppvärmningen ska du minska fordonshastigheten och motorvarvtalet.

Var alltid uppmärksam på kylarvätskans temperatur.



Om en varningslampa och **STOP**-lampan tänds, ska du stanna bilen och stänga av motorn så fort som möjligt.



Bromsar

Vid körning med släp blir bromssträckan längre. För att begränsa upphettningen av bromsarna, rekommenderar vi att du använder motorbromsen.

Sidovindar

Ha i åtanke att bilen blir känsligare för vind.

Stöldskydd

Elektronisk startspärr

Fjärrkontrollen innehåller en integrerad krets som har en speciell kod. När tändningen slås på måste koden identifieras för att det ska gå att starta.

Den elektroniska startspärren låser motorstyrsystemet ett par sekunder efter att tändningen har stängts av och hindrar därmed start av motorn i händelse av ett inbrott i bilen.



I händelse av ett funktionsfel varnas du genom att denna varningslampa tänds, en ljudsignal hörs och ett meddelande visas på skärmen.

Bilen startar inte. Kontakta snarast en CITROËN-verkstad.

Starta/ stänga av motorn


Start



Parkeringsbromsen ska vara åtdragen.

- ☞ Med **manuell växellåda**: ställ växelspaken i friläge, trampa ned kopplingspedalen helt och håll den nedtryckt tills motorn startas.
- ☞ Med **automatisk växellåda**: ställ växelväljaren i läge **P** och trampa ned bromspedalen helt.
- ☞ Med **ETG-växellåda**: välj läge **N** och trampa ned bromspedalen i botten.

Med nyckeln eller fjärrkontrollens nyckel

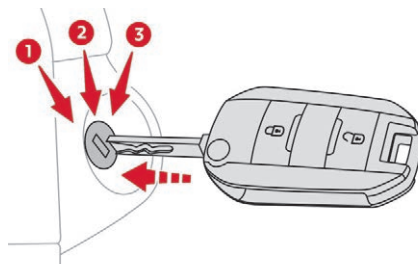

1. Läge **stopp**.
2. Läge **tändningen på**.
3. Läge **start**.

- ☞ För in nyckeln i tändningslåset. Systemet känner igen startkoden.
- ☞ Lås upp rattlåset genom att vrida ratten och nyckeln samtidigt.

i Under vissa omständigheter kan du behöva vrida hårt för att vrida ratten (när hjulen exempelvis står vridna mot trottoaren).

- ☞ Vrid nyckeln till läge **2** (tändningen på) för att aktivera förvärmningen av motorn.




- ☞ Vänta tills den här varningslampan släcks på instrumentpanelen och aktivera sedan startmotorn genom att vrida nyckeln till läge **3** tills motorn startar utan att trampa ned gaspedalen. Släpp nyckeln så fort motorn startar.

- i** Kontrolllampan tänds inte om motorn är varm. Vid vissa väderförhållanden rekommenderar vi att följa rekommendationerna nedan:
- Vid varmt väder ska du inte värma upp motorn genom att låta den gå på tomgång, utan köra iväg direkt med måttlig hastighet.
 - När du slår på tändningen kalla vinterdagar är förvärmningslampan tänd längre. Vänta tills den släcks innan du startar motorn.
 - Vid **mycket sträng kyla** (temperaturer under -23 °C) ska du **låta motorn vara igång under 4 minuter** innan du kör iväg för att säkerställa att bilens mekaniska delar (motorn och växellådan) fungerar normalt och att deras livslängd bevaras.

Låt aldrig motorn vara i gång i en stängd lokal utan tillräcklig ventilation: förbränningsmotorer släpper ut giftiga avgaser, såsom koloxid. Risk för förgiftning och livsfara.

- !** Slå av tändningen om motorn inte startar direkt. Vänta ett par sekunder innan du startar igen. Om motorn inte startar efter flera försök ska du inte fortsätta försöka: då finns risk för att startmotorn eller motorn skadas. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Med nyckelfritt lås- och startsystem

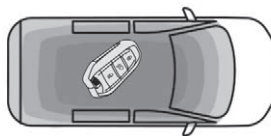

- ☞ Placera fjärrkontrollen inne i bilen inom avkänningsområdet.



- ☞ Tryck på "START/STOP"-knappen.

Rattstången låser upp sig och motorn startar nästan direkt.

- i** Kontrolllampan tänds inte om motorn redan är varm. Vid vissa väderförhållanden rekommenderar vi att följa rekommendationerna nedan:
- Vid varmt väder ska du inte värma upp motorn genom att låta den gå på tomgång, utan köra iväg direkt med måttlig hastighet.
 - När du slår på tändningen kalla vinterdagar är förvärmningslampan tänd längre. Vänta tills den släcks innan du startar motorn.
 - Vid **mycket sträng kyla** (temperaturer under -23 °C) ska du **låta motorn vara igång under 4 minuter** innan du kör iväg för att säkerställa att bilens mekaniska delar (motorn och växellådan) fungerar normalt och att deras livslängd bevaras.

Låt aldrig motorn vara i gång i en stängd lokal utan tillräcklig ventilation: förbränningsmotorer släpper ut giftiga avgaser, såsom koloxid. Risk för förgiftning och livsfara.



Vid minusgrader startar bilar med **dieselmotor** först efter att förvärmningens kontrollampa har slocknat.

Om denna varningslampa tänds efter att knappen "START/STOP" trycks ned ska du fortsätta att trampa ned broms- eller kopplingspedalen tills lampan släcks utan att trycka en gång till på knappen "START/STOP" ända tills motorn startar och går.

- "Nyckelfritt lås- och startsystem"-systemet kräver att fjärrkontrollen befinner sig i avkänningsområdet. Lämna aldrig bilen med motorn på och fjärrkontrollen i fickan. Om fjärrkontrollen försvinner ur avkänningszonen visas ett meddelande. Flytta nyckeln så att den befinner sig inom området för att kunna starta motorn.

- Om någon av förutsättningarna för start inte är uppfylld, visas ett meddelande på instrumentpanelen. I vissa fall måste du vrida lätt på ratten samtidigt som du trycker på knappen "START/STOP" för att hjälpa till att låsa upp rattstängsen. Ett meddelande visas när det behövs.

Avstängning

Med nyckeln eller fjärrkontrollens nyckel

- ☞ Stanna bilen.
- ☞ Vrid nyckeln hela vägen till position **1 (Stop)** dra ut den ur tändningen.
- ☞ Vrid på ratten tills den blockeras för att låsa rattstängsen.

- För att underlätta upplåsningen av rattstängsen, rekommenderas du att ställa framhjulen i bilens färdriktning innan du stänger av motorn.

- ☞ Kontrollera att parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen, särskilt på sluttande mark.

- Slå aldrig av tändningen innan bilen står helt stilla. När motorn stängs av upphör även servobromsar och servostyrning att fungera: det finns risk att du förlorar kontrollen över bilen.

- Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna bilen utan att ta med fjärrkontrollen, inte ens för en kort stund.

- Undvik att hänga tunga föremål vid nyckeln eller fjärrkontrollen som kan tynga ner dem när de sitter i tändningslåset och orsaka funktionsfel.

Nyckel kvarglömd i tändningsläge

- När förardörren öppnas visas ett varningsmeddelande, åtföljt av en ljudsignal, för att påminna dig om att nyckeln sitter kvar i tändningslåset i läge **1 (stoppläge)**. Om nyckeln glömts kvar i tändningslåset i läge **2 (tändningsläge)** slås tändningen ifrån automatiskt efter en timme. Slå på tändningen igen genom att vrida nyckeln till läge **1 (stoppläge)** och sedan tillbaka till läge **2 (tändningsläge)**.

Med nyckelfritt lås- och startsystem

- ☞ Stanna bilen.
- ☞ Tryck på knappen "**START/STOP**" med fjärrkontrollen inom avkänningsområdet.

Motorn stängs av och rattstängan låses.

i Om bilen inte står stilla stängs motorn inte av.

! Så här undviker du att pedalerna blockeras:

- använd endast skyddsmattor som är anpassade till de fästen som redan finns i bilen; dessa fästen måste användas,
- placera aldrig flera skyddsmattor ovanpå varandra.

Användning av skyddsmattor som inte godkänts av CITROËN kan göra det svårt att komma åt pedalerna och hindra farthållarens/fartbegränsarens funktion. Skyddsmattorna som godkänts av CITROËN är försedda med två fästen som sitter under sätet.

Specialfall med nyckelfritt lås- och startsystem

Slå på tändningen utan att starta



När den elektroniska nyckeln för nyckelfritt lås- och startsystem är inne i bilen kan du trycka på knappen "**START/STOP**", utan att trampa på någon pedal, för att slå på tändningen.

- ☞ Tryck **igen** på denna knapp för att slå av tändningen och för att göra det möjligt att låsa bilen.

Hjälpstart

Om bilen inte känner av den elektroniska nyckeln inom avkänningsområdet när fjärrkontrollens batteri är slut, finns en reservläsare till vänster bakom ratten för att starta motorn.



- ☞ Placera fjärrkontrollen mot läsaren och håll kvar den:
- ☞ Med **manuell växellåda**: ställ växelspaken i friläge, trampa ned kopplingspedalen helt och håll den nedtryckt tills motorn startas.

- ☞ Med **automatisk växellåda**: ställ växelväljaren i läge **P** och trampa ned bromspedalen helt.
- ☞ Med **ETG-växellåda**: välj läge **N** och trampa ned bromspedalen i botten.
- ☞ Tryck sedan på knappen "**START/STOP**". Motorn startar.

Fjärrkontrollen detekteras inte

När fjärrkontrollen inte längre befinner sig i avkänningsområdet visas ett meddelande på instrumentpanelen om en av bildörrarna stängs eller när du försöker stänga av motorn.

- ☞ Tryck in knappen "**START/STOP**" i cirka 3 sekunder om du vill för att bekräfta avstängningen av motorn och vänd dig sedan till en CITROËN-verkstad eller en kvalificerad verkstad.

Nödstopp

Du kan tvinga motorn att stänga av i nödfall när bilen står stilla.



- ☞ Håll knappen "**START/STOP**" intryckt i cirka 3 sekunder för att göra det.

Rattstängan spärras när bilen stannar.

Parkeringsbroms

Låsning

- ☞ Med foten på bromspedalen, dra åt parkeringsbromsens spak så att bilen står helt stilla.

Upplåsning på plan mark

- ☞ Med foten på bromspedalen, dra lätt i parkeringsbromsens spak, tryck på knappen för att lossa den och sänk ned spaken helt.



När denna varningslampa tänds under färd, samtidigt som en ljudsignal hörs och ett meddelande visas, innebär det att parkeringsbromsen fortfarande är åtdragen eller dåligt lossad.



Vid parkering i backe eller kraftigt motlut med ett tungt lastat fordon, vrid hjulen mot trottoarkanten för att förhindra att bilen kommer i rullning och dra åt parkeringsbromsen.



Genom att trampa på bromspedalen underlättas åtdragning/lossning av den manuella parkeringsbromsen.



Med manuell växellåda: lägg i en växel innan du slår av tändningen.



Med automatlåda: ställ växelväljaren i läge **P** innan du slår av tändningen.




Med elstyrd manuell växellåda: ställ växelväljaren i läge **A** innan du slår av tändningen.

Starthjälp i backe

Systemet håller bilen stilla ett kort ögonblick (cirka 2 sekunder) vid start i backe under den tid det tar dig att flytta foten från bromspedalen till gaspedalen.

Den är endast aktiverad då:

- bilen har stannats helt och föraren trampar på bromspedalen,
- specifika villkor för lutning är uppfyllda,
- förardörren är stängd.

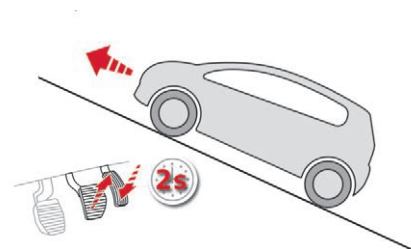


Med bilen stillastående i **uppförsbacke** hålls den på plats ett kort ögonblick när bromspedalen släpps upp.

Med **manuell växellåda**: om du har lagt i ettans växel eller i friläge.

Med **automatlåda**: om du har lagt i läge **D** eller **M**.

Med **elstyrd växellåda**: om du har lagt i automatläge (läge **A**) eller manuellt läge (läge **M**).

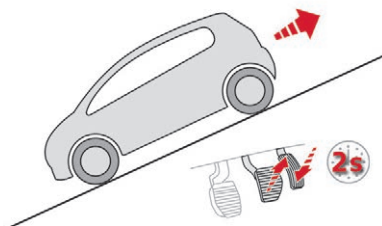

När bilen står stilla i **nedförsbacke** med ilagd backväxel hålls bilen stilla ett kort ögonblick när bromspedalen släpps upp.

! Vid start i brant backe (medlut eller motlut) med ett lastat fordon med automatlåda, **trampar du ned bromspedalen**, väljer läge **D**, lossar parkeringsbromsen och släpper sedan upp bromspedalen.

Funktionsfel



Om ett funktionsfel uppstår i systemet tänds denna varningslampa och ett meddelande visas. Kontakta

snarast en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att kontrollera systemen.

Manuell femväxlad växellåda

Lägga i backväxeln



- ☞ Trampa ned kopplingspedalen helt och ställ växelspaken i friläget.
- ☞ För växelspaken åt höger och sedan bakåt.

! Lagg aldrig i backväxeln innan bilen stannat helt och med motorn på tomgång.

- i** Av säkerhetsskäl och för att underlätta start av motorn:
- välj alltid friläge,
 - trampa ned kopplingspedalen.

Manuell sexväxlad växellåda


Lägga i 5:an eller 6:an



- ☞ För växelväljaren helt till höger för att kunna lägga i 5:e eller 6:e växeln.

! Om instruktionen inte följs kan växellådan skadas allvarligt (3:ans eller 4:ans växel läggs i av misstag).

Lägga i backväxeln

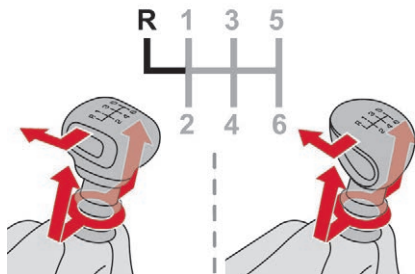

☞ Lyft upp kragen under växelspakens knapp och för växelspaken åt vänster och sedan framåt.

! Lägg aldrig i backväxeln innan bilen stannat helt och alltid med motorn på tomgång.

- i** Av säkerhetsskäl och för att underlätta start av motorn:
- välj alltid friläge,
 - trampa ned kopplingspedalen.

Växlingsindikator

(Beroende på motor.)

Systemet minskar bränsleförbrukningen genom att rekommendera den bäst lämpade växeln.

Funktion

Beroende på körförhållandena och utrustningen i din bil kan systemet rekommendera att du hoppar över en eller flera växlar.

Växlingsindikationen är endast en rekommendation. Det är naturligtvis vägens skick, trafiktäthet och säkerheten som avgör vilken växel som bör väljas. Det är alltså föraren som ansvarar för om systemets indikeringar ska följas eller inte.

Funktionen kan inte kopplas ur.



I vissa dieselversioner av typen BlueHDi med manuell växellåda, kan systemet föreslå att du lägger i friläget (**N** visas på instrumentpanelen) så att motorn kan stängas av tillfälligt (STOP-läget i bilar med Stop & Start) under vissa körförhållanden.

i I bilar med automatlåda är systemet endast aktivt i manuellt läge.



Informationen visas på instrumentpanelen i form av en pil som pekar ned eller upp och en rekommenderad växel.

i Systemet rekommenderar ett växelläge med hänsyn till körförhållandena (backe, last osv.) och förarens kommandon (effekt, acceleration, inbromsning osv.).

Systemet föreslår aldrig:


- att lägga i 1:ans växel,
- att lägga i backväxeln.

Automatlåda

Automatväxellåda med 6 eller 8 växlar och elektronisk växeltstyrning. Den har även ett manuell läge med sekventiell växling via växlingspaddlar bakom ratten.

Växelväljare


! Vi rekommenderar att du behåller foten på bromspedalen för att manövrera växelväljaren på ett säkert sätt.

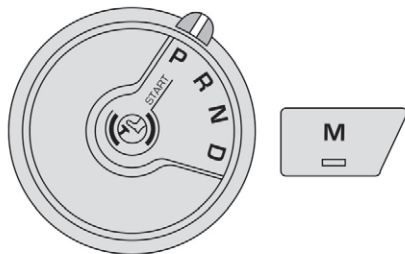

- P.** Parkering.
- R.** Backning.
- N.** Neutralläge.
- D.** Körning (automatisk funktion).
- M.** Manuellt (manuell funktion med sekventiell iläggning av växlarna).

i Läget **N** kan användas vid trafikstockningar eller i automatiska biltvättar.

Reglage på ratten

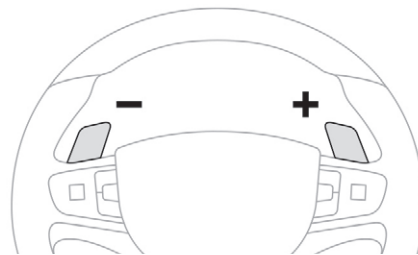

e Dra höger "+" eller vänster "-" rattreglage mot dig för att växla upp eller ned.

i Rattreglagen kan inte användas för att lägga i neutralläget och inte heller för att lägga i eller ur backväxeln.

Visning på instrumentpanelen



När växelväljaren flyttas eller knappen **M** trycks ned visas motsvarande symbol på instrumentpanelen.

När "-" visas är värdet ogiltigt.



e Om meddelandet "**Foten på bromspedalen**" visas i instrumentpanelen måste du trampa ned bromspedalen i botten.

Köra iväg



e Med foten på bromsen, välj läget **P**.

e Starta motorn.

Om dessa villkor inte uppfylls hörs en ljudsignal och ett meddelande visas på instrumentpanelens display.

e Frigör parkeringsbromsen.

e Välj läge **R**, **N** eller **D**.



Vid iväggkörning i brant backe med tungt lastat fordon, **trampa ned bromspedalen**, välj läge **D**, frigör parkeringsbromsen och släpp sedan upp bromspedalen.

e Släpp gradvis upp bromspedalen.

Bilen sätts omedelbart i rörelse.

I Om **P** visas på instrumentpanelen när växelväljaren står i annat läge måste du ställa växelväljaren i läge **P** för att kunna starta.
Om läge **N** läggs i av misstag under körning ska du låta motorn återgå till tomgångsvarvtal. Välj sedan läge **D** för att öka farten.

! Om läget **R**, **D** eller **M** väljs när motorn går på tomgång och bromsarna är lossade, rör sig bilen även om föraren inte trampar på gaspedalen.
Lämna aldrig barn utan uppsikt inne i bilen.
Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna bilen utan att ta med nyckeln eller fjärrkontrollen, inte ens för en kort stund.
Om du utför underhåll med motorn igång, ska du dra åt parkeringsbromsen och välja läge **P**.

! Försök aldrig att starta en bil med automatlåda genom att skjuta fram bilen.

Automatisk funktion

D  Välj läge **D** för **automatisk** iläggning av växslarna.

Växellådan fungerar då i självanpassat läge, utan åtgärder från förarens sida. Den väljer hela tiden den växel som är bäst anpassad till körstilen, vägens profil och lasten i bilen.



Trampa ner gaspedalen hela vägen (kick down) utan att röra växelväljaren för maximal acceleration. Växellådan växlar automatiskt ned eller bibehåller den aktuella växeln tills motorn har nått maximalt varvtal.

Vid inbromsning växlar växellådan ned automatiskt för att motorbromsen ska bli effektiv.

Om du plötsligt lyfter foten från gaspedalen, övergår växellådan inte till ett högre växelläge för att bibehålla säkerheten.

! Välj aldrig läge **N** när bilen är i rörelse.
Välj aldrig något av lägena **P** eller **R**, så länge bilen inte står helt stilla.

Tillfällig manuell växling

Det går att tillfälligt ta kontrollen och växla manuellt med rattreglagen "+" och "-". Om varvtalet tillåter växling kommer den begärda växeln att läggas i.

Med funktionen kan du föregripa vissa situationer som t.ex. när du kör om en annan bil eller närmar dig en kurva.

Då en kort stund har förflutit utan att föraren har rört reglagen tar växellådan över den automatiska växlingen igen.

Automatisk drivning (körning utan att gaspedalen trampas ned)

Den här funktionen används för att smidigare manövrera bilen i låg hastighet (parkeringsmanövrer, köbildning etc.).

När motorn går på tomgång, parkeringsbromsen är lossad och växelväljaren är i läge **D**, **M** eller **R**, **rörflyttar sig bilen** så snart som du lyfter foten från bromspedalen (även om man inte trampar ned gaspedalen).

! Av säkerhetsskäl (med barn i bilen) bör du aldrig lämna bilen med motorn på och stängda dörrar.

Manuell funktion



☞ Ställ växelväljaren i läge **D** och tryck på knappen **M** för **sekventiell** iläggning av de 6 eller 8 växlarna.

Knappens kontrollampa tänds.

☞ Använd de rattmonterade reglagen "+", eller "-",



M visas på instrumentpanelen och sedan de ilagda växlarna.

☞ Du kan när som helst gå tillbaka till automatläge genom att trycka på knappen **M** igen.

Knappens kontrollampa släcks.

i I manuellt läge är det inte nödvändigt att släppa upp gaspedalen under växelbytena.

i Övergång från en växel till en annan görs endast om bilens hastighet och motorvarvtal tillåter detta.

i Om motorvarvtalet är för högt eller för lågt blinkar den valda växeln några sekunder och därefter visas den aktiverade växeln. Då bilen står stilla eller kör i mycket låg hastighet väljer växellådan automatiskt växelläget **M1**.

i För att avlasta bromsarna i kraftiga nedförslut bör du använda motorbromsen för att sänka hastigheten (växla ned). Att ha bromspedalen nedtryckt under en längre tid kan överheta och skada bromsarna eller göra att hela bromssystemet slutar fungera. Använd bara bromsen när det verkligen behövs, för att sakta ned eller stanna bilen.

i Beroende på vägtyp (t.ex. bergsväg) är manuell funktion att föredra. Automatläget kan inte anpassa sig till den typen av vägförhållanden och du kan inte använda motorbromsen.

Ogiltigt värde vid manuell växling



Denna symbol visas om ett växelläge inte är rätt ilagt (växelväljaren mellan två lägen).

☞ Placera väljaren på korrekt sätt i ett läge.

Stanna bilen

Välj läge **P** innan du slår av motorn och dra åt parkeringsbromsen för att bilen ska stå stilla.

i Du kan känna ett motstånd vid övergången till läge **P**. Om spaken inte står i läge **P** när förardörren öppnas eller cirka 45 sekunder efter att tändningen har stängts av, hörs en ljudsignal och ett meddelande visas.

☞ Ställ tillbaka växelväljaren i läge **P**: ljudsignalen avbryts och meddelandet försvinner.

! I brant backe med tungt lastat fordon, **trampa ned bromspedalen**, välj läge **P**, dra åt handbromsen och släpp sedan fotbromsen.

! Försäkra dig om att växelväljaren alltid står i läge **P** innan du lämnar bilen.

Funktionsstörning

Om ett meddelande på visas på displayen på instrumentpanelen när tändningen är påslagen, indikerar det en funktionsstörning i växellådan. I så fall ställer sig växellådan i ett felsäkert läge och blockeras på 3:an. Du kan då känna en kraftig stöt då du övergår från **P** till **R** och från **N** till **R**. Denna är dock utan risk för växellådan. Överskrid inte en hastighet på 100 km/h eller den hastighetsbegränsning som gäller lokalt. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för kontroll.

- ! Det finns risk för att växellådan skadas:
- om du trycker samtidigt på gas- och bromspedalen (acceleration och bromsning får endast göras med höger fot),
 - om du tvingar växelväljaren från läge **P** till ett annat läge när batteriet är urladdat.



För att begränsa bränsleförbrukningen vid ett längre stopp med motorn igång (köbildning etc.) kan du ställa växelväljaren i läge **N** och dra åt parkeringsbromsen.


! Försök aldrig att starta en bil med automatlåda genom att skjuta fram bilen.

Elstyrd manuell växellåda

ETG-växellåda med 6 växlar och elektronisk växelstyrning. Den har även ett manuellt läge med sekventiell växling via växlingspaddlar bakom ratten.

Växelväljare


! Vi rekommenderar att du behåller foten på bromspedalen för att manövrera växelväljaren på ett säkert sätt.

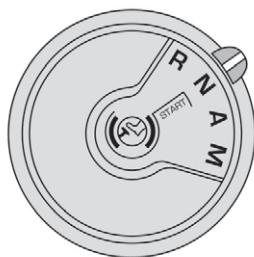

- R.** Backning.
N. Neutralläge.

- A.** Auto (automatisk funktion).
M. Manuellt (manuell funktion med sekventiell iläggning av växlarna).

Reglage på ratten

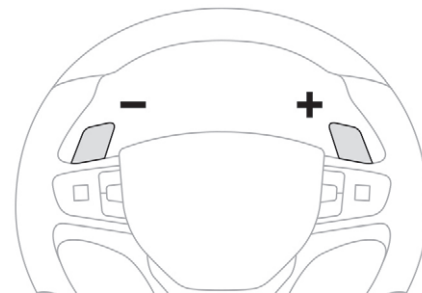

☞ Dra höger "+" eller vänster "-" rattreglage mot dig för att växla upp eller ned.

i Rattreglagen kan inte användas för att lägga i neutralläget och inte heller för att lägga i eller ur backväxeln.

Visning på instrumentpanelen



När växelväljaren flyttas visas indikatorn och motsvarande växel på instrumentpanelen. När "2" visas är värdet giltigt.

- ☞ Välj automatisk funktion (läge **A**), manuell funktion (läge **M**) eller backväxeln (läge **R**).
- ☞ Frigör parkeringsbromsen.
- ☞ Lyft gradvis foten från bromspedalen. Bilen börjar genast rulla.

Automatisk funktion

- ☞ Välj läge **A** efter att du startat bilen för automatisk växling.



AUTO och ilagd växel visas på instrumentpanelen.

Växellådan fungerar då i självanpassat läge, utan åtgärder från förarens sida. Den väljer växel och tar hänsyn till:

- körstil,
- vägprofil.



För att erhålla bästa möjliga gaspådrag, till exempel då du kör om en annan bil, kan du trampa ned gaspedalen helt.

Starta bilen

- ☞ Välj läge **N**.
- ☞ Trampa bromspedalen i botten.
- ☞ Starta motorn.



N visas på instrumentpanelens skärm.

i Om motorn inte startar:

Om **N** blinkar på instrumentpanelen, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande, ska växelväljaren ställas i läge **A** och därefter i läge **N**.



Om kontrollampen **foten på bromsen** tänds i instrumentpanelen, åtföljt av att en ljudsignal hörs och meddelandet "Foot on brake" (Foten på bromsen) visas, ska du trampa hårdare på bromspedalen.

Tillfälligt manuell växling

Det går att **tillfälligt** ta kontrollen och växla manuellt med rattreglagen "+" och "-". Om varvtalet tillåter växling kommer den begärda växeln att läggas i.

Med funktionen kan du föregripa vissa situationer som t.ex. när du närmar dig en kurva eller kör om en annan bil.

Då en kort stund har förflutit utan att föraren har rört reglagen tar växellådan över den automatiska växlingen igen.

Manuell funktion

- ☞ Välj läge **M** med motorn igång för **sekventiell** iläggning av växlar.
- ☞ Använd de rattmonterade reglagen "+" eller "-".



AUTO släcks och ilagd växel visas på instrumentpanelen.



Växlingen verkställs bara om bilens körhastighet och motorns varvtal tillåter det. I annat fall styrs växellådan tillfälligt automatiskt.

I Du behöver inte släppa upp gaspedalen när du växlar. Vid inbromsning eller hastighetsminskning växlar växellådan automatiskt ned för att göra det möjligt att accelerera i rätt växelläge.

! Vid kraftig acceleration växlar bilen bara upp till en högre växel om föraren begär det med de rattmonterade reglagen. Välj aldrig neutralläget **N** medan bilen är i rörelse. Lägg i backväxeln **R** först då bilen står stilla och med foten på bromspedalen.

Backväxel

För att du ska kunna lägga i backväxeln måste bilen stå helt stilla och bromspedalen trampas ned.

☞ Välj läge **R**.
En ljudsignal hörs då backväxeln kopplas in.

I Om föraren försöker lägga i backväxeln i låg fart blinkar varningslampan **N** och bilen ställer sig automatiskt i friläget. Gör så här för att lägga i backväxeln: trampa på bromsen, flytta växelväljaren till läge **N** och sedan till läge **R**.

Stanna bilen

Innan du stänger av motorn kan du:

- flytta spaken till läge **N** för att ställa bilen i neutralläget, eller
- låta växeln vara ilagd (i så fall kan bilen inte förflyttas).

I bäge fallen måste du absolut dra åt parkeringsbromsen så att bilen står helt stilla.

! Om bilen ska stå stilla med motorn igång måste du alltid lägga i neutralläget **N**. Före alla åtgärder i motorrummet måste du kontrollera att växelväljaren verkligen står i läge **N** och att parkeringsbromsen är åtdragen.

Funktionsfel

Om symbolen **A** eller **AUTO** blinkar med tändningen påslagen, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande, betyder det att ett funktionsfel uppstått i växellådan. Låt en CITROËN-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera systemet.

! Du måste hålla kvar foten på bromspedalen när motorn startas. Dra alltid åt parkeringsbromsen när bilen parkeras för att hindra bilen från att komma i rullning.

Stop & Start

Stop & Start-funktionen försätter motorn i tillfälligt viloläge (STOP-läge) när du stannar bilen (rött ljus, köbildning etc.). Motorn startar automatiskt igen (START-läge) när du vill köra iväg.


Funktionen lämpar sig utmärkt för stadstrafik och ger lägre bränsleförbrukning, sänker utsläppen av förorenande avgaser och har en lägre ljudnivå vid stillastående.

Funktionen har ingen inverkan på bilens funktionen och påverkar inte bromsarna.

! **Körning på översvämmad körbana**
Innan du kör över en översvämmad körbana rekommenderar vi starkt att du kopplar ur Stop & Start. Läs under motsvarande rubrik för mer **Råd om körning**, särskilt vad gäller översvämmade vägar.

Aktivering/urkoppling

Med/utan bilradio

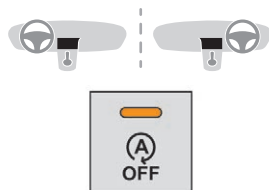

Tryck på den här knappen för att inaktivera eller återaktivera systemet. Kontrollampen **lyser** när systemet är **inaktiverat**.

Med pekskärm



Aktivering eller avaktivering hanteras via bilens inställningsmeny.

Om urkopplingen sker i STOP-läget startar motorn direkt.

Systemet kopplas åter in automatiskt varje gång motorn startas av föraren.

Funktion

Specifika funktionsvillkor

- Förardörren ska vara stängd.
- Sidoskjutdörren ska vara stängd.
- Förarens bilbälte ska vara fastspänt.
- Batteriet laddningsstatus ska vara tillräcklig.
- Motorns temperatur ska vara inom dess nominella arbetsområde.
- Utetemperaturen ska vara mellan 0 °C och 35 °C.

Försätta motorn i standby (STOP-läge)

Motorn försätts automatiskt i standby när föraren indikerar avsikt att stanna.

Med **manuell växellåda**: vid en hastighet under 20 km/h eller bilen stillastående (beroende på motor), växelspaken i friläge och kopplingspedalen uppsläppt,

Med **automatlåda**: bromspedalen nedtrampad eller växelväljaren i läge **N**, bilen stillastående.

Med **ETG-växellåda**: vid en hastighet under 20 km/h, bromspedalen nedtrampad eller växelväljaren i läge **N**, bilen stillastående.

Tidräknare

En tidräknare summerar hur länge bilen har varit i standby under en färd. Räknaren nollställs varje gång tändningen slås på.

Särskilda fall:

Motorn ställs inte i standby-läge om minst ett av följande funktionsvillkor inte uppfylls och i följande fall.

- Brant lutning (upp- eller nedförsbacke).
- Fordonshastigheten har inte överstigit 10 km/h sedan senaste motorstart (med nyckeln eller "START/STOP"-knappen).
- Krävs för att upprätthålla en behaglig temperatur i kupén,
- Borttagning av imma är på.



I dessa fall blinkar kontrollampen under flera sekunder och släcks sedan.

När motorn har startats om, är STOP-läget inte tillgängligt så länge fordonshastigheten understiger 8 km/h.

Vid pareringsmanövrer, är STOP-läget inte tillgängligt under några sekunder efter att backen har lagts ur eller när ratten vrids.

Omstart av motorn (START-läge)

Motorn startas om automatiskt så snart föraren indikerar avsikt att köra iväg igen.

Med **manuell växellåda**: kopplingspedalen är helt nedtrampad.

Med **automatlåda**:

- Med växelväljaren i läge **D** eller **M**: med bromspedalen uppsläppt.
- Med växelväljaren i läge **N** och bromspedalen uppsläppt: med växelväljaren i läge **D** eller **M**.
- Med växelväljaren i läge **P** och bromspedalen nedtrampad: med växelväljaren i läge **R**, **N**, **D** eller **M**.
- Backväxeln läggs i.

Med **ETG-växellåda**:

- Med växelväljaren i läge **A** eller **M**: med bromspedalen uppsläppt.
- Med växelväljaren i läge **N** och bromspedalen uppsläppt: med växelväljaren i läge **A** eller **M**.
- Backväxeln läggs i.

Särskilda fall

Motorn startas om automatiskt om alla funktionsvillkor uppfylls igen och i följande fall.

- Med **manuell växellåda**: bilens hastighet överstiger 25 km/h eller 3 km/h (beroende på motor).
- Med **automatlåda**: bilens hastighet överstiger 3 km/h,



I dessa fall blinkar kontrollampen under flera sekunder och släcks sedan.

Funktionsstörningar

Beroende på fordonets utrustning:



Vid ett funktionsfel i systemet blinkar varningslampan i instrumentpanelen.



Knappens varningslampa blinkar, ett meddelande visas och en ljudsignal hörs.

- ☞ Låt en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera systemet.

Bilen får motorstopp i STOP-läge

Alla varningslampor på instrumentpanelen tänds om felet uppstår.

Beroende på version kan även ett varningsmeddelande visas för att be dig att ställa växelväljaren i läge **N** och trampa på bromspedalen.

- ☞ Stäng av tändningen och starta om motorn med nyckeln eller med knappen **"START/STOP"**.

! Stop & Start-systemet kräver ett 12 V-batteri med specifika egenskaper och tekniska data. Alla ingrepp på batteriet får endast utföras av en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Däcktrycksvarnare

Systemet kontrollerar automatiskt däckens tryck när du kör.

Det jämför signaler från hjulhastighetsgivarna med särskilda **referensvärden, som måste nollställas efter varje justering av däcktrycket eller efter byte av ett hjul.**

Systemet sänder en varning så snart det upptäcker att trycket sjunker i ett eller flera däck.

! Däcktrycksvarnarens funktion innebär inte att föraren kan vara mindre uppmärksam. Trycket i däcken måste fortfarande kontrolleras regelbundet (även reservhjulet) samt före varje långfärd. Om bilen körs med lågt däcktryck, särskilt under krävande förhållanden (tung last, hög hastighet och långa körsträckor):

- försämrade väghållning,
- förlängda bromssträckor,
- ökat däckslitage,
- ökad bränsleförbrukning.

i Däcktrycken som gäller för din bil står på däcktrycksdekalen. Mer information om **bilens identifieringsuppgifter** finns under motsvarande rubrik.

! **Kontroll av däcktryck**
Däcktrycken ska kontrolleras med kalla däck (efter 1 timmas stillastående eller efter en körsträcka som understiger 10 km i måttlig fart). I annat fall ska tryckvärdena på etiketten ökas med 0,3 bar.

i **Snökedjor**
Systemet ska inte nollställas efter montering eller demontering av snökedjor.

i **Reservhjul**
Reservhjulet i plåt har ingen sensor för däcktrycksvarnaren.

Däcktrycksvarning



Denna varning indikeras via en varningslampa som lyser med fast sken, åtföljt av en ljudsignal och, beroende på vilken utrustning som är installerad, ett meddelande på displayen.

- ☞ Sänk genast hastigheten och undvik kraftiga rattvridningar och inbromsningar.
- ☞ Stanna så fort trafikförhållandena tillåter detta.

! Den detekterade däcktrycksförlusten innebär inte alltid en synlig deformation av däckets.
Nöj dig inte med enbart en visuell kontroll.

- ☞ Om du har en kompressor, exempelvis den som finns i satsen för provisorisk däckreparation, kan du kontrollera trycket i de fyra däcken när de är kalla.

- ☞ Kör försiktigt med lägre hastighet, om det inte går att utföra denna kontroll direkt.
- ☞ Använd satsen för provisorisk däckreparation eller reservhjulet (beroende på utrustning) om du har fått punktering på ett däck.


i Varningen förblir aktiv tills systemet har nollställts.

Återställning

Återställ systemet efter varje justering av däcktrycket på ett eller flera hjul samt efter byte av ett eller flera hjul.

! Innan du nollställer systemet kontrollerar du att trycket i alla fyra däck är anpassat till bilens användningsförhållanden och överensstämmer med de värden som anges på däcktrycksdekalen. Kontrollera trycket i alla fyra däck innan du nollställer. Däcktrycksvarnaren ger ingen varning om ett däcktryck är felaktigt vid tidpunkten när nollställningen utförs.

Utan ljudsystem

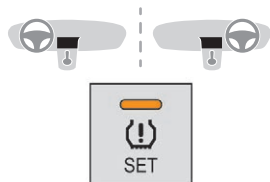

- Tryck på denna knapp i cirka 3 sekunder och släpp den sedan. En ljudsignal bekräftar nollställningen.

Med ljudsystem eller pekskärm



Initiering utförs via bilens inställningsmeny.

Funktionsfel



Varningslamporna tänds vid fel i systemet.

I så fall kan inte däcktrycksvarnarens funktion garanteras.

Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att kontrollera systemet.

Allmänna råd för hjälpfunktioner

- Användning av hjälpfunktioner innebär under inga omständigheter att föraren kan vara mindre uppmärksam. Föraren måste följa trafikreglerna, ha kontroll över bilen under alla omständigheter och vara beredd att ta över styrningen av bilen. Föraren måste anpassa hastigheten i enlighet med väderförhållandena, trafiken och vägens skick. Det är förarens ansvar att övervaka trafiken och uppskatta avstånd och de övriga fordonens relativa hastigheter och manövrer innan föraren aktiverar körriktningsvisare och byter fil. Systemen fungerar endast inom naturlagarnas gränser.

i Parkeringshjälpfunktioner


Föraren ska alltid kontrollera omgivningen före och under hela manövern med hjälp av bl.a. sidospeglarna.

! Radar

Radarn och kopplade funktioner kan påverkas av smuts (lera, frost etc.), vissa svåra väderförhållanden (mycket regn, snö) eller om stötfångaren är skadad. Om främre stötfångaren ska lackas om bör du kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad. Vissa typer av lack kan störa radarns funktion.

i Körhjälpfunktioner

Du måste hålla i ratten med båda händerna, använda backspeglarna, alltid hålla fötterna i närheten av pedalerna samt ta en paus varannan timme.



! Körhjälpfunktioner med kamera

Kameran och dess kopplade funktioner kan fungera sämre om vindrutan framför kameran är smutsig, immig, skadad, täckt av frost eller snö eller om det sitter en etikett framför kameran.

På versioner med en endast enkel kamera indikerar detta meddelande att kameran är blockerad: **"Driving aids camera: Visibility limited, see user guide"**.


Ta bort imma på vindrutan vid fuktigt och kallt väder.

Detekteringen kan även försämras p.g.a. dålig sikt (otillräcklig belysning på vägbanan, regn, dimma, snö) och bländning (strålkastare på mötande fordon, solljus, solljus som reflekteras från våta vägar, körning ut ur en tunnel, växlande skugga och ljus).

i Andra kameror

Bilderna från kameran/kamerorna som visas på pekskärmen eller på instrumentpanelen kan störas av höjdskillnader.

Skuggiga områden, solsken eller otillräcklig belysning kan leda till att bilden blir mörkare och har mindre kontraster. Hindren kan förefalla befinna sig längre bort än i verkligheten.

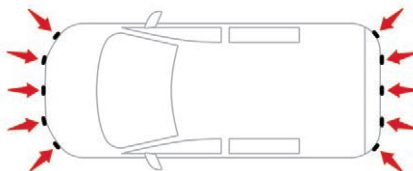

! Sensorer

Sensorernas funktion och kopplade funktioner kan påverkas av buller från andra fordon och övrigt maskineri (lastbilar, tryckluftsborrar etc.), av snö och löv på vägen eller om stötfångaren och speglarna är skadade.

När du lägger i backväxeln indikerar en ljudsignal (långt pip) att sensorerna kan vara smutsiga.

Vid en stöt fram eller bak kan sensorinställningarna påverkas, vilket systemet inte alltid känner av. Avståndsmätningar kan bli felaktiga. Sensorerna detekterar inte tillförlitligt hinder som är för låga (trottoarer, stubbar) eller för tunna (träd, stolpar, trädstaket). Vissa föremål i sensorernas döda vinklar kanske inte känns av eller känns inte längre av under manövern.

Vissa material (textil) absorberar ljudvågor: fotgängare kanske inte känns av.

i Servicenivåer

Rengör stötfångarna, sidospeglarna och kamerornas siktfält regelbundet. När du tvättar bilen i en högtryckstvätt ska du rikta vattenstrålen minst 30 centimeter från radarn, sensorerna och kamerorna.

! Skyddsmattor

Användning av skyddsmattor som inte godkänts av CITROËN kan störa fartbegränsarens eller farthållarens funktion.

Så här undviker du att pedalerna blockeras:

- ☞ se till att skyddsmattan är rätt placerad,
- ☞ placera aldrig flera skyddsmattor ovanpå varandra.


i Hastighetsenheter

Kontrollera att hastighetsenheterna som visas på instrumentpanelen (km/h eller mph) stämmer för landet som du kör i. Om du behöver ändra enheterna ska du stanna bilen och ställa in visning av respektive hastighetsenheter i enlighet med lokala bestämmelser. Kontakta en CITROËN-verkstad eller en kvalificerad verkstad om du behöver hjälp.

Head up-display

System som visar information på en skärm som är en aning rökfärgad och befinner sig i förarens synfält så att du samtidigt kan hålla blicken på vägen.

Information vid drift

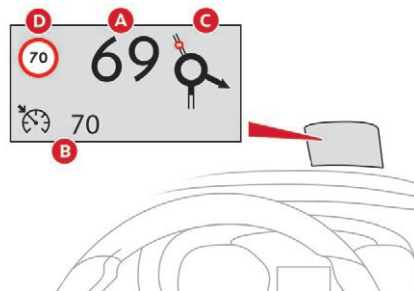


När systemet är aktiverat visas följande typer av information på head-up displayen:

- A. Din körhastighet.
- B. Information om farthållaren/ fartbegränsaren.
- C. Information om avstånd till framförvarande fordon, automatiska nödbromsvarningar och navigationsuppgifter, om det ingår i bilens utrustning.
- D. Information om hastighetsbegränsning, om det ingår i bilens utrustning.

i Mer information om **navigation** finns i avsnittet **Ljud och multimedia**.


Knappar

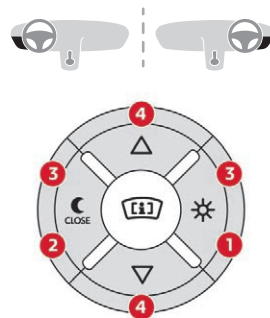

1. På.
2. Av (lång tryckning).
3. Inställning av ljusstyrkan.
4. Inställning av visningens höjdläge.

Aktivering/inaktivering

- ☞ Med motorn i gång trycker du på knapp 1 för att aktivera systemet och fälla ut skärmen.

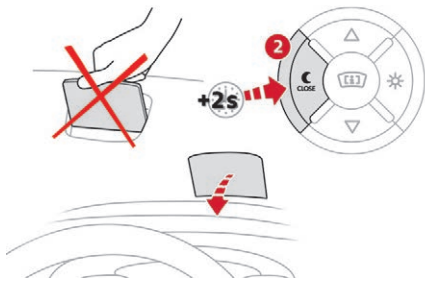

☞ Håll knapp 2 intryckt för att inaktivera systemet och fälla in skärmen. Status (aktiverad / inaktiverad) som gäller då motorn stängs av bevaras vid omstart.

Inställning i höjdläge

- ☞ Med motorn i gång ställer du in önskat höjdläge för displayen med knapparna 4:
- tryck uppåt för att flytta displayen uppåt,
 - tryck nedåt för att flytta displayen nedåt.

Inställning av ljusstyrkan

- ☞ Med motorn i gång ställer du in önskad ljusstyrka för visningen med knapp 3:
- med "sol" för att öka ljusstyrkan,
 - med "måne" för att minska ljusstyrkan.

! Då bilen står stilla eller kör får inget föremål befinna sig kring den genomskinliga skärmen (eller i fördjupningen), så att skärmen inte kan fällas ut och hindra dess normala funktion.

i Under vissa extrema väderleksförhållanden (regn och/eller snö, starkt solsken, ...) kan det hända att head-up displayen inte går att läsa eller störs tillfälligt. Vissa solglasögon kan göra det svårare att läsa informationen. Rengör skärmen med en ren och mjuk tygduk (antingen samma typ som för glasögon eller mikrofiber). Använd inte en torr eller hård duk och inte heller rengörings- eller lösningsmedel, det kan repa skärmen eller skada antireflexskyddet.

i Detta system fungerar med motorn igång och kommer ihåg inställningarna när tändningen stängs av.

Minneslagring av hastigheter

Den här funktionen gör att man kan lagra hastighetsinställningar som man sedan kan använda med två funktioner: fartbegränsare och farthållare.

Du kan spara upp till sex olika fartgränser för varje system.

Programmering



Hastighetsgränserna kan ställas in via bilens inställningsmeny med hjälp av pekskärmen.

- ☞ Välj det system för vilket du vill spara nya hastighetsvärden i minnet:




• fartbegränsare

eller



• farthållare.

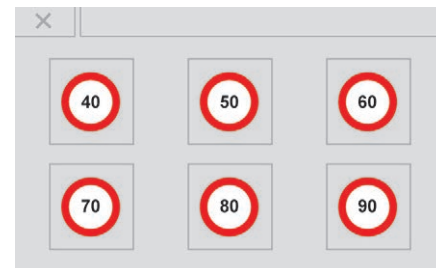


- Tryck på den knapp som motsvarar den fartgräns som du vill ändra.
- Ange det nya värdet med hjälp av de digitala tangenterna och godkänn.
- Vissa hastigheter har redan sparats som förval.

i MEM Se memorerade hastigheter genom att trycka på knappen.

Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistanssystem och parkeringshjälp**.

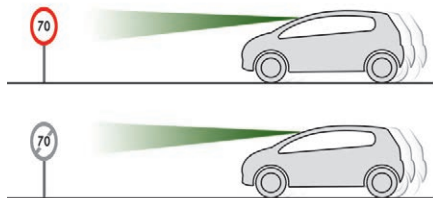

Systemet visar hastighetsgränser på instrumentpanelen i enlighet med hastighetsgränserna som gäller i landet där bilen körs i enlighet med:

- Hastighetsskyltar som upptäcks av kameran.

- Detaljer om hastighetsgränser från navigationssystemets kartor.

! För att få aktuell hastighetsinformation via navigationssystemet måste du uppdatera kartorna regelbundet.

! Enheten för hastighetsgränserna (km/h eller mph) beror på vilket land du kör i. Du måste ta hänsyn till enheten för hastighetsgränserna om du vill respektera dem. För att systemet ska fungera korrekt när du kör i ett annat land, ska hastighetsenheter som visas på instrumentpanelen överensstämma med enheterna i det land som du befinner dig i.


! Den automatiska avläsningen av hastighetsskyltar är en körhjälpfunktion och visar inte alltid de korrekta hastighetsgränserna. De hastighetsskyltar som finns längs vägen gäller alltid före den hastighet som systemet visar. Systemet är framtaget för att känna av hastighetsskyltar som följer Wienkonventionen för vägmärken och signaler.

Aktivering/inaktivering




Aktivering eller inaktivering hanteras via bilens inställningsmeny.

Visning på instrumentpanelen

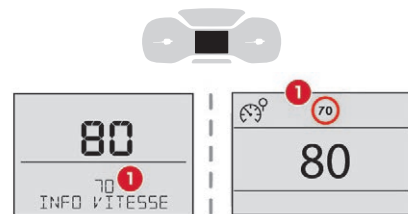


Head up-display

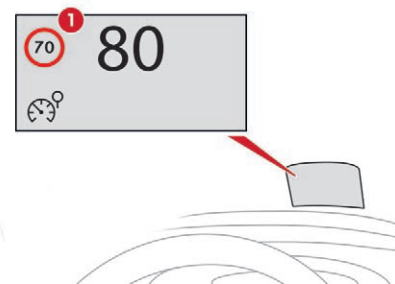


- Visning av hastighetsgräns.


Hastighetsvisning

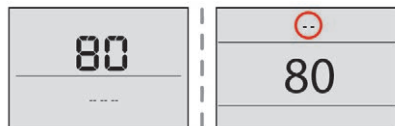

Systemet är aktivt men läser inte av hastighetsgränserna.

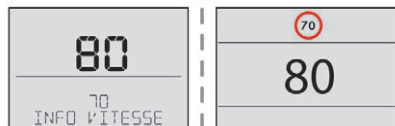

Så fort systemet läser av en hastighetsgräns visas hastigheten direkt på instrumentpanelen.

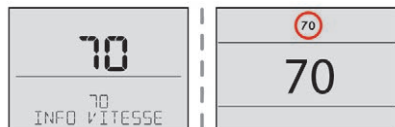

Föraren kan vid behov anpassa bilens hastighet utifrån den information som systemet tillhandahåller.

Funktionsbegränsningar

Lagstiftningen kring hastighetsbegränsningar är olika beroende på land.

Systemet tar inte hänsyn till minskade hastighetsbegränsningar i följande fall:

- dåligt väder (regn, snö),
- luftföroreningar,
- vid bogsering,
- körning med provisoriskt reservdäck eller snökedjor,
- reparation av ett däck med sats för provisorisk däckreparation,
- unga förare etc.

Systemet kan störas eller inte fungera i följande situationer:

- dåliga siktförhållanden (otillräcklig belysning på vägbanan, snöfall, regn, dimma),
- störning i området på vindrutan framför kameran: smuts, imma, frost, snö, skada eller täckt av ett klistermärke,
- fel på kameran,
- gamla eller felaktiga kartor,
- dolda skyltar (av andra fordon, växtlighet, snö),
- felaktiga, skadade eller deformerade hastighetsskyltar.

Minneslagring av hastighet




Utöver **Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet** kan föraren välja en visad hastighet som hastighetsgräns för fartbegränsaren eller farthållaren med minnesknappen på reglaget för fartbegränsaren eller farthållaren.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **fartbegränsaren**, **farthållaren** eller den **adaptive farthållaren**.


6

Reglage vid ratten

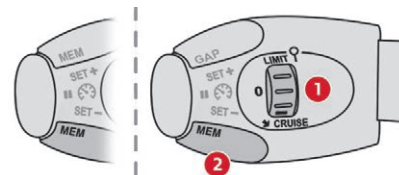


1. Val av läge för fartbegränsare/farthållare.
2. Minneslagring av hastighet.

Visning på instrumentpanelen

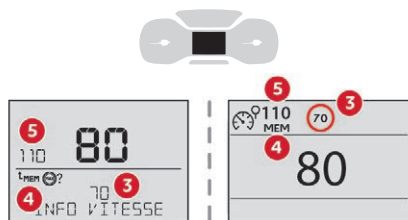

Head up-display

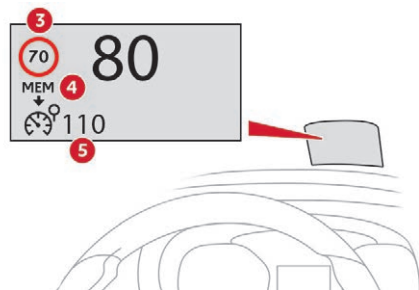

3. Visning av hastighetsgräns.
4. Minneslagring av hastigheten.
5. Aktuell inställd hastighet.

Minneslagring av hastigheten



☞ Slå på fartbegränsaren/farthållaren. Information om fartbegränsaren/farthållaren visas.

När systemet läser av en skylt med en ny hastighetsgräns visar systemet detta värde och **MEM** blinkar under några sekunder som påminnelse om att en ny, önskad hastighet kan sparas.

i Om skillnaden är mindre än 9 km/h mellan hastighetsinställningen och hastigheten som visas på Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet, visas inte symbolen "MEM".

Beroende på vägförhållandena kan flera hastigheter visas.

☞ Tryck **en gång** på knapp **2** för att spara den visade hastigheten. Ett meddelande visas som bekräftar åtgärden.

☞ Tryck på knappen **2** en **andra** gång för att bekräfta. Den nya önskade hastigheten sparas. Efter en kort stund går displayen tillbaka till standardläge.

Fartbegränsare

Se de **allmänna rekommendationerna** för körassistanssystem och parkeringshjälp.



Systemet hindrar bilen från att överskrida en viss hastighet som föraren programmerat in (hastighetsinställning).

Fartbegränsaren **startas** manuellt.

Lägsta hastighet som kan programmeras är 30 km/h.

Den inställda hastigheten finns kvar i minnet när tändningen slås av.



GAP

Se motsvarande avsnitt för mer information om denna knapp och den **adaptiva farthållaren**.




MEM

Se motsvarande avsnitt för mer information om **minneslagring av hastigheter**.



Se motsvarande avsnitt för mer information om **detektering av hastighetsgränser** och om att spara hastigheter i minnet.


Reglage på ratten

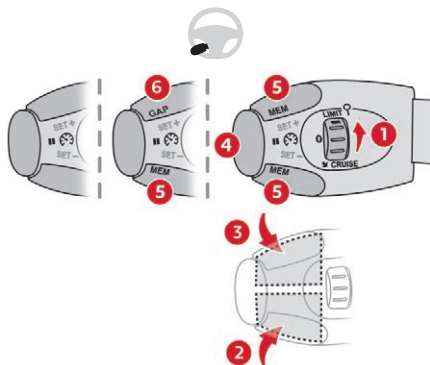


1. ON (LIMIT-läge)/OFF (0-läge).
2. Minska det programmerade hastighetsvärdet.
3. Öka det programmerade hastighetsvärdet.
4. Paus/återaktivering av hastighetsbegränsare med den hastighetsinställning som lagrades tidigare.
5. Beroende på version:
Visning av hastighetsgränser som lagrats i minnet.
eller
Inställning av den hastighet som föreslås av Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet (MEM-display).
6. Visa och justera det programmerade avståndet till framförvarande bilar.

Se motsvarande avsnitt för mer information om minneslagring av hastigheter eller om Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet.

Visning på instrumentpanelen

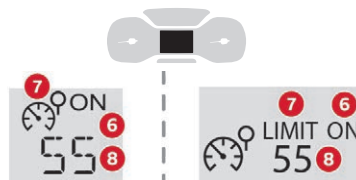

Head up-display

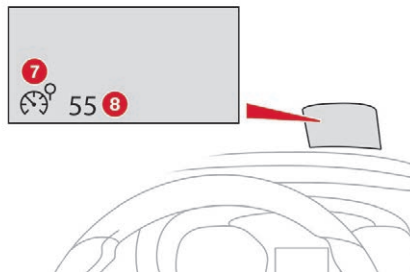

6. Indikering om start/paus av fartbegränsare.
7. Indikerar val av fartbegränsarens funktionsläge.
8. Inställt hastighetsvärde.

Koppla in/pausa funktionen

- ☞ Vrid reglaget 1 till läget **LIMIT** för att välja fartbegränsarens funktion. Funktionen står nu i pausläge.
- ☞ Om fartgränsen är den önskade (senaste hastigheten som programmerats), trycker du på knapp 4 för att sätta i gång fartbegränsaren.
- ☞ Med en ny tryckning på knapp 4 kan funktionen avbrytas tillfälligt (paus).

Inställning av fartgräns (programmerat värde)

Du måste inte starta fartbegränsaren för att ställa in en hastighet.

Gör så här för att ändra fartgräns, med utgångspunkt från bilens aktuella hastighet:

- ☞ i steg om +/- 1 km/tim, med korta upprepade tryckningar på knappen 2 eller 3,
- ☞ kontinuerligt, i steg om +/- 5 km/tim, med en ihållande tryckning på knappen 2 eller 3.

Gör så här för att ändra fartgräns med hjälp av sparade fartvärden och med pekskärmen:

- ☞ tryck på knapp 5 för att visa de sparade hastighetsvärdena,
- ☞ tryck på den knapp som motsvarar den valda fartgränsen.

Skärmbilden för val av hastighet stängs efter en liten stund.
Detta värde blir bilens nya fartgräns.

Gör så här för att ändra fartgräns, med utgångspunkt från den hastighet som föreslås av bilens Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet:

- ☞ den föreslagna hastigheten visas på instrumentpanelen,
- ☞ tryck först en gång på knapp **5**: ett meddelande visas som bekräftar begäran om att spara i minnet,
- ☞ tryck en gång till på knapp **5** för att spara den visade hastigheten.

Värdet visas direkt som ny önskad hastighet på instrumentpanelen.

Överskrida den inställda hastigheten tillfälligt

- ☞ Trampa ned gaspedalen i botten om du tillfälligt vill överskrida den programmerade hastigheten.

Fartbegränsaren kopplas tillfälligt ur och den programmerade hastigheten blinkar.
En ljudsignal aktiveras om den inställda hastigheten överskrids under en längre tid.
Det räcker sedan att släppa upp gaspedalen för att återgå till en lägre hastighet än den programmerade hastigheten.

Om hastighetsgränsen överskrids utan åtgärd från föraren (t.ex. i en brant backe) aktiveras genast en ljudsignal.

Så snart bilen återgår till den programmerade hastigheten återupptar fartbegränsaren sin funktion: visningen av programmerad hastighet blir på nytt fast.

Stänga av

- ☞ Vrid reglaget **1** till läget "**0**": visningen av fartbegränsarens information försvinner.

Funktionsfel



Om streck visas (först blinkande och sedan med fast sken) har det uppstått ett fel i fartbegränsaren.
Låt en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

Särskilda rekommendationer för farthållare

! För din och andras säkerhet ska farthållaren endast aktiveras när trafikförhållandena tillåter att du kör med en konstant hastighet och med tillräckligt stort säkerhetsavstånd.

Var uppmärksam när farthållaren är aktiverad. Om du håller in en av knapparna för hastighetsinställning kan bilens hastighet ändras snabbt.

I branta nedförsbackar kan farthållaren inte hindra bilen att överskrida den inställda hastigheten. Du kan behöva bromsa för att anpassa hastigheten.

I branta uppförsbackar eller vid körning med släpvagn kan den programmerade hastigheten eventuellt inte uppnås eller bibehållas.

Överskrida det programmerade hastighetsvärdet

Hastighetsinställningen kan överskridas **tillfälligt** genom att trampa på gaspedalen (den programmerade hastigheten blinkar). För att återgå till den programmerade hastigheten räcker det att släppa upp gaspedalen (när den programmerade hastigheten har nåtts slutar hastighetsvisningen att blinka).

Funktionsbegränsningar

Använd aldrig farthållaren i följande situationer:

- I stadstrafik med fotgängare som går över vägen,
- vid mycket trafik,
- på slingriga eller brant lutande vägar,
- på hala eller översvämmade vägar,
- vid ogynnsamma klimatförhållanden,
- körning på bana,
- körning i testbänk,
- användning av snökedjor, snöstrumpor eller dubbdäck.

Farthållare

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistanssystem och parkeringshjälp** och **särskilda rekommendationer för farthållare**.



Systemet upprätthåller automatiskt den hastighet som föraren programmerat, utan att gaspedalen behöver trampas ned.

Farthållaren **startas** manuellt. Funktionen kräver en hastighet på minst 40 km/h.

På bilar med manuell växellåda måste minst treans växel vara ilagd.


På bilar med automatlåda måste läge **D** väljas eller minst tvåans växel vara ilagd om bilen körs i läge **M**.

Med automatlåda eller ETG-växellåda ska minst tvåans växel vara ilagd.

Farthållaren fortsätter att vara aktiverad efter växling på bilar som är utrustade med Stop & Start oavsett typen av växellåda.

Det programmerade hastighetsvärdet raderas när tändningen stängs av.


Reglage på ratten

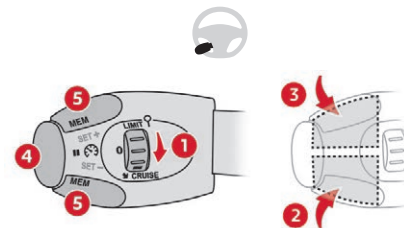


1. ON (**CRUISE**-läge)/OFF (**0**-läge).
2. Aktivering av farthållaren vid den aktuella hastigheten eller minska hastighetsinställningen.
3. Aktivering av farthållaren vid den aktuella hastigheten eller öka hastighetsinställningen.
4. Paus/återaktivering av farthållare med den hastighetsinställning som lagrades tidigare.
5. Beroende på version:
Visning av hastighetsgränser som lagrats i minnet.
eller
Inställning av den hastighet som föreslås av Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet (**MEM**-display).

Se motsvarande avsnitt för mer information om **minneslagring av hastigheter** eller om **Hastighetskytt avläsning & rekommenderad hastighet**.

Visning på instrumentpanelen

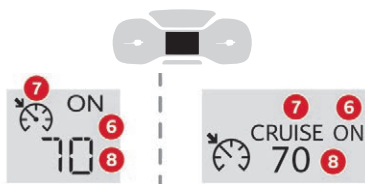

Head up-display

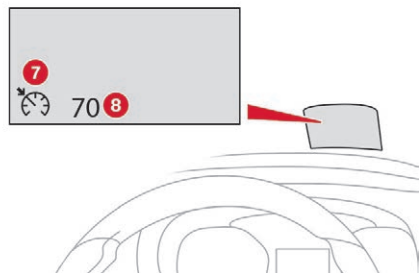

6. Indikering för pausad/återupptagen farthållning.
7. Indikerar val av farthållarläge.
8. Inställt hastighetsvärde.

Koppla in/pausa funktionen

- ☞ Vrid reglaget **1** till "**CRUISE**" för att välja farthållaren. Funktionen står nu i pausläge.
- ☞ För att aktivera farthållaren och ställa in en hastighet som ska hållas ska du trycka på knappen **2** eller **3** när bilen har uppnått önskad hastighet. Bilens aktuella hastighet ställs in för farthållning.
Du kan släppa upp gaspedalen.
- ☞ Tryck på knapp **4** för att tillfälligt avbryta funktionen (paus).
- ☞ Tryck på knapp **4** igen för att aktivera farthållaren (ON).

- i** Farthållarens funktion kan även temporärt avbrytas (pausas):
 - genom att trampa på bromspedalen,
 - automatiskt om antisladdsystemet (ECS) löser ut.

Ändring av marschfarten (inställd fart)

Farthållaren ska vara aktiverad.

Gör så här för att ändra marschfart, med utgångspunkt från bilens aktuella hastighet:

- ☞ i steg om +/- 1 km/h, med korta upprepade tryckningar på knappen **2** eller **3**,
- ☞ kontinuerligt, i steg om +/- 5 km/h, med en ihållande tryckning på knappen **2** eller **3**.

! Var uppmärksam! Om du trycker ihållande och länge på knappen **2** eller **3** kommer bilens hastighet att ändras mycket snabbt.

! Av försiktighetsskäl rekommenderar vi att du väljer en marschfart ganska nära bilens aktuella hastighet, för att undvika kraftiga fartökningar eller fartminskningar.

Gör så här för att ändra marschfart med hjälp av sparade hastighetsvärden och med pekskärmen:

- ☞ tryck på knapp **5** för att visa de sparade hastighetsvärdena,
- ☞ tryck på den knapp som motsvarar den valda hastigheten.

Skärmbilden för val av hastighet stängs efter en liten stund.
Denna inställning blir bilens nya marschfart.

Gör så här för att ändra marschfart, med utgångspunkt från den hastighet som föreslås av bilens Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet:

- ☞ den föreslagna hastigheten visas på instrumentpanelen,
- ☞ tryck en gång på knapp **5**: ett meddelande visas för att bekräfta att du vill spara hastigheten.
- ☞ tryck en gång till på knapp **5** för att spara den visade hastigheten.

Värdet visas direkt som ny önskad hastighet på instrumentpanelen.

Överskrida den inställda hastigheten tillfälligt



Genom att trampa på gaspedalen kan du överskrida den programmerade hastigheten om det behövs (t.ex. vid omkörning etc.).

Farthållaren kopplas tillfälligt ur och den programmerade hastigheten blinkar. Du behöver bara släppa upp gaspedalen för att återgå till den programmerade hastigheten. Så snart bilen återgår till den programmerade hastigheten återupptar farthållaren sin funktion: visningen blir på nytt fast.



I branta nedförsbackar kan farthållaren inte hindra bilen från att överskrida den programmerade hastigheten. Du kan behöva bromsa för att anpassa hastigheten. Farthållaren ställs automatiskt i pausläge. Aktivera systemet igen genom att trycka på knapp **4** när bilen har en hastighet på över 40 km/h.

Stänga av

- ☞ Vrid reglaget **1** till läget "**0**": visningen av farthållarens information försvinner.

Funktionsfel



Om streck visas (först blinkande och sedan med fast sken) har det uppstått ett fel i farthållarsystemet. Låt en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

Adaptativ farthållare

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistanssystem och parkeringshjälp** och **särskilda rekommendationer för farthållare**.



Systemet styr **automatisk** bilens hastighet så att den motsvarar det värde som du har ställt in (hastighetsinställning), samtidigt som bilen håller ett säkert avstånd till framförvarande fordon (målfordon), som har ställts in av föraren. Systemet styr automatiskt acceleration och retardation endast med hjälp av motorbromsning (som om föraren hade tryckt på "-"-knappen).




Systemet använder en radar i främre stötfångaren.

! Systemet passar framför allt för körning på landsvägar och motorvägar och fungerar endast om det finns framförvarande fordon som färdas i samma riktning som det egna fordonet.

i Om föraren aktiverar en blinkers för att köra om ett långsammare fordon tillåter farthållaren att bilen tillfälligt närmar sig det framförvarande fordonet för att underlätta omkörningen, utan att överskrida den programmerade hastigheten.

! Vissa fordon på vägen kan registreras eller tolkas felaktigt av radarn (t.ex. en lastbil), vilket kan leda till en felaktig bedömning av avstånd och olämplig aktivering av gas eller broms.

Reglage på ratten

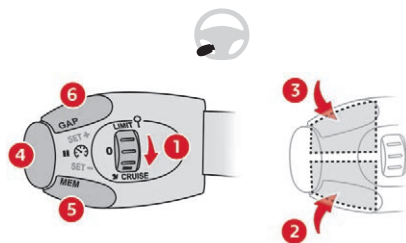

- 1 ON (CRUISE-läge)/OFF (0-läge).
- 2 Aktivering av farthållaren vid den aktuella hastigheten eller minska hastighetsinställningen.
- 3 Aktivering av farthållaren vid den aktuella hastigheten eller öka hastighetsinställningen.
- 4 Paus/återaktivering av farthållare med den hastighetsinställning som lagrades tidigare.
- 5 Inställning av den hastighet som föreslås av Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet (MEM-display).
- 6 Visa och justera det programmerade avståndet till framförvarande fordon.

Användning

Aktivera systemet (när det är pausat)

Den adaptiva farthållaren ska väljas i menyn "Driving/Fordon".

☞ Vrid reglaget 1 nedåt till läge **CRUISE** med motorn igång. Farthållaren är i standby-läge.

Starta farthållaren och ställa in en hastighet

Fordonshastigheten ska vara mellan 40 och 150 km/h.

Med manuell växellåda ska minst treans eller fyrans växel vara ilagd.

Med automatlåda eller ETG-växellåda ska minst tvåans växel vara ilagd.

! Om den önskade hastigheten överstiger 150 km/h växlar den adaptiva farthållaren till läget för standardfarthållare (som inte tar hänsyn till säkerhetsavståndet till framförvarande fordon).

☞ Tryck på knapp 2 eller 3: den aktuella hastigheten ställs in (minst 40 km/h) och farthållaren aktiveras genast.

- ☞ Tryck på **3** för att öka eller **2** för att minska hastighetsinställningen (i steg om 5 km/h om den hålls intryckt).

! Om du trycker in knapp **2** eller **3** kommer bilens hastighet att ändras mycket snabbt.

Pausa/återuppta farthållningen

- ☞ Tryck på **4** eller trampa på **bromspedalen**. Det går även att pausa farthållningen genom att trampa ned kopplingspedalen.
- ☞ Tryck på **4** för att starta om farthållningen. Farthållaren kan ha pausats automatiskt:
 - när en avståndsgräns uppnås mellan bilarna,
 - när avståndet mellan din bil och bilen framför blir för litet,
 - när hastigheten hos din bil blir för låg eller hastigheten hos bilen framför blir för låg,
 - genom utlösning av ESC-systemet.

! När föraren försöker återaktivera en pausad farthållning, visas meddelandet "Activation not possible, conditions unsuitable" så länge aktivering inte kan ske (säkerhetsvillkoren uppfylls inte).

Ändra hastigheten med Hastighetsskylt avläsning & rekommenderad hastighet-funktionen eller skyltigenkänningen

- ☞ Tryck på **5** på instrumentpanelen eller pekskärmen för att godkänna hastigheten som föreslås av funktionen och tryck igen för att bekräfta.

! För att förhindra plötslig acceleration eller hastighetsminskning ska du välja en hastighetsinställning som inte skiljer sig nämnvärt från bilens faktiska hastighet.

Ändring av avstånd till framförvarande fordon

- ☞ Tryck på **6** för att visa tröskelvärdena för avståndsinställning ("Distant", "Normal", "Close") och tryck igen för att välja ett tröskelvärde.
- Efter några sekunder godkänns alternativet och sparas i minnet när tändningen slås av.


Tillfälligt överskridande av hastigheten

- ☞ Trampa ned gaspedalen. Avståndshållning och farthållaren inaktiveras så länge du accelererar. Hastigheten visas blinkande på instrumentpanelen.


Inaktivering av systemet

- ☞ Vrid reglaget **1** uppåt till läge **0 (OFF)**.

Visning på instrumentpanelen

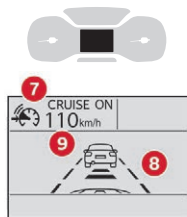

Head up-display

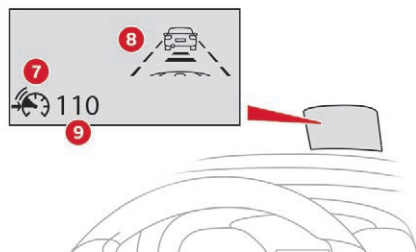

7. Indikering för pausad/återupptagen farthållning.
8. Indikering för val av farthållarläge eller att fordonet håller på att anpassa hastigheten.
9. Inställt hastighetsvärde.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **head up-displayen**.

Meddelanden och varningar

i Visningen av dessa meddelanden eller varningar är inte sekventiell.



"Cruise control paused" eller "Cruise control suspended" efter en kortvarig acceleration som utförs av föraren.



"Cruise control active", inget fordon registreras.



"Cruise control active", fordon registreras.



"Cruise control active and speed adjusted", fordon registreras för nära eller i långsammare hastighet.



"Cruise control active and speed adjusted", automatisk inaktivering förestående eftersom en regleringsgräns har nåtts.



"Cruise control paused", automatisk inaktivering förestående eftersom en inställd hastighetsgräns har överskridits utan att föraren har reagerat.

Funktionsbegränsningar

Regleringsområdet är begränsat till en högsta skillnad på 30 km/h mellan farthållarinställningen och det framförvarande fordonets hastighet.

Därutöver ställer sig systemet i pausläge om säkerhetsavståndet blir för litet.


Den adaptiva farthållaren använder enbart motorbromsen för att sänka farten. Därför sänks farten långsamt, precis som när du släpper upp gaspedalen.

Systemet ställer sig automatiskt i pausläge:


- om den framförvarande bilen saktar in för snabbt eller plötsligt, utan att föraren bromsar,
- om en annan bil plötsligt kör in mellan din bil och den framförvarande bilen.
- om systemet inte klarar att sänka farten tillräckligt för att kunna fortsätta hålla säkerhetsavståndet, exempelvis i en brant nedförsbacke.

Fall då radarn inte detekterar korrekt:


- Stillastående fordon (trafikstockning, haveri etc.).
- Mötande fordon.

Föraren ska avaktivera farthållaren:

- När det framförvarande fordonet är smalt.



- Fordon som inte kör i mitten av körfältet.

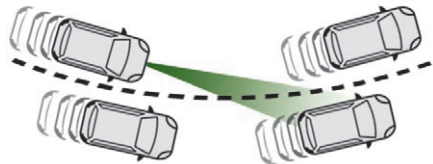

- Fordon som kör in i en kurva.
- Fordon som byter fil sent.

Återaktivera farthållaren när förhållandena tillåter det.

Fall då föraren ska återta kontrollen över bilen omedelbart:

- Om ett fordon tränger sig in tvärt mellan den egna bilen och fordonet framför.
- Om det framförvarande fordonet tvärbromsar.

i Den adaptiva farthållaren fungerar i dagsljus och i mörker, i dimma eller vid måttligt regn.

! Systemet påverkar inte bilens bromssystem utan enbart motorbromsen. Regleringsområdet är begränsat. Farten regleras inte om skillnaden mellan den programmerade hastigheten och det framförvarande fordonets hastighet blir för stor.

! Om skillnaden blir för stor mellan den programmerade hastigheten och det framförvarande fordonets hastighet kan farten inte regleras. I så fall avaktiveras farthållaren automatiskt.

Funktionsfel

Om ett funktionsfel uppstår i systemet för den adaptiva farthållaren varnas du med en ljudsignal och meddelandet "Driving aid functions fault".

Låt en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera systemet.

Active Safety Brake med Kollisionsvarnare och intelligent panikbromsassistans

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistanssystem och parkeringshjälp**.




Systemet tillåter:

- Varna föraren om att han eller hon riskerar att kollidera med bilen framför.
- Förhindra en kollision, eller begränsa konsekvenserna genom att minska bilens hastighet.

Det här systemet har tre funktioner:

- Kollisionsvarnare,
- Intelligent panikbromsassistans (AFUi),

- Active Safety Brake (automatisk nödbromsning).

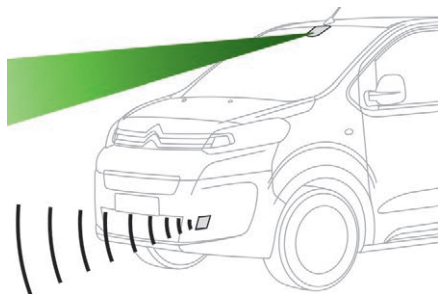

Bilen har en kamera som sitter överst på vindrutan och en radar i främre stötfångaren.

! Systemet innebär inte att föraren kan sänka uppmärksamheten. Systemet är framtaget för att hjälpa föraren och förbättra trafiksäkerheten. Det är förarens ansvar att hela tiden ha kontroll på trafiksituationen med hänsyn till trafikreglerna.

i Om systemet detekterar ett potentiellt hinder, förbereder det bromskretsen ifall automatisk bromsning skulle behövas. Det kan ge upphov till ett ljud och en lätt känsla av fartminskning.

Funktionsvillkor och begränsningar

ESC-systemet ska fungera normalt. Alla passagerares bilbälten ska vara fastspända.

Det krävs att man kör i en stabil hastighet på vägar med få kurvor.

I följande fall rekommenderas att man inaktiverar systemet via bilens inställningsmeny:

- körning med släp,
- transport av långa föremål på lasthållare eller takräcke,
- körning med snökedjor,
- innan bilen tvättas i en automatisk biltvätt med motorn i gång,
- innan bilen körs över en rullbänk på en verkstad.
- bogserat fordon, motorn igång,
- skadad främre stötfångare,
- efter slag mot vindrutan i närheten av kameran,

! Det är möjligt att varningar inte avges, avges för sent eller verkar överflödiga. Var därför alltid uppmärksam på omgivningen och var beredd att agera om det finns risk för en olycka.

! Efter en kollision kopplas funktionen automatiskt ur. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att kontrollera systemet.

Kollisionsvarnare

Varnar föraren när det finns risk för en kollision med framförvarande fordon eller en fotgängare som befinner sig i bilens körfält.

Funktion

Det finns flera varningsnivåer i systemet som kan lösa ut och som visas på instrumentpanelen beroende på kollisionsrisken och den varningsnivå som föraren valt.

De tar hänsyn till bilens rörelser, hastigheten hos din bil och fordonet framför, miljöförhållandena, körsituationen (körning i kurva, ansättning av pedaler etc.) för att utlösa varningen i rätt ögonblick.



Nivå 1 (orange färg): endast en ljusindikering som varnar för att fordonet framför ligger mycket nära. Meddelandet **"Vehicle close"** visas.



Nivå 2 (röd färg): en ljusindikering och en ljudsignal som varnar för att en kollision är nära förestående. Meddelandet "**Brake!**" visas.

i Om bilens hastighet är för hög när du närmar dig ett annat fordon kan inte den första varningsnivån lösa ut. Varningsnivå 2 aktiveras i så fall direkt.

Observera: varningsnivå 1 visas aldrig för fasta hinder eller tillsammans med varningsgränsen "**Nära**".

Ändring av varningsgräns

Varningsgränsen avgör på vilket sätt du vill bli varnad för en bil som befinner sig framför din egen, i rörelse eller stillastående, eller om en fotgängare som befinner sig i ditt körfält.



Den aktuella gränsen kan ändras via bilens inställningsmeny med hjälp av ljudsystemet eller pekskärmen.



Du kan välja en av tre fördefinierade gränser:


- "**Långt**",
- "**Normal**",
- "**Nära**".

Den sista gräns som valts sparas när tändningen slås från.

Intelligent panikbromsassistans

Om föraren bromsar, men inte bromsar tillräckligt för att förhindra en kollision, kompletterar funktionen bromsningen inom de gränser som sätts av fysikens lagar. Denna hjälpfunktion aktiveras bara om du trycker ned bromspedalen.

Active Safety Brake

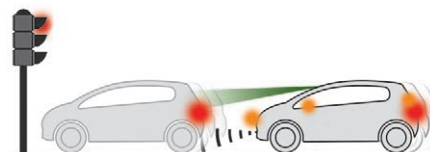

nödbromsning, aktiveras efter varningarna om föraren inte reagerar tillräckligt snabbt och inte trampar på bromspedalen.

Den har som syfte att minska krockhastigheten eller förhindra en frontalkollision om föraren inte reagerar.

Funktion

Systemet kan användas under följande förhållanden:

- Bilens hastighet överstiger inte 60 km/h när fotgängare registreras.
- Bilens hastighet överstiger inte 80 km/h när ett stillastående fordon registreras.
- Bilens hastighet måste vara mellan 5 km/h och 85 km/h när en bil i rörelse registreras.



Den här varningslampan blinkar i cirka 10 sekunder när funktionen ingriper i bilens bromsning.

Om bilen har en automatlåda och den har stannat helt efter en automatisk nödbromsning, ska du hålla bromspedalen nedtryckt så att inte bilen börjar köra igen.

Om bilen har manuell växellåda och den har stannat helt efter en automatisk nödbromsning kan den få motorstopp.

i Föraren kan när som helst ta kontroll över fordonet genom att bestämt vrida på ratten och/eller trampa ned gaspedalen.

i När funktionen är aktiverad kan det uppstå lätta vibrationer i bromspedalen. Om bilen stannat helt bibehålls den automatiska bromsningen i 1 till 2 sekunder.

Aktivering/urkoppling

När du startar bilen är systemet aktivt som standard.



Systemet kan avaktiveras eller aktiveras via bilens inställningsmeny.



Urkopplingen av systemet anges av att denna kontrollampa tänds, samtidigt som ett meddelande visas.

Funktionsfel




Om ett systemfel uppstår varnas du genom att denna varningslampa tänds, ett meddelande visas och en ljudsignal hörs.



Om dessa varningslampor tänds när motorn har startats om, ska du kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för kontroll av systemet.

Avåkningsvarnare

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistanssystem och parkeringshjälp**.



System som känner igen vägmärkningar mellan filer och som, med hjälp av en kamera, varnar om bilen är på väg över till en annan fil av misstag.

Varningen utlöses vid hastigheter över 80 km/h om blinkersen inte är på och bilen är på väg över i en annan fil.

Det här systemet är särskilt lämpligt för körning på motorväg och landsväg.

Detektering och varning




Du varnas genom att denna varningslampa blinkar i instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

i Systemet varnar inte om blinkersen är aktiverad och under cirka 20 sekunder efter att blinkersljusen inaktiveras.

Aktivering/inaktivering

Med/utan ljudsystem

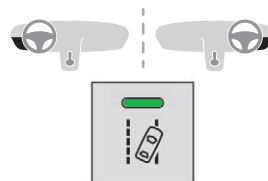

Tryck på den här knappen för att aktivera eller avaktivera systemet. Kontrollampen är **tänd** när systemet är **aktiverat**.

Med pekskärm



Aktivering eller avaktivering hanteras via bilens inställningsmeny.

Funktionsfel

Beroende på fordonets utrustning:



Knappens kontrollampa blinkar.



eller



Knappen blinkar och ett felmeddelande visas. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

- i** Detekteringen kan störas:
- om det är dålig kontrast mellan vägmärkningarna och vägbeläggningen,
 - om vindrutan är smutsig,
 - under vissa väderförhållanden: dimma, kraftigt regn, snö, skugga, starkt solljus eller direkt solljus (låg sol, kör ut ur en tunnel etc.).

Varning angående förarens uppmärksamhet

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistanssystem och parkeringshjälp**.

Ta en paus om du börjar känna dig trött eller åtminstone efter två timmars körning. Beroende på version beror funktionen antingen endast på systemet "Driver Attention Warning" eller en kombination med systemet "Driver Attention Alert (med kamera)".

Aktivering/inaktivering



Aktivering eller avaktivering hanteras via bilens inställningsmeny.



Körtidsvarnare



Systemet löser ut en varning om föraren inte stannar bilen efter två timmars körning i en hastighet högre än 65 km/h.

Varningen visas som ett meddelande där du rekommenderas att ta en paus och åtföljs av en ljudsignal. Om föraren inte följer rekommendationen upprepas varningen varje timme tills bilen står stilla.


Systemet nollställs om ett av följande villkor uppfylls:

- motorn igång, bilen står stilla i mer än 15 minuter,
- tändningen slås av under några minuter,
- förarens bilbälte lossas och förardörren är öppen.

i Så snart bilens hastighet är under 65 km/h försätts systemet i viloläge. Körtiden beräknas på nytt så snart hastigheten är över 65 km/h.

Sömnvarnare

Beroende på version kan "Körtidsvarnare" vara kombinerad med "Sömnvarnare".

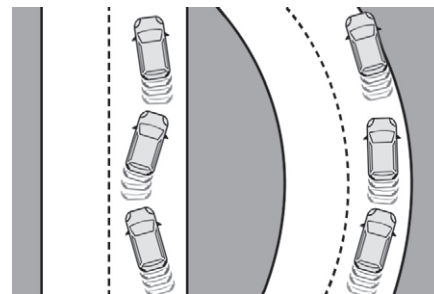



Med hjälp av en kamera som är placerad upptill på vindrutan identifierar systemet avvikelser i bilens kurs i förhållande till vägmarkeringar, som kan tyda på bristande uppmärksamhet och trötthet.

Funktionen är särskilt anpassad till snabba vägar (hastighet över 65 km/h).

Så snart systemet bedömer att bilens uppförande passerar ett visst tröskelvärde för förarens trötthet eller ouppmärksamhet, utlöses den första varningsnivån.

Föraren varnas då av meddelandet **"Take care!"** åtföljt av en ljudsignal.

Efter tre varningar på första nivån utlöser systemet en ny varning med meddelandet **"Driving at risk: take a break"** åtföljt av en starkare ljudsignal.


i Under vissa körförhållanden (dålig väg eller stark vind) kan systemet skicka varningar trots att föraren är uppmärksam.

! Systemet kan störas eller inte fungera i följande situationer:


- vägmarkeringar saknas, är slitna, täckta (snö, lera) eller dubblerade (vägarbetsområden),
- kort avstånd till framförvarande fordon (vägmarkeringarna detekteras inte),
- smala eller krokiga vägar.

Dödavinkeln-varnare

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistsystem och parkeringshjälp**.

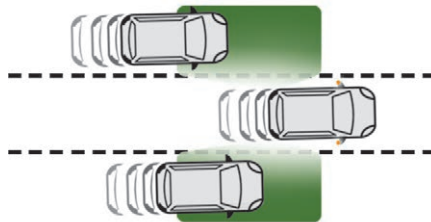

Systemet varnar föraren om ett annat fordon (bil, lastbil, cykel) befinner sig i en död vinkel (dolda områden i förarens synfält) när detta utgör en potentiell fara.

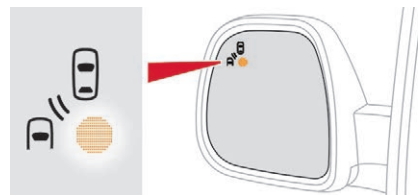

Detta signaleras med en lampa som lyser med fast sken i sidospegeln på den berörda sidan:

- direkt om du håller på att bli omkörd,
- efter en fördröjning på cirka en sekund om du långsamt kör om en annan bil.



Funktion

Sensorer på stötfångarna fram och bak övervakar de döda vinklarna.

Varningen består av en orange varningslampa som tänds i sidospegeln på den berörda sidan så snart ett fordon (bil, lastbil, cykel) upptäcks. För detta måste följande villkor vara uppfyllda:

- alla fordonen kör i samma riktning och i angränsande körbanor,
- bilens hastighet måste vara mellan 12 och 140 km/h,
- skillnaden i hastighet mellan din bil och det fordon som du kör om är mindre än 10 km/h,
- skillnaden i hastighet mellan din bil och det fordon som kör om dig är mindre än 25 km/h,

- trafiken flyter jämnt,
- en bil ligger kvar i den döda vinkeln under en långsam omkörning,
- du kör på en vägsträcka som är rak eller svänger lätt,
- din bil får inte dra en släpvagn eller en husvagn etc.

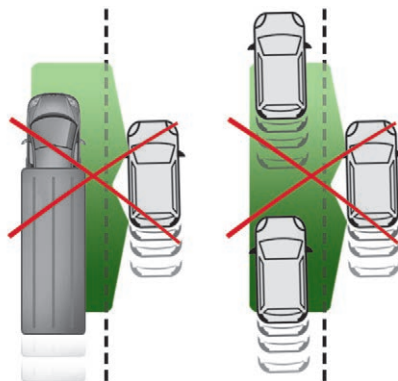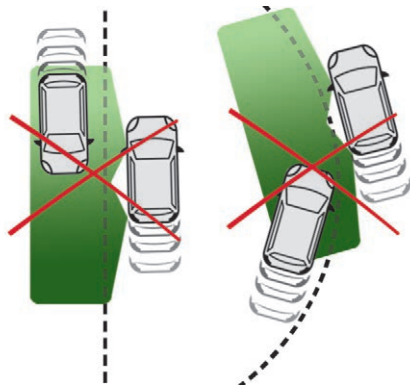


I följande situationer ges ingen varning:

- om det finns stillastående föremål (parkerade bilar, skyddsräcken, gatubelysningar, skyltar etc.),
- om det finns fordon som kör åt motsatt håll,
- vid körning på slingriga vägar eller i skarpa kurvor,
- vid omkörning eller när du blir omkörd av ett mycket långt fordon (lastbil, buss etc.) som både detekteras i en död vinkel bak till och syns i förarens synfält fram till,

- vid en snabb omkörning,
- i mycket tät trafik: fordon som upptäcks framför eller bakom bilen misstas för en lastbil eller ett fast föremål.

Aktivering/inaktivering

Med/utan ljudsystem

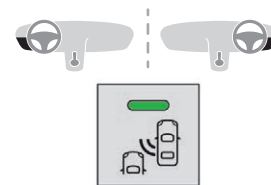

- Tryck på den här knappen för att aktivera eller avaktivera systemet.

Kontrolllampan är **tänd** när systemet är **aktiverat**.

Med pekskärm



Aktivering eller avaktivering hanteras via bilens inställningsmeny.

i Systemets status sparas i minnet när tändningen slås av.

i Systemet kopplas ur automatiskt om bilen drar ett släp med en dragkrok som godkänts av CITROËN.

Funktionsfel

Beroende på bilens utrustning:



Varningslamporna blinkar vid fel.

eller




Knappens varningslampa blinkar, ett meddelande visas och en ljudsignal hörs.

Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Parkeringsensorer

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistanssystem och parkeringshjälp**.

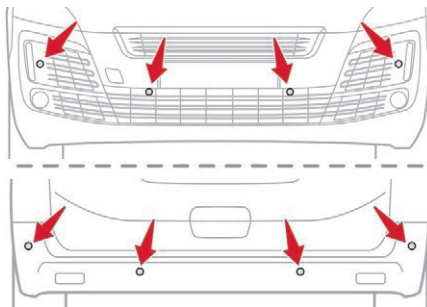


Funktionen använder sensorer i stötfångaren för att detektera avståndet till olika hinder (fotgängare, fordon, träd, vägbommar etc.) som befinner sig inom avkänningsområdet.

Parkeringsensorer bak

Systemet aktiveras så fort du lägger i backväxeln, vilket bekräftas med en ljudsignal. Systemet avaktiveras när du lägger ur backväxeln.

Ljudassistans

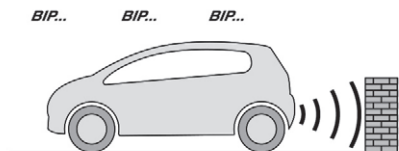


Funktionen signalerar att det finns hinder både i sensorernas avkänningsområde.

Avståndsindikeringen sker i form av ljudsignaler, som hörs oftare ju närmare bilen kommer hindret.

När avståndet mellan bilen och hindret är närmare än cirka trettio centimeter, övergår ljudsignalen till en konstant ton. Ljudet från högtalaren (höger eller vänster) indikerar vilken sida av bilen som hindret befinner sig på.

Grafisk indikering





Funktionen kompletterar ljudsignalen genom visning av segment på skärmen som rör sig allt närmare bilen (grön färg: hinder på längst avstånd; gul färg: hinder på nära håll; röd färg: hinder på mycket nära håll).

I positionen närmast hindret visas symbolen för "fara" på skärmen.

Parkeringsensorer fram


I tillägg till parkeringssensorerna bak, kan även hinder framför bilen detekteras av parkeringsensorer fram i hastigheter under 10 km/h.

Parkeringssensorerna fram stängs av om bilen stannar i mer än tre sekunder med en framåtväxel ilagd, om inget hinder detekteras eller så fort bilens hastighet överstiger 10 km/h.

i Ljudet från högtalaren (fram eller bak) lokaliserar hindret i förhållande till bilen, framför eller bakom.

Aktivering/urkoppling

Utan ljudsystem

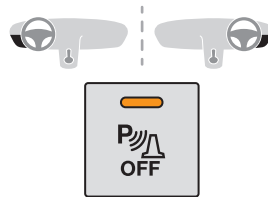

Tryck på den här knappen för att inaktivera eller återaktivera systemet.

Kontrolllampan **lyser** när systemet är **inaktiverat**.

Med ljudsystem eller pekskärm



Aktivering eller inaktivering utförs via bilens inställningsmeny.



i Parkeringssensorerna bak inaktiveras automatiskt om en släpvagn eller en cykelhållare ansluts till en dragkrok som har installerats i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Funktionsbegränsningar

- Vissa föremål i sensorernas döda vinklar kanske inte känns av eller känns inte längre av under manövern.
- Ljud från exempelvis bullriga fordon och maskiner (t.ex. lastbilar, tryckluftsborrar etc.) kan störa fordonets sensorer.
- Vissa material (textil) absorberar ljudvågor: fotgängare kanske inte känns av.
- Ansamlad snö eller döda löv på vägytan kan störa fordonets sensorer.
- En stöt framifrån eller bakifrån kan påverka sensorinställningarna som systemet inte alltid känner av: avståndsmätningar kan bli felaktiga.
- Fordonets lutning om bagagerummet är överfullt kan störa avståndsmätningen.
- Sensorerna kan påverkas av dåliga väderförhållanden (kraftigt regn, tjock dimma, snö etc.).

Funktionsfel




Om ett funktionsfel uppstår vid iläggning av backväxeln, tänds denna varningslampa på instrumentpanelen, ett meddelande visas och en ljudsignal hörs (kort pip).

Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att kontrollera systemet.


Backkamera med visning i backspeglarna

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistanssystem och parkeringshjälp**.

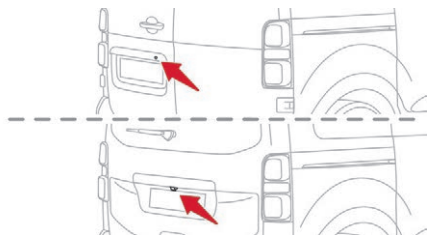


Backkameran aktiveras automatiskt när backväxeln läggs i.

Funktionen kan kompletteras med parkeringssensorer.

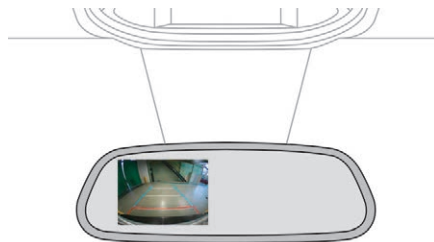

Bilden visas på den invändiga backspeglarna.

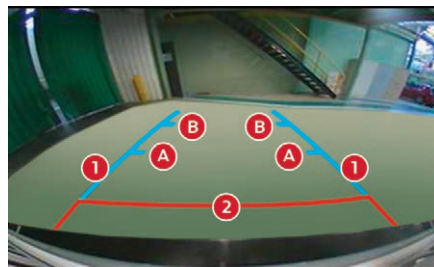

De blå linjerna (1) representerar bilens bredd inklusive sidospeglar. Den röda linjen (2) representerar ett avstånd på 30 cm från bakre stötfångaren och de tunna blå linjerna visar ett avstånd på 1 m (A) och 2 m (B).


! Strecken återges som en linjemarkering "på marken" och kan inte användas för bestämma bilens position i förhållande till höga hinder (t.ex. andra fordon). Det är normalt med en viss förvrängning av bilden. Det är normalt att en del av registreringsskylten syns längst ned på skärmen.

i Öppning av baklucka eller bakdörr (beroende på utrustning) kan störa visningen. Ta hänsyn till det utrymme som krävs för öppning av en skåpdörr.


! Kontrollera regelbundet att kameralinsen är ren. Rengör backkameran regelbundet med en torr, mjuk trasa.

Backkamera

Se de **allmänna rekommendationerna för körassistanssystem och parkeringshjälp**.

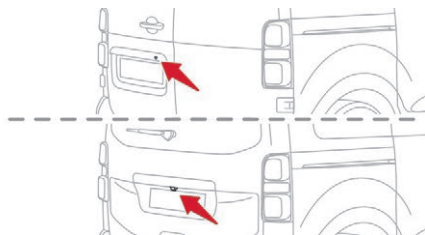

När motorn är igång och backväxeln läggs i kan systemet visa omgivningen närmast bilen på pekskärmen med hjälp av en kamera som sitter bak på bilen.

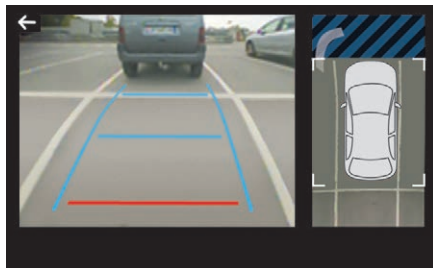

Skärmen är uppdelad i två delar: till vänster finns en vy beroende av sammanhang, till höger en vy av bilen och närområdet uppifrån.

Parkeringshjälpens sensorer kompletterar informationen om vyn av bilen uppifrån.

Olika vyer som beror på sammanhanget kan visas i vänstra delen:


- standardvy,
- 180° vy,
- inzoomad vy.

AUTO-läget är aktiverat som standard.

I detta läge väljer systemet den bästa vyn (standard eller zoom) beroende på informationen från parkeringssensorerna. Du kan när som helst under manövern ändra typ av vy.

Funktionens inställning sparas inte när tändningen stängs av.

Funktionsprincip

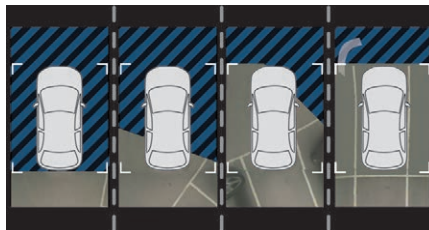

Med hjälp av backkameran registreras omgivningen vid manövrering i låg hastighet

En bild ovanifrån av omgivningen återskapas (visas mellan blå ramar) i realtid medan du manövrerar bilen.

Med hjälp av denna bild blir det lättare att parkera bilen rakt och se alla hinder i närheten. Bilden raderas automatiskt om bilen står parkerad för länge.

i Visningen försvinner om hastigheten överstiger cirka 10 km/h. Funktionen stängs av automatiskt 7 sekunder efter att backväxeln inte längre är i, eller om en dörr eller bakluckan öppnas.

Aktivering

Aktivering är automatisk vid backning när du kör i en hastighet under 10 km/h.



Du kan när du vill öppna fönstret igen genom att trycka i det här området på skärmen.

När undermenyn visas väljer du någon av de fyra vyerna:



"Standardvy".



"180° vy".



"Inzoomad vy".




"AUTO-läge".

i Funktionen inaktiveras:

- Om en släpvagn kopplas på eller om en cykelhållare monteras på dragkroken (bilar med en dragkrok som installerats enligt tillverkarens föreskrifter).
- Vid hastigheter över cirka 10 km/h.
- När bakluckan öppnas.
- När backväxeln läggs ur (bilden fortsätter att visas i 7 sekunder).
- Genom att du trycker på det röda krysset eller den vita pilen i övre vänstra hörnet på pekskärmen.


AUTO-läget

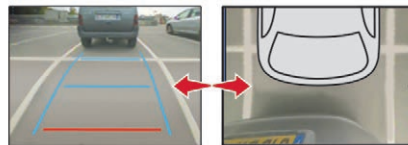

Läget aktiveras som standard.

I det automatiska läget växlas vyn bakifrån (standard) till vyn uppfifrån (zoom) när du närmar dig ett hinder i nivå med den röda linjen (mindre än 30 cm) under manövern, med hjälp av sensorerna som sitter på bakre stötfångaren.

Standardvy

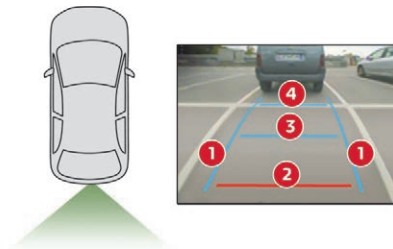


Området bakom bilen visas på skärmen.

De blå linjerna 1 representerar bilens bredd med utfällda sidospeglar. Linjernas riktning är beroende av rattens läge.

Räknat från främre stötfångaren, motsvarar den röda linjen 2 ett avstånd på 30 cm och de två blå linjerna 3 och 4 ett avstånd på 1 m respektive 2 m.

Denna vy är tillgänglig i läget AUTO eller genom val i inställningsmenyn för vy.

Inzoomad vy

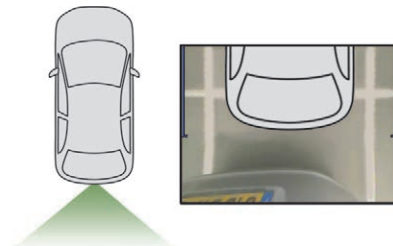


Kameran registrerar omgivningen under manövern och återskapar en vy uppfifrån bakom bilen i dess närmaste omgivning för att bilen ska kunna manövreras i förhållande till omgivande hinder.

Denna vy är tillgänglig i läget AUTO eller genom val i inställningsmenyn för vy.

i Hindren kan förefalla befinna sig längre bort än i verkligheten. Under manövern är det viktigt att ha kontroll över bilens sidor via sidospeglarna. Parkeringssensorerna bak kompletterar även informationen om bilens omgivning.

180°-vy

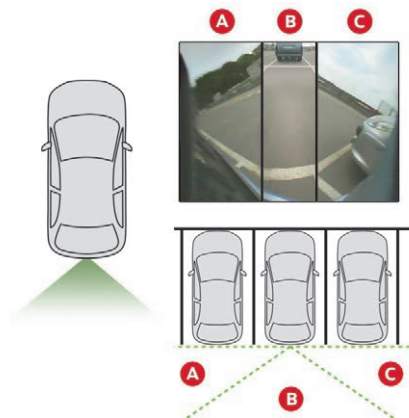


Med 180°-vyn kan du backa ut från en parkeringsplats och på förhand se om fordon, fotgängare eller cyklister närmar sig. Denna vy rekommenderas inte för att göra en fullständig manöver.

Den består av 3 zoner: vänster **A**, mitten **B** och höger **C**.

Denna vy är endast tillgänglig genom val i ändringsmenyn för vy.

Snabbstartsläge

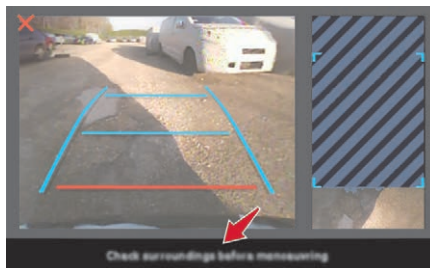

I det här läget visas den sammansatta vyn (vänster bild) och vyn ovanifrån efter bara några ögonblick.

Ett meddelande ber dig kontrollera omgivningen innan du börjar manövern.

CITROËN prefère **TOTAL**



PÅFYLLNING MED FÖRTROENDE

MED TOTAL QUARTZ-
SMÖRJMEDEL



I mer än 45 år har TOTAL och CITROËN delat samma basvärden: perfektion, kreativitet och tekniska innovationer.

I den här andan har TOTAL utvecklat ett sortiment med TOTAL QUARTZ-smörjmedel som är optimerat för CITROËN-motorer, och som gör dem ännu mer bränslesnåla och miljövänliga.

TOTAL och CITROËN testar tillförlitligheten och prestandan på sina produkter under motorsporttävlingar under extrema förhållanden.

Välj smörjmedel från TOTAL QUARTZ för att ge din motor optimal livslängd och prestanda.

Bränslekompatibilitet

B7

B10

B20

B30

Dieselbränslen som uppfyller standarderna EN590, EN16734 och EN16709 och som innehåller upp till 7 %, 10 %, 20 % respektive 30 % fettsyrametylestrar. Användning av bränslena B20 eller B30, även om de bara används ibland, kräver särskilda underhållsåtgärder enligt serviceschemat för "Krävande körning".

XTL

Paraffindiesel som uppfyller standarden EN15940.

! Användning av alla andra typer av (bio) bränslen (vegetabiliska eller animaliska oljor, eldningsolja...) i ren eller utspädd form är strängt förbjuden (risk för skador i motorn och bränslesystemet).

i De enda dieseltillsatser som är godkända är sådana som uppfyller standarden B715000.

Diesel vid låg temperatur

Vid temperaturer under 0 °C bildas paraffin i somardiesel, vilket kan medföra att motorn fungerar felaktigt. Under dessa temperaturförhållanden ska du tanka vinterdiesel och fylla upp mer än hälften av tanken.

Vid temperaturer under -15 °C bör du parkera bilen i ett uppvärmt garage för att undvika startproblem.

Utlandsresor

Vissa bränslen kan skada motorn i din bil. I vissa länder kan det vara nödvändigt att använda en speciell typ av bränsle (specifikt oktantal, specifik kommersiell beteckning etc.) för att säkerställa att motorn fungerar normalt.

Kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

Påfyllning

Tankens volym: cirka 69 liter.

Reservnivå: 6 liter.

Låg bränslenivå



När bränslet sjunkit till reservnivån tänds varningslampan på instrumentpanelen, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande.

När lampan tänds första gången finns det **mindre än 8 liter** kvar i tanken. Du måste snarast tanka bilen för att undvika bränslestopp.


! Stop & Start

Tanka aldrig bilen när motorn står i STOP-läget. Stäng alltid av tändningen med knappen.


Påfyllning

Du måste tanka minst 8 liter för att påfyllningen ska registreras av bränslenivåmätaren. När tanklocket öppnas kan det höras ett ljud när luft sugas in i tanken. Undertrycket är helt normalt och beror på tätheten i bränslesystemet.


- ☞ **Stäng av motorn.**
- ☞ På bilar med nyckelfritt lås- och startsystem ska bilen låsas upp.

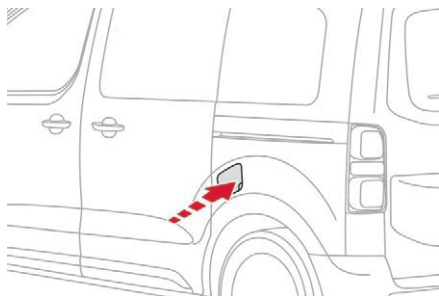

- ☞ Öppna tankluckan.

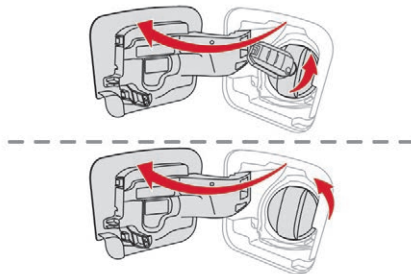


- ☞ Med en vanlig nyckel sätter du in den i låset och vriden den åt vänster.

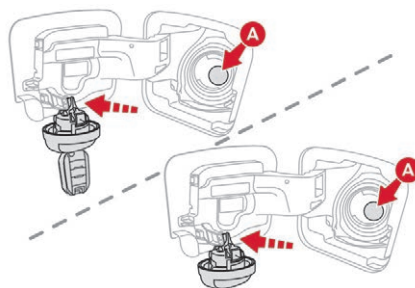

- ☞ Skruva loss locket och placera det på hållaren på tankluckan.
- ☞ Stick in munstycket så långt det går (så att det trycker undan metallocket **A**).
- ☞ Tanka. Försök inte fortsätta efter att munstycket har stoppat tre gånger, det kan leda till funktionsstörningar.

- ☞ Sätt tillbaka locket och stäng det genom att vrida det åt höger.
- ☞ Tryck på tankluckan för att stänga den igen (bilen ska vara oläst).

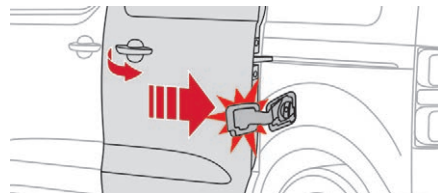

! Om bilen är utrustad med en skjutdörr på vänster sida ska du inte öppna den medan tankluckan är öppen (det finns risk för att tankluckan, skjutdörren och personen som fyller på bränsle skadas).

! Om tankluckan är öppen och du försöker öppna vänster sidoskjutdörr, förhindrar en mekanism att dörren öppnas. Dörren kan öppnas halvvägs. Med mekanisk dörr: stäng tankluckan för att använda dörren. Med elstyrd dörr: stäng tankluckan och tryck på en öppningsknapp för att använda dörren.

Bilen har en katalysator som minskar förekomsten av skadliga ämnen i avgaserna.


! Om du råkar tanka fel bränsle måste tanken ovillkorligen tömmas och rätt bränsle fyllas på innan du startar motorn.

Avstängning av bränsleförsörjning

Bilen är utrustad med ett säkerhetssystem som stänger av bränsletillförseln vid en kollision.

Feltankningsskydd för dieselmotor

Bilar med dieselmotorer har ett mekaniskt hinder för att undvika tankning av bensen. Tankning av bensen kan skada motorn. Feltankningsskyddet sitter i tanköppningen och syns när tanklocket tas bort.

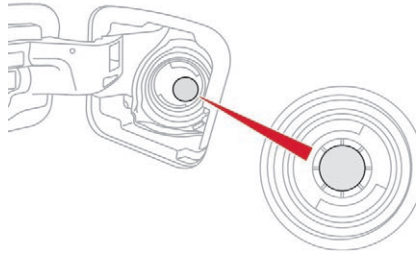

När ett bensinmunstycke förs in i dieseltanken kommer det i kontakt med ett spjäll. Systemet förblir stängt och förhindrar påfyllning.

Försök i så fall inte att tvinga in munstycket, utan byt till ett dieselmunstycke.

i Det går fortfarande att använda en reservdunk för att fylla på tanken långsamt. Gör så här för att bränslet ska rinna ner ordentligt: för in reservdunkens munstycke utan att trycka det direkt mot feltankningsskyddets spjäll.

i Utlandsresor

Eftersom munstycken av dieseltyp kan variera beroende på land, kan feltankningsskyddet innebära att det blir omöjligt att tanka.

Alla bilar med dieselmotor är inte utrustade med feltankningsskydd, så vid utlandsresor rekommenderas du att kontakta en CITROËN-återförsäljare för att ta reda på om din bil är anpassad för bränslestationerna i det land som du ska köra i.

Snökedjor

Använd snökedjor vid vinterförhållanden för bättre väggrepp och styrbarhet vid inbromsning.

! Snökedjorna ska enbart monteras på framhjulen. De får inte monteras på nödreservhjul.

i Följ de specifika bestämmelser som gäller i varje land vid användning av snökedjor och respektera den högsta tillåtna hastigheten.

Monteringstips

- ☞ Om du måste montera snökedjorna under resan ska du stanna bilen på plan mark vid sidan av vägen.
- ☞ Dra åt parkeringsbromsen och placera eventuellt kilar under hjulen för att hindra bilen från att glida.
- ☞ Montera kedjorna enligt tillverkarens instruktioner.
- ☞ Börja köra försiktigt och kör en kort stund, utan att överskrida 50 km/tim.
- ☞ Stanna bilen och kontrollera att kedjorna är korrekt sträckta.

i Vi rekommenderar dig att träna på att montera snökedjorna före avresan, på plan och torr mark.

! Undvik att köra på snöfria vägar med snökedjor för att inte skada dina däck eller vägbanan. Om din bil är utrustad med lättmetallfälgar ska du kontrollera att ingen del av kedjan eller fästanordningarna kommer i kontakt med fälgen.

Använd endast snökedjor som är utformade för att monteras på den typ av hjul som din bil är utrustad med:

Originaldäckens dimensioner	Typ av snökedja
215/65 R16	12 mm länk
215/60 R17	KONIG K-SUMMIT VAN K84
225/55 R17	

Du kan också använda snöstrumpor. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för mer information.

Dragkrok

Lastfördelning

- ☞ Fördela lasten jämnt över släpet med de tyngsta föremålen närmast axeln. Kultrycket ska ligga nära det högsta tillåtna värdet, utan att det överskrids.

Lufttättheten minskar med höjden över havet och så även motorns prestanda. Den maximalt tillåtna släpavagnsvikten ska minskas med 10 % för varje extra 1 000 meter över havet.

i Använd dragkrokar och tillhörande omodifierade elsatser som är godkända av CITROËN. Vi rekommenderar att monteringen utförs av en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad. Monteras dragkroken av någon annan än en CITROËN-verkstad, måste monteringen ovillkorligen ske efter tillverkarens rekommendationer. Vissa körhjälpfunktioner eller funktioner för hjälp vid manövrering inaktiveras automatiskt om en godkänd dragkrok används.

! Observera den maximala släpavagnsvikten som visas på din bils registreringsbevis, på tillverkardekalen samt i avsnittet **Tekniska data** i den här handboken. **För att hålla det maximalt tillåtna kultrycket (dragkrok) ska även de tillbehör som används (cykelhållare, dragkärror etc.) räknas in.**

! Följ den lagstiftning som gäller i det land där du befinner dig.

Energisparläge

System som styr driftstiden hos vissa funktioner för att bibehålla tillräcklig laddning i batteriet.

Efter att motorn stängts av kan du fortfarande, under en sammanlagd tid om högst cirka 40 minuter, använda funktioner som t.ex. bilradio- och telematiksystemet, vindrutetorkare, halvljusen och taklamporna.

Övergå till läget

Ett meddelande på skärmen talar om att bilen ställs i energisparläge. De aktiva funktionerna ställs i standby-läge.

i Om ett telefonsamtal pågår samtidigt kan det fortsätta i cirka 10 minuter med handsfreesatsen till bilradion.

Stänga av läget

Funktionerna aktiveras igen automatiskt nästa gång bilen används.

För att kunna använda funktionerna omgående, startar du motorn och låter den vara i gång:

- mindre än 10 minuter, för att kunna använda utrustningen i cirka 5 minuter,
- mer än 10 minuter, för att kunna använda utrustningen i cirka 30 minuter.

Starta motorn och låt den vara igång enligt beskrivningen ovan, för att garantera att batteriet har tillräcklig laddning.

Du ska inte starta om motorn upprepade gånger för att ladda batteriet.

! Det går inte att starta motorn med ett urladdat batteri.
Se motsvarande avsnitt för mer information om **12 V-batteriet**.

Avlastningsfunktion

System som styr användningen av vissa funktioner i förhållande till laddningsnivån i batteriet.

När bilen körs kopplas vissa funktioner bort provisoriskt vid behov, t.ex. luftkonditioneringen, bakruteuppvärmningen etc.

De bortkopplade funktionerna kopplas automatiskt in igen så fort situationen tillåter detta.



Lastbågar/takräcke

! Av säkerhetsskäl och för att undvika skador på taket måste du använda lastbågar och takräcken som är godkända för din bil.
Följ bruksanvisningen som tillhandahålls tillsammans med lasthållarna och takräckena som anger hur de ska monteras och under vilka förhållanden de kan användas.

! **Rekommendationer**
Fördela lasten jämnt och undvik överbelastning på någon av sidorna. Lägg den tyngsta lasten så nära taket som möjligt.
Surra fast lasten ordentligt.
Kör mjukt. Känsligheten för sidovindar ökar och bilens stabilitet kan påverkas. Kontrollera regelbundet lastbågarnas säkerhet och åtdragning, åtminstone före varje färd.
Ta bort lastbågarna så snart transporten är avslutad.

! Eftersom värdet kan ändras, kontrollera den maximala lastvikten i manualen som medföljer lastbågarna. Om höjden överstiger 40 cm bör bilens hastighet anpassas till vägens profil för att inte skada lastbågarna och fästena på biltaket. Ta reda på lagstiftningen i landet och iaktta bestämmelserna om transport av föremål som är längre än bilen.

Lastbågar

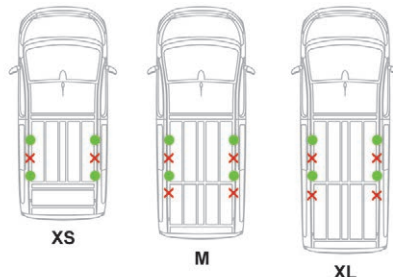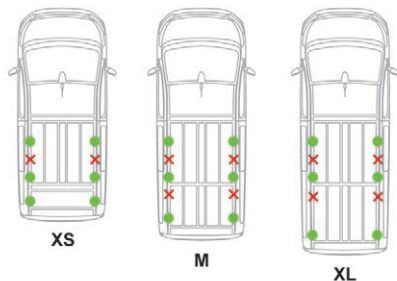

Använd de gröna positionerna.

Max. tillåten last:

- på 2 lastbågar: 100 kg.
- på 3 lastbågar: 150 kg.

När de tvärgående lastbågarna ska monteras ska de därtill avsedda fästpunkterna användas:

- ☞ Öppna fästklåporna på varje reling.
- ☞ Sätt varje fäste på plats och lås fast dem en efter en på taket.
- ☞ Försäkra dig om att lastbågarna sitter fast ordentligt (genom att ruska dem).
- ☞ Stäng fästklåporna på varje reling.

Bågarna är utbytbara och anpassningsbara på varje fästpunktspär.

Takräcken



Max. tillåten last:

- för XS: 140 kg.
- för M och XL: 170 kg.

När takracket monteras ska de därtill avsedda fästpunkterna användas:

- ☞ Sätt racket på plats mitt för fästpunkterna och lås fast dem en efter en på taket.
- ☞ Kontrollera att racket sitter fast ordentligt (genom att skaka på det).

Motorhuv



Före alla ingrepp under motorhuvén ska Stop & Start-systemet kopplas ur för att undvika risker för personskador som kan uppstå om START-läget aktiveras automatiskt.


i Det invändiga reglaget placering förhindrar öppning så länge vänster framdörr är stängd.

! Var försiktig när du hanterar det utvändiga reglaget och stöttan om motorn är varm (risk för brännskada) och använd det skyddade området.
Var försiktig så att du inte stöter till öppningsreglaget när motorhuven är öppen.
Öppna inte motorhuven om det blåser kraftigt.

! Kylfläkten kan sättas igång efter att motorn stängts av. Var försiktig så att inga föremål eller kläder fastnar i fläktbladen.

Öppna

☞ Öppna dörren.

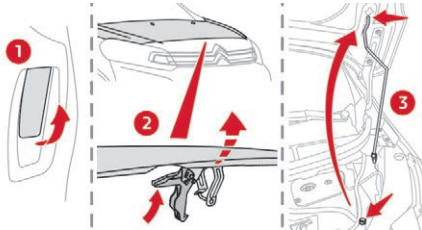

☞ Dra handtaget (1) nedtill i dörröppningen mot dig.

☞ Lyft handtaget (2) och lyft sedan motorhuven.

☞ Ta loss stödstaget (3) ur sitt fäste och placera det i stödpunkten, så att motorhuven hålls öppen.

Stänga

☞ Ta ut stöttan ur stödpunkten.

☞ Tryck fast stöttan i sitt fäste.


☞ Sänk ned motorhuven och släpp den i slutet av rörelsen.

☞ Dra i motorhuven för att kontrollera att den är ordentligt låst.

! På grund av den elektriska utrustning som finns i motorrummet rekommenderar vi dig att i möjligaste mån undvika att utsätta det för vatten (regn, tvättning etc.).

Motor

Diesel

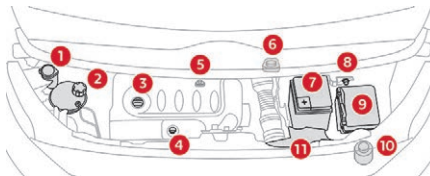

Motorn på bilden är endast ett exempel. Placeringarna av mätstickan, påfyllningslocket och handpumpen kan variera.

1. Behållare för spolarvätska.
2. Behållare för kylarvätska.
3. Oljepåfyllningslock.
4. Oljemätsticka.
5. Handpump.
6. Påfyllningslock för bromsvätska.
7. Batteri.
8. Separat jordpunkt (minuspol "-").
9. Säkringsbox.
10. Behållare för styrservovätska.
11. Luftfilter.

! Det är mycket högt tryck i dieselsystemet. Alla ingrepp på denna krets får enbart utföras av en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kontroll av nivåer

Kontrollera alla följande nivåer regelbundet i enlighet med biltillverkarens serviceschema. Fyll på vid behov om inget annat anges. Om någon nivå har sjunkit märkbart bör du låta motsvarande system kontrolleras av en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Vätskan måste motsvara tillverkarens rekommendationer och fordonets motor.

! Vid ingrepp under motorhuven bör du vara försiktig eftersom vissa delar av motorn kan vara ytterst varma (risk för brännskada) och kylfläkten kan starta när som helst (även med tändningen frångeslagen).

Spillolja m.m.

! Låt aldrig spillolja eller andra vätskor vara i långvarig kontakt med huden. Dessa vätskor är ofta skadliga för hälsan eller mycket frätande.

☘ Håll aldrig ut spillolja eller broms-, kopplings- eller kylarvätska i avlopp eller på marken.
Töm gammal olja i en av för det ändamålet avsedda behållarna som du hittar hos en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Motorolja



Oljenivån kontrolleras antingen med oljenivåindikatorn på instrumentpanelen med tändningen på (om bilen är utrustad med en elektrisk nivågivare) eller med oljemätsticken. Bilen ska vara parkerad på plan mark och motorn ska ha varit avstängd i mer än 30 minuter när oljenivån kontrolleras.


Det är normalt att fylla på olja mellan två servicetillfällen (eller oljebyten). Vi rekommenderar att du kontrollerar nivån och fyller på vid behov efter var 5 000:e km.

! För att bibehålla tillförlitligheten i motor och avgasrening ska aldrig tillsatser användas i motorolja.

Kontroll med oljemätsticken

Mätstickans placering framgår av bilden på motsvarande motorrum.

- ☞ Ta tag i mätstickans färgade handtag och dra ut den helt.
- ☞ Torka av mätstickan med en ren och luddfri trasa.
- ☞ Sätt tillbaka mätstickan och dra ut den igen för att kontrollera nivån visuellt: en korrekt nivå ligger mellan märkningarna **A** och **B**.

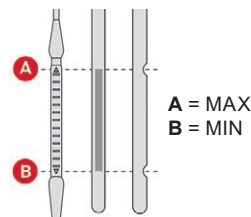

Starta aldrig motorn om nivån är:

- Över märket **A**, kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.
- Under märket **B**, fyll på motorolja omedelbart.

i Tekniska specifikationer - Motorolja

Före påfyllning av olja eller oljebyte ska du kontrollera att motoroljan passar bilens motor och uppfyller tillverkarens krav.

Påfyllning av motorolja

Placeringen av påfyllningshålet för motorolja framgår av bilden på motsvarande motorrum.

- ☞ Häll på olja i små mängder och undvik att spilla olja på motordelarna (brandrisk).
- ☞ Vänta några minuter innan du kontrollerar nivån med oljemätsticken.

- ☞ Fyll vid behov på mer olja.
- ☞ Skruva noggrant tillbaka locket på behållaren och sätt tillbaka mätstickan på sin plats efter nivåkontrollen.

i Indikeringen på instrumentpanelen när tändningen slås till är ogiltig under 30 minuter efter påfyllning av olja.

Bromsvätska



Nivån ska ligga i närheten av "MAX"-strecket. I annat fall bör du kontrollera bromsbeläggens slitage.

Byte av bromsvätska ska ske med de intervaller som anges i tillverkarens serviceschema.

! Om du har fyllt på ska du rengöra locket innan du sätter tillbaka det. Använd endast DOT4-bromsvätska i en förseglad behållare.

Styrerservvätska



Nivån ska ligga i närheten av "MAX"-strecket. Kontrollera detta genom att läsa av nivån på påfyllningsröret när motorn är kall och bilen står på plan mark.

Kylarvätska



Kontrollera motorns kylarvätskenivå regelbundet. Det är vanligt att vätskan behöver fyllas på mellan två servicebesök.

Kontroll och påfyllning måste ovillkorligen ske när motorn är kall.

Om nivån är för låg finns risk för allvarliga skador på motorn.

Kylarvätskenivån ska ligga i närheten av "MAX"-strecket utan att överskrida det. Om nivån är nära eller under "MIN" markeringen är det nödvändigt att fylla på kylarvätska.

Då motorn är varm regleras vätskans temperatur av fläkten.

Eftersom kylsystemet är under tryck bör du vänta minst en timme efter att motorn stängts av innan du utför någon åtgärd.

I händelse av en nödsituation kan du, för att undvika risker för brännskador, skruva loss locket två varv med hjälp av en trasa och låta trycket sjunka.

Då trycket har fallit kan du ta av locket och fylla på.

Spolarvätska för vindrutespolare och strålkastarspolare



Fyll på vätska nästa gång du stannar bilen.

Vätske kvalitet

Vätskan måste fyllas på med färdigblandad vätska.

På vintern (minusgrader) ska du använda en spolarvätska med frostskyddsmedel som är lämplig för rådande förhållanden så att systemets delar skyddas (pump, tank, kanaler etc.).

! Att fylla på med vanligt vatten är förbjudet under alla förhållanden (frysrisk, kalkavlagringar etc.).

Dieseltillsats (dieselbil med partikelfilter)



eller



Miniminivån i partikelfiltrets tillsatstank indikeras genom att denna varningslampa tänds med fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande om att tillsatsnivån är alltför låg.

Påfyllning

Vänd dig snarast till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att fylla på tillsatsmedel.

AdBlue (BlueHDi)

En varning utlöses när reservnivån har nåtts. Se motsvarande avsnitt för mer information om **indikatorer** och AdBlue-räckviddsindikatorer. För att undvika att start av bilen spärras i enlighet med gällande bestämmelser ska du fylla på AdBlue.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **AdBlue® (BlueHDi)** och om påfyllning av AdBlue.

Kontroller

Om inget annat anges ska dessa delar kontrolleras i enlighet med biltillverkarens serviceschema och beroende på vilken motor din bil har. Du kan även låta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra kontrollerna.

! Använd endast produkter som rekommenderas av CITROËN eller produkter med likvärdig kvalitet och likvärdiga egenskaper. För att optimera funktionen hos viktiga komponenter som på bromssystemet, rekommenderar CITROËN specifika produkter.

12 V-batteri



Batteriet är underhållsfritt. Kontrollera regelbundet de skruvade kabelskornas åtdragning (för versioner utan snabbkoppling) och att anslutningarna är rena.

i Se motsvarande avsnitt för mer information och försiktighetsåtgärder innan arbeten påbörjas på **12 V-batteriet**.

! Versioner med Stop & Start har ett 12 V-batteri med specifika egenskaper och tekniska data. Det får enbart bytas på en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kupéfilter



Beroende på omgivningsförhållandena och på hur bilen används (t.ex. körning i dammiga miljöer eller i stadstrafik), **kan du behöva byta filtret dubbelt så ofta.**

i Är kupéfiltret nedsmutsat kan det försämra luftkonditioneringens prestanda och luftkvaliteten kan försämrast.

Luftfilter



Beroende på omgivningsförhållandena och på hur bilen används (t.ex. körning i dammiga miljöer eller i stadstrafik), **kan du behöva byta filtret dubbelt så ofta.**

Oljefilter



Byt ut oljefiltret vid varje oljebyte i motorn.

Partikelfilter (diesel)



eller



När partikelfiltret börjar sättas igen indikeras det genom att denna varningslampa tänds tillfälligt, samtidigt som ett meddelande visas för att varna för risken att filtret blir igensatt.

För att regenerera filtret rekommenderar vi att du snarast möjligt kör i en hastighet på minst 60 km/h tills varningslampan släcks när trafikläget tillåter detta.

i Om varningslampan fortsätter att lysa indikerar det en låg nivå av tillsatsämne. Se motsvarande avsnitt för mer information om **nivåkontroller**.

i Om bilen körts en längre tid i mycket låg hastighet eller på tomgång kan du undantagsvis märka utsläpp av vattenånga i avgaserna vid gaspådrag. Det har ingen inverkan på bilens beteende eller på miljön.

i **Ny bil**
När partikelfiltret regenereras för första gången kan det lukta bränt, vilket är helt normalt.

Manuell växellåda



Växellådan kräver inget underhåll (inga oljebyten).

Automatisk växellåda



Växellådan kräver inget underhåll (inga oljebyten).

Elstyrd manuell växellåda



Växellådan kräver inget underhåll (inga oljebyten).

Bromsklossar



Bromsarnas slitage beror på körstilen, i synnerhet då det gäller bilar som används i stadskörning, på korta sträckor. Det kan vara nödvändigt att kontrollera bromsarnas skick, även mellan två servicebesök.

Om inget läckage förekommer i kretsen, indikerar en sänkning av bromsvätskenivån att bromsklossarna är slitna.

i Vintertid, när du har tvättat bilen eller när det är fuktigt ute, kan is bildas på bromsskivor och bromsklossar: bromsverkan kan försämrats. Bromsa kort upprepade gånger för att torka och ta bort is på bromsarna.

Bromsskivornas/-trummornas slitage



Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för information om hur du kan kontrollera bromsskivornas och bromstrummornas slitage.

Parkeringsbroms



Om parkeringsbromsens rörelse blir för lång eller om en försämrad bromsverkan konstateras, måste en justering utföras även mellan två servicebesök.

Låt en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera systemet.

Hjul och däck



Trycket måste kontrolleras på alla däck, inklusive reservhjulet, på "kalla" däck.

Trycken som indikeras på däcktrycksdekalen gäller för "kalla" däck. Om du har kört mer än 10 minuter eller mer än 10 km i en hastighet på mer än 50 km/h måste 0,3 bar (30 kPa) läggas till jämfört med de värden som anges på dekalen.

! Att köra bilen med för låga däcktryck ökar även bränsleförbrukningen. Felaktiga däcktryck orsakar förtida slitage på däckerna och har negativ effekt på bilens väghållning. Risk för olycka.

Bilens bromsprestanda och väghållning försämras om du kör med skadade eller slitna däck. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar däckens skick (slitmönster och sidor), fälgarna och att ventilerna sitter på plats. Att använda däck med annan storlek än den specificerade kan påverka däckens livslängd, hjulrotation, markfrigång och mätarvärden och påverkar väghållningen negativt.

Om olika däck monteras på fram- och bakaxeln kan det ge fel timing hos ESC.

AdBlue® (BlueHDi)

För att skydda miljön och uppfylla Euro 6-normerna utan att kompromissa med prestandan eller öka bränsleförbrukningen i sina dieselmotorer har CITROËN valt att utrusta sina bilar med en avgasrening som kombinerar SCR (selektiv katalytisk reduktion) och partikelfilter (FAP).

SCR-systemet

Genom att använda AdBlue® som innehåller urea, kan katalysatorn omvandla upp till 85 % av alla kväveoxider (NOx) i avgaserna till kväve och vatten, som inte har några negativa effekter på vår hälsa eller miljö.



Bilen har en **särskild tank** för AdBlue® som rymmer cirka 20 liter.

Tankvolymen räcker för en körsträcka på cirka 7 000 km, men sträckan kan **variera mycket** beroende på förarens körstil och bilen. Ett varningssystem aktiveras automatiskt när den återstående körsträckan är 2 400 km, dvs. när en reservnivå återstår i tanken. Fler varningar visas under de återstående 2 400 km innan tanken är helt tom och bilen stängs av.

Om den uppskattade körsträckan mellan två servicetillfällen för bilen överstiger 6 000 km, måste en påfyllning göras av AdBlue.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **varnings- och kontrollampor** och tillhörande varningar eller **indikatorer**.

! När AdBlue®-tanken är tom hindrar ett system, som krävs enligt lag, motorn från att starta.
När fel uppstår i SCR-systemet uppfyller inte längre bilens utsläppsnivå Euro 6-normerna: bilen släpper ut föroreningar. Om du konstaterar en felfunktion i SCR-systemet ska du snarast kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad: efter 1 100 km aktiveras automatiskt en anordning som hindrar motorn från att starta.
I båda fallen visar en mätare den återstående körsträcka du kan köra tills start av motorn spärras.

i **AdBlue® kan frysa vid minusgrader**
AdBlue® fryser vid temperaturer under cirka -11 °C.
I SCR-systemet finns en funktion som värmer AdBlue®-tanken, vilket ger möjlighet att köra bilen i mycket låga temperaturer.

Tillförsel av AdBlue®

Det rekommenderas att AdBlue® fylls upp så snart den första varningen om att reservnivån har nåtts avges.

- !** I syfte att säkerställa att SCR-systemet fungerar på rätt sätt:
- Använd endast AdBlue®-vätska som uppfyller ISO-normen 22241.
 - Håll aldrig över AdBlue® i en annan behållare: tillsatsämnet kan förorenas.
 - Späd aldrig ut AdBlue® med vatten.

AdBlue® kan köpas hos en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

i Du kan också besöka en bensinstation utrustad med AdBlue®-pumpar som är speciellt konstruerade för personbilar.

! Fyll aldrig på tillsatsen från en behållare med AdBlue® som endast är avsedd för lastbilar.

Rekommendationer för lagring

AdBlue® fryser vid temperaturer på cirka -11 °C och försämras vid temperaturer över +25 °C. Förvara behållarna svalt och låt dem inte utsättas för direkt solljus.

Under dessa förhållanden kan vätskan förvaras i minst ett år.

Om vätskan har frusit kan den användas efter att ha tinats upp helt i rumstemperatur.

! Förvara aldrig behållare med AdBlue® i bilen.

Försiktighetsåtgärder vid användning

AdBlue® innehåller urea. Vätskan är inte brandfarlig och saknar färg och lukt (när den förvaras svalt).

Om vätskan kommer i kontakt med huden ska du tvätta bort den med tvål och vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen ska du omedelbart skölja med rikliga mängder rinnande vatten eller med en lösning avsedd för ögontvätt under minst 15 minuter. Kontakta läkare om en brännande känsla eller irritation kvarstår.

Vid förtäring ska du omedelbart skölja munnen med rent vatten och sedan dricka mycket vatten.

Under vissa förhållanden (t.ex. vid höga temperaturer) finns risk för att ammoniak avges: ångan får inte inandas. Ångor som innehåller ammoniak irriterar slemhinnor i ögon, näsa och hals.

! AdBlue® ska förvaras i originalförpackningen, utom räckhåll för barn.

Påfyllning

Se till att bilen är parkerad på ett plant, horisontalt underlag innan påfyllning.


På vintern ska du kontrollera att bilens temperatur är över -11 °C. Annars fryser AdBlue® och kan då inte hållas i tanken. Parkera bilen i en varm lokal under några timmar för att kunna fylla på tillsatsen.

! Håll aldrig AdBlue® i dieselbränsletanken.

! Om AdBlue® har stänkt eller om det finns spill på karossen ska du genast skölja med kallt vatten eller torka med en fuktig trasa. Om vätskan har kristalliserats kan du ta bort den med en svamp och varmt vatten.

- ☞ Slå av tändningen och dra ut nyckeln ur tändningslåset för att stänga av motorn. eller
- ☞ Använd det nyckelfria lås- och startsystemet och tryck på "START/STOP"-knappen för att stänga av motorn.

Tillgång till AdBlue®-tanken

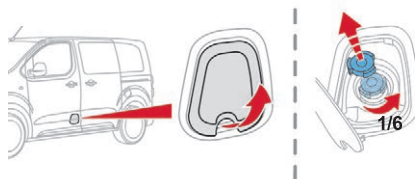

- ☞ För att komma åt AdBlue®-tanken öppnar du den vänstra främre dörren.




- ☞ Dra nedifrån i den svarta kåpan.

- ☞ Vrid det blå locket ett sjättedels varv moturs.
- ☞ Lyft av locket.

- ☞ Ta fram en flaska eller behållare med AdBlue®. Efter att ha kontrollerat sista förbrukningsdag ska du noggrant läsa instruktionerna för användning som står på etiketten innan du börjar hälla behållarens innehåll i bilens AdBlue-tank.

Eller

- ☞ Sätt i AdBlue®-pumpens påfyllningsmunstycke och fyll tanken tills munstycket stängs av automatiskt.
- ☞ Utför samma moment i omvänd ordningsföljd efter påfyllningen.

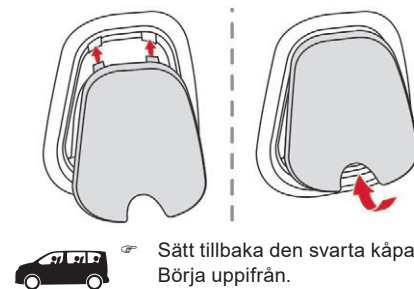

- ☞ Sätt tillbaka den svarta kåpan. Börja uppfifrån.

- !** För att undvika att AdBlue®-tanken överfylls:
- Fyll på mellan 10 och 13 liter med hjälp av AdBlue®-behållare.
- Eller
- Fortsätt inte att fylla på efter att munstycket har automatiskt stängts av om du fyller på vid en bensinstation.

! Om AdBlue®-tanken är helt tom, vilket bekräftas med meddelandet "Top up AdBlue: Starting impossible", måste du fylla på minst 5 liter.

! Viktigt: **om påfyllning sker efter att AdBlue tagit slut**, ska du alltid vänta i cirka 5 minuter innan du slår på tändningen, **utan att varken öppna förardörren, låsa bilen, sätta in nyckeln i tändningslåset eller sätta in nyckeln till nyckelfritt lås- och startsystem i kupén**.

Slå på tändningen, vänta 10 sekunder och starta sedan motorn.

Underhållsråd

Allmänna rekommendationer för underhåll av bilen finns i garanti- och servicehäfte.

! Följ dessa instruktioner för att undvika att skada fordonet:

- Rengör inte strålkastarna med en torr eller slipande trasa och inte heller med rengörings- eller lösningsmedel. Använd en svamp och tvålatten eller ett medel med neutralt pH-värde.
- Undvik lång spolning på strålkastare och ljusgrupp vid högtryckstvätt, för att inte skada skyddslack och tätningsspackning.
- Använd aldrig en slipande svamp för att rengöra svår smuts eftersom det kan repa lackytan. Använd en mjuk duk och tvålatten istället.
- När du rengör fordonet, rengör aldrig interiören med högtryckstvätt.
- När du rengör fordonet i en automatisk biltvätt med roterande borstar, lås dörrarna och, beroende på den version som du har, ta ur nyckeln och inaktivera systemet "**Automatisk baklucksöppning**".
- Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra motorrummet, för att undvika att skada de elektriska komponenterna.
- Väska i muggar eller andra behållare som kan välta kan skada förarplatsens och mittkonsolens reglage. Var försiktig.


Beroende på vilken version du har avråder vi starkt från att använda högtryckstvätt för att rengöra bilen för att undvika att skada eller lossa dekalerna på karossen. Vi rekommenderar att tvätta bilen med en kraftig vattenstråle och skölja av den med avmineraliserat vatten. Vi rekommenderar endast en ren mikrofiberduk för att torka av bilen och att den ska användas varsamt.

i Vi rekommenderar dig att låta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra eventuella lackreparationer.

Varningstriangel

Denna säkerhetsanordning är en komplettering till bilens varningsblinkers.

Ställa ut varningstriangeln på vägen

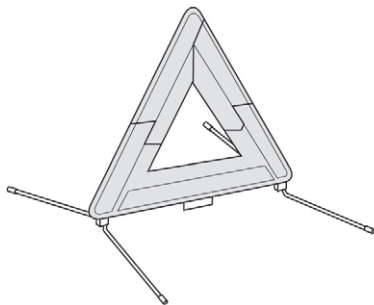

- ☞ Ställ ut varningstriangeln bakom bilen i överensstämmelse med gällande lag i ditt land.

Starta varningsblinkersen och sätt på dig reflexvästen innan du kliver ur bilen för att sätta ihop och ställa ut varningstriangeln.

Följ tillverkarens anvisningar för montering och ihopvikning som medföljer varningstriangeln.

- i Varningstriangeln finns som tillbehör. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Bränslestopp (diesel)

I bilar med dieselmotor måste bränslesystemet flödas efter ett bränslestopp.

Före flödnigen måste minst 5 liter diesel fyllas på i tanken.

- i Se motsvarande avsnitt för mer information om **tankning** och **feltankningsskydd (för diesel)**.

För alla versioner utom BlueHdi sitter dessa delar under en borttagbar kåpa under motorhuven.

- i För mer information om **motorrummet** och i synnerhet placeringen av de olika delarna under motorhuven, se motsvarande avsnitt.

1.5 BlueHdi-motorer

- ☞ Slå på tändningen (utan att starta motorn).
- ☞ Vänta i cirka 1 minut och slå av tändningen.
- ☞ Aktivera startmotorn för att starta motorn.

Om motorn inte startar vid första försöket ska du inte fortsätta att försöka starta, utan göra om proceduren från början.

2.0 BlueHdi-motorer

- ☞ Slå på tändningen (utan att starta motorn).
- ☞ Vänta i cirka 6 sekunder och slå av tändningen.
- ☞ Upprepa proceduren 10 gånger.
- ☞ Aktivera startmotorn för att starta motorn.

Om motorn inte startar vid första försöket ska du inte fortsätta att försöka starta, utan göra om proceduren från början.

1.6 HDi-motorer

- ☞ Öppna motorhuven och ta loss dekorkåpan om så behövs för att komma åt handpumpen.



- ☞ Pumpa med handpumpen tills den känns hård (motstånd kan förekomma vid den första tryckningen).

- ☞ Aktivera startmotorn för att starta motorn (vänta cirka 15 sekunder och försök igen om den inte startar på första försöket).
- ☞ Om motorn inte startar efter flera försök, ska man pumpa med handpumpen på nytt och sedan aktivera startmotorn.
- ☞ Sätt tillbaka och kläm fast dekorkåpan. Stäng sedan motorhuv.

2.0 HDi-motorer


- ☞ Öppna motorhuv och ta loss dekorkåpan om så behövs för att komma åt handpumpen.
- ☞ Lossa luftningsskruven.




- ☞ Använd handpumpen tills bränsle syns i den genomskinliga slangen.

- ☞ Dra åt luftningsskruven som tidigare.
- ☞ Aktivera startmotorn tills motorn kommer i gång (om den inte kommer i gång vid det första försöket, vänta cirka 15 sekunder och försök igen).
- ☞ Om motorn inte startar efter flera försök, ska man pumpa med handpumpen på nytt och sedan aktivera startmotorn.
- ☞ Sätt tillbaka och kläm fast dekorkåpan. Stäng sedan motorhuv.

Verktyslåda Åtkomst

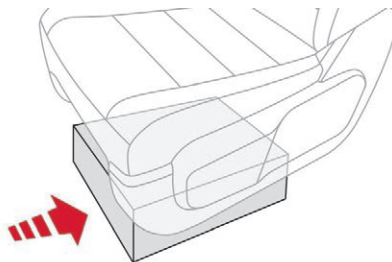


Verktyslådan finns under vänster framsäte.

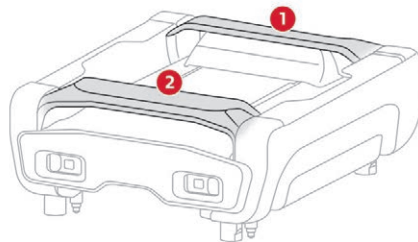


i Stängerna 1 och 2 hindrar av säkerhetsskäl verktyslådan från att åka ur facket om den inte skulle vara ordentligt fastlåst.

Borttagning

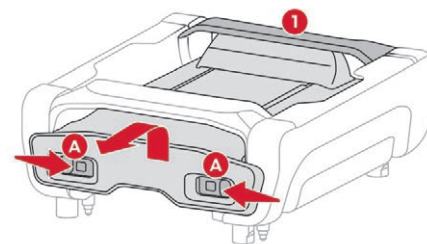


- ☞ Tryck på låsen A och skjut dem inåt för att frigöra verktyslådan.
- ☞ För att komma förbi stäng 1 lyfter du något på lådan och drar ut den så långt det går.

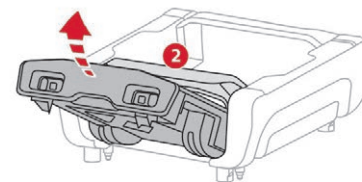

- ☞ Lyft sedan lådan uppåt över stäng 2.


Öppna

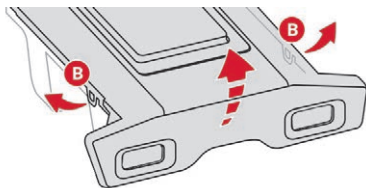


- ☞ Snäpp loss fästena **B** på locket och öppna det för att ta ut verktygen.

Förvaring

- ☞ Sätt tillbaka locket på lådan och knäpp tillbaka fästena **B**.

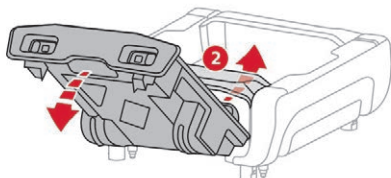

- ☞ Placera lådan med främre delen lutad uppåt.
- ☞ För att komma förbi stängan **2** skjuter du in lådan samtidigt som du sänker ned den.
- ☞ För att komma förbi stängan **1** lyfter du något på lådan och skjuter in den så långt det går.

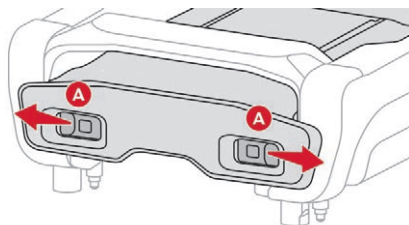

- ☞ När lådan är på plats i sitt fack **längst in** skjuter du den mot mattan och drar låsen **A** utåt så att den låses fast.

- i** Dra i lådan för att kontrollera att den sitter fast ordentligt i facket.

Sats för provisorisk däckreparation

- i** Skanna QR-koden på sidan 3 för att se förklarande videor.

Den här satsen består av en kompressor och en patron med tätningsmedel för **tillfällig reparation** av däck så att du kan ta dig till närmaste verkstad.

- i** Den är avsedd att användas för att reparera de flesta punkteringar som kan inträffa och som finns på slitbanan eller däckets skuldra. Med kompressorn kan du kontrollera och justera däcktrycket.


Ta fram reparationssatsen

Satsen är placerad i en verktygslåda.

- i** Se motsvarande avsnitt för mer information om **verktygslådan**.


Lista över verktyg

Dessa verktyg är speciellt avsedda för din bil och kan variera beroende på utrustningen. Använd dem inte för andra ändamål.

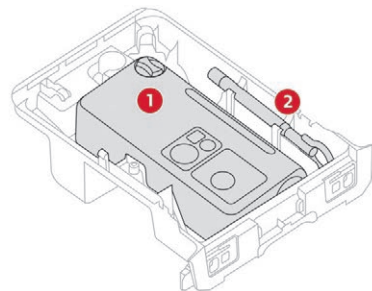


1. 12 V-kompressor.
Innehåller tätningsmedel som används för en tillfällig reparation av däckets och för justering av däcktrycket.
2. Bogserögla.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bogsering**.




Däcktrycken anges på denna dekal.

Komponenter i satsen

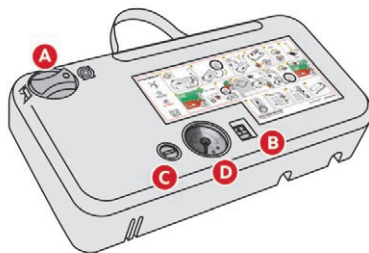

- A.** Omkopplare för val av läge "reparation" eller "pumpning".

- B.** Strömbrytare på I/av O.
C. Knapp för trycksänkning.
D. Manometer (bar och psi).

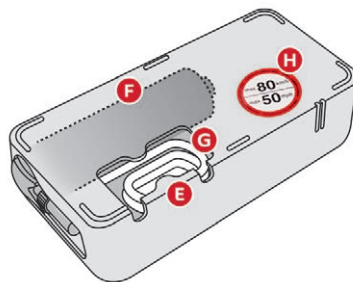

- E.** Fack med kabel och adapter för 12 V-uttag.
F. Patron med tätningsmedel.
G. Vit slang med plugg för reparation och pumpning.
H. Dekal för fartbegränsning.

! Elsystemet i bilen medger inkoppling av kompressorn under den tid som behövs för att reparera det punkterade däckets. Använd endast de två 12 V-uttagen som sitter **framtill** för att ansluta kompressorn.


Reparationsmetod, tätning

- ☞ Parkera bilen på en plats där den inte blockerar trafiken och dra åt parkeringsbromsen.
- ☞ Följ säkerhetsinstruktionerna (varningsblinkers, varningstriangel, bärande av reflexväst etc.) enligt gällande lagstiftning i det land där du befinner dig.
- ☞ Slå av tändningen.



- ☞ Vrid omkopplaren **A** till läget "Reparation".
- ☞ Kontrollera att strömbrytaren **B** är ställd på **O**.

! Ta bort främmande föremål som trängt in i däckets.

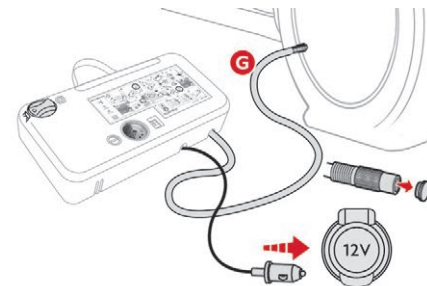

- ☞ Rulla ut den vita slangen **G** helt.
- ☞ Skruva loss pluggen ur den vita slangen.
- ☞ Anslut den vita slangen till ventilen på det däck som ska repareras.

- ☞ Anslut kompressorns stickkontakt till 12 V-uttaget på bilen.



- ☞ Sätt fast dekalen för fartbegränsning.

! Dekalen för fartbegränsning ska klistras fast inne i bilen, i förarens synfält, för att påminna om att ett hjul används tillfälligt.

- ☞ Starta bilen och låt motorn vara i gång.


i Starta inte kompressorn innan den vita slangen har anslutits till däckventilen för att undvika att tätningsmedel sprutas ut.

- ☞ Sätt i gång kompressorn genom att ställa strömbrytaren **B** i läge I tills däcktrycket når 2,0 bar. Tätningsmedlet sprutas in under tryck i däck. Lossa inte slangen under tiden (risk för motblåsning).

i Om du inte lyckas uppnå detta tryck efter cirka sju minuter går däckets inte att reparera. Ta kontakt med en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att åtgärda problemet.


- ☞ Ta bort satsen och skruva fast pluggen i den vita slangen. Var försiktig så att du inte smutsar ned bilen med tätningsmedlet. Placera satsen så att du har den nära till hands.

! Var försiktig: tätningsmedlet är skadligt vid förtäring och irriterar ögonen. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Bäst före-datum för vätskan anges på flaskan. Efter användning får flaskan inte kastas i naturen. Lämna tillbaka den till en CITROËN-verkstad eller en godkänd insamlingspunkt. Glöm inte att köpa en ny flaska tätningsmedel hos en CITROËN-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad.

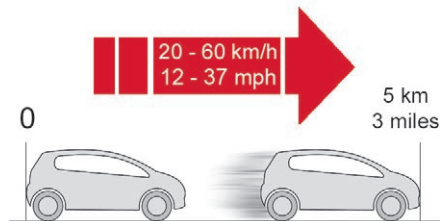

- ☞ Kör genast cirka fem kilometer i låg hastighet (mellan 20 och 60 km/h) så att punkteringen tätas.
- ☞ Stanna och kontrollera reparationen och **däcktrycket** med hjälp av satsen.

Pumpning, tillfällig pumpning och kontroll av däcktryck

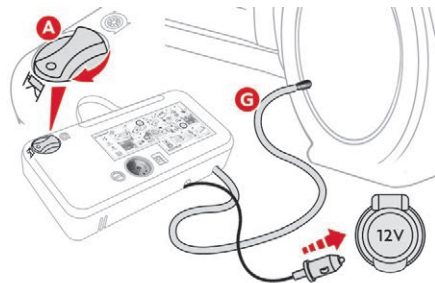



- ☞ Vrid omkopplaren **A** till läget pumpning.
- ☞ Rulla ut den vita slangen **G** helt.
- ☞ Anslut den vita slangen till den reparerade däckventilen.

- ☞ Anslut kompressorns stickkontakt till 12 V-uttaget på bilen.
- ☞ Starta bilen och låt motorn vara i gång.

! Ta snarast kontakt med en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.
Var noga med att informera teknikern om att du har använt denna sats. Efter en undersökning informerar teknikern dig om däckets kan repareras eller om det måste bytas.

- ☞ Justera trycket med kompressorn (öka däcktrycket genom att ställa strömbrytaren **B** i läge **I** och sänk däcktrycket genom att ställa strömbrytaren **B** i läge **O** och tryck på knappen **C**), i enlighet med bilens däcktrycksdekal (sitter vid dörren på vänster sida).
En stadig tryckminskning tyder på att däckets inte är helt tätt. Vänd dig i så fall till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att åtgärda problemet.
- ☞ Ta bort satsen och ställ undan den.

! ☞ Kör i en hastighet på högst 80 km/h och begränsa körsträckan till cirka 200 km.


i Det går även att använda kompressorn utan att spruta in medel, för att kontrollera trycket eller för att pumpa upp däcken tillfälligt.

i Om du inte lyckas uppnå detta tryck efter 7 minuter går däckets inte att reparera. Ta kontakt med en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att åtgärda problemet.


! Kör inte mer än 200 km med det reparerade däckets. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att byta däckets.

! Om trycket i ett eller flera däck ändras måste däcktrycksvarnaren nollställas. Läs under motsvarande rubrik för mer information om **däcktrycksvarnaren**.

Uttagning av slangen och patronen

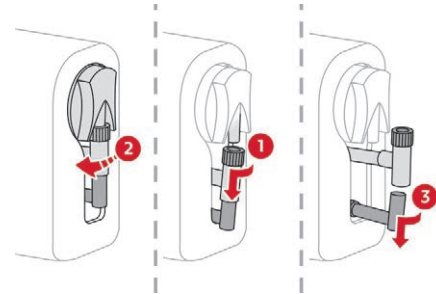

- ☞ Vrid slangen **2** åt vänster tills den kommer i kontakt med enheten.
- ☞ Koppla bort anslutningen **1** från patronen genom att vrida den moturs ett kvarts varv.
- ☞ Dra ut slangen **2** något och koppla sedan bort anslutningen **3** från luftintagsslangen genom att vrida den moturs ett kvarts varv.

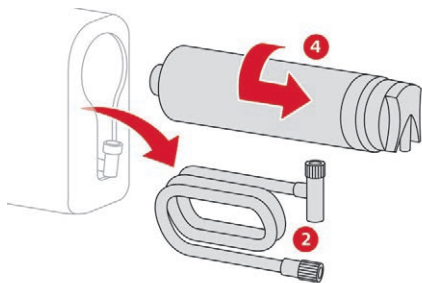

- ☞ Ta ut slangen 2.
 - ☞ Håll kompressorn i upprätt läge.
 - ☞ Skruva loss patronen 4 underifrån.
- Vid monteringen av den nya patronen och slangen utför du dessa moment i omvänd ordning.

! Vätska kan rinna ut.
Bäst före-datum för vätskan anges på patronen.
Patronen med tätningsmedel är endast avsedd att användas en gång, även om patronen inte töms helt vid användning. Efter användning får patronen inte kastas i naturen, lämna tillbaka den till en CITROËN-återförsäljare eller en godkänd återvinningsstation.
Glöm inte att köpa en ny patron av din CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Reservhjul

i Skanna QR-koden på sidan 3 för att se förklarande videor.


Procedur för byte av ett skadat hjul mot reservhjulet med hjälp av verktyg som medföljer bilen.

Ta fram verktygen

Verktygen finns i verktygslådan.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **verktygslådan**.

Lista över verktyg

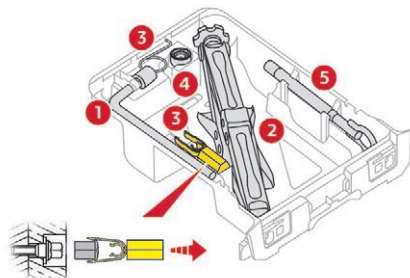

1. Hjulbultsnyckel.
Används för att demontera hjulets bultar och för att höja/sänka domkraften.
2. Domkraft.
Används för att lyfta upp bilen.
3. Verktyg för demontering av hjulbultskåpor.
Om bilen är utrustad med det kan du demontera hjulbultarnas kåpor på aluminiumfålgar eller navkapseln på plåtfålgar.
4. Hylsa för stölskyddsskruvar.
Anpassar hjulbultsnyckeln till speciella s.k. stölskyddsskruvar.
5. Bogseröгла.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bogsering**.


! Alla dessa verktyg är specifika för din bil och kan variera beroende på utrustningsnivå.
Använd dem inte för andra ändamål.

! Använd endast domkraften för att byta ut ett skadat eller punkterat däck. Använd ingen annan domkraft än den som medföljer bilen. Ta kontakt med en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att anskaffa en godkänd domkraft som passar din bil, om originaldomkraften saknas. Domkraften uppfyller EU-bestämmelserna enligt Maskindirektivet 2006/42/EG. Domkraften kräver inget underhåll.

Reservhulets placering


- ☞ Du kommer åt reservhulets från baksidan.
- ☞ Beroende på version, öppna skåpdörrarna eller bakluckan.

i För att undvika att de elektriska sidodörrarna öppnas oavsiktligt, ska du avaktivera funktionen Automatisk bakluksöppning från bilens inställningsmeny. Se motsvarande avsnitt för mer information om den **fjärrstyrda skjutdörren**.

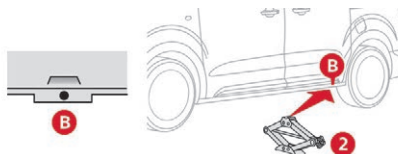


- ☞ Om bilen är utrustad med en dragkrok lyfter du med hjälp av domkraften bilens bakdel (måste ske vid punkt **B**) tills det finns tillräckligt med plats för att dra ut reservhulet.

Ta bort reservhulet från hållaren

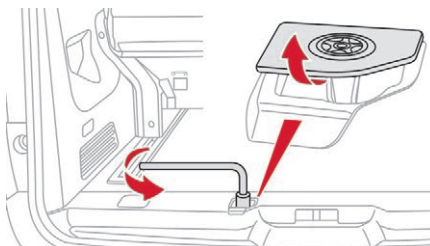


- ☞ Leta rätt på skruven till reservhulshållaren. Skruven sitter på tröskeln vid bakdörren.
- ☞ Lossa skruven moturs med hjulbultsnyckeln (ungefär 14 varv) så att hållaren sänks och du kan lossa kroken på den.

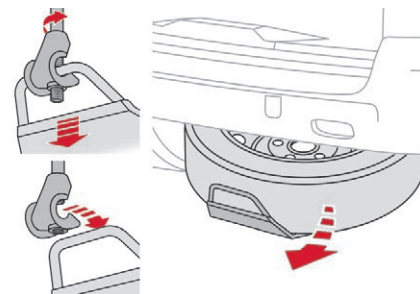

- ☞ Frigör hjulhållaren från kroken. Ta ut och placera reservhulet nära det hjul som ska bytas ut.

Sätt tillbaka reservhulet på hållaren

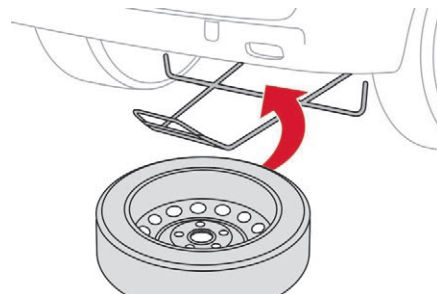

- ☞ Placera hjulet mitt emot reservhulshållaren.
- ☞ För steg för steg in hjulet på hållaren med växelvisa rörelser (från vänster till höger) tills du kan lossa krockens fästen.

- ☞ Fäst hållaren med kroken och skruva sedan tillbaka skruven med hjulbultsnyckeln tills den sitter fast igen.

Däck i hållaren.

Om du vill ändra storleken på däckets på reservhjulet, följ anvisningarna nedan.

Originaldäckens dimensioner	XS-M	XL
215/65 R16	Det är förbjudet att placera ett 225-hjul i hållaren.	Det finns ingen begränsning.
215/60 R17		
215/60 R17 M&S		
225/55 R17	Det rekommenderas inte att placera ett 215-hjul i hållaren (risk för buller).	

- ❗ Ett punkterat däck med storlek 215 eller 225 kan placeras i hållaren.

Demontering av hjul

! Parkera bilen

Parkera bilen på ett sådant sätt att du inte stör trafiken, på plan och stadig mark där det inte är halt.

Med manuell växellåda: lägg i ettans växel innan du slår av tändningen för att spärra hjulen.


Med automatlåda: ställ växelväljaren i läge **P** innan du slår av tändningen för att hjulen ska spärras.

Med elstyrd manuell växellåda: ställ växelväljaren i läge **A** innan du slår av tändningen för att spärra hjulen.


Dra åt parkeringsbromsen och kontrollera att kontrollampen tänds på instrumentpanelen.

Kontrollera att alla har klivit ut ur bilen och befinner sig på en säker plats.



Kryp aldrig in under en bil som är upplyft med hjälp av en domkraft; använd en pallbock.

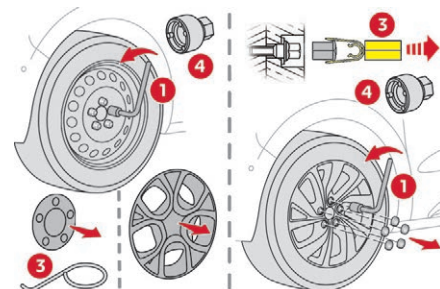

- ☞ Om bilen har plåtfälgar tar du bort navkapseln med verktyg **3** eller tar bort hjulsidan för hand.
- ☞ Om bilen har aluminiumfälgar ska du lossa varje hjulbultsskåpa med verktyg **3**.
- ☞ Om bilen är utrustad med stölskyddsskruvar ska du montera hylsan för stölskyddsskruvar **4** på hjulbultsnyckeln **1** för att lossa stölskyddsskruven.
- ☞ **Lossa** övriga hjulbultar (utan att ta bort dem) enbart med hjulbultsnyckel **1**.

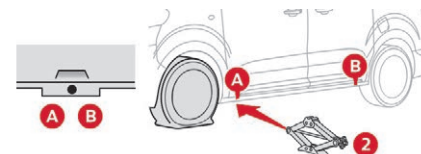


- ☞ Placera domkraftens fot på marken och kontrollera att den står lodrätt under lyftpunkten **A** eller **B** på underredet, närmast det hjul som ska bytas.

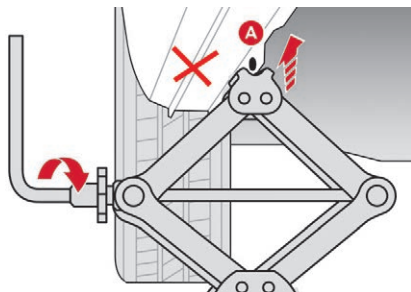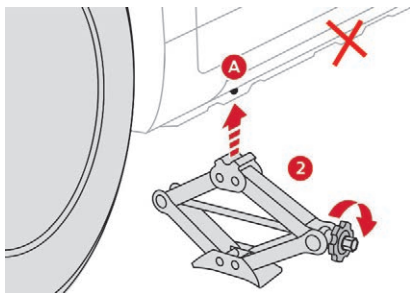


- ☞ Använd nyckeln för att veva ut domkraften 2 tills dess överdel kommer i kontakt med lyftpunkt **A** eller **B**. Bilens stödområde **A** eller **B** måste passas in ordentligt mitt på domkraftens överdel.
- ☞ Lyft bilen så att avståndet mellan hjulet och marken är tillräckligt för att lätt kunna placera in reservhjulet (som inte är punkterat).

! Risk för personskador!
Se till att domkraften står mycket stadigt. Om marken är hal eller porös riskerar domkraften att glida och sedan sjunka ned.
Var noga med att endast placera domkraften vid punkterna **A** eller **B** under bilen och kontrollera att lyftpunkten på bilen är korrekt centrerad på domkraftshuvudet. I annat fall kan bilen skadas och/eller domkraften kollapsa.

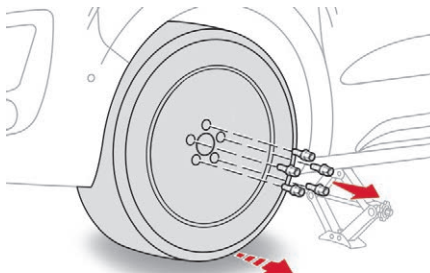


- ☞ Ta bort bultarna och förvara dem på en ren plats.
- ☞ Ta loss hjulet.


Montera hjulet

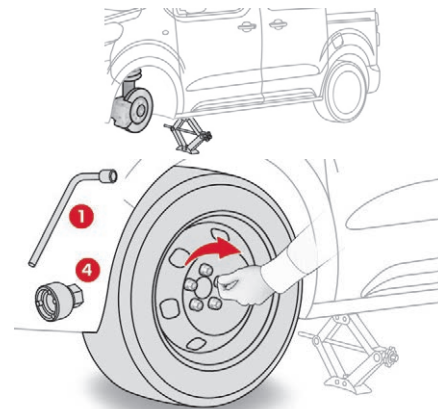


- ☞ Sätt hjulet på plats på navet.
- ☞ Skruva in bultarna för hand så långt det går.
- ☞ Om bilen är utrustad med en låsbar hjulbult kan du **fördrä** den med fälgnyckeln **1** försedd med stödskyddshylsan **4**.
- ☞ **Dra åt** de andra bultarna en aning med endast hjulbultsnyckel **1**.

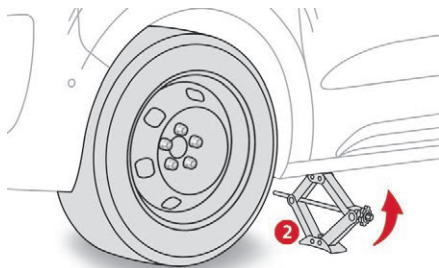

- ☞ Sänk åter bilen helt ned på marken.
- ☞ Fäll ihop domkraften **2** och ta bort den.

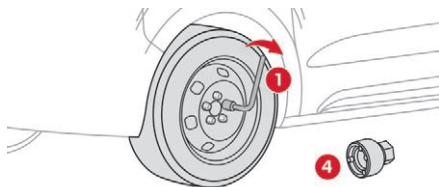

- ☞ Beroende på bilens utrustning spärrar du stölskyddsskruven med hjulbultsnyckeln **1** försedd med hylsan **4**.
- ☞ **Dra helt fast** de andra bultarna med hjulbultsnyckeln **1**.
- ☞ Lägg tillbaka verktygen i verktygslådan.

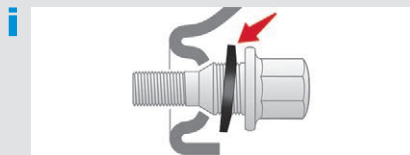

Montera ett reservhjul med plåtfälg eller ett nödreservhjul

Om bilen är utrustad med lättmetallfälgar kommer du att märka när du drar åt bultarna vid återmonteringen att brickorna inte kommer i kontakt med reservhjulet. Hjulet hålls fast genom att bultarnas kontaktyta är konisk.

! Efter hjulbyte

Placera det punkterade däck på rätt sätt i hållaren.

Vänd dig snarast till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kontrollera även det punkterade däck. Efter en undersökning informerar teknikern dig om däck kan repareras eller om det måste bytas.

- i Vissa hjälpfunktioner, som Active Safety Brake, ska inaktiveras.

- i Om bilen har däcktrycksvarnare ska du kontrollera däcktrycket och sedan starta om systemet. Se motsvarande avsnitt för mer information om **däcktrycksvarnaren**.

- i **Däcktrycksvarnare**
Reservhjulet i plåt har ingen sensor.

- i **Hjul med navkåpa**
Vid återmontering av hjulet monterar du navkapseln genom att först placera dess urtag mitt emot ventilen och sedan trycka på dess omkrets med handflatan.

Byte av lampa

- !** Strålkastarna har glas av polykarbonat som är belagda med skyddslack:
- ☞ **rengör inte glasen med en torr eller slipande trasa, inte heller med rengörings- eller lösningsmedel,**
 - ☞ använd en svamp och tvållösning eller ett medel med neutralt pH-värde,
 - ☞ rikta inte vattenstrålen länge mot strålkastarna, ljusen och runt dessa om du använder en högtryckstvätt, för att undvika att skada skyddslacken och tätningarna.

- !** Vid byte av lampor ska du slå av tändningen och vänta några minuter så att strålkastarna hinner svalna. Risk för allvarlig brännskada!
- ☞ Rör inte lampan direkt med fingrarna. Använd en luddfri trasa.
- Det är endast tillåtet att använda UV-blockerande lampor för att inte skada strålkastaren.
- Byt alltid ut den trasiga lampan mot en ny lampa av samma typ och med samma specifikation.

i Halogenlampor

Kontrollera att lampan sitter korrekt i huset för att säkerställa att belysningen blir fullgod.



Öppna motorhuvn och komma åt lampor

Var försiktig, motorn är varm. Risk för brännskador!


Se till att föremål eller kläder inte fastnar i motorfläkten. Risk för strypning!

! Efter byte av glödlampa

Montera tillbaka lampan genom att utföra momenten i omvänd ordningsföljd. Stäng skyddskåpan försiktigt så att lampinsatserna blir helt täta.

- i** Under vissa väderförhållanden (låga temperaturer, fukt) kan imma bildas på insidan av strålkastarnas och bakljusens glas. Den försvinner några minuter efter det att ljuset har tänts.


Strålkastare (halogen)

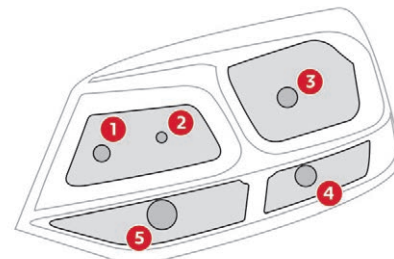

1. Positionsljus (W5W-5W).
2. HELLJUS (H1-55W).
3. Halvljus (H7-55W).
4. Varselljus (W21W LL-21W).
5. Blinkersljus (PY21W-21W orange).


- !** Tänk på att området bakom högra lampan (bilens färdriktning) kan vara varmt och ge brännskador (avluftningsslang).

Komma åt glödlampor

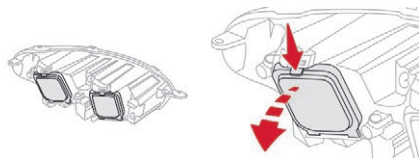

- Tryck på det övre clipset på kåpan och tippa kåpan bakåt för att ta bort den.


Halvljus

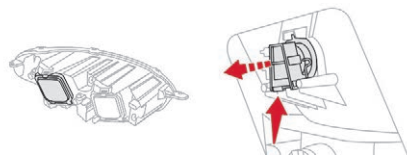

- Tryck på kontaktstyckets nedre clips och ta bort kontaktstycket och lampan.
- Dra loss lampan och byt ut den.


i Vid återmontering av kontaktstycket och lampan i lyktan ska du trycka in lampan och kontaktstycket i huset tills de klickar på plats.

Varselljus

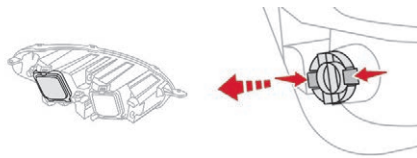


- Tryck på kontaktstyckets sidoclips och ta bort lampan och kontaktstycket.
- Dra loss lampan och byt ut den.

Positionsljus

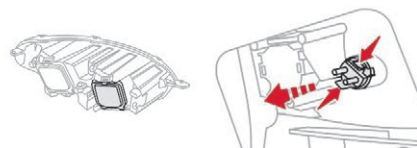


- Tryck på kontaktstyckets sidoclips och ta bort lampan och kontaktstycket.
- Dra loss lampan och byt ut den.

Helljus

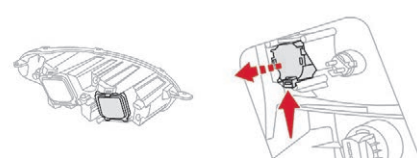

- Tryck på kontaktstyckets nedre clips och ta bort kontaktstycket och lampan.
- Dra loss lampan och byt ut den.


Blinkers

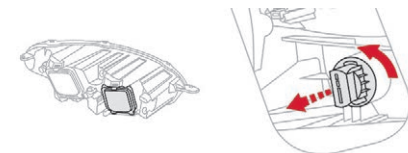

- Skruva loss lamphållaren genom att vrida den ett kvarts varv moturs.
- Dra ut lamphållaren och byt ut den trasiga lampan.

i Snabbare blinkning hos blinkersljusen (vänster eller höger) indikerar fel på en av lamporna på respektive sida.


Strålkastare (xenon)

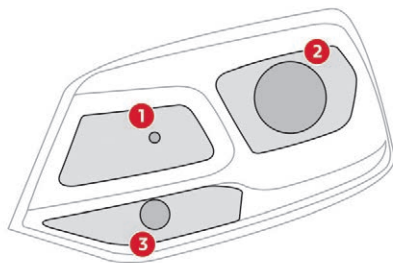

1. HELLJUS (H1-55W).
2. HALVLJUS (D8S-25W).
3. BLINKERSLJUS (PY21W-21W orange).

! Tänk på att området bakom högra lampan (bilens färdriktning) kan vara varmt och ge brännskador (avluftningsslang).

Komma åt glödlampor

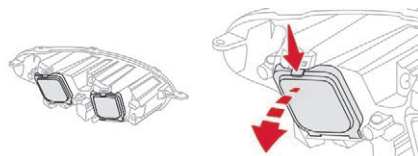


- ☞ Tryck på det övre clipset på kåpan och tippa kåpan bakåt för att ta bort den.

Halvljus

i Byte av en xenonlampa (D8S) bör utföras av en CITROËN-verkstad eller annan kvalificerad verkstad på grund av risken för elstöt.

Vi rekommenderar byte av bägge D8S-lamporna samtidigt om den ena går sönder.


Helljus

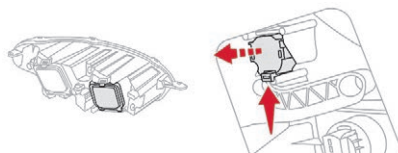

- ☞ Tryck på kontaktstyckets nedre clips och ta bort kontaktstycket och lampan.
- ☞ Dra loss lampan och byt ut den.

i Vid återmontering av kontaktstycket och lampan i lyktan ska du trycka in lampan och kontaktstycket i huset tills de klickar på plats.


Blinkers

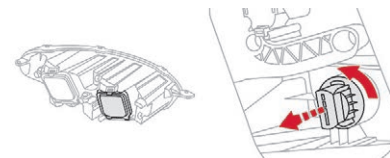

- ☞ Skruva loss lamphållaren genom att vrida den ett kvarts varv moturs.
- ☞ Dra ut lamphållaren och byt ut den trasiga lampan.

i Snabbare blinkning hos blinkersljusen (vänster eller höger) indikerar fel på en av lamporna på respektive sida.

Varselljus/positionslys

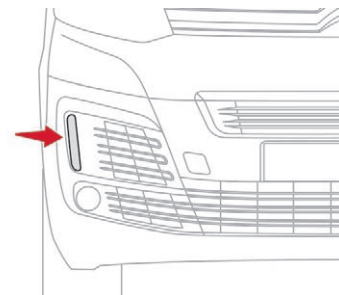


Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för byte av den här typen av lampa.


Din CITROËN-verkstad kan erbjuda en utbytessats för LED-lampor.

Dimljus

H11-55W

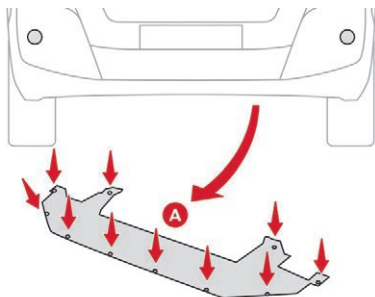

- ☞ Lossa de två fästskruvorna för vindavvisare **A** under den främre stötfångaren och dra ut den.

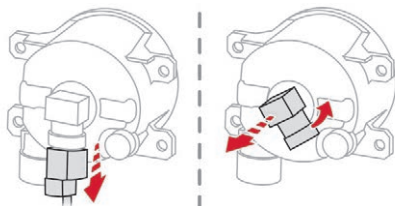

- ☞ Ta bort låsclipset och lossa kontaktstycket.

- ☞ Vrid lamphållaren ett kvarts varv moturs och dra ut den.
- ☞ Byt ut den defekta lampan.

i När det gäller byte av denna typ av lampor kan du också kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Sidoblinkers



- Tryck sidoblinkersljuset bakåt och ta bort det.
- Vid återmonteringen ska sidoblinkersljuset stickas in framåt och sedan föras bakåt.

Gula lampor (blinkers och sidoblinkers) ska bytas ut mot lampor med samma tekniska data och samma färg.


Bakljus




1. Bromsljus/positionsljus (P21/5W-21/5W).
2. Blinkersljus (PY21W-21W orange).
3. Backljus (P21W-21W).
4. Dimljus/positionsljus (P21/5W-21/4W).

i Om bilen är utrustad med innerpanel bör du vända dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra åtgärden.


- ☞ Hitta den trasiga lampan och öppna sedan bakkörrarna eller bakluckan, beroende på version.

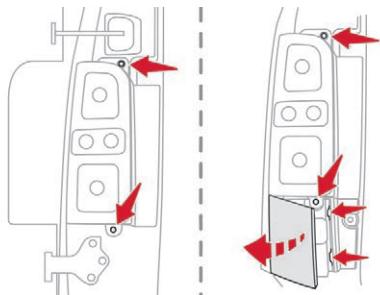

- ☞ Med skåpdörrar, lossa de två fästskruvarna från utsidan.
- ☞ Med baklucka, lossa dekorlisten i plast från utsidan och vinkla den utåt för att ta bort den. Lossa sedan de två fästskruvarna.

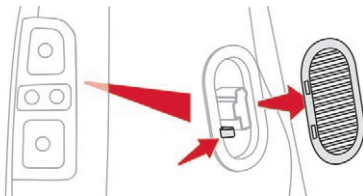


- ☞ Ta bort luftmunstycket från insidan om bilen är utrustad med denna del.
- ☞ Håll i lyktan, tryck på clipset på insidan och ta bort lyktan försiktigt.
- ☞ Koppla ur kontaktstycket.

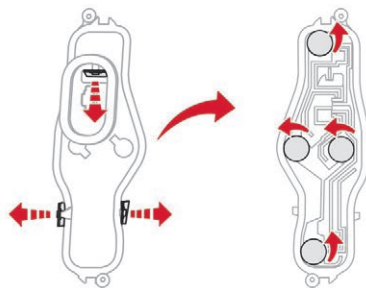


- ☞ Sära lätt på de 3 fästena för att dra ur lamphållaren.
- ☞ Ta bort den trasiga lampan genom att trycka lätt på ovansidan och vrid ett kvarts varv medurs.
- ☞ Byt lampan.

Tredje bromsljus

W5W-5W

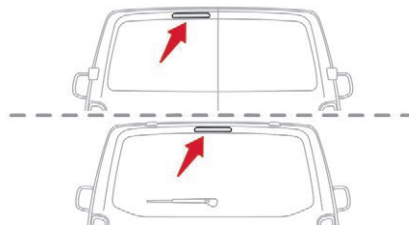

- ☞ Beroende på version, öppna vänster bakdörr eller bakluckan.

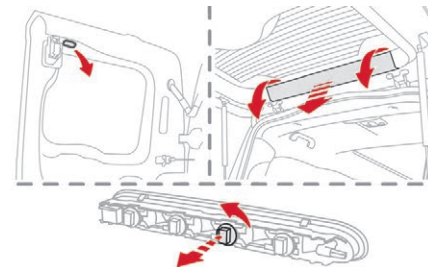


- ☞ Med skåpdörrar, ta bort plastkåpan med hjälp av en tunn skruvmejsel.
- ☞ Med baklucka, knäpp upp klädseln på varje sida genom att dra den uppåt. Lossa sedan clipsen i mitten för att ta bort den.
- ☞ För in en skruvmejsel i öppningen och tryck lampan mot utsidan.
- ☞ Koppla från kontaktstycket och dra ut lampan.
- ☞ Vrid lamphållaren ett kvarts varv moturs och byt den trasiga lampan.

Montera lampan genom att trycka fast den.

Nummerplåtsbelysning

W5W-W

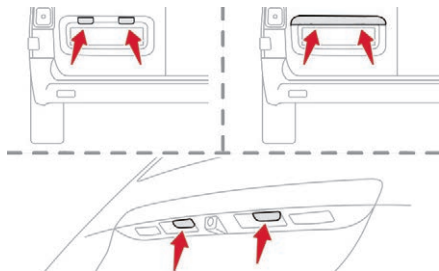

- ☞ Stick in en liten skruvmejsel i ett av spåren på det genomskinliga locket.
- ☞ Tryck den utåt för att få loss det.
- ☞ Dra ut locket och byt ut den trasiga lampen.

Tryck fast det genomskinliga locket för att snäppa fast det.

Taklampor (fram och bak)

LED-taklampor




Kontakta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för byte av den här typen av lampor.

Din CITROËN-verkstad kan erbjuda en utbytesats för LED-lampor.

Taklampor med glödlampa


W5W-5W

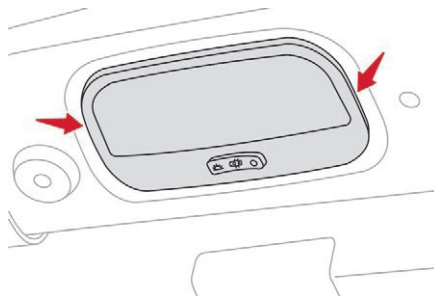

- ☞ Snäpp loss den genomskinliga kåpan genom att föra in en liten skruvmejsel i urtagen på båda sidorna om taklampan.
- ☞ Ta bort lampen och byt den.

Montera plastkåpan genom att knäppa fast den på sin plats och se till att den sitter ordentligt.

Platform Cab (bakljus)

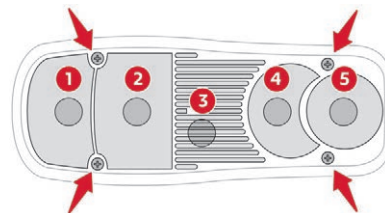


1. Blinkers (P21W-21W).
2. Bromsljus (P21W-21W).
3. Positionslys (R10W-10W).
4. Backljus (P21W-21W).
5. Dimljus (P21W-21W).

- ☞ Hitta den trasiga lampen.
- ☞ Lossa lampenhetens fyra fästsruvar och ta ut den.
- ☞ Ta bort den trasiga lampen genom att trycka lätt på ovansidan och vrid ett kvarts varv medurs.
- ☞ Byt lampen.

Byte av säkring

Komma åt verktyg och säkringsboxen i instrumentbrädan

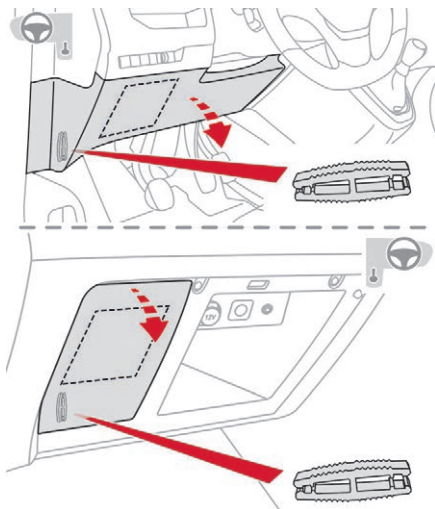

Säkringstången och säkringarna sitter bakom säkringsboxens lock.

- ☞ Ta loss locket genom att dra i den övre vänstra delen och sedan den högra.
- ☞ Ta bort locket helt.

Byta säkring


Innan du byter ut en säkring måste du:

- ☞ veta var felet är och åtgärda det,
- ☞ stänga av alla strömförbrukare,
- ☞ se till att fordonet står stilla och slå ifrån tändningen,
- ☞ identifiera den defekta säkringen med hjälp av befintliga säkringstabeller och scheman.


Följ dessa anvisningar vid ingrepp på säkringarna:

- ☞ använda specialtången för att dra ut säkringen och kontrollera om den är hel eller inte.
- ☞ alltid byta ut en defekt säkring mot en säkring med samma amperetal (samma färg). Om en annan strömstyrka används kan det leda till funktionsfel (brandrisk).

Om felet uppträder igen kort efter att säkringen bytts ut bör du låta en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera bilens elektriska utrustning.

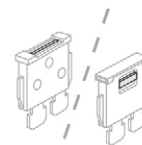

Hel

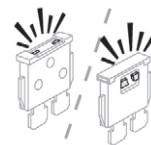

Trasig



Specialtång

! Om en säkring som inte finns med i säkringstabellerna byts ut kan det leda till ett allvarligt funktionsfel på din bil. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.


i Installation av elektriska tillbehör

Elsystemet i din bil är konstruerat för att fungera störningsfritt med elutrustning som är standard eller tillval i din bil. Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad innan du monterar annan elektrisk utrustning eller tillbehör på bilen.

! CITROËN ersätter inte kostnader som uppstår på grund av funktionsstörningar som orsakats av montering och användning av elektrisk utrustning som inte levererats eller godkänts av CITROËN och som inte installerats enligt dess specifikationer – speciellt om alla anslutna tillbehör tillsammans har en strömförbrukning på mer än 10 mA.

i Kontakta en CITROËN-verkstad om du behöver hjälp med montering av dragkrok eller utrustning för t.ex. taxibilar.


Version 1 (Eco)

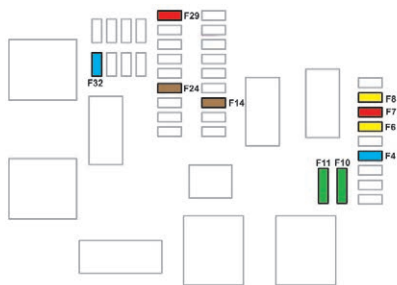

Säkringarna som beskrivs nedan varierar beroende på fordonets utrustning.

Säkring nr	Strömstyrka (A)	Funktioner
F4	15	Signalhorn.
F5	20	Pump för vindrute- och bakrutespolare.
F6	20	Pump för vindrute- och bakrutespolare.
F7	10	12-volts tillbehörsuttag bak
F8	20	Enkel eller dubbel torkare bak.
F10/F11	30	Inre/ytte lås, fram och bak.
F14	5	Larm, nöd- och assistanssamtal
F24	5	Pekskärm, backkamera och parkeringssensor.
F29	20	Bilradio, pekskärm, cd-spelare, navigation.
F32	15	12-volts tillbehörsuttag fram

Version 2 (Full)

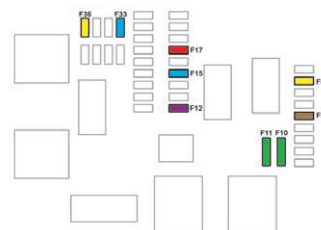


Säkringarna som beskrivs nedan varierar beroende på fordonets utrustning.

Säkring nr	Strömstyrka (A)	Funktioner
F5	5	Pekskärm, backkamera och parkeringssensor.
F8	20	Enkel eller dubbel torkare bak.
F10/F11	30	Inre/ytte lås, fram och bak.
F12	3	Larm.
F17	10	12-volts tillbehörsuttag bak
F33	15	12-volts tillbehörsuttag fram
F36	20	Bilradio, pekskärm, cd-spelare, navigation.

Säkringar i motorrummet

Säkringsboxen är placerad i motorrummet, nära batteriet.

Så här kommer du åt säkringarna

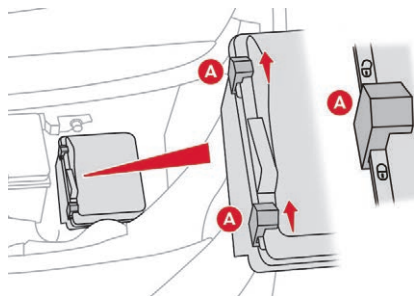

- ☞ Lås upp båda låsen **A**.
- ☞ Ta bort locket.
- ☞ Byt ut säkringen.
- ☞ Stäng locket noggrant efter åtgärden och lås sedan de två låsen **A** så att säkringsboxen är tät.

Säkringarna som beskrivs nedan varierar beroende på fordonets utrustning.

Säkring nr	Strömstyrka (A)	Funktioner
F14	25	Pump till vindrute- och bakrutespolare.
F19	30	Vindrutetorkarmotor.
F20	15	Pump till vindrute- och bakrutespolare.
F21	20	Pump för strålkastarspolare.
F22	15	Signalhorn.
F23	15	Höger helljus.
F24	15	Vänster helljus.

12 V-batteri

Tillvägagångssätt för att starta motorn med hjälp av ett annat batteri eller för att ladda ett urladdat batteri.

Blystartbatterier



Batterierna innehåller skadliga ämnen som svavelsyra och bly.

När de har tjänat ut ska de tas om hand enligt gällande bestämmelser och får under inga omständigheter kastas i hushållssoporna.

Lämna in uttjänta små och stora batterier på ett särskilt insamlingsställe.



Skydda ögon och ansikte innan du hanterar batteriet.

Alla arbeten på batteriet ska genomföras på en plats med god ventilation på långt avstånd från öppna lågor eller gnistkällor, för att undvika all risk för explosion eller brand.

Tvätta händerna när du är klar med dessa åtgärder.

Batterikapacitet


Bilens längd	Ampere i Ah (amperetimmar)
XS	480
M	640
XL	720 / 800

! När du byter batteri ska du alltid ersätta det gamla med ett nytt med samma egenskaper.

Komma åt batteriet

Batteriet är placerat under motorhuven.

- ☞ Öppna motorhuven med det inre handtaget och sedan det yttre.
- ☞ Sätt fast motorhuvens stötte.

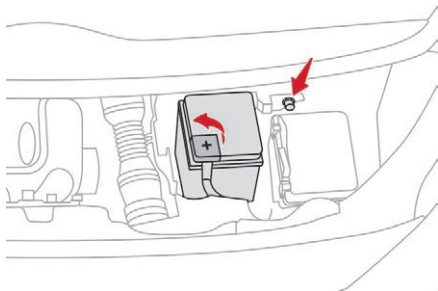


- ☞ Ta bort plastkåpan från pluspolen (+) om bilen är utrustad med en sådan. Batteriets minuspol (-) är inte åtkomlig. En separat jordpunkt finns framtill i bilen.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **motorhuven** och **motorn**.

Starta motorn med hjälp av ett annat batteri

Om bilens batteri är urladdat kan bilen startas med ett hjälpbatteri (separat batteri eller batteriet från en annan bil) och startkablar eller en batteri-booster.

- ! Starta aldrig motorn genom att ansluta en batteriladdare. Använd aldrig en batteri-booster på 24 volt eller mer. Kontrollera först att hjälpbatteriet har en nominell spänning på 12 V och en kapacitet som minst motsvarar det urladdade batteriet. De båda bilarna får inte komma i kontakt. Stäng av alla elförbrukare i båda bilarna (bilradio, torkare, lyktor etc.). Kontrollera nogga att startkablarna inte befinner sig nära motorns rörliga delar (fläkt, rem etc.). Koppla inte ur pluspolen (+) medan motorn är i gång.

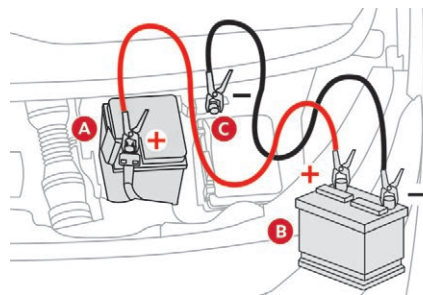

- ☞ Lyft upp plastkåpan på pluspolen (+), i förekommande fall.
- ☞ Anslut den röda kabeln till pluspolen (+) på det urladdade batteriet **A** (vid den vinklade metalldelen), sedan till pluspolen (+) på hjälpbatteriet **B** eller boostern.
- ☞ Anslut den ena änden på den gröna eller svarta kabeln till minuspolen (-) på hjälpbatteriet **B** eller boostern (eller till en jordpunkt i bilen där hjälpbatteriet sitter).
- ☞ Anslut den andra änden av den gröna eller svarta kabeln till jordpunkten **C** i bilen som ska startas.
- ☞ Starta motorn i bilen där hjälpbatteriet sitter och låt den gå i några minuter.
- ☞ Aktivera startmotorn i bilen med det urladdade batteriet och låt motorn gå. Stäng av tändningen och vänta en stund om motorn inte startar direkt, innan du försöker igen.

- ☞ Vänta tills den återgår till tomgång.
- ☞ Ta loss startkablar i **motsatt ordningsföljd**.
- ☞ Sätt tillbaka plastkåpan på pluspolen (+), i förekommande fall.
- ☞ Låt motorn vara igång, med stillastående bil eller körning på väg, i minst 30 minuter för att batteriet ska få en tillräcklig laddningsnivå.

! Urkoppling utförs i omvänd ordning.

i Vissa funktioner, som t.ex. Stop & Start, är inte tillgängliga så länge batteriet inte har en tillräcklig laddningsnivå.

Ladda batteriet med en batteriladdare

För att batteriet ska få en optimal livslängd är det mycket viktigt att hålla laddningen på en tillräcklig nivå.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att ladda batteriet:


- om du endast kör korta sträckor,
 - om bilen inte ska användas på flera veckor.
- Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Om du vill ladda bilbatteriet själv, använd endast en laddare som är kompatibel med blybatterier med en nominell spänning på 12 V.

! Följ bruksanvisningen som medföljer laddaren.
Plus och minus får inte kopplas omvänt.


i Batteriet behöver inte kopplas ifrån.

- ☞ Slå av tändningen.
- ☞ Stäng av alla elförbrukare (bilradio, belysning, torkare etc.).

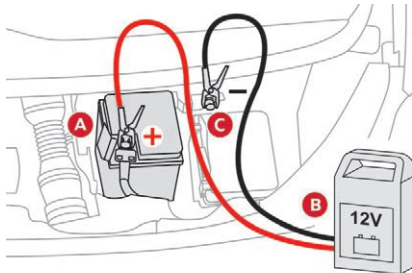

- ☞ Stäng av laddaren **B** innan kablarna ansluts på batteriet för att undvika farlig gnistbildning.

- ☞ Kontrollera att laddarens kablar är i gott skick.
- ☞ Lyft upp plastkåpan på pluspolen (+), i förekommande fall.
- ☞ Anslut kablarna på laddaren **B** så här:
 - den röda pluskabeln (+) till pluspolen (+) på batteriet **A**,
 - den svarta minuskabeln (-) till jordpunkten **C** på bilen.
- ☞ I slutet av laddningen: stäng av laddaren **B** innan du kopplar loss kablarna från batteriet **A**.

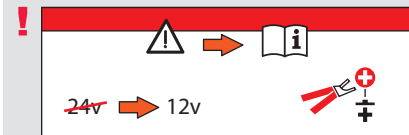

Om denna etikett finns i bilen får enbart en 12 V-laddare användas. Annars kan ej reparerbara skador uppstå på elektrisk utrustning som är kopplad till Stop & Start.

- !** Försök aldrig ladda ett fryst batteri.
Explosionsrisk!
Om batteriet har fryst bör en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera att de interna delarna är oskadda och att det inte finns sprickor i behållaren, som kan leda till läckage av giftig och frätande syra.

Koppla ifrån batteriet

För att bibehålla en tillräcklig batteriladdning för att starta motorn, rekommenderar vi att batteriet lossas om bilen tas ur bruk under en lång tidsperiod.


Innan batteriet kopplas bort:

- ☞ stäng alla fönster och dörrar innan batteriet kopplas bort,
- ☞ stäng av alla elförbrukare (ljudanläggning, torkare, belysning etc.).
- ☞ stäng av tändningen och vänta i fyra minuter.

Koppla endast bort batteriets pluspol (+).


Kabelsko med snabbkoppling

Urkoppling av pluspolen (+)

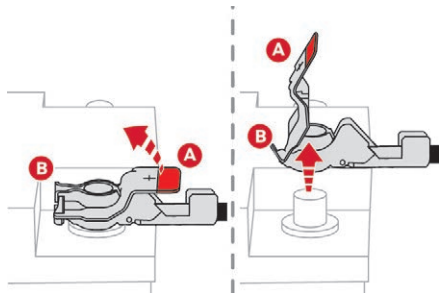

- ☞ Lyft upp reglaget **A** maximalt för att låsa upp klämman **B**.
- ☞ Ta bort klämman **B** genom att lyfta upp den.

Återanslutning av pluspolen (+)

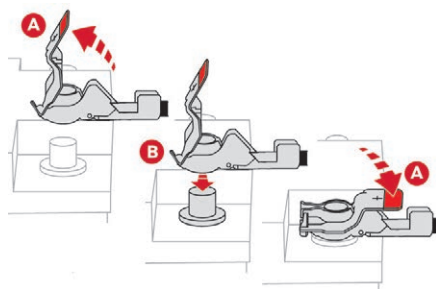

- ☞ Lyft upp reglaget **A** helt.
- ☞ Byt den öppna klämman **B** på pluspolen (+).
- ☞ Tryck ned klämman **B** så långt det går.
- ☞ Lås klämman **B** genom att sänka ned reglaget **A**.

! Tryck inte för hårt på reglaget eftersom det är omöjligt att låsa om klämman är felpacerad. Börja i så fall om från början.

Efter återanslutning av batteriet

När batteriet anslutits på nytt ska du slå på tändningen och vänta 1 minut innan du startar motorn för att möjliggöra initialisering av de elektroniska systemen.

Om det efter dessa åtgärder kvarstår lättare störningar, ska du rådfråga en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad. Med hänvisning till motsvarande avsnitt måste du nollställa vissa system själv, t.ex.:

- fjärrkontroll eller elektronisk nyckel (beroende på version),
- elmanövrerade fönsterhissar,
- elektriska dörrar,
- datum och tid,
- sparade radiostationer.

i Under sträckan som körs efter att motorn har startats för första gången kan det hända att Stop & Start inte är i funktion. I så fall kommer funktionen inte att vara tillgänglig på nytt förrän bilen stått stilla kontinuerligt under en tid som beror på yttertemperaturen och batteriets laddningstillstånd (upp till 8 timmar).

Bogsering

Metod för bogsering av din bil eller för att bogsera en annan bil med en borttagbar bogseringsenhet.

Komma åt öglan


Bogseringsöglan finns i verktygslådan.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **verktygslådan**.

! Med manuell växellåda: ställ växelspaken i friläge.

Med automatlåda eller elstyrd manuell växellåda: ställ växelväljaren i läge **N**.
Om du inte följer denna regel kan det leda till att vissa komponenter i bromssystemet skadas och att bilen saknar bromsservo då motorn startas om.


Bogsering av bilen

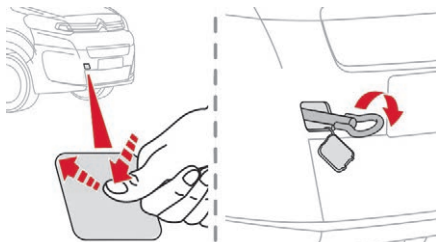

- ☞ Skjut kåpan (som visas ovan) på den främre stötfångaren uppåt för att ta loss den.
- ☞ Skruva fast bogseröglan helt.

- ☞ Montera bogserstängen.
- ☞ Tänd varningsblinkersen på det fordon som ska bogseras.
- ☞ Starta försiktigt och kör långsamt en kort sträcka.

Bogsering av annat fordon

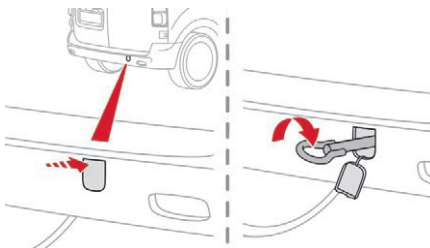

- ☞ Tryck på locket (som visas ovan) på den bakre stötfångaren för att ta loss det.
- ☞ Skruva fast bogseröglan helt.
- ☞ Montera bogserstängen.
- ☞ Tänd varningsblinkersen på det fordon som ska bogseras.
- ☞ Starta försiktigt och kör långsamt en kort sträcka.

! Allmänna rekommendationer

Följ den lagstiftning som gäller i det land där du befinner dig.
Kontrollera att dragfordonets vikt är högre än det bogserade fordonets.
Föraren ska sitta kvar bakom ratten i bilen som bogseras och måste ha ett giltigt körkort med sig.

Vid bogsering med bilen stående på fyra hjul måste alltid en godkänd dragstång användas. Linor och remmar är förbjudna. Den bogserande bilen måste starta gradvis.

Vid bogsering med avstängd motor har bilen inget bromsservo eller styrservo.

I följande fall måste du anlita en professionell bärgare:

- om bilen har fått motorstopp på motorväg eller motortrafikled,
- om du kör ett fyrhjulsdrivet fordon,
- om det inte går att ställa växellådan i friläge, lossa rattlåset eller lossa parkeringsbromsen,
- om det är omöjligt att bogsera en bil med automatväxellåda med motorn igång,
- vid bogsering med bara två hjul på marken,
- om du inte har en godkänd dragstång, osv.

Egenskaper för motorer och släpvagnsvikter

Motorer

Information om motorn finns i bilens registreringsbevis och i försäljningsdokumentationen.

i Maxeffekten motsvarar uppmätt värde i motorprovbänk, i enlighet med gällande EU-bestämmelser (direktiv 1999/99/EG).

Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för mer information.

Vikter och släpvagnsvikter

Information om vikter och släpvagnsvikter finns i bilens registreringsbevis och i försäljningsdokumentationen.

Dessa värden står också på tillverkningsskylten eller tillverkardekalen.

Vänd dig till en CITROËN-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för mer information.

Den angivna tågvikten och släpvagnsvikterna gäller vid en höjd över havet på 1 000 meter. Den maximalt tillåtna släpvagnsvikten ska minskas med 10 % för varje extra 1 000 meter över havet.

Det maximalt tillåtna kultrycket motsvarar det tillåtna trycket på dragkroken.

! Höga yttertemperaturer kan medföra att fordonets prestanda sänks för att skydda motorn. Då yttertemperaturen överstiger 37 °C ska släpvagnsvikten begränsas.

! Bogsering kan påverka väghållningen negativt även med lätt last. Vid körning med släp blir bromssträckan längre. Vid körning med släp ska du inte överskrida en hastighet på 100 km/h (följ gällande lagstiftning i landet).

i När utomhustemperaturen är hög rekommenderar vi att du låter motorn gå på tomgång i 1 till 2 minuter efter det att bilen stannat för att underlätta kylningen.

Dieselmotorer EURO 4 och 5 och släpvagnsvikter



Motorer		HDi 90 BVM5		HDi 150 BVM6		HDi 150 EAT6/ EAT8		BlueHDi 150 BVM6		BlueHDi 150 EAT6/EAT8			
Växellåda		Manuell 5-växlad		Manuell 6-växlad		Automat 6/8-växlad		Manuell 6-växlad		Automat 6/8-växlad			
Kod		DV6DU		DW10F				DW10FD					
Cylindervolym (cm³)		1 560		1 997				1 997					
Max. effekt: EU-standard (kW)		66		110				110					
Bränsle		Diesel		Diesel				Diesel					
Längd		XS, M, XL (L1/L2/ L3)	M*/XL* (L2/ L3)*	XS, M, XL (L1/L2/ L3)	M*, XL* (L2/ L3)*	XS, M, XL (L1/L2/ L3)	M*, XL* (L2/ L3)*	XS, M, XL (L1/L2/ L3)	M*, XL* (L2/ L3)*	XS, M, XL (L1/L2/ L3)	M*, XL* (L2/ L3)*		
Bromsad släpvagn (inom gränsen för max. tågvikt) (kg) i en lutning på 10 % eller 12 %		8-9 platser		600		1 100		800		1 100		800	
Obromsad släpvagn (kg)				600		750		750		750		750	
Maximalt tillåtet kultryck (kg)				25		44		32		44		32	

* Ökad lastvikt.

EURO 6.2-dieselmotorer och släpvagnsvikter



Motorer		BlueHDi 100 BVM6		BlueHDi 100 S&S BVM6		BlueHDi 120 S&S BVM6	
Växellådor		Manuell 6-växlad		Manuell 6-växlad		Manuell 6-växlad	
Kod		DV5RUCD – ML6V		DV5RUCD – ML6V – STT		DV5RUC – ML6V – STT	
Cylindervolym (cm ³)		1 499		1 499		1 499	
Max. effekt: EU-standard (kW)		75		75		88	
Bränsle		Diesel		Diesel		Diesel	
Längd		XS/M/XL (L1/L2/L3)	M*/XL* (L2/L3)*	XS/M/XL (L1/L2/L3)	M*/XL* (L2/L3)*	XS/M/XL (L1/L2/L3)	M*/XL* (L2/L3)*
Bromsad släpvagn (inom gränsen för max. tågvikt) (kg)	6-7-8-9 platser	1 800	2 000	1 800	2 000	1 800	2 000
Obromsad släpvagn (kg)		750	750	750	750	750	750
Maximalt tillåtet kultryck (kg)		72	80	72	80	72	80

* Ökad lastvikt.


Motorer		BlueHDi 120 S&S EAT8		BlueHDi 150 S&S BVM6		BlueHDi 180 S&S EAT8	
Växellådor		Automat 8-växlad		Manuell 6-växlad		Automat 8-växlad	
Kod		DW10FEU – AMN8 – STT		DW10FDU – ML6V – STT		DW10FDCU – AMN8 – STT	
Cylindervolym (cm ³)		1 997		1 997		1 997	
Max. effekt: EU-standard (kW)		90		100		110	
Bränsle		Diesel		Diesel		Diesel	
Längd		XS/M/XL (L1/L2/L3)	M*/XL* (L2/L3)*	XS/M/XL (L1/L2/L3)	M*/XL* (L2/L3)*	XS/M/XL (L1/L2/L3)	M*/XL* (L2/L3)*
Bromsad släpvagn (inom gränsen för max. tågvikt) (kg)	6-7-8-9 platser	2 300	2 500	2 300	2 500	2 300	2 500
i en lutning på 10 % eller 12 %							
Obromsad släpvagn (kg)		750	750	750	750	750	750
Maximalt tillåtet kultryck (kg)		92	100	92	100	92	100

Mått (i mm)


Dessa mått gäller en olastad bil.




Infällda sidospeglar

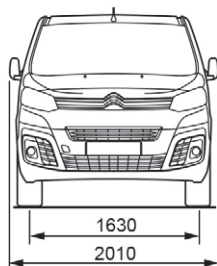

Skåpdörrar

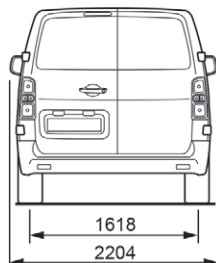

Baklucka

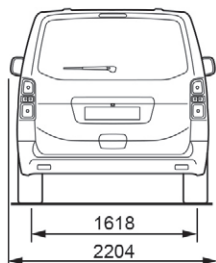


* Ökad nyttolast.


** Ökad nyttolast med höjdregering.

*** Beroende på försäljningsland.


XS







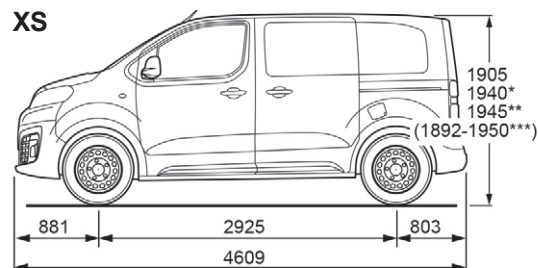


M

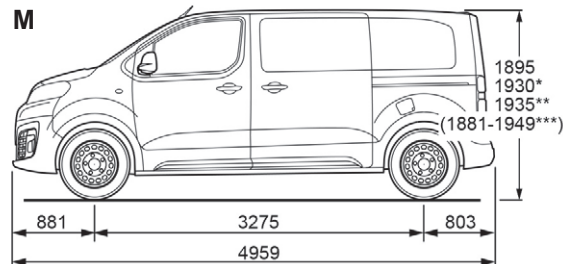

XL

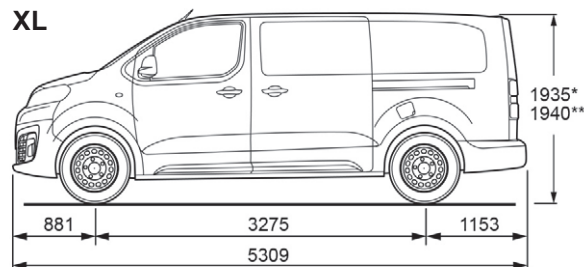

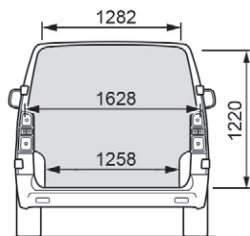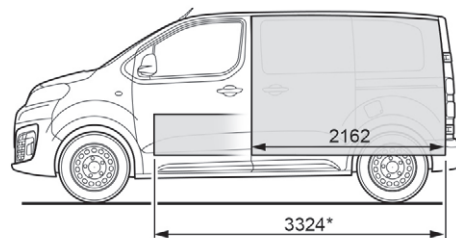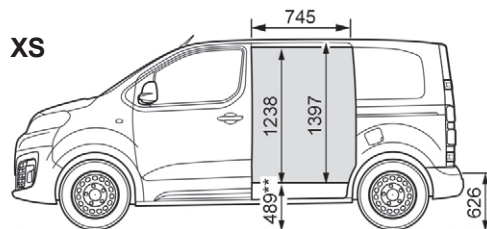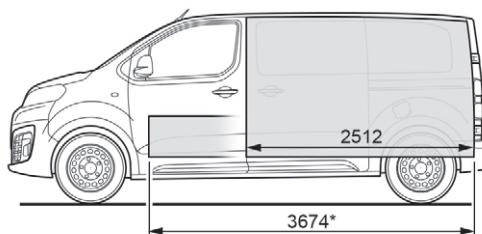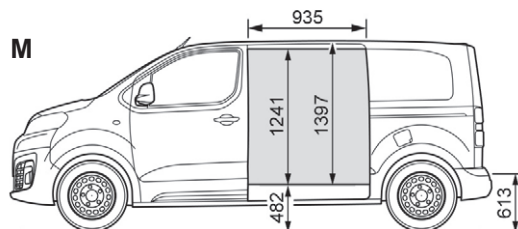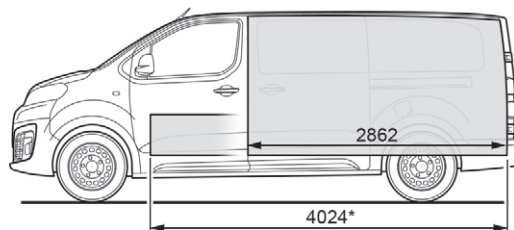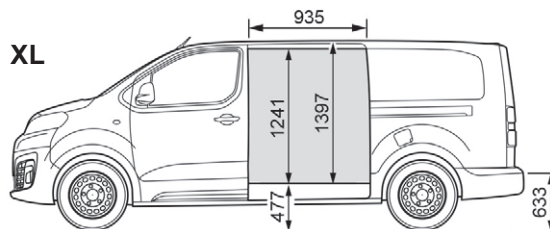
**XS****M****XL**

* Med Moduwork, kanten borttagen.


** Fordonet tomt och inte lastat.




Infällda sidospeglar

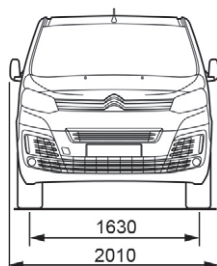

Skåpdörrar

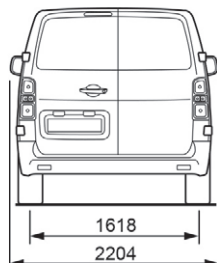

Baklucka

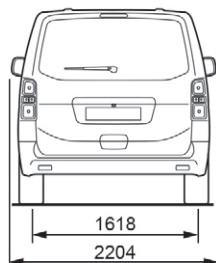


* Ökad nyttolast.


** Ökad nyttolast med höjdgrelering.

*** Beroende på försäljningsland.


XS

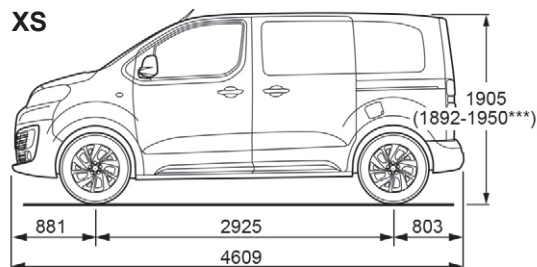


M

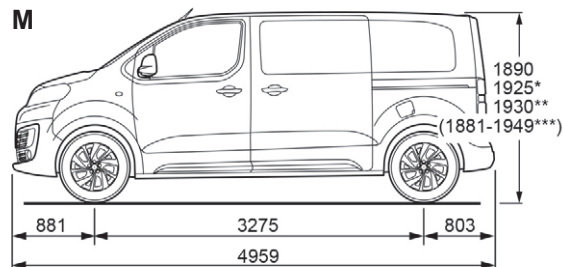

XL

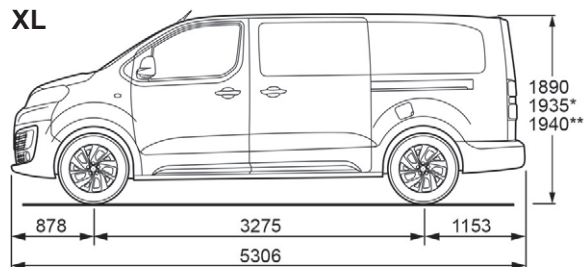


Hyttgolv

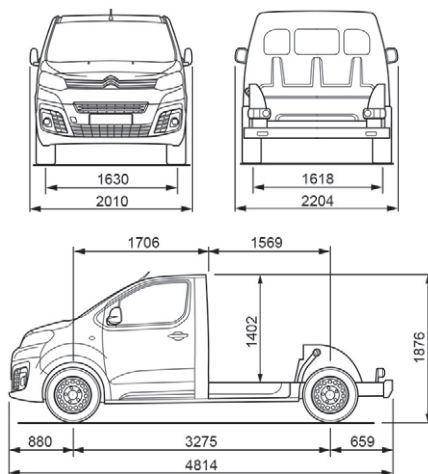

Identifiering av bilen

Olika synliga märkningar för identifiering och lokalisering av bilen.

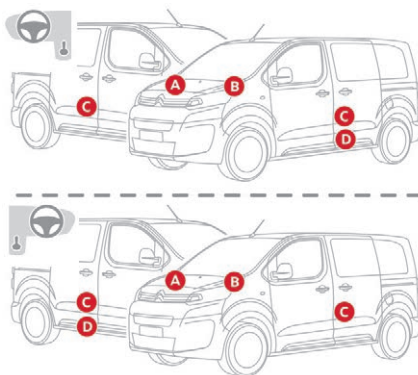

A. Chassinummer (VIN) under motorhuven.

Numret är stansat på chassit.

B. Chassinummer (VIN) på instrumentbrädan.

Numret anges på en fastlimmad dekal som syns genom vindrutan.

C. Tillverkardekal.


Den här manipuleringsäkra etiketten sitter på mittstolpen.

Den innehåller följande uppgifter:

- tillverkarens namn,
- EU-typgodkännande för hela fordon,
- chassinummer (VIN),
- max. tillåten totalvikt (GVW),

- max. tillåten tågvikt (GTW),
- max. framaxeltryck,
- max. bakaxeltryck.

D. Dekal för däck- och lackinformation.

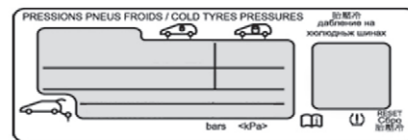

Denna dekal är fäst vid dörröppningen till förardörren.




Den innehåller följande uppgifter om däck:

- däcktryck med och utan last,
- däckens specifikation som består av dimensioner, typ, belastnings- och hastighetsindex,
- reservhjulets lufttryck.

Den anger även lackens färgkod.

i Bilen kan ursprungligen vara utrustad med däck som klarar högre belastning och hastighet än vad som anges på dekalen, men det påverkar inte däcktrycket.

Ljudsystem med Bluetooth®

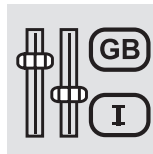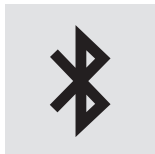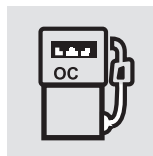

Innehåll

Komma igång	2
Reglage på ratten	2
Menyer	4
Radio	4
DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)	6
Media	7
Telefon	10
Vanliga frågor	14

i De olika funktionerna och inställningarna som beskrivs varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

! Av säkerhetsskäl, eftersom åtgärden kräver stor uppmärksamhet från föraren, ska du bara parkoppla mobiltelefonen med bilradions handsfree-funktion via Bluetooth **när bilen står stilla** och tändningen är på.

! Ditt ljudsystem är kodat för att endast fungera i din bil.
För att undvika risk för stötar, brand eller mekaniska fel får ingrepp i systemet endast utföras av en återförsäljare eller en kvalificerad verkstad.

i För att undvika att ladda ur batteriet kan ljudsystemet stängas av efter några minuter om motorn inte är igång.

De första stegen



Tryckning: På/av.
Vridning: ändra volymen.

SRC

Kort tryckning: byta ljudkälla (radio; USB; AUX (om sådan utrustning är ansluten); CD; streaming).
Lång tryckning: visa meny
Telephone (om telefon är ansluten).



Ljudinställningar:
Balans fram/bak, balans vänster/höger, bas/diskant, ljudstyrka, equalizer.
Aktivering/inaktivering av automatisk volyminställning (beroende på bilens hastighet).

LIST

Radio:
Kort tryckning: visa listan över radiostationer.
Lång tryckning: uppdatera listan.
Media:
Kort tryckning: visa listan över mappar.
Lång tryckning: visa tillgängliga sorteringsalternativ.



Välj visningsläge för displayen:
Datum; ljudfunktioner; färd dator; telefon.

OK

Bekräfta eller visa en undermeny.

1

Knappar 1–6.
Kort tryckning: val av lagrad radiostation.
Lång tryckning: lagring av radiostation.



Radio:
Stegvis automatisk sökning nedåt/uppåt efter radiostationer.
Media:
Val av föregående/nästa CD-, USB-, streamingspår.
Navigation i en lista.



Radio:
Stegvis manuell sökning nedåt/uppåt efter radiostationer.
Val av föregående/nästa MP3-mapp.
Media:
Val av föregående/nästa mapp/genre/artist/spellista på USB-enheten.
Navigera i en lista.



Avbryta pågående funktion.
Gå uppåt en nivå (meny eller mapp).

MENU

Öppna huvudmenyn.

TA

Aktivera/inaktivera TA-funktion (trafikmeddelanden).
Lång tryckning: val av meddelandetyp.

BAND

Välja radioband FM/DAB/AM.

Reglage vid ratten

Reglage på ratten - typ 1



Radio:
Val av föregående/nästa lagrade station.
Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.
Media:
Val av föregående/nästa spår.
Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.

LIST**Radio:**

Kort tryckning: visa listan över radiostationer.

Lång tryckning: uppdatera listan.

Media:

Kort tryckning: visa listan över mappar.

Lång tryckning: visa tillgängliga sorteringsalternativ.



Sänka volymen.



Stänga av/slå på ljudet igen genom att samtidigt trycka på knapparna för ökning och minskning av ljudvolymen.

SRC /**Annat än telefonsamtal:**

Kort tryckning: byta ljudkälla (radio; USB; AUX (om sådan utrustning är ansluten); CD; streaming), bekräftelse om menyn **"Telephone"** (Telefon) är öppen.

Lång tryckning: öppna menyn

"Telephone" (Telefon).

När det ringer:

Kort tryckning: ta emot samtalet.

Lång tryckning: avvisa samtalet.

Under ett telefonsamtal:

Kort tryckning: öppna telefonmenyn i undermenyn.

Lång tryckning: avsluta samtalet.

Reglage på ratten - typ 2**MENU**

Öppna huvudmenyn.



Höja volymen.



Stänga av/sätta på ljudet.



Sänka volymen.

SRC /**Annat än telefonsamtal:**

Kort tryckning: byta ljudkälla (radio; USB; AUX (om sådan utrustning är ansluten); CD; streaming), bekräftelse om menyn **"Telephone"** (Telefon) är öppen.

Lång tryckning: öppna menyn **"Telephone"** (Telefon).

När det ringer:

Kort tryckning: ta emot samtalet.

Lång tryckning: avvisa samtalet.

Under ett telefonsamtal:

Kort tryckning: öppna telefonmenyn i undermenyn.

Lång tryckning: avsluta samtalet.



Starta röstigenkänningen i din smartphone via systemet.

LIST**Radio:**

Kort tryckning: visa listan över radiostationer.

Lång tryckning: uppdatera listan.

Media:

Kort tryckning: visa listan över mappar.

Lång tryckning: visa tillgängliga sorteringsalternativ.

OK

Bekräfta ett val.



Höja volymen.



Radio:

Val av föregående/nästa lagrade station.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.

Media:

Val av föregående/nästa spår.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.

Vrid reglaget för att bekräfta.

Menyer

Beroende på utförande.



"Multimedia": Media parameters, Radio parameters.



"Telefon": Call, Directory management, Telephone management, Hang up.



"Färddator".



"Underhåll": Diagnostik, Warning log, ...



"Connections": Hantera anslutningar, söka kringutrustning.



"Anpassning – konfiguration": Ställa in bilparametrar, Val av språk, Displayinställningar, Val av enheter, Inställning av datum och tid.

MENU

Tryck på knappen **"MENU"**.



Förflyttning mellan menyerna.

OK

Gå in i en meny.

Radio

Välja en station



Tryck upprepade gånger på knappen **SOURCE** och välj radio.

BAND

Tryck på den här knappen och välj radioband (FM/DAB/AM).



Tryck på någon av knapparna för att automatiskt söka efter radiostationer.



Tryck på en av knapparna om du vill göra en manuell sökning av högre/lägre frekvenser.

LIST

Tryck på den här knappen om du vill visa listan med lokalt tillgängliga stationer.

Du kan uppdatera denna lista genom att hålla knappen intryckt i mer än två sekunder. Under uppdateringen hörs inget ljud.

RDS

i Den yttre omgivningen (kulle, höghus, tunnel, parkering, garage, o.s.v.) kan blockera mottagningen, även i RDS-läge. Det är helt normalt och beror på radiovågornas spridning och visar inte på något sätt att det är fel på bilradion.

i Om RDS-läget inte är tillgängligt är förkortningen RDS överkursad i displayen.

! Om RDS-läget är aktiverat kan man fortsätta att lyssna på samma station tack vare frekvensomkopplaren. I vissa situationer är det dock inte säkert att det går att lyssna på en RDS-station i hela landet, eftersom radiostationerna inte täcker hela området. Därför kan mottagningen av stationen försvinna under en sträcka.

Kort metod

Tryck i läge **Radio** direkt på **OK** för att aktivera/avaktivera RDS-läget.

Lång metod

MENU Tryck på knappen **"MENU"**.

◀▶ Välj **"Audio functions"** (Ljudfunktioner).

OK Tryck på **OK**.

◀▶ Välj funktionen **"FM waveband preferences"** (Inställningar på FM-bandet).

OK Tryck på **OK**.

◀▶ Välj **"Frequency tracking (Frekvensföljning) (RDS)"**.

OK Tryck på **OK**. RDS visas på displayen.

Lyssna på TA-meddelanden

! Trafikmeddelandefunktionen – TA (Traffic Announcement) prioriterar trafikmeddelanden. För att vara aktiv kräver denna funktion goda mottagningsförhållanden för en radiostation som sänder denna typ av meddelanden. När ett trafikmeddelande sänds ut avbryts den aktuella ljudkällan (radio, CD etc.) automatiskt och TA-meddelandet hörs i högtalarna. Den aktuella ljudkällan återupptas så snart sändningen är avslutad.

! Var uppmärksam när du ökar volymen under trafikinformationen. Volymen kan visa sig vara alltför hög vid återgång till den vanliga utsändningen.

TA Tryck på **TA**-knappen för att koppla in eller ur mottagningen av meddelanden.

Lyssna på INFO-meddelanden

i Funktionen INFO prioriterar TA-meddelanden (trafikinformation). För att vara aktiv kräver denna funktion goda mottagningsförhållanden för en radiostation som sänder denna typ av meddelanden. När meddelandet är slut återgår systemet till normal avlyssning. Den aktuella ljudkällan återupptas så snart sändningen är avslutad.

TA Tryck på och håll in den här knappen för att visa listan över kategorier.

▲▼ Markera eller avmarkera kategorin eller kategorierna.

OK Aktivera eller avaktivera mottagningen av tillhörande meddelanden.

Visa TEXTINFO

i Textinfo är information som sänds ut av radiostationen och som rör stationens aktuella program eller den låt som avlyssnas.


OK Tryck på **"OK"** när radion visas på skärmen för att visa undermenyn.

▲ Välj **"RadioText (TXT) display"** och ▼ bekräfta med **OK** för att spara.

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)

Beroende på version

i Om DAB-stationen du lyssnar på inte finns som FM-station visas alternativet "DAB/FM" överkorsat.

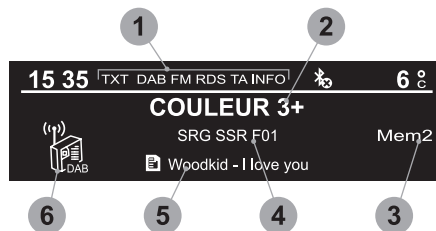

- 1 Alternativvisning: om den är aktiv men inte tillgänglig är visningen överkorsad.
- 2 Visar namnet på den aktuella stationen.

- 3 Förvald radiostation, knapparna 1 - 6. Kort tryckning: val av lagrad radiostation. Lång tryckning: lagring av radiostation.
- 4 Visa namnet på "multiplex"-tjänsten som används, kallas även "ensemble".
- 5 Visa radiotext (TXT) för den aktuella radiostationen.
- 6 Indikerar signalstyrkan för det inställda frekvensbandet.

i När du byter område rekommenderar vi att listan över lagrade radiostationer uppdateras.



LIST Visning av lista över alla radiostationer och "multiplex/ensembler".

Marksänd digitalradio

i Digitalradio ger bättre ljudkvalitet och tillgång till fler kategorier av trafikmeddelanden (TA INFO). De olika multiplex/ensablerna visar ett urval av radiostationer i alfabetisk ordning.

BAND Byta band (FM1, FM2, DAB ...)

◀▶ Byta radiostation i en och samma "multiplex/ensemble".

▲ ▼ Starta en sökning efter nästa "multiplex/ensemble".

TA Lång tryckning: val av önskad kategori av nyheter bland Transport, Nyheter, Nöje och Senaste nytt (beroende på radiostation).

i Tryck på **"OK"** när radion visas på skärmen för att visa undermenyn. (Frequency search (RDS) (Frekvenshopp), DAB / FM auto tracking (DAB/FM-stationsföljning), RadioText (TXT) display (Visning av RadioText), information om stationen ...)

DAB/FM-stationsföljning

i "DAB" har inte 100 % täckning. När den digitala signalmottagningen är dålig kan "DAB / FM auto tracking" (DAB/ FM-stationsföljning) användas för att fortsätta lyssna på samma radiostation, genom att den automatiskt växlar till motsvarande analog FM-station (om en sådan finns). När "DAB / FM auto tracking" är aktiverat väljs DAB-stationen automatiskt.

i Om "DAB / FM auto tracking" är aktiverat uppstår några sekunders fördröjning när systemet växlar till den analoga FM-radiostationen och ibland kan även volymen förändras.


MENU Tryck på knappen "MENU".

⏮ ⏭ Välj "**Multimedia**" och bekräfta.

▲ ▼ Välj "**DAB / FM auto tracking**" och bekräfta.

! Om den DAB-station som du lyssnar på inte finns på FM-bandet (alternativet "**DAB/FM**" är överkursat), eller om "DAB / FM auto tracking" inte är aktiverat, bryts ljudet när den digitala signalen blir för dålig.

Media USB-uttag

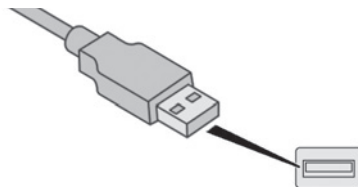

Sätt USB-minnet i USB-uttaget eller anslut en annan USB-utrustning till USB-uttaget med hjälp av en lämplig kabel (medföljer inte). Systemet byter automatiskt till källan "USB".

! För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

i Eventuell annan utrustning som ansluts till systemet måste följa produktens standard eller standarden IEC 60950-1.

Systemet sätter ihop spellistor (temporärt minne) som kan ta från några sekunder till flera minuter att skapa, första gången utrustningen ansluts.

Det går att minska väntetiden genom att ta bort filer som inte är musikfiler och minska antalet mappar. Spellistorna uppdateras varje gång ett USB-minne ansluts.

i Den bärbara enheten laddas automatiskt när den ansluts till USB-uttaget.

Uppspelningsfunktion

De tillgängliga uppspelningsfunktionerna är:

- **Normal:** spåren spelas upp i tur och ordning enligt den valda filklassificeringen.
- **Random:** spåren i ett album eller en mapp spelas upp i slumpmässig ordning.
- **Random on all media** (Slumpmässigt på alla medier): alla spår på mediet spelas upp i slumpmässig ordning.

- **Repeat:** lyssna enbart på de spår som finns i det aktuella albumet eller mappen.

OK Tryck på den här knappen om du vill visa undermenyn till funktionen Media.

▲ Tryck på den här knappen om du vill
▼ välja det valda avläsningsläget.

OK Tryck på den här knappen för att bekräfta.

Valet visas längst upp i displayen.

Välja ett spår för uppspelning

◀▶ Tryck på en av de här knapparna för att komma till föregående/nästa spår.

▲ Tryck på en av de här knapparna
▼ för att komma till föregående/nästa mapp.

Klassificera filer

LIST Gör en lång tryckning på den här knappen om du vill visa de olika klassificeringarna.



Välj via "**Folder**"/"**Artist**"/"**Genre**"/"**Playlist**".
Beroende på tillgänglighet och typ av spelare som används.

OK Tryck på **OK** för att välja klassificering och sedan på **OK** igen för att bekräfta.

Uppspelning av filer

LIST Gör en kort tryckning på den här knappen om du vill visa den valda klassificeringen.



Bläddra i listan med knapparna vänster/höger och uppåt/nedåt.

OK Bekräfta valet med **OK**.



Tryck på en av de här knapparna för att komma till föregående/nästa spår i listan.
Håll en av knapparna intryckt för att snabbt spola framåt eller bakåt.




Tryck på en av de här knapparna för att komma till föregående/nästa **mapp/artist/genre/spellista*** föregående/nästa i listan.

* Beroende på tillgänglighet och typ av spelare som används.

AUX-uttag (AUX)

(beroende på modell/utrustning)

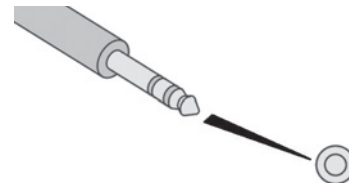

Anslut den separata utrustningen (MP3-spelare etc.) till AUX-uttaget med en ljudkabel (medföljer ej).

i Eventuell annan utrustning som ansluts till systemet måste följa produktens standard eller standarden IEC 60950-1.

SRC / SOURCE Tryck upprepade gånger på knappen **SOURCE** (Källa) och välj "**AUX**".

Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå). Reglera sedan volymen i bilradion. Reglagen styrs via den separata enheten.

! Anslut inte en och samma utrustning både via AUX-uttaget och USB-porten samtidigt.

CD-spelare

Använd endast CD-skivor som är cirkelformiga. Vissa system mot piratkopiering, på originalskivor eller på skivor som du kopierat med hjälp av en egen brännare, kan förorsaka funktionsstörningar som inte hänger ihop med spelarens kvalitet.

Sätt in en CD-skiva i spelaren; uppspelningen börjar automatiskt.

 Externa CD-spelare anslutna via USB-porten identifieras inte av systemet.

SRC / För att lyssna till en skiva som redan lagts in trycker du på knappen **SOURCE** och väljer "CD".

 Tryck på någon av knapparna för att välja ett spår på CD-skivan.

LIST Tryck på knappen **LIST** om du vill visa listan med spåren på CD-skivan.

 Håll en av knapparna intryckt för att snabbt spola framåt eller bakåt.

Lyssna på en MP3-spellista

Placera en CD-skiva med MP3-låtar i CD-spelaren.

Bilradion söker efter alla spår på skivan, vilket kan ta några sekunder innan avspelingen börjar.

 På en och samma skiva kan CD-spelaren läsa av upp till 255 MP3-filer fördelade på åtta katalognivåer. Vi rekommenderar dock att man begränsar sig till två nivåer för att minska tiden innan avläsningen börjar. Vid uppspelning följer systemet inte mapparnas trädstruktur. Alla filer visas på samma nivå.

SRC / För att lyssna till en skiva som redan lagts in trycker du på knappen **SOURCE** och väljer "CD".

 Tryck på någon av knapparna för att välja en mapp på CD-skivan.

 Tryck på någon av knapparna för att välja ett spår på CD-skivan.

LIST Tryck på knappen **LIST** för att visa listan över kataloger som finns i spellistan för MP3.

 Håll en av knapparna intryckt för att snabbt spola framåt eller bakåt.

Ljudströmning med Bluetooth®

Med streaming-funktionen går det att lyssna på telefonens ljudfiler via bilens högtalare.

Anslut en telefon.
(Se avsnittet "**Parkoppla telefonen**").

SRC / Aktivera streaming-funktionen genom att trycka på knappen **SOURCE**.
I vissa fall bör uppspelningen av audiofilerna startas via knappsatsen.

Audiofilerna kan väljas med knapparna på ljudsystemets manöverpanel och med rattreglagen. Information om spåren kan visas på skärmen.
Om telefonen stödjer funktionen. Ljudkvaliteten är beroende av telefonens sändningskvalitet.

Anslutning av Apple®-spelare

Anslut Apple®-spelaren till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer inte). Uppspelnigen börjar automatiskt.

Spelaren styrs med ljudsystemets reglage.

De tillgängliga klassificeringarna är de som finns i den anslutna externa enheten (artister/album/genrer/spellistor).

Programvaruversionen i bilradion kan vara inkompatibel med den generation av Apple®-spelare som du använder.

Information och råd

CD-spelaren kan spela filer med filtilläggen .mp3, .wma, .wav, och .aac med en kapacitet mellan 32 Kbps och 320 Kbps.

Den stödjer även ID3- och WMA-taggar. Inga andra filtyper (.mp4 osv.) kan läsas. Filtypen .wma måste vara av wma 9-standard. De samplingsfrekvenser som stöds är 11, 22, 44 och 48 KHz.

Via USB-porten kan CD-spelaren spela ljudfiler med filtilläggen ".mp3, .wma, .wav, cbr, .vbr" med en kapacitet mellan 32 Kbps och 320 Kbps.

Inga andra filtyper (.mp4 osv.) kan läsas. Filtypen .wma måste vara av wma 9-standard. De samplingsfrekvenser som stöds är 11, 22, 44 och 48 KHz.

Filnamn ska ha mindre än 20 tecken och inga specialtecken (t.ex. : « ? ; ù) för att undvika problem vid avläsning eller visning.

För att kunna spela upp en bränd CDR- eller CDRW-skiva bör du vid bränningen välja standarden ISO 9660 nivå 1, 2 eller Joliet. Om skivan är bränd i ett annat format, är det möjligt att avspelnigen inte sker på rätt sätt. På en och samma skiva är det tillrådligt att alltid använda samma standard för bränning med lägsta möjliga hastighet (max 4x) för att uppnå optimal ljudkvalitet. I det speciella fallet med en flersessions-CD, rekommenderas standarden Joliet.

För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

! Använd endast USB-minnen i formatet FAT32 (File Allocation Table).

i Du rekommenderas att använda godkända USB-kablar från Apple® för en korrekt användning.

Telefon

Parkoppla en Bluetooth®-telefon

! När Bluetooth-mobilen parkopplas med bilradions handsfree-utrustning krävs förarens odelade uppmärksamhet och åtgärden ska därför av säkerhetsskäl utföras **när bilen står stilla** med tändningen påslagen.

i Aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen och kontrollera att den är "synlig för alla" (inställning i telefonen).

i Vilka tjänster som är tillgängliga beror på nätet, SIM-kortet och kompatibiliteten hos de Bluetooth-apparater som används. Läs anvisningarna för telefonen och kontakta operatören för att få reda på vilka tjänster du har tillgång till.

Tillvägagångssätt via telefonen



Välj systemnamn i listan över enheter som syns.

Parkoppling via systemet

MENU Tryck på knappen "**MENU**".



Välj "**Connections**".

OK

Bekräfta med **OK**.



Välj "**Search for a device**".

OK

Bekräfta med **OK**.

Ett fönster visas med ett meddelande om att sökning pågår.

Välj den telefon som ska parkopplas ur listan med identifierade enheter. Det går bara att parkoppla en telefon åt gången.

Slutföra parkopplingen



För att avsluta parkopplingen, vare sig den görs via telefonen eller systemet, ska koden som visas bekräftas och valideras både i systemet och i telefonen.

Om parkopplingen misslyckas är antalet försök inte begränsat.

Ett meddelande visas på skärmen som bekräftelse på att anslutningen är klar.

Information och råd

Menyn "**Telephone**" används för att komma åt följande funktioner: "**Directory**", om din telefonutrustning är helt kompatibel, "**Call log**" (Samtalslista), "**View paired devices**" (Visa parkopplade enheter).

Beroende på telefontyp ombeds du eventuellt att tacka ja eller nej till systemets åtkomst till respektive funktion.



Läs mer på varumärkets webbplats (kompatibilitet, mer hjälp ...).

Hantera anslutningar



Telefonanslutningen hanterar automatiskt handsfreeutrustning och ljudströmning. Systemets förmåga att ansluta till en enda profil beror på telefonen. Som standard kan båda profilerna användas.

MENU Tryck på knappen "**MENU**".



Välj "**Connections**".

OK

Bekräfta med **OK**.



Välj "**Connections management**" och bekräfta. Listan över parkopplade enheter visas.

OK

Bekräfta med **OK**.



Indikerar att en apparat är ansluten.



En siffra indikerar profilen för anslutningen till systemet:

- 1 för media eller 1 för telefon.
- 2 för media och telefon.



Indikerar anslutning av profilen för ljudströmning.



Indikerar anslutning av handsfree-telefonens profil.



Välj en telefon.

OK

Bekräfta med **OK**.



Gör sedan följande val och bekräfta:

- **"Connect telephone"/"Disconnect telephone"**: för att enbart koppla in/ur telefonen eller handsfreeutrustningen.
- **"Connect media player"/"Disconnect media player"**: för att enbart koppla in/ur ljudströmningen.
- **"Connect telephone + media player"/"Disconnect telephone + media player"**: för att koppla in/ur telefonen (handsfreeutrustning och ljudströmning).
- **"Delete connection"**: för att ta bort parkopplingen.



Kom ihåg att också ta bort parkopplingen i telefonen när du tar bort den i systemet.

OK

Bekräfta med **OK**.

Besvara ett samtal

Ett inkommande samtal anges med en ringsignal och med visning på skärmen.



Välj fliken **"YES"** (JA) med touchknapparna på skärmen.

OK

Bekräfta med **OK**.



Tryck på den här knappen bland reglagen i ratten om du vill ta emot samtalet.

Ringa upp

Från menyn **Telephone**.

Välj **"Ring"**.

Välj **"Dial"**.

Eller

Välj **"Directory"**.

Eller

Välj **"Calls list"**.

OK

Bekräfta med **OK**.



Håll in en av knapparna i mer än två sekunder så kommer du till telefonboken. Bläddra sedan med hjälp av vridreglaget.

Avsluta ett samtal

Från menyn **Telephone**.

Välj **"Ring"**.

Bekräfta med **OK** för att avsluta samtalet.



Tryck längre än 2 sekunder på någon av knapparna när samtalet pågår.



Systemet har tillgång till telefonens telefonbok om den är kompatibel och medan den är ansluten till Bluetooth.

i Från vissa telefoner anslutna via Bluetooth kan du skicka en kontakt till bilradions telefonbok.

De kontakter som importeras på detta sätt sparas i en permanent telefonbok som är synlig för alla, oavsett vilken telefon som är ansluten.

Telefonbokens meny är inte tillgänglig om telefonboken är tom.

Hantera samtal

OK Tryck på **OK** under samtalet för att visa den aktuella undermenyn.

Avsluta samtal

▲▲ Från undermenyn väljer du **Hang up** (Lägg på) för att avsluta samtalet.

OK Bekräfta med **OK**.

Stänga av mikrofonen

(så att den andra samtalsparten inte hör dig)

- ▲▲ I den aktuella undermenyn:
- Markera "**Micro OFF**" (Mikrofon av) om du vill koppla bort mikrofonen.
 - Avmarkera **Micro OFF** (Mikrofon av) om du vill koppla på mikrofonen.

OK Bekräfta med **OK**.

Kombinerat läge

- ▲▲ I den aktuella undermenyn:
- Markera **Telephone mode** (Telefonläge) om du vill föra över kommunikationen till telefonen (t.ex. om du ska gå ur bilen och vill fortsätta samtalet).
 - Avmarkera **Telephone mode** (Telefonläge) om du vill överföra samtalet till bilen.

OK Bekräfta med **OK**.

Om kontakten har brutits kommer Bluetoothanslutningen att återaktiveras automatiskt och ljudet gå tillbaka till systemet (om telefonen är kompatibel) när du kommer tillbaka till bilen och kopplar upp dig igen. I vissa fall måste det kombinerade läget aktiveras från telefonen.

Interaktiv tonvalsserver

- ▲▲ Från undermenyn väljer du **DTMF tones** (DTMF-signaler) och bekräftar om du vill använda knappsatsen och navigera i den interaktiva tonvalsservern.

OK Bekräfta med **OK**.

Växla till ett parkerat samtal

- ▲▲ Välj "**Switch**" (Växla) i undermenyn och bekräfta för att återuppta ett parkerat samtal.

OK Bekräfta med **OK**.

Telefonbok

- ▲▲ Öppna telefonboken genom att hålla in **SRC/TEL**.
- ▲▲ Välj "**Directory**" om du vill se kontaktlistan.

OK Bekräfta med **OK**.

- MENU** Tryck på **MENU** och välj "**Telephone**" och bekräfta om du vill ändra kontakterna som sparats i systemet. Välj "**Directory management**" och bekräfta. Du kan:
- "**Consult an entry**",
 - "**Delete an entry**",
 - "**Delete all entries**".



Systemet har tillgång till telefonens telefonbok om den är kompatibel och medan den är ansluten till Bluetooth.



Från vissa telefoner anslutna via Bluetooth kan du skicka en kontakt till bilradions telefonbok. De kontakter som importeras på detta sätt sparas i en permanent telefonbok som är synlig för alla, oavsett vilken telefon som är ansluten. Telefonbokens meny är inte tillgänglig om telefonboken är tom.

Starta röstigenkänningen så här, beroende på typen av reglage i ratten:

Gör en lång tryckning i ytterändan av belysningsreglaget.

ELLER



Tryck på den här knappen.

i Röstigenkänningen kräver en kompatibel smartphone som anslutits i förväg via Bluetooth.

Vanliga frågor

Följande information ger svaren på de vanligaste frågorna som ställs rörande ljudsystemet.

Röstigenkänning

Med den här funktionen kan du använda röstigenkänningen i din smartphone via systemet.

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Då motorn är avstängd kopplas bilradion ifrån efter några minuters användning.	När motorn är avstängd beror bilradions drifttid på bilbatteriets laddningsnivå. Frånkopplingen är normal: bilen ställer sig i energisparläget och stänger av radion för att spara på batteriet.	Slå på tändningen för att ladda batteriet.
Meddelandet "the audio system is overheating" (ljudsystemet är överhettat) visas på displayen.	För att skydda anläggningen då den omgivande temperaturen är för hög, övergår bilradion till ett automatiskt läge som skyddar mot överhettning, vilket leder till en reduktion av ljudvolymen eller till avbrott i avspelnningen av en CD-skiva.	Stäng av ljudsystemet i några minuter, för att låta systemet svalna.

Radio

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Det finns en skillnad i ljudkvaliteten mellan de olika ljudfunktionerna (radio, CD-spelare etc.).	För att möjliggöra optimal ljudkvalitet kan ljudinställningarna (Volume, Bass, treble, Ambience, Loudness) anpassas till de olika ljudkällorna, vilket kan generera hörbara skillnader vid byte av ljudkälla (radio, CD ...).	Kontrollera att ljudinställningarna (Volume, Bass, treble, Ambience och Loudness) är anpassade för de valda ljudkällorna. Vi rekommenderar att ljudinställningarna (Bass, diskant, balans bak-fram, balans V-H) ställs i mittläget, att equalizerläget "Inget" väljs, att loudness ställs i läget "Aktiv" när du lyssnar på en CD-skiva och i läge "Inaktiv" när du lyssnar på radion.

De lagrade stationerna fungerar inte (inget ljud, 87,5 MHz visas...).	Det valda våglängdsområdet är inte det rätta.	Tryck på knappen BAND för att hitta det våglängdsområde (FM, FM2, DAB, AM) där stationerna har lagrats.
Trafikmeddelande (TA) visas. Jag fick ingen trafikinformation.	Radiostationen ingår inte i det regionala nätet för trafikinformation.	Byt till en station som sänder trafikinformation.
Kvaliteten på mottagningen av den avlyssnade radiostationen blir gradvis sämre eller de lagrade stationerna fungerar inte (inget ljud, 87,5 MHz visas osv.).	Bilen är på för långt avstånd från den avlyssnade stationens sändare eller också finns det ingen sändare i det geografiska område som bilen befinner sig i.	Aktivera RDS-funktionen för att låta systemet kontrollera om en starkare sändare befinner sig i det geografiska området.
	Omgivningen (kulle, hög byggnad, tunnel, parkering under jorden...) blockerar mottagningen, även då RDS-funktionen är aktiverad.	Detta är ett normalt fenomen och tyder inte på att bilradion fungerar onormalt.
	Antennen saknas eller har skadats (t. ex. när bilen har passerat genom en biltvätt eller kört in i en underjordisk parkering).	Låt en auktoriserad verkstad titta på antennen.
Ljudet avbryts i 1 till 2 sekunder vid radiomottagning.	Under det korta ljudavbrottet söker RDS-funktionen efter en frekvens som ger bättre mottagning av stationen.	Avaktivera RDS-funktionen om detta händer för ofta och alltid på samma vägsträcka.


Media

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Bluetooth-anslutningen bryts.	Batterispänningen i den externa utrustningen kan vara för låg.	Ladda batteriet i den externa utrustningen.
Ett meddelande visas om att det är fel på den externa USB-utrustningen eller att den externa utrustningen inte kan hittas.	USB-minnet känns inte igen. USB-minnet kan vara defekt.	Formatera om USB-minnet
CD-skivan matas ut varje gång eller spelas inte.	CD-skivan är placerad upp och ned eller kan inte läsas, innehåller inga ljudfiler, eller innehåller ljudfiler i ett format som ljudsystemet inte känner igen. Den använda CD-skivan är repad eller av dålig kvalitet.	- Kontrollera att CD:n är rätt insatt i läsaren. - Kontrollera skicket på CD:n. CD:n kan inte läsas av om den är alltför skadad. - Kontrollera innehållet om det är fråga om en bränd CD-skiva: läs råden som ges i kapitlet Ljud. - På grund av bristande kvalitet kan vissa brända CD-skivor inte läsas av ljudsystemet.
CD-ljudet är av dålig kvalitet.	Den använda CD-skivan är repad eller av dålig kvalitet.	Använd CD-skivor av god kvalitet och förvara dem på rätt sätt.
	Bilradions inställningar (bas, diskant, equalizer) är olämpliga.	Återställ inställningarna för bas och diskant till 0 utan att välja någon equalizerinställning.
Jag kan inte spela upp musikfilerna på min smartphone via USB-porten.	Beroende på smartphone kan ljudsystemets åtkomst till musik på telefonen behöva godkännas på telefonen.	Aktivera MTP-profilen manuellt på din smartphone (i menyn för USB-inställningar).

Telephone

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Jag lyckas inte få tillgång till min röstbrevlåda.	Endast ett fåtal telefoner och operatörer ger tillgång till denna funktion.	Ring upp röstbrevlådan, via telefonmenyn, med det nummer du har fått av operatören.
Jag lyckas inte få tillgång till min telefonbok.	Kontrollera om din telefon är kompatibel.	
	Du gav inte åtkomst till telefonboken när du parkopplade telefonen.	Godta eller bekräfta systemets åtkomst till telefonboken.
Jag kan inte fortsätta samtalet när jag stiger in i bilen.	Telefonläget är aktiverat.	Avmarkera telefonläget för att överföra samtalet till bilen.
Jag kan inte parkoppla min telefon via Bluetooth.	Olika telefoner (modeller, operativsystemsversioner) fungerar på lite olika sätt vid parkopplingen, och vissa telefoner är inte kompatibla.	För att kontrollera kompatibiliteten bör du ta bort telefonens parkoppling till systemet och systemets till telefonen innan du börjar parkoppla.

CITROËN Connect Radio

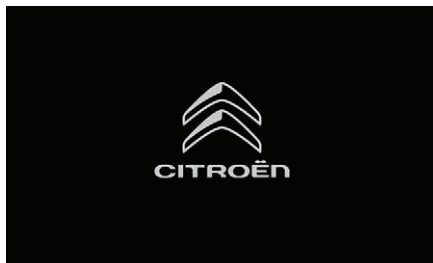

Multimediasystem - Appar - Bluetooth®-telefon

Innehåll

Komma igång	1
Reglage vid ratten	2
Menyer	3
Appar	5
Radio	5
DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)	7
Media	8
Telefon	10
Inställningar	14
Vanliga frågor	16

i De olika funktionerna och inställningarna som beskrivs varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

- !** Av säkerhetsskäl ska följande åtgärder utföras med **bilen stillastående** och tändningen avstängd eftersom de kräver förarens odelade uppmärksamhet:
- Användning av en smartphone.
 - Parkoppling av en Bluetooth-mobiltelefon till handsfree-Bluetooth-systemet i bilradion.
 - Smartphone-anslutning med CarPlay®, MirrorLink™ eller Android Auto (visningen för vissa appar avbryts när du börjar köra bilen igen).
 - Konfiguration av profiler.

i Systemet är skyddat på så sätt att det endast fungerar i din bil. När meddelandet **Energy Economy Mode** visas innebär det att viloläget aktiveras inom kort.

i Här nedan finns en länk för att komma till OSS-källkoden (Open Source Software) för systemet.
<https://www.groupe-psa.com/fr/oss/>
<https://www.groupe-psa.com/en/oss/>

De första stegen



När motorn är igång kan du stänga av ljudet med en tryckning. När tändningen är franslagen startas systemet med en tryckning.

Höj eller sänk volymen med ratten eller knapparna "plus" och "minus" (beroende på utrustning).

Använd knapparna på vardera sidan om eller nedanför pekskärmen för att öppna menyerna och tryck sedan på knapparna som visas på skärmen.

Beroende på modell ska du använda knapparna "Source" eller "Menu" till vänster om pekskärmen för att öppna menyerna och tryck sedan på knapparna som visas på skärmen.

Du kan visa menyerna genom att trycka snabbt på skärmen med tre fingrar.

Alla pekzoner på skärmen visas i vitt. Om sidan har flera flikar längst ned på skärmen kan du växla mellan sidorna antingen genom att peka på fliken för önskad sida eller genom att bläddra åt vänster eller höger med ett finger. Tryck på det grå området för att gå tillbaka en nivå eller för att bekräfta.

Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka en nivå eller för att bekräfta.

! Skärmen har kapacitiv pekteknik. För att rengöra skärmen rekommenderas användning av en mjuk duk (t.ex. en glasögonduk) som inte repar och som är utan tillsatsmedel. Använd inte vassa föremål på skärmen. Rör inte skärmen med våta händer.

Viss information syns hela tiden i pekskärmens övre fält:

- Upprepning av information om luftkonditioneringen (beroende på version) och snabbknappar till motsvarande meny.
- Påminnelse om informationen i menyerna för radio/media och telefon.
- Påminnelse om sekretessinformation.
- Åtkomst till inställningarna på pekskärmen och den digitala instrumentpanelen.

Val av ljudkälla (beroende på utrustning):

- FM/DAB/AM-radiostationer (beroende på utrustning).
- Telefon ansluten via Bluetooth och Bluetooth-multimediasändning (streaming).
- USB-minne.
- Mediaspelare som ansluts via AUX-uttaget (beroende på utrustning).
- CD-spelare (beroende på utrustning).



i Via menyn "Settings" kan du skapa en profil för en person eller en grupp med liknande intressen med förvalda inställningar för flera olika funktioner (minneslagring av radiostationer, ljudinställningar, ljudmiljöer etc.). De programmerade inställningarna väljs sedan automatiskt.

i Vid höga temperaturer kan ljudvolymen sänkas för att skydda systemet. Systemet kan ställa sig i standbyläge (ljud och bild stängs av helt) under minst 5 minuter. När temperaturen sjunker återupptar systemet den funktion som senast var aktiv.

Reglage vid ratten

Reglage på ratten - typ 1



Radio:

Val av föregående/nästa lagrade station.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.

Media:

Val av föregående/nästa spår.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.



Radio:

Kort tryckning: visa listan över radiostationer.

Lång tryckning: uppdatera listan.

Media:

Kort tryckning: visa listan över mappar.

Lång tryckning: visa tillgängliga sorteringsalternativ.



Byta ljudkälla (radio; USB; AUX (om sådan utrustning är ansluten); CD; streaming).



Bekräfta ett val.



Höja volymen.



Sänka volymen.



Stänga av/slå på ljudet igen genom att samtidigt trycka på knapparna för ökning och minskning av ljudvolymen.

Reglage på ratten - typ 2



Röstkommandon:

Reglaget sitter på ratten eller i ytterändan på belysningsreglaget (beroende på utrustning).

Kort tryckning: röstkommandon för smartphone via bilens system.



Höja volymen.



Sänka volymen.

Tystnad: stäng av ljudet genom att samtidigt trycka på knapparna för ökning och minskning av ljudvolymen (beroende på utrustning).

Återställa ljudet: tryck på någon av volymknapparna.

SRC



Media (kort tryckning): byte av mediekälla.

Telefon (kort tryckning): starta telefonsamtal.

Pågående samtal (kort tryckning): gå till telefonmenyn.

Telefon (lång tryckning): avvisa ett samtal, avsluta pågående samtal, gå till telefonmenyn när du inte har något pågående samtal.



Radio (vrid reglaget): automatisk sökning efter föregående/nästa station.

Media (vrid reglaget): föregående/nästa spår, bläddra i listor.

Kort tryckning: bekräfta ett val eller visa sparade inställningar om inget val gjorts.

LIST

Radio: visa lista över stationer.

Media: visa listan över spår.

Radio (håll in): uppdatera listan över radiostationer som kan tas emot.


Menyer

Appar

Beroende på utrustning/beroende på version.



Tillgång till konfigurerbar utrustning.

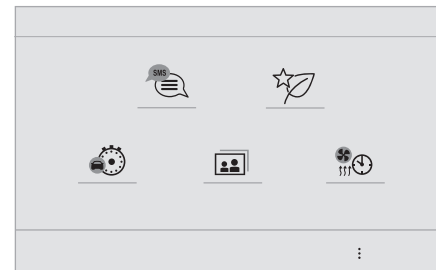


Radio/media

Beroende på utrustning/beroende på version.



Val av ljudkälla eller radiostation.

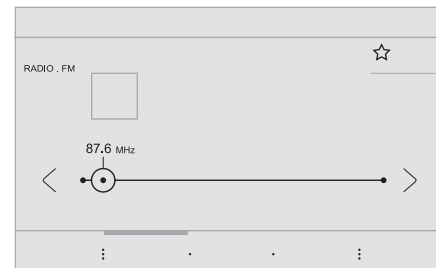


Telefon

Beroende på utrustning/beroende på version.



Anslutning av en telefon via Bluetooth®.
Använd vissa appar på en smartphone som ansluts via MirrorLink™, CarPlay® eller Android Auto.

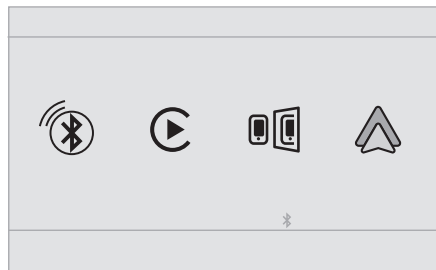


Inställningar

Beroende på utrustning/beroende på version.



Konfigurera en personlig profil och/eller konfigurera ljudet (balans, ljudmiljö etc.) och visningsalternativ (språk, enheter, datum, tid etc.).

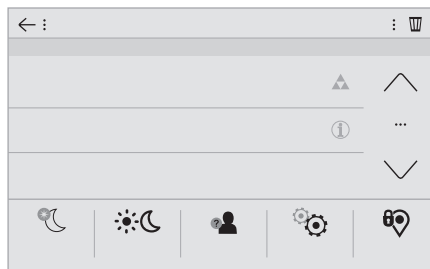

Körning

Beroende på utrustning/beroende på version.



Aktivera, stänga av eller konfigurera vissa bilfunktioner.




Navigation

Beroende på utrustning/beroende på version.



Konfigurera navigeringen och välj destination via MirrorLink™, CarPlay® eller Android Auto.

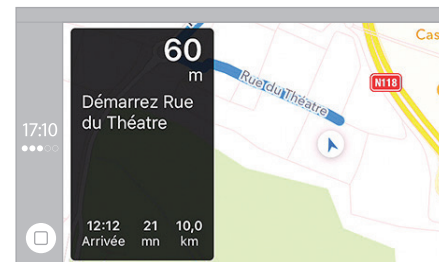


Luftkonditionering

Beroende på utrustning/beroende på version.



Hantera olika inställningar av temperaturen och luftmassan.

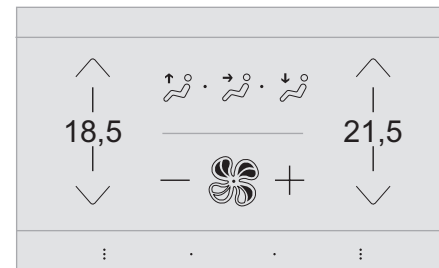

Appar

Visa foton

För in ett USB-minne i USB-uttaget.

! För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

Systemet kan läsa mappar och bildfiler i följande format: .tiff ; .gif ; .jpg/jpeg ; .bmp ; .png.



Tryck på **Applications** för att visa första sidan.



Tryck på **"Photos"**.



Välj en mapp.



Välj en bild att visa.



Tryck på den här knappen för att visa information om fotot.



Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka en nivå.

Hantering av meddelanden



Tryck på **Applications** för att visa första sidan.



Tryck på **"SMS"**.



Välj fliken **"SMS"**.



Tryck på denna knapp för att välja visningsinställningar för meddelanden.



Tryck på denna knapp för att söka efter och välja en mottagare.



Välj fliken **"Quick messages"**.



Tryck på denna knapp för att välja visningsinställningar för meddelanden.



Tryck på denna knapp för att skriva ett nytt meddelande.



Tryck på papperskorgen bredvid det valda meddelandet för att ta bort det.



Tryck på denna knapp bredvid det valda meddelandet för att visa den andra sidan.



Tryck på denna knapp för att ändra texten.



Tryck på denna knapp för att skriva ett nytt meddelande.



Tryck på papperskorgen för att radera meddelandet.

Radio

Välja en station



Tryck på **Radio Media** för att visa första sidan.



Tryck på någon av knapparna för att automatiskt söka efter radiostationer.

Eller



Flytta markören för att göra en manuell frekvenssökning uppåt eller nedåt.

Eller

MHz
KHz

Tryck på frekvensen.



Ange värdena för våglängdsområdet FM och AM via det virtuella tangentbordet.

OK Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

! Radiomottagningen kan påverkas av användning av elektronisk utrustning som inte är godkänd av märket såsom en USB-laddare som är ansluten till 12 V-uttaget. Den yttre omgivningen (kullar, höghus, tunnlar, parkeringar, garage, osv.) kan blockera mottagningen, även i RDS-läge. Detta fenomen är helt normalt och är inget tecken på fel i ljudsystemet.

Byte av frekvensband



Tryck på **Radio Media** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Tryck på **"Band"** för att byta frekvensband.



Tryck i det grå området för att bekräfta.

Lagra en radiostation

Välj en station eller en frekvens.



Tryck kort på stjärnkonturen. Om stjärnan är fylld är radiostationen redan lagrad.

Eller

Välj en station eller en frekvens.

Tryck på **"Save"**.



Håll en av knapparna intryckt för att spara en station.

Aktivera/inaktivera RDS



Tryck på **Radio Media** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Aktivera/inaktivera **"RDS"**.



Tryck i det grå området för att bekräfta.

i Om RDS är aktiverat kan du fortsätta att lyssna på en och samma station tack vare frekvensföljningen. I vissa situationer är det dock inte säkert att det går att lyssna på en RDS-station i hela landet, eftersom radiostationerna inte täcker hela området. Därför kan mottagningen av stationen försvinna under en sträcka.

Visa textinformation

i Radiotextfunktionen visar information som skickas av radiostationen angående pågående sändning eller den musik som spelas.



Tryck på **Radio Media** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Aktivera/inaktivera **"INFO"**.



Tryck i det grå området för att bekräfta.

Höra trafikmeddelanden (TA)

! TA-funktionen prioriterar trafikmeddelanden (TA). För att vara aktiv kräver denna funktion goda mottagningsförhållanden för en radiostation som sänder denna typ av meddelanden. Så snart ett trafikmeddelande (TA) sänds ut har det prioritet och avbryter den aktuella ljudkällan. Den aktuella ljudkällan återupptas så snart sändningen är avslutad.



Tryck på **Radio Media** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till undermenyn.



Aktivera/inaktivera "**TA**".



Tryck i det grå området för att bekräfta.

Ljudinställningar



Tryck på **Radio Media** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till undermenyn.



Tryck på "**Audio settings**".



Välj fliken "**Tone**", "**Balance**", "**Sound**", "**Voice**" eller "**Ringtones**" för att konfigurera ljudinställningarna.



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.



I fliken "**Tone**" är inställningarna för **Ambience** samt **Bass**, **Medium** och **Treble** individuella för varje ljudkälla. I fliken "**Balance**" är inställningarna för **All passengers**, **Driver** och **Front only** gemensamma för alla ljudkällor. I fliken "**Sound**" aktiverar eller inaktiverar du "**Volume linked to speed**", "**Auxiliary input**" och "**Touch tones**".



Ljutfördelningen (eller spatialiseringen via systemet Arkamys®) är en teknik som anpassar ljudet efter hur många passagerare som finns i bilen.



Bilens ljudsystem: Arkamys Sound Staging® optimerar fördelningen av ljudet i kupén.

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)

Marksänd digitalradio



Digitalradiotekniken ger en överlägsen lyssnarkvalitet. Olika "multiplex/ensembles" visar ett urval av radiostationer i alfabetisk ordning.



Tryck på **Radio Media** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till andra sidan.



Tryck på "**Band**" för att välja "**DAB band**".



Tryck i det grå området för att bekräfta.

FM-DAB-stationsföljning



"DAB" har inte 100 % täckning. När den digitala signalmottagningen är dålig kan funktionen "FM-DAB-stationsföljning" användas för att fortsätta lyssna på samma radiostation, genom att funktionen automatiskt växlar till en motsvarande analog "FM"-station (om en sådan finns).



Tryck på **Radio Media** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till andra sidan.



Aktivera/inaktivera "**FM-DAB-stationsföljning**".




Tryck i det grå området för att bekräfta.

i Om funktionen "FM-DAB-stationsföljning" är aktiverad kan det uppstå några sekunders fördröjning när systemet växlar till den analoga FM-radiostationen och ibland kan även volymen variera. När den digitala signalkvaliteten återställs växlar systemet automatiskt tillbaka till "DAB".

! Om den "DAB"-station som du lyssnar på inte finns på FM-bandet eller om funktionen "FM-DAB-stationsföljning" inte är aktiverad, bryts ljudet när den digitala signalen blir för dålig.

Media

USB-uttag

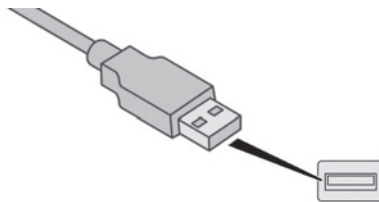

Anslut USB-minnet till USB-uttaget eller anslut USB-enheten till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer inte).



För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.


Systemet sätter ihop spellistor (temporärt minne) som kan ta från några sekunder till flera minuter att skapa, första gången utrustningen ansluts.

Det går att minska väntetiden genom att ta bort filer som inte är musikfiler och minska antalet mappar.

Spellistorna uppdateras varje gång tändningen slås av eller ett USB-minne ansluts. Dina spellistor memoreras: om inga ändringar görs kommer spellistan att laddas snabbare nästa gång.

AUX-uttag (AUX)

Beroende på utrustning.

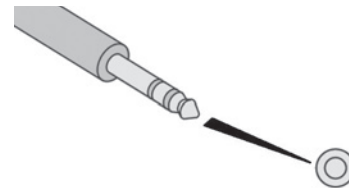

Källan är bara tillgänglig om "Auxiliary input" (AUX-ingång) har markerats i ljudinställningarna.

Anslut den separata utrustningen (MP3-spelare etc.) till AUX-uttaget med en ljudkabel (medföljer ej).

Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå). Ställ sedan in ljudvolymen på bilradion.

Reglagen styrs via den bärbara enheten.

Val av ljudkälla



Tryck på **Radio Media** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**SOURCES**".

Välj ljudkälla.

Streaming med Bluetooth®

Streaming gör att du kan lyssna på musik från din smartphone.

Bluetooth-profilen måste vara aktiverad. Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå). Justera sedan volymen i systemet.

Om uppspelningen inte börjar automatiskt, kan det bli nödvändigt att starta den från telefonen. Det kan antingen göras via den externa enheten eller med systemets pekknappar.

! När telefonen väl är ansluten i streaming-läge betraktas den som en mediaspelare.

Anslutning av Apple®-spelare

Anslut Apple®-spelaren till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer inte). Uppspelningen börjar automatiskt. Spelaren styrs med ljudsystemets reglage.

i De tillgängliga klassificeringarna är de som den anslutna spelaren innehåller (artister/album/genrer/spår/spellistor/ljubböcker/podcasts). Du kan även använda en klassificering som är uppbyggd som ett bibliotek. Den använda klassificeringen görs i normalfallet per artist. För att ändra den aktuella klassificeringen, ska du gå uppåt i trädstrukturen till den första nivån och sedan välja önskad klassificering (spellistor till exempel) och bekräfta för att gå nedåt i trädstrukturen tills du kommer till önskat spår.

Programvaruversionen i ljudsystemet kan vara inkompatibelt med generationen av Apple®-spelaren som du använder.

Information och råd

! Systemet har stöd för USB-minnen, BlackBerry®-enheter eller Apple®-spelare via USB-uttag. Ingen adapterkabel medföljer.

Den externa utrustningen styrs via ljudanläggningens reglage.

Övriga externa enheter, som inte känns igen av systemet, måste anslutas via AUX-uttaget med en kompatibel kabel (medföljer inte) eller via Bluetooth-strömning om enheten är kompatibel.

! För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

Bilradion spelar endast ljudfiler med filtilläggen ".wav, .wma, .aac, .ogg och .mp3" med en kapacitet mellan 32 Kbps och 320 Kbps. Den stödjer även VBR (Variable Bit Rate). Inga andra filtyper (.mp4 osv.) kan läsas. Filtypen .wma måste vara av wma 9-standard. De samplingsfrekvenser som stöds är 11, 22, 44 och 48 KHz.

Vi rekommenderar att skapa filnamn med färre än 20 tecken och utan att använda specialtecken (t.ex.: « » ? ; ù) för att undvika problem vid avläsning eller visning.

Använd endast USB-minnen i formatet FAT32 (File Allocation Table).

i Vi rekommenderar att du använder den externa enhetens ursprungliga USB-kabel.

För att kunna spela upp en bränd CDR- eller CDRW-skiva bör du vid bränningen välja standarden ISO 9660 nivå 1, 2 eller Joliet. Om skivan är bränd i ett annat format, är det möjligt att avspelingen inte sker på rätt sätt. På en och samma skiva är det tillrådligt att alltid använda samma standard för bränning med lägsta möjliga hastighet (max 4x) för att uppnå optimal ljudkvalitet. I det speciella fallet med en flersessions-CD, rekommenderas standarden Joliet.

Telefon

USB-uttag

Se avsnittet "Ergonomi och komfort" för mer information om vilka USB-uttag som är kompatibla med **CarPlay**®, **MirrorLink**™ eller **Android Auto**, beroende på utrustning.

i Synkroniseringen av en smartphone gör det möjligt att visa appar som är kompatibla med CarPlay®, MirrorLink™ eller Android Auto på bilens skärm. För att du ska kunna använda CarPlay® ska CarPlay®-funktionen vara aktiverad på din smartphone. För att kommunikationen mellan din smartphone och systemet ska fungera ska telefonen under alla omständigheter vara upplåst. Eftersom standarderna hela tiden förändras, **rekommenderar vi att uppdatera operativsystemet i din smartphone samt datum och klockslag i både telefonen och bilens system.** Besök bilmärkets svenska webbplats för att få information om vilka smartphone-modeller det finns stöd för.

Anslutning av smartphone via MirrorLink™

i Funktionen "MirrorLink™" kräver en kompatibel smartphone och kompatibla appar.

Telefon som inte är ansluten via Bluetooth®



Vid anslutning av din smartphone till systemet rekommenderar vi att du startar "Bluetooth" i din smartphone.



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.



Från systemet: Tryck på "**Telefon**" för att visa första sidan.



Tryck på "**MirrorLink**™" för att starta appen i systemet.

Beroende på smartphone kan det vara nödvändigt att aktivera funktionen "**MirrorLink**™".

OK

Under denna procedur visas flera skärmsidor som rör vissa funktioner. Godkänn dessa för att starta och slutföra anslutningen.

Telefon som är ansluten via Bluetooth®



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.



Från systemet: Tryck på "**Telefon**" för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"TEL"** för att visa andra sidan.



Tryck på **"MirrorLink™"** för att starta appen i systemet.

När anslutningen är klar visas en sida med en lista över de appar som tidigare laddats ned till din smartphone och som är anpassade till MirrorLink™.

Vid sidan av MirrorLink™-visningen, går det fortfarande att välja de olika musikkällorna med hjälp av pekknappar i det övre bandet. Systemets menyer är hela tiden åtkomliga med de särskilda knapparna.

i Beroende på nätverkets kvalitet är apparna tillgängliga med en viss fördröjning.

Anslutning av smartphone via CarPlay®



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.



Från systemet, tryck på **Telephone** för att visa CarPlay®-gränssnittet.

Eller



Om din smartphone redan är ansluten via Bluetooth®.



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.



Från systemet: Tryck på **"Telefon"** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"TEL"** för att komma till andra sidan.



Tryck på **"CarPlay"** för att visa användargränssnittet för CarPlay®.



När USB-kabeln ansluts inaktiverar funktionen CarPlay® systemets Bluetooth®-läge.



När USB-kabeln kopplas bort och ansluts med tändningen frånslagen, växlar systemet inte automatiskt till läge Radio Media. Ljudkällan måste ändras manuellt.



Du kan när som helst gå till CarPlay®-navigeringen genom att trycka på systemets **Navigation**-knapp.

Anslutning av smartphone via Android Auto



Ladda ned Android Auto-appen på din smartphone.



Funktionen "Android Auto" kräver en kompatibel smartphone och kompatibla appar.

Telefon som inte är ansluten via Bluetooth®



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.



Från systemet: Tryck på **"Telefon"** för att visa första sidan.



Tryck på **"Android Auto"** för att starta appen i systemet.

Beroende på smartphone kan det vara nödvändigt att aktivera **"Android Auto"**-funktionen.

OK

Under denna procedur visas flera skärmsidor som rör vissa funktioner. Godkänn dessa för att starta och slutföra anslutningen.



Vid anslutning av din smartphone till systemet rekommenderar vi att du startar "Bluetooth"® i din smartphone

Telefon som är ansluten via Bluetooth®



Från systemet: Tryck på **"Telefon"** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"TEL"** för att visa andra sidan.



Tryck på **"Android Auto"** för att starta appen i systemet.

Du kan fortfarande välja de olika ljudkällorna vid sidan av Android Auto-visningen med pekknapparna i den övre raden. Systemets menyer är hela tiden åtkomliga med de särskilda knapparna.

i Beroende på nätverkets kvalitet är apparna tillgängliga med en viss fördröjning.

Parkoppla en Bluetooth®-telefon

i Aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen och kontrollera att den är "synlig för alla" (inställning i telefonen).

Tillvägagångssätt via telefonen



Välj systemnamn i listan över enheter som syns.

Acceptera systemets begäran att ansluta till telefonen.

! För att avsluta parkopplingen, vare sig den görs via telefonen eller systemet, ska koden som visas bekräftas och valideras både i systemet och i telefonen.

Parkoppling via systemet



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.



Tryck på **"Bluetooth-sökning"**. Listan över tillgängliga telefoner visas.



Välj namnet på aktuell telefon i listan.

i Om parkopplingen inte fungerar kan du prova att stänga av och sedan starta om Bluetooth-funktionen i din telefon.

i Beroende på telefontyp ombeds du att tacka ja eller nej till överföringen av din telefonbok och dina meddelanden.

Automatisk återanslutning

i När du återvänder till bilen kopplas den senast anslutna telefonen automatiskt in igen om du har den med dig. Inom cirka 30 sekunder efter att tändningen har slagits på parkopplas telefonen automatiskt (under förutsättning att Bluetooth är aktiverat).

Så här ändrar du anslutningsprofil:



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"TEL"** för att komma till andra sidan.



Tryck på **"Bluetooth-anslutning"** för att visa listan över parkopplade enheter.



Tryck på knappen "detaljer" för en parkopplad enhet.

Systemet föreslår tre profiler för att ansluta din telefon:

- "Telefon" (handsfree-utrustning, endast telefon),
- "Audio streaming" (streaming: trådlös uppspelning av telefonens ljudfiler),
- "Internet data".



Välj en eller flera profiler.

OK

Tryck på "OK" för att bekräfta.



Systemets förmåga att ansluta till en enda profil beror på telefonen. Som standard kan alla tre profiler användas.



De tjänster som finns tillgängliga beror på nätverket, SIM-kortet och kompatibiliteten hos de Bluetooth-enheter som används. Se användarhandboken för din telefon och vänd dig till din operatör för att kontrollera vilka tjänster som du har tillgång till.



De profiler som är kompatibla med systemet är: HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP och PAN.

Läs mer på varumärkets webbplats (kompatibilitet, övrig hjälp och information).

Hantering av parkopplade telefoner



Denna funktion används för att ansluta eller koppla bort en enhet, samt för att ta bort en parkoppling.



Tryck på **Telephone** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "TEL" för att komma till andra sidan.



Tryck på "Bluetooth connection" för att visa listan över parkopplade enheter.



Tryck på namnet på den telefon du valt i listan för att koppla ur. Tryck igen för att ansluta.

Ta bort en telefon



Tryck på papperskorgen högst upp till höger på skärmen och en papperskorg visas framför den telefon du valt.



Tryck på papperskorgen bredvid telefonen för att ta bort den.

Besvara ett samtal

Ett inkommande samtal anges med en ringsignal och med visning på skärmen.



Tryck helt kort på knappen **TEL** på rattreglagen för att svara när det ringer.

Och



Tryck länge



på knappen **TEL** på rattreglagen för att avvisa samtalet.

Eller



Tryck på "**Avsluta samtal**".

Ringa upp



Vi avråder bestämt från att använda telefonen under körning. Parkera bilen. Ring ett samtal med hjälp av rattreglagen.

Ringa ett nytt nummer



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.



Ange numret med den digitala knappatsen.



Tryck på **"Ring"** för att ringa upp.

Ringa till en kontakt



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.



Eller tryck länge



på **TEL**-knappen på rattreglagen.

Tryck på **"Kontakter"**.

Välj önskad kontakt i listan som visas.



Tryck på **"Ringa"**.

Ringa ett av de senast slagna numren



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.

Eller



Håll in



knappen på rattreglagen.

Tryck på **"Senaste samtalen"**.

Välj önskad kontakt i listan som visas.



Det går alltid att ringa ett samtal direkt från telefonen. Av säkerhetsskäl bör du i så fall stanna bilen.

Inställning av ringsignal



Tryck på **Telephone** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Tryck på **"Ring volume"** för att visa volymfältet.



Tryck på pilarna eller flytta markören för att ställa in ringvolymen.

Inställningar

Inställning av profiler



Tryck på **Settings** för att visa första sidan.



Tryck på **"Profiles"**.

Välj **"Profile 1"**, **"Profile 2"**, **"Profile 3"** eller **"Common profile"**.



Tryck på knappen för att ange ett namn för profilen via det virtuella tangentbordet.

OK

Tryck på **"OK"** för att spara.



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.



Tryck på den här knappen för att aktivera profilen.



Tryck på bakåtpilen igen för att bekräfta.



Tryck på knappen för att nollställa vald profil.

Ställa in Ljusstyrka



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.



Tryck på **Ljusstyrka**.



Flytta markören för att ändra ljusstyrkan på skärmen och/eller instrumentpanelen (beroende på version).



Tryck i det grå området för att bekräfta.

Ändra systemparametrar



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.



Tryck på **"Konfiguration"** för att komma till andra sidan.



Tryck på **"Systemkonfiguration"**.

Välj fliken **"Enheter"** för att ändra enhet för avstånd, bränsleförbrukning och temperatur.

Tryck på **"Fabrikstinställningar"** för att återgå till de ursprungliga inställningarna.

! När du nollställer systemet och återgår till fabriksinställningarna blir språket automatiskt engelska (beroende på version).

Välj fliken **"Systeminfo"** för att se vilken programvaruversion de olika enheterna i systemet har.

Tryck på fliken **"Sekretess"**,
eller



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.



Tryck på **"Sekretess"** för att aktivera eller inaktivera sekretessläget.



Aktivera eller inaktivera:

- **"Ingen delning (data, bilens position)"**.
- **"Endast datadelning"**
- **"Datadelning och bilens position"**



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.



Tryck på **"Konfiguration"** för att komma till andra sidan.



Tryck på **"Skärminställning"**.

Tryck på **"Ljusstyrka"**.



Flytta markören för att ändra ljusstyrkan på skärmen och/eller instrumentpanelen (beroende på version).



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.

Tryck på **"Animering"**.



Aktivera eller inaktivera:
"Automatisk rullande text".



Välj **"Animerade övergångar"**.



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.

Välj språk



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.



Tryck på **"Konfiguration"** för att komma till andra sidan.



Välj **"Språk"** för att ändra språk.



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.

Inställning av tid



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.



Tryck på **"Konfiguration"** för att komma till andra sidan.



Tryck på **"Datum och tid"**.

Välj **"Tid"**.



Tryck på knappen för att ställa in tiden med den virtuella knappatsen.

OKTryck på **"OK"** för att spara tiden.

Tryck på knappen för att ställa in tidszon.



Välj tidsformat (12 h/24 h).



Aktivera eller inaktivera sommartid (+1 timme).



Aktivera eller stäng av GPS-synkroniseringen (UTC).



Tryck på bakåtpilen för att spara inställningarna.



Systemet slår inte om till sommar-/vintertid automatiskt (beroende på försäljningsland).

Inställning av datum

Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.Tryck på **"Konfiguration"** för att komma till andra sidan.Tryck på **"Datum och tid"**.Välj **"Datum"**.

Tryck på knappen för att ange datum.



Tryck på bakåtpilen för att spara datumet.



Val av datumformat.



Tryck på bakåtpilen igen för att bekräfta.



Inställning av datum och tid går bara att göra om "GPS Synkroniseringen" är avstängt.

Vanliga frågor

Följande information ger svaren på de vanligaste frågorna som ställs angående systemet.

Radio

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Kvaliteten på mottagningen av den avlyssnade radiostationen blir gradvis sämre eller de lagrade stationerna fungerar inte (inget ljud, 87,5 MHz visas osv.).	Bilen är på för långt avstånd från den avlyssnade stationens sändare eller också finns det ingen sändare i det geografiska område som bilen befinner sig i.	Aktivera RDS-funktionen med hjälp av det övre fältet för att låta systemet kontrollera om en starkare sändare befinner sig i det geografiska området.
	Omgivningen (kulle, hög byggnad, tunnel, parkering under jorden...) blockerar mottagningen, även då RDS-funktionen är aktiverad.	Detta är ett normalt fenomen och tyder inte på att bilradion fungerar onormalt.
	Antennen saknas eller har skadats (t.ex. när bilen har passerat genom en biltvätt eller kört in i en underjordisk parkering).	Låt en auktoriserad verkstad titta på antennen.
Jag hittar inte vissa radiostationer på listan över mottagna stationer. Namnet på radiostationen ändras.	Stationen tas inte längre in eller namnet har ändrats i listan.	Tryck på den runda pilen på fliken "List" på sidan "Radio".
	Vissa radiostationer sänder annan information i stället för namnet (låttiteln till exempel). Systemet tolkar sådan information som namnet på radiostationen.	Tryck på den runda pilen på fliken "List" på sidan "Radio".

Media

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Läsningen av mitt USB-minne startar efter en alltför lång tid (cirka 2 till 3 minuter).	Vissa filer som levereras med minnet kan leda till att läsningen blir mycket långsammare (multipliceras med 10 gånger).	Radera alla filer som levereras med USB-minnen och begränsa antalet undermappar i minnet.
Vissa informationstecken i det media som spelas visas inte på rätt sätt.	Ljudsystemet kan inte hantera vissa teckentyper.	Använd standardtecken för att döpa spår och kataloger.
Uppspelningen av streaming-filer börjar inte.	Den anslutna enheten startar inte uppspelningen automatiskt.	Starta uppspelningen på enheten.
Namnen på spåren och speltiden visas inte på displayen vid ljudströmning.	Bluetooth-profilen tillåter inte överföring av denna information.	


Telefon

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Jag lyckas inte ansluta min Bluetooth-telefon.	Det kan hända att telefonens Bluetooth-funktion är inaktiverad eller att enheten inte är synlig.	Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i telefonen. Kontrollera i telefonens inställningar att den är "Synlig för alla".
	Bluetooth-telefonen är inte kompatibel med systemet.	Du kan kontrollera telefonens kompatibilitet på märkets webbplats (tjänster).
Android Auto och CarPlay fungerar inte.	Android Auto och CarPlay kanske inte aktiveras om USB-kablarna är av dålig kvalitet.	Använd USB-originalkablar för bra kompatibilitet.
Ljudet i den Bluetooth-anslutna telefonen är ohörbart.	Ljudet beror både på systemet och på telefonen.	Öka ljudvolymen för radion, eventuellt till maximal nivå, och öka telefonens ljudnivå vid behov.
	Omgivande buller påverkar telefonsamtalets kvalitet.	Dämpa det omgivande ljudet (stäng rutorna, minska ventilationen, sakta in etc.)
Kontakterna är sorterade i alfabetisk ordning.	Vissa telefoner erbjuder visningsalternativ. Beroende på vilka inställningar som valts, kan kontakter överföras i en speciell ordning.	Ändra visningsinställningar för telefonkatalog.

Inställningar

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Vid justering av diskant och bas väljs equalizern bort. När equalizerinställningen ändras återställs diskant och bas.	Det inställda EQ-läget förutsätter en specifik inställning av diskant och bas.	Ändra inställning av diskant och bas eller inställning av equalizer för att erhålla önskad ljudbild.
När balansinställningarna ändras inaktiveras ljudfördelningen. När ljudfördelningen ändras försvinner balansinställningen.	Val av ett ljudfördelningsläge förutsätter en specifik balansinställning.	Ändra balans eller ljudfördelning för att erhålla önskad ljudbild.
Det finns en skillnad i ljudkvalitet mellan de olika ljudkällorna.	För att möjliggöra optimal ljudkvalitet kan ljudinställningarna anpassas till de olika ljudkällorna, vilket kan generera hörbara skillnader vid byte av ljudkälla.	Kontrollera att ljudinställningarna är anpassade för de valda ljudkällorna. Sätt ljudinställningarna i mittläget.
När motorn är avstängd stängs ljudsystemet av efter ett tag.	När motorn är avstängd beror bilradions drifttid på bilbatteriets laddningsnivå. I normalt avstängt läge går systemet automatiskt över till energisparläge för att behålla batteriet på en tillräcklig laddningsnivå.	Slå på tändningen för att ladda batteriet.

CITROËN Connect Nav

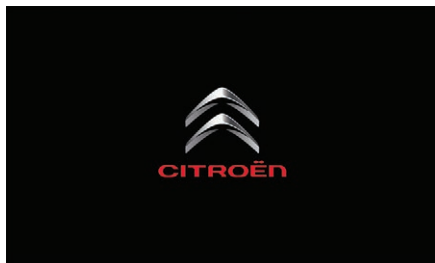

Navigation GPS - Appar - Bilradio/media - Bluetooth®-telefon

Innehåll

Komma igång	1
Reglage vid ratten	2
Menyer	3
Röstkommandon	4
Navigation	12
Uppkopplad navigation	14
Appar	17
Radio	20
DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)	22
Media	22
Telefon	24
Inställningar	28
Vanliga frågor	30

i De olika funktionerna och inställningarna som beskrivs varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

- !** Av säkerhetsskäl ska följande åtgärder utföras med **bilen stillastående** och tändningen avstängd eftersom de kräver förarens odelade uppmärksamhet:
- Användning av en smartphone.
 - Parkoppling av en Bluetooth-mobiltelefon till handsfree-Bluetooth-systemet i bilradion.
 - Smartphone-anslutning med CarPlay®, MirrorLink™ eller Android Auto (visningen för vissa appar avbryts när du börjar köra bilen igen).
 - Uppspelning av en video (uppspelningen avbryts när du börjar köra bilen igen)
 - Konfiguration av profiler.

i Systemet är skyddat på så sätt att det endast fungerar i din bil. När meddelandet **Energy Economy Mode** visas innebär det att viloläget aktiveras inom kort.

i Här nedan finns en länk för att komma till OSS-källkoden (Open Source Software) för systemet.
<https://www.groupe-psa.com/fr/oss/>
<https://www.groupe-psa.com/en/oss/>

De första stegen



När motorn är igång kan du stänga av ljudet med en tryckning. När tändningen är fränslagen startas systemet med en tryckning.

Höj eller sänk volymen med ratten eller knapparna "plus" och "minus" (beroende på utrustning).

Använd menyknapparna på vardera sidan om eller nedanför pekskärmen för att öppna menyerna och tryck sedan på knapparna som visas på skärmen.

Beroende på modell ska du använda knapparna "Source" eller "Menu" för att öppna menyerna och tryck sedan på knapparna som visas på skärmen.



Du kan när som helst visa menyerna genom att trycka helt kort med tre fingrar på skärmen.

Alla pekzoner på skärmen visas i vitt. Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka en nivå. Tryck på "OK" för att bekräfta.

! Skärmen har kapacitiv pekteknik. För att rengöra skärmen rekommenderas användning av en mjuk duk (t.ex. en glasögonduk) som inte repar och som är utan tillsatsmedel. Använd inte vassa föremål på skärmen. Rör inte skärmen med våta händer.


Viss information syns hela tiden i sidofälten eller i det övre fältet av pekskärmen (beroende på utrustning):

- Upprepning av information om luftkonditioneringen (beroende på version) och snabbknappar till motsvarande meny.
- Gå direkt till val av ljudkälla och listan över stationer (eller titlar beroende på ljudkälla).
- Gå till "Notifications" (Notifikationer) för meddelanden, e-post, kartuppdateringar och (beroende på tjänst) meddelanden som rör navigationen.
- Gå till inställningarna för pekskärmen och den digitala instrumentpanelen.

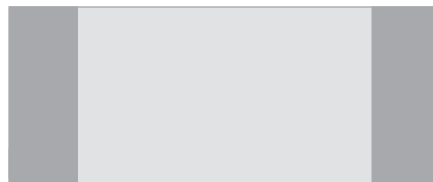

Val av ljudkälla (beroende på utrustning):

- FM/DAB/AM-radiostationer (beroende på utrustning).
- Telefon ansluten via Bluetooth och Bluetooth-multimediasändning (streaming).
- USB-minne.
- Mediaspelare som ansluts via AUX-uttaget (beroende på utrustning).
- CD-spelare (beroende på utrustning).
- Video (beroende på utrustning).

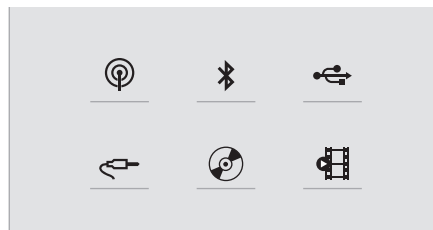

i Via menyn "Settings" kan du skapa en profil för en person eller en grupp av personer med liknande intressen med förvalda inställningar för flera olika funktioner (minneslagring av radiostationer, ljudinställningar, navigationshistorik, favoriter i telefonboken etc.). De programmerade inställningarna väljs sedan automatiskt.

i Vid höga temperaturer kan ljudvolymen sänkas för att skydda systemet. Systemet kan ställa sig i standbyläge (ljud och bild stängs av helt) under minst 5 minuter. När temperaturen sjunker återupptar systemet den funktion som senast var aktiv.

Reglage vid ratten



Röstkommandon:

Reglaget sitter på ratten eller i ytteränden på belysningsreglaget (beroende på utrustning).

Kort tryckning: röstkommandon för bilens system.

Lång tryckning: röstkommandon för smartphone via bilens system.



Höja volymen.

- Sänka volymen.
Tystnad: stäng av ljudet genom att samtidigt trycka på knapparna för ökning och minskning av ljudvolymen (beroende på utrustning).
Återställa ljudet: tryck på någon av volymknapparna.

SRC Media (kort tryckning): byte av mediekälla.

-  **Telefon** (kort tryckning): starta telefonsamtal.
Pågående samtal (kort tryckning): gå till telefonmenyn.
Telefon (lång tryckning): avvisa ett samtal, avsluta pågående samtal, gå till telefonmenyn när du inte har något pågående samtal.

 **Radio** (vrid reglaget): automatisk sökning efter föregående/nästa station.

Media (vrid reglaget): föregående/nästa spår, bläddra i listor.

Kort tryckning: bekräfta ett val eller visa sparade inställningar om inget val gjorts.

LIST Radio: visa lista över stationer.

Media: visa listan över spår.

Radio (håll in): uppdatera listan över radiostationer som kan tas emot.

Menyer

Uppkopplad navigation

Beroende på utrustning/beroende på version.



Ställa in navigeringsinställningar och välja destination.

Använda tjänster som är tillgängliga i realtid, beroende på utrustning.




Appar

Beroende på utrustning/beroende på version.



Använda vissa program i en smartphone som är ansluten via CarPlay®, MirrorLink™ (beroende på land) eller Android Auto. Kontrollera statusen för Bluetooth®- och Wi-Fi-anslutningen.

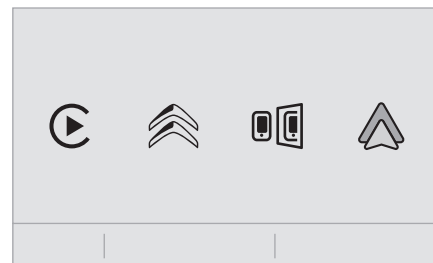


Radio/media

Beroende på utrustning/beroende på version.



Val av ljudkälla eller radiostation, visning av fotografier.

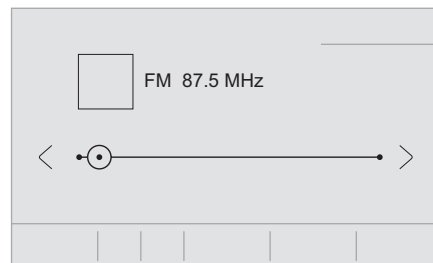


Telefon

Beroende på utrustning/beroende på version.



Ansluta en telefon via Bluetooth®, läsa meddelanden, e-post och skicka snabbmeddelanden.

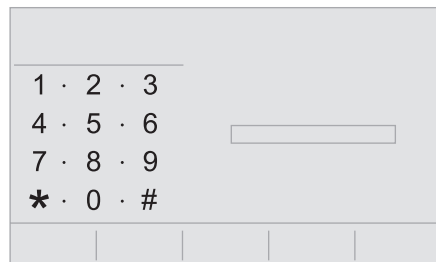


Inställningar

Beroende på utrustning/beroende på version.



Konfigurera en personlig profil och/eller konfigurera ljudet (balans, ljudmiljö etc.) och visningsalternativ (språk, enheter, datum, tid etc.).

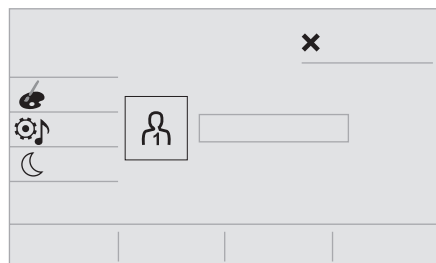

Bil

Beroende på utrustning/beroende på version.



Aktivera, stänga av eller konfigurera vissa bilfunktioner.



Luftkonditionering

Beroende på utrustning/beroende på version.



Hanterar olika inställningar av temperaturen och luftmassan.



Röstkommandon

Reglage vid ratten



Röstkommandon:

Dessa röstkommandon kan användas på vilken sida som helst när du trycker på knappen "Voice commands" på ratten eller i änden på belysningsreglaget (beroende på utrustning), under förutsättning att inget telefonsamtal pågår.

- !** För att vara säker på att dina röstkommandon alltid känns igen av systemet rekommenderar vi följande:
- **tala i normal samtalston, uttala orden tydligt utan att höja rösten.**
 - vänta tills ljudsignalen hörs innan du börjar prata.
 - För att systemet ska fungera optimalt bör du stänga rutor och soltaket för att slippa störningar utifrån (beroende på version).
 - Be övriga passagerare att låta bli att prata medan du använder röstkommandona.

De första stegen



Exempel på röstkommando för navigation:

"Navigera till adress Storgatan 11, Stockholm".

Exempel på röstkommando för radio och mediaspelare:

"Spela artist Madonna"

Exempel på röstkommando för telefon:

"Ring Erik Andersson "

! Röstkommandon finns för 17 språk (arabiska, brasiliansk portugisiska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, persiska, franska, tyska, italienska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, turkiska) och använder det språk som har valts och sparats i systemet.

För vissa röstkommandon finns det flera synonymer.

Exempel: Guide to/Navigate to/Go to/...

Röstkommandon på arabiska för: "Visa vägen till" och "Visa intressanta platser (POI) i" är inte tillgängliga.


Information - Användning




Tryck på talknappen och tala om det du vill efter tonen. Kom ihåg att du när som helst kan avbryta mig genom att trycka på den här knappen. Om du trycker på knappen igen medan jag väntar på att du ska prata, avslutar den samtalet. Om du behöver börja om, säg "avbryt". Om du vill ångra något, säg "ångra". Och för att när som helst få information och tips, säg bara "hjälp". Om du ber mig att göra något och jag saknar information som jag behöver, kommer jag att ge dig exempel eller gå igenom det steg för steg. Det finns mer information tillgänglig om du har inställningen "nybörjare". Du kan välja dialoginställningen "expert" när du känner dig bekväm med systemet.



När funktionen röstkommandon aktiveras med en kort knapptryckning, visas hjälpinformation på pekskärmen i olika menyer och du kan ge systemet röstkommandon.

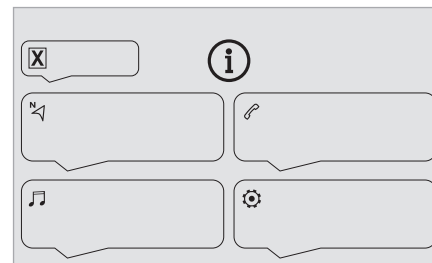

När en meny har valts föreslås vissa kommandon.

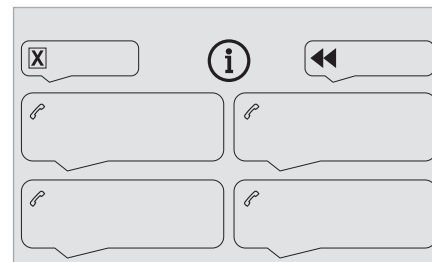

Globala röstkommandon

 Röstkommandon	 Hjälpmeddelanden
	Det finns flera saker jag kan hjälpa dig med. Du kan säga: "hjälp med telefon", "hjälp med navigering", "hjälp med media" eller "hjälp med radio". För en översikt över hur man använder röstinställningar kan du säga "hjälp med röstinställningar".
	Säg "ja" om jag förstod rätt. Annars säg "nej" och så börjar vi om.
Ställ in dialoginställning till nybörjare - expert	
Välj användare 1 / Välj profil Erik	
Höj temperaturen	
Sänk temperaturen	

Röstkommandon för "Navigation"

 Röstkommandon	 Hjälpmmeddelanden
Navigera hem	För att planera en färdväg, säg "navigera till" följt av adressen, kontaktnamnet eller korsningen. Till exempel, "navigera till adress Storgatan 11, Stockholm", "navigera till kontakt, Erik Andersson", eller "navigera till korsningen av Storgatan, Stockholm". Du kan specificera om det är en favoritadress, eller en intressepunkt. Säg till exempel "navigera till favoritadress, Golfklubben, eller "navigera till intressepunkt Arlanda flygplats i Stockholm". Eller så kan du säga "navigera hem". För att se intressepunkter på en karta kan du säga till exempel "visa intressepunkt hotell i Västerås". För mer information säg "hjälp med intressepunkter", eller "hjälp med färdvägsanvisning". För att välja en destination, säg exempelvis "navigera till rad tre", eller "välj rad två". Om du inte kan hitta destinationen, men gatan stämmer, säg exempelvis "välj gatan på rad tre". För att förflytta dig i en lista som visas på skärmen kan du säga "nästa sida", eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.
Navigera till jobbet	
Navigera till favoritadress Golfklubben	
Navigera till kontakt Erik Andersson	
Navigera till adress Storgatan 11, Stockholm	
Tala om återstående distans	Du kan säga "avsluta" eller "återuppta färdvägsanvisning". För att få information om din nuvarande färdväg kan du säga "tala om återstående tid", "återstående distans" eller "ankomsttid". För att lära dig fler kommandon, säg "hjälp med navigering".
Tala om återstående tid	
Tala om ankomsttid	
Avsluta färdvägsanvisning	

Visa intressepunkt "hotell" vid destinationen	För att se intressepunkter på en karta, kan du exempelvis säga "visa hotell i Stockholm", "visa närliggande parkering", "visa hotell vid destinationen" eller "visa bensinstation längs färdvägen". Om du föredrar att navigera direkt till en intressepunkt kan du säga "navigera till närliggande bensinstation". Om du upplever att du inte blir förstådd, kan du pröva att säga ordet "intressepunkt" före intressepunkten. Säg till exempel "navigera till intressepunkt restaurang vid destinationen". För att välja en intressepunkt, säg exempelvis "välj rad 2". Om du inte kan se den intressepunkt du letar efter, kan du filtrera mer genom att säga exempelvis "välj intressepunkt i rad 2", eller "välj staden i rad 3". Du kan också skrolla genom listan genom att exempelvis säga "nästa sida" eller "föregående sida".
Visa närliggande intressepunkt bensinstation"	
Navigera till intressepunkt Arlanda flygplats i Stockholm	
Navigera till intressepunkt bensinstation längs färdvägen	

i Beroende på land, ange destinationsanvisningar (adress) på det språk som systemet använder.

Röstkommandon för "Radio Media"

 Röstkommandon	 Hjälpmiddelanden
Slå på källa radio - Bluetooth - ...	Du kan välja en ljudkälla genom att säga "slå på källa" följt av namnet. Till exempel, "slå på källa, Bluetooth", eller "slå på källa, radio". Använd kommandot "spela" för att specificera vilken typ av musik du vill lyssna på. Du kan välja mellan "låt", "artist" eller "album". Säg exempelvis "spela artist Madonna", "spela låt, Hey Jude", eller "spela album Thriller".
Ställ in kanal P3	Du kan välja en radiostation genom att säga "ställ in" och stationens namn eller frekvens. Till exempel "ställ in kanal P3", eller "ställ in "98,5 FM". För att lyssna på förval för radiostation, säg till exempel "ställ in förval nummer fem".
Ställ in 98,5 FM	
Ställ in förval nummer fem	
Vad spelas?	För att välja vad du vill spela, börja genom att säga "spela" och sedan det du vill spela. Till exempel, säg "spela låt Hey Jude", "spela rad 3", eller "välj rad 2". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.
Spela låt Hey Jude	Jag är inte säker på vad du vill spela. Säg "spela" och sedan en låttitel, en albumtitel eller artistnamn. Till exempel, säg "spela låt Hey Jude", "spela artist Madonna" eller "spela album Thriller". För att välja en rad från skärmen, säg "välj rad två". För att förflytta dig i en lista som visas på skärmen kan du säga "nästa sida" eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.
Spela artist Madonna	
Spela album Thriller	

 Mediaröstkommandon är endast tillgängliga för USB-anslutning.

Röstkommandon "Telefon"

i Om ingen telefon är ansluten via Bluetooth hörs meddelandet: "Please first connect a telephone" och funktionen avbryts.

 Röstkommandon	 Hjälpmmeddelanden
Ring Erik Andersson *	
Ring röstbrevlådan*	
Visa samtal*	För att ringa ett telefonsamtal, säg "ring", följt av kontaktnamnet, till exempel: "Ring Erik Andersson". Du kan också inkludera typ av telefon, till exempel "Ring Erik Andersson hemma". För att ringa ett samtal med hjälp av telefonnummer, säg "slå" följt av telefonnumret, till exempel, "slå 08-35 35 35". Du kan kontrollera din röstbrevlåda genom att säga "ring röstbrevlåda" För att skicka ett SMS, säg "skicka snabbmeddelande till" följt av kontakten, och sedan rubriken på det snabbmeddelandet du vill skicka. Till exempel, "skicka snabbmeddelande till Erik Andersson, Jag blir sen". För att visa samtalslista, säg "visa samtal". För mer information om SMS kan du säga "hjälp med textmeddelande". För att välja en kontakt, säg exempelvis "välj rad tre". För att förflytta dig i listan, säg "nästa sida" eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra" , eller säg "avbryt" för att avbryta.

* Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna telefonen har stöd för nedladdning av telefonbok och senaste samtal och om nedladdningen har gjorts.

Röstkommandon "Textmeddelande"

i Om ingen telefon är ansluten via Bluetooth hörs meddelandet: "Please first connect a telephone" och funktionen avbryts.

i Använd röstkommandon för textmeddelanden för att diktera och skicka sms. Diktera meddelandet och se till att göra en liten paus mellan varje ord. Röstigenkänningssystemet skapar ett sms i slutet av åtgärden.

 Röstkommandon	 Hjälpmmeddelanden
Skicka snabbmeddelande till Erik Andersson, Jag blir sen	Från listan av snabbmeddelanden, säg namnet på det du vill skicka. För att förflytta dig i listan kan du säga "gå till början", "gå till slutet", "nästa sida", eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.
Skicka SMS till Erik Andersson, Jag är snart framme Skicka SMS till Erik Andersson på jobbet, vänta inte på mig	Säg "ring" eller "skicka snabbmeddelande till", och välj sedan en rad från listan. För att förflytta dig i listan som visas på skärmen kan du säga "gå till början", "gå till slutet", "nästa sida" eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.
Lyssna på det senaste meddelandet*	För att lyssna på ditt senaste meddelande, kan du säga "lyssna på det senaste meddelandet". När du vill skicka ett meddelande finns det färdiga snabbmeddelanden du kan använda. Säg exempelvis "skicka snabbmeddelande till Erik Andersson, jag blir sen". Du hittar färdiga meddelanderubriker på telefonmenyn.

* Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna telefonen har stöd för nedladdning av telefonbok och senaste samtal och om nedladdningen har gjorts.

i Systemet skickar bara förinspelade snabbmeddelanden.

Navigation

Välja profil

Till en ny destination



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"Meny"** för att komma till andra sidan.



Välj **"Ange adress"**.



Välj **"Land"**.



Välj **"Ort"**, **"Gata"** och **"Nummer"** och bekräfta genom att trycka på de förslag som visas.



Tryck på **"OK"** för att välja **"Vägvisningsvillkor"**.

Och/eller



Välj **"Visa på karta"** för att välja **"Vägvisningsvillkor"**.



Tryck på **"OK"** för att starta navigeringen.

i Zooma in och ut med knapparna eller med två fingrar på skärmen.

i För att kunna använda navigationssystemet behöver du ange **"Ort"**, **"Gata"** och **"Nummer"** på det virtuella tangentbordet eller hämta uppgifterna från listan i **"Kontakt"** eller i **"Historik"** vid adresserna.

i Om du inte anger ett gatunummer guidas du till början eller slutet av gatan.

Till någon av de senaste destinationerna



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"Meny"** för att komma till andra sidan.



Välj **"Mina destinationer"**.

Välj fliken **"Senaste"**.

Välj aktuell adress från listan för att visa **"Vägvisningsvillkor"**.



Tryck på **"OK"** för att starta navigeringen.

i Välj **"Position"** för att se den geografiska ankomstpunkten.

Till "Min bostad" eller "Mitt arbete"



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"Meny"** för att komma till andra sidan.



Välj **"Mina destinationer"**.

Välj fliken **"Favoriter"**.



Välj **"Min bostad"**.

Eller



Välj **"Mitt arbete"**.

Eller

Välj en förinställd destination.

Till en kontakt



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"Meny"** för att komma till andra sidan.



Välj "**Mina destinationer**".

Välj fliken "**Kontakt**".

Välj en kontakt i listan för att starta navigeringen.

Till intressanta platser (POI)

Intressanta platser (POI) är uppdelade i olika kategorier.



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**Meny**" för att komma till andra sidan.



Välj "**POI**".



Välj fliken "**Resor**", "**Aktiv fritid**", "**Näringsliv**", "**Offentliga platser**" eller "**Geografisk plats**".

Eller



Välj "**Sök**" för att ange namn eller adress till en POI.

OK

Tryck på "**OK**" för att beräkna färdvägen.

Till en plats på kartan



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.

Sök igenom kartan med hjälp av fingret.

Välj destination genom att trycka på kartan.



Tryck på skärmen för att ange en startpunkt och visa undermenyn.



Tryck på denna knapp för att starta navigationen.

Eller



Tryck på knappen för att spara visad adress.



Öppna en lista över POI i närheten med en lång tryckning.

Sök en plats med koordinater GPS



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.

Sök igenom kartan med hjälp av fingret.

Peka med fingret på skärmen för att gå till nästa bild.



Tryck på knappen för att visa världskartan.
Välj och zooma in på önskat land eller område med hjälp av rutnätet.



Tryck på denna knapp för att visa eller ange GPS-koordinater.



En startpunkt visas mitt på kartan tillsammans med koordinaterna för "**Latitud**" och "**Longitud**".

Välj typen av koordinater:
DMS för: Grader, minuter, sekunder.
DD för: Grader, decimaler.



Tryck på denna knapp för att starta navigationen.

Eller



Tryck på knappen för att spara visad adress.

ELLER



Tryck på knappen för att ange värdet för "**Latitud**" med det virtuella tangentbordet.

Och



Tryck på knappen för att ange värdet för "Longitud" med det virtuella tangentbordet.

TMC (Traffic Message Channel)

i TMC-meddelanden (Traffic Message Channel) bygger på en europeisk standard för trafikinformation via FM-bandets RDS-system och förmedlar trafikinformation i realtid. TMC-informationen visas på GPS-kartan och används av navigationssystemet för att undvika olycksplatser, trafikstockningar och avstängda vägar.

i Visningen av farozoner styrs av gällande lagstiftning och abonnemanget på tjänsten.

Uppkopplad navigation

Beroende på version

Beroende på bilens utrustningsnivå

Anslutning till fordonets nätverk



ELLER

Anslutning till telefonens nätverk



i Besök bilmärkets svenska webbplats för att få information om vilka smartphone-modeller det finns stöd för.

Anslutning för uppkopplat navigationssystem

Anslutning till fordonets nätverk



Systemet ansluts automatiskt via internet till anslutna tjänster. Det krävs ingen anslutning från din telefon för tjänsten.

Anslutning till telefonens nätverk

i Aktivera och ställ in delning av din smartphoneanslutning.

USB-anslutning



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.

Bluetooth-anslutning



Slå på telefonens Bluetooth-funktion och kontrollera att alternativet "synlig för alla" är valt (se avsnittet "Applications").

Wi-Fi-anslutning



Välj ett Wi-Fi-nätverk som är synligt för systemet och anslut.

i Funktionen är endast tillgänglig om den har aktiverats via "Notifications" eller menyn "Applications".



Tryck på "Notifications".



Välj Wi-Fi för att aktivera.

ELLER



Tryck på **Applications** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Välj **"Wi-Fi network connection"**.



Välj fliken **"Secured"**, **"Not secured"** eller **"Stored"**.



Välj ett nätverk.



Skriv in **"Key"** för Wi-Fi-nätverket samt **"Password"** med det virtuella tangentbordet.

OK

Tryck på **"OK"** för att starta anslutningen.

- i** Användningsbegränsningar:
- För CarPlay® kan endast Wi-Fi-anslutningen delas.
 - För MirrorLink™ kan endast USB-anslutningen delas.

Tjänstens kvalitet beror på nätverksanslutningens kvalitet.



När **"TOMTOM TRAFFIC"** visas är tjänsterna tillgängliga.

- i** Tjänsterna som erbjuds med uppkopplat navigeringssystem är följande. Ett paket med uppkopplade tjänster:
- Väder,
 - Tankstationer,
 - Parkeringar,
 - Trafik,
 - POI lokal sökning.
- Paketet Farozoner (tillval).

- i** Funktionsprinciper och standarder förändras ständigt. För att kommunikationen mellan din smartphone och systemet ska fungera rekommenderar vi att du **uppdaterar operativsystemet i din smartphone samt datum och tid i både telefon och system.**

Specifika inställningar för uppkopplad navigation



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"MENU"** för att komma till andra sidan.



Välj **"Settings"**.

Välj **"Map"**.



Aktivera eller inaktivera:

- **"Allow declaration of danger zones"**.
- **"Guidance to final destination on foot"**
- **"Display recommended speed"**

Dessa inställningar ska göras för varje profil.

Välj **"Alerts"**.



Aktivera eller inaktivera:

- **"Advise of car park nearby"**, **"Filling station alert"**, **"Risk areas alert"**, **"Accident black spot alert"** och välj sedan varningssymbolen, **"Give an audible warning"**, **"Advise proximity of POI 1"**, **"Advise proximity of POI 2"**.



För att få tillgång till uppkopplad navigation ska du välja alternativet: **"Authorise sending information"** under **"Settings"**.

i Du kan när som helst visa "Notifications" i det övre fältet.

i Visningen av farozoner styrs av gällande lagstiftning och abonnemanget på tjänsten.

Meddelanden om "faroazoner"

! För att få meddelanden om farozoner ska du välja: "**Allow notification of danger zones**".



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.



Tryck på knappen "**Report a new danger zone**" i sidofälten eller det övre fältet på pekskärmen (beroende på utrustning).



Välj alternativet "**Type**" för att välja typ av "farozon".



Välj alternativet "**Speed**" och ange den via det virtuella tangentbordet.



Tryck på "**OK**" för att spara och skicka informationen.

Tillåt att uppgifter skickas



Tryck på **Settings** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till undermenyn.



Välj "**System settings**".



Välj fliken "**Privacy mode**".



Aktivera eller inaktivera:

- "**No sharing (data, vehicle position)**".
- "**Data sharing only**".
- "**Sharing data and the vehicle position**".

Uppdatering av paket med "faroazoner"



Tryck på **Settings** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till undermenyn.



Välj "**System settings**".



Välj fliken "**System info**".



Välj "**View**" för att se vilken programvaruversion de olika enheterna i systemet har.



Välj "**Update(s) due**".

i Du kan ladda ned uppdateringar av systemet och kartor via märkets webbplats. Även metoden för uppdatering finns där.

i När du har laddat ned uppdateringarna ska installation utföras med motorn igång och med bilen stillastående.

Visa vädret



Tryck på **Navigation** för att visa första sidan.



Tryck på den här knappen för att visa listan över tjänster.



Välj "**View map**".



Välj "Weather".



Tryck på denna knapp för att visa primär information.



Tryck på denna knapp för att visa vädret i detalj.

- i** Temperaturen som visas klockan 6 på morgonen blir maxtemperaturen under dagen.
- Temperaturen som visas klockan 18 på kvällen blir den lägsta temperaturen under natten.

Appar

USB-uttag

Se avsnittet "Ergonomi och komfort" för mer information om vilka USB-uttag som är kompatibla med **CarPlay**®, **MirrorLink**™ eller **Android Auto**, beroende på utrustning.

i Synkroniseringen av en smartphone gör det möjligt att visa appar som är kompatibla med CarPlay®, MirrorLink™ eller Android Auto på bilens skärm. För att du ska kunna använda CarPlay® ska CarPlay®-funktionen vara aktiverad på din smartphone. För att kommunikationen mellan din smartphone och systemet ska fungera ska telefonen under alla omständigheter vara upplåst. Eftersom standarderna hela tiden förändras, **rekommenderar vi att uppdatera operativsystemet i din smartphone samt datum och klockslag i både telefonen och bilens system.** Besök bilmärkets svenska webbplats för att få information om vilka smartphone-modeller det finns stöd för.

Anslutningar



Tryck på **Applications** för att visa första sidan.

Tryck på "**Connectivity**" för att gå till funktionen **CarPlay**®, **MirrorLink**™ eller **Android Auto**.

Anslutning av smartphone via CarPlay®



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.



Tryck på "**Telefon**" för att visa användargränssnittet för CarPlay®.

Eller



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.



Från systemet: tryck på "**Appar**" för att visa första sidan.

Tryck på "**Anslutningar**" för att gå till funktionen CarPlay®.



Tryck på "**CarPlay**" för att visa användargränssnittet för CarPlay®.

- i** När USB-kabeln ansluts inaktiverar funktionen CarPlay® systemets Bluetooth®-läge.

- i** När USB-kabeln kopplas bort och ansluts med tändningen fränslagen, växlar systemet inte automatiskt till läge Radio Media. Ljudkällan måste ändras manuellt.

Anslutning av smartphone via MirrorLink™

i Funktionen **"MirrorLink™"** kräver en kompatibel smartphone och kompatibla appar.



Vid anslutning av din smartphone till systemet rekommenderar vi att du startar "Bluetooth" i din smartphone.



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.



Från systemet: tryck på **"Appar"** för att visa första sidan.

Tryck på **"Anslutningar"** för att gå till funktionen MirrorLink™.



Tryck på **"MirrorLink™"** för att starta appen i systemet.

Beroende på smartphone kan det vara nödvändigt att aktivera funktionen **"MirrorLink™"**.

OK

Under denna procedur visas flera skärmsidor som rör vissa funktioner. Godkänn dessa för att starta och slutföra anslutningen.

När anslutningen är klar visas en sida med en lista över de appar som tidigare laddats ned till din smartphone och som är anpassade till MirrorLink™.

Vid sidan av MirrorLink™-visningen, går det fortfarande att välja de olika musikkällorna med hjälp av pekknappar i det övre bandet. Systemets menyer är hela tiden åtkomliga med de särskilda knapparna.

i Beroende på nätverkets kvalitet är apparna tillgängliga med en viss fördröjning.

Anslutning av smartphone via Android Auto

i Funktionen **"Android Auto"** kräver en kompatibel smartphone och kompatibla appar.



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts med USB-kabeln.



Från systemet: tryck på **"Appar"** för att visa första sidan.

Tryck på **"Connectivity"** för att gå till funktionen "Android Auto".



Tryck på **"Android Auto"** för att starta appen i systemet.

OK

Under denna procedur visas flera skärmsidor som rör vissa funktioner. Godkänn dessa för att starta och slutföra anslutningen.

Du kan fortfarande välja de olika ljudkällorna vid sidan av Android Auto-visningen med pekknapparna i den övre raden. Systemets menyer är hela tiden åtkomliga med de särskilda knapparna.

i Funktionen för visning av meny genom att trycka helt kort med tre fingrar på skärmen inaktiveras i läge Android Auto.

i Beroende på nätverkets kvalitet är apparna tillgängliga med en viss fördröjning.

Fordonsappar



Tryck på **Applications** för att visa första sidan.

Tryck på **"Vehicle apps"** för att visa appens startsida.

Internet browser



Tryck på **Applications** för att visa första sidan.

Tryck på **"Connectivity"** för att gå till funktionen **"Internet browser"**.

Tryck på **"Internet browser"** för att visa webbläsarens startsida.



Välj land där du bor.



Tryck på **"OK"** för att spara och starta webbläsaren.

i Internetanslutningen görs via något av de nät som bilen eller din telefon har tillgång till.

Bluetooth-anslutning®

i Aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen och kontrollera att den är "synlig för alla" (inställning i telefonen).

Tillvägagångssätt via telefonen



Välj systemnamn i listan över enheter som syns.

Acceptera systemets begäran att ansluta till telefonen.



För att avsluta parkopplingen, vare sig den görs via telefonen eller systemet, ska koden som visas bekräftas och valideras både i systemet och i telefonen.

Parkoppling via systemet



Tryck på **Applications** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Tryck på **"Bluetooth connection"**.



Välj **"Search"**.
Listan över tillgängliga telefoner visas.



Om parkopplingen inte fungerar kan du prova att stänga av och sedan starta om Bluetooth-funktionen i din telefon.



Välj namnet på aktuell telefon i listan.



Beroende på telefontyp ombeds du att tacka ja eller nej till överföringen av din telefonbok och dina meddelanden.

Dela anslutning

Systemet föreslår tre profiler för att ansluta din telefon:

- **"Telephone"** (handsfree-utrustning, endast telefon),
- **"Streaming"** (trådlös uppspelning av telefonens ljudfiler),
- **"Mobile internet data"**.



Profilen **"Mobile internet data"** måste aktiveras för ansluten navigering (om fordonet inte har nödsamtalstjänster) efter att du först har aktiverat delning på den här anslutningen på din smartphone.



Välj en eller flera profiler.



Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

Wi-Fi-anslutning

Nätverksanslutning via din smartphone Wi-Fi.



Tryck på **Applications** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Välj "**Wi-Fi network connection**".



Välj fliken "**Secured**", "**Not secured**" eller "**Stored**".



Välj ett nätverk.



Skriv in "**Key**" för Wi-Fi-nätverket samt "**Password**" med det virtuella tangentbordet.



Tryck på "**OK**" för att starta anslutningen.

i Wi-Fi-anslutningen och delningen av Wi-Fi-anslutningen gäller bara anslutna enheter.

Dela Wi-Fi-anslutning

Skapa ett lokalt Wi-Fi-nätverk via bilens system.



Tryck på **Applikationer** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**ALTERNATIV**" för att komma till undermenyn.



Välj "**Wi-Fi connection sharing**".

Välj fliken "**Aktivering**" för att aktivera eller stänga av delningen av Wi-Fi-anslutningen.

Och/eller

Välj fliken "**Inställningar**" för att byta namn på systemets nätverk eller byta lösenord.



Tryck på "**OK**" för att bekräfta.

i Vi rekommenderar att använda en säkerhetskod eller ett avancerat lösenord för att hindra obehöriga att få åtkomst och för att göra systemen så säkra som möjligt.

Hantera anslutningar



Tryck på **Applikationer** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**ALTERNATIV**" för att komma till undermenyn.



Välj **Hantera anslutning**.

Via den här funktionen ser du alla uppkopplade tjänster, deras tillgänglighet och kan även ändra typen av anslutning.

Radio

Välja en station



Tryck på **Radio/media** för att komma till första sidan.

Tryck på "**Frekvens**".



Tryck på någon av knapparna för att automatiskt söka efter radiostationer.

Eller



Flytta markören för att göra en manuell frekvenssökning uppåt eller nedåt.

Eller



Tryck på **Radio/media** för att komma till första sidan.

Tryck på knappen "**ALTERNATIV**" för att komma till undermenyn.



Välj "**Radiostationer**" på den andra sidan.

Tryck på "**Frekvens**".



Ange värdena via det virtuella tangentbordet.
Ange först heltalen och klicka sidan i decimalzonen för att föra in siffrorna efter kommatecknet.

OK Tryck på "**OK**" för att bekräfta.

! Radiomottagningen kan påverkas av användning av elektronisk utrustning som inte är godkänd av märket såsom en USB-laddare som är ansluten till 12 V-uttaget. Den yttre omgivningen (kullar, höghus, tunnlar, parkeringar, garage, osv.) kan blockera mottagningen, även i RDS-läge. Detta fenomen är helt normalt och är inget tecken på fel i ljudsystemet.

Lagra en radiostation

Välj en station eller en frekvens.
(se motsvarande avsnitt).

Tryck på "**Presets**".



Håll en av knapparna intryckt för att spara stationen.

Byte av frekvensband



Tryck på **Radio/media** för att komma till första sidan.

För att byta frekvensband ska du trycka på "Band..." längst upp till höger på skärmen.

Aktivera/inaktivera RDS



Tryck på **Radio Media** för att komma till första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till undermenyn.



Välj "**Radio settings**".

Välj "**General**".



Aktivera/inaktivera "**Station tracking**".

OK

Tryck på "**OK**" för att bekräfta.

i Om RDS är aktiverat kan du fortsätta att lyssna på en och samma station tack vare frekvensföljningen. I vissa situationer är det dock inte säkert att det går att lyssna på en RDS-station i hela landet, eftersom radiostationerna inte täcker hela området. Därför kan mottagningen av stationen försvinna under en sträcka.

Visa textinformation

i Radiotextfunktionen visar information som skickas av radiostationen angående pågående sändning eller den musik som spelas.



Tryck på **Radio Media** för att komma till första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till undermenyn.



Välj "**Radio settings**".

Välj "**General**".



Aktivera/inaktivera "**Display radio text**".

OK

Tryck på "**OK**" för att bekräfta.

Lyssna på TA-meddelanden



Trafikmeddelandefunktionen – TA (Traffic Announcement) prioriterar trafikmeddelanden. För att vara aktiv kräver denna funktion goda mottagningsförhållanden för en radiostation som sänder denna typ av meddelanden. Så snart ett trafikmeddelande sänds ut har det prioritet och avbryter den aktuella ljudkällan. Den aktuella ljudkällan återupptas så snart sändningen är avslutad.

Välj "**Meddelanden**".



Aktivera/avaktivera "**Trafikinformation**".

OK

Tryck på "**OK**" för att bekräfta.

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)

Marksänd digitalradio

! Digitalradiotekniken ger en överlägsen lyssnarkvalitet. Olika "multiplex/ensembler" visar ett urval av radiostationer i alfabetisk ordning.



Tryck på **Radio/media** för att komma till första sidan.

Tryck på "Band..." längst upp till höger på skärmen för att visa våglängdsområdet **DAB**.

DAB-FM-spårning

i "DAB" har inte 100 % täckning. När den digitala signalmottagningen är dålig kan funktionen "DAB-FM-stationsföljning" användas för att fortsätta lyssna på samma radiostation, genom att funktionen automatiskt växlar till en motsvarande analog FM-station (om en sådan finns).



Tryck på **Radio Media** för att komma till första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till andra sidan.



Välj **"Radio settings"**.

Välj **"General"**.



Aktivera/inaktivera **"FM-DAB tracking"**.



Aktivera/inaktivera **"Station tracking"**.

OK


Tryck på **"OK"**.

i Om funktionen "DAB-FM-stationsföljning" är aktiverad kan det ta några sekunder innan systemet växlar till den analoga "FM"-radiostationen och ibland kan även volymen variera. När den digitala signalkvaliteten återställs växlar systemet automatiskt tillbaka till "DAB".

! Om den "DAB"-station som du lyssnar på inte finns på FM-bandet (alternativ **"DAB-FM"** är gråmarkerat) eller om funktionen "DAB-FM-stationsföljning" inte är aktiverad, bryts ljudet när den digitala signalen blir för dålig.

Media

USB-uttag

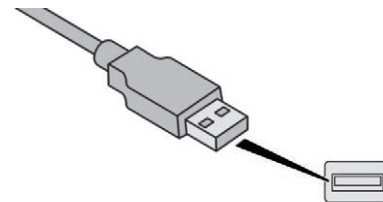

Anslut USB-minnet till USB-uttaget eller anslut USB-enheten till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer inte).

! För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.


Systemet sätter ihop spellistor (temporärt minne) som kan ta från några sekunder till flera minuter att skapa, första gången utrustningen ansluts.

Det går att minska väntetiden genom att ta bort filer som inte är musikfiler och minska antalet mappar.

Spellistorna uppdateras varje gång tändningen slås av eller ett USB-minne ansluts. Dina spellistor memoreras: om inga ändringar görs kommer spellistan att laddas snabbare nästa gång.

Uttag AUX (AUX)

Beroende på utrustning.

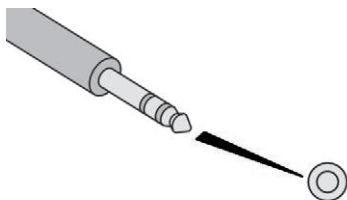

Källan är bara tillgänglig om "Auxiliary input" (AUX-ingång) har markerats i ljudinställningarna.

Anslut den separata utrustningen (MP3-spelare etc.) till AUX-uttaget med en ljudkabel (medföljer ej).

Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå). Ställ sedan in ljudvolymen på bilradion. Reglagen styrs via den bärbara enheten.

CD-spelare

Beroende på utrustning.

Sätt in CD-skivan i CD-spelaren.

Val av ljudkälla



Tryck på **Radio/media** för att komma till första sidan.

Välj "**Källa**".

Välj ljudkälla.

Spela upp en video

För in ett USB-minne i USB-uttaget.



Videoreglagen kan endast användas på pekskärmen.



Tryck på **Radio/media** för att komma till första sidan.

Välj "**Källa**".



Välj **Video** (Video) för att spela upp videon.



Om du vill koppla bort USB-minnet ska du stoppa videon med pausknappen och ta ut USB-minnet.

Ljudströmning via Bluetooth®

Via strömning kan du lyssna på ljudfiler från din smartphone.

Bluetooth-profilen måste vara aktiverad.

Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå).

Ställ sedan in ljudvolymen på bilradion.

Om uppspelningen inte börjar automatiskt, kan det bli nödvändigt att starta den från telefonen. Det kan antingen göras via den externa enheten eller med systemets pekknappar.



När streaming-funktionen är ansluten, betraktas telefonen som en mediaspelare.

Anslutning av Apple®-spelare

Anslut Apple®-spelaren till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer inte).

Uppspelningen börjar automatiskt.

Spelaren styrs med ljudsystemets reglage.



De tillgängliga klassificeringarna är de som den anslutna spelaren innehåller (artister/album/genrer/spår/spellistor/ljudböcker/podcasts).

Den använda klassificeringen görs i normalfallet per artist. För att ändra den aktuella klassificeringen, ska du gå uppåt i trädstrukturen till den första nivån och sedan välja önskad klassificering (spellistor till exempel) och bekräfta för att gå nedåt i trädstrukturen tills du kommer till önskat spår.

Programvaruversionen i ljudsystemet kan vara inkompatibelt med generationen av Apple®-spelaren som du använder.

Information och råd

! Systemet har stöd för USB-minnen, BlackBerry®-enheter eller Apple®-spelare via USB-uttag. Ingen adapterkabel medföljer.

Den externa utrustningen styrs via ljudanläggningens reglage.

Övriga externa enheter, som inte känns igen av systemet, måste anslutas via AUX-uttaget med en kompatibel kabel (medföljer inte) eller via Bluetooth-strömning om enheten är kompatibel.

! För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

Bilradion spelar endast ljudfiler med filtilläggen .wma, .aac, .flac, .ogg och .mp3 med en kapacitet mellan 32 Kbps och 320 Kbps. Den stödjer även VBR (Variable Bit Rate). Inga andra filtyper (.mp4 osv.) kan läsas. Filtypen .wma måste vara av wma 9-standard. De samplingsfrekvenser som stöds är 32, 44 och 48 KHz.

Vi rekommenderar att skapa filnamn med färre än 20 tecken och utan att använda specialtecken (t.ex.: « » ? . ; ù) för att undvika problem vid avläsning eller visning.

Använd endast USB-minnen i formatet FAT32 (File Allocation Table).

i Vi rekommenderar att du använder den externa enhetens ursprungliga USB-kabel.

CD-spelare (beroende på utrustning). För att kunna spela upp en bränd CDR- eller CDRW-skiva bör du vid bränningen välja standarden ISO 9660 nivå 1, 2 eller Joliet. Om skivan är bränd i ett annat format, är det möjligt att avspelningen inte sker på rätt sätt. På en och samma skiva är det tillrådligt att alltid använda samma standard för bränning med lägsta möjliga hastighet (max 4x) för att uppnå optimal ljudkvalitet. I det speciella fallet med en flersessions-CD, rekommenderas standarden Joliet.

Telefon

Parkoppla en Bluetooth®-telefon

i Aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen och kontrollera att den är "synlig för alla" (inställning i telefonen).

Tillvägagångssätt via telefonen



Välj systemnamn i listan över enheter som syns.

Acceptera systemets begäran att ansluta till telefonen.

! För att avsluta parkopplingen, vare sig den görs via telefonen eller systemet, ska koden som visas bekräftas och valideras både i systemet och i telefonen.

Parkoppling via systemet



Tryck på **Telephone** för att visa första sidan.



Tryck på **"Bluetooth search"**.

Eller



Välj **"Search"**.
Listan över tillgängliga telefoner visas.

- i** Om parkopplingen inte fungerar kan du prova att stänga av och sedan starta om Bluetooth-funktionen i din telefon.



Välj namnet på aktuell telefon i listan.

Dela anslutning

Systemet föreslår tre profiler för att ansluta din telefon:

- **"Telephone"** (handsfree-utrustning, endast telefon),
- **"Audio streaming"** (trådlös uppspelning av telefonens ljudfiler),
- **"Mobile internet data"**.

- i** Aktivering av profilen: **"Mobile internet data"** är obligatoriskt för uppkopplad navigation när delning av anslutningen har aktiverats på din smartphone.



Välj en eller flera profiler.

OK

Tryck på **"OK"** för att bekräfta.



Beroende på telefontyp ombeds du att tacka ja eller nej till överföringen av din telefonbok och dina meddelanden.

Automatisk återanslutning



När du återvänder till bilen kopplas den senast anslutna telefonen automatiskt in igen om du har den med dig. Inom cirka 30 sekunder efter att tändningen har slagits på parkopplas telefonen automatiskt (under förutsättning att Bluetooth är aktiverat).

Så här ändrar du anslutningsprofil:



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma till undermenyn.



Välj **"Bluetooth-anslutning"** för att visa listan över parkopplade enheter.



Tryck på informationsknappen.



Välj en eller flera profiler.

OK

Tryck på **"OK"** för att bekräfta.



Systemets förmåga att ansluta till en enda profil beror på telefonen.
Som standard kan alla tre profiler användas.



De tjänster som finns tillgängliga beror på nätverket, SIM-kortet och kompatibiliteten hos de Bluetooth-enheter som används.
Se användarhandboken för din telefon och vänd dig till din operatör för att kontrollera vilka tjänster som du har tillgång till.



De profiler som är kompatibla med systemet är: HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP och PAN.

Läs mer på varumärkets webbplats (kompatibilitet, övrig hjälp och information).

Hantering av parkopplade telefoner



Denna funktion används för att ansluta eller koppla bort en enhet, samt för att ta bort en parkoppling.



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma till undermenyn.



Välj "**Bluetooth-anslutning**" för att visa listan över parkopplade enheter.



Tryck på namnet på den telefon du valt i listan för att koppla ur.
Tryck igen för att ansluta.

Ta bort en telefon



Välj papperskorgen högst upp till höger på skärmen och en papperskorg visas framför den telefon du valt.



Tryck på papperskorgen bredvid telefonen för att ta bort den.

Besvara ett samtal

Ett inkommande samtal indikeras med en ringsignal och med ett meddelande ovanpå den pågående vyn i displayen.



Tryck helt kort på telefonknappen på ratten för att svara när det ringer.

Och



Tryck länge



på telefonknappen på ratten för att avvisa samtalet.

Eller



Välj "**End call**" (Avsluta samtal) på pekskärmen).

Ringa upp



Vi avråder bestämt från att använda telefonen under körning.
Parkera bilen.
Ring ett samtal med hjälp av rattreglagen.

Ringa ett nytt nummer



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.



Ange numret med den digitala knappsatsen.



Tryck på "**Ring**" för att ringa upp.

Ringa till en kontakt



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.



Eller tryck länge



på knappen på rattreglagen.

Välj "**Kontakt**".

Välj önskad kontakt i listan som visas.



Välj "**Ring**".

Ringa ett av de senast slagna numren



Tryck på **Telefon** för att visa första sidan.

Eller



Håll in



på knappen på rattreglagen.

Välj "**Samtal**".

Välj önskad kontakt i listan som visas.



Det går alltid att ringa ett samtal direkt från telefonen. Av säkerhetsskäl bör du i så fall stanna bilen.

Hantera kontakter/ poster



Tryck på **Telephone** för att visa första sidan.

Välj **"Contact"**.



Välj **"Create"** för att lägga till en ny kontakt.

På fliken **"Telephone"** fyller du i kontaktens telefonnummer.

På fliken **"Address"** fyller du i kontaktens adresser.

På fliken **"Email"** fyller du i kontaktens e-postadresser.

i Med funktionen **"Email"** kan du ange e-postadresser för en kontakt, men systemet kan inte skicka e-post.

Hantering av meddelanden



Tryck på **Telephone** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Välj **"Messages"** för att visa listan över meddelanden.



Välj fliken **"All"**, **"Received"** eller **"Sent"**.



Välj att se det meddelande som valts från någon av listorna i detalj.



Tryck på **"Answer"** för att skicka ett snabbmeddelande från systemet



Tryck på **"Call"** för att ringa upp.



Tryck på **"Play"** för att lyssna på meddelandet.



Om du har tillgång till **"Messages"** beror på din smartphones kompatibilitet med systemet i bilen. Beroende på smartphone kan meddelanden eller e-post visas med fördröjning.



De tjänster som finns tillgängliga beror på nätverket, SIM-kortet och kompatibiliteten hos de Bluetooth-enheter som används. Se användarhandboken för din smartphone och vänd dig till din operatör för att kontrollera vilka tjänster som du har tillgång till.

Hantering av snabbmeddelanden



Tryck på **Telephone** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Välj **"Quick messages"** för att visa listan över meddelanden.



Välj fliken **"Delayed"**, **"My arrival"**, **"Not available"** eller **"Other"** med möjlighet att skapa ett nytt meddelande.



Tryck på **"Create"** för att skriva ett nytt meddelande.



Välj meddelande från en av listorna.



Tryck på **"Transfer"** för att välja en eller flera mottagare.



Tryck på **"Play"** för att lyssna på meddelandet.

Hantering av e-post



Tryck på **Telephone** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till undermenyn.



Välj "**Email**" för att visa listan över meddelanden.



Välj fliken "**Received**", "**Sent**" eller "**Not read**".

Välj meddelande från en av listorna.



Tryck på "**Play**" för att lyssna på meddelandet.

! Om du har tillgång till "**Email**" beror på din smartphones kompatibilitet med systemet i bilen.

Inställningar

Ljudinställningar



Tryck på **Settings** för att visa första sidan.



Välj "**Audio settings**".

Välj "**Ambiences**".

Eller

"**Position**".

Eller

"**Sound**".

Eller

"**Voice**".

Eller

"**Ringtone**".

OK

Tryck på "**OK**" för att spara inställningarna.



Ljutfördelningen (eller spatialiseringen via systemet Arkamys®) är en teknik som anpassar ljudet efter hur många passagerare som finns i bilen. Finns enbart för utföranden med högtalare fram och bak.



Ljudinställningarna **Ambience** (6 alternativa ljudmiljöer) och **Bass, Medium** och **Treble** varierar och är oberoende för varje ljudkälla. Aktivera eller inaktivera "**Loudness**". Inställningarna för "**Position**" (All passengers, Driver och Front only) är gemensamma för alla ljudkällor. Aktivera eller inaktivera "**Touch tones**", "**Volume linked to speed**" och "**Auxiliary input**".



Bilens ljudsystem: Arkamys Sound Staging® optimerar fördelningen av ljudet i kupén.

Inställning av profiler



Tryck på **Settings** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**OPTIONS**" för att komma till undermenyn.



Välj "**Setting of the profiles**".

Välj "**Profile 1**", "**Profile 2**", "**Profile 3**" eller "**Common profile**".



Tryck på knappen för att ange ett namn för profilen via det virtuella tangentbordet.

OK

Tryck på "**OK**" för att bekräfta.



Tryck på knappen för att lägga till ett foto till profilen.



Sätt in ett USB-minne med fotot på i USB-uttaget. Välj fotot.

OK

Tryck på "**OK**" för att överföra fotot.

OK

Tryck en gång till på "**OK**" för att spara inställningarna.

 Platsen för fotot är kvadratisk. Systemet omformar originalfotot om det är i annat format.

00.0

Tryck på knappen för att nollställa vald profil.

 Om du nollställer profilen aktiveras engelska som standardspråk.

Välj **"Profile"** (1, 2 eller 3) att ansluta till **"Audio settings"**.



Välj **"Audio settings"**.

Välj **"Ambiences"**.

Eller

"Position".

Eller

"Sound".

Eller

"Voice".

Eller

"Ringtone".

OK Tryck på **"OK"** för att spara inställningarna.

Ändra systeminställningar



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma till undermenyn.



Välj **"Konfiguration av skärm"**.

Välj **"Animation"**.



Aktivera eller inaktivera: **"Automatic text scrolling"**.

Välj **"Ljusstyrka"**.



Flytta markören för att ändra ljusstyrkan på skärmen och/eller instrumentpanelen.



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma till undermenyn.



Välj **"Systeminställningar"**.

Välj **"Enheter"** för att ändra enhet för avstånd, förbrukning och temperatur.

Välj **"Fabriksinställningar"** för att återgå till de ursprungliga inställningarna.

 Om du återställer systemet till fabriksinställningarna aktiveras engelska och Fahrenheit som standard och sommartid inaktiveras.

Välj **"Systeminfo"** för att se vilken programvaruversion de olika enheterna i systemet har.

Välj språk



Tryck på **Settings** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma till undermenyn.



Välj **"Languages"** för att ändra språk.

Inställning av datum



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma till undermenyn.



Välj **"Ställ in tid-datum"**.

Välj "**Datum**".



Tryck på knappen för att ange datum.

OK

Tryck på "**OK**" för att bekräfta.



Val av datumformat.

i Inställning av datum och tid går bara att göra om GPS-synkroniseringen är avstängd.

Inställning av tid



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.

Tryck på knappen "**ALTERNATIV**" för att komma till undermenyn.



Välj "**Ställ in tid-datum**".

Välj "**Tid**".



Tryck på knappen för att ställa in klockslag med den virtuella knappsatsen.

OK

Tryck på "**OK**" för att bekräfta.



Tryck på knappen för att ställa in tidszon.



Välj tidsformat (12 h/24 h).



Aktivera eller inaktivera sommartid (+1 timme).



Aktivera eller stäng av GPS-synkroniseringen (UTC).

OK

Tryck på "**OK**" för att bekräfta.



Systemet slår inte om till sommar/vintertid automatiskt (beroende på försäljningsland).

Färgscheman

Beroende på utrustning/beroende på version.



Av säkerhetsskäl går det bara att ändra temat när **bilen står stilla**.



Tryck på **Inställningar** för att visa första sidan.



Välj "**Färgscheman**".



Välj önskat tema i listan och tryck sedan på "**OK**" för att bekräfta.



Varje gång temat byts startar systemet om med svart skärm.

Vanliga frågor

Följande information ger svaren på de vanligaste frågorna som ställs angående systemet.

Navigation

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Färdvägen kan inte beräknas.	Det kanske inte går att nå platsen med de vägvisningsvillkor du valt (uteslutning av betaltvägar på väg med vägtull).	Kontrollera vägvisningsvillkoren i menyn "Navigation".
POI visas inte.	Inga POI har valts.	Välj POI i listan över POI.
Ljudvarningen för "Faroazoner" fungerar inte.	Ljudvarningen aktiveras inte eller volymen är för låg.	Aktivera ljudvarningen i menyn "Navigation" och kontrollera röstvolymen i ljudinställningarna.
Systemet föreslår ingen omväg förbi en händelse på sträckan.	Du har inte valt trafikinformation (TMC) i vägvisningsvillkoren.	Ställ in visningen av trafikinformation enligt listan (Ingen, Manuell eller Automatisk).
Jag får en varning för "Farlozon" som inte befinner sig längs vägen.	Systemet aviserar alla farozoner som finns placerade i ett konformat område framför fordonet. Det kan varna för farozoner även på närliggande eller parallella vägar.	Zooma in på kartan för att se exakt position för "Farlozon". Välj "On the route" för att stänga av alla varningar förutom navigationsanvisningar eller minska aviseringstiden.
Vissa trafikstockningar längs vägen anges inte i realtid.	Vid starten tar det några minuter innan systemet börjar ta emot trafikinformation.	Vänta tills trafikinformationen tas emot (bildsymboler för trafikmeddelanden visas på kartan).
	I vissa länder tas endast stora trafikleder (motorvägar och liknande) i beaktande av trafiknyheterna.	Det är helt normalt. Systemet är beroende av de trafiknyheter som är tillgängliga.

Höjden över havet visas inte.	Vid starten kan initialiseringen av GPS leda till att det tar upp till 3 minuter för att ta emot mer än 4 satelliter på rätt sätt.	Vänta tills systemet har startat helt så att GPS-täckningen består av minst 4 satelliter.
	Beroende på den geografiska miljön (tunnel etc.) eller vädret kan villkoren för mottagning av GPS-signalen variera.	Detta är normalt. Systemet är beroende av mottagningsförhållandena för GPS-signalen.
Navigationssystemet har ingen anslutning.	Vid start av systemet och på vissa geografiska platser kan systemet kanske inte anslutas.	Kontrollera att uppkopplade tjänster är aktiverade (inställningar, kontrakt).

Radio

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Kvaliteten på mottagningen av den avlyssnade radiostationen blir gradvis sämre eller de lagrade stationerna fungerar inte (inget ljud, 87,5 MHz visas osv.).	Bilen är på för långt avstånd från den avlyssnade stationens sändare eller också finns det ingen sändare i det geografiska område som bilen befinner sig i.	Aktivera RDS-funktionen med hjälp av undermenyn för att låta systemet kontrollera om en starkare sändare befinner sig i det geografiska området.
	Omgivningen (kulle, hög byggnad, tunnel, parkering under jorden osv.) blockerar mottagningen, även då RDS-funktionen är aktiverad.	Detta är ett normalt fenomen och tyder inte på att bilradion fungerar onormalt.
	Antennen saknas eller har skadats (t.ex. när bilen har passerat genom en biltvätt eller kört in i en underjordisk parkering).	Låt en auktoriserad verkstad titta på antennen.

Jag hittar inte vissa radiostationer på listan över mottagna stationer. Namnet på radiostationen ändras.	Stationen tas inte längre in eller namnet har ändrats i listan. Vissa radiostationer sänder annan information i stället för namnet (låttiteln till exempel). Systemet tolkar sådan information som namnet på radiostationen.	Tryck på knappen "Update list" (uppdatera lista) i undermenyn "Radiostationer".
---	--	---

Media

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Läsningen av mitt USB-minne startar efter en alltför lång tid (cirka 2 till 3 minuter).	Vissa filer som levereras med minnet kan leda till att läsningen blir mycket långsammare (multipliceras med 10 gånger).	Radera alla filer som levereras med USB-minnen och begränsa antalet undermappar i minnet.
CD-skivan matas ut varje gång eller spelas inte.	CD-skivan är placerad upp och ned eller kan inte läsas, innehåller inga ljudfiler, eller innehåller ljudfiler i ett format som ljudsystemet inte känner igen. Ljudet i CD-spelaren är sämre än vanligt. Den använda CD-skivan är repad eller av dålig kvalitet.	Kontrollera att CD:n är rätt insatt i läsaren. Kontrollera skicket på CD:n. CD:n kan inte läsas av om den är alltför skadad. Kontrollera innehållet om det är en bränd CD-skiva: läs råden som ges i kapitlet om ljud. Ljudsystemets CD-spelare spelar inte upp DVD-skivor. På grund av bristande kvalitet kan vissa brända CD-skivor inte läsas av ljudsystemet.

Efter att en CD-skiva satts in eller efter anslutning av ett USB-minne är väntetiden lång.	När ett nytt externt lagringsmedium sätts i läser systemet av en viss mängd data (katalog, titel, artist etc.). Detta kan ta från några sekunder till några minuter.	Det är helt normalt.
CD-ljudet är av dålig kvalitet.	Den använda CD-skivan är repad eller av dålig kvalitet.	Använd CD-skivor av god kvalitet och förvara dem på rätt sätt.
	Bilradions inställningar (bas, diskant, equalizer) är olämpliga.	Återställ inställningarna för bas och diskant till 0 utan att välja någon equalizerinställning.
Vissa informationstecken i det media som spelas visas inte på rätt sätt.	Ljudsystemet kan inte hantera vissa teckentyper.	Använd standardtecken för att döpa spår och kataloger.
Uppspelningen av streaming-filer börjar inte.	Den anslutna enheten startar inte uppspelningen automatiskt.	Starta uppspelningen på enheten.
Namnen på spåren och speltiden visas inte på displayen vid ljudströmning.	Bluetooth-profilen tillåter inte överföring av denna information.	

Telefon

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Jag lyckas inte ansluta min Bluetooth-telefon.	Det kan hända att telefonens Bluetooth-funktion är inaktiverad eller att enheten inte är synlig.	Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i telefonen. Kontrollera i telefonens inställningar att den är "Synlig för alla".
	Bluetooth-telefonen är inte kompatibel med systemet.	Du kan kontrollera telefonens kompatibilitet på märkets webbplats (tjänster).
Ljudet i den Bluetooth-anslutna telefonen är ohörbart.	Ljudet beror både på systemet och på telefonen.	Öka ljudvolymen för radion, eventuellt till maximal nivå, och öka telefonens ljudnivå vid behov.
	Omgivande buller påverkar telefonsamtalets kvalitet.	Dämpa det omgivande ljudet (stäng rutorna, minska ventilationen, sakta in etc.)
Vissa kontakter är dubblerade i listan.	Alternativen för synkronisering av kontakter är: synkronisering av SIM-kortets kontakter, telefonkontakterna eller båda. När båda synkroniseringstyperna har valts kan vissa kontakter visas dubbelt.	Välj "Display SIM card contacts" eller "Display telephone contacts".
Kontakterna är sorterade i alfabetisk ordning.	Vissa telefoner erbjuder visningsalternativ. Beroende på vilka inställningar som valts, kan kontakter överföras i en speciell ordning.	Ändra visningsinställningar för telefonkatalog.
Systemet tar inte emot SMS.	Bluetooth-läget tillåter inte att SMS skickas till systemet.	

Inställningar

FRÅGA	SVAR	LÖSNING
Vid justering av diskant och bas väljs equalizern bort. När equalizerinställningen ändras återställs diskant och bas.	Det inställda EQ-läget förutsätter en specifik inställning av diskant och bas.	Ändra inställning av diskant och bas eller inställning av equalizer för att erhålla önskad ljudbild.
När balansinställningarna ändras inaktiveras ljudfördelningen. När ljudfördelningen ändras försvinner balansinställningen.	Val av ett ljudfördelningsläge förutsätter en specifik balansinställning.	Ändra balans eller ljudfördelning för att erhålla önskad ljudbild.
Det finns en skillnad i ljudkvalitet mellan de olika ljudkällorna.	För att möjliggöra optimal ljudkvalitet kan ljudinställningarna anpassas till de olika ljudkällorna, vilket kan generera hörbara skillnader vid byte av ljudkälla.	Kontrollera att ljudinställningarna är anpassade för de valda ljudkällorna. Det rekommenderas att ljudinställningarna (Bass, Treble, Balance) ställs i mittläget, att equalizerläget "Inget" väljs och att loudness ställs i läget "Aktiv" när du lyssnar på en CD-skiva och i läget "Inaktiv" när du lyssnar på radio.
När motorn är avstängd stängs ljudsystemet av efter ett tag.	När motorn är avstängd beror bilradions drifttid på bilbatteriets laddningsnivå. I normalt avstängt läge går systemet automatiskt över till energisparläge för att behålla batteriet på en tillräcklig laddningsnivå.	Slå på tändningen för att ladda batteriet.
Det går inte att ställa in datum och tid.	Inställning av tid och datum går bara att göra om synkroniseringen med satelliterna är avstängd.	Menyn Settings/Options/Time-Date (Inställningar/Alternativ/Tid-datum). Välj fliken "Time" (tid) och avaktivera "GPS synchronisation" (GPS-synkronisering) (UTC).

12 V-batteri.....	194, 219-220
180°-öppning.....	49-50
180° synfält bakåt.....	183

A

ABS.....	110
Active Safety Brake.....	17, 171-173
Adaptiv farthållare.....	162, 167, 170-171
Adaptiv farthållare med Stop-funktion.....	161-162
AdBlue®.....	15-16, 25, 196
AdBlue®-tank.....	198
Advanced Grip Control.....	112-113
Aktiv dödvinkelvarnare.....	21
Anordningar bak ~ Inredning bak.....	81
Anordningar inne i bilen ~ Inredning.....	75-76, 81
Antisladdsystem (ESC).....	17, 109-113
Antisladdsystem (ESP).....	109-110, 112-113
Antispinnssystem (ASR).....	17, 109-113
Armstöd.....	75
Armstöd fram.....	57
Återcirkulation av kupéluft.....	88-90
Återmontering av skyddsmattan.....	75
Att fylla på luft i däck.....	196
Automatisk luftkonditionering med två zoner.....	88-89
Automatisk nödbromsning.....	17, 171-173
Automatisk sidoskjutdörr.....	47-49
Automatisk switch helljus/halvljus.....	20, 101, 174
Automatisk tändning av belysningen ~ Automatisk tändning av ljuset.....	99
Automatisk tändning av varningsblinkers.....	108
Automatisk torkning.....	103-104
Automatlåda.....	145-150, 153-154, 195
Avvåkingsvarnare.....	174-175
Avfrostning bakruta ~ Borttagning av is på bakruta.....	91
Avfrostning ~ Borttagning av is.....	60, 90-91

Avgasreningssystemet SCR.....	26, 196
Avimning bak.....	91
Avimning ~ Borttagning av imma.....	90-91
Avlastningsfunktion.....	189
Avlastningsläge.....	189
Avluftningspump.....	200-201

B

Backkamera (på backspegeln).....	180
Backljus.....	214, 216
Backningskamera.....	157, 180, 183
Backspegel, inre.....	60
Backspegel, yttre.....	59-60, 91, 176, 178
Bagagelucka.....	50
Bakbänk ~ Baksäte.....	63-64
Bakdörrar.....	49-50
Baklucka.....	37-38, 40, 50
Baklucka med bakruta.....	50
Bakruta (avfrostning) ~ Bakruta (borttagning av is).....	91
Bakrutespolare.....	104
Bakrutetorkare.....	104
Bakrutor.....	82
Baksäten.....	64-70, 122
Barn.....	124, 130-136
Barn (säkerhet).....	136
Barnsäkra bakutor.....	137
Batteri.....	189, 219-222
Batteri i fjärrkontrollen.....	40, 94
Batterikapacitet.....	219
Behållare för spolarvätska.....	193
Belysning.....	97
Belysningsreglage.....	97
Bilbälten.....	12, 113-117, 123
Bilbarnstolar.....	116-117, 120-128
Bilbarnstolar ISOFIX ~ ISOFIX-barnstolar.....	130-136

Bilbarnstolar, vanliga.....	123-128
Bilens serienummer.....	231
Blinkers.....	98
BlueHDi.....	13, 15, 25, 194, 200
Bogsera en bil.....	222-223
Bogserögla.....	222
Bortkoppling av passagerarens krockkudde ~ Urkoppling av passagerarens krockkudde.....	118, 122
Borttagning av hjul ~ Demontering av hjul.....	208-210
Borttagning av skyddsmatta.....	75
Bränsle.....	7, 185
Bränslefilter.....	191
Bränsleförbrukning.....	7, 29
Bränslemätare.....	185-187
Bränslereserv ~ Låg bränslenivå.....	185-187
Bränslestopp (diesel).....	200
Bränsle (tank).....	185
Bränsletank.....	185-187
Bränsletankens volym.....	185-187
Bromsar.....	11-12, 195
Bromsbelägg.....	195
Bromsljus.....	214-216
Bromsskivor.....	195
Bromsvätska.....	193
Bromsvätskenivå.....	193
Burkhållare.....	75
Byte av batteri i fjärrkontrollen.....	40
Byte av glödlampor.....	211, 213-216
Byte av hjul.....	206
Byte av kupéfilter.....	194
Byte av lampa.....	211, 214-216
Byte av lampa (skåpdörrar).....	214
Byte av luftfilter.....	194
Byte av oljefilter.....	194
Byte av säkring.....	217-219
Byte av säkringar.....	217-218
Byte av torkarblad.....	105-106

C

Centrallås 31, 37

D

Däck 196
 Däckkompressor 202
 Däcktryck 196, 203, 205
 Datum (inställning) 30
 Dekorlist 210
 Detektering av hinder 178
 Detektering av lågt däcktryck ~
 Däcktrycksvarnare 18, 154-155, 205, 210
 Det nyckelfria läs- och startsystemet ~
 Det nyckelfria läs-
 och startsystemet 31-38, 141, 143
 Dieselmotor 13, 18, 185, 191, 200, 225
 Dimbakljus 19, 97-98, 214, 216
 Dimstrålkastare fram 97-98, 100, 214
 Döda vinkeln-varnare 21, 178
 Dödvinkelvarnare 176
 Domkraft 206
 Draganordning ~ Dragkrok 188
 Dubbelhytt med fasta säten 73-74
 Dubbelhytt med hopfällbara säten 74
 Dunk med AdBlue® 197

E

EGS-växellåda 145, 150-152, 195
 Ekonomisk körning 7
 Eldriven sidoskjutdörr 37-38, 43-47
 Eldrivat barnlås 136
 Elektronisk bromsfördelare
 (REF) ~ Elektronisk
 bromskraftsfördelare (REF) 109, 109-110
 Elektronisk nyckel 31, 143
 Elektronisk startspärr 140
 Elmanövrerade fönsterhissar 53

Elstyrda säten 55-56
 Eluppvärmda stolar 57
 Eluppvärmd vindruta 91
 Energibesparingsfunktion ~
 Energisparfunktion 189
 ESP (antisladdsystem) 109
 Etiketter 5, 63-64
 Extra uttag 78
 Extravärme 51, 92-94

F

Färd dator 28-29
 Fartbegränsare 159, 161-164
 Farthållare 159, 161-162, 164-167
 Farthållning via
 hastighetsbegränsare 161-162
 Fästen ISOFIX 129, 132-136
 Fast odelbart säte 64-65
 Fästögloir ~ Lastögloir 79
 Fast säte och baksäte 63-64, 66-67
 Feltankningsskydd 187
 Fjärrbelysning 32
 Fjärrkontroll 31-36, 38, 140
 Förarhytt med lastplatta 216
 Förarvarning 175
 Fördröjd släckning ~ F
 ollow me home-belysning 99
 Förvaringsfack 56, 63, 73-76
 Förvaringsfack i dörrarna 75-76
 Förvaringslådor 73-74, 76
 Förvärmning (diesel) 118
 Framsäte med två platser 56, 114
 Framsäten 54-56
 Fristående säte(n) bak på skenor 71-72, 115

G

Glömd belysning ~ Ljuspåminnare 98
 Glömd nyckel 142

H

Halogenlampor 211-212
 Halvljus 20, 97, 211-213
 Halvljusautomatik ~ Varselljus 97, 99, 211-213
 Handskfack 76
 Handskfack ~ Myntfack 76
 Hastighetsbegränsare 160-161, 163,
 166, 170-171
 Hatthylla 76
 Head up-display 158-159
 Head up display 158-159
 Helljus 20, 22, 97, 211-213
 Helt säte med värme 57
 Hjälpfunktioner (rekommendationer) 156
 Hjälpstart 220
 Hopfällbart skjutbord 83-85
 Hyllor 76

I

Identifieringsuppgifter 231
 Igensättning av partikelfiltret (diesel) 195
 Indikering av kylvätskans temperatur 24
 Indikering av motoroljenivån 24-25
 Infraröd kamera 157
 Innerbelysning 95, 102
 Inredning för lastområde 79
 Inställning av bilbälten i höjddled 114
 Inställning av datum 30
 Inställning av luftfördelningen 88-89
 Inställning av luftströmmen ~
 Inställning av luftflödet 88-89
 Inställning av ratten i höjd- och djupled 58
 Inställning av säten 54-56

Inställning av sätets lutning	54, 56
Inställning av strålkastarhöjd	102
Inställning av strålkastarna ~ Strålkastarinställning	102
Inställning av svankstöd	55
Inställning av temperaturen	88-89
Inställning av tiden	30
Instigning i 3:e raden	65-66
Instrumenttavla	9, 158
Insynsskydd	79
Intällning av nackstöden	56
Intelligent antispinnssystem ~ ITC antispinnssystem	110
ISOFIX	130, 132-136

J

Jack	78
Jackuttag	78

K

Kartläsarlampor	95
Klämskydd	82
Klimatanläggning	89, 92
Kollisionsvarnare	171-172
Komma åt reservhjulet	207
Kontrollampa för bränslereserv ~ Kontrollampa för låg bränslenivå	19
Kontrollampa för bromssystemet	11-12
Kontrollampa för fastspänning av förarens bilbälte ~ Bältespåminnare för förare	115
Kontrollampa för förvärmning (diesel)	18
Kontrollampa för krockkuddar	18
Kontrollampa för parkeringsbroms	12
Kontrollampa för räckvidd för AdBlue®	25

Kontrollampa för säkerhetsbälten	12, 115
Kontrollampor	10-11
Kontrollampor för körning Kontroll av däcktrycket (med kit) ~ Kontroll av däcktrycket (med sats)	97 202-205
Kontroll av motoroljenivån	24-25
Kontroll av nivåerna	191-193
Kontroller	191, 194-195
Körhjälpkamera (varningar)	157
Körning	138-139
Körriktningsvisare (blinkers) ~ Blinkers	98, 211-214, 216
Krockgardiner	118-120
Krockkuddar	18, 117, 119-120, 122
Krockkuddar fram	118-119, 122
Kupéfilter	86, 194
Kurvljus	100
Kylvätska	193
Kylvätskenivå	24, 193
Kylvätsketemperatur	12, 24

L

Lack	231
Lackreferens	231
Laddning av batteriet	221
Lagring av en hastighet	159
Lågt däcktryck (detektering) ~ Däcktrycksvarnare	154
Lampor	211
Lampor (byte)	211, 214
Länk till snökedja	188, 208
Larm	51-52
Låsa dörrarna	41-42
Låsa inifrån	41-43
Låsning	31, 33, 36-37
Låsningfria bromsar (ABS)	109-110
Last	80, 189

Lasthållare ~ Lastbågar	189
Lastnät, hög last	81
Laststopp	79
Lastzon	33-34, 42-43, 80
Ljuduttag	77-78
Lokalisering av bilen	32
Löpande kontroller	194-195
Löpande underhåll	158, 194
Löstagbar lucka	60-62
Luftfilter	194
Luftintag	88-90
Luftkonditionering	86, 88-89
Luftkonditionering, manuell	87, 90

M

Manuell växellåda	145-146, 153-154, 195
Massagefunktion	58
Mätare	158
Mått	228
Miljö	7, 40, 94
Moduwork	60-62
Montering av hjul	208-210
Montering av lasthållare ~ Montering av lastbågar	189
Motorer	224
Motorhuv	190-191
Motorhuvstag ~ Motorhuvsstötta	191
Motorns självdiagnostik	16
Motorolja	192

N

Nackstöd fram.....	56
Nedfällt ryggstöd (bord).....	55
Nivå av AdBlue®.....	194
Nivåer och kontroller.....	191-193
Nivå, servostyrningsolja.....	193
Nivå, tillsatsämne diesel ~ Nivå, tillsatsmedel diesel.....	193, 195
Nödanrop.....	108-109
Nödanrop ~ Nödsamtal.....	108-109
Nollställning av däcktrycksvarnaren.....	155
Nollställning av fjärrkontrollen ~ Ominimering av fjärrkontrollen.....	40
Nollställning av serviceindikatorn.....	23
Nollställning av trippmätaren.....	27
Nummerplåtsbelysning ~ Skyltbelysning.....	216
Nyckel.....	31, 33-36, 38-39
Nyckel med fjärrkontroll.....	36-37, 140

O

Oljebyte.....	192
Oljefilter.....	194
Oljeförbrukning.....	192
Oljemätsticka.....	24-25, 192
Oljenivå.....	24-25, 192
Omladdning av batteriet ~ Laddning av batteriet.....	221
Öppna bagageluckan.....	31-32, 50
Öppna dörrarna.....	31-32, 43-44
Öppna motorhuven.....	190-191
Övervakning av döda vinklar ~ Döдавinkeln-varnare.....	21

P

Påfyllning av AdBlue®.....	194, 198
Påfyllning av bränsle.....	185-187
Panoramatak ~ Panoramaglastak.....	82
Parkeringshjälp fram.....	179
Parkeringsbroms.....	144, 195
Parkeringshjälp bak.....	178
Parkeringshjälp bak med bild och ljud.....	178
Parkeringshjälpfunktioner (rekommendationer).....	156
Partikelfilter.....	193, 195
Positionsljus.....	97, 211-214, 216
Programmerbar värme.....	51, 92-94
Punktering.....	202-203, 205-206
Pyrotekniska bältessträckare (bilbälten).....	116-117

R

Räckvidd.....	29
Räckvidd med AdBlue.....	15, 25, 194
Radar (varningar).....	156
Råd för körning.....	7, 138-139
Ratt (inställning).....	58
Regenerering av partikelfilter.....	195
Reglage för eluppvärmda säten.....	57
Reglage för öppning av dörrarna i nödfall ~ Reservreglage för dörrar.....	32, 38-39
Reglage för öppning i nödfall ~ Reservöppningsreglage.....	40
Reostat för instrumentbelysning.....	27
Reparationssats vid punktering.....	202-205, 203-205
Reservhjul.....	155, 196, 206-207, 210

S

Säkerhetsåtgärder för barn.....	118, 120-124, 130-136
Säkerhetsåtgärder för barn ~ Barnsäkerhet.....	118, 120-124, 130-136, 136-137
Säkerhetsbälten bak.....	115
Säkringar.....	217-219
Säkringshållare i motorrummet.....	219
Säkringstabeller.....	217-219
Säte och baksäte på skenor.....	63-64, 68-70
Sätets lutning.....	54
Sätta i gång systemet efter bränslestopp ~ Avlufta bränslesystemet.....	200
Selektiv katalytisk reduktion (SCR).....	26, 196
Selektiv uppläsning.....	33-36
Sensorer (varningar).....	157
Separationsnät.....	60-62
Servicelampa.....	13
Servicenivåer.....	13, 23-24, 194
Servostyrning.....	19
Servostyrningsolja.....	193
Servosystem vid nödbromsning ~ Bromssystem.....	109-110
Servosystem vid nödbromsning ~ Nödbromshjälp (AFU).....	109-110
Servosystem vid nödbromsning ~ Olika bromssystem.....	109-110, 173
Sidhängda skåpdörrar.....	37-38, 49-50, 214-215
Sidoblinkers.....	214
Sidokrockkuddar.....	118, 120
Signalhorn.....	109
Skärm på instrumenttavlan ~ Display i instrumenttavlan.....	28
Skjutbar sidoruta.....	82
Skrivbord.....	63
Skyddslucka (för panoramatak) ~ Fördragsgardin för panoramatak.....	82
Skyddsmatta.....	75, 141, 158
Skyddsnät för bagage.....	78
Släpvagn.....	188
Släpvnagsvikter.....	224-225

Snål körning (rekommendationer)	7
Snökedjor	155, 187-188, 208
Solgardiner	82
Solsensor	86
Sömnvarnare	175
Spak till automatlåda ~ Växelspak automatlåda	147-150
Spak till manuell växellåda ~ Växelspak till manuell växellåda	145-146
Speciallås ~ Superlåsning	37-38
Spolarvätskenivå	105, 193
Stämningsbelysning ~ Komfortbelysning	102
Stänga bagageluckan	50
Stänga dörrarna	31, 37, 49-50
Stanna bilen	141, 143, 147-152
Stanna motorn	140, 142
Starta	220
Starta bilen	141, 143, 145, 147-152
Starta en dieselmotor	185
Starta motorn	140
Starthjälp i backe	144-145
Statiskt kurvljus	100
Stöldskydd/Startspärr	33
Stop & Start	21, 29, 87, 152-154, 185, 190, 194, 222
Strålkastare (inställningar)	102
Strålkastarinställning	102
Strålkastarkorrigerings	102
Strålkastarspolare	104
Svankstöd	55, 58
Synkronisering av fjärrkontrollen	40
System för kurskontroll ~ Stabiliseringssystem	109-110

Taklampa	95
Taklampa bak	95-96, 216
Taklampa fram	95-96, 216
Taklampor	95-96, 216
Tändning	142-143
Tändningstillslag	143
Tanklock	185-187
Tanklucka	185-187
Tekniska data	225
Texturlack	199
Tid (inställning)	30
Tillbehör	107
Tillbehörsuttag, 12 V	77
Tillfällig pumpning (med kit) ~ Tillfällig pumpning (med sats)	202-205
Tillsatsämne för diesel	14, 193, 195
Tillverkaretiketter	231
Tillverkarskyltar	231
Top Rear Vision	180
Torkarspak	103-104
Tredje bromsljus	215
Trippmätare	27
Tvätt	158
Tvåzons klimatanläggning	91

Underhåll	13
Underhållsindikator	23-24
Under motorhuven	191
Uppdatering av datumet	30
Uppdatering av tiden	30
Upplåsning	31-32, 34-36
Upplåsning av dörrarna	41-42
Upplåsning av hela bilen	33-36
Upplåsning inifrån	41-43
Uppvärm spolarmunstycke	91
Urkoppling av ASR/CDS (ESC)	111

USB	77
Utlandsresor	97
Uttag för 220 V	78
Uttag för USB Box	77

Vägmätare	27
Välkomstbelysning ~ Instegsbelysning	99-100
Värmeanordning ~ Värme	86-87, 92-94
Varningsblinkers	108, 200
Varningslampor	11
Varningstriangel	200
Växelspak	195
Växelväljare	146, 150-152
Växlingsindikator	146
Ventilation	86-87, 90, 92, 94
Ventilationsmunstycken	86
Verktyg	202, 206
Verktygslåda	201-202
Verktygssats	201-202
Vikter	224-225
Vikter och släpvagnsvikter ~ Vikttabeller	225
Vindrutespolare ~ Spolare	104
Vindrutetorkare ~ Torkare	20, 103-104

Xenonlampor	213
-------------------	-----

Automobiles CITROËN intygar i enlighet med bestämmelserna i det europeiska direktivet 2000/53 om bilar som tas ur bruk, att de mål som fastställs i direktivet har nåtts och att återvinnbara material har använts i tillverkningen av de produkter som märket marknadsför.

Eftertryck och översättning av detta dokument, även delvis, är förbjudna utan skriftligt tillstånd från Automobiles CITROËN.

Tryckt i EU
Svenska
12-18

Automobiles CITROËN

Siège social : 7, rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 RUEIL-MALMAISON

www.citroen.com

Société anonyme au capital de 159 000 000 € - R.C.S. NANTERRE : 642 050 199



INSPIRED BY YOU



SU. 18K0C.0120