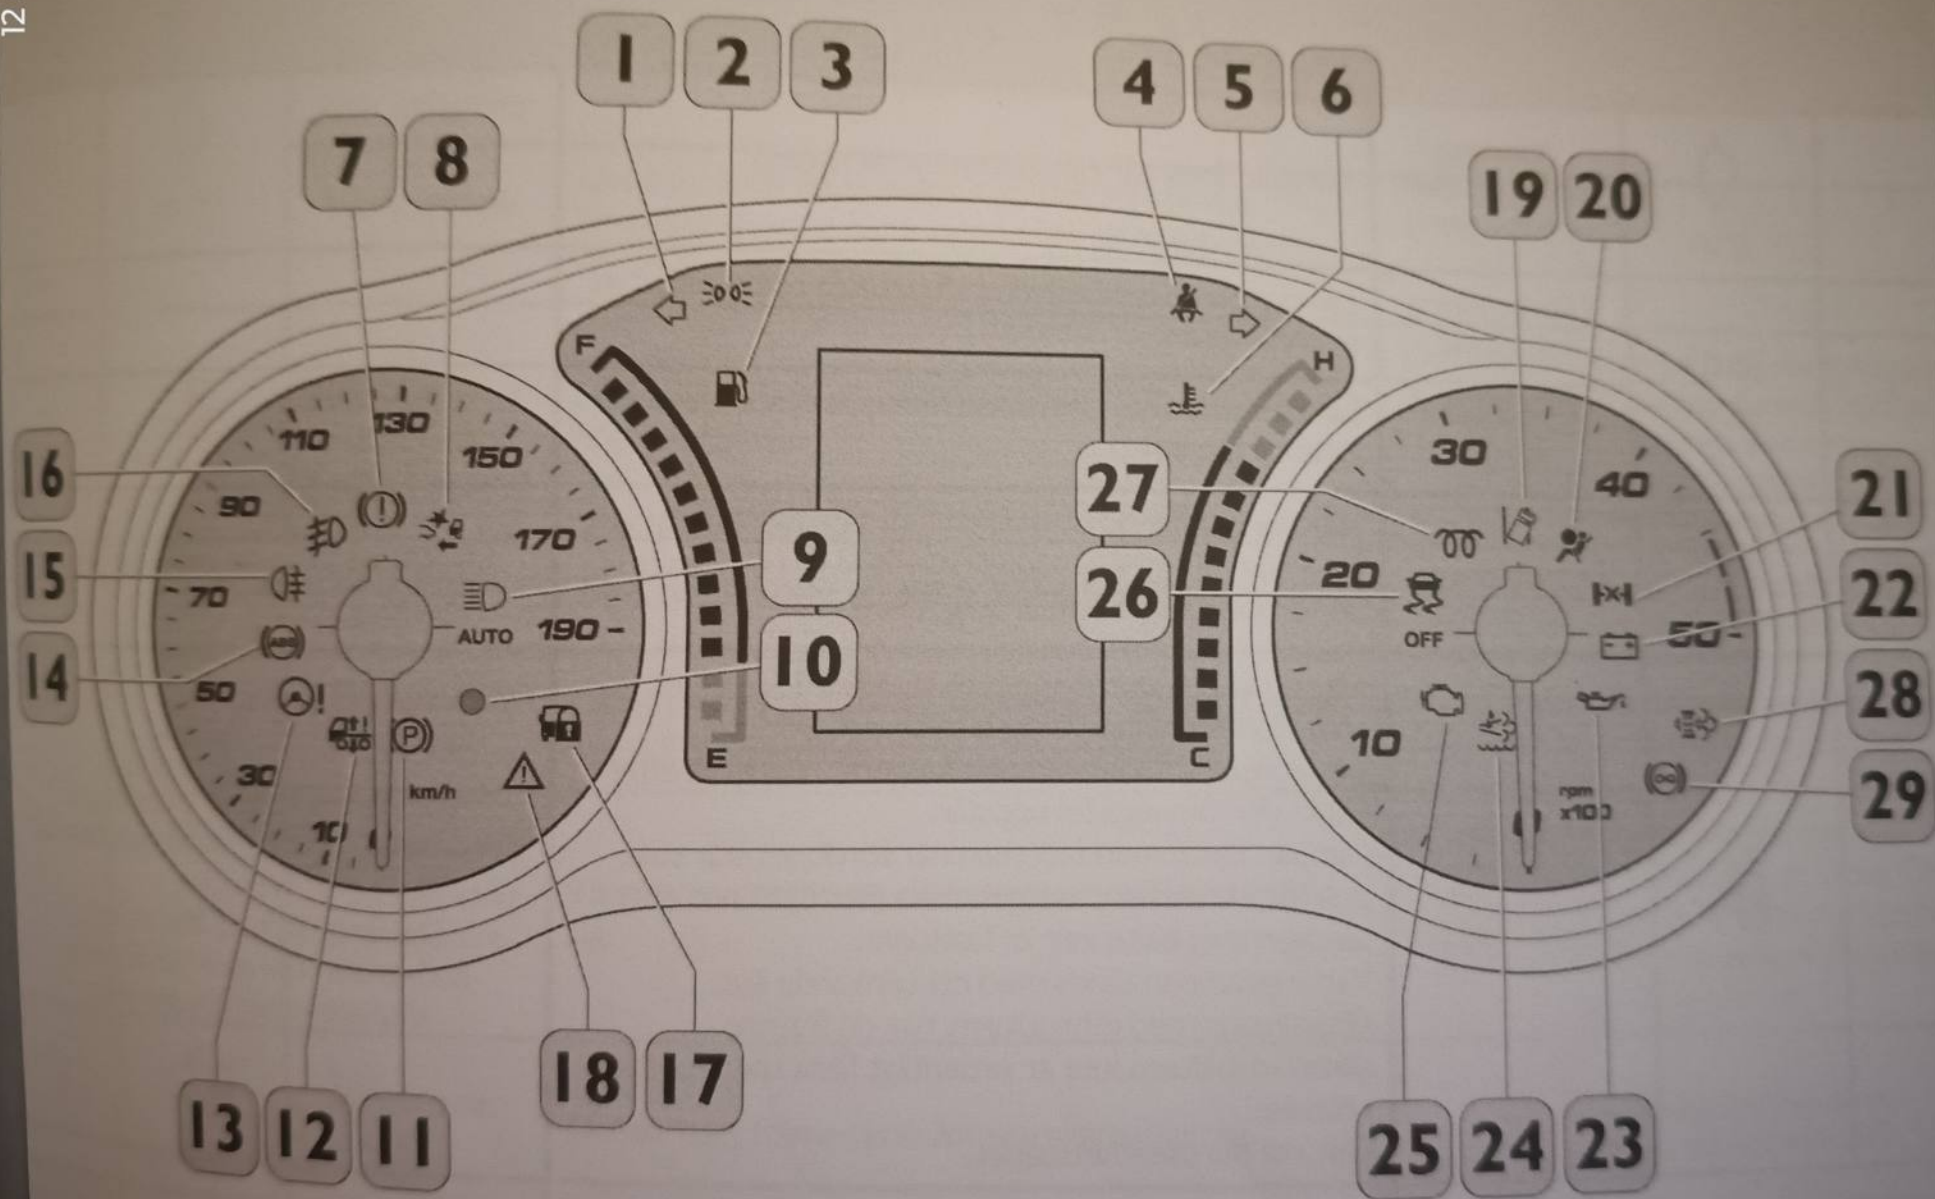





Fordon med TFT-skärm


PLACERING	SYMBOL	VARNINGSLAMPOR	VAD DEN BETYDER	VAD SOM SKA GÖRAS
1	 grön	Vänster körriktningssvare (blinkers)	Lampan tänds när rattspaken flyttas nedåt.	—
2	 grön	Ytterbelysning inkopplad	Lampan tänds och aktiverar de främre positionsljusen och sidoljusen.	—
		Follow me home	Lampan tänds när denna anordning används (se gällande avsnitt).	—
3	 orange	Bränslereserv	När den gula kontrolllampan tänds betyder det att det bara finns en minimimängd bränsle kvar i tanken och att fordonets räckvidd är begränsad.	Sörj för att bränsletanken blir påfylld.
4	 röd	Ej fastspända säkerhetsbälten	När du vrider startnyckeln till läge "MAR-I" tänds den röda kontrolllampan i några sekunder (för att kontrollera att själva lampan fungerar korrekt), efter släcks den om inga fel uppstår. Lampan tänds med fast sken när fordonet står stilla och förarens eller passagerarens (när det finns en passagerare) bälte inte är fastspänt. Varningslampan tänds med ett blinkande ljus, tillsammans med ett ljudlarm, när de främre säkerhetsbältena inte är ordentligt fästa med fordonet i rörelse. Fäst i så fall säkerhetsbältet.	För permanent bortkoppling av ljudsignalen, vänd dig till servicenätverket IVECO. Det är möjligt att återaktivera ljudsignalen när som helst genom displayens inställningsmeny.

FA CER ING	SYMBOL	VARNING SLAMPOR	VAD DEN BETYDER	VAD SOM SKA GÖRAS
5	 grön	Höger körriktningsvi sare (blinkers)	Lampan tänds när rattspaken flyttas uppåt.	—
		Varningsblink ers	Lampan tänds tillsammans med den för vänster körriktningsvisare när knappen för varningsblinkers trycks in.	—
6	 röd	Hög temperatur på motorns kylvätska	Lampan tänds när motorkylvätskan når en överdrivet hög temperatur.	Om temperaturen på motorns kylvätska höjs överdrivet mycket ska man köra in till vägganten, stänga av motorn omgående och kontakta servicenätverket.
7	 röd	(*)Fel på bromsar	Tänd lampa anger att det är fel på bromssystemet.	Kör försiktigt för att omgående ta dig till en verkstad inom servicenätverket.
		(*)Fel på EBD- systemet	Lamporna  och  tända samtidigt anger att det är fel på EBD-systemet.	Kör försiktigt för att omgående ta dig till en verkstad inom servicenätverket.
		(*) Otillräcklig bromsvätska	Tänd lampa anger att vätskenivån i behållaren är för låg.	Återställ bromsvätskans nivå och kontrollera sedan att lampan släcks. Om lampan tänds under drift ska man genast stanna och kontakta en verkstad inom servicenätverket.
8	 orange	Kollisionsvarn ing	Defekt i det främre kollisionsvarningssystemet.	Vänd dig snarast möjligt till en auktoriserad serviceverkstad.

PLACERING	SYMBOL	VARNING SLAMPOR	VAD DEN BETYDER	VAD SOM SKA GÖRAS
9	 blå	Helljus	Lampan tänds och aktiverar helljusen.	—
	 AUTO	AUTOMATIK	Automatisk kontroll av AHBC-helljusen aktiverad (i förekommande fall).	—
10	—	—	Ljussensor instrumentpanel. Sensorn reglerar instrumentpanelens ljusstyrka baserat på omgivningens ljusförhållande.	—
11	 röd	Parkerings broms åtdragen	När denna lampas tänds betyder det att anordningen 450 har kopplats in.	—
12	 röd	(*)Luftfjädringen är inte i körbart skick	När nyckeln vrids till läge "MAR- I" tänds lampan, men ska slockna efter några sekunder. Lampan tänds när ett fel inträffar på systemet för de självnivellerande luftfjädringarna (på vissa modeller).	Om ett fel inträffar, vänd dig omedelbart till en verkstad inom servicenätverket.
13	 röd	Fel på servostyrningen	När nyckeln vrids till läge "MAR- I" tänds lampan, men ska slockna efter några sekunder. Om lampan förblir tänd kan det hända att servostyrningen inte har någon verkan och att man måste vrida avsevärt hårdare på ratten för att kunna styra fordonet, även om det fortfarande att styra fordonet.	Vänd dig snarast möjligt till en auktoriserad serviceverkstad.

RA DER ING	SYMBOL	VARNING SLAMPOR	VAD DEN BETYDER	VAD SOM SKA GÖRAS
14	 orange	(*) Fel på ABS-systemet	Lampan tänds när systemet inte fungerar korrekt. I så fall bibehåller bromssystemet dess effektivitet, men utan hjälp av ABS-systemet. Ett avsett meddelande kan visas på displayen. 184 .	Kör försiktigt och vänd dig så snart som möjligt till en verkstad inom servicenätverket.
		(*) Fel på EBD-systemet	När den tänds tillsammans med lampan  anger den ett fel på EBD-systemet.	Kör försiktigt och vänd dig så snart som möjligt till en verkstad inom servicenätverket.
15	 orange	Dimbakklymb	Lampan tänds och aktiverar dimbakklymben.	—
16	 grön	Dimljus inkopplat	Lampan tänds och aktiverar de främre dimljusen.	—
17	 orange	Fel på Immobilizer- systemet	Tändning av symbolen anger ett fel på Immobilizer-systemet.	Om ett fel inträffar, vänd dig så snart som möjligt till en verkstad inom servicenätverket.

PLACERING	SYMBOL	VARNING SLAMPOR	VAD DEN BETYDER	VAD SOM SKA GÖRAS
18	 orange	Bränslepumps reläet har utlösts	Lampan tänds på samma gång som symbolen  när bränslepumpsreläet utlöses (motor FIA med Start & Stop).	Lampan släcks och brytaren återställs.
		Fel på ytterbelysning dragbil	När den tänds tillsammans med lampan  anger den ett fel på följande ljus: – Körriktningsvisare – Dimbakljus – Bromsljus – Positionsljus – Varselljus – Skytlykta – Backljus.	Felet som berör dessa lampor kan vara: trasig lampa/lampor, lampans säkring har gått eller strömavbrott.
		Lampa för fel på krockkudde	När den tänds tillsammans med lampan  anger den ett fel på systemet airbag.	I så fall kan det hända att lampan inte signalerar eventuella fel på fasthållningsanordningarna. Innan du fortsätter köra, vänd dig till en verkstad inom servicenätverket.
		Fel på dörr "Vendor"	Lampan tänds om det inträffar ett fel på dörrens funktion.	Om ett fel inträffar, vänd dig så snart som möjligt till en verkstad inom servicenätverket.
		Allmänt fel på motorn	Lampan tänds med fast ljus eller blinkande för att ange ett eventuellt fel som avlästs av motorns styrenhet.	Om ett fel inträffar, vänd dig så snart som möjligt till en verkstad inom servicenätverket.
		Nödstart	Lampan tänds med blinkande ljus för att ange startkoden för immobilizer.	—
19	 orange	Lane Departure Warning System inkopplad	Kontrolllampan tänds när Lane Departure Warning System är aktiverat.	26mm f/1.8 1/25s ISO3544

	SYMBOL	VARNING SLAMPOR	VAD DEN BETYDER	VAD SOM SKA GÖRAS
20	 röd	(*)Fel på krockkudde	Om lampan tänds permanent betyder det att det är fel på krockkuddssystemet airbag. 145	Vänd dig så fort som möjligt till en verkstad inom servicenätverket. Se gällande kapitel.
21	 röd / orange	Funktionsstö- ring/fel på differential	Lampan tänds samtidigt med att ett fel / en anomali av differentialen visar sig.	Om ett fel inträffar, vänd dig omgående till en verkstad inom servicenätverket.
22	 röd	Ej laddat batteri	Tänd lampa anger att generatorn inte fungerar korrekt.	Vänd dig omgående till en verkstad inom servicenätverket.
23	 röd /röd blinkande	(*)Lågt motoroljetryck	När nyckeln vrids till läge 'MAR - I' tänds lampan, men ska slockna så snart som motorn startar. Lampan tänds med fast ljus och meddelandet visas på displayen när systemet detekterar att motoroljan har för lågt tryck.	Stanna genast motorn och vänd dig till en verkstad inom servicenätverket.
		(*) Begäran av byte av motorolja	När nyckeln vrids till läge 'MAR - I' tänds lampan, men ska slockna så snart som motorn startar. Om lampan däremot börjar blinka visas även ett meddelande på displayen som anger att motoroljan behöver bytas ut.	För att skydda motorn ska man så snart som möjligt vända sig till en verkstad inom servicenätverket för byte av motoroljan.
		(*)Låg motoroljenivå	När nyckeln vrids till läge 'MAR - I' tänds lampan, men ska slockna så snart som motorn startar. Lampan tänds med fast ljus tillsammans med meddelandet på displayen som talar om att motorns oljenivå är för låg.	Fyll på med särskild olja tills det att den mängd som föreskrivs i avsnittet "Fyllning" uppnås eller vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.

Förarplats

PLACERING	SYMBOL	VARNING SLAMPOR	VAD DEN BETYDER	VAD SOM SKA GÖRAS
24	 orange	(*) Inducement	Kontrollprocess avgasutsläpp Diesel. 130	Fyll på tanken så snart som möjligt genom att ta dig till en tankstation för AdBlue® om lampan tänds i samband med låg nivå av AdBlue®. Lampan kan även tändas om tillsatsmedlet har låg kvalitet (kontrollera i så fall innehållet i tanken) eller vid fel på systemet SCR / sensorer NOx. I det sistnämnda fallet ska man vända sig till en verkstad inom servicenätverket.
		(*) Låg nivå / kvalitet av AdBlue®	Lampan kan lysa blinkandes (första varningen 'warning') eller med fast ljus (vilket anger följande begränsningsnivå "severity" och start av inducement) med påföljande derating av motorns prestanda eller varning om framtida misslyckad start av motorn. 132	
25	 orange	EOBD / MIL	När nyckeln vrids till läge 'MAR-I' tänds lampan, men ska slockna så snart som motorn startar. Funktionen på denna lampa kan kontrolleras med avsedd utrustning av polisen. Följ trafikförordningarna. Om lampan förblir tänd eller om den tänds under drift betyder det att en eller flera av motorns komponenter/undersystem inte fungerar korrekt om lampan är tänd med fast ljus betyder det t.ex. att systemet för matning/tändning/luftcirkulation inte fungerar korrekt, vilket kan leda till höjda avgasutsläpp, eventuell nedsatt prestanda, försämrad manövrerbarhet och högre bränsleförbrukning. På vissa versioner visar displayen ett avsett meddelande. Lampan släcks om felfunktionen försvinner, men systemet lagrar signaleringen i minnet.	I så fall kan man fortsätta köra, men man ska undvika att belasta motorn mer än nödvändigt och hög hastighet. Långvarig användning av fordonet med tänd lampa kan orsaka skada. Om ett fel inträffar, vänd dig så snart som möjligt till en verkstad inom servicenätverket.

PLACERING	SYMBOL	VARNING SLAMPOR	VAD DEN BETYDER	VAD SOM SKA GÖRAS
26	 orange	(*) ESP / ASR aktiverad	När denna lampa tänds betyder det att systemet har ingripit.	
	 OFF orange	ASR AV	ASR-systemet inaktiverat.	
27	 orange	Föruppvärmning glödstift / fel på föruppvärmning glödstift	Lampan tänds när nyckeln vrids till 'MAR - I'-läget: lampan släcks när glödstiften har uppnått den förbestämda temperaturen. Med hög omgivningstemperatur kan lampan tändas i så kort tid att det nästan inte märks.	När lampan har släckts ska motorn genast startas genom att sätta nyckeln i läget 'AVV-2'.
28	 orange	Lampan 'Diesel Particulate Filter'	Då den är tänd med fast ljus anger den att det är nödvändigt att utföra en regenerering av partikelfiltret. Då den blinkar anger den att regenerering av filtret pågår (procedur 'on-demand'. 143 .	Om lampan har fast ljus råder vi till att köra den på 'mission' motorväg så att regenerering kan utföras. Om dessutom lampan OBDtänds kan regenereringen av filtret bara göras på en verkstad inom servicenätverket. I detta fall kan man märka att motorns prestanda begränsas. Om DPF-lampan blinkar pågår en On-demand-regenerering. Följ proceduren/ föreskrifterna som anges i d användar- och underhållshandboken.

Förarplats

PLACERING	SYMBOL	VARNING SLAMPOR	VAD DEN BETYDER	VAD SOM SKA GÖRAS
29	 orange	Inkopplad retarder	Lampan förblir tänd med fast ljus. Retardern är inkopplad och bromsmomentet som avges fastställs baserat på kontrollspakens läge i förhållande till hur långt bromspedalen trycks ned eller på begäran från Cruise Control. Kontrolllampan blinkar kontinuerligt: Retardern är förvald men är inte aktiv eftersom det förekommer ett blockerande tillstånd (t.ex: nedtryckt gaspedal, övertemperatur osv.). I annat fall handlar det om en tillfällig otillgänglighet; då ska man släppa upp gaspedalen helt och använda färdbronsen i väntan på att retardern blir tillgänglig igen (detta tillstånd signaleras av att kontrolllampan tänds med fast ljus).	—

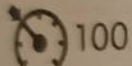
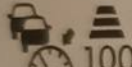
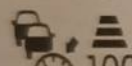
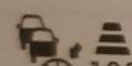
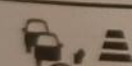
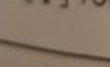
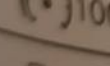
(*) Funktionen på lamporna som är märkta med en asterisk kontrolleras automatiskt varje gång som startnyckeln sätts i läge MAR-I (se kapitlet "Start och körning") och varar några sekunder.

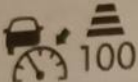
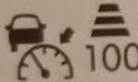
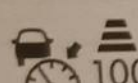
Anmärkning Diagnosfunktionen på instrumentbrädans meny tillåter att visa en rad diagnoskoder som servicenätverket kan be dig om för att underlätta vissa av serviceåtgärdernas faser. Förekomsten av koder i denna lista betyder inte att fordonet har ett fel, att någon form av åtgärd krävs och de behöver inte raderas. Hänvisa enbart till lamporna eller meddelandena på display för eventuella åtgärder eller begäran av service.

Ideogramförteckning för instrumentpanelens huvuddisplay

SYMBOL	FUNKTION	FÄRG
	Fel / skada på matningssystemet.	Orange
	Symbolen tänds när bränslepumpsreläet utlöser.	Orange
	Otillräcklig kylvätskenivå i motorn.	Röd
	Reglering av strålkastarnas lutning.	Vit
	Fel på sensorn för motorolja.	Röd
	Fel på yttre glödlampa.	Orange
	Öppen/na dörr/ar.	Orange
	Slitna bromsbelägg.	Orange
	Risk för is.	Vit
	Gear Shift Indicator. Shift up Signalering för att lägga in en högre växel. (Automatväxel).	Vit
	Gear Shift Indicator. Shift down Signalering för att lägga in en lägre växel. (Automatväxel).	Vit

SYMBOL	FUNKTION	FÄRG
	(Minibussfordon) Det yttre nödhandtaget på den utåtsvängande dörren är spärrat med nyckel.	Orange
	Funktionsstörning på differentialspärr.	Orange
	Allvarligt fel på differentialspärr.	Röd
	Funktionsstörning på släpet. (I förekommande fall).	Orange
	Service (Programmerat underhåll).	Orange
	Bromsoljans temperatur.	Orange
	AEBS-funktionen avaktiverad av förare. (I förekommande fall).	Orange
	AEBS-funktion med nedsatt prestanda. (I förekommande fall).	Orange
	Allvarligt fel Radar. (I förekommande fall).	Röd
	Anomali i systemet AEBS. (i förekommande fall).	Orange
	Smutsig Radar. (I förekommande fall).	Orange
	Vatten i bränslefiltret.	Orange

SYMBOL	FUNKTION	Förarplats
		FÄRG
	Tänd lampa med fast ljus signalerar funktionsstörning på matningssystemet / tändsystemet / luftcirkulationen.	Orange
	Funktionsstörning på det främre krockvarningssystemet.	Orange
	Funktion CC (Cruise Control) aktiverad.	Grön
	Funktionen CC (Cruise Control) tillgänglig.	Vit
	Funktionen QA (Queue Assist) tillgänglig.	Vit
	Funktionen QA (Queue Assist) aktiverad.	Grön
	Funktionen QA (Queue Assist) tillgänglig men utan ackvisitionsmål.	Maskiner och gråa bommar, hastighet och gröna cruises
	Funktionen QA (Queue Assist) tillgänglig i läget Brake only.	Blinkande grön
	Funktionen QA (Queue Assist) tillgänglig i läget Brake only men utan ackvisitionsmål.	Maskiner och gråa bommar, hastighet och blinkande gröna cruises
	Funktionen SL (Speed Limiter) aktiverad.	Grön
	Funktionen ACC (Adaptive Cruise Control) tillgänglig.	Vit

SYMBOL	FUNKTION	FÄRG
	Funktionen ACC (Adaptive Cruise Control) aktiverad.	Grön
	Funktionen ACC (Adaptive Cruise Control) tillgänglig men utan ackvisitionsmål.	Maskiner och grå bommar, hastighet och gröna cruises
	Funktionen ACC (Adaptive Cruise Control) tillgänglig i läget Brake only	Blinkande grön
	Funktionen ACC (Adaptive Cruise Control) tillgänglig i läget Brake only men utan ackvisitionsmål	Maskiner och grå bommar, hastighet och blinkande gröna cruises
	Funktionen PLKA (Proactive Lane Keeping Assist) vald.	Vit
	Funktionen PLKA (Proactive Lane Keeping Assist) aktiverad.	Grön
	Felfunktion ACC (Adaptive Cruise Control).	Orange
	Anomali TPMS. (Tire Pressure Monitoring System). / Lufttrycket på ett eller flera däck är lägre än rekommenderat värde. / Hög däcktemperatur.	Orange
	Passagerarkrockkudde urkopplad.	Orange
	Funktionsstörning på regnsensor. (I förekommande fall).	Orange
	Funktionsstörning på elektrisk styrning.	Orange
	Funktionsstörning på automatiskt helljussystem. (I förekommande fall).	Orange

SYMBOL	FUNKTION	Förarplats
		FÄRG
	Allvarligt fel på allmänt bromssystem.	Röd
	Funktionsstörning på ABS.	Orange
	Ingrepp ESP / ASR.	Orange
	ASR-systemet inaktiverat.	Orange
	Funktionsstörning på parkeringssensorer.	Orange
	Allvarligt fel på elektriskt styrsystem.	Röd
	Funktionen HDC Hill Descent Control vald.	Vit
	Funktionen HDC Hill Descent Control aktiverad.	Grön
	Funktionsstörning på systemet HDC Hill Descent Control.	Orange
	Allvarligt fel på krockkuddesystemet.	Röd
	Start & Stopp aktiverat.	Vit
	Funktionsstörning på Start & Stop.	Orange
	Defekt : hög temperatur på växellådsoljan.	Orange

SYMBOL	FUNKTION	FÄRG
	Funktionsstörning på växellådan.	Orange
	Allvarligt fel på växellåda.	Orange
	Funktionsstörning på växelläggning.	Orange
	Systemet LDWS Lane Departure Warning aktiverat.	Orange
	Funktionsstörning på systemet LDWS Lane Departure Warning.	Orange
	Funktionsstörning på systemet PLKA (Proactive Lane Keeping Assist).	Orange
	Funktionsstörning på färdskrivaren.	Orange
	Kraftuttag aktiverat.	Orange
	Inkopplad retarder.	Orange
	Allvarligt fel på retarder.	Röd
	Kraftuttag läge 0.	Orange
	Kraftuttag läge 1.	Orange

SYMBOL	FUNKTION	Förarplats
		FÄRG
	Kraftuttag läge 2.	Orange
	Kraftuttag läge 3.	Orange
	Varning: Håll händerna på ratten.	Röd
	Ramp upptagen/operatör på rampen.	Orange
	Säkerhetsanordning ramp.	Orange

Lista över symboler på knappar och brytare

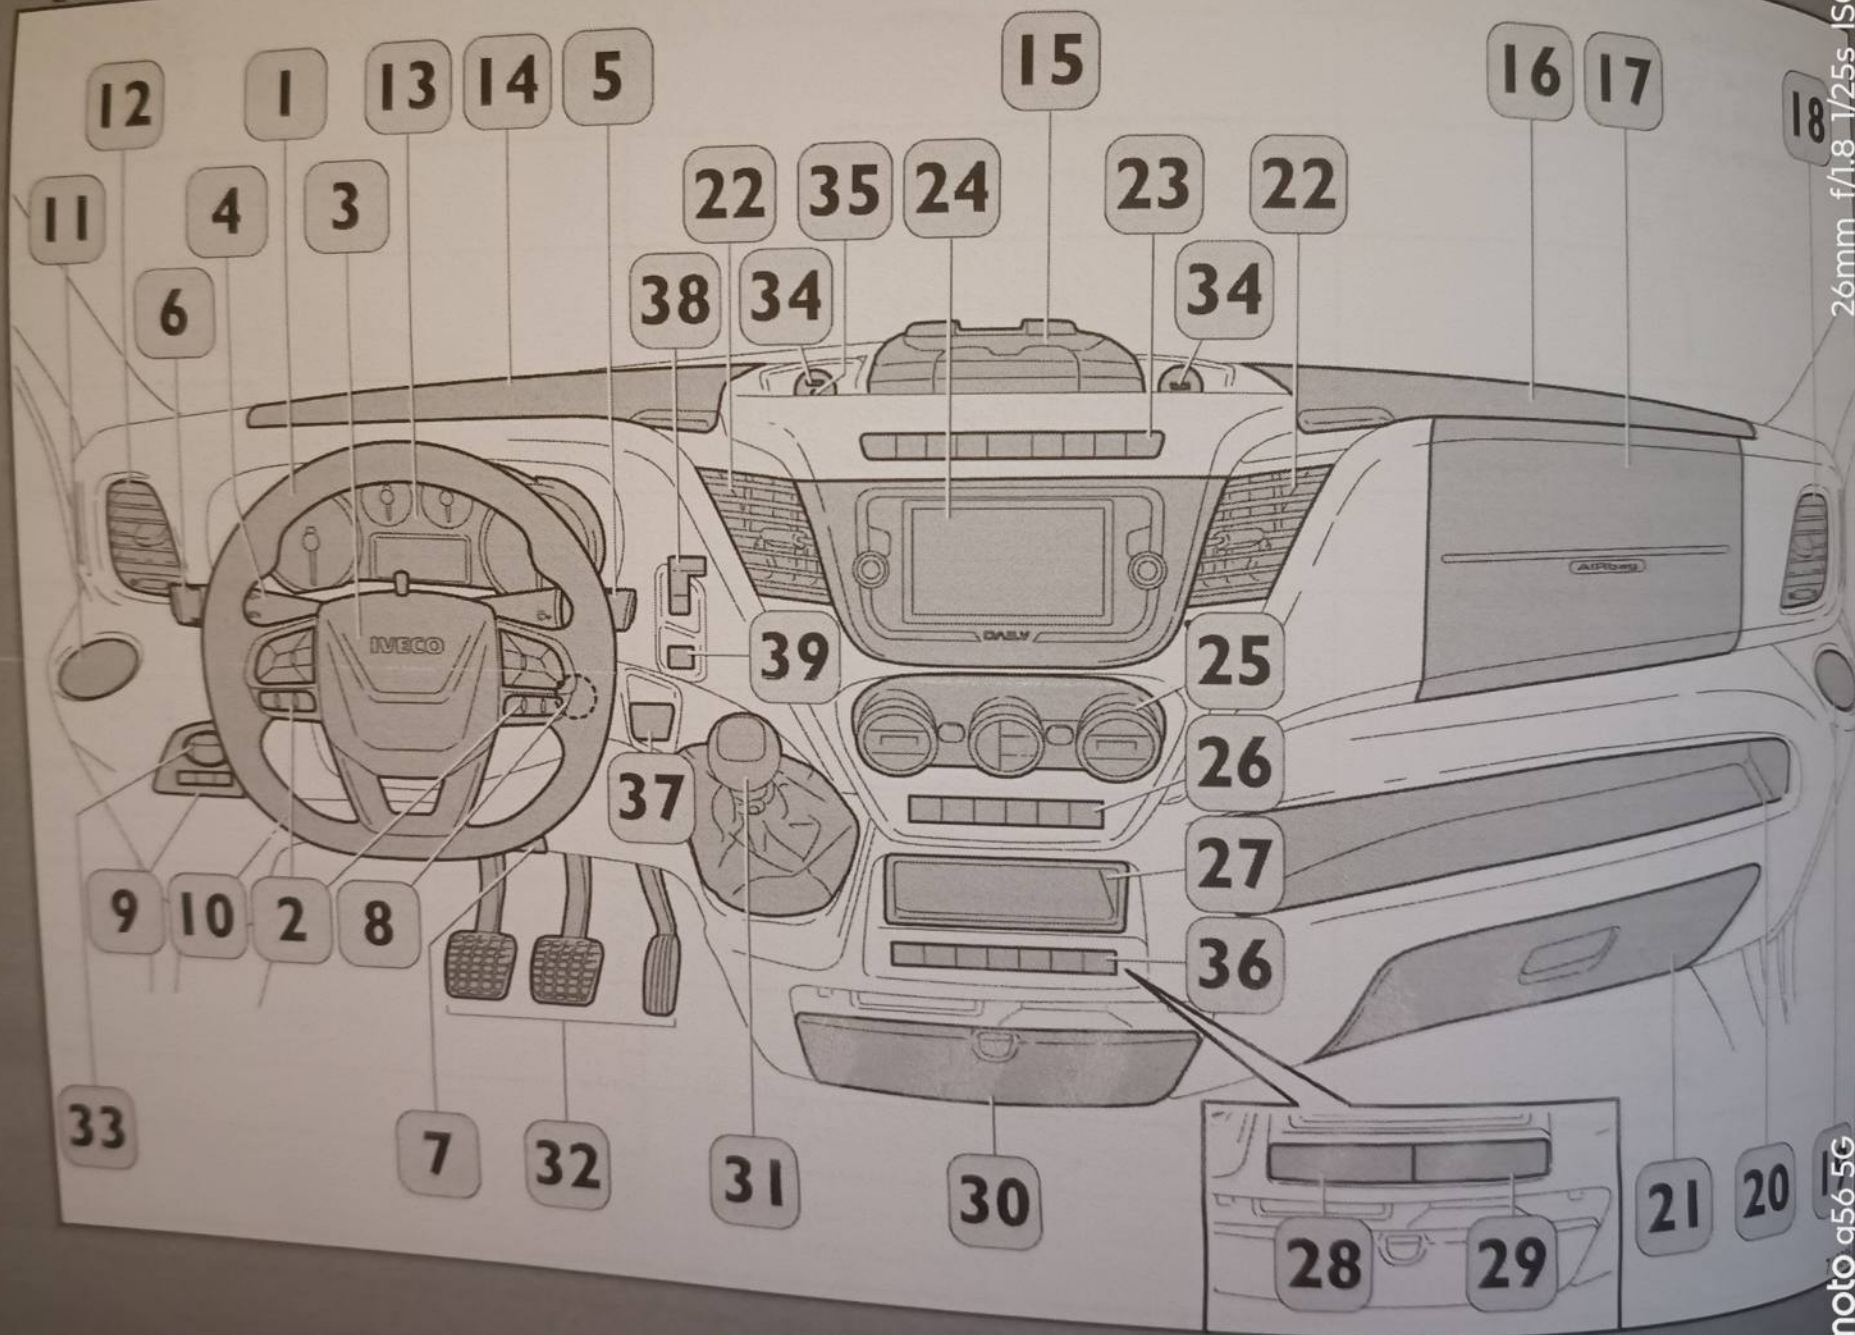
SYMBOL	FUNKTION	FÄRG PÅ INBYGGD AKTIVERINGSLAMPA (I FÖREKOMMANDE FALL)
	Funktion Ecoswitch.	–
	Knapp för att navigera i menyskärmen på instrumentpanelen, placerad på ratten.	–
	Justering av strålkastare (sänk strålkastare).	–
	Menynavigering på instrumentpanelens display	–
	Knapp för att navigera i menyskärmen på instrumentpanelen, placerad på ratten.	–
	Justering av strålkastare (höj strålkastare).	–
	Varningsblinkers.	Röd
	Dimljus / dimbakljus.	–
	Uteslutning av ASR.	Orange
	LDWS Lane Departure Warning System.	Orange
	Uppvärmda speglar – Uppvärmd bakruta	Orange

SYMBOL	FUNKTION	FÄRG PÅ INBYGGD AKTIVERING (I FÖREKOMMANDE FALL)
	Differentialspärr.	-
	Batterifrånskiljare 'ON' - Emergency switch.	-
	Batterifrånskiljare 'OFF' - Emergency switch.	-
	Skjutdörr.	-
	Knapp för att låsa / låsa upp fordonets dörrar.	Orange
	Vita lampor på insidan.	-
	Blåa lampor på insidan.	-
	Luftvärme.	-
	Knapp för ramp (förberedelse till bakgavellyft).	Orange
	Kontrollampa för rampfunktionens tillstånd (förberedelse till bakgavellyft).	röd
	Stop & Start.	Orange

SYMBOL	FUNKTION	FÄRG PÅ INBYGGD AKTIVERINGSBRYTARE (I FÖREKOMMANDE FALL)
	Run Lock.	Orange
	Inkoppling av kraftuttag.	Orange
	Bakre arbetsljus.	-
	Extralampa till rampens arbetsområde (förberedelse till bakgavellyft).	Orange
	Lyft av luftfjädring.	-
	Nivellering av luftfjädring.	-
	Sänkning av luftfjädring.	-
	Lyft av lastflak.	Orange
	Sänkning av lastflak.	Orange
	Uteslutning av Retarder.	Orange
	Generisk knapp till förfogande.	Orange

I tabellen representeras de symboler som kan finnas på knappar och brytare (i förekommande fall).
 För funktionen på anordningarna som manövreras av dem hänvisas till beskrivningen av dessa anordningar.

Reglage på instrumentpanelen



1. Förarratt.
2. Bilradioreglage Bluetooth® (i förekommande fall)
3. Förarens Airbag och signalhorn.
4. Vänster rattspak (reglage för ytterbelysning / körriktningsvisare).
5. Höger rattspak (reglage för vindrutetorkare / vindrutespolare / strålkastarspolare / "TRIP".
6. Spak för styrning av farthållaren (Cruise Control - i förekommande fall).
7. Spak för justering av ratt (spaken sitter på rattstången).
8. Startnyckel motor.
9. Förvaringsfack / reglage för fjädringar ECAS (i förekommande fall) / Säkringsdösa / Uttag "EOBD".
10. Spak för upplåsning av motorhuv (längst ned på instrumentbrädan).
11. Kopphållare.
12. Riktbart luftmunstycke.
13. Instrumentpanel.
14. Förvaringsfack.
15. Utrymmen upptill på instrumentbrädan. Baserat på utförandet och de tillval som beställts av kunden kan instrumentbrädans övre del ha följande konfigurationer: – öppet förvaringsutrymme – öppet förvaringsutrymme med induktiv laddning av mobiltelefon (optional); – "cradle"-system för telefonstöd / tablet (optional). På bilden illustreras versionen med systemet "cradle". För en detaljerad beskrivning, se följande kapitel.
16. Förvaringsfack.
17. Passagerarens krockkudde (i förekommande fall).
18. Riktbart luftmunstycke.
19. Kopphållare.
20. Förvaringsfack.
21. Stängt förvaringsutrymme med lucka.
22. Riktbart luftmunstycke.
23. Knappanel.
24. Infotainment. Baserat på utförandet och de tillval som beställts av kunden kan följande finnas: – radio DAB – radio Bluetooth® – systemet Hi-connect Tillgängligt utrymme för bilradio After Market; – förvaringsutrymme. På bilden illustreras versionen med radio DAB.
25. Knappar för klimatanläggning.
26. Knappanel.
27. Förvaringsfack.
28. Kopphållare.
29. Korfack.

- 30. Förvaringsfack, (i fall av telematic box är förvaringsfacket inte närvarande).
- 31. Växelspak (på bilden illustreras en mekanisk växelspak).
- 32. Pedalställ (på bilden illustreras pedalstället för fordon med mekanisk växelåda).
- 33. Knapppanel för extravärmare Webasto.
- 34. Uttag USB: (Vänster USB-uttag tillåter att hantera data och ladda mobiltelefoner och smartphone; Det högra uttaget tillåter även att ladda tablet, men inte att hantera data).
- 35. Uttag AUX.
- 36. Knapppanel.
- 37. Knapp för inkoppling av elektrisk parkeringsbroms.
- 38. Styrspak med fyra lägen för retarder (i förekommande fall).
- 39. Frikopplingsknapp för retarder från bromspedalen.

Anmärkning Knapparnas, instrumentens och varningslampornas förekomst och placering kan variera beroende på version/utförande.
