



Om taklasthållaren är kortare ska lasten minskas i motsvarande mån. Maximal last per stödfotspar på taklasthållaren är 50 kg. Maximal last för en relinghållare är 100 kg.

Fordonets kör-, broms- och styregenskaper ändrar sig beroende på typen av last, vikt och lastens tyngdpunkt. Observera lastningsföreskrifterna och ytterligare information om lastfördelning (→ sidan 585).





◀ Displaymeddelanden och varnings-/kontrollampor

Denna interaktiva pdf fungerar som en webbsida: Tryck eller klicka på en knapp för att hoppa direkt till ditt mål.

Du kan när som helst gå tillbaka hit via navigationsraden uppe till vänster.

Displaymeddelanden



Varnings- och kontrollampor





< Displaymeddelanden

Inledning

INFORMATION OM DISPLAYMEDDELANDEN

⚠ VARNING

Olycksrisk om kombiinstrumentet slutar fungera

När kombiinstrumentet är utsatt för störning eller har fallerat, kan du inte upptäcka några funktionsbegränsningar i de säkerhetsrelevanta systemen. Detta kan inverka menligt på driftsäkerheten.

- ▶ Parkera omedelbart bilen på ett trafiksäkert sätt och kontakta en auktoriserad verkstad.

På kombiinstrumentets display visar bildatorn meddelanden och varningar från vissa system. Se till att din bil alltid är driftsäker.

Displaymeddelanden med grafikinslag kan visas på ett förenklat sätt i instruktionsboken och avvika från hur de ser ut på kombiinstrumentet. Displaymeddelanden med hög prioritet är röda på kombiinstrumentet. Vid vissa displaymeddelanden hörs även en varningssignal.

Följ anvisningarna i displaymeddelandet och se även ytterligare anvisningar i denna instruktionsbok.

VID VISSA DISPLAYMEDDELANDEN VISAS DESSUTOM SYMBOLER:

- ⓘ Mer information

-  Dölj displaymeddelande

Med pekkontrollen till vänster kan man välja symbol genom att svepa till vänster eller höger. Om man trycker på ⓘ visas mer information på medie-displayen. Om du trycker på  döljs displaymeddelandet.

Det går att dölja displaymeddelanden som kan kvitteras genom att trycka på tillbakaknappen  eller använda pekkontrollen till vänster. Displaymeddelandena sparas då i meddelandeminnet.

Åtgärda orsaken till displaymeddelandet så snabbt som möjligt.

Displaymeddelanden med hög prioritet kan inte döljas. Dessa displaymeddelanden visas permanent på kombiinstrumentet tills orsaken till displaymeddelandet har åtgärdats.

ÖPPNA SPARADE DISPLAYMEDDELANDEN

Bildatorn sparar vissa displaymeddelanden i meddelandeminnet. Du kan hämta sparade displaymeddelanden. Använd funktionsgruppen till vänster på ratten.

- ▶ Sveg åt vänster eller höger på pekkontrollen för att välja menyn [Service](#).
- ▶ Sveg uppåt eller nedåt på pekkontrollen.
Raden visar antalet sparade meddelanden.
Om inga meddelanden har sparats visas [Det finns inga meddelanden](#) på displayen.



- Bekräfta med pekkontrollen och bläddra genom de sparade meddelandena genom att svepa uppåt och nedåt.

Säkerhet i kupén


Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
Krockkudden på passagerarsidan urkopplad Se instruktionsboken	* Krockkudden på passagerarsidan är urkopplad trots att en vuxen person eller en person med motsvarande kroppsbyggnad sitter i passagerarsätet. Om ytterligare krafter verkar på sätet kan systemet mäta en för låg vikt. ⚠ VARNING Risk för personskador eller livsfara när krockkudden på passagerarsidan är urkopplad Om krockkudden på passagerarsidan är urkopplad löses den inte ut vid en olycka och kan då inte skydda på avsett sätt. En person som sitter i passagerarsätet kan t.ex.slå emot inredningen i kupén, särskilt om personen sitter för nära instrumentpanelen. ► Se till att krockkudden på passagerarsidan har rätt status innan du kör i väg och under körning. ► Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. ► Se till att det inte ligger några föremål under passagerarsätet fram. ► Kontrollera statusen för den automatiska urkopplingen av krockkudden på passagerarsidan (→ sidan 129). ► Uppsök vid behov en auktoriserad verkstad direkt.

Krockkudden på passagerarsidan inkopplad
Se instruktionsboken

* **KROCKKUDDEN PÅ PASSAGERARSIDAN ÄR AKTIVERAD UNDER KÖRNINGEN I FÖLJANDE SITUATIONER:**

- Även om ett barn, en liten person eller ett föremål med en vikt under systemets viktgräns befinner sig i passagerarsätet.
- Även om det inte finns någon/något i passagerarsätet.

Systemet registrerar eventuellt föremål eller krafter, som lägger ytterligare vikt på sätet.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

⚠ VARNING

Risk för personskada eller livsfara vid användning av en bilbarnstol när krockkudden på passagerarsidan är inkopplad

Om du spänner fast ett barn i en bilbarnstol på passagerarsätet fram och krockkudden på passagerarsidan är aktiverad, kan krockkudden på passagerarsidan lösas ut vid en olycka.

Barnet kan träffas av krockkudden.

- Se till att krockkudden på passagerarsidan har rätt status innan du kör i väg och under körning.

Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol i ett säte som skyddas av en AKTIV KROCKKUDDE framför sätet: BARNET kan få SVÅRA eller DÖDLIGA SKADOR.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt.
- Se till att det inte ligger några föremål under passagerarsätet fram.
- Kontrollera statusen för den automatiska urkopplingen av krockkudden på passagerarsidan (→ sidan 129).
- Uppsök vid behov en auktoriserad verkstad direkt.

PRE-SAFE ur funktion Se instruktionsboken

* Det finns störning i PRE-SAFE®-funktionerna.

- Uppsök en auktoriserad verkstad.



Krockgardin vänster Störning Uppsök verkstad

* Det finns störning i säkerhetssystemet (→ sidan 128).





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

**VARNING**

Personskade- eller livsfara pga. funktionsstörningar i krockgardinen

Om det finns en störning i krockgardinen kan den aktiveras av misstag eller inte lösas ut alls vid en olycka.

- Låt omgående en auktoriserad verkstad kontrollera och reparera krockgardinen.

- Uppsök en auktoriserad verkstad direkt.



Krockgardin höger Störning Uppsök verkstad

* Det finns störning i säkerhetssystemet (→ sidan 128).

**VARNING**

Personskade- eller livsfara pga. funktionsstörningar i krockgardinen

Om det finns en störning i krockgardinen kan den aktiveras av misstag eller inte lösas ut alls vid en olycka.

- Låt omgående en auktoriserad verkstad kontrollera och reparera krockgardinen.

- Uppsök en auktoriserad verkstad direkt.



Störning i säkerhetssystem Uppsök verkstad

* Det finns störning i säkerhetssystemet (→ sidan 128).

**VARNING**

Risk för personskada på grund av funktionsstörningar i säkerhetssystemet

Säkerhetssystemet komponenter kan aktiveras av misstag eller inte aktiveras som avsett vid en olycka.

- Låt omgående en auktoriserad verkstad kontrollera och reparera säkerhetssystemet.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

AVKÄNNING AV EN STÖRNING I SÄKERHETSSYSTEMET:

- När bilen är påslagen tänds inte säkerhetssystemets varningslampa .
- Vid körning lyser varningslampan för säkerhetssystemet  konstant eller tänds upprepade gånger.
- Uppsök en auktoriserad verkstad direkt.



Vänster fram Störning Uppsök verkstad

* Det finns störning i säkerhetssystemet (→ sidan 128).

**VARNING**

Risk för personskada på grund av funktionsstörningar i säkerhetssystemet

Säkerhetssystemet komponenter kan aktiveras av misstag eller inte aktiveras som avsett vid en olycka.

- Låt omgående en auktoriserad verkstad kontrollera och reparera säkerhetssystemet.

AVKÄNNING AV EN STÖRNING I SÄKERHETSSYSTEMET:

- När bilen är påslagen tänds inte säkerhetssystemets varningslampa .
- Vid körning lyser varningslampan för säkerhetssystemet  konstant eller tänds upprepade gånger.
- Uppsök en auktoriserad verkstad direkt.



Höger fram Störning Uppsök verkstad

* Det finns störning i säkerhetssystemet (→ sidan 128).

**VARNING**

Risk för personskada på grund av funktionsstörningar i säkerhetssystemet

Säkerhetssystemet komponenter kan aktiveras av misstag eller inte aktiveras som avsett vid en olycka.

- Låt omgående en auktoriserad verkstad kontrollera och reparera säkerhetssystemet.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

AVKÄNNING AV EN STÖRNING I SÄKERHETSSYSTEMET:

- När bilen är påslagen tänds inte säkerhetssystemets varningslampa .
- Vid körning lyser varningslampan för säkerhetssystemet  konstant eller tänds upprepade gånger.
- Uppsök en auktoriserad verkstad direkt.

Körsystem och körsäkerhetssystem

Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



ur funktion Se instruktionsboken

* Det finns störning i ABS och ESP®.

Det kan även finnas störningar i andra körsystem och körsäkerhetssystem, t.ex.BAS.

Bromssystemet arbetar fortfarande med normal verkningsgrad. Bromssträcken kan förlängas vid nödbromsningssituationer.

! VARNING

Risk för sladd vid störning i ABS och ESP®

Hjulen kan låsa sig vid bromsning och ESP® genomför ingen fordonsstabilisering.

Styrförmågan och bromsegenskaperna är kraftigt försämrade och bromssträcken kan förlängas. Dessutom är fler körsäkerhetssystem avaktiverade.

- Kör försiktigt vidare.
- Låt en auktoriserad verkstad omgående kontrollera ABS och ESP®.

- Kör försiktigt vidare.
- Låt en auktoriserad verkstad omgående kontrollera ABS och ESP®.



Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



är f.n. ej tillgängliga Se instruktionsboken

* ABS och ESP® är inte tillgängliga för tillfället.

Även andra körsystem och körsäkerhetssystem som t.ex.BAS är eventuellt temporärt inte tillgängliga.

Bromssystemet arbetar fortfarande med normal verkningsgrad. Bromssträckan kan förlängas vid nödbromsningssituationer.

! VARNING

Risk för sladd vid störning i ABS och ESP®

Hjulen kan låsa sig vid bromsning och ESP® genomför ingen fordonsstabilisering.

Styrförmågan och bromsegenskaperna är kraftigt försämrade och bromssträckan kan förlängas. Dessutom är fler körsäkerhetssystem avaktiverade.

- Kör försiktigt en lämplig sträcka med några lätta kurvor i en hastighet över 30 km/h.
- Om displaymeddelandet inte slocknar ska du omgående uppsöka en auktoriserad verkstad. Kör försiktigt.

► Kör försiktigt en lämplig sträcka med några lätta kurvor och fortare än 30 km/h.

► Om displaymeddelandet inte slocknar ska du omgående uppsöka en auktoriserad verkstad. Kör försiktigt.



ur funktion Se instruktionsboken

* Det finns störning i ESP®

Det kan även finnas störningar i andra körsystem och körsäkerhetssystem, t.ex.BAS.

Bromssystemet arbetar fortfarande med normal verkningsgrad. Bromssträckan kan förlängas vid nödbromsningssituationer.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

 VARNING

Risk för sladd pga. en störning i ESP®

Om ESP® är störningsdrabbat stabiliserar ESP® inte bilen. Dessutom är fler körsäkerhetssystem avaktiverade.

- Kör försiktigt vidare.
- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera ESP®-systemet.

- Kör försiktigt vidare.
- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera ESP®.



är f.n. ej tillgänglig Se instruktionsboken

* ESP® är för tillfället inte tillgängligt.

Det kan även finnas störningar i andra körsystem och körsäkerhetssystem.

 VARNING

Risk för sladd på grund av störning i ESP®

Om ESP® inte är tillgängligt så utför ESP® inte någon stabilisering av bilen. Dessutom är fler körsäkerhetssystem avaktiverade.

- Kör försiktigt en lämplig sträcka med några lätta kurvor och fortare än 30 km/h.
- Om displaymeddelandet inte slocknar ska du omgående uppsöka en auktoriserad verkstad. Kör försiktigt.

- Kör försiktigt en lämplig sträcka med några lätta kurvor och fortare än 30 km/h.
- Om displaymeddelandet inte slocknar ska du omgående uppsöka en auktoriserad verkstad. Kör försiktigt.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



ur funktion Se instruktionsboken

* På grund av en störning är EBD inte tillgängligt. Därmed är t.ex. även ABS, BAS, backstarthjälpen och ESP® samt dess körsäkerhetssystem otillgängliga.

ATTENTION ASSIST är avaktiverat och ytterligare körsystem kan ha avaktiverats automatiskt.

Bromssystemet fungerar även i fortsättningen med normal verkan, men utan ovan nämnda funktioner.

⚠ VARNING

Risk för sladd vid störning i EBD, ABS och ESP®

Hjulen kan låsa sig vid bromsning och ESP® genomför ingen fordonsstabilisering.

Styrförmågan och bromsegenskaperna är kraftigt försämrade och bromssträcken kan förlängas. Dessutom är fler körsäkerhetssystem avaktiverade.

- Kör försiktigt vidare.
- Kontrollera omedelbart bromssystemet på en auktoriserad verkstad.

- Kör försiktigt vidare.
- Kontrollera bromssystemet omgående på en auktoriserad verkstad.

120 km/h Maxhastighet överskriden

* Endast vissa länder: Du har överskridit den maximalt tillåtna hastigheten.

- Kör långsamt.

Hastighetsbegränsning (vinterdäck) XXX km/h

* Den sparade tillåtna maxhastigheten för vinterdäck har uppnåtts. Det är inte möjligt att överskrida denna hastighet.



Fortsätt att vara uppmärksam! (vitt displaymeddelande)

* ATTENTION ASSIST har upptäckt att föraren vänt bort blicken från trafiken (→ sidan 377).

Dessutom ljuder en varningssignal.

- Rikta blicken mot trafiken igen.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



ATTENTION ASSIST: Ta en paus!

- * ATTENTION ASSIST har utifrån bestämda kriterier registrerat trötthet eller bristande uppmärksamhet hos föraren.

Dessutom ljuder en varningssignal.

- Ta vid behov en paus.

Ta regelbundna pauser i god tid under längre körningar, så att du hinner återhämta dig ordentligt.



ATTENTION ASSIST ur funktion

- * ATTENTION ASSIST är ur funktion.

- Uppsök en auktoriserad verkstad.

För närvarande har kameran ingen fri sikt över föraren Berörda funktioner: Se instruktionsboken

* **FÖRARKAMERANS SIKT ÄR BEGRÄNSAD. MÖJLIGA ORSAKER:**

- Det finns föremål eller dekaler i förarkamerans synfält.
- Förarkameran är smutsig.
- Håll förarkamerans synfält fritt.
- Rengör förarkameran om det behövs. Då måste man ta hänsyn till anvisningarna om skötseln av interiören (→ sidan 619).

Förarkamera ur funktion Se instruktionsboken

- * Förarkameran har en störning.

- Uppsök en auktoriserad verkstad.



--- km/h

- * Fartbegränsaren kan temporärt inte aktiveras När orsakerna inte längre föreligger kan systemet användas igen.



passiv

- * Om du trampar ned gaspedalen förbi tryckpunkten (kickdown) ställs fartbegränsaren i passivt läge (→ sidan 379).





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Fartbegränsare Reglerhastighet överskriden

- * Du har överskridit hastighetsinställningen med mer än 3 km/h med den variabla fartbegränsaren.

Fartbegränsare ur funktion

- * Det finns störning i fartbegränsaren.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.



--- km/h

- * Farthållaren kan inte slås på eftersom alla aktiveringsvillkor inte har uppfyllts.
 - Beakta farthållarens aktiveringsvillkor (→ sidan 380).

Farthållare ur funktion

- * Det finns störning i farthållaren.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.

Farthållare och fartbegränsare ur funktion

- * Det finns störning i farthållaren och fartbegränsaren.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.



— km/h

- * DSR är inkopplad, men inte aktiv, eftersom du kör fortare än 18 km/h. Om du kör långsammare än 18 km/h bromsar DSR automatiskt till den inställda reglerhastigheten.



Av

- * DSR har kopplats ur.

Vid en urkoppling som inte initierats av föraren, som t.ex. till följd av en störning i ESP*, hörs även en varningssignal.



ur funktion

- * Dessutom ljuder en varningssignal. På grund av en störning är DSR inte tillgängligt.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.





Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
HOLD Av	* Hållfunktionen HOLD är avstängd. Bilen har börjat glida. Dessutom ljuder en varningssignal. ► Aktivera hållfunktionen HOLD igen senare (→ sidan 374). * Hållfunktionen HOLD är avstängd. När bromspedalen trampas ned är ett aktiveringsvillkor inte längre uppfyllt. Dessutom ljuder en varningssignal. ► Kontrollera aktiveringsvillkoren för hållfunktionen HOLD (→ sidan 374).
Hastighetspåminnare ur funktion	* Det finns störning i hastighetspåminnaren. ► Kör vidare. eller ► Stanna på ett trafiksäkert sätt och starta om bilen. ► Kör till en auktoriserad verkstad om displaymeddelandet inte försvinner.
Hastighetspåminnare för närvarande ej tillgänglig Se instruktionsboken	* Hastighetspåminnaren är inte tillgänglig för tillfället. ► Kör vidare. När orsakerna inte längre föreligger är systemet tillgängligt igen.
Vägmärkesassistent ur funktion	* Det finns störning i vägmärkesassistenten. ► Uppsök en auktoriserad verkstad.
Vägmärkesassistent f.n. ej tillgänglig Se instruktionsboken	* Vägmärkesassistenten är avstängd och är inte funktionsklar för tillfället. DET KAN HA FÖLJANDE ORSAKER: • Vindrutan är smutsig i kamerans synfält. • Sikten påverkas negativt av kraftig nederbörd eller dimma. När ovan nämnda orsaker inte längre är tillämpliga försvinner displaymeddelandet och vägmärkesassistenten är åter funktionsklar.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

Om displaymeddelandet inte försvinner:

- Stanna på ett trafiksäkert sätt.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Rengör vindrutan.



sänks

* **BILENS NIVÅ KAN SÄNKAS AV FÖLJANDE SKÄL:**

- Du har valt ett annat körprogram.
- Du har överskridit hastighetsgränsen.



höjs

* **BILENS NIVÅ KAN HÖJAS AV FÖLJANDE SKÄL:**

- Du har valt ett annat körprogram.
- Du har underskridit hastighetsgränsen.



Kompressorn svalnar

* På grund av upprepade nivåändringar på kort tid måste kompressorn först svalna för att den valda körnivån ska kunna ställas in.

När kompressorn har svalnat ställer bilen in lyftningen på den valda fordonsnivån.

- Gå vidare enligt den aktuella nivån. Säkerställ tillräcklig markfrigång.



Störning Kör max. 80 km/h

* AIRMATIC fungerar endast begränsat. Detta kan försämra köregenskaperna.



INFORMATION

Skador på däck och skärmar på framaxeln på grund av stora rattutslag kan ha uppstått

- Undvik stora rattutslag under körning och lägg märke till skrapljud.
- Om du hör skrapljud ska du stanna på ett trafiksäkert sätt. Ställ om möjligt in en högre fordonsnivå.

- Kör enligt aktuell nivå, dock inte snabbare än 80 km/h.



Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

- Uppsök en auktoriserad verkstad.

Körhjälpssystem

Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



temporärt ej tillgänglig(a) Sensorsystem
smutsigt

* **FRONT- OCH HÖRNRADAR (FORTSÄTTNINGSVIS "SENSORER") ÄR STÖRNINGSDRABBADE. MÖJLIGA ORSAKER:**

- Sensorerna är smutsiga
- Kraftig nederbörd
- Längre körning över land utan flytande trafik, t.ex. i öken

Körsystem och körsäkerhetssystem kan vara störningsdrabbade eller tillfälligt vara otillgängliga. Bromssystemet, styrinrättningen och drivningen fungerar fortfarande.

- Kör uppmärksamt vidare.

När orsaken inte längre finns är körsystemen och körsäkerhetssystemen tillgängliga igen och de motsvarade symbolerna försvinner.

Om displaymeddelandet inte försvinner:


- Stanna på ett trafiksäkert sätt.
- Rengör alla sensorkåpor utvändigt (→ sidan 364).
- Starta bilen på nytt.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

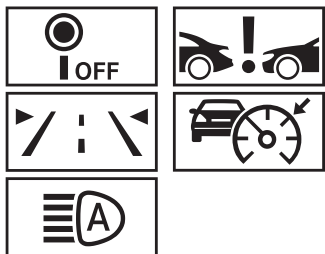

Kerasikt minskad Se instruktionsboken

* **MULTIFUNKTIONSKAMERANS SIKT ÄR REDUCERAD. MÖJLIGA ORSAKER:**

- Smuts på vindrutan i multifunktionskamerans siktfält
- Kraftig nederbörd eller dimma
- Imma på vindrutans in- eller utsida: Vid vissa väderförhållanden, särskilt på vintern, kan det bildas imma på vindrutans in- eller utsida.

 Imman försvinner snabbt automatiskt från vindrutan när värmen sätts på. Begränsningen är tillfällig.

Körsystem och körsäkerhetssystem kan vara störningsdrabbade eller tillfälligt vara otillgängliga. Bromssystemet, styrinrättningen och drivningen fungerar fortfarande.

- Kör uppmärksamt vidare.
- Låt vindrutetorkarna gå ett torkarslag för att ta bort imman på utsidan (→ sidan 278).
- Ta bort imman på insidan genom att trycka på  (→ sidan 294).

När orsaken inte längre finns är körsystemen och körsäkerhetssystemen tillgängliga igen och de motsvarade symbolerna försvinner.

Om displaymeddelandet inte försvinner när du har kört en längre stund, från ca 15 minuter:

- Stanna på ett trafiksäkert sätt.
- Rengör vindrutan, särskilt där multifunktionskameran sitter (→ sidan 364).
- Starta bilen på nytt.



Begränsad tillgänglighet vid körning med släpvagn

* När släpvnagskontakten används är vissa körsystem begränsade.

- Kör extra uppmärksamt vid körning med släpvagn eller monterad cykelhållare.



Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



--- km/h

* Det går inte att koppla in den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC eftersom inte alla villkor för inkoppling uppfylls.

- Observera inkopplingsvillkoren för den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC (→ sidan 382).



passiv

* Du accelererar. Under accelerationen sker ingen reglering med den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC.

- Ta foten från gaspedalen.
Den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC är åter aktiv.



Av

* Den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC har avaktiverats. Om en varningssignal dessutom hörs har den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC avaktiverats automatiskt (→ sidan 382).

Aktiv avståndsassistent ur funktion

* Det finns störning i den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC.

Det kan även finnas störningar i andra körsystem och körsäkerhetssystem.

- Kör uppmärksamt vidare.

eller

- Stanna på ett trafiksäkert sätt och starta om bilen.
► Kör till en auktoriserad verkstad om displaymeddelandet inte försvinner.

Aktiv avståndsassistent f.n. ej tillgänglig
Se instruktionsboken

* Dessutom ljuder en varningssignal.

Den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC är avaktiverad och är inte funktionsklar för tillfället.

DET KAN HA FÖLJANDE ORSAKER:

- Funktionen påverkas negativt av kraftig nederbörd.
- Radarsensorsystemet är inte funktionsklart för tillfället, t.ex. på grund av elektromagnetisk strålning i närheten av tv- och radiosändare eller andra strålningskällor.
- Systemet är utanför drifttemperaturområdet.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

- För låg spänning i bilens elsystem.

När ovan nämnda orsaker inte längre är tillämpliga försvinner displaymeddelandet och den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC är åter funktionsklar.

Om displaymeddelandet inte försvinner:

- Stanna på ett trafiksäkert sätt.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Starta bilen på nytt.

Aktiv avståndsassistent åter tillgänglig

- * Den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC är åter funktionsklar efter att tillfälligt inte ha varit tillgänglig. Du kan nu aktivera den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC igen (→ sidan 386).

Dödinkelassistent och urstigningsvarning f.n. ej tillgängliga Se instruktionsboken

- * Dödinkelassistenten är inte tillgänglig för tillfället.

DET KAN HA FÖLJANDE ORSAKER:

- Sensorerna i den bakre stötfångaren är smutsiga.
- Funktionen påverkas negativt av kraftig nederbörd.
- Radarsensorsystemet är inte funktionsklart för tillfället, t.ex. på grund av elektromagnetisk strålning i närheten av tv- och radiosändare eller andra strålningskällor.
- Systemet är utanför drifttemperaturområdet.

När ovan nämnda orsaker inte längre är tillämpliga försvinner displaymeddelandet och dödinkelassistenten är åter funktionsklar.

Om displaymeddelandet inte försvinner:

- Stanna på ett trafiksäkert sätt.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Stäng av bilen.
- Rengör sensorerna i den bakre stötfångaren (→ sidan 617).





Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
	► Starta bilen på nytt.
Dödvinkelassistent och urstigningsvarning ur funktion	* Det finns en störning i dödvinkelassistenten. ► Uppsök en auktoriserad verkstad.
Aktiv kurshållningsassistent Funktionsomfattning begränsad Se instruktionsboken	* De aktiva kurshållningsassistenten är begränsad. ► Kör vidare. eller ► Stanna på ett trafiksäkert sätt och starta om bilen. ► Kör till en auktoriserad verkstad om displaymeddelandet inte försvinner.
Aktiv kurshållningsassistent f.n. ej tillgänglig Se instruktionsboken	* Den aktiva kurshållningsassistenten är inte tillgänglig för tillfället. DET KAN HA FÖLJANDE ORSAKER: • Vindrutan är smutsig i kamerans synfält. • Sikten påverkas negativt av kraftig nederbörd eller dimma. • Det har inte funnits några vägmarkeringar under en längre tid. • Vägmarkeringarna är bortnötta, mörka eller täckta, t.ex. av smuts eller snö. När ovan nämnda orsaker inte längre är tillämpliga försvinner displaymeddelandet och den aktiva kurshållningsassistenten är åter funktionsklar. Om displaymeddelandet inte försvinner: ► Stanna på ett trafiksäkert sätt. ► Säkra bilen så att den inte börjar rulla. ► Rengör vindrutan.
Aktiv kurshållningsassistent ur funktion	* Det finns störning i den aktiva kurshållningsassistenten.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

- Kör vidare.

eller

- Stanna på ett trafiksäkert sätt och starta om bilen.
- Kör till en auktoriserad verkstad om displaymeddelandet inte försvinner.

Aktiv styrassistent f.n. ej tillgänglig Se instruktionsboken

- * Den aktiva styrassistenten är inte tillgänglig för tillfället.

Omgivningsförhållandena ligger utanför systemgränserna (→ sidan 394).

När omgivningsförhållandena motsvarar systemgränserna är systemet tillgängligt igen.

- Kör vidare.
- Kontrollera däcktrycket om det behövs.



- * Den aktiva styrassistenten har nått systemgränsen (→ sidan 394).

Du har inte styrt självständigt under en längre tid.

- Ta över styrningen och kör vidare på ett trafiksäkert sätt.



Nödstopp påbörjas

- * Du har inte händerna på ratten. Nödstopp inleds (→ sidan 394).

- Ta över styrningen.
- Accelerera eller bromsa.

Information om hur nödstoppet avbryts (→ sidan 396).

Aktiv styrassistent för närvarande ej tillgänglig på grund av flera nödstopp

- * Den aktiva styrassistenten är inte tillgänglig för tillfället på grund av flera nödstopp.

- Ta över styrningen och stanna på ett trafiksäkert sätt.
- Stäng av bilen och slå på den igen.
Den aktiva styrassistenten är tillgänglig igen.





Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
Aktiv styrassistent ur funktion	* Det finns en störning i den aktiva styrassistenten. Den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC kan fortfarande användas. ► Kör vidare. eller ► Stanna på ett trafiksäkert sätt och starta om bilen. ► Kör till en auktoriserad verkstad om displaymeddelandet inte försvinner.
Aktiv bromsassistent Funktionsomfattning f.n. begränsad Se instruktionsboken	* Den aktiva bromsassistenten och den aktiva väjningsassistenten kan temporärt upphöra att fungera eller endast vara tillgängliga i begränsad omfattning. DET KAN HA FÖLJANDE ORSAKER: • Sensorerna i den främre stötfångaren är smutsiga. • Vindrutan är smutsig i kameraområdet. • Funktionen påverkas negativt av kraftig nederbörd. • Radarsensorsystemet är inte funktionsklart för tillfället, t.ex. på grund av elektromagnetisk strålning i närheten av tv- och radiosändare eller andra strålningskällor. • Systemet är utanför drifttemperaturområdet. • För låg spänning i bilens elsystem. När ovanstående orsaker inte längre föreligger slocknar displaymeddelandet. Den aktiva bromsassistenten och den aktiva väjningsassistenten är funktionsklara igen. Om displaymeddelandet inte försvinner: ► Stanna på ett trafiksäkert sätt. ► Säkra bilen så att den inte börjar rulla. ► Stäng av bilen. ► Rengör vindrutan vid kameran (→ sidan 617). ► Rengör sensorerna i den främre stötfångaren (→ sidan 617).





Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
	► Starta bilen igen.
Aktiv bromsassistent Funktionsomfattning begränsad Se instruktionsboken	* Den aktiva bromsassistenten och den aktiva väjningsassistenten kan temporärt upphöra att fungera eller endast vara tillgängliga i begränsad omfattning. ► Kör uppmärksamt vidare. eller ► Stanna på ett trafiksäkert sätt och starta om bilen. ► Kör till en auktoriserad verkstad om displaymeddelandet inte försvinner.

Parkeringsystem

Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
PARKTRONIC ur funktion Se instruktionsboken	* Det finns störning i parkeringsassistenten PARKTRONIC. När orsakerna inte längre föreligger är systemet tillgängligt igen. ► Kör vidare men var särskilt uppmärksam på omgivningen. eller ► Stanna på ett trafiksäkert sätt och starta om bilen. ► Om displaymeddelandet fortfarande visas, uppsök en auktoriserad verkstad.
Aktiv parkeringsassistent Parkering avbruten (exempel)	* Dessutom hörs en ljudsignal. Den aktiva parkeringshjälpen avbröts och den aktiva parkeringsassistenten avslutas automatiskt. Du har t.ex. vidrört ratten eller kört för fort. ► Styr och bromsa själv. ► Upprepa vid behov parkeringen. Beakta avaktiveringsvillkoren (→ sidan 422).
Parkeringsassistent och PARKTRONIC ur funktion Se instruktionsboken	* PARKTRONIC har en störning eller är defekt.





Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
	► Följ anvisningarna och vägledningen under rubriken "PARKTRONIC:s funktion" (→ sidan 419, 432). ► Om displaymeddelandet fortfarande visas, uppsök en auktoriserad verkstad. * Den aktiva parkeringsassistenten är inte tillgänglig eller har en störning. ► Stanna på ett trafiksäkert sätt och starta om bilen. Om displaymeddelandet fortfarande visas eller om displayen inte visar symbolen : ► Uppsök en auktoriserad verkstad.

Klimatisering

Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
Klimatanläggning Störning Se instruktionsboken  för närvarande ej tillgänglig Batteri svagt	* Klimatregleringssystemets funktion är tillfälligt begränsad. Luftmängden och friskluftstillförseln regleras automatiskt. ► Låt en auktoriserad verkstad kontrollera klimatsystemet. * För låg spänning i bilens elsystem. Varmvattenextravärmaren (parkeringsvärmare) har avaktiverats eller går inte att aktivera. ► Kör en längre sträcka. Batteriet laddas. Så fort spänningen i bilens elsystem är tillräcklig är varmvattenextravärmaren (parkeringsvärmare) driftklar igen.
 för närvarande ej tillgänglig Tanka bränsle	* I bränsletanken finns för lite bränsle. Det går inte att slå på varmvattenextravärmaren (parkeringsvärmare). ► Tanka bilen.
 ur funktion Se instruktionsboken	* Det finns störning i varmvattenextravärmaren (parkeringsvärmare). ► När bilen står vågrätt och motorn har svalnat: försök att slå på varmvattenextravärmaren (parkeringsvärmaren) fyra gånger med flera minuters mellanrum (→ sidan 59).





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

Om det inte går att slå på varmvattenextravärmaren (parkeringsvärmaren):

- Uppsök en auktoriserad verkstad.

Motor

Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Fyll på kylarvätska Se instruktionsboken

* Kylvätskenivån är för låg.

**INFORMATION**

Motorskador pga. för lite kylarvätska



Undvik längre körningar med för lite kylarvätska.

- Fyll på kylarvätska. Beakta därvid informationen om kylarvätska (→ sidan 609).

Om kylvätska måste fyllas på oftare:

- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera motorns kylsystem.



Fyll omgående på kylvätska Se instruktionsboken

* Kylvätskenivån är för låg.

**INFORMATION**

Motorskador pga. för lite kylarvätska



Undvik längre körningar med för lite kylarvätska.

- Det är mycket viktigt att du fyller på kylarvätska. Det är bränskande. Beakta därvid informationen om kylarvätska (→ sidan 609).





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

Om kylvätska måste fyllas på oftare:

- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera motorns kylsystem.



* Fläktmotorn är defekt.

- Kontrollera kylväsketemperaturmätaren  på kombiinstrumentet.

Om kylväsketemperaturen ligger under det nedan angivna maxvärdet går det att köra vidare till närmaste auktoriserade verkstad.

Undvik därvid hög motorbelastning, t.ex. körning i bergstrakter och stop-and-go-körning.

Vid normal körning och föreskriftsenlig kylvätskefyllning får mätaren  stiga till max. 120 °C.



Kontrollera luftfiltret

* Motorns luftfilter är igensatt. På grund av det kan motoreffekten vara begränsad.

- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera luftfiltret och vid behov byta det.



Under vinterförhållanden kan snö eller fruset vatten vara orsaken till igensättningen. I dessa fall krävs inte något byte.



Dieselpartikelfilter Kör med högt varvtal
Se instruktionsboken

* Den automatiska regenereringen av dieselpartikelfiltret är inte tillräcklig eller har en störning.

- Kör med ett motorvarvtal över 2000 v/min tills displaymeddelandet försvinner.
Om displaymeddelandet inte försvunnit efter ca 20 minuter bör du kontakta en auktoriserad verkstad för att åtgärda störningen.



Vid tankstopp Fyll på 1 liter motorolja

* Motoroljenivån har sjunkit till minimum.

**INFORMATION**

Motorskador pga. körning med för lite motorolja

- Undvik längre körningar med för lite motorolja.

- Kontrollera oljenivån vid nästa tankstopp (→ sidan 36).



Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

- Fyll på motorolja vid behov (→ sidan 607).

Om motorolja måste fyllas på ofta:

- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera motorn.



Vid tankstopp Kontrollera motoroljenivån

* Dessutom ljuder en varningssignal. Oljenivån i bilen har sjunkit till ett minimum.

**INFORMATION**

Motorskador pga. körning med för lite motorolja

- Undvik längre körningar med för lite motorolja.

- Kontrollera oljenivån senast vid nästa tankstopp (→ sidan 36).
- Fyll på motorolja vid behov (→ sidan 607).

Om motorolja måste fyllas på ofta:

- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera motorn.



Motoroljenivån Stanna Stäng av bilen

* Oljenivån är för låg. Motorn kan skadas.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt och stäng av bilen.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Kontrollera oljenivån (→ sidan 36).
- Fyll på motorolja vid behov (→ sidan 607).





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Motoroljetryck Stanna Stäng av bilen

* Oljetrycket är för lågt.

**INFORMATION**

Motorskador pga körning med för lågt oljetryck

- Undvik att köra med för lågt oljetryck.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Stäng av bilen.
- Kontakta en auktoriserad verkstad.



Mätning av motoroljenivån kan ej utföras

* Det har uppstått ett avbrott i elanslutningen till oljenivåsensorn eller oljenivåsensorn är defekt.

- Uppsök en auktoriserad verkstad.



Motoroljenivå Minska oljenivån

* Motoroljenivån är för hög.

**INFORMATION**

Motorskador pga. körning med för mycket motorolja

- Undvik längre körningar med för mycket motorolja.

- Uppsök en auktoriserad verkstad direkt och låt dem tappa av motorolja för att minska motoroljenivån.



* Det finns endast mycket lite bränsle kvar i bränsletanken.

- Du måste tanka vid nästa bensinstation.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Bränslefilter Störning Uppsök verkstad

* Det finns vatten i bränslefiltret. Vattnet måste tappas ur.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.

AdBlue®

Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Fyll på AdBlue Se instruktionsboken

* Dessutom ljuder en varningssignal. AdBlue®-mängden har sjunkit under reservmärket.

► Fyll på AdBlue® så snart som möjligt (→ sidan 30).

Fyll på AdBlue Nödfunktion om XXX km
Se instruktionsboken

* Dessutom ljuder en varningssignal. AdBlue®-mängden räcker endast för den visade vägsträckan. Om du startar motorn på nytt efter detta kan du endast köra bilen den indikerade vägsträckan med max. 20 km/h. Därefter förhindrar motorstyrningen en motorstart.

► Fyll omgående på AdBlue® (→ sidan 30).

XX,X l Fyll på AdBlue Nödfunktion: max.
XXX km/h Ingen start om XXX km

* AdBlue®-mängden räcker endast för den visade vägsträckan.

Du kan fortfarande köra den indikerade vägsträckan med max. 20 km/h. Om du sedan stänger av motorn förhindrar motorstyrningen att motorn startas igen.

► Fyll omgående på AdBlue® (→ sidan 30).



AdBlue-systemfel Se instruktionsboken

* Dessutom ljuder en varningssignal. Det finns störning i AdBlue®-systemet.

► Uppsök en auktoriserad verkstad direkt.





Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
 AdBlue-systemfel Nödfunktion om XXX km Se instruktionsboken	* Det finns störning i AdBlue®-systemet. Effekten begränsas efter det att återstående vägsträcka har visats. ► Uppsök en auktoriserad verkstad direkt.
 AdBlue-systemfel Nödfunk.: max. XXX km/h Start ej möjl. om XXX km	* Dessutom ljuder en varningssignal. Det finns störning i AdBlue®-systemet. Du kan fortfarande köra den indikerade vägsträckan med max. 20 km/h. Om du sedan stänger av motorn förhindrar motorstyrningen att motorn startas igen. ► Kör vidare till en auktoriserad verkstad. eller ► Stanna bilen trafiksäkert och kontakta en auktoriserad verkstad.
 AdBlue-systemfel Ej möjligt att starta Se instruktionsboken	* Dessutom ljuder en varningssignal. Det finns störning i AdBlue®-systemet. Motorn kan inte längre startas. ► Kontakta en auktoriserad verkstad direkt.

Bromsar

Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
Kontrollera bromsbelägg Se instruktionsboken	* Bromsbeläggen är vid slitagegränsen.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

**VARNING**

Olycksrisk pga. försämrad bromseffekt

Om bromsbeläggen är nedslitna till slitagegränsen kan bromseffekten vara försämrad.

- Kör försiktigt vidare.
- Kontrollera omedelbart bromssystemet på en auktoriserad verkstad.

- Uppsök en auktoriserad verkstad.



Kontrollera bromsvätskenivån

* Det är för lite bromsvätska i bromsvätskebehållaren.

**VARNING**

Olycksrisk vid låg bromsvätskenivå

Om bromsvätskenivån är för låg kan bromsverkan och därmed bromsegenskaperna försämras.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.
- Fyll inte på bromsvätska.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.
- Fyll inte på bromsvätska.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Parkeringsbroms Se till att bilen är på innan du lossar

- * Den röda kontrollampen  lyser.

Bilen är avstängd när den elektriska parkeringsbromsen lossas.

- Sätt på bilen.

Risk att bilen rullar Parkeringsbroms ej ansatt Se instruktionsboken

- * **Bilar med manuell växellåda:** Parkeringsbromsen är inte ansatt och du öppnar förardörren.

- Sätt an parkeringsbromsen.



Lossa parkeringsbromsen

- * Den röda kontrollampen  på kombiinstrumentet blinkar.

Dessutom ljuder en varningssignal.

Du kör med åtdragen parkeringsbroms eller gör en nödbromsning med parkeringsbromsen.

- Lossa parkeringsbromsen (→ sidan 357).



Parkeringsbroms Se instruktionsboken (manuell parkeringsbroms)

- * Den gula varningslampan  lyser och den röda kontrollampen  är släckt.

Det finns störning i parkeringsbromsen, t.ex. efter bortkoppling av startbatteriet.

Lossa parkeringsbromsen:

- Stäng av bilen och slå på den igen.
- Trampa ned bromspedalen och dra lite i parkeringsbromsens handtag (→ sidan 357).
- Tryck på parkeringsbromsens handtag efter ungefär tio sekunder.

När den gula varningslampan  har slocknat:

- Lossa parkeringsbromsen.

Om den gula varningslampan  fortfarande lyser:

- Kör inte vidare.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

► Parkera bilen och säkra den mot att börja rulla.

► Vrid framhjulen mot trottoarkanten.

► Kontakta en auktoriserad verkstad.

* Den gula varningslampan  och den röda kontrolllampan  lyser.

Parkeringsbromsen har en störning.

Lossa parkeringsbromsen:

► Stäng av bilen och slå på den igen.

► Lossa parkeringsbromsen.

Om det fortfarande inte går att lossa parkeringsbromsen:

► Kör inte vidare.

► Kontakta en auktoriserad verkstad.

* Den röda kontrolllampan  blinkar och den gula varningslampan  lyser.

Parkeringsbromsen har en störning.

► Stäng av bilen och slå på den igen.

► Lossa eller sätt an parkeringsbromsen.

Om den röda kontrolllampan  fortsätter att blinka:

► Kör inte vidare.

► Säkra bilen så att den inte börjar rulla.

► Lägg i 1:ans växel.

► Vrid framhjulen mot trottoarkanten.

► Kontakta en auktoriserad verkstad.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Parkeringsbroms Se instruktionsboken (elektrisk parkeringsbroms)

* Den gula kontrollampen  lyser. Det finns störning i den elektriska parkeringsbromsen.

För att sätta an:

- Stäng av bilen och slå på den igen.
- Sätt an den elektriska parkeringsbromsen manuellt (→ sidan 361).

Om det inte går att sätta an den elektriska parkeringsbromsen:

- Uppsök en auktoriserad verkstad.
- Säkra bilen extra vid parkering om det behövs så att den inte börjar rulla.

* Den gula kontrollampen  och den röda kontrollampen  lyser. Det finns störning i den elektriska parkeringsbromsen.

För att lossa:

- Stäng av bilen och slå på den igen.
- Lossa den elektriska parkeringsbromsen manuellt (→ sidan 361).

eller

- Lossa den elektriska parkeringsbroms automatiskt (→ sidan 360).

Om det inte går att lossa den elektriska parkeringsbromsen:

- Kör inte vidare! Kontakta en auktoriserad verkstad.

* Den gula kontrollampen  lyser och den röda kontrollampen  blinkar. Det finns störning i den elektriska parkeringsbromsen.

Den elektriska parkeringsbromsen kan inte sättas an eller lossas.

- Stäng av bilen och slå på den igen.

För att sätta an:

- Lossa den elektriska parkeringsbromsen manuellt och sätt sedan an den (→ sidan 361).



Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

För att lossa:

- Sätt an den elektriska parkeringsbromsen manuellt och lossa den sedan.

Om det inte går att sätta an den elektriska parkeringsbromsen eller om den röda kontrollampen  fortfarande blinkar:

- Kör inte vidare! Kontakta en auktoriserad verkstad.
- Säkra bilen extra vid parkering om det behövs så att den inte börjar rulla.

* Den gula kontrollampen  lyser och den röda kontrollampen  blinkar i ca tio sekunder när den elektriska parkeringsbromsen har satts an eller lossats. Sedan fortsätter den att lysa eller släcks. Det finns störning i den elektriska parkeringsbromsen.

Om laddningsnivån är låg:

- Ladda 12 V-batteriet (→ sidan 63).

För att sätta an:

- Stäng av bilen.
Den elektriska parkeringsbromsen sätts an automatiskt.
- Sätt an den elektriska parkeringsbromsen manuellt.

Om den elektriska parkeringsbromsen inte ska sättas an, t.ex. i en biltvätt av typen tvättgata eller vid bogsering, låt bilen vara påslagen. Ett undantag är när bilen bogseras med upplyft bakaxel.

Om den elektriska parkeringsbromsen inte sätts an automatiskt:

- Stäng av bilen och slå på den igen.
- Lossa den elektriska parkeringsbromsen manuellt och sätt sedan an den (→ sidan 361).

Om det inte går att sätta an den elektriska parkeringsbromsen:

- Uppsök en auktoriserad verkstad.





Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
	► Säkra bilen extra vid parkering om det behövs så att den inte börjar rulla. För att lossa: ► Om villkoren för automatisk lossning uppfylls men den elektriska parkeringsbromsen inte lossas automatiskt måste den lossas manuellt (→ sidan 361). Om det inte går att lossa den elektriska parkeringsbromsen: ► Kör inte vidare! Kontakta en auktoriserad verkstad.

Däck

Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
Justera däcktryck	* Även den gula varningslampan  lyser. I minst ett däck är däcktrycket för lågt eller så skiljer sig däcktrycken i de enskilda hjulens däck för mycket åt. Hjulpositionen visas. ► Kontrollera däcktrycket nästa gång tillfälle ges (→ sidan 662). ► Korrigera däcktrycket om så krävs. ► Starta om däcktryckskontrollen (→ sidan 663).
Kontrollera däck	* Även en varningssignal hörs och den gula varningslampan  lyser. På ett eller flera däck har däcktrycket sjunkit kraftigt. Hjulpositionen visas.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

**VARNING**

Olycksrisk pga. för lågt däcktryck

- Däcken kan explodera.
- Däcken kan nötas onödigt mycket och/eller ojämnt.
- Kör-, styr- och bromsegenskaperna kan försämrats avsevärt.

Då kan du förlora kontrollen över bilen.

- Följ de rekommenderade däcktrycken.
- Anpassa däcktrycket om så krävs.

- Stanna bilen utan häftiga styr- eller bromsmanövrer. Ta hänsyn till trafikförhållandena.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Kontrollera däcken. Byt hjul om det behövs (→ sidan 668).
- Kontrollera däcktrycket (→ sidan 662). Korrigera däcktrycket om så krävs.

Varning däck defekt

* Även den gula varningslampan  lyser.

På ett eller flera däck sjunker däcktrycket plötsligt.

Hjulpositionen visas.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

**VARNING**

Olycksrisk vid körning med trycklösa däck

- Däcken kan överhettas och en brand kan uppstå.
- Kör-, styr- och bromsegenskaperna kan försämrats avsevärt.

Då kan du förlora kontrollen över bilen.

- Kör inte med ett trycklöst däck.
- Observera informationen om punktering.

- Stanna bilen utan häftiga styr- eller bromsmanövrer. Ta hänsyn till trafikförhållandena.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Kontrollera däcken. Byt hjul om det behövs (→ sidan 668).

Däcktryckskontroll f.n. ej tillgänglig

- * Dessutom blinkar den gula varningslampan  i ca en minut och lyser sedan kontinuerligt.

På grund av en radiostörningskälla tas inga signaler emot från däcktryckssensorerna. Det finns en temporär störning i däcktryckskontrollen.

Så snart orsaken försvunnit slås däcktryckskontrollen automatiskt på.

Däcktryckssensorsystem saknas

- * Dessutom blinkar den gula varningslampan  i ca en minut och lyser sedan kontinuerligt.

På ett eller flera däck saknas signalen från däcktryckssensorn. Displayen visar inget lufttrycksvärde för det aktuella däck.

- Låt den defekta däcktryckssensorn bytas på en auktoriserad verkstad.

Däcktryckskontroll ur funktion Däcktryckssensorer saknas

- * Dessutom blinkar den gula varningslampan  i ca en minut och lyser sedan kontinuerligt.

De monterade hjulen har inga lämpliga däcktryckssensorer. Däcktryckskontrollen är avslagen.

- Montera hjul med lämpliga däcktryckssensorer.
Däcktryckskontrollen aktiveras efter några minuters körning.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

Däcktryckskontroll ur funktion

* Dessutom blinkar den gula varningslampan  i ca en minut och lyser sedan kontinuerligt.

Det finns störning i däcktryckskontrollen.

- Uppsök en auktoriserad verkstad.

Batteri

Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Stanna bilen Se instruktionsboken


* 12 V-batteriet laddas inte längre och har nått en för låg laddningsnivå.

**INFORMATION**

Möjliga motorskador vid fortsatt körning

- Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Stäng av bilen.
- Kontakta en auktoriserad verkstad.



Stanna bilen och stäng inte av den

* 12 V-batteriet har för låg laddningsnivå.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Låt motorn vara igång
- Kör vidare när displaymeddelandet försvinner.
- Kontakta en auktoriserad verkstad om displaymeddelandet inte försvinner.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



12 V-batteri Se instruktionsboken

* Bilen är avstängd och 12 V-batteriets laddningsnivå är för låg.


- Slå av elektriska förbrukare som inte behövs.
- Kör bilen i 30–60 minuter.

eller

- Ladda 12 V-batteriet stationärt (→ sidan 63).

* Om meddelandet visas när bilen är påslagen finns det en störning i elsystemet.

- Uppsök en auktoriserad verkstad.



Stanna bilen För att ladda 12 V-batteriet stäng inte av bilen

* 12 V-batteriet har för låg laddningsnivå.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Låt bilen vara igång.
- Kör vidare när displaymeddelandet försvinner.
- Kontakta en auktoriserad verkstad om displaymeddelandet inte försvinner.



Se instruktionsboken

* Dessutom ljuder en varningssignal.

BATTERIET LADDAS INTE PÅ GRUND AV NÅGON AV FÖLJANDE ORSAKER:

- Defekt generator
- Avsliten ribbad kilrem
- Störning i elektroniken





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

**INFORMATION**

Möjliga motorskador vid fortsatt körning

- Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt och stäng av bilen.
Kör inte vidare eftersom motorn kan överhettas.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Kontakta en auktoriserad verkstad.



Vänta 48 V-batteriet laddas

* 48 V-batteriet är urladdat. Du har slagit på bilen när 12 V-batteriet laddas med en lämplig laddare eller när ett annat fordon ger starthjälp.

Det urladdade 48 V-batteriet laddas automatiskt via spänningsomvandlaren. Efter några minuter visas displaymeddelandet [Start möjlig igen](#) på kombiinstrumentet.

- Starta bilen.
- Starta motorn och kör under någon tid, för att ladda 12 V-batteriet och 48 V-batteriet.

Om displaymeddelandet [Start möjlig igen](#) inte visas efter några minuter:

- Försök att starta bilen.
- Om bilen inte startar: Kontakta en auktoriserad verkstad.

[Start möjlig igen](#)

* 48 V-batteriet har laddats automatiskt via spänningsomvandlaren.

- Starta bilen och kör en stund för att ladda 12 V-batteriet och 48 V-batteriet.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Stanna bilen Se instruktionsboken

- * Bils 48 V-system har en störning.
 - Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
 - Stäng av bilen.
 - Kontakta en auktoriserad verkstad.



48 V-batteri Se instruktionsboken

- * Det finns funktionsbegränsningar i bils 48 V-system.

Det kan tänkas att komfortfunktioner, som t.ex. klimatiseringssystemet endast är tillgängliga i begränsad omfattning.

Det går att köra vidare.

 - Om displaymeddelandet visas kontinuerligt ska du omgående uppsöka en auktoriserad verkstad.



Batteri överhettat Stanna, be alla stiga ur!
Om möjligt utomhus

- * 48 V-batteriet är överhettat. Det föreligger brandfara!
 - Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt.
 - Parkera bilen om möjligt utomhus och låt alla personerna i bilen stiga ur.



Hjälpfunktioner i bilen kan aktiveras automatiskt, t.ex. klimatiseringens cirkulationsluftsläge.

- Kör inte vidare!
- Lämna riskområdet vid rökutveckling och larma omedelbart brandkåren.
- Även om det inte finns några yttre tecken på en brand måste man kontakta en auktoriserad verkstad.





Nyckel

Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
Lägg nyckeln i det markerade förvaringsfacket Se instruktionsboken	* Det finns en störning i identifieringen av nyckeln. ► Förändra nyckelns position i bilen. ► Lägg nyckeln i facket för att starta med nyckeln (→ sidan 318).
 Byt nyckelbatteri	* Batteriet i nyckeln är urladdat. ► Byt batteri (→ sidan 172).
 Nyckeln ej identifierad (vitt displaymeddelande)	* Nyckeln kan inte identifieras för tillfället. ► Förändra nyckelns position i bilen. ► Försök att starta bilen. ► Lägg nyckeln i facket för att starta med nyckeln om nyckeln fortfarande inte kan identifieras (→ sidan 318). ► Starta bilen.
 Nyckeln ej identifierad (rött displaymeddelande)	* Nyckeln kan inte identifieras medan du kör eller finns eventuellt inte längre i bilen. OM NYCKELN INTE ÄR I BILEN LÄNGRE OCH DU STÄNGER AV BILEN: • Bilen går inte längre att starta. • Bilen kan inte låsas centralt. ► Se till att nyckeln är i bilen. Om nyckeln är i bilen men inte kan identifieras: ► Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt.






Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

- Lägg nyckeln i facket för att starta med nyckeln (→ sidan 318).

Batteriet i nyckeln är svagt eller urladdat.


- Kontrollera batteriets tillstånd med dess kontrollampa (→ sidan 169).
- Byt vid behov batteri i nyckeln (→ sidan 172).



Nyckel ej identifierad Placera nyckeln i förarområdet igen (vitt displaymeddelande)

- * Nyckeln är inte i bilens förarområde (→ sidan 169).


- Förändra nyckelns position i bilen.
- Om det är nödvändigt, stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt.
- Starta bilen med nyckeln i förvaringsfacket (→ sidan 318).



Nyckel ej identifierad Placera nyckeln i förarområdet igen (rött displaymeddelande)

- * Nyckeln är inte i bilens förarområde (→ sidan 169).

- Förändra nyckelns position i bilen.
- Om det är nödvändigt, stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt.
- Starta bilen med nyckeln i förvaringsfacket (→ sidan 318).



Byt ut nyckeln

- * Byt nyckeln.

- Uppsök en auktoriserad verkstad.





Bilen

Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
Enhet avkänd i diagnoskopplingen Se instruktionsboken	* Fordonsfunktionerna för felidentifiering är begränsade. Det finns störning i en eller flera huvudfunktioner i Mercedes-Benz Connect. ► Observera informationen om diagnoskopplingen (→ sidan 108). ► Uppsök en auktoriserad verkstad.
Torkarstörning	* Det finns en störning i vindrutetorkarnas funktion. ► Starta bilen på nytt. Om displaymeddelandet fortfarande visas: ► Uppsök en auktoriserad verkstad.
	* Bakluckan är öppen. ► Stäng bakluckan.
	* Bakdörren är öppen. ► Stäng bakdörren/bakdörrarna.
För att stänga av bilen: Tryck 3 gånger på start/stopp-knappen eller håll in den i minst 3 sek.	* Du har tryckt på start/stopp-knappen under körningen. ► Information om hur bilen stängs av under körning (→ sidan 316).
Risk att bilen rullar Sätt an parkeringsbromsen vid parkering	* Det finns störning i växellådan. Det går inte att lägga i parkeringsläget P. ► Parkera bilen på ett trafiksäkert sätt. ► Säkra bilen med parkeringsbromsen så att den inte börjar rulla. ► I uppförs- eller nedförsbackar: Vrid framhjulen så att bilen rullar mot trottoarkanten om den skulle komma i rörelse.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

Sätt an parkeringsbromsen vid parkering
Uppsök verkstad

- * Det finns störning i nödspänningsförsörjningen för parkeringsläget **P**.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.
 - Till dess ska du alltid lägga i parkeringsläget **P** manuellt innan du stänger av bilen.
 - Sätt an den elektriska parkeringsbromsen innan du lämnar bilen.

Stanna bilen Låt motorn gå Vänta Växellådan svalnar

- * Växellådan är överhettad. Det kan tillfälligt gå sämre eller vara omöjligt att köra igång.
 - Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
 - Låt motorn vara igång
 - Kör inte vidare förrän displaymeddelandet har försvunnit.



- * Dessutom ljuder en varningssignal. Motorhuven är öppen.

**VARNING**

Olycksrisk pga. upplåst motorhuv under körning

Motorhuven kan öppnas och skymma sikten.

- Lås aldrig upp motorhuven under körning.
- Se till att motorhuven är låst innan du kör i väg.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Stäng motorhuven.



- * Minst en dörr är öppen.

Dessutom ljuder en varningssignal under körning.

Displayen visar den öppna dörren eller dörrarna.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Bilen är körklar. Stäng av bilen innan du lämnar den.

- Stäng alla dörrar.

* Du håller på att lämna bilen i körklart läge.

- Stäng av bilen, säkra den så att den inte börjar rulla och ta med nyckeln.
- Om du inte lämnar bilen måste du stänga av strömförbrukare, t.ex. sätesvärmarna. I annat fall kan 12 V-batteriet laddas ur och det är då endast möjligt att starta med ett externt batteri (starthjälp).



Fyll på spolarvätska

* Spolarvätskans nivå i spolarvätskebehållaren har sjunkit under minimum.

- Fyll på spolarvätska (→ sidan 32).



Vrid på ratten innan du startar

* **Bilar med manuell växellåda:** Det elektroniska rattlåset kan inte låsa upp styrinrättningen

- Stäng av bilen.
- För att lossa spänningen, vrid ratten lite åt vänster och höger.
- Slå på bilen.

Om problemet finns kvar och blir bestående:

- Kontakta en auktoriserad verkstad.



Störning i styrningen Kör försiktigt Uppsök verkstad

* En funktionsstörning har uppstått i servostyrningen. Styregenskaperna kan begränsas av detta.

- Kör försiktigt vidare.
- Uppsök en auktoriserad verkstad.



Störning i styrinrättningen Se instruktionsboken

* Det finns en störning i det elektriska rattlåset. Styrningen kan blockeras av det elektriska rattlåset.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

**VARNING**

Olycksrisk pga. begränsad styrförmåga

Om styrningen inte längre fungerar som avsett äventyras bilens driftsäkerhet.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.



Störning i styrningen Stanna omedelbart
Se instruktionsboken

* Störning i styrningen. Styrförmågan är mycket försämrad.

**VARNING**

Olycksrisk pga. begränsad styrförmåga

Om styrningen inte längre fungerar som avsett äventyras bilens driftsäkerhet.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.



Störning i styrningen Ta i mer när du styr
Se instruktionsboken

* Det finns en störning i styrinrättningen.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

**VARNING**

Olycksrisk pga. ändrade styregenskaper

Om servostödet för styrningen helt eller delvis slutar att fungera krävs det betydligt mer kraft för att kunna styra.

- Om det går att styra på ett säkert sätt kan du försiktigt köra vidare.
- Uppsök eller kontakta omgående en auktoriserad verkstad.

- Om det är möjligt att styra säkert, kör försiktigt vidare.
- Uppsök eller kontakta en auktoriserad verkstad direkt.

Risk att bilen rullar Ingen sitter i förarsätet Läge P ej ilagt

- * Dessutom ljuder en varningssignal. Föraren har lämnat förarsätet och växelläge **N**, **R** eller **D** är ilagt.
 - Lägg i växellådans läge **P**.
 - Säkra bilen så att den inte börjar rulla.

För att starta: Lägg i läge P eller N

- * Du har försökt att starta bilen i växelläge **R** eller **D**.
 - Lägg i växellådans läge **P** eller **N**.

Trampa ned bromsen för att lägga ur läge P

- * Du försökte lägga i växelläge **D**, **R** eller **N** utan att trampa på bromsen.
 - Trampa på bromspedalen.

För att lägga ur läge P eller N trampa ned bromsen och starta bilen

- * Du har försökt att växla från parkeringsläget **P** eller neutralläget **N** till ett annat växelläge.
 - Trampa på bromspedalen.
 - Starta bilen.
 - Lägg i ett annat växelläge.

Trampa ned bromsen innan du lägger i läge R

- * Du har försökt att lägga i växelläge **R** utan att trampa på bromsen.



Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
	► Trampa på bromspedalen. ► Lägg i växelläge R.
Permanent läge N aktiverat Risk att bilen rullar	* Dessutom ljuder en varningssignal. Medan bilen rullar eller kör har växelläge N lagts i. ► Trampa ner bromspedalen för att stanna och lägg i växelläge P när bilen står stilla. ► Lägg i läge R eller D i växellådan för att fortsätta köra.
Risk att bilen rullar Förardörren öppen Läge P ej ilagt	* Dessutom ljuder en varningssignal. Förardörren är öppen och växellådan är i läge N, R eller D. ► Lägg i växellådans läge P. ► Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
Uppsök verkstad utan att byta körläge	* Dessutom ljuder en varningssignal. Växelläget kan inte ändras på grund av en störning. När växelläge D är valt: ► Uppsök en auktoriserad verkstad utan att ändra växelläge. När växelläget P, R eller N är valt: ► Kontakta en auktoriserad verkstad.
Det är ej möjligt att backa Uppsök verkstad	* Det finns störning i växellådan. Det går inte att lägga i växelläge R. ► Kontakta en auktoriserad verkstad.
Läge P Endast då bilen står stilla	* Bilen är fortfarande i rörelse. ► Stanna på ett trafiksäkert sätt. ► Lägg i växellådans läge P.
Växellåda Störning Stanna	* Det finns störning i växellådan. Växellåda växlar automatiskt till neutralläget N.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt.
- Lägg i växelläge **P**.
- Kontakta en auktoriserad verkstad.

SOS NOT READY

* Mercedes-Benz nödanropssystem är inte tillgängligt.

MÖJLIGA ORSAKER TILL DETTA ÄR:

- bilen är avstängd
- Det finns störning i Mercedes-Benz nödanropssystem.
- Sätt på bilen.
Om nödanrop inte är tillgängligt visas ett motsvarande meddelande i kombiinstrumentet.
- Uppsök en auktoriserad verkstad.



Mer information om i vilka regioner Mercedes-Benz nödanropssystem är tillgängligt hittar du under: <https://www.mercedes-benz-mobile.com/extra/ecall/> (nödanropssystem)

Ljus

Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Halvljus vänster

* Det finns störning i vänster halvljus.

- Uppsök en auktoriserad verkstad.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Störning Se instruktionsboken

* Det finns störning i bilens utvändiga belysning.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.

* Bilar med släpvagnskoppling: En säkring kan vara defekt.

**INFORMATION**

Elsäkringar

► Läs den extra bruksanvisningen. Annars uppmärksammar du kanske inte faror.

► Kontrollera säkringarna och byt ut säkringar som är avbrända (se extra bruksanvisning "Säkringsanslutning").

Om meddelandet fortfarande visas på displayen:

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Automatiskt färdljus ur funktion

* Ljussensorn är defekt. Det finns störning i det automatiska färdljuset.

► Slå på/av ljusfunktionerna manuellt (→ sidan 259).

► Uppsök en auktoriserad verkstad.

Automatisk ljusbildsreglering Plus ur funktion

* Det finns störning i automatisk ljusbildsreglering Plus.

► Kör vidare.

eller

► Stanna på ett trafiksäkert sätt och starta om bilen.

► Kör till en auktoriserad verkstad om displaymeddelandet inte försvinner.

► Tills du kommer dit behöver du hantera helljuset manuellt.

Automatisk ljusbildsreglering Plus f.n. ej tillgänglig Se instruktionsboken

* Automatisk ljusbildsreglering Plus är inte tillgänglig för tillfället.

Systemgränserna har nåtts (→ sidan 264).





Displaymeddelanden	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
	När orsakerna inte längre föreligger är systemet tillgängligt igen. Följande displaymeddelande visas Automatisk ljusbildsreglering Plus tillgänglig igen. ► Kör vidare. ► Slå på/av helljuset manuellt tills automatisk ljusbildsreglering Plus åter står till förfogande.
MULTIBEAM LED Begränsad funktionsomfattning	* Det finns störning i MULTIBEAM LED-systemet. Belysningssystemet fungerar men inte MULTIBEAM LED-systemet. ► Uppsök en auktoriserad verkstad.
 Dynamiskt halvljus ur funktion	* Det finns en störning i det dynamiska halvljuset. Belysningssystemet fungerar fortfarande, med dock utan funktionerna i det dynamiska halvljuset. ► Uppsök en auktoriserad verkstad.
Varningsblinkers Störning	* Det finns störning i strömbrytaren för varningsblinkern. ► Uppsök en auktoriserad verkstad.
Inställning av halvljus (vänster-/högertrafik) kan endast utföras manuellt	* Det finns en störning i den automatiska omställningen av strålkastarna för vänster-/högertrafik. ► Ställ om strålkastarna manuellt (→ sidan 266).
Kontrollera inställningen av halvljus (vänster-/högertrafik)	* Typen av trafik har valts manuellt. ► Kontrollera inställningen och ändra manuellt om det behövs (→ sidan 266).
Kontrollampa på kombiinstrumentet ur funktion Uppsök verkstad	* En kontrollampa på kombiinstrumentet är defekt. ► Uppsök en auktoriserad verkstad.
 Halvljus höger	* Det finns störning i höger halvljus. ► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Nummerskyltsbelysning

* Det finns en störning i nummerskyltsbelysningen.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Dimbakljus

* Det finns en störning i dimbakluset.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Backljus

* Det finns en störning i backluset.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Varselljus höger

* Det finns en störning i höger varselljus.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Varselljus vänster

* Det finns en störning i vänster varselljus.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Broms-/bakljus vänster

* Det finns en störning i vänster broms-/bakljus.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Broms-/bakljus höger

* Det finns en störning i höger broms-/bakljus.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



3:e bromsljuset

* Det finns en störning i tredje bromsljuset.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Bakljus höger

* Det finns en störning i höger bakljus.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Bakljus vänster

* Det finns en störning av vänster bakljus.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Ensidigt parkeringsljus höger fram

* Det finns en störning i det ensidiga parkeringsljuset höger fram.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Ensidigt parkeringsljus vänster fram

* Det finns en störning i det ensidiga parkeringsljuset vänster fram.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Helljus höger

* Det finns störning i höger helljus.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.



Helljus vänster

* Det finns störning i vänster helljus.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.





Displaymeddelanden

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Bromsljus höger

- * Det finns en störning i höger bromsljus.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.



Bromsljus vänster

- * Det finns en störning i vänster bromsljus.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.



Blinker höger fram

- * Det finns en störning i höger blinkerlampa fram.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.



Blinker höger bak

- * Det finns störning i blinker höger bak.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.



Blinker vänster bak

- * Det finns störning i blinkern vänster bak.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.



Blinker vänster fram

- * Det finns en störning i vänster blinkerlampa fram.
 - Uppsök en auktoriserad verkstad.





< Varnings- och kontrollampor

Varnings- och kontrollampor på kombiinstrumentet

Vissa system genomför ett självtest när bilen slås på. Några varnings- och kontrollampor kan då tillfälligt lysa eller blinka. Detta är inget ovanligt. Först om dessa varnings- och kontrollampor lyser eller blinkar efter att fordonet startats eller under körning signalerar de en störning.

Säkerhet i kupén

Varnings-/kontrollampa	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
 varningslampa för säkerhetssystemet	* Den röda varningslampan för säkerhetssystemet lyser när fordonet startats. Det finns en störning i säkerhetssystemet (→ sidan 128).  WARNING Risk för personskada på grund av funktionsstörningar i säkerhetssystemet Säkerhetssystemet komponenter kan aktiveras av misstag eller inte aktiveras som avsett vid en olycka. ► Låt omgående en auktoriserad verkstad kontrollera och reparera säkerhetssystemet. ► Fortsätt köra försiktigt. ► Observera meddelandena på kombiinstrumentet. ► Uppsök en auktoriserad verkstad direkt.





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Bältesvarningslampan blinkar

* Den röda varningslampan för säkerhetsbälte blinkar och upprepade varningssignaler ljuder i intervaller.

Föraren eller passageraren fram har inte spänt fast säkerhetsbältet under körning.

- Spänn fast säkerhetsbältet (→ sidan 127).

Varningslampan slocknar och den upprepade varningssignalen tystnar.

På fordon med automatisk urkoppling av krockkudden på passagerarsidan ligger det föremål på det främre passagerarsätet.

- Ta bort föremålen från passagerarsätet fram och stuva in dem så att de ligger säkert.
Varningslampan slocknar och den upprepade varningssignalen tystnar.



Bältesvarningslampan lyser

* Den röda varningslampan för säkerhetsbälte tänds efter fordonstart.

Dessutom kan en upprepad varningssignal ljuda.

Föraren eller passageraren fram har inte spänt fast bilbältet.

- Spänn fast säkerhetsbältet (→ sidan 127).

Varningslampan slocknar.

I fordon med automatisk urkoppling av krockkudden på passagerarsidan ligger det föremål på det främre passagerarsätet.

- Ta bort föremålen från passagerarsätet fram och stuva in dem så att de ligger säkert.
Varningslampan slocknar.

Säkerhetssystem

Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



ESP-varningslampan* blinkar

* Den gula varningslampan för ESP* blinkar vid körning.

ESP* eller traktionskontrollen reglerar eftersom det föreligger sladdrisk eller eftersom minst ett hjul spinner.

Farthållaren eller den aktiva avståndsassistenten DISTRONIC är avaktiverad automatiskt.

- Gasa endast så mycket som behövs under starten.
- Gasa mindre under färd.
- Anpassa körsättet till väderleken och väglaget.





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

- Avaktivera inte ESP*.

I undantagsfall kan det vara bättre att stänga av ESP* (→ sidan 367).



ESP*-varningslampan lyser

- * Den gula varningslampan för ESP* lyser när fordonet startats. Det finns en störning i ESP*.

Det kan även finnas störningar i andra körsystem och körsäkerhetssystem, t.ex.BAS.

**WARNING**

Risk för sladd pga. en störning i ESP*

Om ESP* är störningsdrabbat stabiliserar ESP* inte bilen. Dessutom är fler körsäkerhetssystem avaktiverade.

- Kör försiktigt vidare.
- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera ESP*-systemet.

- Observera displaymeddelandena.
- Fortsätt köra försiktigt.
- Uppsök en auktoriserad verkstad direkt.



Varningslampa för ESP* OFF

- * Den gula varningslampan för ESP* OFF lyser när fordonet startats. ESP* är avstängd.





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

 WARNING

Risk för sladd vid körning med avaktiverat ESP®

ESP® utför ingen fordonsstabilisering. Dessutom finns det fler körsäkerhetssystem som bara är tillgängliga i begränsad omfattning.

- Kör försiktigt vidare.
- Avaktivera bara ESP® så länge situationen kräver det.

Om det inte går att aktivera ESP® är ESP® störningsdrabbat.

- Låt en auktoriserad verkstad omgående kontrollera ESP®.

- Aktivera ESP® igen.

I undantagsfall kan det vara bättre att stänga av ESP® (→ sidan 367).

- Anpassa körsättet till väderleken och väglaget.

Om det inte går att aktivera ESP®:

- Fortsätt köra försiktigt.
- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera ESP®.



Kontrollampa parkeringsbroms (gul)

* Den gula kontrollampen för parkeringsbromsen blinkar eller lyser. Parkeringsbromsen har en störning.

- Observera meddelandena på kombiinstrumentet.





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Kontrollampa för parkeringsbroms (röd)

- * Den röda kontrollampen för parkeringsbromsen blinkar eller lyser.
- Observera informationen om den manuella parkeringsbromsen (→ sidan 357) eller den elektriska parkeringsbromsen (→ sidan 358).

Om även den gula kontrollampen  lyser eller blinkar finns det en störning i parkeringsbromsen.

- Observera meddelandena på kombiinstrumentet.



Varningslampa bromsar (röd)

- * Den röda varningslampan för bromsarna lyser när fordonet startats.

MÖJLIGA ORSAKER:

- Det finns en störning i bromskraftsförstärkningen och bromsegenskaperna kan förändras.
- Det är för lite bromsvätska i bromsvätskebehållaren.

**VARNING**

Risk för olycka och personskada vid störning i bromskraftsförstärkningen

Om det finns en störning i bromskraftsförstärkningen kan du behöva trampa hårdare på bromspedalen vid inbromsning. Bromsförhållandena kan försämrats. Bromssträcken kan förlängas vid nödbromsningssituationer.

- Stanna enligt trafikreglerna direkt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

**WARNING**

Olycksrisk vid låg bromsvätskenivå

Om bromsvätskenivån är för låg kan bromsverkan och därmed bromsegenskaperna försämrast.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.
- Fyll inte på bromsvätska.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Kontakta en auktoriserad verkstad.
- Fyll inte på bromsvätska.



ABS-varningslampa

* Den gula varningslampan för ABS lyser när fordonet startats.
Störning i ABS.

Om en varningssignal dessutom hörs finns det en störning i EBD.

Det kan även finnas störningar i andra körsystem och körsäkerhetssystem.

- Observera meddelandena på kombiinstrumentet.





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

**WARNING**

Risk för sladd vid störning i EBD eller ABS

Hjulen kan låsa sig vid inbromsning.

Styrförmågan och bromsegenskaperna är kraftigt försämrade och bromssträckan kan förlängas. Dessutom är fler körsäkerhetssystem avaktiverade.

- Kör försiktigt vidare.
- Kontrollera omedelbart bromssystemet på en auktoriserad verkstad.

- Fortsätt köra försiktigt.
- Uppsök en auktoriserad verkstad.

Körsystem och körsäkerhetssystem

Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Varningslampa avståndsvarning

* Den röda varningslampan för avståndsvarning lyser under körning. Avståndet till framförvarande fordon är för litet i förhållande till vald hastighet.

Om även en varningssignal hörs närmar du dig ett hinder med för hög hastighet.

- Var redo att bromsa direkt.
- Gör avståndet större.

Så fungerar den aktiva bromsassistenten (→ sidan 369).





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Varningslampa aktiv bromsassistent

- * Varningslampan för aktiv bromsassistent lyser.
Systemet är inte tillgängligt eller funktionsomfattningen är begränsad på grund av smutsiga sensorer eller ett fel.

► Observera meddelandena på kombiinstrumentet.



Varningslampa aktiv bromsassistent

- * Varningslampan för aktiv bromsassistent lyser.
Systemet är avstängt eller så har funktionsomfattningen begränsats automatiskt.

Detta kan vara fallet om ett annat körsystem har aktiverats.

► Ta hänsyn till anvisningarna om den aktiva bromsassistenten (→ sidan 369).



Varningslampa chassi (gul)

- * Den gula varningslampan AIRMATIC lyser.
Det finns en störning i AIRMATIC.

► Observera meddelandena på kombiinstrumentet.



Varningslampa chassi (röd)

- * Den röda varningslampan AIRMATIC lyser.
Det finns en störning i AIRMATIC.

**INFORMATION**

Fordonets köregenskaper har förändrats kraftigt!



Uppsök en auktoriserad verkstad.

► Uppsök en auktoriserad verkstad.





Bilen

Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Varningslampa servostyrning (röd)

- * Den röda varningslampan för servostyrningen lyser när fordonet startats. Det finns en störning i servostyrningen eller själva styrningen.



WARNING

Olycksrisk pga. begränsad styrförmåga

Om styrningen inte längre fungerar som avsett äventyras bilens driftsäkerhet.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt. Kör inte vidare!
- Kontakta en auktoriserad verkstad.
- Observera meddelandena på kombiinstrumentet.



Kontrollampa dörr

- * Den gula kontrollampan är tänd. En dörr är inte helt stängd.

- Stäng alla dörrar.



Varningslampa färdskrivare

- * Den gula kontrollampan för färdskrivaren är tänd. Färdskrivarens (TCO) funktion är störd t.ex. på grund av ogiltiga data eller att förarkort saknas.

Möjliga orsaker till funktionsfel hittar du i tillverkarens instruktionsbok.





Motor

Varnings-/kontrollampa	Möjliga orsaker/följder och ► lösningar
 Varningslampa motordrifttemperatur	* Bilar med bensinmotor: Efter en kallstart lyser den blå varningslampan för motortemperatur. Motoreffekten och motorvridmomentet är begränsade. ► Tänk på detta när du kör.
 Varningslampa elektriskt fel	* Den röda varningslampan för elektriska fel lyser. Det finns en störning i elsystemet. ► Observera meddelandena på kombiinstrumentet.
 Bränslereservvarningslampa	* Den gula varningslampan för bränslereserv lyser när fordonet startats. Bränslemängden har nått reservområdet. Driften av extravärmaren (parkeringsvärme) avaktiveras när bränslereserven har nåtts . ► Tanka bilen.
 Motordiagnosvarningslampa	* Den gula varningslampan för motordiagnosen lyser när fordonet startats. DET KAN FINNAS EN STÖRNING I FÖLJANDE FORDONSSYSTEM: • Motorstyrning • Insprutning • avgassystem • Tändsystem (på fordon med bensinmotor) • bränslesystem Gränsvärdena för utsläpp kan därigenom överskridas och motorn kan gå i nödfunktionsläge. ► Låt en auktoriserad verkstad kontrollera bilen så snart som möjligt.





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Kylvätskevarningslampa

* Den röda varningslampan för kylvätska lyser när fordonet startats.
Kylvätskenivån är för låg.

Om kylvätskenivån är OK kan lufttillförseln till motorkylaren vara blockerad eller motorkylarens elfläkt vara defekt.

Kylvätskan är för varm och motorn kyls inte tillräckligt.

**VARNING**

Risk för brännskador om motorhuven öppnas

OM DU ÖPPNAR MOTORHUVEN VID ÖVERHETTAD MOTOR ELLER EN BRAND I MOTORRUMMET KAN FÖLJANDE SITUATIONER UPPSTÅ:

- Du kan komma i kontakt med heta gaser.
- Du kan komma i kontakt med andra utläckande heta drivmedel.
- Låt den överhettade motorn svalna innan du öppnar motorhuven.
- Vid brand i motorrummet, stäng motorhuven och kontakta brandkåren.

- Observera displaymeddelandena.
- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt och stäng av bilen.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Lämna fordonet och var inte i närheten av det tills motorn kylts ned.
- Kontrollera kylvätskenivån och fyll på kylvätska; följ anvisningarna (→ sidan 609).
- Om kylvätska måste fyllas på ofta, låt en auktoriserad verkstad kontrollera motorns kylsystem.
- Kontrollera att lufttillförseln till motorkylaren inte är blockerad, t.ex. av en plastpåse som flugit upp.
- Iaktta kylvätsketemperaturmätaren på kombiinstrumentet.





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Kylvätskevarningslampa

- Starta inte motorn förrän kylvätsketemperaturen är under 120 °C. Annars kan motorn skadas.
- Kör vidare till nästa auktoriserade verkstad. Undvik hög motorbelastning, t.ex. körning i bergstrakter och stop-and-go-körning.

* Den röda varningslampan för kylvätska lyser när fordonet startats. Dessutom ljuder en varningssignal. Kylvätskan har överskridit temperaturen 120 °C. Lufttillförseln till motorkylaren kan vara blockerad eller kylvätskenivån för låg.

Motorn kyls inte tillräckligt och kan skadas.

**VARNING**

Risk för brännskador om motorhuven öppnas

OM DU ÖPPNAR MOTORHUVEN VID ÖVERHETTAD MOTOR ELLER EN BRAND I MOTORRUMMET KAN FÖLJANDE SITUATIONER UPPSTÅ:

- Du kan komma i kontakt med heta gaser.
- Du kan komma i kontakt med andra utläckande heta drivmedel.
- Låt den överhettade motorn svalna innan du öppnar motorhuven.
- Vid brand i motorrummet, stäng motorhuven och kontakta brandkåren.

- Observera displaymeddelandena.
- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt och stäng av bilen.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Lämna fordonet och var inte i närheten av det tills motorn kylts ned.
- Kontrollera kylvätskenivån och fyll på kylvätska; följ anvisningarna (→ sidan 609).
- Om kylvätska måste fyllas på ofta, låt en auktoriserad verkstad kontrollera motorns kylsystem.
- Kontrollera att lufttillförseln till motorkylaren inte är blockerad, t.ex. av en plastpåse som flugit upp.





Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

- Iaktta kylvätsketemperaturmätaren på kombiinstrumentet.
- Om kylvätsketemperaturen ligger under 120 °C kan du köra vidare till närmaste auktoriserade verkstad.
- Undvik hög motorbelastning, t.ex. körning i bergstrakter och stop-and-go-körning.



Kylvätskevarningslampa

* Den röda varningslampan för kylarvätska lyser, medan bilen är startad, och kylvätsketemperaturmätaren står i början av skalan. Temperatursensorn för kylvätsketemperaturmätaren är defekt.

Kylvätsketemperaturen övervakas inte längre. Om kylvätskan blir för varm kan motorn skadas.

- Stanna omedelbart på ett trafiksäkert sätt och stäng av bilen. Kör inte vidare!
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Kontakta en auktoriserad verkstad.

Däck

Varnings-/kontrollampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar



Däcktryckskontrollvarningslampan blinkar

* Den gula varningslampan för däcktryckskontroll (tryckfall/störning) blinkar i cirka en minut och lyser sedan kontinuerligt. Det finns störning i däcktryckskontrollen.

**VARNING**


Olycksrisk vid störning i däcktryckskontrollen

Däcktryckskontrollen kan inte varna som avsett vid ett tryckfall i ett eller flera däck.

Däck med för lågt däcktryck kan t.ex. påverka köregenskaperna samt fordonets styr- och bromsegenskaper.

- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera däcktryckskontrollen.

- Observera displaymeddelandena.





Varnings-/kontrolllampa

Möjliga orsaker/följder och ► lösningar

- Uppsök en auktoriserad verkstad.



Däcktryckskontrollvarningslampan lyser

* Den gula varningslampan för däcktryckskontroll (tryckfall/störning) lyser. Däcktryckskontrollen har konstaterat att det är tryckfall i minst ett däck.

**VARNING**

Olycksrisk pga. för lågt däcktryck

- Däcken kan explodera.
- Däcken kan nötas onödigt mycket och/eller ojämnt.
- Kör-, styr- och bromsegenskaperna kan försämrats avsevärt.

Då kan du förlora kontrollen över bilen.

- Följ de rekommenderade däcktrycken.
- Anpassa däcktrycket om så krävs.

- Stanna bilen utan häftiga styr- eller bromsmanövrer. Ta hänsyn till trafikförhållandena i och med detta.
- Säkra bilen så att den inte börjar rulla.
- Observera displaymeddelandena.
- Kontrollera däcken och byt hjul om så krävs (→ sidan 668).
- Kontrollera däcktrycket.

Du kan kontrollera däcktrycket elektroniskt (→ sidan 662).

- Korrigera däcktrycket om så krävs.

