

PEUGEOT TRAVELLER PEUGEOT EXPERT

INSTRUKTIONSBOK



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



PEUGEOT

Åtkomst till instruktionsboken



MOBILAPP

Installera **Scan MyPeugeot App**-appen (innehåll tillgängligt offline).



Välj sedan:

- bil,
- emissionsperiod som motsvarar datumet för den första registreringen av bilen.



ONLINE

Gå till **PEUGEOT**-hemsidan och välj avsnittet **"MyPeugeot"** för att visa eller ladda ner instruktionsboken eller gå till följande adress:

<http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/>



Skanna den här QR-koden för direkt åtkomst.

Välj:

- språk,
- bil och karosstyp,
- emissionsperiod för instruktionsboken som motsvarar datumet för den första registreringen av fordonet.



Denna symbol visar den senaste tillgängliga informationen.

Välkommen

Tack för att du har valt en Peugeot Expert/e-Expert eller en Peugeot Traveller/e-Traveller.

Dokumentet innehåller nyckelinformation och rekommendationer för dig som ägare så att du kan studera bilens funktioner på ett säkert sätt. Vi rekommenderar starkt att du bekantar dig med det här dokumentet och service- och garantiguiden.

Din bil har bara en del av utrustningen som beskrivs i det här dokumentet, beroende på utrustningsnivå, version och på särskilda förhållanden i försäljningslandet.

Beskrivningar och bilder är enbart för vägledning.

Automobiles PEUGEOT förbehåller sig rätten att införa ändringar som rör tekniska specifikationer, utrustning och tillbehör utan skyldighet att uppdatera det här dokumentet.

Om du säljer bilen ska du se till att ge **Instruktionsboken** till den nya ägaren.

Förklaring



Varning som rör säkerheten



Kompletterande information



Miljöskyddsfunktion



Vänsterstyrd bil



Högerstyrd bil



Lokalisering för utrustning/knapp indikerad med ett svart område



Index

Med den här kan du identifiera bilens specialfunktioner:



Skåpbil



Besättningshytt med manuellt barnlås



Besättningshytt med elstyrt barnlås



Kombi, Business, Active, Allure, Business VIP

2

Detektering av trafikskyltar	152
Fartbegränsare	154
Särskilda rekommendationer för farthållare	156
Farthållare	156
Adaptiv farthållare	158
Active Safety Brake med Kollisionsvarnare och Nödbromshjälp	162
Avåkningsvarnare	164
Trötthetsvarnare	165
Dödavinkeln-varnare	166
Parkeringsensorer	167
Visiopark 1	169

Praktisk information 7

Bränslekompatibilitet	173
Påfyllning	173
Feltankningsskydd för dieselmotor	174
Laddningssystem (elektriskt)	175
Uppladdning av drivbatteriet (elektriskt)	180
Energisparläge	184
Snökedjor	184
Dragkrok	185
Lastbågar/takräcke	185
Motorhuv	186
Under motorhuven	187
Kontroll av nivåer	188
Kontroller	190
AdBlue® (BlueHDI)	192
Friläge	194
Underhållsråd	195

Om ett fel uppstår 8

Varningstriangel	198
Bränslestopp (diesel)	198
Verktygslåda	199
Provisorisk punkteringsreparationssats	200
Reservhjul	203

Byte av lampa	207
Byte av säkring	212
12 V-batteri/tillbehörsbatteri	214
Bogsering	218

Tekniska data 9

Egenskaper för motorer och släpvagnsvikter	221
Dieselmotorer	222
Elmotor	227
Mått	229
Identifieringsmärkningar	232

Ljudsystem med Bluetooth® 10

De första stegen	233
Reglage vid ratten	233
Menyer	234
Radio	235
DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)	236
Media	237
Telefon	239
Vanliga frågor	242

PEUGEOT Connect Radio 11

De första stegen	245
Reglage vid ratten	246
Menyer	247
Appar	248
Radio	248
DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)	250
Media	250
Telefon	252
Inställningar	255
Vanliga frågor	256

PEUGEOT Connect Nav 12

De första stegen	258
Reglage vid ratten	259
Menyer	259
Röstkommandon	261
Navigation	264
Uppkopplad navigation	267
Appar	269
Radio	272
DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)	273
Media	273
Telefon	275
Inställningar	277
Vanliga frågor	279

Alfabetiskt register ■

Atkomst till kompletterande videor




bit.ly/helpPSA


Presentation

Instrument och reglage

i Dessa bilder och beskrivningar är avsedda som en guide. Förekomst och lokalisering av vissa komponenter varierar beroende på version, utrustningsnivå och försäljningsland.

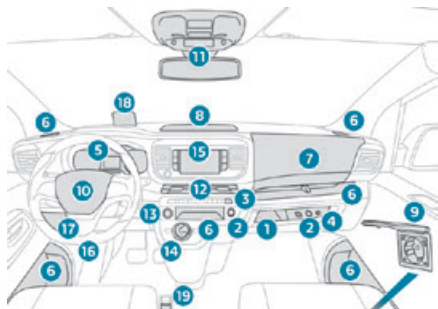

1. Handskfack
Inaktivering av frampassagerarens krockkudde
2. 12 V tillbehörsuttag (120 W)
3. USB-uttag
4. AUX-uttag
5. Instrumentpanel
6. Förvaring
Kopp-/burkhållare
7. Förvaringsfack
8. Övre förvaringsfack
9. 220 V tillbehörsuttag (150 W)
10. Signalhorn
11. Taklampa
Display med varningslampor för bilbälten och frampassagerarens krockkudde
Innerbackspegel
Övervakningsspegel
Knappar för assistans- och nödanrop

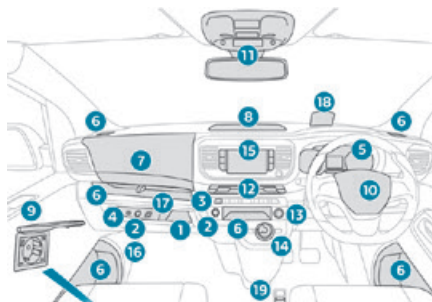

12. Värme / luftkonditionering
Borttagning av imma på vindrutan
Borttagning av imma på bakrutan
13. "START/STOP"-knappen
14. Växellåda eller växelväljare
Val av köräge
15. Enfärgad display med ljudsystem
Pekskärm med PEUGEOT Connect Radio eller PEUGEOT Connect Nav
16. Öppning av motorhuv
17. Säkringar för instrumentbräda
18. Head-up display
19. Elektrisk parkeringsbroms


i Beroende på bilens utrustning kan förvaringsfacken vara öppna eller stängda. Denna konfiguration visas som ett exempel.

Reglage vid ratten




1. Ytterbelysning/riktningsindikatorer kontrollerar stjärkar
2. Reglage för torkare/spolare/färddator
3. Kontrollutrustning för ljudsystem
4. Kontroller för farthållare/fartbegränsare/Adaptiv farthållare
5. Lägesväljare för displayen på instrumentpanel
6. Talsyntesreglage
Volyminställning
7. Kontrollutrustning för ljudsystem

Mittplacerat reglagefält

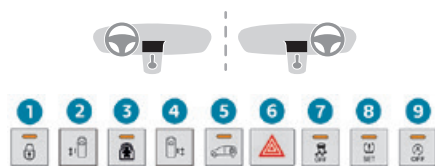


1. Låsning/upplåsning inifrån
2. Elstyrd skjutdörr på vänster sida
3. Elstyrt barnlås
4. Elstyrd skjutdörr på höger sida
5. Selektivitet för hytt/lastområde
6. Varningsblinkers
7. CDS-/ASR-system
8. Däcktrycksvarnare
9. Stop & Start (Diesel)

Sidoreglagepanel

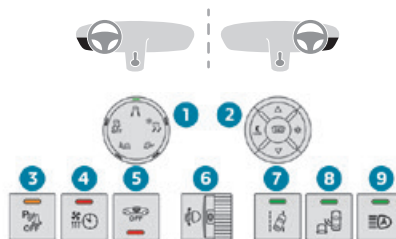

1. Advanced Grip Control
2. Head-up display
3. Parkeringssensorer
4. Extra värme-/ventilationssystem (Diesel)
5. Alarm
6. Inställning av strålkastarhöjd
7. Avåkningsvarnare
8. Dödvinkelvarnare
9. Automatisk omkoppling till helljus

Elmotor

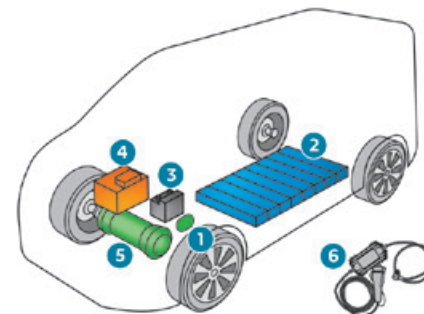

1. Laddningsuttag
2. Drivbatteri
3. Tillbehörsbatteri
4. Inbyggd laddare
5. Elmotor
6. Laddningskabel

Laddningsuttagen **1** möjliggör för tre typer av laddning:

- Laddning vid hemmet i mode 2 med ett vägguttag och tillhörande laddningskabel **6**.
- Snabbare laddning i mode 3 med en enhet för snabbare laddning (Wallbox).
- Supersnabb laddning i mode 4 med en snabb offentlig laddare.

400 V-drivbatteriet **2** använder litiumjonteknik. Den lagrar och levererar den energi som krävs för drift av elmotorn, luftkonditionering och värme. Laddningsnivån representeras

av en indikator och en varningslampa för reservströmförsörjning på instrumentpanelen. 12 V-tillbehörsbatteriet **3** driver bilens vanliga elsystem. Det laddas automatiskt av drivbatteriet via den inbyggda laddaren.

Den inbyggda laddaren **4** ger laddning vid hemmet (mode 2) och snabbare laddning (mode 3) av drivbatteriet samt laddning av 12 V-tillbehörsbatteriet.

Elmotorn **5** ger framdrivning i enlighet med det valda körläget och körförhållandena. Den återhämtar energi under inbromsnings- och fartminskningsfaser.

Etiketter



Avsnitt **Skåpdörrar**.




Avsnitt **Moduwork**.



Avsnitt **Baksäte och bänksäte på skenor**.



Avsnitt **Försiktighetsåtgärder för säten och bänksäten**.

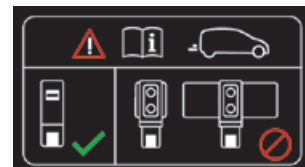

Avsnitt **Skjut- och fällbart bord**.



Avsnitt **Extra värme/ventilation**.



Avsnitt Koppla bort frampassagerarens krockkudde.




Avsnitt ISOFIX-bilbarnstolar.



Avsnitt Mekaniskt barnlås.



Avsnitt Elektrisk parkeringsbroms.

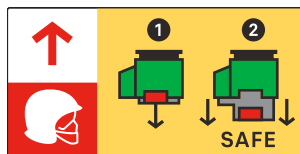


Avsnitt Laddningssystem (elektriskt).




Avsnitt Uppladdning av drivbatteriet (elektriskt).




Avsnitt Motorhuv.



Avsnitt Kontroll av nivåer.

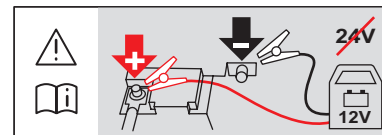

Avsnitt 12V-batteri/tillbehör.



Avsnitt Provisorisk däckreparationssats, Reservhjul och Identifieringsuppgifter.

Eco-driving

Eco-driving avser flera rutiner i vardagen som innebär att bilisten kan optimera fordonets energiförbrukning (bränsle och/eller el) och CO₂-utsläpp.

Optimera din användning av växellådan

Ge dig av med försiktighet och växla upp snabbt med manuell växellåda. Växla upp tidigt då du accelererar.

Gynna automatläge med automatväxellåda. Trampa inte hårt eller plötsligt på gaspedalen. Växlingsindikatorn kräver att du lägger i den bäst lämpade växeln. Följ rådet när helst indikeringen visas på instrumentpanelen.

Den här indikatorn visas enbart i det manuella läget i en automatisk växellåda.

Kör mjukt

Håll ett säkert avstånd mellan fordon, använd motorbromsning istället för bromspedalen och tryck i gasen gradvis. Dessa metoder hjälper till att spara när det gäller energiförbrukning, minska CO₂-utsläppen och minska trafikbuller i allmänhet.

När trafiken flyter smidigt välj farthållare.

Lär dig använda elektrisk utrustning

Om passagerarutrymmet är för varmt ska du först ventilera bilen genom att öppna rutorna och luftventilerna innan du kör iväg och aktiverar luftkonditioneringen.

Vid hastigheter över 50 km/h ska du stänga fönstren och lämna luftventilerna öppna. Tänk på att använda den utrustning som gör det möjligt att sänka passagerarutrymmets temperatur (tex. soltaggardin, fönstergardiner). Stäng av luftkonditioneringen, om inte regleringen sker automatiskt, så snart den önskade temperaturen har uppnåtts. Stäng av funktionerna borttagning av is och frost om dessa inte hanteras automatiskt. Stäng snarast möjligt av sättesvärmen. Kör inte med fram och/eller bak dimljus tända när siktförhållandena är tillfredsställande. Undvik att låta bilen gå på tomgång innan du kör iväg, speciellt under vintern (annat än under svåra vinterförhållanden: temperatur under -23 °C). Bilen värms upp mycket snabbare under körning. För att minska energiförbrukningen undvik som passagerare att ansluta dina mediaenheter (tex. film, musik, videospel, osv.). Koppla ur alla bärbara apparater innan du lämnar bilen.

Minska orsakerna till onödigt hög bränsleförbrukning

Fördela vikten i hela bilen. Placera det tyngsta bagaget i bagageutrymmet så nära baksätena som möjligt.

Se till att bilen inte är för tungt lastad och minimera luftmotståndet (tex. lastbågar, takräcke, cykelhållare, släpvagn). Använd helst en takbox.

Ta bort lastbågar och lasträcke efter användning. Montera bort vinterdäcken och byt till sommaräck så fort vintern är över.

Följ serviceinstruktionerna

Kontrollera däcktrycket regelbundet på kalla däck och jämför värdena med däcktrycksdekalen i dörröppningen på förarsidan.

Denna kontroll ska särskilt göras:

- före en lång resa.
- vid varje årstidsväxling.
- när bilen stått oanvänd under en längre period.

Glöm inte att också kontrollera reservhjulet och, då det behövs, släpvagnens eller husvagnens däck.

Serva bilen regelbundet (tex. olja, oljefilter, luftfilter, passagerarutrymmesfilter etc.). Följ instruktionerna i tillverkarens serviceschema. Om det blir fel på SCR-systemet på bilar med en BlueHDi-dieselmotor släpper bilen ut föroreningar. Vänd dig till en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad så snart som möjligt för att återställa ditt fordon's kväveoxidutsläpp till lagliga nivåer. När du fyller bränsletanken fortsatt inte, för att undvika översvämning, efter kontakthandtags tredje avstängning. Du kommer bara se bränsleförbrukningen för din nya bil stabiliseras till ett jämnt medelvärde efter dess första 300 mil.

Optimera räckvidden (Elektrisk)

Bilens elkonsumtion är starkt beroende av rutten, bilens hastighet och din körstil.

Försök att hålla dig inom "**ECO**"-zonen på strömindikatorn genom smidigt körande samt upprätthållande av en stadig hastighet.

Förutse behovet av att sakta ner, och bromsa smidigt genom motorbromsning med regenerativ bromsfunktion då detta är möjligt. Detta kommer att flytta strömindikatorn till "**CHARGE**"-zonen.

Instrumentpanel

Mätare



Analog mätare (km/h eller mph).

Indikatorer och displayer




Med LCD-skärm och text eller med matrisdisplay




1. Bränslemätare
2. Indikator för motorns kylvätsketemperatur

Med matrisdisplay (Elektrisk)

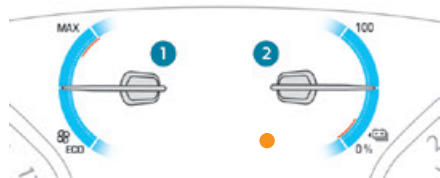


1. Indikator för termisk komfortförbrukning
2. Laddningsnivåindikator


Med LCD-display

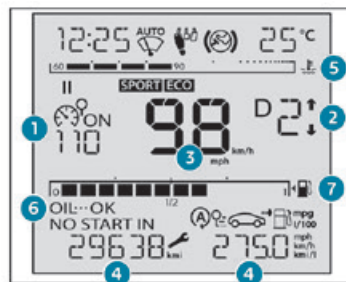


Med LCD-display för text

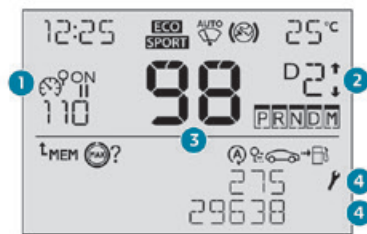

Med matrisdisplay

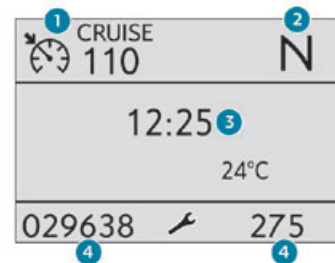

Med matrisdisplay (Elektrisk)

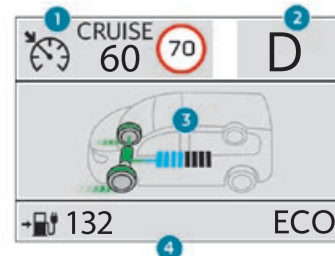

i När du reser utomlands kan du behöva byta distansenhet: hastigheten måste visas i landets officiella enhet (mph eller km/h). Enheten ändras via skärminställningsmenyn och med bilen stillastående.

1. Programmerade värden för farthållaren eller fartbegränsaren
Visning av hastighetsgränsskyltar
2. Växlingsindikator (diesel)
Växel med automatisk växellåda (Diesel) eller Växelväljare (EI)
3. Digital hastighetsmätare (km/h eller mph) med LCD- och instrumentpanel med LCD-skärm för text (Diesel)
Displayområde med instrumentpanel med matrisdisplay: varnings- eller funktionsstatusmeddelande, färd dator, digital hastighetsmätare (mph eller km/h), effektlöde/fordonsladdningstillstånd (elektrisk) etc.
4. Serviceindikator, därefter vägmätare (km eller miles)
Trippmätare (km eller miles) (diesel)
Återstående område/körsläge valt (elektrisk)
Visningsområde med instrumentpanel med LCD-skärm för text: varningsmeddelanden eller meddelanden om funktionsstatus, färd dator, etc.
5. Indikator för motorns kylvätsketemperatur
6. Indikator för motoroljenivå
7. Bränslemätare


Manöverknappar




Med LCD-display




Med LCD-display för text



Med matrisdisplay



Med matrisdisplay (Elektrisk)



- A. Nollställning av serviceindikator.
Tillfällig påminnelse om serviceinformation.
Påminnelse om räckvidd med AdBlue®-systemet.
Beroende på version: gå upp en nivå eller avbryt aktuell funktion.

- B. Allmän belysningsdimmer.
Beroende på version: bläddra i en meny eller lista, eller ändra ett värde.
- C. Nollställa trippmätaren och sträckan.
Beroende på version: öppna konfigurationsmenyn (lång tryckning), bekräfta ett val (kort tryckning).
- D. Påminnelse om serviceinformation eller räckvidd med SCR system och AdBlue®.
Nollställ den valda funktionen (serviceindikator eller trippmätaren).
Beroende på version: öppna konfigurationsmenyn (lång tryckning), bekräfta ett val (kort tryckning).



Med pekskärmen är det också möjligt att justera belysningsdimmern.

Varvräknare



Varvräknare (x 1000 v/min eller rpm).

Effektindikator (elektrisk)



Effektindikator **CHARGE**, **ECO**, **POWER** eller **VILOLÅGE**.



Se motsvarande avsnitt för mer information om **Indikatorer**.

Kontrolllampor och varningslampor

Kontrolllamporna och varningslamporna visas som symboler och informerar föraren om förekomsten av ett fel (varningslampa) eller för driften av ett system (kontrolllampor för aktivt eller inaktivt system). Vissa lampor lyser på två olika sätt (med fast sken eller blinkande) och/eller i flera färger.

Tillhörande varning

När vissa lampor tänds hörs eventuellt samtidigt en ljudsignal och/eller ett meddelande visas på en skärm.

Genom att sätta varningstypen i samband med bilens funktionsstatus går det att veta om situationen är normal eller om en avvikelse har uppstått. För mer information, se beskrivningen för varje lampa.

När tändningen slås på

Vissa röda eller orangefärgade varningslampor tänds i några sekunder när tändningen slås på. Dessa varningslampor ska slockna direkt när motorn startar.

För mer information om ett system eller en funktion, se motsvarande avsnitt.

Ihållande varningslampa

Om en röd eller orangefärgad varningslampa tänds, kan det finnas ett fel som kräver en närmare undersökning.

Om en lampa förblir tänd

Referenserna (1) (2) och (3) i beskrivningen om varnings- och kontrolllampor anger om du bör kontakta en kvalificerad verkstad utöver de omedelbara rekommenderade åtgärderna.

(1): Stanna bilen.

Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt och slå av tändningen.

(2): Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

(3): Uppsök en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Lista över varningslampor

Röda varningslampor

STOPP



Fast sken i kombination med en annan varningslampa, åtföljt av att ett meddelande visas och att en ljudsignal hörs. Ett allvarligt fel har uppstått i motorn, bromssystemet, servostyrningen, automatlådan eller elsystemet. Utför (1) och sedan (2).

Maximal kylarvätsketemperatur



eller  Fast sken (varningslampa eller LED) med visaren i det röda fältet (beroende på version). Temperaturen i kylsystemet är för hög. Utför (1) och vänta tills motorn har svalnat innan du fyller på kylarvätska vid behov (diesel). Om problemet kvarstår, utför (2).

Motoroljetryck



Fast sken.
Fel i motorns smörjsystem. Utför (1) och sedan (2).

Funktionsfel (elektrisk)



Fast.
Ett fel som involverar elmotorn eller traktionsbatteriet har upptäckts. Utför (1) och sedan (2).

Kabel ansluten (elektrisk)



Fast sken när tändningen slås på.
Laddningskabeln är ansluten till fordonets anslutningsdon.



Fast sken när tändningen slås på, åtföljt av ett meddelande.

Det är inte möjligt att starta bilen medan laddningskabeln är ansluten till bilens kontakt. Koppla från laddningskabeln och stäng luckan.

Batteriladdning



Fast sken.
Fel i laddningskretsen (smutsiga eller lösa kabelskor, dåligt spänd eller trasig generatorrem etc.).

Rengör och dra åt klackarna. Om varningslampan inte slocknar när motorn startas, utför (2).

Bilbälten inte fastspända/lossade



Fast eller blinkande ljus, åtföljt av en ljudsignal.

Ett bilbälte är inte fastspänt eller har lossats (beroende på version).

Dörr öppen



Fast sken, åtföljt av ett meddelande om vilken dörr som inte är stängd.

En ljudsignal tillkommer om hastigheten överstiger 10 km/h.

En dörr, bakluckan eller bakluckans ruta är fortfarande öppen (beroende på version). Stäng dörren eller bakluckan.

Om bilen är utrustad med höger skåpdörr, indikerar varningslampan **inte** att den är öppen.

Elektrisk parkeringsbroms



Fast.

Den elektriska parkeringsbromsen är åtdragen.



Blinkar.

Problem med åtdragning/lossning.

Utför (1): parkera på en plan yta.

Med manuell växellåda: lägg i en växel.

På modeller med automatisk växellåda eller växelväljare ska du välja läge **P**.

Slå från tändningen och utför (2).

Manuell parkeringsbroms



Fast.

Parkeringsbromsen är åtdragen eller dåligt lossad.

Bromssystem



Fast sken.

Bromsvätskenivån i bromssystemet har sjunkit avsevärt.

Utför (1) och fyll sedan på med en vätska som uppfyller tillverkarens rekommendationer. Om problemet kvarstår, utför (2).



Fast.

Fel i den elektroniska bromskraftsfördelaren (REF).

Utför (1) och sedan (2).

Orange varningslampor

Service



Tänds tillfälligt samtidigt med ett meddelande.

En eller flera mindre avvikelser utan att någon specifik varningslampa är/har detekterats. Identifiera orsaken till felet med hjälp av meddelandet som visas på instrumentpanelen. Du kan hantera vissa fel själv, till exempel byte av fjärrkontrollens batteri.

Vid andra fel, som fel på däcktrycksvarnaren, utför (3).



Fast sken, samtidigt som ett meddelande visas.

En eller flera större avvikelser utan att någon specifik varningslampa är/har detekterats. Identifiera orsaken till felet genom att läsa meddelandet som visas på instrumentpanelen och utför sedan (3).



Fast sken, följt av meddelandet "parkeringsbromsfel".

Automatisk lossning av den elektriska parkeringsbromsen är inte tillgänglig. Utför (2).



Varningslampan lyser och serviceindikatorn blinkar och tänds sedan med fast sken. Servicetillfället har passerats.

Lämna snarast möjligt in bilen för service. Endast för BlueHDI-dieselmotorer.

Låsningsfria bromsar (ABS)



Fast sken.

Fel i ABS-systemet.

Bilens vanliga bromssystem fungerar fortfarande. Kör försiktigt med låg hastighet, sedan (3).

AdBlue® (Euro 6.1)



Fast sken direkt när tändningen slås på, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar räckvidden.

Räckvidden är mellan 2 400 och 600 km.

Du **måste** omedelbart fylla på med AdBlue®, eller utför (3).



Varningslampan AdBlue® blinkar och serviceindikatorn lyser med fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar återstående räckvidd. Körsträcken understiger 600 km.

Du **måste** fylla på AdBlue® för att **undvika haveri**, eller utföra (3).



Varningslampan AdBlue® blinkar och serviceindikatorn lyser åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar att start av bilen är spärrad.

AdBlue®-tanken är tom: den föreskrivande motorns startspärr förhindrar att motorn startas om.

Fyll på med AdBlue®, eller utför (2) för att starta motorn igen.

Du **måste** fylla på med minst 5 liter av AdBlue® i dess tank.

AdBlue® (Euro 6.2/6.3)

 Påslagen i ca 30 sekunder när bilen startar, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar räckvidden. Räckvidden är mellan 2 400 och 800 km. Fyll på med AdBlue®.

 Fast sken direkt när tändningen slås på, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar räckvidden. Räckvidden är mellan 800 och 100 km. Fyll **omedelbart** upp med AdBlue®, eller utför (3).

 Blinkande sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar räckvidden. Räckvidden understiger 100 km. Du **måste** fylla på AdBlue® för att **undvika att motorstartspärren aktiveras**, eller utföra (3).

 Blinkande sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar att bilen inte går att starta. AdBlue®-tanken är tom: den föreskrivande motorstartspärren förhindrar att motorn startas om. Fyll på AdBlue®, eller utför (2) för att starta motorn igen. Det är **nödvändigt** att fylla på minst 5 liter AdBlue® i tillsatstanken.

SCR avgasreningssystem (BlueHDi)

   Fast sken när tändningen slås på, en ljudsignal hörs och ett meddelande visas. Ett funktionsfel i SCR-avgasreningssystemet har detekterats.

Denna varning försvinner så snart avgassystemets utsläppsnivå blir normal igen.    AdBlue®-varningslampan blinkar när tändningen slås på och med service- och motorsjälvdagnostiklampan på fast ljus, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar räckvidden. Beroende på meddelandets som visas är det möjligt att köra upp till 1 100 km innan motorns startspärr utlöses. Utför (3) utan fördröjning för att **undvika att start förhindras**.

   AdBlue®-varningslampan blinkar när tändningen slås på och med service- och varningslampan för motorsjälvdagnostik på fast ljus, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande som indikerar att start har förhindrats. Den elektroniska startspärren hindrar motorn från att starta igen (överskridning av den tillåtna räckvidden efter bekräftelse av ett funktionsfel i avgasreningssystemet). För att starta motorn, utför (2).

Motorns självdiagnostik

 Blinkande. Motorhanteringssystemet har ett funktionsfel. Det finns risk att katalysatorn förstörs. Utför (2) **alltid**.  Fast sken. Avgasreningssystemet har ett funktionsfel. Varningslampan ska slockna när motorn startar. Utför (3) snabbt.   Fast. Ett mindre fel på motorn har detekterats. Utför (3).   Fast. Ett allvarligt fel på motorn har detekterats. Utför (1) och sedan (2).

Urkoppling av de automatiska funktionerna (med elektrisk parkeringsbroms)

 Fast. Funktionerna "automatisk åtdragning" (när motorn stängs av) och "automatisk lossning" (vid acceleration) är urkopplade. Om automatisk åtdragning/lossning inte längre är möjlig:
 ► Starta motorn.
 ► Använd styrspeken för att lägga i parkeringsbromsen.
 ► Ta bort foten helt från bromspedalen.

- Håll styrspaken intryckt i frigöringsläge i 10 till 15 sekunder.
- Släpp styrspaken.
- Trampa ner bromspedalen och håll den nedtrampad.
- Håll styrspaken i "Applicerings"-riktningen i 2 sekunder.
- Släpp styrspaken och bromspedalen.

Funktionsfel (med elektrisk parkeringsbroms)



Fast sken, följt av meddelandet "parkeringsbromsfel".

Bilen kan inte immobiliseras medan motorn är igång.

Om manuell åtdragning och lossningsbegäran inte fungerar, är det fel på den elektriska parkeringsbromsens reglage.

De automatiska funktionerna ska användas under alla omständigheter och återaktiveras automatiskt vid händelse av fel med parkeringsbromsreglaget.

Utför (2).



Fast sken, följt av meddelandet

"parkeringsbromsfel".

Ett fel har uppstått på parkeringsbromsen och de manuella och automatiska funktionerna kan vara verkningslösa.

Gör så här för att låsa bilens hjul när bilen står stilla:

- Dra i styrspaken och håll den åtdragen i ca 7–15 sekunder tills kontrollampen tänds på instrumentpanelen.

Om denna procedur inte fungerar bör du se till att bilen inte kan börja rulla:

- Parkera på en plan yta.
- Med manuell växellåda: lägg i en växel.
- Med en automatisk växellåda eller växelväljare: välj läge **P** och placera sedan ut den medföljande hjulkilen så att den ligger mot ett av hjulen.

Utför sedan (2).

Bromssystem



Fast sken.

Ett mindre fel i bromssystemet har detekterats.

Kör försiktigt.

Utför (3).

Kollisionsvarnare/Active Safety Brake



Blinkar.

Systemet aktiverar och bromsar fordonet en stund för att minska kollisionshastigheten med fordonet framför.



Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande.

Ett fel har uppstått i systemet.

Utför (3).



Fast sken, samtidigt som ett meddelande visas.

Systemet har kopplats ur via bilens inställningsmeny.

Dynamisk stabilitetskontroll (CDS) och antispinnssystem (ASR)



Blinkande.

CDS/ASR-systemet aktiveras om bilen förlorar fästet eller färdriktningen.



Fast sken.

Fel på CDS/ASR-systemet.

Utför (3).

Funktionsfel med nödbromsen (med elektrisk parkeringsbroms)



Fast sken, följt av meddelandet "parkeringsbromsfel".

Nödbromsen leverera inte optimal prestanda.

Använd manuell frisläppning eller utför (3) om automatisk frisläppning inte är tillgänglig.

Starthjälp i backe



Fast sken, följt av meddelandet "fel i anti-tillbakarullningssystemet".

Ett fel har uppstått i systemet.

Utför (3).

Dynamisk stabilitetskontroll (CDS)/ antispinnssystem (ASR)



Fast sken.

Systemet är inaktiverat.

CDS/ASR-systemet aktiveras automatiskt när bilen startas och från cirka 50 km/h.

Under 50 km/h kan du återaktivera systemet manuellt.

Lågt däcktryck



Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande.

Otillräckligt tryck i ett eller flera däck.

Kontrollera däckens lufttryck snarast möjligt. Däcktrycksvarnaren ska nollställas efter varje justering av däcktrycket.



Däcktrycksvarnarens varningslampa blinkar och lyser sedan och service-kontrolllampan lyser.

Ett fel har uppstått i däcktrycksvarnaren.

Däcktrycksvarnarens funktion kan inte längre kontrolleras.

Check däcktrycket så snart som möjligt och utför (3).

Förvärmning av motor



Tillfälligt tänd (upp till cirka 30 sekunder vid svåra väderförhållanden).

När tändningen slås på, vid behov beroende på väderförhållanden och motors temperatur.

Vänta tills varningslampan släcks innan du startar.

När varningslampan slocknar kommer motorn att starta omedelbart om du trycker och:

- håller kopplingspedalen nedtryckt, modell med manuell växellåda.

- håller bromspedalen nedtryckt, modell med automatisk växellåda.

Begär en ny motorstart om motorn inte startar samtidigt som du håller foten på pedalen.

Frampassagerarens krockkudde (ON)



Fast sken.

Frampassagerarens krockkudde är aktiverad.

Reglaget står i läge "ON".

I det här läget ska ingen bakåtvänd bilbarnstol installeras på passagerarplatsen fram. Det finns risk för allvariga skador!

Frampassagerarens krockkudde (OFF)



Fast sken.

Passagerarens främre krockkudde är urkopplad.

Reglaget står i läge "OFF".

Du kan installera en bakåtvänd bilbarnstol om det inte är något funktionsfel på krockkuddarna (varningslampan för krockkuddarna lyser).

Krockkuddar



Fast.

En felfunktion har uppstått i någon av krockkuddarna eller i de pyrotekniska bältessträckarna.

Utför (3).

Låg bränslenivå



eller



Fast sken (varningslampa eller LED) med visaren i det röda fältet (beroende på version), en ljudsignal hörs och ett meddelande visas.

Ljudsignalen och detta meddelande upprepas med allt tätare intervall, efterhand som tanknivån närmar sig noll.

När den tänds första gången återstår **mindre än 8 liter** bränsle i tanken.

Fyll snabbt på bränsle för att undvika motorstopp.

Kör inte tills tanken är helt tom, eftersom det kan leda till skador på avgas- och insprutningssystemen.

Låg drivbatterinivå (elektrisk)



Fast LED med visaren i det röda fältet, en ljudsignal hörs och ett meddelande visas.

Drivbatteriets laddningsnivå är låg.

Visa återstående räckvidd.

Sätt bilen på laddning så snart som möjligt.

Sköldpaddsläge med begränsad räckvidd (elektriskt)



Fast.

Drivbatteriets laddningsnivå är kritisk.

Motoreffekten ökar gradvis.

Ladda bilen.

Om varningslampan förblir tänd, utför (2).

Ljudsignal för fotgängare (elektrisk)



Fast.

Signalhornsfel upptäckt.

Utför (3).

Förekomst av vatten i dieselfilter



Fast sken (med LCD-instrumentpanel).

Dieselfiltret innehåller vatten.

Risk för skador på insprutningssystemet: utför snarast (2).

Partikelfilter (diesel)



Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande om risken för igensatt partikelfilter.

Indikerar att partikelfiltret börjar att sättas igen.

För att regenerera filtret rekommenderar vi att du snarast möjligt kör i en hastighet på minst 60 km/h tills varningslampan släcks när trafikläget tillåter detta.



Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande om att tillsatsnivån i partikelfiltret är för låg. Indikerar att nivån i tillsatsstanken är låg. Utför (3).

Servostyrning



Fast sken. Servostyrningen är felaktig. Kör försiktigt med måttlig hastighet och utför sedan (3).

Dimljus bak



Fast sken. Dimbakkyluset är på.

Foten på bromsen



Fast. Inget eller otillräckligt tryck på bromspedalen.

Med -automatisk växellåda eller växelväljare kan du behöva trycka ner bromspedalen för att komma ur **N**-läget.

Foten på kopplingspedalen



Fast sken. Stop & Start: ändrar inte till START-läge så länge kopplingspedalen inte är helt nedtrampad. Trampa ned kopplingspedalen helt.

Gröna kontrollampor

Automatisk torkning av vindrutan



Fast. Automatisk torkning av vindrutan är aktiverad.

Automatisk omkoppling till helljus



Fast. Funktionen har aktiverats på bilens inställningsmeny. Belysningsreglaget står i läge "AUTO".

Stop & Start



Fast. När bilen stanna ställer Stop & Start motorn i STOPP-läge. Blinkar tillfälligt. STOPP-läget är för tillfället inte tillgängligt eller START-läget aktiveras automatiskt.

Fordon klart att köra (elektrisk)



Fast sken samtidigt som en ljudsignal hörs när detta tänds.

Bilen är redo att köras och de termiska komfortsystemen är tillgängliga. Kontrollampen slocknar när bilen når en hastighet på ca 5 km/h och lyser igen när bilen slutar röra sig. Lampan kommer att slockna när du stänger av motorn och stiger ur bilen.

Dödvinkelvarnare



Fast sken. Funktionen är aktiverad.

Avåkningsvarnare



Blinkande sken samtidigt som en ljudsignal hörs. Ett körfält har körts över på höger sida (eller vänster sida). Vrid ratten åt motsatt håll för att återgå till rätt körriktning.

Körriktningsvisare



Blinkar med ljudsignal. Körriktningsvisare (blinkers) är tända.

Positionsljus



Fast sken. Lamporna är tända.

Halvljus



Fast. Lamporna är på.

Dimljus fram



Fast. Dimljusen fram är tända.

Blå kontrollampor



Fast. Lamporna är på.

Svarta/vita varningslampor



Fast. Inget eller otillräckligt tryck på bromspedalen. Med en automatisk växellåda; motorn ska vara igång och parkeringsbromsen åtdragen för att komma ur läge **P**.

Indikatorer

Serviceindikator

Serviceindikatorn visas på instrumentpanelen.

Beroende på version:

- På raden som visar vägmätaren anges hur många kilometer som återstår till nästa servicebesök eller körsträcka efter att tidpunkten för service överskridits efter tecknet "–".
- Ett varningsmeddelande visar återstående körsträcka och när nästa service ska utföras eller har överskridits.

Serviceindikator



På tillfälligt när tändningen är påslagen. Körsträcka som återstår till nästa service är mellan 1 000 och 3 000 km.



Fast sken när tändningen slås på. Nästa service ska utföras om mindre än 1 000 km.

Du bör lämna in din bil för service snarast möjligt.

Serviceindikator blinkar



Blinkar och lyser sedan med fast sken när tändningen slås på.

(Med BlueHDI-dieselmotorer, i kombination med varningslampan.)


Service tillfället har passerats.

Du bör lämna in din bil för service snarast möjligt.

Nollställning av serviceindikatorn

Efter varje servicebesök ska serviceindikatorn nollställas.

- ▶ Slå av tändningen.

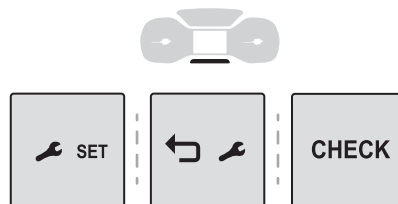

- ▶ Tryck på knappen och håll den intryckt.
- ▶ Slå på tändningen, mätardisplayen börjar räkna ned.
- ▶ Släpp knappen när =0 visas. Nyckelsymbolen släcks.

i Om du måste koppla ur batteriet efter denna åtgärd ska du låsa bilen och vänta i minst 5 minuter så att nollställningen hinner registreras.

Visa serviceinformation

Du kan när som helst visa serviceinformationen.


- ▶ Tryck på den här knappen. Serviceinformationen visas i några sekunder och försvinner sedan.

i Sträckan som visas (i kilometer eller miles) beräknas i enlighet med antal

körda kilometer och hur lång tid som har gått sedan service utfördes senast.

Varningen kan visas en kort tid innan service ska utföras.

Kylvätske-temperaturindikator (Diesel)

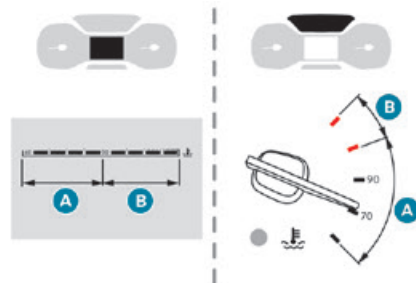

När motorn är i gång:

- I zon **A** är temperaturen normal.
- I zon **B**, temperaturen är för hög.

Den tillhörande varningslampan och **STOP** varningslampan tänds i rött på instrumentpanelen, åtföljd av visning av ett meddelande och en ljudsignal.

Stanna bilen så fort detta kan ske på ett säkert sätt.

Vänta några minuter innan du stänger av motorn.

❗ Efter att ha slagit ifrån tändningen öppnar du försiktigt motorhuven för att kontrollera kylarvätskans nivå.

ℹ Se motsvarande avsnitt för mer information om **nivåkontroller**.

Nivåkontroll

Efter några minuters körning stiger temperaturen och trycket i kylsystemet.

Fyll på så här:

- ▶ vänta minst en timme tills motorn kylts av,
- ▶ skruva loss locket två varv och låt trycket sjunka,
- ▶ ta av locket när trycket sjunkit,
- ▶ fyll på vätska upp till "MAX"-strecket.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **nivåkontroller**.

❗ Se upp med risk för brännskada vid påfyllning av kylarvätska. Överskrid inte max-strecket (på behållaren).

Indikator för motoroljenivå

(Beroende på version)

På versioner med elektrisk mätare, visas motoroljenivåns status på instrumentpanelen i några sekunder när tändningen slås på samtidigt som serviceinformationen visas.

ℹ Denna nivå gäller endast om fordonet har stått på plan mark med motorn avstängd i mer än 30 minuter.

Korrekt oljenivå



Felet indikeras genom visningen av ett meddelande på instrumentpanelen.

Låg oljenivå



Felet indikeras genom visningen av ett meddelande på instrumentpanelen.

Om låg oljenivå bekräftas av en kontroll med oljemätstickan måste du snarast fylla på olja för att undvika motorskador.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **nivåkontroller**.

Funktionsfel på oljemätaren



Felet indikeras genom visningen av ett meddelande på instrumentpanelen. Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

❗ Vid funktionsfel i den elektriska mätaren övervakas inte längre oljenivån.

När systemet är defekt måste motoroljenivån kontrolleras med oljemätstickan i motorrummet.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **nivåkontroller**.

AdBlue®- räckviddsindikatorer (BlueHDI)


Diesel BlueHDI-motorer är utrustade med SCR (selektiv katalytisk reduktion) och dieselpartikelfilter (DPF) för avgasrening. Funktionerna är beroende av AdBlue®.

När nivån i AdBlue®-tanken sjunker under reservnivån (mellan 2 400 och 0 km) tänds en varningslampa när tändningen slås på och en beräknad körsträcka innan motorstart spärras visas på instrumentpanelen.

❗ Motors startspärr aktiveras automatiskt när AdBlue®-tanken är tom. Det går inte att starta motorn tills en viss miniminivå av AdBlue® har fyllts på.

Manuell visning av räckvidd

Om räckvidden överstiger 2 400 km visas den inte automatiskt.

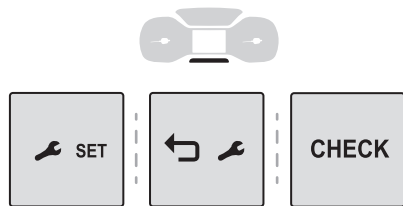

► Tryck på denna knapp för att visa körsträckan temporärt.

Med pekskärm



Du kan visa information om räckvidden i "Driving/Fordon"-menyn.

Åtgärder vid för låg nivå av AdBlue®

Följande varningslampor tänds när nivån av AdBlue® understiger reservnivån: en körsträcka på 2 400 km.

Varningslamporna och meddelandena påminner föraren om att fylla på tanken innan motorstart spärras. Se avsnittet **Varnings- och kontrollampor** för mer information om meddelandena.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **AdBlue® (BlueHDi)** och i synnerhet om påfyllning.

med BlueHDi-motorer (Euro 6.1)

Varnings-/kontrollampor är på	Åtgärd	Återstående räckvidd
	Fyll på så snart som möjligt.	Mellan 2 400 km och 600 km
 	Påfyllning krävs. Risk för att motorstart spärras.	Mellan 600 km och 0 km
 	För att kunna starta motorn igen ska du fylla på minst 5 liter AdBlue® i tanken.	0 km

Med BlueHDi (Euro 6.2/6.3)-motorer

Varnings-/kontrollampor är på	Åtgärd	Återstående räckvidd
	Fyll på.	Mellan 2 400 km och 800 km

Varnings-/kontrollampor är på	Åtgärd	Återstående räckvidd
	Fyll på så snart som möjligt.	Mellan 800 km och 100 km
 	Påfyllning krävs. Risk för att motorstart spärras.	Mellan 100 km och 0 km
 	För att kunna starta motorn igen ska du fylla på minst 5 liter AdBlue® i tanken.	0 km

Funktionsfel i SCR-avgasreningssystemet

Registrering av funktionsfel

  	Om ett funktionsfel registreras, tänds dessa varningslampor, följt av en ljudsignal och ett "Emissions fault" eller "NO START IN" meddelande.
---	---

Varningen utlöses under körning så snart som funktionsfelet detekterats första gången. Och därefter sker det varje gång tändningen slås på, så länge orsaken till felet kvarstår.

i Om felet är tillfälligt försvinner varningen nästa gång fordonet används, efter att självdiagnostiken har kontrollerat avgasreningssystemet SCR.

Funktionsfel bekräftas under den tillåtna körfasen (mellan 1 100 km och 0 km)

Om felindikationen fortfarande visas permanent efter att fordonet har körts 50 km, bekräftas felet i SCR-systemet.

Varningslampan AdBlue blinkar och ett "Emissions fault: Starting prevented in X km"- eller ett "NO START IN X km"-meddelande visas som indikerar räckvidden i kilometer eller miles.

Medan du kör visas meddelandet var 30:e sekund. Varningen visas på nytt varje gång tändningen slås till.

Du kan köra upp till 1 100 km innan motorns **startspärr** utlöses.

! Låt en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad göra en kontroll av systemet så snart som möjligt.

Start har förhindrats

När tändningen är påslagen visas meddelandet "Emissions fault: Starting prevented" eller "NO START IN".

! För att kunna starta motorn igen ska du vända dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Effektindikator (elektrisk)



CHARGE

Laddning av drivbatteri under fartminskning eller bromsning.

ECO

Måttlig energiförbrukning och optimerad körsträcka.


POWER

Drivlinans energiförbrukning under hastighetsökning.

NEUTRALLÄGE

Vid påslagning av tändningen förbrukar eller genererar inte fordonets elektriska drivlina någon energi. Efter att ha svept över indikatorn återgår nålen till sin "neutrala" position.

Laddningsnivåindikator (elektrisk)

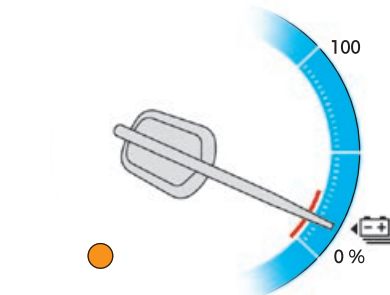

Transaktionsbatteriets laddningsstatus och återstående räckvidd visas kontinuerligt när bilen startas.

i När tändningen är avslagen aktiveras indikatorn om förardörren öppnas.

Tillhörande varningslampor

Två efterföljande varningsnivåer indikerar att den tillgängliga elkraften börjar ta slut:

Nivå 1: Reservnivån

Drivbatteriets laddningsnivå är låg.



Fast LED med visaren i det röda fältet, åtföljt av en ljudsignal.

- Visa återstående räckvidd på instrumentpanelen.
- Sätt bilen på laddning så snart som möjligt.

Nivå 2: Kritisk nivå



Drivbatteriets laddningsnivå är kritisk. Fast sken tillsammans med reserv-LED, och åtföljt av en ljudsignal.


- Ladda bilen.



Återstående räckvidd beräknas inte längre. Drivkraften minskar gradvis.

Värmeanordningen och luftkonditioneringen har stängts av (även om nålen som indikerar förbrukningen inte är i läge "ECO").

Indikator för värme komfortens förbrukning (elektrisk)

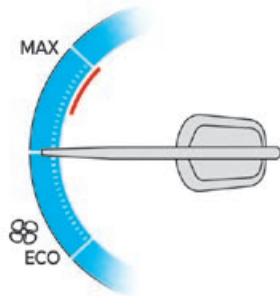

Mätaren visar förbrukningen av drivbatteriets elektriska energi av de termiska komfortanordningarna i passagerarutrymmet. Anordningarna är uppvärmnings- och luftkonditioneringssystemen.

Utrustningen kan användas:

- Medan **READY**-lampan är tänd och bilen inte är inkopplad.

- När tändningen är påslagen och bilen är inkopplad (läge "Lounge").

Val av **ECO**-läge begränsar prestandan på vissa av utrustningens funktioner. Nålen på indikatorn för termisk komfortförbrukning förflyttar sig då till "ECO"-zonen.




För snabb uppvärmning eller nedkyllning av passagerarutrymmet kan du tillfälligt välja maximal värme- eller kylinställning. Överdriven användning av termisk komfortutrustning, särskilt vid låg hastighet, kan avsevärt minska fordonets räckvidd. Kom ihåg att optimera utrustningsinställningarna när du uppnår önskad komfortnivå och justera dem vid behov när du startar bilen. Om en längre tid har passerat sedan du senast använde uppvärmningen i bilen kan det komma att lukta lite under de första minuterna av användning.

Kilometerräknare


Vägmätaren och trippmätaren visas i trettio sekunder när tändningen slås av, när förardörren öppnas och när bilen låses eller låses upp.

Vägmätare

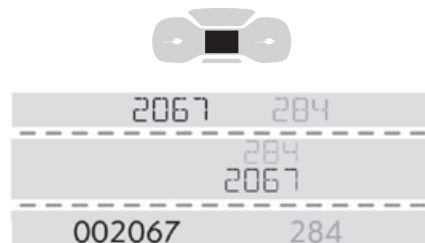

Denna mätare mäter bilens totala körsträcka sedan den togs i trafik första gången.

Trippmätare (diesel)

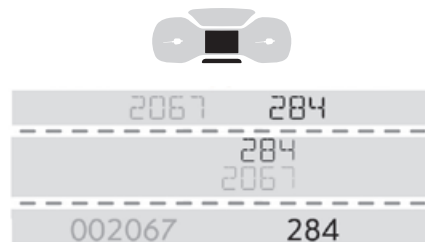

Detta mäter sträckan som bilen körts sedan mätaren nollställdes av föraren.

Nollställning av trippmätaren




- Med tändningen påslagen trycker du på knappen tills enbart nollor visas.

Belysningsreostat

Systemet används för att ställa in ljusstyrkan på instrument och reglage med hänsyn till omgivningens ljusnivå.

Med knappar



Med lamporna på, tryck på knappen **A** för att öka ljusstyrkan eller knappen **B** för att sänka den. Släpp upp knappen när belysningen har önskad ljusstyrka.

Med pekskärm



- **Inställningar** Välj följande på menyn "Ljusstyrka" eller "ALT.", "Skärminställn." sedan "Ljusstyrka".

- Ställ in ljusstyrkan genom att trycka på pilarna eller flytta markören.


i Ljusstyrkan kan ställas in olika för dagläge och nattläge.

Färddator

Visar information relaterad till den aktuella resan (räckvidd, bränsleförbrukning, medelhastighet m.m.).

Informationsvisning

För att bläddra igenom färrdatorns olika flikar:

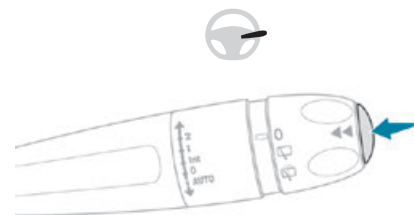

- Tryck på knappen på **torkarreglage**s ände.

Med reglage på ratten



- Tryck på knappen på **ratten**.

På instrumentpanelen




- Tryck på den här knappen. Följande aktuell information visas i tur och ordning:
- Räckvidd (Diesel).
 - Nuvarande förbrukning.

- Stop & Start tidsräknare (Diesel).
- Sträcka "1" följt av (beroende på version) resa "2" inklusive medelhastighet, genomsnittlig förbrukning och kört avstånd för varje resa. Sträcka "1" och "2" är oberoende av varandra men används på samma sätt. Sträcka "1" kan till exempel användas för dagssträckor medan sträcka "2" används för månadssträckor.

Nollställning av sträcka


Nollställningen utförs när sträckmätaren visas.

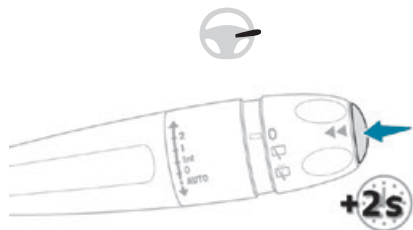

- Håll in knappen på **torkarspakens** ände i mer än två sekunder.



- Tryck i mer än två sekunder på vridreglaget på **ratten**.

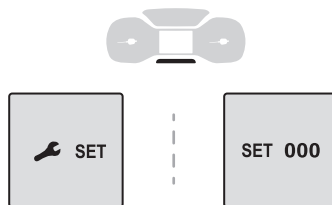

- Håll in knappen i mer än 2 sekunder.

Definitioner

Räckvidd

(km eller miles)

De antal kilometer som bilen kan köras med det bränsle som återstår i tanken (beroende på genomsnittliga bränsleförbrukningen de senaste kilometerna). Detta värde kan variera efter en förändring i körstil eller terräng, vilket leder till en betydande förändring av den aktuella bränsleförbrukningen. När räckvidden går under 30 km visas streck. Efter en tankning på minst 5 liter bränsle räknas körsträcka om och visas om den överstiger 100 km.

Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad om streck i stället för siffror fortsätter att visas under körning.

Nuvarande förbrukning

(l/100 km eller km/l eller mpg)

(miles/kWh eller kWh/100 km eller km/kWh)
(Elektrisk)



Beräknad under de senaste sekunderna.

Denna funktion visas endast för hastigheter över 30 km/tim (diesel).

Medelförbrukning

(l/100 km eller km/l eller mpg)

(miles/kWh eller kWh/100 km eller km/kWh)
(Elektrisk)



Beräknas sedan den senaste nollställningen av färdstart.

Medelhastighet

(km/tim eller mph)



Beräknas sedan den senaste nollställningen av färdstart.

Körd sträcka

(km eller miles)



Beräknas sedan den senaste nollställningen av färdstart.

Stop & Start tidsräknare



(minuter/sekunder eller timmar/minuter)

Om din bil är försedd med Stop & Start används en tidsräknare för att hålla reda på hur länge STOP-läget varit aktiverat sammanlagt under färd.

Tidsräknaren nollställs varje gång tändningen slås på.

Pekskärm

Det här systemet används för att komma åt följande element:

- Permanent visning av tid och utetemperatur (en blå varningslampa visas om det är risk för isbeläggning).
- Bilfunktioner och inställningsmenyer för utrustning.
- Reglage för ljudsystem och telefon, samt visning av relaterad information.
- Visning av visuella manövreringshjälpfunktioner
- Internettjänster samt visning av relaterad information.
- Reglage för navigeringssystem, samt visning av relaterad information (beroende på version).

! Av säkerhetsskäl ska du alltid stoppa bilen innan du utför handlingar som kräver långvarig uppmärksamhet. Vissa funktioner är inte tillgängliga under körning.

Rekommendationer

Denna skärm är av kapacitiv typ.

- Använd inte vassa föremål på pekskärmen.
- Rör inte pekskärmen med våta händer.
- Använd en mjuk och ren trasa för att rengöra pekskärmen.

Principer

► Använd knapparna på vardera sidan om pekskärmen för att öppna menyerna och tryck sedan på knapparna som visas på skärmen. Vissa menyer kan visas på två sidor: tryck på knappen "ALT." för att komma till andra sidan.

i Den första sidan visas automatiskt igen om det går en stund utan att du gör något på den andra sidan.

Välj "OFF" eller "ON" för att aktivera eller stänga av en funktion.

-  Konfigurera en funktion
-  Visa ytterligare information om funktionen
-  Godkänn
-  Gå tillbaka till den föregående sidan eller bekräfta

Menyer



i Tryck på pekskärmen med tre fingrar för att visa alla menyknappar.

i Se avsnitten som beskriver ljud- och telematiksystemen för mer information om menyerna.



Radio/Media



Navigation (Beroende på utrustning)



Driving eller Fordon (beroende på utrustning)

Aktivering, inaktivering och inställning av vissa funktioner.

Funktionerna är organiserade under 2 flikar: "DRIVE" och "Parametrar".



Telefon



Connect-App

Visning av tillgängliga anslutna tjänster.



Energi

Tillgång till de specifika elektriska funktionerna (energiflöde, konsumtionsstatistik, uppskjuten laddning) organiserade under motsvarande 3 flikar.

eller



Inställningar

Huvudinställningar för ljudsystem och pekskärm.



Ljudsystem på / av.
Volyminställning / ljud avstängt.

Översta fältet

Viss information syns hela tiden i pekskärmens övre fält:

- Tid och utetemperatur (en blå varningslampa visas om det är risk för isbeläggning).
- Påminnelse om information från menyerna **RadioMedia** and **Telefon**, samt navigeringsinstruktioner (beroende på utrustning).
- Aviseringar.



– Åtkomst till **Inställningarna**.

Energimeny

Beroende på version är detta antingen tillgängligt:




– direkt, genom att trycka på knappen nära pekskärmen.



– via menyn **Applikationer**.

Flöde

Sidan visar en realtidsrepresentation av den elektriska driften.

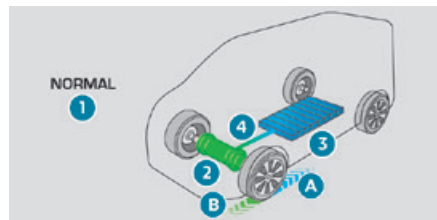

1. Aktivt körläge
2. Elmotor
3. Drivbatteriets laddningsnivå

4. Energiflöden

Samtliga energiflöden har en specifik färg för varje driftstyp:

- A.** Blå: energikonsumtion
- B.** Grön: energibärgning

Statistik

Denna sida visar statistik över den elektriska energiförbrukningen.



- Blått stapeldiagram: direkt förbrukad energi som levereras av traktionsbatteriet.
 - Grönt stapeldiagram: energi som återhämtas under fartminskning och bromsning, används för att ladda batteriet.
- Medelresultatet för den aktuella resan anges i kWh/100 km.

- Du kan ändra den visade tidsskalan genom att trycka på knapparna - eller +.



En aktuell resa är en resa på mer än 20 minuter utan att stänga av tändningen.

Laddning pågår

På denna sidan kan du programmera uppskjuten laddning.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **Ladda drivbatteriet (elektrisk)**.

Fjärrstyrda funktioner (elektrisk)



Förutom alla funktioner i **MyPeugeot**-applikationen som du kan komma åt från en smartphone kan du komma åt följande funktioner:

- Batteriladdningshantering (uppskjuten laddning).
- Hantering av förkonditioneringstemperatur.
- Konsultera fordonets laddningstillstånd och räckvidd.

Installationsprocedur

- Ladda ner **MyPeugeot**-appen från en lämplig online-butik för din smartphone.
 - Skapa ett konto.
 - Ange bilens V.I.N. (kod som börjar med "VF" på bilens registreringsdokument).
- Mer information om **identifieringsuppgifter** finns under motsvarande rubrik.




Nätverkstäckning

För att kunna använda de olika fjärrfunktionerna, se till att din bil befinner sig i ett område som omfattas av mobilnätet.

Brist på nätverkstäckning kan förhindra kommunikation med bilen (till exempel om den befinner sig på en parkeringsplats under jord). I sådana fall visas ett meddelande som visar att en anslutning till fordonet inte kunde fastställas.

Inställning av datum och tid

Utan ljudsystem

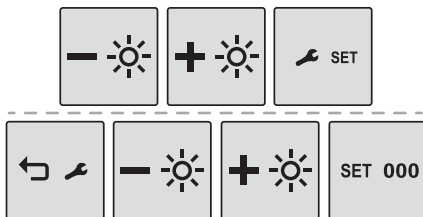

Ställ in datum och tid via instrumentpanelen.

-  ▶ Tryck på knappen och håll den intryckt.
-  ▶ Tryck på en av dessa knappar för att välja inställningen som ska ändras.
-  ▶ Tryck kort på den här knappen för att bekräfta.



- ▶ Tryck på en av dessa knappar för att ändra inställningen och bekräfta igen för att spara ändringen.

Med ljudsystem

- ▶ Tryck på knappen **MENU** för att komma till huvudmenyn.
- ▶ Tryck på knapparna "◀" eller "▶" för att välja menyn **Personalisation-configuration** och bekräfta sedan genom att trycka på knappen **OK**.
- ▶ Tryck på knapparna "▲" eller "▼" för att välja menyn **Display configuration** (Displayinställningar) och bekräfta genom att trycka på knappen **OK**.
- ▶ Tryck på knapparna "▲" eller "▼" och "◀" eller "▶" för att ställa in värden för datum och tid och bekräfta inställningen genom att trycka på knappen **OK**.

Med PEUGEOT Connect Radio



- ▶ Välj menyn **Settings** i övre fältet på pekskärmen.
- ▶ Välj **"Konfiguration"**.
-  ▶ Välj **"Date and time"**.
- ▶ Välj **"Date"** eller **"Time"**.
- ▶ Välj visningsformat.
- ▶ Ändra datum och/eller tid med hjälp av det numeriska tangentbordet.
- ▶ Bekräfta med **"OK"**.

Med PEUGEOT Connect Nav

Tid- och datuminställningar är bara tillgängliga om "GPS-synkronisering" är avaktiverad.



- ▶ Välj **Inställningar**-menyn i pekskärmens fält.
- ▶ Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma åt den sekundära sidan.
-  ▶ Välj **"Inställning av tid/datum"**.
- ▶ Välj fliken **"Datum:"** eller **"Tid:"**.
- ▶ Justera datum och/eller tid med hjälp av det numeriska tangentbordet.
- ▶ Bekräfta med **"OK"**.

Fler inställningar

Du kan välja:

- Att ändra tidzon.
- Att ändra visningsformatet för tid och datum (24- eller 12-timmarsvisning).
- För att aktivera eller inaktivera sommartidsfunktionen (+1 timme).
- Aktivera eller inaktivera GPS-synkronisering (UTC).



Systemet slår inte om till sommar-/vintertid automatiskt (beroende på försäljningsland).

Elektronisk nyckel med fjärrkontrollfunktion och inbyggd nyckel,

i Centrallåset kommer inte att fungera om en av dörrarna eller bagageutrymme fortfarande är öppna eller om den eldrivna nyckeln för Nyckelfritt lås- och startsystem-systemet har lämnats inuti bilen. Om bilen är utrustad med larm aktiveras det efter 45 sekunder.

i Om bilen låses upp men dörrarna eller bagageutrymme inte öppnas därefter kommer bilen automatisk att låsas efter ca 30 sekunder. Om bilen är utrustad med larm återaktiveras det automatiskt.

i Automatisk infällning och utfällning av dörrspeglar kan inaktiveras av en PEUGEOT-akriderad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! När du lämnar bilen, även för en kort tid, ta alltid som en säkerhetsåtgärd med dig Nyckelfritt lås- och startsystem-systemets elektroniska nyckel. Var medveten om risken för stöld av fordonet om nyckeln är närvarande i ett av de definierade områdena medan fordonet är upplåst.



Om en dörr inte är ordentligt stängd (utom höger skåpdörr):

- när fordonet är stillastående med tändningen påslagen, tänds denna varningslampa och ett varningsmeddelande visas i några sekunder,
- när fordonshastigheten överstiger 10 km/h tänds denna varningslampa, en ljudsignal hörs och ett varningsmeddelande visas i några sekunder.

Nyckel med fjärrkontroll

Används för att låsa upp och låsa centrallåset antingen via dörrlåset eller på avstånd.

Med nyckeln kan du också lokalisera bilen, öppna och stänga tankluckan, starta och stänga av motorn och aktivera stöldskyddet.

i När tändningen har slagits på är knapparna på fjärrkontrollen inte längre aktiva.

Ut-/infällning av nyckeln



► Tryck på denna knapp för att fälla ut/fälla in nyckeln.



Fjärrkontrollen kan bli skadad om du inte trycker på knappen.

Nyckelfritt lås- och startsystem


Används för att låsa upp eller låsa hela bilen på avstånd med centrallåset.

Den används också för att lokalisera och starta bilen och skyddar även mot stöld.

Integrerad nyckel

Används för att låsa eller låsa upp fordonet om fjärrkontrollen inte fungerar:

- nyckelbatteriet slut, bilens batteri urladdat eller urkopplat etc.
- bilen befinner sig i ett område med stark elektromagnetisk strålning.

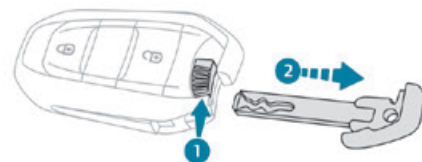


► Håll ned knappen 1 och dra ut nyckeln 2 ur dosan.



Om larmet är aktiverat startar larmsignalen när någon av dörrarna öppnas med nyckeln (integrerad i

fjärrkontrollen). När tändningen slås på stängs larmet av.

”Nyckelfritt lås- och startsystem” på dig själv

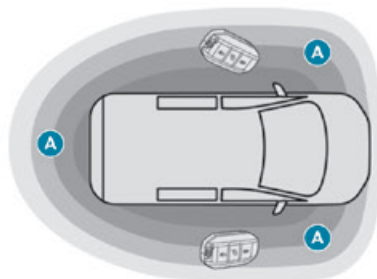

Med det här systemet kan du låsa upp, låsa och starta bilen utan att ta upp fjärrkontrollen ur fickan eller väskan när du befinner dig i avkänningsområde ”A”.

I I tändningsläge, med ”START/STOP”-knappen, inaktiveras handsfree-funktionen och det är omöjligt att öppna dörrarna.
Se motsvarande avsnitt för mer information om att **starta/stänga av motorn Nyckelfritt lås- och startsystem och tändningsläget ”tändningen på”**.

Lokalisering

Hjälper dig att hitta ditt fordon på avstånd, med fordonet låst:

- Blinkerserna blinkar i cirka 10 sekunder.
- Taklamporna tänds.



► Tryck på den här knappen.

Fjärrbelysning

Beroende på utrustning.



En kort tryckning på denna knapp startar fjärrbelysningen (tändning av positionsljusen, halvljusen och nummerplåtsbelysningen).

Fjärrbelysningen inaktiveras om du trycker en andra gång på knappen innan belysningen släcks av sig själv.

Råd



Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen är en känslig högfrekvent enhet; undvik att hantera den i fickan på grund av risken för oavsiktlig upplåsning av fordonet.

Undvik att trycka på fjärrkontrollens knappar medan fordonet inte är inom räckvidd, på grund av risken att göra fjärrkontrollen obrukbar. Den behöver då återställas. Fjärrkontrollen fungerar inte så länge nyckeln sitter i tändningslåset, även om tändningen är frånslagen.



Rattlås

Ändra inte startspärren för det elektroniska fordonet, eftersom det kan leda till funktionsfel.

För versioner med ett tändningslås: kom ihåg att dra ut nyckeln och vrida på ratten för att spärta rattlåset.



Låsning av bilen

Körning med låsta dörrar kan försvåra för räddningsmanskaper att ta sig in i passagerarutrymmet om det skulle inträffa en olycka.

Av säkerhetsskäl bör du ta ut nyckeln ur tändlåset eller ta med dig den elektroniska nyckeln när du lämnar bilen, även om det bara är för en kort tid.



Vid köp av begagnad bil

Låt en PEUGEOT-auktoriserad verkstad programmera nycklarna, för att vara säker på att de nycklar du har är de enda med möjlighet att starta bilen.



För att bevara batteriladdningen i den elektroniska nyckeln och bilens batteri, ställs ”handsfree”-funktionerna in på viloläge efter 21 dagar utan användning. För att återaktivera dessa funktioner trycker du på en av knapparna på fjärrkontrollen eller startar

motorn med den elektroniska nyckeln i läsaaren.

Se motsvarande avsnitt för mer information om start med Nyckelfritt lås- och startsystem-systemet.

i Elektriska störningar

Den elektroniska nyckeln kan sluta fungera i närheten av elektroniska apparater, t.ex. telefoner (påslagna eller i vänteläge) eller bärbara datorer, starka magnetfält etc.

! Smuts på handtagets insida kan störa detekteringen (vatten, damm, smuts, salt etc.).

Om det inte hjälper att rengöra handtagets insida med en trasa ska du vända dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.


Om vatten sprutas hårt på handtaget (vattenstråle, högtryckstvätt etc.) kan det uppfattas av systemet som att någon vill öppna dörren.

Upplåsning av hela bilen eller selektiv upplåsning

Vad är syftet med selektiv upplåsning och upplåsning av hela bilen?



Upplåsning av hela bilen används för att låsa upp **alla** dörrar (fram, sida och bak).

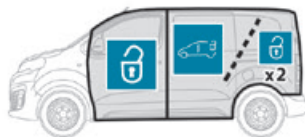

Med selektiv upplåsning låses antingen bara **hyttens** dörrar eller dörrarna i **lastutrymmet** upp (sida och bak).

i Den separata upplåsningen av **hytten** och **lastutrymmet** är en säkerhetsåtgärd. Detta förhindrar åtkomst till

den del av fordonet där föraren inte är närvarande.

Aktivering/inaktivering



► För att **aktiveraselektiv** upplåsning mellan **hytten** och **lastområdet** eller för att **inaktivera** selektiv upplåsning och återgå till **totalt** upplåsningssläge, slå på tändningen och tryck på den här knappen i mer än två sekunder.

En ljudsignal hörs och beroende på utrustning visas även ett meddelande som bekräftar att begäran har utförts.

i Den selektiva upplåsningen för **hytten** och **lastutrymmet** är aktiverad som standard.

Låsa upp/låsa upp hela bilen

i Upplåsning indikeras genom att blinkerslamporna blinkar snabbt i några sekunder.

Beroende på bilversion faller sidospeglarna ut och larmet kopplas ur.

Med nyckeln

► Vrid nyckeln i det främre vänstra dörrlåset mot framsidan av bilen för att låsa upp fordonet **helt**.

Om bilen har larm återaktiveras det inte. Om en dörr öppnas utlöses larmet och det avbryts först när tändningen slås på.

Med fjärrkontrollen



► Beroende på utrustning, tryck på någon av knapparna för att låsa upp bilen.

Med fjärrkontroll och elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan




► Om du vill låsa upp **hela bilen** och öppna sidodörren håller du denna knapp intryckt tills dörren öppnas.

Med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig själv

Fjärrkontrollen måste befinna sig i avkänningsområde **A** för att låsa upp bilen.

► Om du vill låsa upp bilen **helt** för du in handen bakom handtaget på något av dörrhandtagen (framdörr(ar), manuell(a) skjutdörr(ar) på sidan eller vänster skåpdörr) och drar i handtaget för att öppna motsvarande dörr.

Med elstyrd(a) sidoskjutdörr(ar)

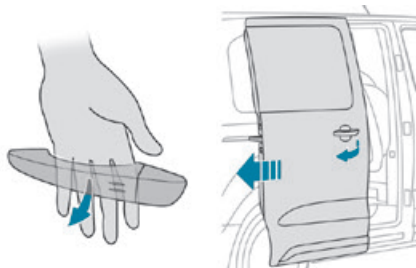

► Med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig för du handen bakom dörrhandtaget för att låsa upp bilen och drar sedan i handtaget och släpper det. Denna åtgärd får också motsvarande dörr att öppnas.


Med baklucka



► För att låsa upp fordonet med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig ska du dra i bakluckans

handtag och sedan lyfta upp det för att öppna den.

Med baklucka med bakruta

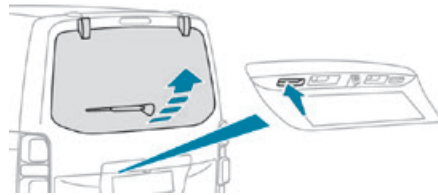

► För att låsa upp fordonet med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig ska du trycka på bakluckans reglage för bakrutans upplåsning. Rutan öppnas något, lyft sedan upp den för att öppna den.

Selektiv upplåsning



i Upplåsning indikeras genom att blinkerslamporna blinkar snabbt i några sekunder.

Beroende på bilversion faller sidospeglarna ut och larmet kopplas ur.

Med fjärrkontrollen



► Om du endast vill låsa upp **hyttens** dörrar ska du trycka **en gång** på denna knapp.

► Tryck på denna knapp **en andra gång** för att låsa upp **lastutrymmets** dörrar (sida och bak). Om bilen är utrustad med denna funktion:



► Tryck på denna knapp för att endast låsa upp **lastutrymmet**.

Med fjärrkontroll och elstyrd(a) skjutdörr(ar) på sidan




► Om du endast vill låsa upp **lastutrymmet** utan att öppna skjutdörren, ska du trycka in motsvarande dörrknapp eller hålla knappen intryckt för att öppna dörren.

Med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig själv



► För att endast låsa upp **kupén** för du handen bakom handtaget på vänster eller höger framdörr och drar sedan i handtaget för att öppna dörren.


i Lastutrymmets låsningsstatus ändras inte.

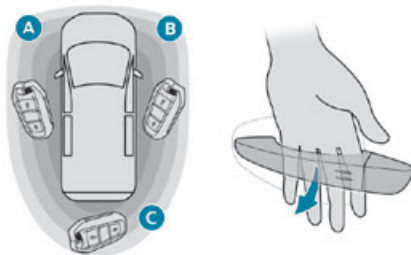

► Om du endast vill låsa upp lastutrymmet med fjärrkontrollen i **avkänningsområde A, B eller C**, ska du föra handen bakom ett av handtagen på vänster eller höger framdörr och sedan dra i handtaget för att öppna motsvarande dörr.

i Beroende på version fälls sidospeglarna endast ut om hytten låses upp och larmet kopplas ur.

Med elstyrd(a) sidoskjutdörr(ar)

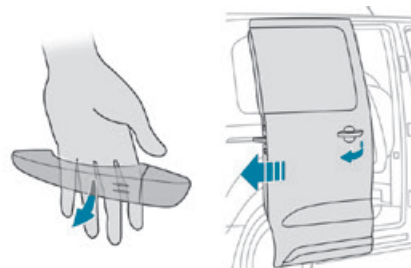

► Med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig för du handen bakom det vänstra eller högra

dörrhandtaget för att låsa upp **lastutrymmet** och drar sedan i handtaget och släpper det. Denna åtgärd får också motsvarande dörr att öppnas.

Med baklucka



► För att låsa upp lastutrymmet med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig ska du dra i bakluckans handtag och sedan lyfta upp det.

i Upplåsning indikeras genom att blinkerslamporna blinkar snabbt i några sekunder.

Låsning

Med nyckeln

► För att låsa fordonet **helt** ska du vrida nyckeln i det främre vänstra dörrlåset mot baksidan av bilen. Om bilen är utrustad med larm aktiveras det inte.


Med fjärrkontrollen



► Tryck på denna knapp för att låsa **hela** bilen.

Med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig själv

Fjärrkontrollen måste befinna sig i avkänningsområde **A** för att låsa bilen.



► När du vill låsa bilen trycker du på markeringarna på något av dörrhandtagen (framdörr(ar), manuell(a) skjutdörr(ar) på sidan eller vänster skåpdörr).

Med elstyr(d) sidoskjutdörr(ar)

► När du vill låsa bilen **helt** med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig trycker du på markeringarna på ett av dörrhandtagen **fram**.

Med baklucka



► För att låsa fordonet med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig ska du trycka på bakluckans låsreglage.

i +3s Beroende på version stängs fönstren genom att hålla låsreglagen intryckta. Om kontrollen släpps stannar fönstret i sin nuvarande position.

! Kontrollera att varken föremål eller personer hindrar fönstren från att stängas ordentligt. Observera särskilt barn som hanterar öppning av fönster.

i Om bilen inte har något larm indikeras låsningen genom att blinkerslamporna lyser med fast sken i ungefär två sekunder. Beroende på version fälls samtidigt sidospeglarna in.

! Körning med låsta dörrar kan försvåra för räddningsmannskapet att ta sig in i passagerarutrymmet om det skulle inträffa en olycka. Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna bilen utan att ta med fjärrkontrollen, inte ens för en kort stund.

Låsning med spärrlås

! Spärrlåsningen gör de yttre och inre dörreglagen samt knappen för centrallås på instrumentbrädan verkningslösa. Signalhornet förblir aktiverat.

Lämna därför aldrig någon inne i bilen då du låser den med spärrlåsning.

Med nyckeln

► För att spärrlåsa fordonet ska du vrida nyckeln i det främre vänstra dörrlåset mot baksidan av bilen.
► Vrid sedan nyckeln bakåt en gång till **inom fem sekunder**.

Med fjärrkontrollen


i ► Tryck på denna knapp för att låsa bilen med spärrlås.
► Tryck på denna knapp en gång till **inom fem sekunder efter att du har låst bilen**.

i Beroende på version fälls sidospeglarna in samtidigt.

i Om bilen inte har något larm indikeras spärrlåsningen genom att blinkerslamporna lyser med fast sken i ungefär två sekunder.

Med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig själv

Fjärrkontrollen måste befinna sig i avkänningsområde **A** för att låsa bilen.



- När du vill låsa bilen **helt**, trycker du på markeringarna på något av dörrhandtagen (framdörr(ar), manuell(a) skjutdörr(ar) på sidan eller vänster skåpdörr).
- För att låsa bilen med spärrlås ska du **inom fem sekunder** trycka på markeringarna en gång till.

Med elstyrd(a) sidoskjutdörr(ar)

- När du vill låsa bilen **helt** med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig trycker du på markeringarna på ett av dörrhandtagen **fram**.
- För att låsa bilen med spärrlås ska du **inom fem sekunder** trycka på markeringarna en gång till.

Med baklucka



- För att låsa **hela** fordonet med Nyckelfritt lås- och startsystem på dig ska du trycka på bakluckans låsreglage.
- För att låsa bilen med spärrlås ska du trycka på reglaget igen **inom fem sekunder**.

i Om bilen inte har något larm indikeras spärrlåsningsen genom att blinkerslamporna lyser med fast sken i ungefär två sekunder.

Hjälpmetoder

Om nycklar, fjärrkontroll eller elektronisk nyckel tappas bort

Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad med bilens registreringsbevis, identifieringsuppgifter och om möjligt etiketten med nyckelkoderna.

En PEUGEOT-auktoriserad verkstad kommer att kunna hämta nyckelkoden och transponderkoden, så att en ny nyckel kan beställas.

Upplåsning/låsning av hela bilen med nyckel

Dessa förfaranden ska användas i följande situationer:

- Urladdat fjärrkontrollsbatteri.
- Funktionsfel med fjärrkontrollen.
- Urladdat bilbatteri.
- När bilen befinner sig i ett område med stark elektromagnetisk strålning.

I det första fallet ska fjärrkontrollens batteri bytas.

I det andra fallet ska fjärrkontrollen nollställas. Läs under motsvarande rubrik.

- För in nyckeln i dörrlåset.
- Vrid nyckeln framåt/bakåt för att låsa upp/låsa bilen.
- Inom de följande 5 sekunderna ska du sedan vrida nyckeln mot baksidan en gång till för att låsa bilen med spärrlås.

i Om bilen är utrustad med larm, aktiveras detta inte vid låsning med nyckeln. Om larmet är aktiverat hörs sirenen när dörren är öppen. Det stoppar när tändningen slås på.

i Om bilen låses upp med nyckeln i låset **efter låsning med fjärrkontrollen eller Nyckelfritt lås- och startsystem systemet, låses alla dörrar och bagageutrymme** upp. Om bilen låses upp med nyckeln i låset **efter låsning med nyckeln**, låses endast dörrarna (framdörr och sidoskjutdörr (ar)) upp. Skåpdörrarna och bakluckan låses inte upp. Slå på tändningen för att låsa upp dem.

Centrallås fungerar ej

Dessa metoder ska användas i följande fall:

- Funktionsfel på centrallåset.
- När batteriet är urkopplat eller urladdat.

! Om det blir funktionsfel på centrallåset måste batteriet kopplas ur för att låsa

bakluckan och på så vis säkerställa att hela bilen är ordentligt låst.

Främre vänstra dörr

- För in nyckeln i dörlåset.
- Vrid nyckeln bakåt för att låsa bilen eller framåt för att låsa upp den.

Frampassagerardörr och sidoskjutdörr

Upplåsning

- Dra i det inre dörrhandtaget.

Låsning

- Öppna dörren.
- Kontrollera att barnlåset inte är aktiverat på sidoskjutdörren. Se motsvarande avsnitt.



Frampassagerarsäte



Sidoskjutdörr

- Ta med nyckeln bort den svarta kåpan som sitter på dörrens kant.

- För in nyckeln utan tvång i hålet. Utan att vrida flyttar du sedan låsarmen mot dörrens insida.
- Ta bort nyckeln och sätt tillbaka den svarta kåpan.
- Stäng dörrarna och kontrollera utifrån att bilen är ordentligt låst.


Skåpdörrar

Upplåsning

- Använd det invändiga öppningsreglaget.


Låsning

- Om bilen är utrustad med elstyrat barnlås ska du kontrollera att det inte är aktiverat.
- Öppna vänster skåpdörr.

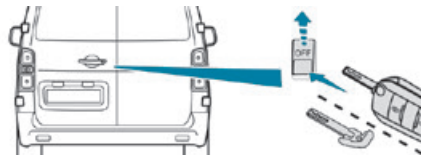

- Sätt i nyckeln (försiktigt) i regeln på dörrens kant och dra hela enheten uppåt.
- Dra ur nyckeln.
- Stäng dörren och kontrollera utifrån att bilen är ordentligt låst.

Upplåsning av bakluckan

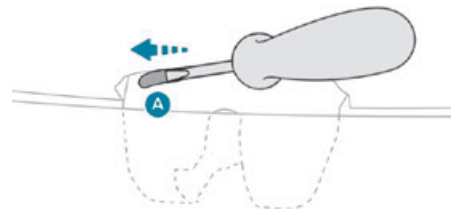

- Stick in en liten skruvmejsel i hål A på låset för att låsa och låsa upp bakluckan.
- Flytta spärren åt vänster.

i När bakluckan stängs igen kommer den att fortsätta vara låst om felet kvarstår.


Byte av batteri




Denna varningslampa tänds om batteriet är urladdat, åtföljt av en ljudsignal och ett meddelande.

Batterityp: CR2032 / 3 volt.

Utan Nyckelfritt lås- och startsystem

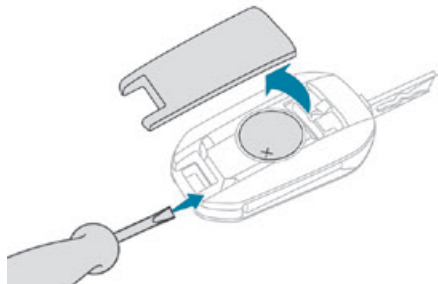

Med Nyckelfritt lås- och startsystem

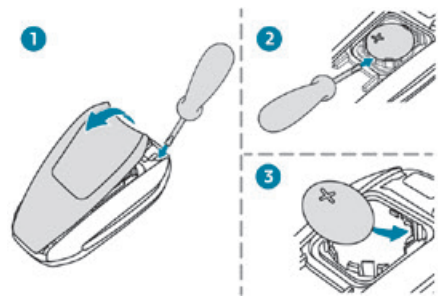

- Haka loss locket genom att sätta in en liten skruvmejsel i skåran och lyfta locket.
- Ta bort det förbrukade batteriet.
- Sätt det nya batteriet på plats med rätt polaritet. Börja med att sätta in det i kontakterna i hörnet och kläm sedan fast locket på enheten.

- Nollställning av fjärrkontrollen.
- Se motsvarande avsnitt för mer information om Nollställning av fjärrkontrollen.




Kasta inte fjärrkontrollens batterier då de innehåller metaller som är skadliga för miljön. Lämna in dem på en godkänd avfallsstation.

Nollställning av fjärrkontrollen

Efter byte av batteri eller efter en funktionsstörning kan det bli nödvändigt att nollställa fjärrkontrollen.


Utan Nyckelfritt lås- och startsystem

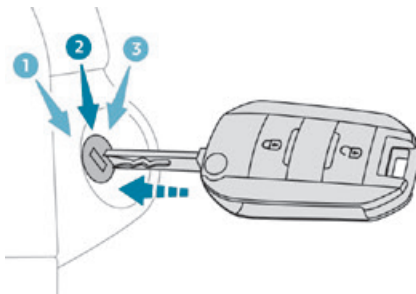

- Slå av tändningen.
- Vrid nyckeln till läge 2 (tändning på).
- Tryck på det stängda hänglåsknappen i några sekunder.


- Slå av tändningen och dra ut nyckeln ur tändningslåset.
- Fjärrkontrollen kan användas igen.

Med Nyckelfritt lås- och startsystem

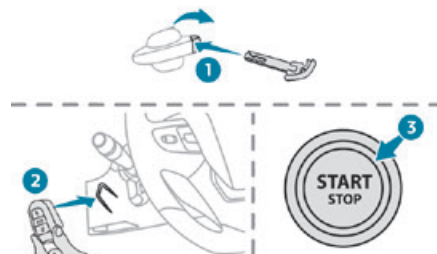

- Sätt i den mekaniska nyckeln (integrerad i fjärrkontrollen) i låset för att låsa upp bilen.
 - Placera den elektroniska nyckeln mot läsaren för nödstart/nödstopp på rattstangen och håll kvar den tills tändningen slås på.
 - **I modell med manuell växellåda** ska växelspaken placeras i friläge och kopplingspedalen trampas ned.
 - Med en **automatisk växellåda eller växelväljare** ska du välja läge **P** och trampa ned bromspedalen i botten.
 - Slå på tändningen genom att trycka på knappen **START/STOP**.
- Om problemet kvarstår efter nollställning bör du snarast kontakta en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Centrallås

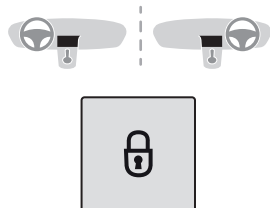

Manuellt

► Tryck på denna knapp för att låsa/låsa upp bilen (dörrar, baklucka eller sidhängda dörrar) från inuti bilen.

Kontrolllampan tänds för att bekräfta centrallåsning av bilen.

! Centrallås fungerar inte om någon av dörrarna är öppna.

i Om bilen låses / spärrlåses från utsidan

När bilen låses eller spärrlåses från utsidan blinkar kontrollampan och knappen är inaktiverad.

► Efter låsning med vanlig låsning ska man dra i någon av dörrarnas invändiga handtag för att låsa upp bilen.

► Efter spärrlåsning ska du använda fjärrkontrollen, "Nyckelfritt lås- och startsystem"-systemet eller den inbyggda nyckeln för att låsa upp fordonet.

! Om du kör med låsta dörrar kan räddningsmannskapet få svårare att ta sig in i kupén om en olycka skulle inträffa.



i När du transporterar en stor last (bakluckan eller skåpdörrar öppna) ska du trycka på knappen för att bara låsa hyttedörrarna.



i När du transporterar en stor last (bakluckan eller skåpdörrar öppna) ska du trycka på knappen för att bara låsa fram- och bakdörrarna (sidoskjutdörr).

i När bilen låses inifrån fälls sidospeglarna inte in.

Centrallåset fungerar inte från insidan om en av dörrarna är öppen (indikeras av ett mekaniskt ljud från låsen).

När bakluckan eller de skåpdörrarna är öppna, är endast de andra dörrarna låsta (knappen lyser inte).

Automatisk låsning (överfallsskydd)

Dörrarna och bakluckan eller skåpdörrarna kan låsas automatiskt under körning (hastighet över 10 km/h).

För att avaktivera/aktivera funktionen (aktiverad som standard):

► Tryck på knappen tills en ljudsignal hörs och/eller ett meddelande visas på skärmen.

Låsning/upplåsning av lastutrymmet



i Denna knapp fungerar inte om bilen har låsts eller spärrlåsts utifrån (med nyckel, fjärrkontroll eller Nyckelfritt lås- och startsystem, beroende på bilens utrustning) eller om någon dörr fortfarande är öppen.

Automatisk

Lastutrymmet är alltid låst under körning.

i För att inaktivera det automatiska låset ska du uppsöka PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Manuell



- Med upplåsning av hela bilen aktiverad, tryck på denna knapp för att låsa (kontrollampen tänds) eller låsa upp (kontrollampen släcks) **bilen**.
- Med selektiv upplåsning aktiverad, tryck på denna knapp för att låsa (kontrollampen tänds) eller låsa upp (kontrollampen släcks) **bilen**.

! Om du kör med låsta dörrar kan det försvåra för räddningsmanskpet att ta sig in i bilen om det skulle inträffa en olycka.

i Kontrollampen släcks om en eller flera dörrar i **lastutrymmet** låses upp. Av energibesparingsskäl släcks kontrollampen när tändningen är av och hela bilen är låst.

Elstyr(d)a skjutdörr(ar) på sidan

Du kan starta den elstyrda öppningen av dörren med de utvändiga och invändiga handtagen och med knapparna på insidan.

Öppningen och stängningen av dörrarna indikeras med en ljudsignal.

Öppning

Med det yttre eller inre handtaget



- Med dörren upplåst drar du i handtaget och släpper det för att starta öppningen av dörren. Dra i handtaget en gång så stängs dörren.


Med fjärrkontrollen




- När dörren är upplåst ska du hålla denna knapp intryckt tills motsvarande skjutdörr öppnas.
- Tryck på den här knappen en gång till så stängs dörren.

i När tändningen har slagits på är knapparna på fjärrkontrollen inte längre aktiva.

Med knappen/knapparna på dörrstolpen

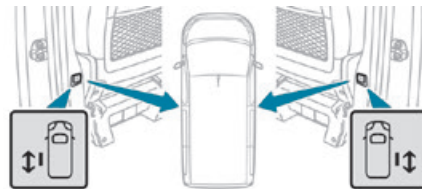


Med knappen/knapparna fram

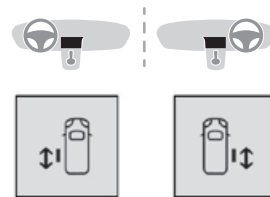

- När total upplåsning är aktiverad och barnlåset inaktiverat ska du börja med en dörr, trycka på knappen motsvarande dörren du vill öppna för att låsa upp fordonet.
- När selektiv upplåsning är aktiverad ska du börja med en dörr, trycka på knappen motsvarande dörren du vill öppna för att låsa upp endast **lastutrymmet**.
- I båda fallen vänder du på dörrens rörelse genom att trycka på knappen igen.

Stänger

Med det yttre handtaget

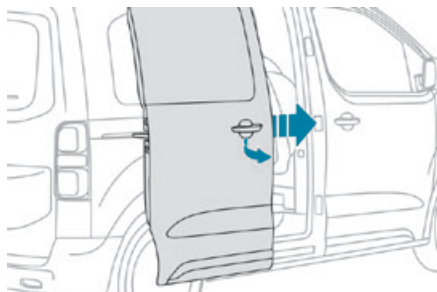


► Dra lätt i handtaget och släpp det sedan för att aktivera stängningen av dörren. Dra i handtaget en gång till så öppnas dörren.

Med fjärrkontrollen


 ► Håll denna knapp intryckt tills sidoskjuddörren stängs. Dra i handtaget en gång till så öppnas dörren.

 När tändningen har slagits på är knapparna på fjärrkontrollen inte längre aktiva.

Med knapp/knapparna på dörrstolpen

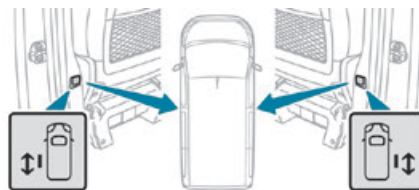

Med knapp/knapparna fram

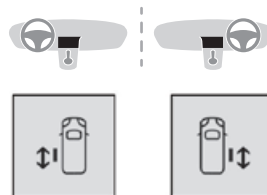

► Tryck på motsvarande knapp för dörren för att stänga en dörr. Tryck en gång till om du vill öppna dörren.

 Knappen fungerar inte och en ljudsignal hörs om bilen kör i en hastighet över 30 km/h.

 Knappen (eller knapparna) framtill eller på dörrstolpen fungerar inte och en ljudsignal hörs i följande situationer:

- när bilen körs,
- om barnlåset är aktiverat (för knapparna på dörrstolparna),
- om bilen har låsts eller spärrlåsts utifrån (med nyckel, fjärrkontroll eller det nyckelfria

lås- och startsystemet, beroende på bilens utrustning). Om tankluckan är öppen fungerar inte knappen på vänsterdörren och en ljudsignal hörs.

Allmänna rekommendationer för skjuddörrarna

 All manövrering av dörrar ska ovillkorligen ske med bilen stillastående. För din och dina passagerares säkerhet, och med tanke på dörrarnas funktion, avråder vi bestämt från att köra med öppen dörr. Check alltid att dörren manövreras på ett säkert sätt och tänk på att inte lämna barn eller husdjur utan övervakning i närheten av dörrreglagen. Varningssignalen, kontrollampan "öppen dörr" och ett meddelande i displayen påminner dig. Vänd dig till en PEUGEOT auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad om du vill inaktivera denna varning. Lås bilen då du använder en biltvätt.

 Innan du öppnar eller stänger och när du förflyttar dörrarna, se till att ingen människa, eventuellt djur eller föremål befinner sig i dörrkarmen eller någon annan

position som skulle blockera den önskad rörelsen, inuti eller utanför fordonet. Underlåtenhet att följa denna rekommendation kan leda till personskador eller materiella skador, om en kroppsdel eller ett föremål blockeras eller råkar i kläm. Eldriven dörröppning inaktiveras vid hastigheter över 3 km/h:

- Om bilen dock börjar röra sig när dörrar är öppna, måste hastigheten minskas till under 30 km/h innan dessa kan stängas igen.
- Alla försök att öppna dörren med elstyrning med hjälp av det invändiga handtaget under körning leder till att dörren bara kan öppnas manuellt.
- Situationen åtföljs av ljudsignalen, varningslampan "öppen dörr" och ett meddelande i displayen. Om du ska kunna lossa dörren och manövrera den igen måste bilen stannas.

! Tänk på att lämna fri plats på golvet så att dörren kan öppnas och stängas utan svårighet. Av säkerhets- och funktionsskäl bör man inte köra med sidoskjutdörren öppen.

i De elstyrda kontrollutrustningarna inaktiveras vid en kollision. Det går dock att öppna och stänga dörrarna manuellt.

i Dörrars rörelse pausas när motorn startas, och återupptas när motorn åter är igång.


i  Beroende på motor, om dörren stängs och en öppningsbegäran görs i Stop-läge Stop & Start kommer dörren öppnas något och sedan stanna. I Start-läge kommer dörren att återuppta sin rörelse då motorn startar om.

i För att hålla sidoskjutdörren kvar i öppet läge öppnar du den helt för att aktivera regeln (som sitter längst ned på dörren).

Dörrar och deras hinder




En dörr i öppet läge sticker ut en bit från bilen. Tänk på det när du parkerar längs en vägg eller en hög trottoarkant etc.

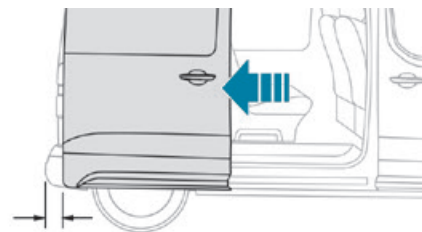

i En dörr i öppet läge sticker aldrig ut längre än bilens bakre stötfångare.

Säkerhet och avkänning av hinder för eldrivna dörrar

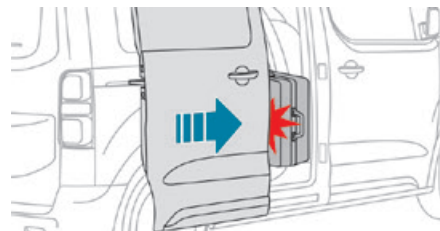

Skyddsfunktionen som känner av hinder aktiveras när dörren kommer i kontakt med ett större hinder medan den är i rörelse. Om ett hinder har detekterats:

- vid stängning av dörren, stannar dörren och öppnas sedan helt.
- vid öppning av dörren, stannar dörren och stängs sedan.

– två gånger i följd under manövrering av dörren, stängs denna inte längre med elstyrningen (avinitialiseras).
I en brant backe: ett säkerhetssystem saktar ned dörrens rörelse.
Vänta i samtliga fall några sekunder innan du öppnar eller stänger dörren.
Stäng dörren manuellt av säkerhetsskäl.
Initialisera sedan om dörren.


Ominialisering av elstyrda dörrar

Om elmanövrering inte längre fungerar:

- Stäng dörren eller dörrarna **manuellt** till ändläget.
- Öppna dörren eller dörrarna **med elstyrning** till ändläget.
- Stäng dörren eller dörrarna **med elstyrning**. Efter detta fungerar elstyrningen igen.


Om problemet ändå kvarstår ska du kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

I en brant backe

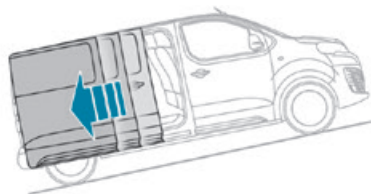

Det går att öppna och stänga dörrarna med elstyrning i backar med en lutning på upp till 20 %.

Om bilen befinner sig i en backe med bilens framedel riktad uppåt ska du öppna dörren försiktigt. Dörren kan nämligen öppnas snabbare på grund av den sluttande terrängen.
I en kraftig lutning ska du manuellt skjuta på sidodörren för att underlätta stängningen.

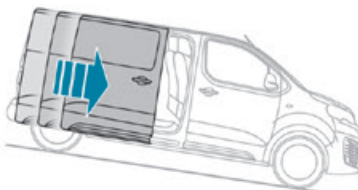

Om bilen står i en backe, med framedelen riktad nedåt, är det inte säkert att dörren stannar i öppet läge utan istället stängs med **våldsam kraft** och riskerar att orsaka skador.

! I en kraftig lutning kan dörren dras med av sin egen vikt och öppnas eller stängas **med ett ryck**.

Då hinner de elstyrda reglagen inte reagera när du trycker på dem.


Systemet som detekterar hinder hinner inte heller utlösas.

Kom ihåg att inte lämna en bil med öppna dörrar i en brant backe utan tillsyn. Underlåtenhet att följa denna rekommendation kan leda till personskador

eller materiella skador, om en kroppsdel eller ett föremål blockeras eller råkar i kläm.

Sidoskjutdörr(ar) med handsfree


Öppna och stänga

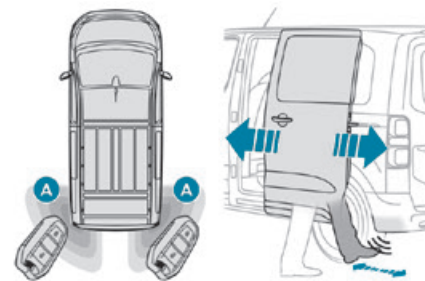

Med en fotrörelse medan du har fjärrkontrollen på dig inom avkänningsområdet **A** läser systemet upp och öppnar sidoskjutdörren eller stänger och låser den.
Fjärrkontrollen ska vara i bilens bakre område och minst cirka 30 cm men inte mer än cirka 2 m från bilen.

i Automatiska låsning efter stängning av dörren kan programmeras i inställningsmenyn.

! Innan du utför rörelsen med foten ska du kontrollera att du står stadigt så att du inte tappar balansen (vid regn, snö, halka, lera etc.).
Se upp för avgasröret när du gör rörelsen med foten. Risk för brännskador.

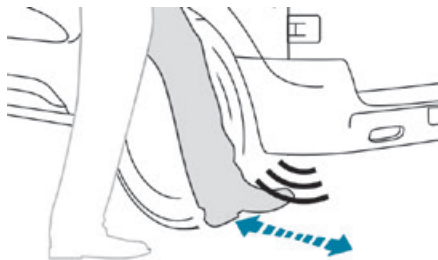

► Placera foten under hörnet på bakre stötfångaren och gör sedan en svepande rörelse åt sidan i normal hastighet.
Sensorn känner av att foten närmar sig och sedan dras tillbaka och aktiverar öppning eller stängning av sidodörren.

i Gör rörelsen en gång utan avbrott och upprepa den inte direkt eller flera gånger. Om dörren inte öppnas ska du vänta ungefär 2 sekunder och sedan försöka igen. Håll inte kvar foten i luften.

i Öppningen eller stängningen indikeras med att blinkersljusen blinkar under några sekunder och en ljudsignal hörs. Dörrens rörelse blir omvänd om du sveper med foten igen under stötfångaren medan dörren är i rörelse.
De elstyrda sidospeglarna fälls in/ut när bilen låses/låses upp (om utrustningen finns på bilen).

Automatisk låsning

Bilen låses när skjutdörren stängs med handsfree-funktionen.

i Om bilen inte har något larm indikeras låsningen genom att blinkerslamporna lyser med fast sken i ungefär två sekunder. Beroende på version fälls samtidigt sidospeglarna in.

Aktivering/inaktivering

Med ljudsystem eller pekskärm

Öppning med handsfree är aktiverad som standard.



Handsfree-funktionen för bakluckan eller automatisk låsning när skjutdörren är stängd aktiveras och inaktiveras via bilens inställningsmeny.

Funktionsfel

En ljudsignal som hörs tre gånger när funktionen används indikerar ett systemfel.
Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en kvalificerad verkstad för att kontrollera systemet.

i Om alternativet "**Automatisk baklucköppning och låsning**" är valt i

fordonsmenyn och efter att du har stängt dörren ska du kontrollera att fordonet är ordentligt låst.

Låsning inträffar inte:

- Om tändningen är påslagen,
- Om någon av dörrarna eller bakluckan inte är stängd,
- Om en "Nyckelfritt lås- och startsystem"-fjärrkontroll finns inuti fordonet.

Om du provar flera gånger utan resultat, ska du vänta några sekunder och sedan försöka igen.

Funktionen kopplas automatiskt ur vid kraftigt regn och snöfall.

Om systemet inte fungerar ska du kontrollera att fjärrkontrollen inte störs av någon elektromagnetisk källa, t.ex. en smarttelefon. Funktionen kan också störas av en benprost.

Funktionen kanske inte fungerar ordentligt om bilen är utrustad med dragkrok.


i Sidodörren kan öppnas och stängas utan varning i följande fall:

- Om din bil är utrustad med dragkrok.
- En släpvagn är kopplad eller fränkopplad.
- En cykelhållare installeras eller tas bort.
- Om cyklar laddas på eller lossas av cykelhållaren.
- Om du ställer ned eller lyfter upp något bakom bilen.
- Om ett djur närmar sig stötfångaren,
- Om bilen tvättas.
- Om bilen servas.
- Om ett hjul byts.

För att undvika plötslig öppning och stängning flyttar du nyckeln från avkänningsområdet (gäller även insidan på bagageutrymmet) eller kopplar ur funktionen via inställningsmenyn.

! Kontrollera att varken föremål eller personer hindrar dörrarna från att stängas eller öppnas korrekt. Var försiktig så att barn inte klämmer sig när dörrarna manövreras.

Skåpdörrar

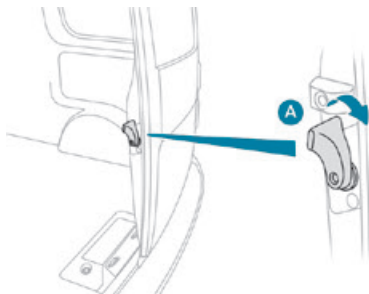


- När du har öppnat vänster dörr drar du spaken **A** mot dig för att öppna höger dörr.

Stänger

- Stäng först höger dörr och sedan vänster.


i Om vänster dörr stängs först finns en spärr på höger dörrkant som hindrar att den går igen helt.

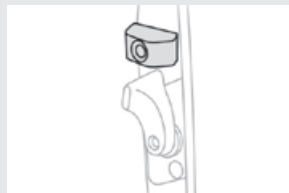

Om vänster skåpdörr inte är ordentligt stängd tänds varningslampan om **öppen dörr** (höger dörr känns inte av). Se motsvarande avsnitt för

mer information om **listan över varningslampor** och i synnerhet varningen om öppen dörr.

180° öppning

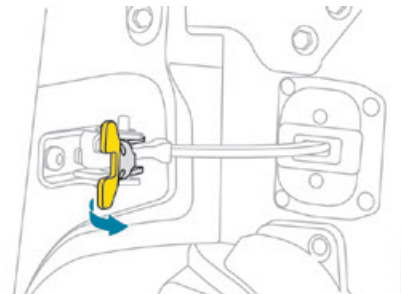

Det finns ett system, beroende på utrustning, som gör att dörren kan öppnas från 90° till ungefär 180°.

- Dra i det gula reglaget när dörren är öppen. Dörrstoppen hakas åter fast automatiskt vid stängning.


! När bilen står parkerad med bakdörrarna öppna till 90° skymmer de bakljusen. För att varna andra trafikanter som reser i samma riktning (som kanske inte är medvetna om att fordonet är stillastående) om fordonets position, ska du använda en varningstriangel

eller en annan enhet som krävs enligt lagar och förordningar i ditt land.



Baklucka

Öppna

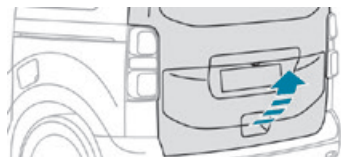

► Efter att ha låst upp bilen ska du dra i handtaget och öppna bakluckan.

Stänga

► Sänk ned bakluckan med handtaget på insidan och lås den sedan.


Om bakluckan inte är ordentligt stängd tänds varningslampan för **öppen dörr**. Se motsvarande avsnitt för mer information om **listan över varnings- och kontrollampor** och i synnerhet varningen om öppen dörr.

! Vid händelse av funktionsfel eller om du upplever svårighet med att öppna eller stänga bakluckan ska du direkt få denna kontrollerad av en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller annan kvalificerad verkstad, på så vis undviker du att problemet försämrats och förhindrar risken att bakluckan faller, vilket kan orsaka allvarlig skada.

Baklucka med bakruta

Genom bakrutan kan du nå bilens lastutrymme utan att behöva öppna bakluckan.

Öppna

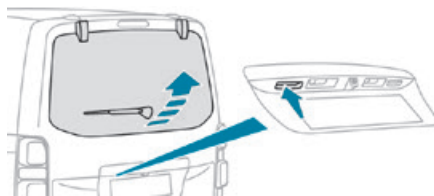

När bilen har låsts upp trycker du på detta reglage och lyfter bakrutan för att öppna den.

Stänga

Stäng bakrutan genom att trycka på mitten av den tills den stängs helt.


Om bakrutan på bakluckan inte är ordentligt stängd tänds varningslampan för **öppen dörr**. Se motsvarande avsnitt för mer information om

listan över varnings- och kontrollampor och i synnerhet varningen om öppen dörr.

i Öppna inte bakrutan och bakluckan samtidigt för att undvika att skada delarna.

Larm

(Beroende på version)

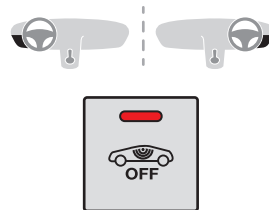

Systemet är avsett att avskräcka från bilstöld och inbrott.

Yttre perimetrisk övervakning

Systemet kontrollerar att fordonet öppnas. Larmet utlöses om någon försöker öppna en dörr, exempelvis bagageutrymmet eller motorhuven.

Rörelselarm



Systemet kontrollerar endast volymvariation i **förarhytten**.

Larmet utlöses om någon krossar en ruta eller tar sig in i bilens **förarhytt**, dock inte om någon tar sig in i **lastutrymmet**.



Systemet kontrollerar volymvariation i passagerarutrymmet.



Larmet utlöses om någon krossar en ruta, tar sig in i passagerarutrymmet eller rör sig inne i bilen.



Manipuleringsskydd

Systemet kontrollerar urkopplingen av vissa komponenter.

Larmet utlöses vid urkoppling av eller skada på batteriet, larmsystemets styrning eller kablarna till sirenen.



Allt arbete på larmsystemet ska göras av en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.



Om bilen är utrustad med extra värme och ventilation är rörelselarmet inte kompatibelt med systemet. Se motsvarande avsnitt för mer information om **extra värme/ventilation**.

Låsning av bilen med hela larmsystemet aktiverat

Aktivering

- ▶ Stanna tändningen och stig ur bilen.
 - ▶ Lås eller spärrläs bilen med fjärrkontrollen eller med "Nyckelfritt lås- och startsystem"-systemet.
- När larmsystemet är aktivt, blinkar den röda kontrollampan på knappen en gång i sekunden och körriktningsvisare tänds i cirka 2 sekunder. Yttre perimetrisk övervakning aktiveras efter 5 sekunder och rörelselarmet aktiveras efter 45 sekunder.



Om en öppning (dörr, baklucka/sidförskjutna dörrar eller motorhuv) inte är korrekt stängd låses inte bilen, men yttre perimetrisk övervakning aktiveras efter 45 sekunder, samtidigt som rörelselarmet.

Inaktivering



- ▶ Tryck på fjärrkontrollens upplåsningsknapp.
- eller

- ▶ Lås upp bilen med Nyckelfritt lås- och startsystem-systemet.
- Larmet kopplas ur, knappens kontrollampa släcks och körriktningsvisare blinkar i cirka 2 sekunder.



Vid en automatisk återlåsning av bilen (efter 30 sekunder om varken dörrar eller bagageutrymme öppnas) återaktiveras även larmet automatiskt.

När larmet löser ut

När larmet löser ut bekräftas det av att sirenen ljuder och att blinkersljusen blinkar i cirka 30 sekunder.

Skyddsfunktionerna förblir aktiva tills larmet löst ut tio gånger i följd.

När bilen låses upp och kontrollampan på knappen blinkar snabbt, indikerar det att larmet har löst ut under din frånvaro. Lampan slutar blinka när tändningen slås på.

Låsning av bilen med bara skalskyddet aktiverat

Koppla ur larmet för att undvika att det utlöses oavsiktligt i situationer som dessa:

- Ett lite öppet fönster.
- Tvätt av bilen.
- Byte av hjul.
- Bogsera bilen.
- Om bilen transporteras på fartyg eller färja.

Inaktivering av inre volumetrisk övervakning

- ▶ Slå av tändningen och tryck inom 10 sekunder på larmknappen tills kontrollampan tänds med fast sken.

- Lämna bilen.
- Lås omedelbart bilen med fjärrkontrollen eller med "Nyckelfritt lås- och startsystem"-systemet. Enbart yttre perimetrisk övervakning är aktiverad; den röda kontrollampen på knappen blinkar en gång per sekund.

För att träda i kraft måste denna inaktivering utföras när tändningen är avslagen.

Återaktivering av inre volumetrisk övervakning

- Inaktivera yttre perimetrisk övervakning genom upplåsning av bilen med fjärrkontrollen eller med "Nyckelfritt lås- och startsystem"-systemet. Kontrollampen på knappen släcks.
- Koppla på nytt in hela larmsystemet genom att låsa bilen med fjärrkontrollen eller med "Nyckelfritt lås- och startsystem"-systemet. Den röda kontrollampen på knappen blinkar på nytt en gång per sekund.

Låsa bilen utan att aktivera larmet

- Lås bilen med vanlig låsning eller spärrlåsning med nyckeln (integrerad i fjärrkontrollen) i låset på förardörren.

Om fjärrkontrollen inte fungerar

Du avaktiverar larmfunktionerna så här:

- lås upp bilen med nyckeln (integrerad i fjärrkontrollen) i låset på förardörren,
- Öppna dörren; larmet löser ut.
- Slå på tändningen, larmet stängs av. Knappens kontrollampa släcks.

Funktionsfel

När tändningen är påslagen indikerar den fasta belysningen på den röda kontrollampen i knappen ett systemfel.

För att kontrollera systemet, vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Automatisk aktivering

(Beroende på version)

Systemet aktiveras automatiskt två minuter efter att den sista dörren eller bagageutrymme har stängts.

- För att undvika att utlösa larmet när du kommer in i fordonet trycker du först på upplåsningsknappen på fjärrkontrollen eller låser upp fordonet med "Nyckelfritt lås- och startsystem"-systemet.

Elmanövrerade fönsterhissar



1. Reglage för den vänstra elektriska fönsterhissen.
2. Reglage för den högra elektriska fönsterhissen.

Funktion

- Tryck på/dra i reglaget, dock endast till motståndspunkten, för att öppna/stänga rutan. Rutan stannar så fort du släpper reglaget.
- Tryck på/dra i reglaget förbi motståndsläget för att öppna/stänga rutan. Den öppnas eller stängs helt automatiskt när du släpper reglaget (en ny tryckning avbryter dess rörelse).

i Kontrollutrustningen för den elektriska fönsterhissen förblir i drift i cirka 45 sekunder efter att tändningen har stängts av om framdörrarna inte är öppna. Därefter är kontrollutrustningen inaktiverad. Slå på tändningen för att återaktivera dem.

Klämskydd

Om bilen har denna funktion stannar rutan och öppnas sedan delvis om ett hinder detekteras vid stängning.

Om fönstret öppnas olägligt vid stängning, tryck på reglaget ända tills rutan öppnas helt. Dra sedan inom 4 sekunder i reglaget tills rutan stängs.

Klämskyddet fungerar inte medan denna åtgärd utförs.

Nollställning av fönsterhissarna

Efter återanslutning av batteriet, eller vid onormal fönsterrörelse, måste klämskyddsfunktionen på nytt initieras.

Klämskyddsfunktionen inaktiveras av följande handlingar.

Gör så här för varje ruta:

- Öppna rutan helt och stäng den sedan på nytt, den stängs med några centimeter åt gången varje gång du trycker på reglaget. Upprepa åtgärden tills rutan stängs helt.
- Fortsätt att dra knappen i minst en sekund efter att rutan har nått det stängda läget.

 Om en elektrisk fönsterhiss stöter på ett hinder vid drift ska rutan byta rörelseriktning. Tryck på relevant knapp för att göra detta.


När föraren manövrerar passagerarnas elektriska fönsterhissar bör föraren försäkra sig om att ingenting hindrar en korrekt stängning av rutan.

Observera särskilt barn som hanterar öppning av fönster.

Korrekt körställning

Gör följande inställningar i angiven ordning innan du kör iväg, för att dra nytta av förarplatsens ergonomiska utformning:

- nackstödet höjd,
- ryggstödet lutning,
- höjden på sätets sittdyna,
- sätets läge i längdriktningen,
- inställning av ratten i höjd- och djupled,
- den invändiga backspeglern och sidospeglarna.

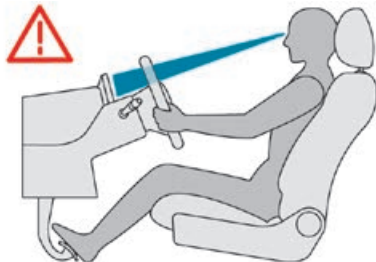


! När du är klar med inställningarna, kontrollerar du att instrumentpanelen syns ordentligt från din körställning.

Manuellt inställbara framsäten

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.


I längdled

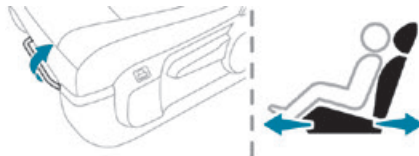

- Høj reglerhandtaget och skjut sätet framåt eller bakåt.
- Släpp handtaget för att spärra sätets läge i en av skårrarna.

! Innan du skjut sätet bakåt ska du kontrollera att inget föremål och ingen person är i vägen för sätets rörelse bakåt. Risk för klänning om det finns passagerare i baksätet eller blockering av sätet om skrymmande föremål placerats på golvet bakom sätet.

Höjdinställning

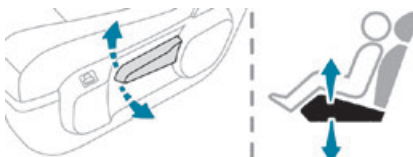

- Dra reglaget uppåt för att höja sätet eller tryck det nedåt för att sänka sätet tills det önskade läget har uppnåtts.

Ryggstödet lutning



- Beroende på utrustning, vrid på vridreglaget eller dra reglaget hela vägen upp och fäll ryggstödet framåt eller bakåt för att justera det.

Svankstöd



- Vrid reglaget manuellt för att få önskat svankstöd.

Förarens och/eller frampassagerarens ryggstöd nedfällt i bordläge




Med passagerarsätets ryggstöd nedfällt kan du transportera långa föremål i bilen.

Med förarsätets ryggstöd nedfällt kan räddningspersonalen evakuera baksätesspassagerarna vid en eventuell olycka.

! Kontrollera att inget föremål är i vägen, på eller under sätet, innan du fäller ihop det.

► Placera nackstödet så lågt som möjligt och (beroende på version) lyft upp armstödet och fäll upp bordet anpassat till ryggstödet.

i Vi rekommenderar att koppla bort frampassagerarens krockkudde.

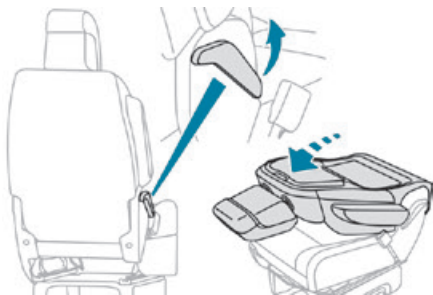

► Dra reglaget helt uppåt och fäll ned ryggstödet framåt.

För att återgå till ursprungspositionen drar du i reglaget uppåt för att lossa ryggstödet och fäller tillbaka det i upprätt läge.


! Vid häftig inbromsning kan föremål som ligger på det nedfällda ryggstödet slungas fram som projektiler.

Elmanövrerat framsäte

i Utför dessa inställningar med motorn i gång för att inte ladda ur batteriet.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.


I längdled

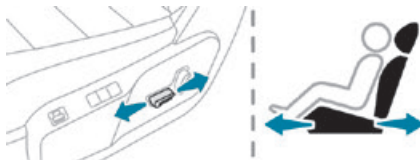

► Tryck reglaget framåt eller bakåt för att flytta sätet.


! Innan du skjuter sätet bakåt ska du kontrollera att inget föremål och ingen person är i vägen för sätets rörelse bakåt. Risk för klämning om det finns passagerare i baksätet eller blockering av sätet om skrymmande föremål placerats på golvet bakom sätet.

Sitsens höjd

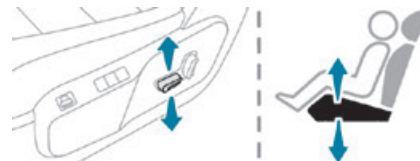


► Tryck reglaget uppåt eller nedåt tills du når önskad höjd.

Ryggstödet lutning

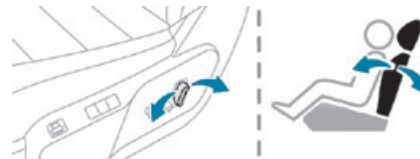

► För reglaget framåt eller bakåt för att erhålla önskad lutning av ryggstödet.

Ställa in nackstödet höjd

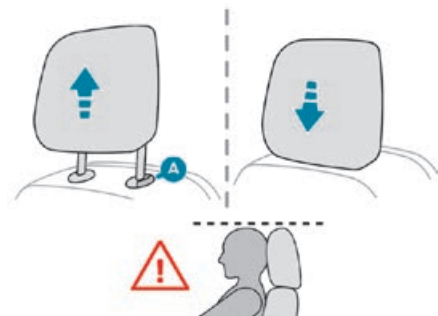

Om fordonet är utrustat med funktionen.

- Montera nackstödet: dra den uppåt till ändläget (skåran).
- Ta loss nackstödet: tryck på låsklacken **A** och dra det uppåt.
- Sätt tillbaka nackstödet genom att föra in stängerna i öppningarna i samma vinkel som ryggstödet.
- För att sänka: tryck på låsknappen **A** samtidigt som du trycker nackstödet nedåt.

! Nackstödet stänger är försedda med spår som hindrar att det sjunker ned. Det ger ett extra skydd i händelse av krock.

Inställningen är rätt när den övre kanten av nackstödet befinner sig i höjd med övre delen av hjässan.


Kör aldrig med nackstöden borttagna – de ska vara monterade och rätt inställda.

Bänksäte fram med 2 platser

Beroende på utrustning är det fixerat och har ett bilbälte som är integrerat i ryggstödet på platsen bredvid förarsätet.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bilbältena**.


Förvaring under sätet

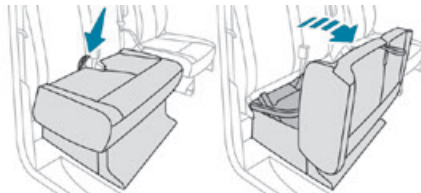

Vissa bilar är utrustade med förvaring under sätet.

- Dra remmen mot dig för att fälla upp sätet.


Armstöd

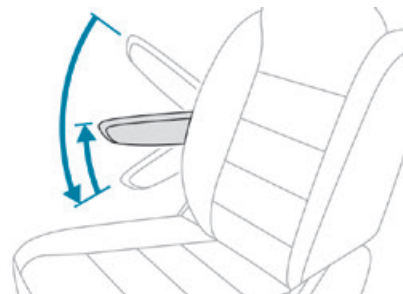

Armstödet är försett med hack för olika positioner.

- Lyft upp armstödet helt.
- Fäll ned det helt.
- Lyft upp armstödet till önskat läge.

Uppvärmda säten och bänksäte

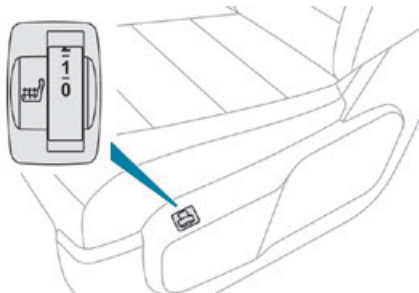

Om fordonet är utrustat med funktionen.

► Med motorn igång, använd inställningsknoppen för att aktivera värmen och välja önskad värmenivå från **0** (av) till **3** (hög).

! Personer med känslig hud avråds från att använda de eluppvärmda sätena inställda under en längre tid.

Risk för brännskador för personer med nedsatt förmåelse av värme (sjukdom, mediciner etc.).

För att skydda värmesystemet och undvika kortslutningar ska du:

- Placera inte tunga eller vassa föremål på sätet.
- Ställa dig inte eller stå på knä på sätet.
- Spill inga vätskor på sätet.
- Använd aldrig uppvärmningsfunktionen om sätet är fuktigt.




Använd inte funktionen när ingen sitter på sätet.

Minska värmen så snart som möjligt.


När sätet och passagerarutrymmet har nått önskad temperatur, stäng av funktionen; minskning av elförbrukningen minskar i sin tur energiförbrukningen.

Elmanövrerat svankstöd

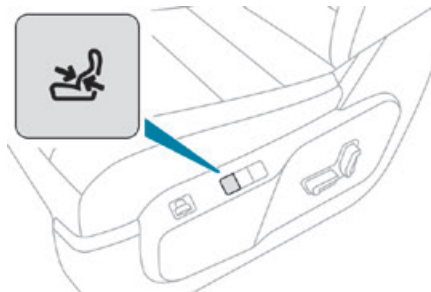

► Tryck på reglaget för att ställa in önskat svankstöd.

Massagefunktion

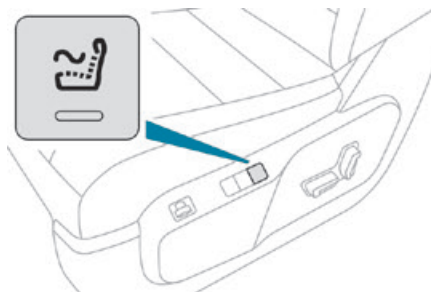

Den här funktionen masserar korsryggen. Funktionen kan endast användas när motorn är igång, samt i STOP-läge i bilar med Stop & Start.

Aktivering/inaktivering



- Tryck på denna knapp för att aktivera/inaktivera funktionen.


Kontrolllampan tänds vid aktiveringen.

Massagefunktionen är aktiv i en timme.

Under denna tid är massagefunktionen uppdelad i 6 cykler om 10 minuter vardera (6 minuters massage följt av 4 minuters paus).


Efter en timme stängs funktionen av och kontrollampan släcks.

Inställning av styrka

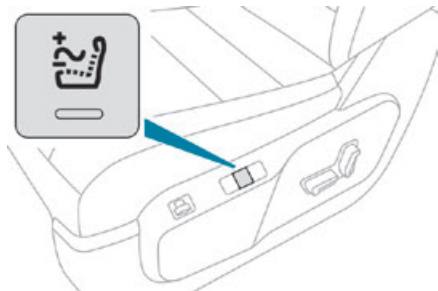

- Tryck på denna knapp för att ställa in styrkan på massagen.
- Massage erbjuds på två nivåer.

Inställning av ratten

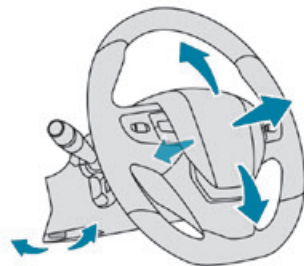

- Sänk ned spaken för att lossa ratten **med bilen stillastående**.
- Justera i höjd- och djupled.
- Dra i reglaget för att låsa ratten i önskat läge.




Av säkerhetsskäl ska dessa manövrer utföras med bilen stillastående.

Backspeglar

Sidospeglar



Av säkerhetsskäl ska sidospeglarna ställas in för att reducera döda vinklar. Föremål som syns i speglarna ser ut att vara längre bort än vad de egentligen är. Ta hänsyn till detta när du uppskattar avståndet till bilar som kommer bakifrån.

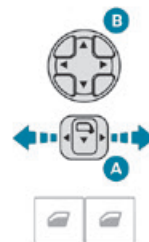

- Flytta reglaget **A** åt höger eller vänster för att välja motsvarande spegel.
- Flytta reglage **B** i en av de fyra riktningarna för att justera läget.
- Placera reglage **A** i mittläget.

Manuell infällning

Speglarna kan fällas in manuellt (trångt parkeringsutrymme eller garage etc.)

- Fäll in sidospeglarna mot bilen.

Elstyrd infällning

Beroende på version kan speglarna fällas in elektriskt när bilden är parkerad.




- Inifrån, med tändningen påslagen, placera reglaget **A** i mittposition.
 - Dra reglaget **A** bakåt.
- Lås bilen från utsidan.

Elstyrd utfällning

Sidobackspeglarna fälls ut elektriskt när fordonet låses upp med fjärrkontrollen eller nyckeln. Om inte infällning väljs med kontroll **A** ska du dra reglaget i mittläget bakåt igen.

i Vid låsning eller upplåsning av bilen kan infällning eller utfällning inaktiveras. Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad. Vid behov kan speglarna fällas in manuellt.

Eluppvärmda back- och sidospeglar

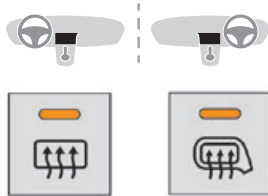

► Tryck på den här knappen.


i För ytterligare information om **borttagning av is och isotta på bakruta** se motsvarande avsnitt.

Inre backspegel

Den har en avbländande funktion som gör backspegelglaset mörkare, för att dämpa

störande ljus bakifrån som exempelvis solsken, ljuskäglor från bakomvarande bilar osv.

Dag-/mörkerläge

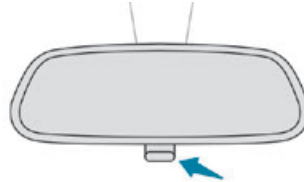


- Dra i spaken för att övergå till avbländnings-"nattläge".
- Tryck på spaken för att övergå till normalt "dagläge".

Moduwork



Bänksätets sits kan fällas ned för att skapa ett lastutrymme i hytten.


En avtagbar flik på denna skiljevägg kan tas bort för lastning av långa föremål.

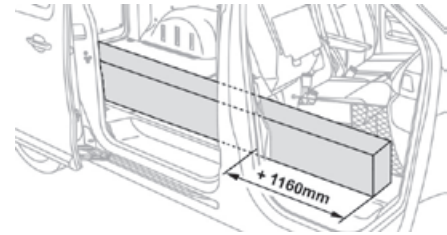

i När den borttagbara fliken har tagits bort kan du lägga in långa föremål under yttersätet.


Borttagbar flik (typ 1)

Ta bort luckan

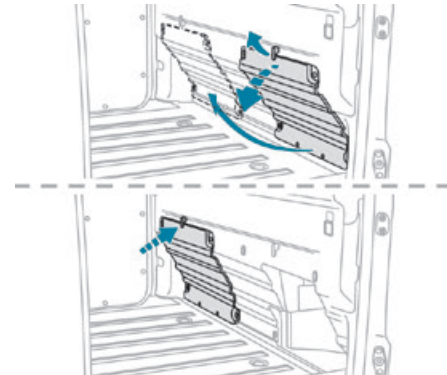


- ▶ Håll kanten med ena handen och vrid reglaget ovanpå kanten med andra handen för att frigöra den.
- ▶ Sänk ned kanten för att demontera den från huset.
- ▶ Förvara den bakom förarsätet genom att sätta fast den i fästena.
- ▶ Vrid reglaget ovanpå kanten för att säkra den.

Sätta tillbaka luckan

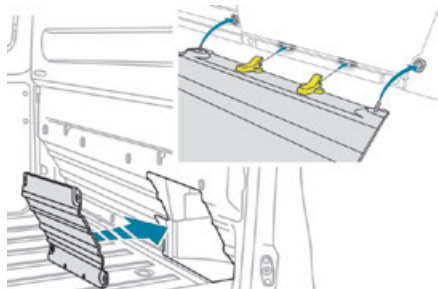

- ▶ Luta luckan med de gula gångjärnen riktade nedåt.
- ▶ Sätt in gångjärnen i deras hölje och tryck ner helt (för att undvika vibrationer).
- ▶ Med ena handen lyfter du luckan för att stänga den och vrider sedan reglaget ovanpå luckan med andra handen för att säkra den.


Borttagbar kant (typ 2)

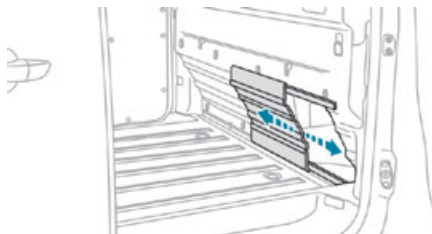

- ▶ För att öppna eller stänga kanten skjuter du den åt vänster eller höger.
- Kanten hålls i stängt eller öppet läge med magneter som sitter i respektive ändläge.

Fällbar sätesdyna

Uppfällning av sätesdyna

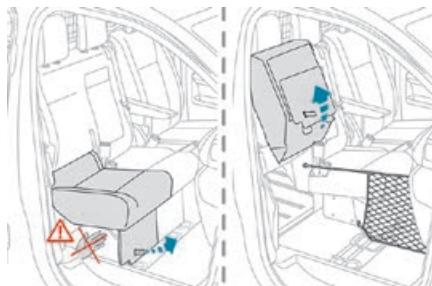

- ▶ Dra remmen ordentligt framåt med en hand för att låsa upp sätesdynan.
- ▶ En fjädring lyfter sitsen mot ryggstödet.

! Lägg **aldrig** din hand under sitsen för att föra den uppåt, eftersom dina fingrar kan fastna.

Använd alltid endast remmen.




! När sidosätet är uppfällt och den borttagbara kanten är demonterad ska du montera skyddsnätet.

Se avsnittet **Skyddsnät**.



Nedfällning av säteskudden

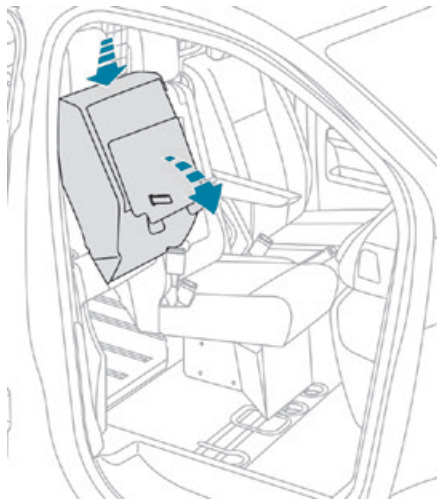


- Ta bort skydds nätet.
- Sätt tillbaka säteskudden genom att trycka bestämt med ena handen ovanpå sätet för att fälla ned det tills det låses fast i sätespositionen.

! Se till att det inte finns några föremål eller fötter som hindrar förankringspunkterna eller förhindrar att sätet låses ordentligt.


Skyddsnet

Montera nätet

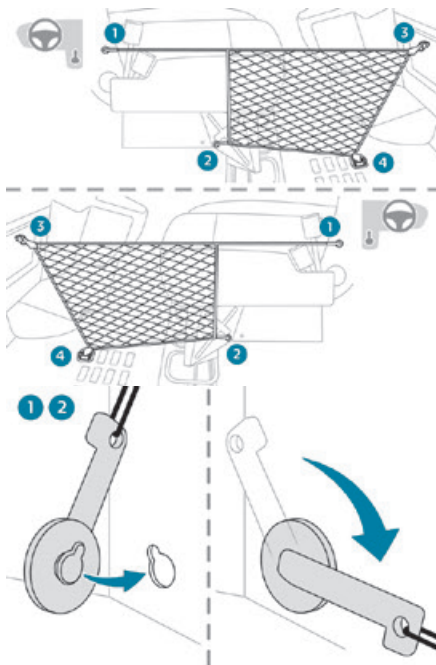

- Placera det första fästet i det övre urtaget 1 under det ihopvikta sätet. Håll fästet tryckt mot strukturen och vrid det ett kvarts varv medurs för att låsa fast det.

- Placera det andra fästet i det nedre urtaget 2 på sätets bas. Håll fästet tryckt mot strukturen och vrid det ett kvarts varv medurs för att låsa fast det.

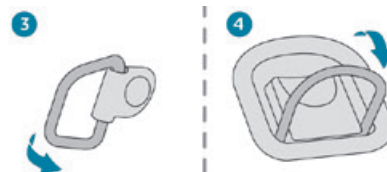

- Sätt fast den första haken i ring 3 i handskfacket.
- Sätt fast den första haken i ring 4 i handskfacket.

Ta bort nätet

- Frigör hakarna från ringarna 4 och 3.
- Ta bort det nedre fästet 2 och sedan det övre fästet 1 genom att vrida dem ett kvarts varv bakåt för att låsa upp dem.

! Kontrollera att lastens storlek, form och volym uppfyller vägtrafikföreskrifter och säkerhetsbestämmelser och inte skymmer förarens sikt.

All last ska vara fastsatt för att förhindra att den flyttar sig i lastutrymmet och för att undvika personskador.


Montera skydds nätet (medföljer bilen) när sätet är uppfällt och kanten på skiljeväggen är borttagen.

Använd inte nätet för andra ändamål.

Kontrollera regelbundet skyddsnetets skick. När du märker att nätet börjar bli slitet ska du vända dig till en PEUGEOT-verkstad för att byta nätet mot ett nät som uppfyller specifikationerna som PEUGEOT har fastställt för bilen. Sätt alltid tillbaka den borttagbara kanten när du inte fraktar lång last.

”Roterande skrivbord”

Om den är monterad på ditt fordon kan den centrala sätesdynan i bänksätet lutas för att bilda ett svängbart skrivbord och därmed skapa ett mobilt skrivbord (med fordonet stillastående).
► Dra i handtaget på ryggstöds dyna.

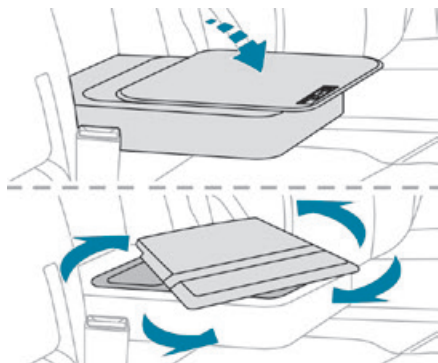


! Använd aldrig bordet när bilen körs.
I händelse av plötslig inbromsning eller krock kan eventuella objekt på bordet

förvandlas till farliga projektiler som kan orsaka skada.



Förvaringsutrymme under mitsätet

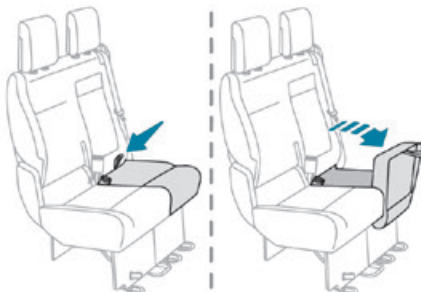

Försiktighetsåtgärder för säten och bänksäten

Ett nackstöd som tas bort från sätet ska sättas fast så att det inte förvandlas till en projektil vid en eventuell kollision.

Se till att passagerarna alltid enkelt kan nå och använda bilbältena.


Passagerare ska justera nackstödet på sätet så att det är rätt inställt och ska även justera och spänna fast bilbältet.

! Kontrollera att inga föremål eller någon av passagerarnas fötter blockerar fästpunkterna och förhindrar att sätet låses i korrekt position.

i Om sätena och bänksätena ska lyftas ut ur bilen, ska du se till att de förvaras på en ren plats så att inga främmande partiklar kommer in i mekaniken.

i Sätena och bänksätena är inte avsedda för någon annan användning än i bilen. De är utrustade med mekanik som kan skadas vid felaktig användning eller vid ett fall.

Lasta bagage eller föremål bakom sätena och bänksätet på tredje sätesraden

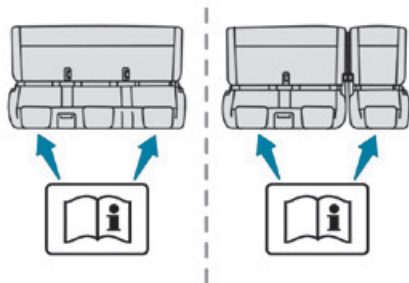

Om du vill lasta in bagage på ryggstöden som fällts i bordläge i tredje sätesraden, måste ryggstöden på andra sätesraden också fällas till bordläge.



Vid körning är det inte tillåtet att ha med någon passagerare:


- på höger sidoplaten på rad 2 och 3 om bänksätet har fällts ned,
- på mittplatsen om höger sidosäte har fällts ned.
- i 3:e raden om ryggstödet på platsen framför (i 2:a raden) är nedfällt i bordläge,
- i 3:e raden om säte/bänksäte på rad 2 har fällts ned.

Fast bänksäte



Kombi, Business


Utrustning och inställningar som beskrivs nedan varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

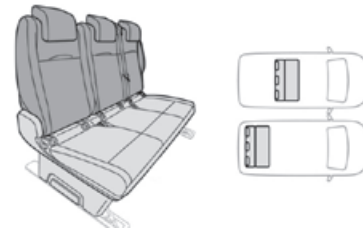

Bänken har ett helt ryggstöd som kan vara fast eller nedfällbart (i bordläge).

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **Säkerhetsbälten**.

Åtkomst till tredje sätesraden

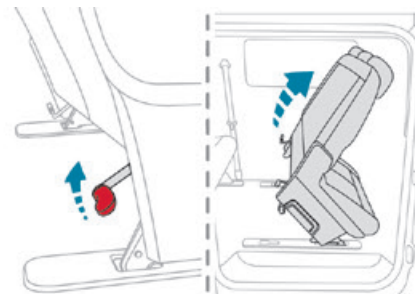

- Lås med hjälp av handtaget upp fästena bak och fäll hela sätet framåt.
- När du vill återställa bänksätet igen fäller du det bakåt tills fästena låses.

i Ryggstödet behöver inte fällas ned i bordläge när du fäller sätet för att komma åt tredje sätesraden.

Fälla ned ryggstödet över sitsen (bordläge)

- Placera nackstöden i den lägsta positionen.




- Bakifrån lossar du ryggstödet genom att sänka handtaget.
- Framifrån lossar du ryggstödet genom att lyfta handtaget.
- Fäll ner ryggstödet över sitsen.
- När du vill fälla upp ryggstödet igen lyfter du handtaget och lyfter upp ryggstödet.

! Lämna inga föremål (t.ex. en väska eller leksaker) på sitsen när du fäller ryggstödet.

Fällning


- Fäll ned ryggstödet i bordläge.

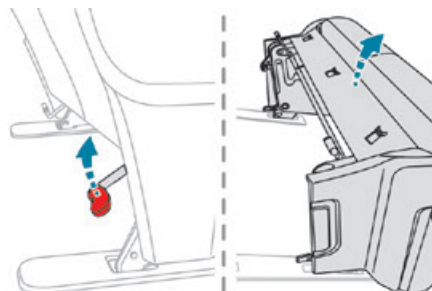

- Lås med hjälp av handtaget upp fästena bak och fäll hela sätet framåt.
- När du vill återställa bänksätet igen fäller du det bakåt tills fästena låses.

Borttagning


- Fäll ned ryggstödet i bordläge, om det ingår i bilens utrustning.
- Fäll ned bänksätet.

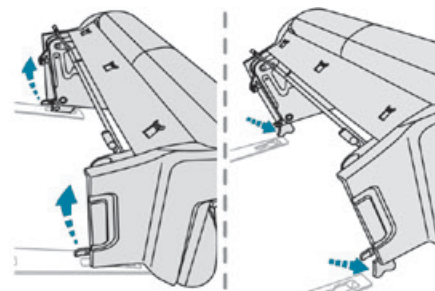


- Lås upp de främre fästena med hjälp av handtagen.
- Lossa bänksätet från fästena.
- Ta bort bänksätet.

Montering

- Kontrollera att inget föremål blockerar fästpunkterna och att ingenting hindrar att fästena låses fast korrekt.

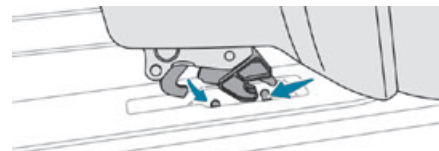


- Stick in de främre fästena i golvet's fästpunkter (så som visas ovan).

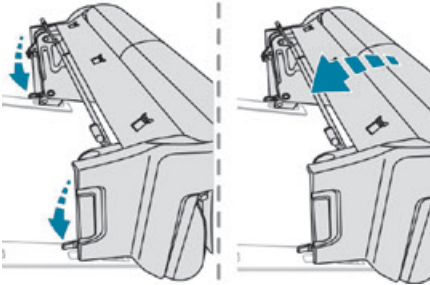

- Lås fast de främre fästena med hjälp av handtagen.
- Fäll bänksätet bakåt tills de bakre fästena låses fast.

! Akta passagerarnas fötterna vid manövrering av enheten.

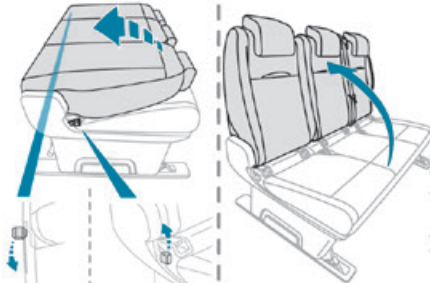

- Dra i förekommande fall i reglaget och lyft upp ryggstödet (sänk reglaget om åtgärden utförs bakifrån).

i Kontrollera att sätet har låsts fast ordentligt i fästpunkterna i golvet när du har fällt upp ryggstödet igen.

Fast baksäte och bänksäte



Kombi, Business

Utrustning och inställningar som beskrivs nedan varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.




Sätet har ett ryggstöd som kan vara fast eller nedfällbart (i bordläge).
Bänken har ett helt ryggstöd som kan vara fast eller nedfällbart (i bordläge).

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **Säkerhetsbälten**.

Åtkomst till tredje sätesraden

(exempel på separat säte)

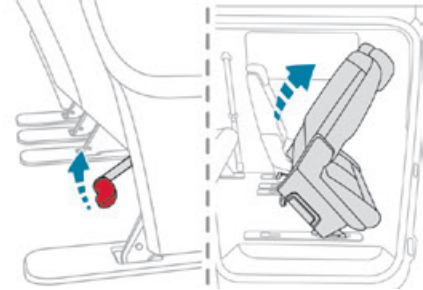


- Lås med hjälp av handtaget upp fästena bak och fäll hela sätet framåt.
- När du vill fälla tillbaka sätet, fäller du det bakåt tills fästena låses fast i fästpunkterna.

i Ryggstödet behöver inte fällas ned i bordläge när du fäller sätet för att komma åt tredje sätesraden.

Fälla ned ryggstödet över sitsen (bordläge)

- Sänk nackstöden så långt det går.

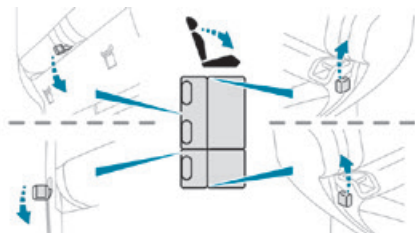


- Bakifrån lossar du ryggstödet genom att sänka handtaget.
- Framifrån lossar du ryggstödet genom att lyfta spaken.
- Fäll ner ryggstödet över sätets sits.
- När du vill fälla upp ryggstödet igen lyfter du reglaget och lyfter upp ryggstödet (sänk reglaget om åtgärden utförs bakifrån).

! Lämna inga föremål (t.ex. en väska eller leksaker) på sätets sits när du fäller ryggstödet.

Fällning

(exempel på separat säte)

- Fäll ned ryggstödet i bordläge.

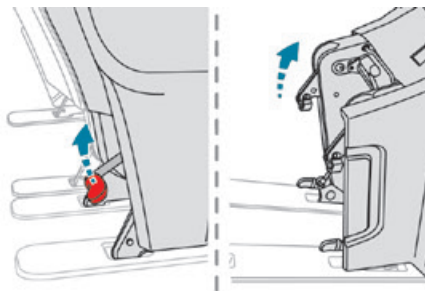


- Lås med hjälp av handtaget upp fästena bak och fäll hela sätet framåt.
- När du vill fälla tillbaka sätet, fäller du det bakåt tills fästena låses fast i fästpunkterna.

Borttagning

(exempel på separat säte)

- Fäll ned sätet.

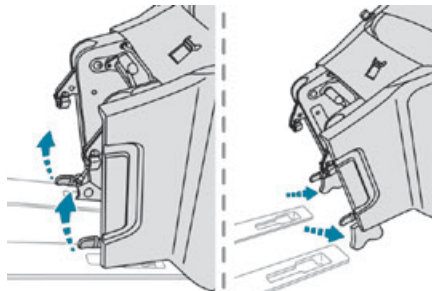


- Lås upp de främre fästena med hjälp av handtagen.
- Lossa sätet från fästena.

- Ta ut sätet genom sidodörren från andra sättesraden eller bakåt från tredje sättesraden.


Montering

(exempel på separat säte)


- Kontrollera att inget föremål blockerar fästpunkterna och att ingenting hindrar att fästena låses fast korrekt.

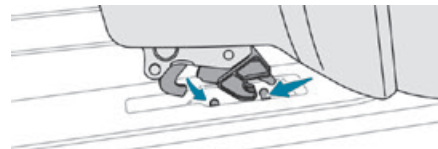

- Stick in de främre fästena i golvet fästpunkter (så som visas ovan).

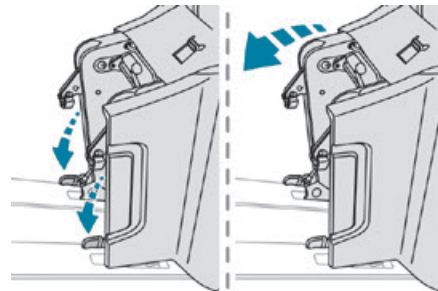


- Lås fast de främre fästena med hjälp av spakarna.
- Fäll sätet bakåt tills de bakre fästena låses. Akta passagerarnas fötterna vid manövrering av enheten.

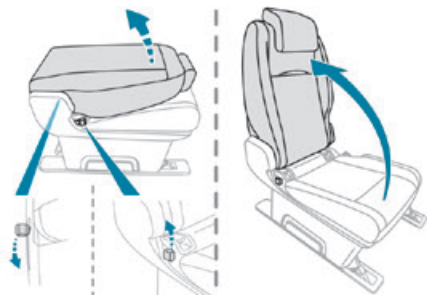

- Dra i reglaget och lyft upp ryggstödet (sänk reglaget om åtgärden utförs bakifrån).

i Kontrollera att sätet har låsts fast ordentligt i fästpunkterna i golvet när du har fällt upp ryggstödet igen.

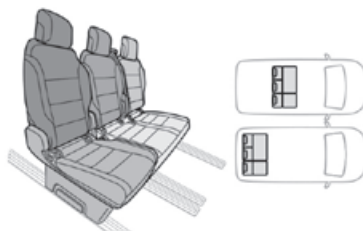


Det individuella sätet är alltid på höger sida och bänksätet på vänster sida (framåt i fordonet). Sätet har ett oberoende ryggstöd och bänksätet har två oberoende ryggstöd.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om Säkerhetsbälten.

Reglera ryggstödet lutning


Det lutningsbara ryggstödet kan ställas i flera lägen.

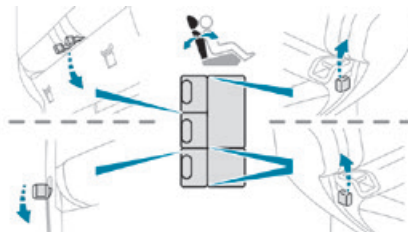

- Om du vill luta ryggstödet bakåt drar du reglaget uppåt (sänk handtaget om åtgärden utförs bakifrån).
- Släpp reglaget när du har hittat rätt läge.

Inställning framåt eller bakåt

(exempel på separat säte)

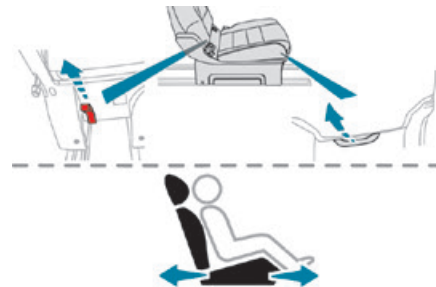

Det finns två reglage för att skjuta sätet fram och tillbaka:

- Bakifrån: dra lätt i remmen utan att gå förbi motståndspunkten och skjut sätet framåt eller dra det bakåt.
- Framifrån: lyft upp reglaget och skjut sätet framåt eller bakåt.

Flytta sätet längs hela skenans längd




Baksäte och bänksäte på skenor



Active, Allure, Business VIP

Utrustning och inställningar som beskrivs nedan varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

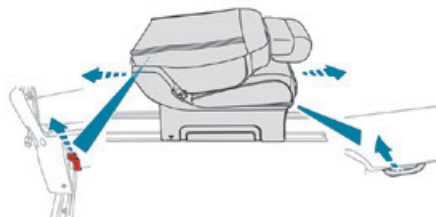


- Fäll ned ryggstödet över sitsen.
- Flytta sätet genom att dra i det främre reglaget eller den bakre remmen.

Fälla ned ryggstödet över sitsen (bordläge)

(exempel på separat säte)


- Placera nackstöden i den lägsta positionen.

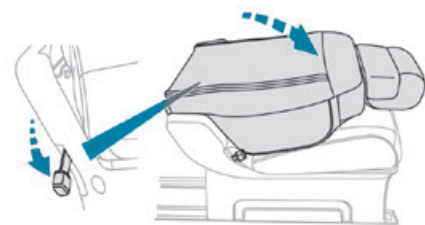


- Bakifrån lossar du ryggstödet genom att sänka handtaget.
- Framifrån lossar du ryggstödet genom att lyfta handtaget.
- Fäll ner ryggstödet över sitsen.

! Lämna inga föremål (t.ex. en väska eller leksaker) på sitsen när du fäller ryggstödet.

Fälla upp ryggstödet igen (mellan markeringarna)

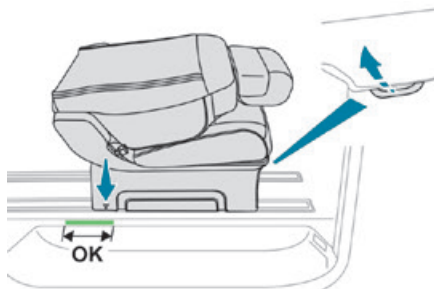

När ryggstödet ska ställas tillbaka i upprätt läge ska sätet befinna sig mellan markeringarna. Pilen får inte befinna sig utanför markeringarna.

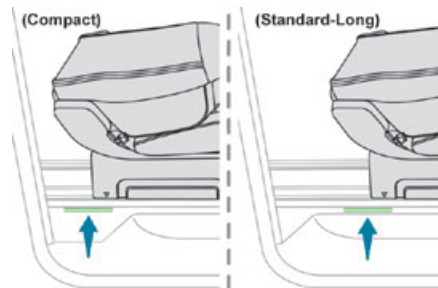


- Flytta sätet med hjälp av reglaget fram så att det hamnar mellan markeringarna.

Borttagning


(exempel på separat säte)

- Skjut fram sätet för att komma åt remmen.
- Fäll ned ryggstödet till bordsläge.

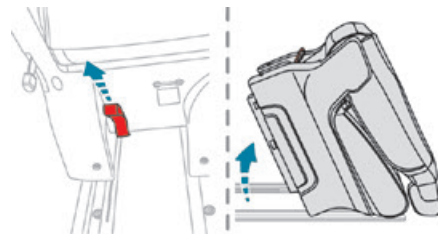


- Dra bakifrån i remmen så långt det går så att fästena lossar. Fäll sätet framåt och ställ det i upprätt läge.
- Ta ut sätet genom sidodörren från andra sätesraden eller bakåt från tredje sätesraden.

Montering

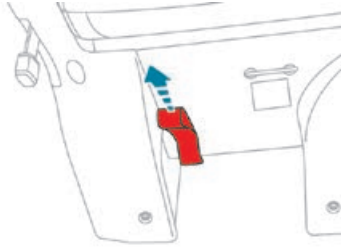


i Innan sätet eller bänksätet sätts tillbaka i bilen ska du dra i remmen så långt det går för att kontrollera att låsanordningen är indragen.

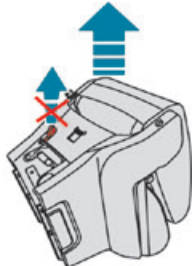

! Använd inte remmen för att lyfta sätet eller bänksätet.

(exempel på separat säte)

► Kontrollera att inga föremål blockerar skenorna.

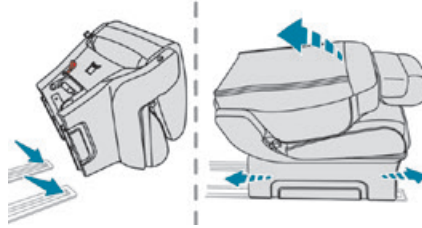

- Placera den främre delen av stolsunderredets styrningar på skenorna.
- Fäll sätet mot golvet så att styrningarna och skenorna går in i varandra även bak.
- Skjut sätet framåt eller bakåt tills det klickar fast.
- Fäll upp ryggstödet.


i Kontrollera att sätet har låsts fast ordentligt i fästpunkterna i golvet när du har fällt upp ryggstödet igen.

Separata säten på skenor



Allure, Business VIP

Utrustning och inställningar som beskrivs nedan varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

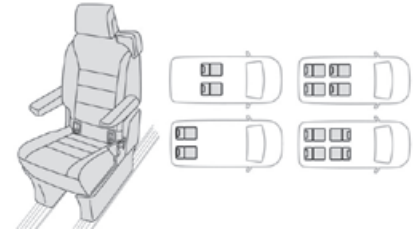

Det separata sätet har ett trepunktsbälte med bältesrulle.

Det kan placeras **framåtvänt** eller **bakåtvänt**.

i Om det finns ett separat bakåtvänt säte i rad 2 ska du se till att sätet i rad 1 (förarsida eller passagerarsida) inte kommer i kontakt med det bakomvarande sätet. Annars kan kraftigt slitage uppstå där delarna möts.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **Säkerhetsbälten**.

Armstöd

Armstödet är försett med hack för olika positioner.



- Lyft upp armstödet helt.
- Fäll ned det helt.
- Lyft upp armstödet till önskat läge i ett hack.


Reglera ryggstödet lutning

Det lutningsbara ryggstödet kan ställas i flera lägen.



- Om du vill luta ryggstödet bakåt drar du reglaget uppåt (sänk handtaget om åtgärden utförs bakifrån).
- Släpp reglaget när du har hittat rätt läge.

Inställning framåt eller bakåt

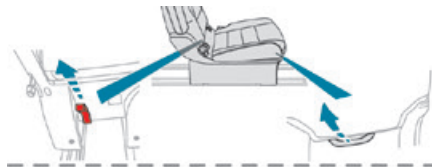

Det finns två reglage för att skjuta sätet fram och tillbaka:

- Bakifrån: dra lätt i remmen utan att gå förbi motståndspunkten och skjut sätet framåt eller dra det bakåt.
- Framifrån: lyft upp reglaget och skjut sätet framåt eller bakåt.

Fälla ned ryggstödet över sitsen (bordläge)



! Kontrollera att inga föremål (påse, väska, leksak, skjut- och fällbart bord etc.)

blockerar mekanismen för fällning av ryggstödet.


- Placera nackstöden i den lägsta positionen.



- Bakifrån lossar du ryggstödet genom att sänka handtaget.
- Framifrån lossar du ryggstödet genom att lyfta handtaget.
- Fäll ner ryggstödet över sitsen.

Borttagning


- Skjut fram sätet för att komma åt remmen.
- Fäll ned ryggstödet till bordsläge.

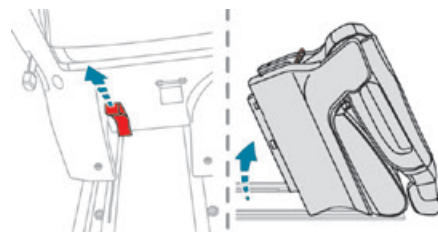

- Bakifrån: dra i remmen förbi motståndspunkten så att fästena lossar. Fäll sätet framåt och ställ det i upprätt läge.


- Ta ut sätet genom sidodörren från andra sättesraden eller bakåt från tredje sättesraden.

Ändra sätets läge

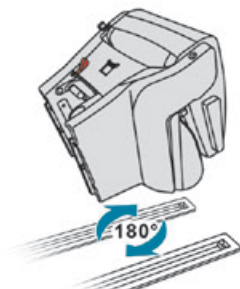


När sätet har tagits bort kan du vända det 180°.

Montering

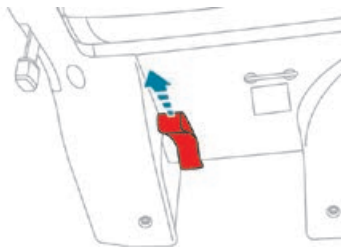


- i** Innan sätet sätts tillbaka i bilen, ska du dra i remmen så långt det går för att kontrollera att låsanordningen är indragen.

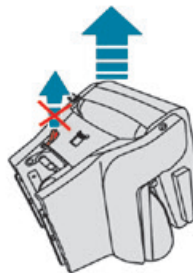

- !** Använd inte remmen för att lyfta sätet.

- Kontrollera att inga föremål blockerar skenorna.

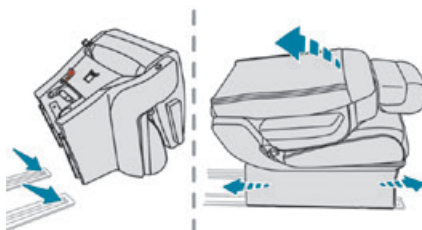

- Placera den främre delen på skenorna.
- Fäll sätet mot golvet så att styrningarna och skenorna går in i varandra även bak.

- Skjut sätet framåt eller bakåt tills det klickar fast.
- Fäll upp ryggstödet.

- i** Kontrollera att sätet har låsts fast ordentligt i fästpunkterna i golvet när du har fällt upp ryggstödet igen.

Fast besättningshytt



Besättningshytten består av fasta bänksäte, säkerhetsbälten, förvaringsfack (beroende på utrustning) och sidofönster. Den är avskild från **lastutrymmet** med en kraftig skiljevägg.

Bakre bänksäte

Detta ergonomiska bänksäte har tre platser. De två ytterplatserna är utrustade med ISOFIX-fästen.


- i** Se motsvarande avsnitt för mer information om **ISOFIX-fästen**.

Förvaringsfack




Beroende på utrustning finns ett förvaringsutrymme under bänksätet.

Förvaringslådor under sätet

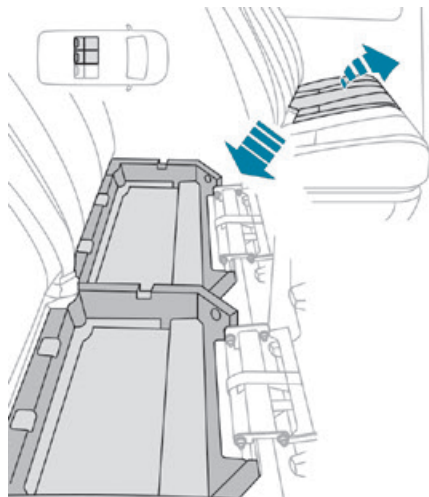

Beroende på utrustning sitter lådorna under mitsätet och vänster yttersäten. För att komma åt dem inifrån hytten ska du fälla fram önskat säte.

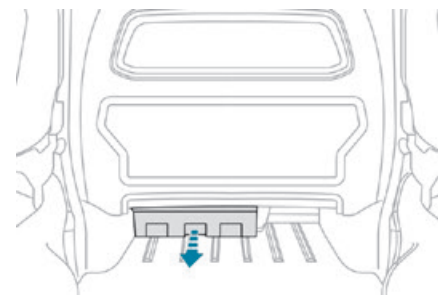

Beroende på försäljningsland kan lådorna tas isär och dras ut bakåt för förvaring av stora föremål under bänksätet.

i Fäst ingenting på hyttens fasthållningsanordningar.

Överskrid inte antalet passagerare som anges på bilens registreringsbevis.

Lastutrymmet är endast avsett för transport av varor.

Vi rekommenderar att du placerar lasten eller tunga föremål längst fram i **lastutrymmet** (mot hytten) och fäster den med remmar i golvets surröglor.


Bakre bilbältets fästen är inte utformade för att hålla fast lasten.

Fälla in besättningshytt



Besättningshytten har ett fällbart bänksäte, säkerhetsbälten och sidofönster. Den är avskild från lastutrymmet med bänksätet med ett höghållfast galler.


Uppfällt läge

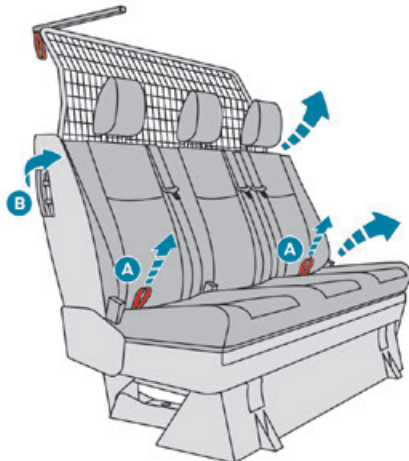

- Med bara en hand drar du en av remmarna **A** uppåt för att fälla bänksätet.

- Använd handtag **B** och följ med bänksätets rörelse tills det låses i fällt läge.

Bänksätets position

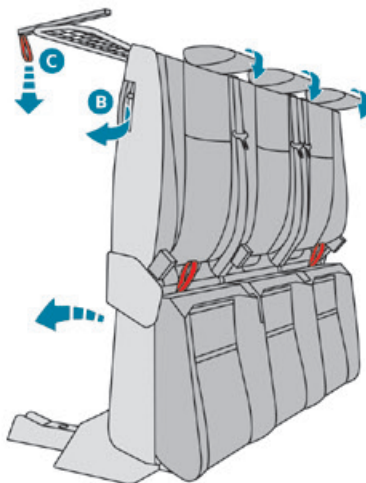

- Placera bänksätet i läge genom att dra i remmen **C** för att låsa upp bänksätet och släpp sedan remmen.
- Använd sedan handtag **B** och styr ryggstödet nedåtgående rörelse för att fälla enheten tills den låses i bänksätesposition.

! Placera aldrig handen under bänksätet för att styra det nedåt. Du kan klämma fingrarna.

Se till att det inte finns några föremål eller fötter under bänksätet eller som spärrar fästsystemet, som hindrar enheten från att låsas korrekt.


! Fäst ingenting på hyttens fasthållningsanordningar.

Överskrid inte antalet passagerare som anges på bilens registreringsbevis. Den bakre delen av lastutrymmet är avsedd endast för transport av varor. Det rekommenderas att placera de tyngsta varorna eller föremålen längst fram i lastutrymmet (mot hytten) och fäster dem med remmar genom att använda golvet's surröglor. Bakre bilbältets fästen är inte utformade för att hålla fast lasten.

Inredning

Skyddsmattor

Montering

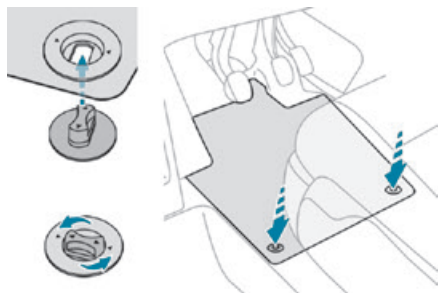

När man monterar den på förarsidan, använd bara fästen på mattan. De andra skyddsmattorna läggs bara ovanpå golvmattan.

Demontering/montering

► Vid borttagning på förarsidan ska du flytta sätet så långt tillbaka som möjligt och vrida fästena en kvarts varv.



► Vid montering ska du placera ut mattan, sätta tillbaka fästena och vrida dem ett kvarts varv.

► Kontrollera att mattan sitter ordentligt.


! Så här undviker du att pedalerna blockeras:

- Använd endast skyddsmattor som är anpassade till de fästena som redan finns i bilen. Dessa måste användas.
- Placera aldrig flera mattor ovanpå varandra.

Användning av skyddsmattor som inte godkänts av PEUGEOT kan göra det svårt att komma åt pedalerna och hindra farthållarens/fartbegränsarens funktion.

Godkända skyddsmattor är försedda med två fästena under sätet.

I rad 2 och 3

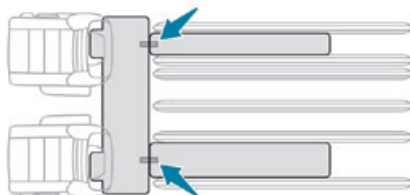

Använd kardborrefästena för att fästa ihop den tvärgående mattan på rad 2 med de längsgående skyddsmattorna på rad 2 och 3.


Handskfack

Där finns reglaget för att koppla ur passagerarkrockkudden fram och där rymms också en vattenflaska, bilens dokument, osv.

! Kör aldrig med handskfacket öppet (om sådant finns) när en passagerare sitter i framsätet. Det kan leda till skador vid en plötslig inbromsning.

Förvaringsfack

Det kan rymma en flaska vatten, bilens instruktionsbok o.s.v.

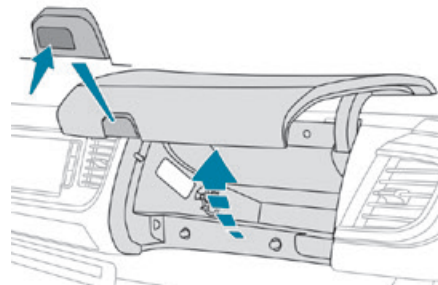

► Öppna förvaringsfacket genom att trycka på reglagets vänstra del och följa med locket uppåt tills det stannar.

En lampa tänds när locket öppnas om bilen är utrustad med funktionen.


! Håll handskfacket stängt **under körning**. Annars kan det orsaka skador vid en eventuell kollision eller kraftig inbromsning.

Förvaringsfack i framdörren.

! Vätska i muggar eller andra behållare som kan välta kan skada förarplatsens och mittkonsolens reglage. Var försiktig.

Övre handskfack

Det här facket finns på instrumentbrädan, bakom ratten.

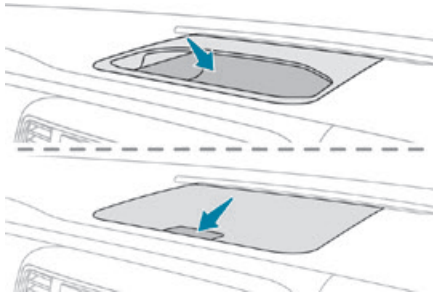

Tryck på reglaget när du vill öppna locket (beroende på version) och följ sedan med till stoppläge.


Gör på samma sätt när du stänger locket och avsluta med ett lätt tryck på mitten.

! Vätskor som kan spillas ut innebär en risk för elektrisk kortslutning och alltså för eventuell brand.

Fällbara bord



Monteras på baksidan av varje framsäte.

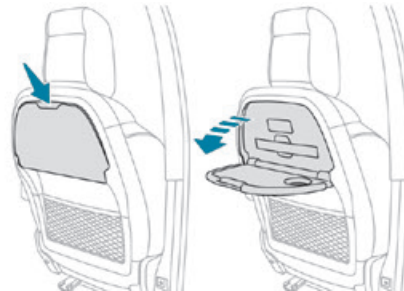

- För att använda bordet ska du fälla ned det tills det låses i det nedre läget.
- För att stuva undan det ska du fälla upp bordet i det höga läget och gå förbi motståndspunkten.


! Glöm inte att fälla upp bordet på passagerarsidan när du vill fälla upp passagerarsätets ryggstöd över sitsen. Placera inte hårda eller tunga föremål på bordet. De kan förvandlas till farliga projektiler i händelse av nödbromsning eller krock.

i Läs under motsvarande rubrik för mer information om **Framsäten** och i synnerhet om ryggstödet nedfällda läge.

12 V-uttag

Beroende på version.



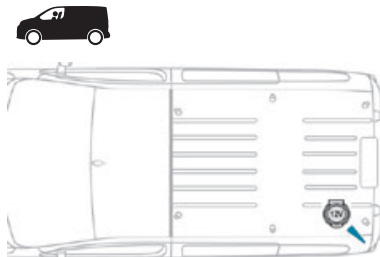


► Vid anslutning av ett 12-voltstillbehör (maxeffekt: 120 Watt) ska locket tas bort och en passende adapter sätts i.

! Observera maxeffekten för att inte skada tillbehöret.

! Inkoppling av elektrisk utrustning som inte godkänts av PEUGEOT, som t.ex. laddare med USB-uttag, kan störa funktionen i bilens elektriska komponenter och ge dålig radiomottagning eller störa visningen på displayerna.

USB-uttag

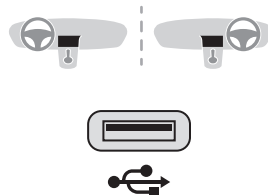

Du kan ansluta en mobil enhet eller ett USB-minne till uttaget.

Uttaget läser också ljudfiler som skickas till ditt ljudsystem via bilens högtalare.

Dessa filer kan hanteras med reglaget vid ratten eller på ljudsystemet.



USB-hylsan används även för att ansluta en smartphone via Android Auto, ® eller CarPlay®, vilket gör att vissa smartphone-appar ska kunna användas på pekskärmen.

För bästa resultat använd en kabel tillverkad eller godkänd av enhetens tillverkare.

Dessa appar kan hanteras med rattreglagen eller ljudsystemets reglage.

i Den bärbara enheten laddas automatiskt när den ansluts till USB-porten.

Ett meddelande visas under laddning om strömförbrukningen i den bärbara enheten överstiger uttagets kapacitet.


Se avsnitten som beskriver ljud- och telematiksystemen för mer information om hur du använder utrustningen.

220 V-uttag



Beroende på version finns ett 220 V/50 Hz-uttag (maximal effekt: 150 W) under det främre högra sätet och är därför tillgängligt från rad 2.

Uttaget fungerar när motorn är igång, samt i STOP-läget i bilar med Stop & Start.

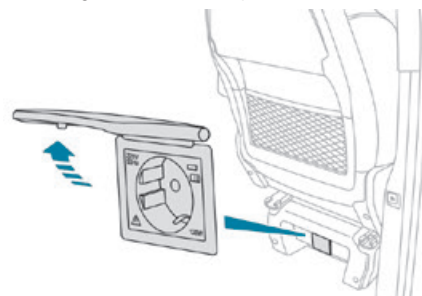

- Lyft skyddet.
- Kontrollera att kontrollampen lyser grönt.
- Anslut din multimediautrustning eller någon annan elutrustning (telefonladdare, bärbar dator, CD-/DVD-spelare, värmare för vällingflaska etc.). Om ett funktionsfel uppstår blinkar den gröna kontrollampen.

För att kontrollera systemet, vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Anslut bara en enhet till uttaget åt gången (använd inte en förlängningskabel eller fleruttag) och anslut bara enheter med klass II-isolering (anges på enheten).
Använd inte enheter med metallfodral.

i Om effektförbrukningen blir för hög och då elsystemet i fordonet så kräver (speciella väderförhållanden, överbelastning av elsystemet etc.) bryts strömförsörjningen till uttaget. I så fall släcks den gröna kontrollampen

Insynsskydd





► Lyft upp det för att avlägsna det.

► Montera insynsskyddet genom att föra in styrningarna i respektive spår.

! I händelse av en häftig inbromsning kan föremål som ligger på insynsskyddet slungas fram som projektiler.

Inredning för lastområde Lastöglor

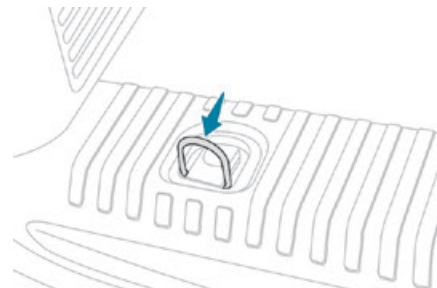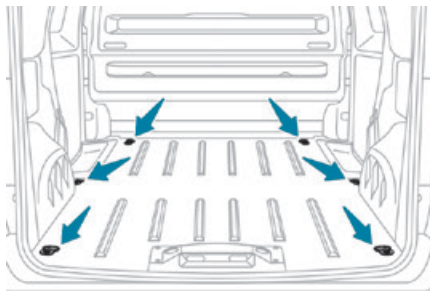


Använd lastöglorna på golvet bak i bilen för att surra fast last.

Använd lastöglorna på sidopanelerna i bilen för att surra fast last.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att tunga föremål placeras så långt fram som möjligt (dvs. nära hytten).

Vi rekommenderar att du binder lasten genom att säkert säkra den med hjälp av lastöglorna på golvet.

Lasthållande skiljevägg

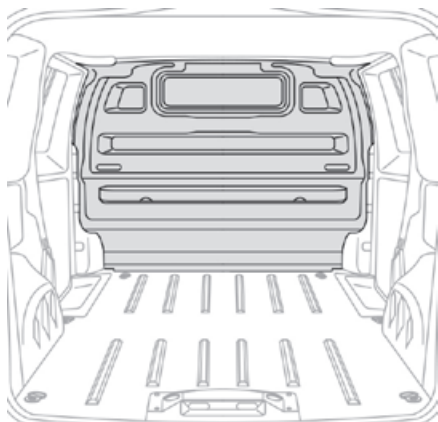

På golvet bakom framsätena finns en vertikal skiljevägg som skyddar föraren och frampassagerarna mot lastförskjutning. Plåt eller glaserade stopp skiljer lastområdet från hytten.

Rekommendationer för lastning

! Lasten vikt får inte överstiga den maximala tillåtna tågvikten.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **motorspecifikationer och släpvagnsvikter**.

! Om ett lastsystem (lasthållare/takräcke) används får inte maxlasterna för systemet överskridas. Se motsvarande avsnitt för mer information om **lasthållare/takräcke**.

! Kontrollera att lastens storlek, form och volym i bilen uppfyller vägtrafikförordningar och säkerhetsbestämmelser och inte skymmer förarens sikt.

! Lasten ska vara jämnt fördelad i lastutrymmet så att den inte påverkar manövreringen av bilen. Placera lasten nära sidopanelerna, och skjut helst in den mot sidopanelerna mellan hjulhusen om det går. Vi rekommenderar att placera tunga föremål så nära hytten som möjligt så att de inte slungas framåt vid en kraftig inbromsning.

! Säkra alla delar av lasten ordentligt med lastöglorna på golvet i lastutrymmet. Se motsvarande avsnitt för mer information om **inredning i bilen** och lastöglorna.

! För att undvika risk för skador eller olyckor måste lasten göras stabil, så att den inte kan glida omkring, välta, falla ned eller skjutas iväg. För att göra detta ska du endast använda fästremmar som uppfyller gällande standarder (exempelvis DIN). Se tillverkarens användarhandbok för mer information om att installera remmarna. Det får inte finnas något tomrum mellan de olika delarna av lasten.

För att undvika att lasten flyttar på sig under färd ska det inte finnas några utrymmen mellan lasten och bilens paneler. Förutom remmar kan du även använda utrustning för stabil hantering för att optimera lastens stabilitet (kilar, träcklossar eller mer utfyllnadsmaterial).

! Vid tvätt av bilen ska du aldrig spola med vatten inne i hytten.

Inredning på sittplatser




Lastnät för hög last

Lastnätet är till för att man ska kunna använda hela lastutrymmet ända upp till taket:

- bakom framsätena i första sättesraden, när baksätena (och bänksätena) i andra och tredje sättesraden är nedfällda eller urplockade,
- bakom baksätena och bänksätena i andra sättesraden när baksätena (och bänksätena) i tredje sättesraden är nedfällda eller urplockade.


Övre fästen

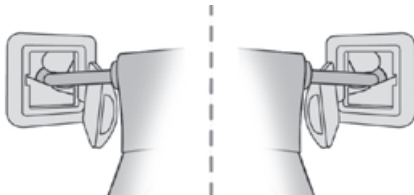

- Lossa dekorkåporna på båda sidorna av taket.


Nedre fästen (bakom första sättesraden)

Om bilen har **fasta** bänksäten i ett stycke eller säten och bänksäten:

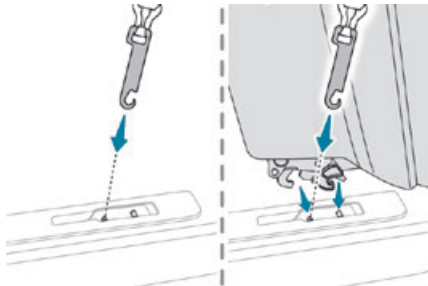


- För in fästena i fästpunkterna på golvet i andra sättesraden (som visas ovan) på båda sidorna.

Om bilen har säten och bänksäten eller separata säten på **skenor**:

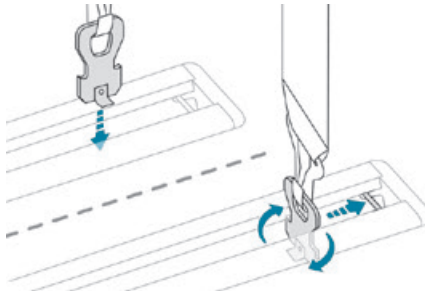

- För in fästena i fästpunkterna på golvet och vrid dem sedan ett kvarts varv för att låsa dem (som visas ovan) på varje sida i andra sättesraden. Placera dem så nära ändpunkten på skenan som möjligt.

Nedre fästen (bakom andra sättesraden)

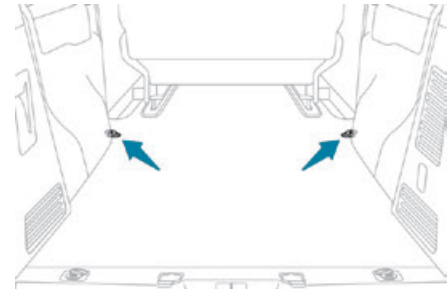

- Använd lastöglorna.

Montera nätet

Lossa dekorkåporna upptill och sätt fast fästena nedtill (enligt ovan).


- Fäll ned ryggstödet (i bordläge) eller ta ur sätena och bänksätena i andra och tredje sättesraden (beroende på utrustning).
- Stäng de bakre värme- och luftkonditioneringsöppningarna (beroende på vilken utrustning du har).
- Rulla ut nätet som håller hög last på plats
- Placera nätets övre fästansordningar i motsvarande fästen i taket (en sida i taget).
- Dra ut remmarna så mycket som möjligt.
- Fäst nätet på båda sidor i fästena nedtill (bakom första sättesraden) eller i lastöglorna (bakom andra sättesraden).
- Spänn remmarna för att dra åt lastnätet.

- Kontrollera att nätet sitter fast ordentligt och är ordentligt spänt.

! Använd aldrig ISOFIX-ringen för remfästpunkten till en bilbarnstol med övre rem (Top Tether).

Bakrutor i andra sätesraden

Bakrutorna i andra sätesraden kan öppnas om bilen är utrustad med sådana.

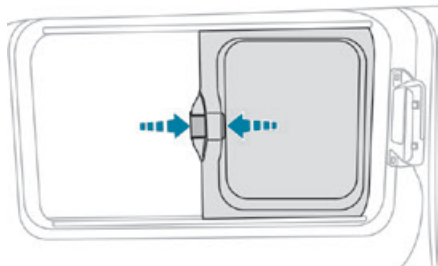


När bilen körs ska rutorna vara stängda eller spärrade i ett hack.

- Kläm ihop de två reglagen och rör rutan i sidled.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **barnlåset på bakrutorna**.

Sidogardiner

Sidogardinerna monteras på fönstren i andra sätesraden och skyddar passagerarutrymmet mot solsken.

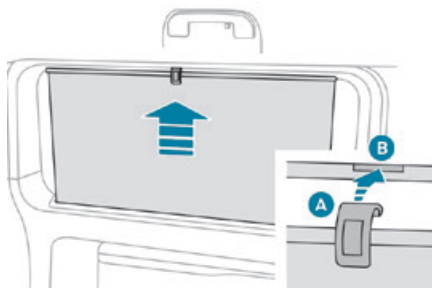

- Dra i fliken **A** och sätt fast gardinen på kroken **B**.

i Styr alltid skyddsgardinen långsamt med fliken medan du höjer eller sänker den.


Panoramasoltak



Det är utrustat med två manuella, fristående solskydd, som isolerar både mot solen och mot buller utifrån.

Solskydd

Öppna och stänga

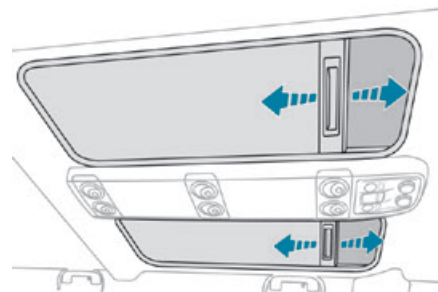


- Ta i handtaget på ett av solskydden och skjut det bakåt eller dra det framåt till önskat läge.

Skjut- och fällbart bord




Allure, Business VIP

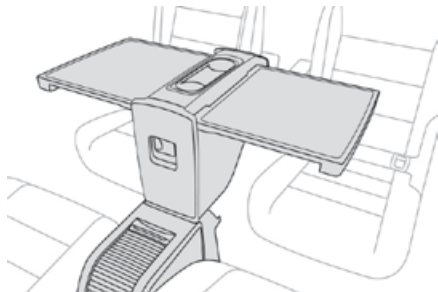

Bordet har ett centralt lagringsutrymme täckt av ett lock. När det används, blir enheten ett bord med två bordsplattor som du kan placera föremål på. Mittdelen har två kopp-/burkhållare och kan också användas för små föremål (t.ex. kreditkort, penna).

Enheten är monterad på en glidskena som gör att den kan placeras både i andra och tredje sättesraden.


Förvaring

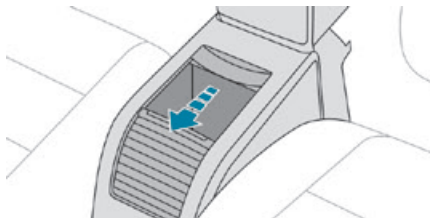

- Under det skjutbara locket finns ett utrymme på 11 liter.

! Förvaringsutrymmet är avsett för maximalt 3 kg och den här gränsen får inte överskridas.

Inställning framåt eller bakåt

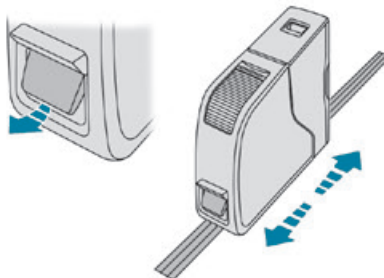


- Lyft reglaget (utan att passera motståndspunkten) och skjut enheten framåt eller bakåt.

- Släpp reglaget när du har hittat rätt läge.
- Se till att bordet är fixerat på glidskenan. Om så inte är fallet skjut du enheten lätt längs glidskenan till nästa hack.

i Det går att flytta bordet i både utfällt och nedfällt läge. Det är dock alltid säkrare att göra det i nedfällt läge.

! För att bordet ska glida lätt bör du kontrollera att inga föremål är i vägen för styrskenan på golvet. Se till att bordet är tomt när du utför en manöver.


Utfällning

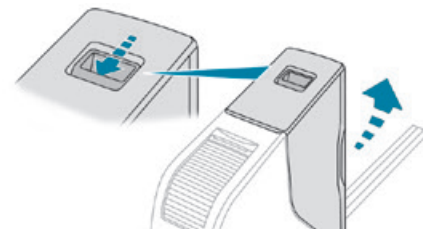

- Använd reglaget som sitter ovanför och lyft hela enheten uppåt tills den låses fast.
- Dra varje bordsplatta uppåt och fäll ned dem i vågrätt läge.

Infällning

- Lyft varje platta förbi motståndsläget tills alla är i lodrätt läge.
- Tryck ned varje bordsplatta på plats tills den låses.

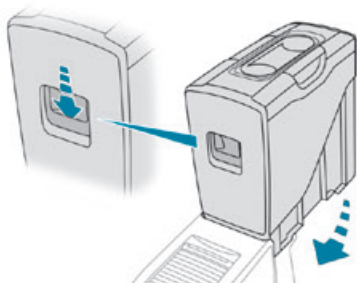

- Tryck på reglaget och fäll hela enheten nedåt tills den låses fast.


! Se till att det inte ligger något på plattorna innan du fäller ihop dem. Innan du fäller ner enheten ska du kontrollera att de två plattorna har låsts i det lägsta läget och att det inte finns något i mugghållarna (burk, penna osv.).

Mugghållare

Du kan förvara två muggar eller burkar och mindre saker (kreditkort, borttagbar askkopp, penna etc.) i mitten av det utfällda bordet.

! Vätskor i öppna muggar eller koppar kan spillas ut. Var försiktig.
Använd aldrig bordet i detta läge när bilen körs.


Demontera

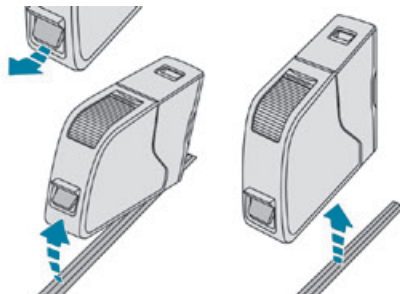

- Lyft reglaget så långt det går för att lösgöra fästena. Fäll hela bordsenheten framåt.
- Ta bort hela bordsenheten genom skjutdörren i andra sätetsraden.

! För att bordet ska kunna lossas bör du kontrollera att inget objekt är i vägen för styrskenan på golvet.

Växla riktning

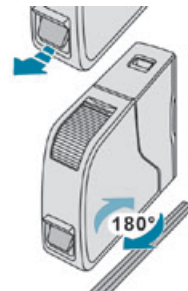


När bordet är demonterat kan det vändas i 180°.


i För att underlätta manövern kan ett säte tas bort.

Montering

- Kontrollera att ingenting blockerar glidskenan och förhindrar ordentlig låsning.

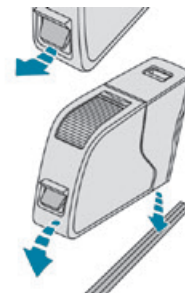

- Kontrollera att reglaget är i det övre läget (låsmekanismen är aktiverad). Om inte, lyft detta reglage helt för att utlösa mekanismen.
- Placera bordets framsida på glidskenan.
- Tippa hela enheten bakåt (var försiktig så att du inte kommer åt reglaget) tills du hör att den låses fast.
- Kontrollera att enheten är helt låst i glidskenan. Om inte, skjut enheten försiktigt längs glidskenan tills den träffar nästa skåra.

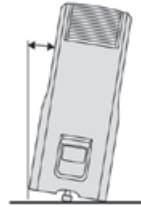

! Kontrollera att bordet är helt låst i glidskenan - risk för personskada vid olycka eller plötslig inbromsning.

- Släpp reglaget tills styrningen låser fast i glidskenan.

! Akta passagerarnas fötter vid manövrering av enheten.

Förvaring utanför bilen

! Om du tar bort bordet från fordonet för förvaring ska du se till att det placeras i ett rent område för att undvika att några främmande föremål införs i mekanismerna. Bordet måste placeras utanför bilen på en plan, vågrät yta, stött mot styrskenan för att inte de synliga delarna ska skadas.

! Observera att när bordet placeras utanför bilen lutar det åt höger eller vänster när det placeras på en yta.

! Om du använder bordet på fel sätt kan det orsaka allvarliga skador.

Ha aldrig bordet öppet eller utfällt när bilen körs. I händelse av plötslig inbromsning kan alla föremål som placeras på bordet slungas fram som projektiler.

Försäkra dig om att bordet är korrekt nedfällt i det nedre läget innan bilen startas. Sätt dig inte på bordsplattorna och stöd dig inte på dem.


En etikett fäst vid bordets sida fungerar som en påminnelse om detta.



! Placera aldrig heta föremål som kastruller eller stekpannor på bordet - risk för att skada ytan och brandrisk!

! När bordet används kan varje bordsplatta stödja maximalt 10 kg. Om du överskrider den maximala viktgränsen riskerar du att skada en del av eller hela bordet.

Lyft inte bordet när det befinner sig mellan de individuella sätena eftersom bordets plattor riskerar att skadas.

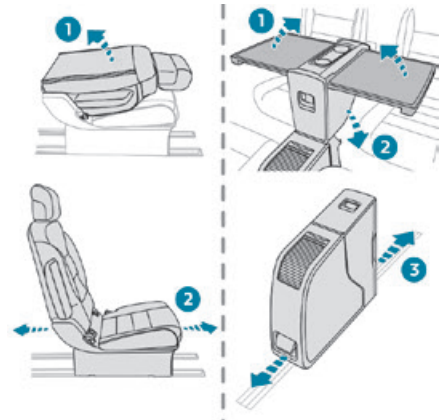

! Innan du flyttar bordet eller ett individuellt säte framåt eller bakåt ska du se till att sätets ryggstöd är upprätt och bordet är i nedfällt läge.



! När du stuvor bordsplattorna ska du aldrig placera handen i glidområdet. Du kan klämma fingrarna! Använd handtaget.

Värme och ventilation

Råd

i Rekommendationer för ventilation och luftkonditionering

- För att luften ska fördelas jämnt ska man se till att det inte finns några hinder i de yttre luftintagsgallren längst ner på vindrutan, ventilationsmunstycken, ventilationsöppningar, luftutsläpp och luftutsuget i bagageutrymmet.
- Täck inte över solsensorn som finns på instrumentbrädan. Den används för reglering av den automatiska luftkonditioneringen.
- Aktivera luftkonditioneringen i minst 5 till 10 minuter en eller två gånger per månad för att hålla systemet i fullgott skick.
- Om systemet inte producerar någon kyla ska du stänga av det och kontakta en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad.

Om bilen drar ett maximalt lastat släp i en brant uppförsbacke vid hög lufttemperatur kan du genom att stänga av luftkonditioneringen vinna en del motoreffekt och därmed förbättra bilens dragkapacitet.

! Undvik att köra längre sträckor med avstängd ventilation eller med återcirkulation av kupéluft inkopplad. Risk för imbildning och sämre luftkvalitet i bilen.

🌿 Om temperaturen inne i bilen är mycket hög efter att bilen stått länge i solen, ska du vädra kupén en liten stund. Ställ luftflödesreglaget i ett läge som garanterar en god luftväxling i kupén.

i Kondensationen som skapas av luftkonditioneringen gör att det rinner ut lite vatten under bilen då den står stilla, vilket är helt normalt.

i Underhåll av ventilation och luftkonditionering

- Kontrollera att kupéfiltret är i gott skick och låt regelbundet byta filtren. Vi rekommenderar att använda ett kombinerat kupéfilter. Tack vare dess specifika egenskaper rensas andningsluften i bilen och du får en fräschare kupé (minskning av allergiska symptom, dålig lukt och feta beläggningar).

► För att luftkonditioneringen ska fungera korrekt, ska du kontrollera den enligt rekommendationerna i garanti- och servicehäftet.



🌿 Innehåller R134A fluorerade växthusgaser

Beroende på version och försäljningsland kan luftkonditioneringssystemet innehålla R134A fluorerade växthusgaser. Gaskapacitet 0,5 kg (+/- 0,025 kg), GWP-index 1430 (CO₂ likvärdigt: 0,715 t).

i Stop & Start

Värmen och luftkonditioneringen fungerar bara när motorn är i gång. Koppla tillfälligt ur Stop & Start-systemet för att behålla en behaglig temperatur i kupén, Se motsvarande avsnitt för mer information om funktionen **Stop & Start**.

i ECO-kör läge

Genom att välja detta läge minskas energibrukningen men värme- och luftkonditioneringssystemens prestanda begränsas även om dessa inte inaktiveras.

Värme



Manuell luftkonditionering

Luftkonditioneringen fungerar bara när motorn är i gång.



1. Temperatur.
2. Luftflöde.
3. Luftfördelning.
4. Återcirkulation av kupéluft.
5. Luftkonditionering på/av.

Luftflöde

► Vrid reglaget **2** för att ställa in önskat luftflöde.

i Om luftflödesreglaget ställs in på **lägsta** flödesinställningen (av) kommer temperaturen i bilen inte längre att regleras. En lätt luftström kan ändå märkas, som beror på att bilen är i rörelse.

Temperatur

► Vrid reglaget från **1** från "LO" (kallt) till "HI" (varmt) för att ställa in önskad temperatur.

Luftspridning

► Tryck på knapp **3** flera gånger för att rikta luftflödet mot:

- vindrutan, sidorutorna och benutrymmen,
- benutrymmen.
- ventilationsmunstycken i mitten och på sidorna och benutrymmen,
- vindruta, sidorutor, ventilationsmunstycken i mitten och benutrymmen,
- ventilationsmunstyckena i mitten och på sidorna,
- vindruta och sidorutor (borttagning av is och imma).

Luftkonditionering

Systemet är avsett att fungera effektivt under alla årstider om fönstren är stängda och motorn påslagen.

Den ger dig möjlighet:

- att sänka temperaturen i kupén på sommaren,
- att göra avimningen mer effektiv på vintern vid temperaturer över 3 °C.

På/av

► Tryck på knappen **5** för att aktivera/inaktivera luftkonditioneringen.

När luftkonditioneringen är aktiverad, kan du använda återcirkulation av kupéluft under

en liten stund genom att trycka på knapp **4** för att kyla luften snabbare. Återgå sedan till friskluftsintag utifrån.

i Luftkonditioneringen fungerar inte när inställningen av luftflöde är bortkopplad.

! Avstängning av systemet kan leda till vissa olägenheter (fukt, imma).

Automatisk tvåzons luftkonditionering



1. Temperatur.
2. Luftflöde.
3. Luftfördelning.
4. Återcirkulation av kupéluft.
5. Luftkonditionering på/av.
6. Automatiskt komfortläge.
7. Siktprogram.
8. "Mono"-funktion eller in-/urkoppling av värme och luftkonditionering bak (beroende på version).

Automatiskt komfortläge

► Tryck på "AUTO"-knappen **6** flera gånger.

Det aktiva läget visas i displayen på följande sätt:

SOFT AUTO	Så behaglig temperatur som möjligt med ett begränsat luftflöde och tyst funktion.
AUTO	Den bästa kompromissen mellan komforttemperatur och tyst funktion.
AUTO FAST	Dynamisk och effektiv luftspridning.

i Om motorn är kall, när luftströmmen en optimal nivå gradvis för att undvika en för kraftig spridning av kall luft i kupén. I kallt väder gynnar läget spridning av varm luft endast mot vindrutan, sidorutorna och passagerarnas benutrymmen.

Manuellt läge

Vid behov kan du välja en annan inställning än den förvalda i systemet genom att ändra inställningen. De andra funktionerna sköts fortfarande automatiskt.

Så snart inställningen ändras försvinner symbolen "AUTO".

Inaktivering av systemet

► Tryck på knapp 2 "-" tills fläktsymbolen försvinner.

Hela systemet stängs av.

Temperaturen i kupén regleras inte längre. En lätt luftström kan ändå märkas som beror på att bilen är i rörelse.

► Tryck på knapp 2 "+" för att aktivera systemet igen.

Temperatur

Föraren och frampassageraren kan ställa in temperaturen efter eget önskemål. Värdet som indikeras på displayen motsvarar en komfortnivå och inte en temperatur i grader Celsius eller Fahrenheit.

► Tryck knappen 1 nedåt för att minska värdet eller uppåt för att öka värdet.

i En inställning på cirka 21 ger optimal komfort. Beroende på önskemål är en inställning mellan 18 och 24 grader normal. Dessutom rekommenderar vi att undvika en skillnad i inställningen för höger och vänster sida som överstiger 3.

i Om det är mycket kallare eller varmare än det inställda komfortvärdet när du kliver in i bilen, behöver du inte ändra det visade värdet för att nå komfortnivån. Systemet kompenserar automatiskt för temperaturskillnaden så fort det går.

i Vill du ha maximal kyla eller värme är det möjligt att passera det lägsta värdet 14 eller det högsta värdet 28.
► Tryck knappen 1 nedåt tills "LO" visas eller uppåt tills "HI" visas.

Enzonsfunktion

Komfortnivån på passagerarsidan kan kopplas ihop med komfortnivån på förarsidan (en zon).



► Tryck på motsvarande knapp 8 för att aktivera och inaktivera funktionen. Indikeringslampan på knappen är tänd när funktionen är aktiverad. Funktionen avaktiveras automatiskt så snart en passagerare använder temperaturreglaget.

Värme-luftkonditionering bak



► Tryck på motsvarande knapp 8 för att aktivera och inaktivera funktionen.

i Se avsnittet **Värme-luftkonditionering bak** för mer information.

Siktprogram

► Tryck på knappen 7 "Visibility" (sikt) för att snabbare ta bort imma och is från vindrutan och sidorutorna.

Systemet styr automatiskt luftkonditioneringen, luftflödet, luftintaget och fördelar ventilationen optimalt mot vindrutan och sidorutorna.

► Tryck på knappen 7 "Visibility" (sikt) igen när du vill stoppa programmet.

Eller

► Tryck på knappen 6 "AUTO" för att återgå till det automatiska komfortprogrammet.

Luftkonditionering

Systemet är avsett att fungera effektivt under alla årstider om fönstren är stängda och motorn påslagen.

Den används till att:

- att sänka temperaturen i kupén på sommaren,
- att göra avimning mer effektiv på vintern, vid temperaturer över 3 °C.

På/av

► Tryck på knappen **5** för att aktivera/inaktivera luftkonditioneringen.

När luftkonditioneringen är aktiverad, kan du använda återcirkulation av kupélufte under en liten stund genom att trycka på knapp **4** för att kyla luften snabbare. Återgå sedan till friskluftsintag utifrån.

i Luftkonditioneringen fungerar inte när inställningen av luftflöde är bortkopplad.

! Avstängning av systemet kan leda till vissa olägenheter (fukt, imma).

Luftspridning

► Tryck på knapp **3** flera gånger för att rikta luftflödet mot:

- vindrutan, sidorutorna och benutrymmen,
- benutrymmen.
- ventilationsmunstycken i mitten och på sidorna och benutrymmen,

- vindruta, sidorutor, ventilationsmunstycken i mitten och benutrymmen,
- ventilationsmunstyckena i mitten och på sidorna,
- vindruta och sidorutor (borttagning av is och imma).

Luftflöde

► Tryck på knapparna **2** för att öka/minska luftflödet.

Symbolen för luftflöde (fläkt) visas. Den fylls eller töms beroende på inställd styrka.

Återcirkulation av kupéluft

Friskluftsintaget gör att du undviker imma på vindrutan och sidorutorna.


Återcirkulering av kupélufte isolerar passagerarutrymmet från lukter och avgaser utifrån och gör det möjligt att snabbare uppnå önskad temperatur i passagerarutrymmet.

► Tryck på denna knapp för att aktivera/inaktivera funktionen (bekräftas genom att kontrollampen tänds eller släcks).

Borttagning av is och imma fram

☂ Dessa symboler på manöverpanelen indikerar reglagepositioner som snabbt tar bort imma eller is på vindrutan och sidorutorna.


Värme eller manuell luftkonditionering

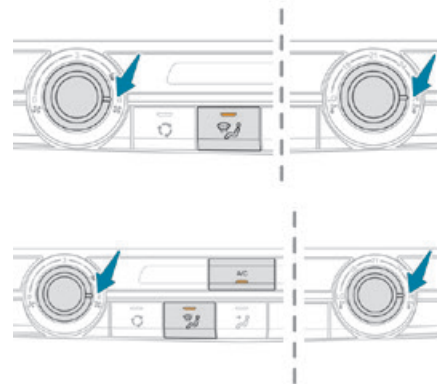

► Ställ in kontrollutrustningen för luftflöde, temperatur och luftfördelning på lämpliga markerade lägen.

► Tryck på knappen för luftkonditionering och kontrollampen tänds.

Automatisk tvåzons luftkonditionering

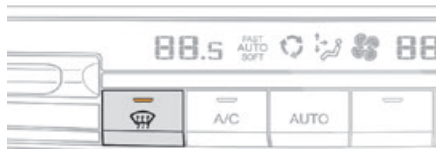

► Tryck på den här knappen för att snabbare ta bort imma och is från vindrutan och sidorutorna.


Systemet styr automatiskt luftkonditioneringen, luftflödet, luftintaget och fördelar ventilationen optimalt mot vindrutan och sidorutorna.



► Stäng av genom att trycka på denna knapp igen eller på "AUTO".

Systemet startar om med de inställningar som användes innan inaktivering.

Borttagning av imma och frost på bakrutan och sidospeglarna

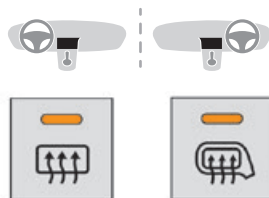

► Tryck på denna knappen för att sätt på/stänga av borttagning av imma/is på bakruta och dörrspeglar (om detta är anpassat till bilen). Kontrollampen på knappen **tänds** när funktionen är **aktiverad**.

Borttagning av imma/is slås av automatiskt för att förhindra överdriven strömförbrukning.




Stäng av borttagning av imma/is så snart du inte längre anser att det är nödvändigt, eftersom minskande kraftförbrukning i sin tur minskar bränsleförbrukningen.



Borttagning av imma och is fungerar endast när motorn är igång.

Värme - luftkonditionering bak

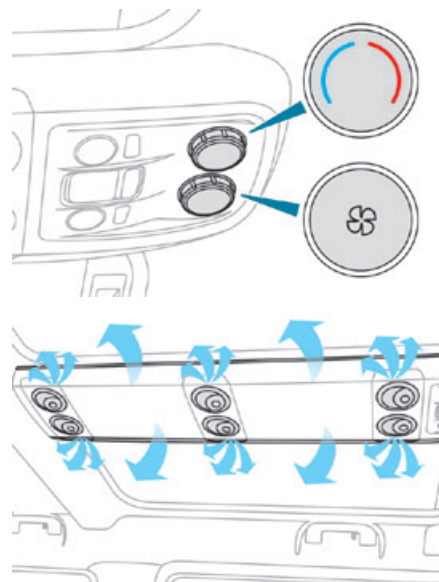

Om din bil är utrustad med luftkonditionering bak, placerad i taket, sprids luftkonditionerad och uppvärmd luft via en distributionskena och enskilda uttag.

Luftflöde



- Vrid reglaget för att öka eller minska luftflödet.

Temperatur



- Vrid reglaget från blått (kallt) till rött (varmt) för att ställa in önskad temperatur.

Med det här reglaget styrs temperaturen och luftutblåset samtidigt:

- blått intervall: luften blåses främst ut vid taket,
- rött intervall: luften blåses främst ut via munstycket på tredje sätetsraden och till höger.

Aktivering/inaktivering




Beroende på version sitter knappen framtill, på kontrollpanelen för den automatiska tvåzons luftkonditionering.



- Tryck på denna knapp för att aktivera/inaktivera driften av de bakre reglagen.

Extra värme-/ventilationssystem

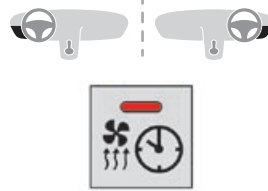

Värme

Det här är ett fristående tilläggsystem som värmer kupén och förbättrar avfrosthningen.



Denna kontrollampa tänds med ett fast sken när systemet programmeras eller aktiveras via fjärrkontrollen.

Den blinkar medan uppvärmning pågår och släcks när uppvärmningscykeln är klar eller avbryts med fjärrkontrollen.

Ventilation

Detta system gör det möjligt att vädra ur kupén med luft utifrån så att temperaturen blir behagligare sommartid.

Programmering

Med en PEUGEOT Connect Nav, använd fjärrkontrollen för att starta / stoppa extra uppvärmningen.

Med ett Bluetooth®-ljusystem eller en PEUGEOT Connect Radio, använd fjärrkontrollen för att starta/stoppa extra uppvärmningen och/eller tiderna för förvärmning.

Med Bluetooth® ljudsystem




- Tryck på knappen **MENU** för att komma till huvudmenyn.

- Välj "**Pre-heat. / Pre-ventil.**".

- Välj "**Activation**" och vid behov för programmering välj "**Parameters**".

- Välj "**Heating**" om du vill värma upp motorn och kupén eller "**Ventilation**" om du vill ventilerar kupén.



- Välj:

- den första klockan för att programmera/minneslagra den tid när förvärmningstemperaturen ska nås,
- den andra klockan för att programmera/minneslagra en andra tid när förvärmningstemperaturen ska nås,

i Med de här två klockorna kan du exempelvis, beroende på årstid, välja den ena eller den andra starttiden. Ditt val bekräftas med ett meddelande på skärmen.

Med PEUGEOT Connect Radio



Tryck på **Applikationer** för att visa första sidan.



Tryck sedan på **"Programmable heating/ventilation"**.

► Välj fliken **"Status"** för att aktivera/inaktivera systemet.

► Välj fliken **"Andra inställningar"** för att välja **"Uppvärmning"** för att värma upp motorn och kupén eller **"Ventilation"** för att ventilerar kupén.

► Programmera/förinställ sedan tiden när förvärmningstemperaturen nås för varje val.



Tryck på den här knappen för att spara.

Med PEUGEOT Connect Nav



I menyn **Connect-App > Fordonsappar:**



► Välj **AIR CON-programmering**.

► Tryck på fliken **Status** för att aktivera systemet.

► Tryck på fliken **Inställningar** för att välja **Förkonditionering**-läget för uppvärmning av motor och passagerarutrymme eller **Ventilation**-läget för att ventilerar passagerarutrymme.

► Programmera / spara sedan aktiveringstiden för varje val.

► Tryck på **OK** för att bekräfta.



Du måste låta det gå minst 60 minuter mellan eventuella programmeringsförfaranden.

i Beroende på utetemperatur krävs en viss förkonditioneringstid för att nå den programmerade temperaturen med den lagrade aktiveringstiden. Denna förkonditioneringstid varar upp till 45 min.

Fjärrkontroll med lång räckvidd

Detta kan användas för att koppla på eller stänga av värmen i passagerarutrymme eller från ett avstånd.

Fjärrkontrollen har en räckvidd på cirka 1 km i öppen terräng.



Starta funktionen



► Om du trycker in och håller kvar denna knapp startar uppvärmningen omedelbart (bekräftas genom att den gröna kontrollampen tänds provisoriskt).

Avstängning




► Om du trycker in och håller kvar denna knapp stoppas uppvärmningen

omedelbart (bekräftas genom att den röda kontrollampen tänds provisoriskt). Kontrollampen på fjärrkontrollen blinkar i cirka 2 sekunder om bilen inte har tagit emot signalen. Upprepa kommandot efter att ha flyttat dig till en annan plats.

Byte av batteri

Om kontrollampen på fjärrkontrollen blir orange, börjar batteriet bli svagt.

Om kontrollampen inte tänds är batteriet urladdat.

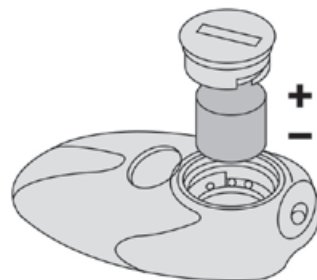

► Skruva loss locket med hjälp av ett mynt och byt batteri.



Kasta inte fjärrkontrollens batterier då de innehåller metaller som är skadliga för miljön. Lämna in dem på en godkänd avfallsstation.

i Om systemet slås på med fjärrkontrollen med lång räckvidd är den maximala uppvärmningstiden cirka 45 min.

i Ventilationen aktiveras om det finns tillräcklig batteriladdning. Uppvärmningen aktiveras om:

- batteriladdningen och bränslenivån är tillräcklig,
- motorn har startats mellan två uppvärmningar,
- 60 minuter har gått mellan två uppvärmningsförfrågningar.

! Programmerbar uppvärmning hålls igång av bilens bränsletank. Se till före användning att du har tillräckligt med bränsle. Om bränsletanken är i reservläge, rekommenderas det kraftigt att du inte programmerar uppvärmningen.



Extravärmen måste alltid vara avstängd medan du tankar för att undvika risk för brand eller explosion.

! För att undvika risk för förgiftning och kvävning får inte den programmerbara uppvärmningen användas, ens för korta stunder, i slutna miljöer som garage eller

verkstäder utan system för utsugning av avgaser.

Parkera inte bilen på lättantändliga ytor (torrt gräs, löv, papper etc.) – risk för brand!

! De glasade ytorna, som bakrutan och vindrutan, kan på vissa ställen bli mycket varma. Placera aldrig föremål på dessa ytor, vidrör aldrig dessa ytor – risk för brännskador!

Fristående extravärme

Beroende på försäljningsland finns det ett extra och fristående system som värmer dieselmotorns kylkrets för att höja komforten och öka den kalla motorns temperatur. Det ger bättre borttagning av is och imma. Med motorn på tomgång eller bilen stillastående är det normalt med ett ljust visselljud samt lite rök eller lukt.

Temperaturen i närheten av värmesystemet får inte överskrida 120 °C. Vid högre temperatur (t. ex. vid lackering i lackbox) kan komponenter i de elektroniska kretsarna skadas.

Extravärmen får matning via bilens bränsletank. Kontrollera att inte varningslampan för låg bränslenivå lyser.

i För att undvika risk för förgiftning och kvävning får inte extravärmen användas, ens för korta stunder, i slutna miljöer som garage eller verkstäder utan system för utsugning av avgaser.

! Parkera inte bilen på lättantändliga ytor (t.ex. torrt gräs, löv, papper etc.). Risk för brand.

i Minst en gång per år, helst före vinterperioden, bör du serva värmaren. Vänd dig alltid till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för underhåll och reparationer.

A/C förkonditionering (Elektrisk)

Med den här funktionen kan du programmera temperaturen i passagerarutrymmet till att nå en förutbestämd, icke-modifierbar temperatur (ca. 21° C) innan du ankommer till bilen, de dagar och tidpunkter du önskar.

Denna funktionen är tillgänglig när fordonet är anslutet eller inte är anslutet.

Programmering

Med Bluetooth®-ljusystem

Förkonditioneringstemperatur är inte tillgängligt med Bluetooth®-ljusystemet.

Med PEUGEOT Connect Radio eller PEUGEOT Connect Nav



Programmering kan utföras från en smartphone med hjälp av

MyPeugeot-applikationen.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **Fjärrstyrbara funktioner**.

Med PEUGEOT Connect Nav



I **Connect-App** menyn:

Tryck på **"Fordonsappar"** för att visa **applikationernas startsida**.



Välj **Luftkonditionering**.

- Tryck på **+** för att lägga till ett program.
- Välj ankomsttid till fordonet och önskade dagar. Tryck på **OK**.
- Tryck på **ON** för att aktivera detta program. Förkonditioneringstemperaturens sekvens börjar ungefär 45 minuter före den programmerade tiden när bilen är ansluten (20 minuter när den inte är ansluten) och bibehålls i 10 minuter efteråt.

i Du kan ställa in flera program.
Varje program sparas i systemet.

För att optimera räckvidden rekommenderar vi att du startar ett program medan bilen är ansluten.

i Fläktljudet som uppstår under temperaturförkonditionering är helt normalt.

Driftförhållanden

– Funktionen aktiveras enbart då **tändningen är avslagen** och **bilen låst**.

– När fordonet inte är anslutet aktiveras funktionen endast om batterinivån överstiger 50 %.

– När bilen inte är ansluten och en återkommande program aktivt (t ex från måndag till fredag), om två på varandra följande förkonditioneringssekvenser för temperatur körs utan att bilen används kommer programmet att inaktiveras.

Taklampa/-lampor



Fram: belysningen tänds när en av fram- eller bakhörrarna öppnas

(skjutdörren och, beroende på utrustning, vänster sidförskjuten dörr eller baklucka).

Rad 2 eller rad 3: belysningen tänds när en av fram- eller bakhörrarna öppnas (sidoskjutdörren och, beroende på utrustning, vänster skåpdörr eller baklucka).



Permanent tänd, tändning på.





Permanent av.

Fram



Bak

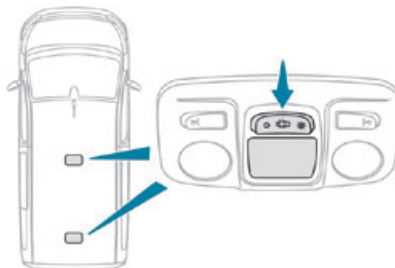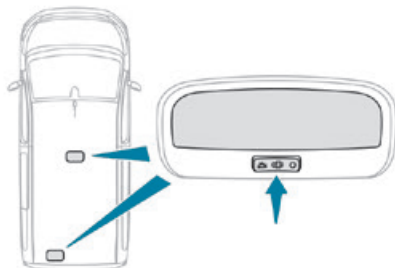

Automatisk påslagning/avstängning

Den främre taklampan tänds när tändningsnyckeln dras ut.

Alla taklampor tänds då bilen låses upp, då motsvarande dörr öppnas och vid lokalisering av bilen med fjärrkontrollen.

De slocknar gradvis efter påslagning av tändningen och vid låsning av bilen.

! Se till att ingenting kommer i kontakt med taklamporna.

Individuell läslampa




p Lamporna tänds och släcks med en manuell strömbrytare.

Tryck på motsvarande strömbrytare med tändningen påslagen.

! Se till att ingenting kommer i kontakt med taklamporna.

Belysningsreglage

Huvudbelysning

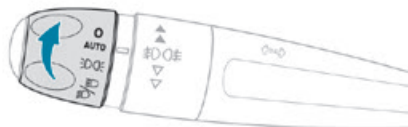

O	Släckta lampor (tändningen frånslagen) / Varselljus (med motorn i gång)
AUTO	Automatisk tändning av ljusen / varselljusen
	Endast positionsljus
	Halv- eller helljus


Växla mellan halv- och helljus

► Dra i reglaget för att växla mellan hel- och halvljus.

I lägen när ljuset är avstängt, eller vid positionsljus, dra spaken mot dig för att slå på helljus direkt.

i Aktiveringen av den valda belysningen bekräftas genom att motsvarande kontrollampa tänds.

Utan automatisk belysning (AUTO)

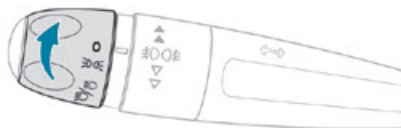

Med automatisk belysning (AUTO)



Dimljus

Dimbakljus

Det fungerar bara om positionsljusen är på.




► Roter ringen framåt/bakåt för att slå på/av den.

Vid automatisk frånslagning av belysningen (med AUTO-modell), förblir dimljuset och halvljusen tända.

Dimstrålkastare/bakdimljus

De fungerar tillsammans med positionsljus, halv- och helljus tända.

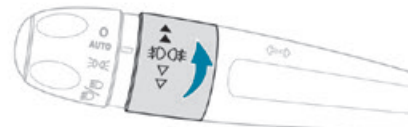

- Roter ringen framåt:
 - en gång för att tända dimljusen fram,
 - en andra gång för att tända dimljusen bak.

► Vrid i motsatt riktning för att stänga av. Om belysningen släcks automatiskt (med AUTO-modell) eller om halvljusen släcks manuellt, förblir dimljusen och positionsljusen tända.

► Vrid ringen bakåt för att släcka dimljusen, vilket även släcker positionsljusen.

! I klart väder eller regn, på dagen och på natten får dimljusen inte slås på. I dessa situationer kan ljusen blända andra trafikanter. De får endast användas i dimma eller om det snöar (reglerna kan variera mellan olika länder).
Glöm inte att stänga av dimljusen direkt när de inte behövs längre.

i Tändning av lampor efter fränslagning av tändningen

Återaktivera belysningsreglaget genom att vrida ringen till läge "0" med släckta lampor och sedan till önskat läge.

Om förardörren är öppen varnar en ljudsignal föraren att lamporna är på.

De stängs av automatiskt efter en viss tid som beror på hur laddat batteriet är (går in i energisparläge).

i Släcka lamporna när tändningen slås av


När tändningen slås av släcks alla lampor direkt, utom halvljusen om follow me home-belysningen är aktiverad.

i Under vissa väderförhållanden (t.ex. låga temperaturer eller fukt) är det normalt med imbildning på insidan av strålkastarnas och bakljusens glas, och detta kommer att försvinna några minuter efter det att lamporna har tänts.

i Utlandsresor

Om du ska använda bilen i ett land med omvänd trafikriktning behöver du ställa in halvljusen så att du inte bländar förarna i mötande fordon. Vänd dig till en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Blinkers

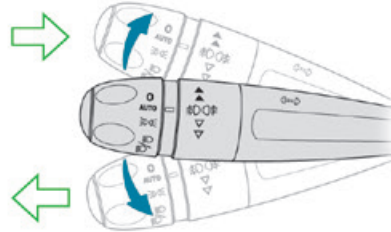


► Vänster eller höger: tryck ned eller upp belysningsreglaget förbi motståndspunkten.

i Om du glömmer att koppla bort blinkersen i mer än 20 sekunder ökar ljudsignalens volym, när hastigheten överstiger 80 km/h.

Tre blinkningar

► Manövrera reglaget en gång uppåt eller nedåt, utan att passera den tröga punkten. Blinkersljuset kommer att blinka tre gånger.

Varselljus/positionslyjs

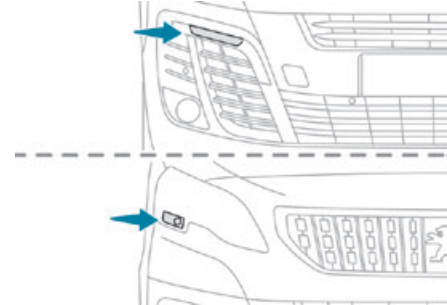

Om din bil har utrustningen tänds strålkastarna så fort du startar motorn om belysningskommandot är i läge "0" eller "AUTO".

Automatisk tändning av ljusen

Om ljussensorn detekterar att det inte är tillräckligt ljus ute tänds nummerskyltsbelysningen, positions- och halvljusen automatiskt utan någon åtgärd från föraren. De kan även tändas om regn känns av, samtidigt som de automatiska regnavkännande torkarna.

Strålkastarna släcks automatiskt så snart ljusstyrkan utanför bilen har blivit tillräcklig igen eller när vindrutetorkarna har stängts av.

Funktionsfel

Vid funktionsfel på regn/solsensorn tänds fordonets lampor och denna varningslampa visas på instrumentpanelen åtföljt av en ljudsignal och/eller ett meddelande. Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

! Täck inte över regn/solsensorn som är placerad överst i mitten på vindrutan, bakom den invändiga backspegeln för då fungerar inte funktionerna.


i Vid dimma eller snöväder kan regn/solsensorn detektera en tillräcklig ljusstyrka. Av denna anledning tänds inte belysningen automatiskt.

i Vindrutans inre yta kan imma igen och påverka regn/solsensorns funktion. Ta bort imma på vindrutan vid fuktigt och kallt väder.

Follow me home-belysning och instegsbelysning

Follow me home-belysning

Manuell

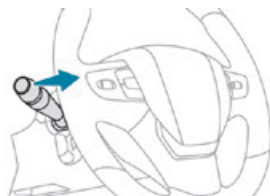

Aktivering/inaktivering

► Gör ett helljusblink med belysningsspaken med tändningen fråslagen för att slå på och av funktionen.

Den manuella follow me home-belysningen släcks automatiskt efter en viss tid.

Automatiskt

Med funktionen "Automatisk tändning av lampor" aktiverad (belysningsreglaget i "AUTO"-läget) tänds halvljus automatiskt när ljuset är dåligt och tändningen är avslagen.

Med ringen i "AUTO"-läget tänds halvljus automatiskt när ljuset är dåligt och tändningen är avslagen.

Med ljudsystem eller pekskärm



Aktivering, inaktivering och varaktighet av följ-mig-hembelysning ställs in i bilens inställningsmeny.

Yttre instegsbelysning

Fjärrstyrd tändning av den yttre belysningen gör det lättare att ta sig till bilen i mörker. Den aktiveras då belysningsreglaget står i läge "AUTO" och solsensorn detekterar att det är mörkt ute.

Påslagning



Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen eller tryck ned dörrhandtaget på någon av främre dörrarna med systemet "Nyckelfritt lås- och startsystem". Halvljus och positionsljuset tänds och bilen låses också upp.

Inaktivering

Den yttre instegsbelysningen släcks automatiskt efter en viss tid, när tändningen slås på eller när bilen låses.

Programmering

Med ljudsystem eller pekskärm



Aktivering, inaktivering och varaktighet för instegsbelysningen kan ställas in via bilens konfigurationsmeny.

Statiskt kurvlyjus

Systemet använder dimstrålkastaren för att lysa upp den inre delen av kurvan när halv- eller helljusen är tända och bilens hastighet understiger 40 km/h (stadstrafik, slingrande väg, väggörning, parkeringsmanövrer).



Utan/Med statiskt kurvlyjus

Slå på / av

Funktionen startar:

- när motsvarande blinkers slås på. eller

- över en viss rattvinkel.

Den blir inaktiv:

- om inte ratten vrids tillräckligt.
- över 40 km/h.
- när backväxeln är ilagd.

Programmering


Med ljudsystem eller pekskärm



Systemets inställningar justeras via bilens inställningsmeny.

Helljusassistent

När ringen är ställd i **AUTO** växlar systemet automatiskt mellan hel- och halvljus beroende på ljus- och trafikförhållandena, med hjälp av en kamera på vindrutans övre del.

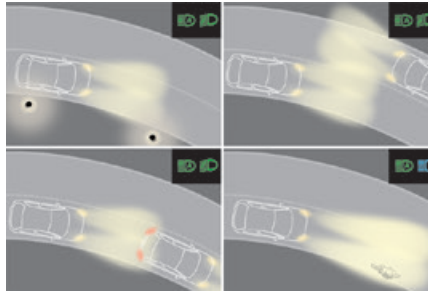


Systemet är en hjälpfunktion. Föraren har dock ansvaret för strålkastarna och att de anpassas till rådande ljus- och trafikförhållande, sikt, trafik och att uppmärksamma gällande trafikregler.



Systemet aktiveras när du kör i hastigheter över 25 km/h. När hastigheten är under 15 km/h är funktionen inte aktiv.

Aktivering/inaktivering

Med/utan ljudsystem

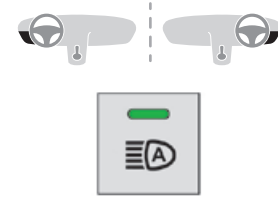

- Tryck på den här knappen för att aktivera eller avaktivera systemet. Kontrolllampan på knappen är **tänd** när funktionen är **aktiverad**.

Med pekskärm



Inställningarna justeras via bilens inställningsmeny.

- Ställ belysningsreglaget i läget "AUTO" eller halvljus/helljus-läget.

Paus

Om situationen så kräver kan föraren när som helst växla själv mellan hel- och halvljus.



- En "helljusblinkning" pausar funktionen och belysningsystemet växlar till läget "automatisk tändning av lamporna" när den avaktiveras:

– Om "AUTO" och "Halvljus" kontrolllamporna var på växlar belysningsystemet systemet till helljus.

– Om "AUTO" och "Helljus" kontrollamporna var på växlar belysningssystemet till halvljus.

► Växla mellan strålkastarna manuellt mellan halv- och helljus för att återaktivera funktionen igen.

i En helljusblinkning inaktiverar inte systemet.

Funktionens status lagras inte när tändningen slås av.

i Systemet kan störas eller eventuellt inte fungera normalt:

- När siktförhållandena är dåliga (snöfall, kraftigt regn, etc.).
- Om vindrutan framför kameran är smutsig, immig, skadad eller täckt (exempelvis genom en etikett).
- Om bilen befinner sig framför starkt reflekterande skyltar.

Om systemet känner av tät dimma inaktiveras funktionen tillfälligt.

Systemet kan inte detektera:


- Personer, till exempel fotgängare, som inte har egen belysning.
- Fordon vars belysning är dold (till exempel fordon som rör sig bakom ett vägräcke på motorväg).
- Fordon som befinner sig högst uppe eller längst nere i en brant backe, på slingrande vägar, i korsningar.

! Rengör regelbundet vindrutan, särskilt området framför kameran.

Insidan av vindrutan kan också bli immig runt kameran. Ta bort imma på vindrutan vid fuktigt och kallt väder.

Låt inte snö samlas på motorhuven eller på bilens tak eftersom det kan skymma kameran.

Inställning av strålkastarhöjd

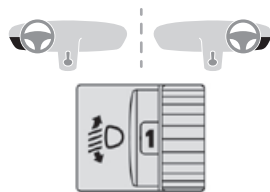

För att undvika att störa andra trafikanter måste halogenstrålkastare ställas in i höjddled och i förhållande till lasten i bilen.



- 0** Tom (ursprunglig inställning)
- 1** Delvis lastad
- 2** Medeltung last
- 3** Maximalt tillåten last
- 4 5 6** Används ej



- 0** 1 eller 2 personer i (ursprunglig inställning)
- 1** 5 personer
- 2** 6 till 9 personer
- 3** Förare + maximalt tillåten last
- 4 5 6** Används ej

Komfortbelysning



En dämpad belysning i passagerarutrymmet förbättrar sikten när det är mörkt ute.

Aktivering

På natten tänds den främre taklampan och panoramataket (om bilen är utrustad med det) automatiskt så snart positionsljuset tänds. Komfortbelysningen släcks automatiskt då positionsljuset släcks.

Programmering

Med ljudsystem eller pekskärm



Aktivering, inaktivering och val av ljusstyrka för komfortbelysningen kan ställas in via bilens konfigurationsmeny.


Torkarspak

i Innan du använder vindrutetorkarna under vintertid ska du rensa bort snö, is och frost från vindrutan och från vindrutetorkarnas armar och blad.


! Använd inte torkarna på en torr vindruta. Kontrollera att torkarbladen inte sitter fast på vindrutan innan du startar dem när det är extremt kallt eller varmt.

i När du har använt en automatisk biltvätt kan du tillfälligt märka onormala ljud och sämre torkegenskaper. Du behöver inte byta ut torkarbladen.

Utan automatiska torkare (AUTO)

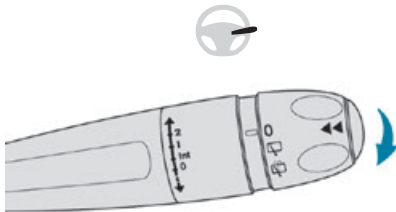

Med automatiska torkare (AUTO)

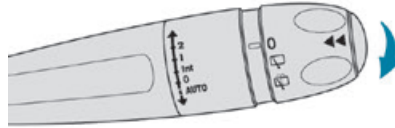

Vindrutetorkare

► För val av torkarhastighet: tryck skaftet uppåt eller nedåt till önskat läge.

2

Snabb torkning (kraftiga regnskurar)

1

Normal torkning (måttligt regn)

Int

Intervalltorkning (proportionell mot bilens hastighet)

0

Av



En torkning åt gången (tryck nedåt och släpp).

eller

AUTO

Automatisk torkning av vindrutan

Se motsvarande avsnitt.

i

Efter att tändningen har stängts av kan en liten rörelse av vindrutetorkarna ske för att lagra dem under motorhuven.

i

Om tändningen har slagits av med vindrutetorkaren aktiv måste reglaget

manövreras för att torkningen ska återaktiveras när tändningen slås på (om inte tändningen är franslagen i mindre än 1 minut).

Vindrutespolare

► Dra torkarreglaget mot dig och håll kvar. Vindrutespolaren aktiveras och därefter går vindrutetorkarna under en bestämd tid.

i

Med automatisk luftkonditionering kan manövrering av torkarspaken förorsaka tillfällig stängning av luftintaget, för att spärra intag av luft utifrån.

!

Aktivera inte vindrutespolaren om behållaren med spolarvätska är tom för att inte skada torkarbladen.

Aktivera endast vindrutespolaren om spolarvätskan inte riskerar att frysa på vindrutan, vilket hindrar sikten. Vintertid ska produkter för mycket kallt klimat användas. Späd inte ut med vatten.

Låg nivå spolarvätska




När låg tanknivå nås tänds denna varningslampa på instrumentpanelen, åtföljd av ett meddelande och en ljudsignal. Den tänds när tändningen slås på eller varje gång spaken manövreras, så länge behållaren inte fylls på.

Fyll på spolarvätsketanken (eller få den påfylld) nästa gång du stannar.

Automatiska vindrutetorkare

I AUTO-läge fungerar vindrutetorkarna automatiskt och anpassas till regnets intensitet. Funktionen regndetektering använder en regn/solsensor som är placerad överst i mitten på vindrutan.

Påslagning

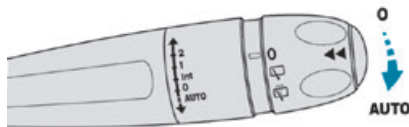

► Ge reglaget en kort tryckning nedåt. En torkarrörelse bekräftar att kommandot har registrerats.

 Denna kontrollampa tänds på instrumentpanelen, åtföljd av ett meddelande.

Avstängning

► Ge reglaget en kort tryckning till nedåt eller ställ in reglaget i ett annat läge (Int, 1 eller 2).

 Kontrollampen släcks på instrumentpanelen åtföljt av ett meddelande.

 Om tändningen har varit avstängd i mer än en minut måste de automatiska

vindrutetorkarna återaktiveras genom att trycka reglaget nedåt.


Funktionsfel

Om ett fel uppstår med de automatiska vindrutetorkarna, fungerar vindrutetorkarna i intermittент läge.

Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att kontrollera systemet.

 Täck inte över regn-/solsensorn. Stäng av de automatiska torkarna och tändningen när bilen tvättas i en biltvättanläggning. På vintern ska du vänta tills vindrutan är helt fri från is innan du aktiverar de automatiska torkarna.

Bakrutetorkare

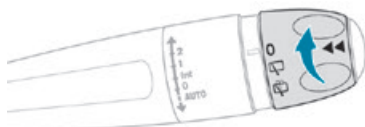

 Av.
 Intervalltorkning.
 Spolning med torkning (tidsinställd).

Backväxel

Om vindrutetorkarna är aktiverade när backväxeln läggs i, aktiveras bakrutetorkaren automatiskt.

Aktivering/inaktivering

Med ljudsystem eller pekskärm



Systemets inställningar justeras via bilens inställningsmeny.

 Funktionen är aktiverad som standard.

 Om det finns mycket snö eller mycket is på rutan, eller om en cykelhållare är monterad på bakluckan ska den automatiska bakrutetorkaren avaktiveras på inställningsmenyn.

Bakrutespolare

► Vrid ringen hela vägen mot kontrollpanelen och håll den där. Vindrutespolaren och vindrutetorkarna förblir aktiverade så länge du vrider ringen. En slutlig torkningscykel utförs när vindrutespolningen slutar.


Specialläge för vindrutetorkarna

Underhållsläget kan användas för att rengöra eller byta ut torkarbladen. Läget kan även

användas på vintern (is, snö) för att frigöra bladen från vindrutan.

- i** För att bevara torkarbladens effektivitet rekommenderar vi dig att:
- hantera dem varsamt.
 - rengöra dem regelbundet med tvålatten.
 - inte använda dem för att hålla fast papper mot vindrutan.
 - byta ut dem så fort de börjar bli slitna.

Före borttagning av torkarblad fram

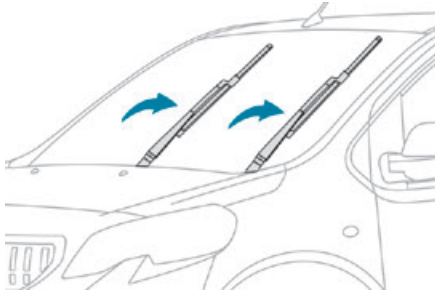


- Torkararmarna placeras vertikalt om du manövrerar torkarspaken inom en minut efter att tändningen slagits av.
- Fortsätt med önskad manöver eller byt ut torkarbladen.

Efter att ha monterat vindrutans torkarblad

- Slå på tändningen och manövrera torkarkontrollspaken för att återställa torkararmarna till deras ursprungsläge.

Byte av torkarblad

Demontering / montering fram

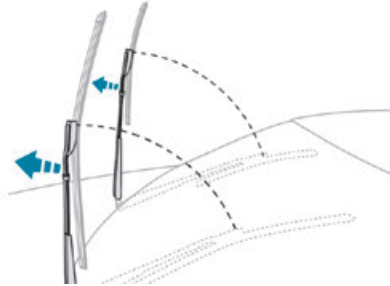

- Utför torkarbladsbyte från förarsidan.
- Börja med torkarbladet längst bort från dig, håll varje arm i den styva sektionen och höj den så långt som möjligt.

! Håll inte i armarna där spolarmunstycken är lokaliserade.

Vidrör inte torkarbladen. Risk för irreparabel deformation.

Släpp inte torkarbladen när du lyfter dem. Du riskerar att skada vindrutan!

- Rengör vindrutan med hjälp av spolarvätska.

i Använd inte vattenavstötande produkter av typen "Rain X".

- Snäpp loss det gamla torkarbladet som är närmast dig och ta bort det.

- Montera ett nytt torkarblad och snäpp fast det på armen.
- Gör likadant med det andra torkarbladet.
- Börja med torkarbladet på din sida. Håll återigen i armarnas fasta del och för det försiktigt mot vindrutan.

Demontering/montering bak

- Håll torkararmen i den fasta delen och lyft den till ändläget.
- Rengör bakrutan med spolarvätska.
- Snäpp loss det gamla torkarbladet och ta bort det.
- Montera ett nytt torkarblad och snäpp fast det på armen.
- Håll i torkararmens fasta del och vik försiktigt ned torkarbladen mot rutan.

Allmänna rekommendationer om säkerheten

! Ta inte bort några av de etiketter som sitter på olika ställen i bilen. De visar säkerhetsvarningar och information för identifiering av bilen.

! När du lämnar in bilen för service eller reparation rekommenderar vi att du vänder dig till en kvalificerad verkstad som förfogar över teknisk information, kunnsande och lämplig utrustning. Våra PEUGEOT-verkstäder uppfyller dessa krav.

! Beroende på lagstiftningen i landet kan det vara obligatoriskt med särskild säkerhetsutrustning: reflexväst, varningstriangel, alkotestare, reservlampor, reservsäkringar, brandsläckare, första hjälpen-sats, stänkskydd baktill på bilen osv.


! **Installation av elektriska tillbehör:**
– Montering av elektrisk utrustning eller tillbehör som inte har godkänts av PEUGEOT kan medföra överförbrukning av el och fel i bilens elsystem. Kontakta en PEUGEOT-återförsäljare för mer information om vilka tillbehör som är godkända.

– Av säkerhetsskäl är diagnosuttaget, som hör till bilens elektroniska system, endast avsett för personal hos en PEUGEOT-verkstäder eller andra kvalificerade verkstäder, som har lämpliga verktyg (annars finns risk för funktionsstörningar i bilens elektroniska system, vilket kan orsaka stopp eller allvarliga olyckor). Tillverkaren kan inte ställas till svars om denna regel inte följs.
– Ändringar eller anpassningar som inte rekommenderas eller godkänts av PEUGEOT eller som utförts utan att tillverkarens tekniska föreskrifter följts, innebär att garantin upphör att gälla.

! **Installation av radiosändare**
Innan du monterar en radiosändare med utvändig antenn måste du ovillkorligen kontakta en PEUGEOT-återförsäljare som kan ge dig information om vilka specifikationer som måste uppfyllas (frekvensband, maximal uteffekt, antennposition, specifika installationsvillkor) av de sändare som kan monteras, i enlighet med direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet för fordon (2004/104/EG).

i **Försäkran om överensstämmelse för radioutrustning**
Relevanta intyg finns tillgängliga på hemsidan <http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/>.

Varningsblinkers

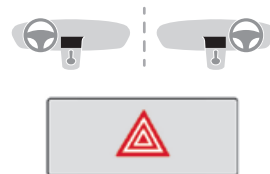


► Ett tryck på den här röda knappen får alla blinkers att blinka. Funktionen kan användas med tändningen fränslagen.

Automatisk tändning av varningsblinkers

Vid en nödbromsning tänds varningsblinkers automatiskt, beroende på hur kraftig hastighetssänkning är. De släcks automatiskt när du accelererar nästa gång. De kan stängas av genom att trycka på knappen igen.

Nöd- eller assistanssamtal

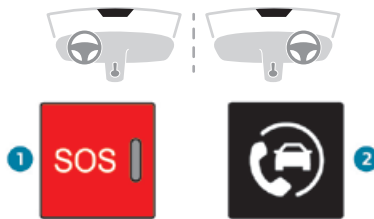

Peugeot Connect SOS (PE112)

► Tryck i mer än 2 sekunder på knapp 1 om en nödsituation uppstår.

Ljuset av kontrollampen och ett röstmeddelande bekräftar att nödsamtalet har ringts*.

Peugeot Connect SOS lokaliserar omedelbart din bil och sätter dig i kontakt med lämplig beredskapstjänst**.

► Om du direkt trycker en gång till avbryts åtgärden.

Kontrollampen blinkar när fordonsdata skickas och tänds när samtalet kopplas fram.

! Om en kollision detekteras av krockkuddarnas kontrollbox, rings nödsamtalet automatiskt, oberoende av om krockkuddarna aktiveras eller inte.

i "Peugeot Connect SOS" är en tjänst som är utan kostnad.

Systemfunktion

– Om du startar tändningen och kontrollampen lyser i rött, grönt och sedan släcks: systemet fungerar korrekt.

– Om kontrollampen lyser med rött fast sken: funktionsfel

– Om kontrollampen blinkar med rött sken: nödbatteriet behöver bytas.

I de sista två fallen finns risk för att varken nödsamtal eller assistanssamtal går att ringa. Kontakta snarast en auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad reparatör.

i Funktionsfelet i systemet hindrar inte att bilen kan användas som vanligt.

i **Databearbetning**
All behandling av personuppgifter med "Peugeot Connect SOS"-systemet

(PE112) överensstämmer med ramverket för skydd av personuppgifter som fastställts genom förordning 2016/679 (GDPR) och Europaparlamentets/-rådets direktiv 2002/58/EC, och syftar särskilt till att skydda den registrerades vitala intressen i enlighet med artikel 6.1, paragraf d) i förordning 2016/679. Personlig informationshantering är strängt begränsad till hanteringen av "Peugeot Connect SOS"-systemet som används med "112" europeiskt larmtjänstnummer. Systemet "Peugeot Connect SOS" kan endast samla in och bearbeta följande uppgifter om bilen: chassinummer, typ (personbilar eller lätta transportbilar), bränsletyp eller strömkälla, de senaste tre platserna och färdriktning samt en tidsstämplad loggfil som registrerar den automatiska aktiveringen av systemet. Mottagarna av de behandlade uppgifterna är de nödsamtalshanteringscentraler som utsetts av relevanta nationella myndigheter i det område där de befinner sig, vilket möjliggör prioriterad mottagning och hantering av samtal till 112-larmtjänstnummer.

* I enlighet med de allmänna användningsvillkoren för tjänsten, som är tillgänglig hos återförsäljare, och med förbehåll för teknologiska och tekniska begränsningar.

** I områden som täcks av Peugeot Connect SOS och Peugeot Connect Assistance.

Listan över länder som omfattas och telematiska tjänster som erbjuds är tillgänglig hos auktoriserade verkstäder eller via webbplatsen för ditt land.

i Datalogring

Uppgifterna i systemets minne är inte tillgängliga utanför systemet tills dess att ett samtal görs. Systemet är inte spårbart och övervakas inte kontinuerligt i sitt normala driftläge. Datan i systemets internminne raderas automatiskt och kontinuerligt. Endast bilens tre senaste platser lagras. När ett larmsamtal utlöses sparas dataloggen i max 13 timmar.

i Åtkomst till data

Du har rätt att få åtkomst till uppgifterna och vid behov lämna in en begäran om att rätta till, radera eller begränsa behandlingen av den personliga informationen som inte behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordning 2016/679 (GDPR). Tredje parter till vilka uppgifter har meddelats ska underrättas om eventuell rättelse, radering eller begränsning som utförs i enlighet med ovan nämnda direktiv, om detta inte är omöjligt eller kräver en oproportionerlig prestation. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den berörda dataskyddsmyndigheten.

Peugeot Connect Assistance

- Om bilen havererar, tryck in knapp **2** i mer än 2 sekunder för att begära assistans (bekräftas med ett röstmeddelande*).
- Om du direkt trycker en gång till avbryts åtgärden.

i Med sekretessläget tillåts du styra nivån av vad som delas (data och/eller lokalisering) mellan din bil och PEUGEOT. Detta kan konfigureras i menyn **Inställningar** på pekskärmen. Som standard och beroende på utrustning inaktiverar/återaktiverar du geografisk lokalisering genom att samtidigt trycka på de två knapparna och sedan trycka på knappen "Peugeot Connect Assistance" för att bekräfta.

i Om du inte har köpt din bil via PEUGEOT, rekommenderar vi att du låter kontrollera inställningarna för dessa tjänster, som kan behöva ändras av din lokala återförsäljare. I flerspråkiga länder kan inställningen göras med det officiella nationella språk som du väljer.

i Av tekniska skäl och för att öka kvaliteten på de telematiktjänster som erbjuds kunden, förbehåller sig tillverkaren rätten att när som helst uppdatera det integrerade telematiksystemet i bilen.

i Om din bil omfattas av tjänsten Peugeot Connect Packs med nöd- och vägassistans, har du tillgång till kompletterande tjänster på ditt personliga konto på via webbplatsen i ditt land. För information om nöd- och vägassistans, se de allmänna användarvillkoren för dessa tjänster.

Ljdsignal



* Enligt den geografiska täckningen av 'Peugeot Connect SOS', 'Peugeot Connect Assistance' och det officiella nationella språk som har valts av ägaren till bilen.

Listan över länder som omfattas och telematiska tjänster som erbjuds är tillgänglig hos auktoriserade verkstäder eller via webbplatsen för ditt land.

- Tryck på mitten av ratten.

Ljudsignal för fotgängare (elektrisk)

Detta system varnar fotgängare om att bilen närmar sig.

Ljudsignal för fotgängare fungerar när bilen rör sig och i hastigheter upp till 30 km/h, både i framåtväxel och backväxel.

Funktionen kan inte avaktiveras.

Funktionsfel



I händelse av ett funktionsfel tänds den här varningslampan på instrumentpanelen.

Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

Antisladdsystem (ESC)

Antisladdsystemet omfattar följande system:

- Låsningfria bromsar (ABS) och elektronisk bromskraftsfördelning (REF).
- Nödbromshjälp (AFU).
- Antispinnsystem (ASR).
- Dynamisk stabilitetskontroll (DSC).
- ITC antispinnsystem.
- Stabilitetskontroll för släpvagn (TSA).

Låsningfria bromsar (ABS)/elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)

Dessa system förbättrar bilens stabilitet och hantering under bromsning och möjliggör en större kontroll vid svängning, särskilt på dåliga eller hala vägytor.

ABS förhindrar låsning av hjulen vid nödbromsning.

Elektronisk bromskraftsfördelare (EBD) hanterar det totala bromstrycket på varje enskilt hjul.

► **Vid bromsning i en nödsituation, tryck mycket försiktigt ned pedalen och upprätthåll sedan detta tryck.**



Normal drift av ABS kan resultera i lätta vibrationer i bromspedalen.



Denna varningslampa tänds med fast ljus vid händelse av ABS-funktionsfel.

Bilens vanliga bromssystem fungerar fortfarande.

Kör försiktigt i måttlig hastighet.

Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.



När denna varningslampa lyser tillsammans med **STOP** och ABS-varningslampor, följt av ett meddelande och en ljudsignal, indikeras ett uppkommet funktionsfel rörande den elektroniska bromsfördelaren.

Stanna bilen.

Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt och slå av tändningen.

Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.



Vid byte av hjul (däck och fälgar) bör du se till att de är godkända för din bil.



Efter en kollision

Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

Nödbromshjälp

Detta system gör det möjligt att i nödfall snabbare uppnå ett optimalt bromstryck och på så vis minska bromssträcken.

Det aktiveras beroende på hur snabbt bromspedalen trampas ned. Funktionen märks genom att motståndet i pedalen minskar och genom en effektivare inbromsning.

Antispinnsystem (ASR) / Dynamisk stabilitetskontroll (DSC)

Antisladdsystem (eller antispinn) optimerar dragkraften med hjälp av motorbromsning och genom att applicera bromsarna på drivhjulerna för att undvika att ett eller flera hjul snurrar. Detta ökar också fordonets riktningss stabilitet.

Vid en avvikelse mellan bilens färdriktning och den riktningen som föraren önskar, använder det dynamiska stabilitetskontrollsystemet automatiskt motorbromsning och bromsen på ett eller flera hjul samt motorn för att få bilen att hålla önskad kurs, inom naturlagens gränser. Dessa system aktiveras automatiskt varje gång bilen startas.



Systemen aktiveras av problem med väggreppet eller när bilens färdriktning behöver korrigeras (bekräftas av att denna varningslampa blinkar på instrumentpanelen).

Inaktivering/aktivering

Under exceptionella förhållanden (när bilen kört fast i lera, fastnat i snö, på mjukt underlag etc.), kan det vara lämpligt att koppla ur CDS- och ASR-systemen för att låta hjulen snurra fritt och återfå greppet.

Vi rekommenderar dock att så fort som möjligt aktivera systemen igen.

i Endast ASR-systemet kan inaktiveras från pekskärmsmenyn.

Bortkoppling med hjälp av knappen eller Advanced Grip Control



Tryck på denna knapp eller vrid reglaget till detta läge.

Kontrolllampan på knappen eller reglaget tänds: CDS/ASR-systemen påverkar inte längre motorn.

Bortkoppling med hjälp av pekskärmen



Inaktivera ASR-systemet i menyn **"Driving/Fordon"**.



Ett bekräftande meddelande visas och denna varningslampa på instrumentpanelen tänds.

ASR-systemet påverkar inte längre motorn och bromsarna för att korrigera färdriktningen.

Aterkoppling med hjälp av knappen eller Advanced Grip Control



Tryck på den här knappen.

Eller



Vrid reglaget till detta läge.

Kontrolllampan i knappen eller vridreglaget slocknar.

Ateraktivering med hjälp av pekskärmen



Aktivera ASR-systemet i menyn **"Driving/Fordon"**.



Ett bekräftande meddelande visas och denna varningslampa på instrumentpanelen slocknar.

Systemen återaktiveras automatiskt varje gång tändningen varit avstängd eller vid hastigheter över 50 km/h.

Under 50 km/h måste du däremot återaktivera systemen manuellt.

Funktionsfel



I händelse av ett funktionsfel tänds den här varningslampan på instrumentpanelen, samtidigt som ett meddelande visas och en ljudsignal hörs.

Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

! ASR / DSC

Dessa system främjar säkerhet under normal körning, men innebär inte att föraren kan ta större risker eller köra i för höga hastigheter.

Vissa förhållanden (regn, snö, is) medför risk för försämrat väggrepp. Det är därför viktigt ur säkerhetssynpunkt att du alltid har dessa system aktiverade och i synnerhet under svåra förhållanden.

Systemen fungerar under förutsättning att tillverkarens rekommendationer följs vad gäller hjul (däck och fälgar), bromssystemets komponenter, elektroniska komponenter, liksom att en PEUGEOT-auktoriserad verkstads monterings- och reparationsmetoder följs.

För att säkerställa att dessa system förblir effektiva under vinterförhållanden rekommenderas användning av vinter- eller helårsdäck. Alla fyra hjul måste ha däck som godkänts för bilen.

Alla däckspecifikationer listas på däck-/färgetiketten. Mer information om **identifieringsuppgifter** finns under motsvarande rubrik.

ITC antispinnsystem

Beroende på version, har bilen en funktion som underlättar körning på snö: **ITC antispinnsystem**.

Denna funktion upptäcker situationer då det kan bli besvärligt att komma igång och köra i djup nysnö eller på packad hård snö.

I dessa lägen reglerar ITC antispinnsystem hjulspinnets fram, för att optimera framhjulens drivförmåga och förbättrar bilens kursstabilitet.

 På vägar med dåligt väggrepp rekommenderar vi starkt att du använder vinterdäck.

Stabilitetskontroll för släpvagn (TSM)

Vid körning med släpvagn används detta system för att minska riskerna för att bilen och släpvagnen ska slingra sig.

Funktion

Systemet aktiveras automatiskt när tändningen slås på.

Det elektroniska stabilitetskontrollsystemet (ESC) får inte ha någon funktionsstörning. Fordonets hastighet måste vara mellan 60 och 160 km/h.

 Om systemet känner av svängningar från släpvagnen aktiverar det bromsarna för att stabilisera släpvagnen och minska dess motoreffekt vid behov för att bromsa fordonet

(indikeras av att denna varningslampa på instrumentpanelen blinkar och att bromsbelysningen tänds). För information om vikter och släpvnagsvikter, se avsnittet **Motorns tekniska data och bogserade laster** eller din bils registreringsbevis. För att kunna köra med en **dragkrok** under säkra förhållanden, se motsvarande avsnitt.

Funktionsfel

 Vid en funktionsstörning tänds denna varningslampa på instrumentpanelen åtföljt av ett meddelande och en ljudsignal. Om du vill fortsätta att köra med släpvagn ska du minska hastigheten och köra försiktigt! Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

 Stabilitetsstyrsystemet för släpvagn ger en extra säkerhetsfunktion under normala körförhållanden när du följer rekommendationerna för användning av släpvagnar och gällande lagstiftning i ditt land. Det innebär inte att föraren kan ta större risker som att använda släpvagn under opassande driftförhållanden (t.ex. för tung last, kultryck som överskrider, slitna däck eller

för lågt lufttryck, felaktigt bromssystem) eller körning vid för höga hastigheter.

I vissa fall kan systemet missa att upptäcka att släpvagnen slingrar sig, speciellt om släpvagnen är lätt.

Vid körning på halt underlag eller dåliga vägar kan systemet inte alltid förhindra att släpvagnen plötsligt börjar slingra sig.

Advanced Grip Control

(Beroende på version)

Specifikt och patentskyddat antisladdsystem som förbättrar väggreppet i snö, lera och sand. Detta system, optimerat för drift under en rad olika förhållanden, gör det möjligt att manövrera bilen under de flesta hala förhållanden (som uppträder vid normal körning med personbil). Då detta system kombineras med allvädersdäcken Peak Mountain Snow Flake erbjuder det en kompromiss mellan säkerhet, väggrepp och drivförmåga. Gaspedalen ska vara tillräckligt nedtrampad så att systemet kan nyttja motorns effekt. Drift med höga motorvarvtal är helt normalt. Ett reglage med fem lägen används för att välja det inställningsläge som bäst motsvarar aktuella körförhållanden. En kontrollampa, kopplad till respektive läge, tänds samtidigt med visning av ett meddelande som bekräftar ditt val.

Funktionslägen



Standard (ESC)



Det här läget är kalibrerat för en låg nivå av hjulspinn, som är baserad på de olika förhållanden som normalt råder på vägarna.



Varje gång tändningen slagits av nollställs systemet automatiskt till detta läge.

Snö



Det här funktionsläget används för att anpassa framhjulens väggrepp vid start. (läget är aktivt upp till 80 km/h)

Terrängkörning (lera, fuktigt gräs etc.)



Det här funktionsläget medger ett stort hjulspinn vid start på det hjul som har det sämsta fästet, för att i möjligaste mån bli av med

lera och återfå "greppet". Samtidigt får hjulet med det bästa väggreppet ett så stort vridmoment som möjligt.

Vid fartökning optimerar systemet spinnivån för att så långt som möjligt motsvara förarens önskemål.

(läget är aktivt upp till 50 km/h)

Sand



I det här läget medges lite hjulspinn på båda drivhjulen samtidigt för att bilen enklare ska ta sig framåt och begränsa riskerna för att gräva ned sig i sanden.

(läget är aktivt upp till 120 km/h)



Använd inte de andra lägena på sand eftersom bilen kan köra fast.



Det går att inaktivera systemen ESP och DSC genom att vrida reglaget till läget "OFF".



ESP och DSC systemen kommer inte längre att påverka motorn eller bromsarna för att korrigera färdriktningen. Systemen aktiveras automatiskt från 50 km/h och varje gång tändningen slås på igen.



Rekommendationer

Din bil är huvudsakligen konstruerad för att köra på asfalterade vägar, men du kan även tillfälligt köra den på vägar i sämre skick. Den kan däremot inte användas för terrängkörning som t.ex.:

- köra i en terräng som kan skada underredet eller riva loss komponenter (bränsleslang, bränslekylare etc.) i synnerhet orsakat av hinder eller stenar,
- köra i brant sluttande terräng och med dåligt väggrepp,
- köra genom vattendrag.

Säkerhetsbälten

Spännrulle

Bilbältena är försedda med en spännrulle som automatiskt anpassar bältets längd till din kroppsform. Bilbältet återgår automatiskt till sin förvaringsplats när det inte används.

Spännrullarna har en automatisk spärr som aktiveras vid krock, nödbromsning eller en vältolycka. Den kan lossas genom att dra bestämt i remmen och sedan släppa den, så att den rullas tillbaka en aning.

Pyroteknisk bältessträckning

Systemet förbättrar säkerheten vid frontal- eller sidokrockar.

Beroende på kollisionens kraft sträcker de pyrotekniska bältessträckarna omedelbart bilbältena så att passagerarna hålls tryckta mot stolen.

Bilbältena med pyrotekniska bältessträckare fungerar endast när tändningen är påslagen.

Tryckbegränsare ~ Kraftbegränsare

Det här systemet minskar bältets tryck mot kroppen vid en krock och förbättrar skyddet ytterligare.

! Vid en kollision

Beroende på krockens art och kraft kan det pyrotekniska systemet aktiveras före och oberoende av krockkuddarnas uppblåsning. När bältessträckarna aktiveras frigörs oskadlig rök och ett ljud hörs som beror på att en krutladdning utlöses.

I samtliga fall tänds krockkuddarnas varningslampa.

Efter en krock ska bilbältena kontrolleras och eventuellt bytas på en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Bilbälten fram



Bilbältena i framsätet är utrustade med pyrotekniska bältessträckare och kraftbegränsare.


Systemet förbättrar säkerheten i framsätet vid frontal- eller sidokrockar.

Beroende på kollisionens kraft sträcker de pyrotekniska bältessträckarna omedelbart bilbältena så att passagerarna hålls tryckta mot stolen.

Bilbältena med pyrotekniska bältessträckare fungerar endast när tändningen är påslagen.

Kraftbegränsningssystemet minskar bältets tryck mot kroppen vid en krock och förbättrar skyddet ytterligare.

Fastspänning

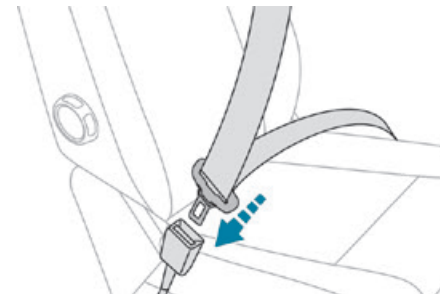


- Dra fram bältet och skjut in låstungen i bälteslåset.
- Kontrollera att bilbältet är ordentligt fastspänt genom att dra i remmen.

Upplåsning

- Tryck på den röda knappen på låset och dra ut låstungen.
- Styr bältet så att det rullas in normalt.


Höjdjustering

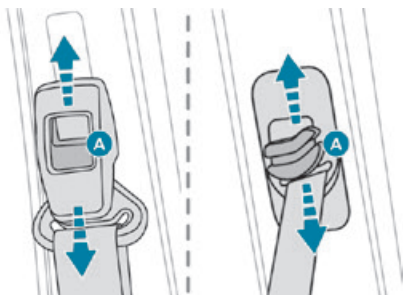

- För att sänka fästpunkten ska du föra reglaget **A** nedåt och samtidigt dra i hela enheten.
- För att höja fästpunkten drar du hela enheten uppåt.

i Den övre delen av bältesremmen bör ligga över mitten av axeln.

Bänksäte fram med 2 platser

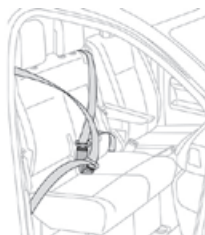

Var noga med att sätta rätt bilbälte i rätt bälteslås om bilen har främre bänksäte. Blanda inte ihop bälteslåsen till förarplatsens och mittplatsens bilbälten.

Bilbälten bak



Ett 3-sits bänksäte (endelat eller delat 1/3 säte - 2/3 bänksäte) är försett med trepunktsbälten och bältesrullar på de yttre sätena. Mittplatsen har bältesbygel och bältesrulle som är integrerade med ryggstödet. Bältesrullarna på andra sätesradens sidoplatser är utrustade med kraftbegränsare. Platserna på tredje sätesraden har trepunktsbälten och bältesrullar.

i Var noga med att sätta rätt bilbälte i rätt låsdel för platserna på andra och tredje sätesraden. Blanda inte ihop sidobältenas låsdelar med mittbältets låsdel.

Undvik att klämma mittbältet när du faller något av sidosätena eller när ryggstöden fälls till bordläget.

Kontrollera att bältet är korrekt upprullat och att låsdelen är på rätt plats efter att du flyttat eller fällt ihop något av sätena bak eller bänksätet.

När du tar bort/flyttar de yttre sätena eller när du kommer åt rad 3 ska du undvika att klämma mittbältet.


Med separata säten

Allure, Business VIP



De är försedda med trepunktsbälten med bältesrullar som sitter fast i ryggstödet.

Varningslampor för bilbälte/en

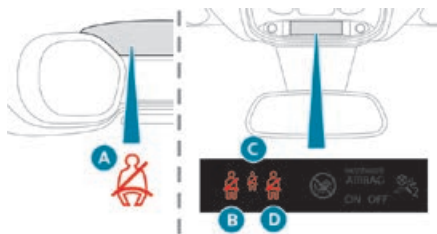

- A. Varningslampa som anger att något bilbälte fram inte är fastspänt.
 - B. Varningslampa som anger att vänster bilbälte inte är fastspänt.
 - C. Varningslampa som anger att mittenbilbältet inte är fastspänt (om bilen har bänksäte fram med 2 platser).
 - D. Varningslampa som anger att höger bilbälte inte är fastspänt (om bilen har separata framsäten).
- Varningslampa som anger att höger bilbälte inte är fastspänt (om bilen har bänksäte fram med 2 platser).

När tändningen slås på tänds varningslampan/orna för det bilbälte som inte är fastspänt eller har lossats.

Från hastigheter över cirka 20 km/h blinkar den eventuella varningslampan/orna i 2 minuter och en ljudsignal aktiveras. Efter dessa två minuter fortsätter varningslampan/lamporna att lysa

tills föraren eller passageraren har spänt fast bilbältet.

Råd

! Föraren ska försäkra sig om att passagerarna använder bilbältena på rätt sätt och att alla är korrekt fastspända innan bilen startas.

Överallt i fordonet måste du alltid fästa säkerhetsbältet, även för korta resor. Använd det bälteslås som hör till sittplatsen, annars fyller det inte sin funktion. För att säkerställa att bälteslåsarna fungerar korrekt, se till att det inte finns några främmande föremål (t.ex. ett mynt) innan du fäster. Kontrollera att bältet är rätt upprullat både före och efter användningen. Efter nedfällning eller justering av ett baksäte måste du kontrollera att bältet är korrekt placerat och upprullat.

! Installation

Den nedre delen av bältet skall placeras så lågt ner över bäckenet som möjligt. Den övre delen skall placeras mitt på axeln. För att ett bilbälte ska vara effektivt måste det uppfylla följande villkor:

- ligga tätt mot kroppen.
- måste dras framåt med en jämn rörelse utan att vridas.
- måste vara spänt runt (endast) en person.

- får inte visa några tecken på slitage eller nötning.
- får inte ändras eller modifieras, för att undvika effekter som inverkar på funktionen.

! Rekommendationer för barn

Använd en lämplig bilbarnstol om passageraren är under 12 år eller kortare än 1,50 m.

Använd aldrig samma bälte för flera barn samtidigt.

Ak aldrig med ett barn i famnen.

Läs under motsvarande rubrik för mer information om **bilbarnstolar**.

! Underhåll

På grund av aktuella säkerhetsföreskrifter måste alla ingrepp på bilens bilbälten utföras på en kvalificerad verkstad med rätt kunskaper och utrustning, vilket en PEUGEOT-auktoriserad verkstad kan tillhandahålla.

Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att kontrollera bilbältena regelbundet, i synnerhet om det har uppstått skador på dem.

Rengör bältesremmarna med tvålatten eller en rengöringsprodukt för tyg som du kan köpa hos en PEUGEOT-auktoriserad verkstad.

Krockkuddar

Allmän information

Systemet bidrar till att öka passagerarnas säkerhet fram och bak utom i midsätet bak i händelse av en kraftig kollision.

Krockkuddssystemet kompletterar det skydd som bilbälten med tryckbegränsare ger. I zonerna för kollisionsavkänning finns elektroniska sensorer som registrerar och analyserar frontal- och sidokrockar:


- Vid en kraftig kollision utlöses krockkuddarna med en gång och hjälper till att skydda passagerarna i bilen. Direkt efter kollisionen töms krockkuddarna snabbt på luft så att de inte hindrar sikten eller möjligheten att ta sig ut.
- Vid en mindre kollision, en bakre kollision och under vissa överrullningsförhållanden utlöses möjligen inte krockkuddarna. Endast säkerhetsbältet hjälper till att skydda dig i dessa situationer.

Kollisionskraften beror på typen av hinder och bilens hastighet i kollisionsögonblicket.

! Krockkuddarna fungerar inte med tändningen frånslagen.

Den här utrustningen utlöses bara en gång. Om en andra krock skulle inträffa (vid samma olycka eller vid en ny) kommer krockkudden inte att utlösas.

Zoner för kollisionsavkänning

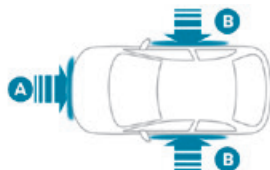


A. Frontalkrockzon

B. Sidokrockzon

i När en eller flera krockkuddar utlöses, gör detoneringen av den pyrotekniska laddning som ingår i systemet ifrån sig ett ljud och släpper ut en liten mängd rök. Denna rök är inte skadlig, men kan ha irriterade verkan på känsliga personer. Ljudet vid detonationen, som beror på att en eller flera krockkuddar löser ut, kan medföra en lätt nedsättning av hörseln under en kort tidsperiod.

Krockkuddar fram

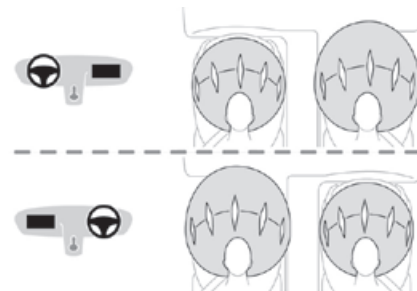


System som skyddar föraren och frampassageraren vid en frontalkrock, för att begränsa riskerna för skador på huvud och bröstorg.

Förarens krockkudde är inbyggd i rattcentrum och frampassagerarens krockkudde sitter i instrumentbrädan ovanför handskfacket.

Utlösning


Krockkuddarna löser ut utom frampassagerarens krockkudde om den är urkopplad vid en kraftig frontalkrock mot hela eller en del av den främre krockzonen A i bilens längsgående riktning i ett horisontellt plan och i riktning bakåt i bilen.

Krockkuddarna fram blåses upp mellan bröstorg och huvudet framför ratten på förarsidan och framför instrumentbrädan på passagerarsidan, för att dämpa rörelsen framåt.

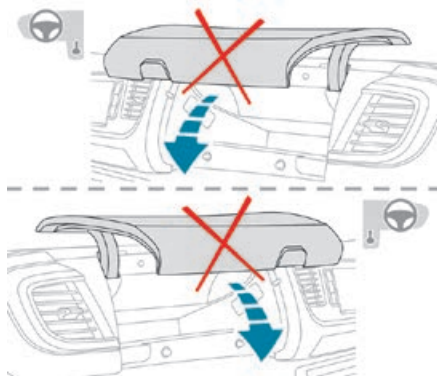

! Håll handskfacken stängda **under körning**. Annars kan det orsaka skador vid en eventuell kollision eller kraftig inbromsning.

Sidokrockkuddar

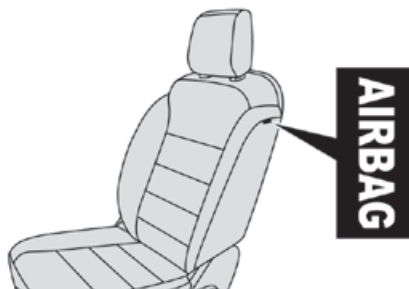

Vid en kraftig sidokollision skyddar det här systemet föraren och frampassageraren, genom att risken för skador på kroppen, mellan buken och huvudet, begränsas. Varje sidokrockkudde är integrerad i ryggstödet stomme, på dörrsidan.

Utlösning av krockkuddar

Sidokrockkudden löser ut på den sida av bilen som utsätts för en kraftig sidokollision mot hela eller en del av sidokrockzonen (vinkelrätt i fordonets längsgående riktning i ett horisontellt plan och i riktning utifrån och in). Sidokrockkudden blåses upp mellan frampassagerarens buk och huvud framför motsvarande dörrpanel.

Krockgardiner (Rad 2 och 3)



Active, Allure, Business VIP

Systemet bidrar till att öka skyddet för passagerarna (förutom på mittplatserna) vid kraftiga sidokollisioner och minskar risken för skador på sidan av huvudet.

Alla krockgardiner är inbyggda i stolparna och den övre delen av passagerarutrymmet.

När krockkuddarna löser ut

Krockgardinen löser ut på den sida av bilen som utsätts för en kraftig sidokollision mot hela eller en del av sidokrockzonen (vinkelrätt i fordonets

längsgående riktning i ett horisontellt plan och i riktning utifrån och in).

Krockgardinen sitter mellan sidopassageraren bak och fönsterrutan.

Funktionsfel



I händelse av ett funktionsfel tänds den här varningslampan på instrumentpanelen. Vänd dig till en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en kvalificerad verkstad för att kontrollera systemet.

Det finns risk för att krockkuddarna inte löser ut vid en kraftig krock.



Vid en lättare krock från sidan eller om bilen välter är det inte säkert att krockkuddarna aktiveras. Vid en kollision bakifrån eller framifrån löser ingen av sidokrockkuddarna ut.

Råd



För att krockkuddarna ska fungera effektivt är det viktigt att du följer säkerhetsföreskrifterna nedan.

Ställ in sätet i normalt, upprätt läge.

Spänn fast säkerhetsbältet och positionera det korrekt.

Placera ingenting mellan passagerarna och krockkuddarna (t.ex. barn, djur, föremål), fixera eller fäst inte något nära eller i krockkudden, eftersom det kan orsaka skador när de utlöses.

Modifiera aldrig bilens originalutförande. Detta gäller i synnerhet delarna direkt runt krockkuddarna. Även om man följer alla nämnda försiktighetsåtgärder kan man inte utesluta risken för mindre brännskador på huvudet, bröstet och armarna när en krockkudde löser ut. Krockkudden blåses upp ögonblickligen (inom några tusendels sekunder) och töms sedan med en gång genom att släppa ut het gas via öppningar avsedda för detta ändamål. Efter en olycka eller om bilen har stulits ska krockkuddssystemet kontrolleras. Alla ingrepp får endast utföras av en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Krockkuddar fram

Håll inte i rattekrarna när du kör och lägg inte händerna på rattnavet. Sätt inte upp fötterna på instrumentbrädan på passagerarsidan. Rök inte i bilen eftersom krockkuddarna kan ge upphov till brännskador eller skaderisker när de blåses upp, på grund av glöd från cigaretter eller pipa. Ratten får aldrig demonteras, göras hål i eller utsättas för kraftiga slag eller stötar. Sätt inte fast något och limma inget på ratten eller instrumentbrädan, eftersom det kan leda till skador när krockkuddarna blåses upp.

! Sidokrockkuddar

Använd endast godkända överdragsklädsler som är kompatibla med dessa krockkuddarnas funktion. Vänd dig till din PEUGEOT-auktoriserade verkstad för en presentation av sortimentet med godkända överdragsklädsler till din bil. Fäst inte något på ryggstöden (t.ex. kläder), eftersom det kan orsaka skador på bröstet eller armen när krockkudden löser ut. Sitt inte med kroppen onödigt nära dörren. I framdörrarnas paneler finns sidokrockssensorer. En skadad dörr eller oriktigt utförda ingrepp (ändring eller reparation) på framdörrarna eller deras innerpaneler kan äventyra sensorernas funktion – risk för att funktionsfel uppstår på sidokrockkuddarna! Alla ingrepp får endast utföras av en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.



Active, Allure, Business VIP

! Krockgardiner

Fäst ingenting och låt ingenting hänga från taket eftersom det kan orsaka huvudskador när krockgardinen löser ut.

Ta inte bort handtagen som är installerade på taket, eftersom dessa hjälper till att säkra krockgardinerna.

Bilbarnstolar

i Bestämmelserna för transport av barn är specifika för varje land. Ta reda på lagstiftningen i det land där du ska köra.

För maximal säkerhet bör du följa dessa anvisningar:

- Enligt EU:s bestämmelser måste **barn under 12 år eller under 1,50 m transporteras i godkända bilbarnstolar som är anpassade till deras vikt**, på säten som är utrustade med bilbälten eller ISOFIX-fästen.
- **Statistiskt sett är de säkraste platserna för transport av barn i bilens baksäte på ytterplatserna.**
- **Barn under 9 kg ska transporteras i bakåtvänt läge i fram- eller baksätet.**

i Vi rekommenderar att barn placeras i baksätena:

- **bakåtvända** bilbarnstolar upp till cirka 4 år,
- **framåtvända** bilbarnstolar från cirka 4 år.

! Kontrollera att bilbältet sitter rätt och är ordentligt sträckt.

Om bilbarnstolen har ett stödben ska du kontrollera att det har fast och stabil kontakt med golvet.

Råd

! En felaktig monterad bilbarnstol äventyrar barnets skydd i händelse av en kollision.

Kontrollera att det inte är något bilbälte eller bälteslås under bilbarnstolen eftersom det kan göra den instabil.

Kom ihåg att spänna fast bilbältena eller bilbarnstolens sele med så lite slack som möjligt runt barnets kropp, även på korta sträckor.

När bilbarnstolen monteras med hjälp av bilbältet bör du kontrollera att bältet är ordentligt sträckt och att barnstolen hålls fast stadigt på bilsätet. Skjut vid behov fram passagerarsätet, om läget är ställbart.

Ta bort nackskyddet innan du installerar en bilbarnstol med ryggstöd på en passagerarplats.

Kontrollera att nackstödet är väl undanstoppat eller fastsatt för att undvika att det förvandlas till en projektil vid en häftig inbromsning. Sätt tillbaka nackstödet när bilbarnstolen har tagits bort.

! **Montering av bälteskudde**

Den del av bältet som är avsedd för bröstkorgen skall placeras på barnets axel utan att röra vid halsen. Kontrollera att bältets höftdel ligger an på rätt sätt över barnets lår. Använd en bälteskudde med ryggstöd som har en bältesstyrning i axelhöjd.

! **Extra skydd**

Använd barnlåset för att hindra att bildörrarna och rutorna i baksätet öppnas av misstag.

Kom ihåg att inte öppna bakrutorna mer än en tredjedel.

Förse bakrutorna med solskydd för att skydda små barn mot solsken.

Av säkerhetsskäl ska du inte lämna:

- ett barn ensamt i en bil utan tillsyn,
- ett barn eller ett djur i ett fordon som står i solen, med stängda fönsterrutor,
- nycklarna inom räckhåll för barn inne i bilen.

Bilbarnstol bak

Rad 2



Framåtvänd eller bakåtvänd



► Flytta bilens framsäte framåt och rätta ryggstödet så att barnet ben som sitter i framåtvända eller bakåtvända bilbarnstolen inte rör bilens framsäte.

► Kontrollera att ryggstödet av framåtvända barnstolen är så nära som möjligt till ryggstödet på bilens baksäte och helst i kontakt med den.

► Skjut baksätet till fullt liggande långsgående position med uppfällt ryggstöd.

i Kontrollera att bilbältet är ordentligt sträckt.

Om bilbarnstolen har ett stödben ska du kontrollera att det har fast och stabil kontakt

med golvet. Justera bilens framsäte om det behövs.

Rad 3



Om en bilbarnstol är monterad på ett passagerarsäte i tredje raden, flyttar du fram sätena på andra raden och räta ryggstöden så att bilbarnstolen och barnets ben inte rör sätena i andra raden.

Bilbarnstol fram



► Justera passagerarsätet till det **högsta** och **maximalt bakåtskjutna läget**, med ryggstödet upprätt.

”Framåtvänd”



! Du måste lämna frampassagerarens krockkudde aktiverad.


”Bakåtvänt läge”



! Frampassagerarens krockkudde måste kopplas ur när en bakåtvänd bilbarnstol installeras. Annars **riskerar barnet att skadas allvarligt eller förolyckas om krockkudden löser ut.**



Varningsetikett - Främre passagerarens krockkudde

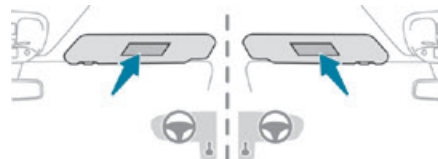

Du måste efterfölja följande instruktioner som erinras genom varningsetiketten på båda sidor av passagerarens solskydd:

Passagerarkrockkudden fram **MÅSTE** vara inaktiverad om en bakåtvänd bilbarnstol installeras på denna plats. Annars riskerar barnet att **DÖDAS** eller **SKADAS ALLVARLIGT**.


Koppla bort frampassagerarens krockkudde

! Med tanke på barnsäkerheten **MÅSTE** frampassagerarens krockkudde inaktiveras när en "bakåtvänd bilbarnstol" monteras i främre passagerarsätet. Annars riskerar barnet att skadas allvarligt eller förolyckas om krockkudden löser ut.

! **Bilar ej utrustade med reglage för inaktivering/återaktivering**
Installation av en bakåtvänd barnstol på det främre passagerarsätet/bänksätet är strängt förbjudet. I annat fall riskerar barnet att dö eller skadas allvarligt vid utlösning av krockkudden!

Inaktivering/aktivering av frampassagerarens krockkudde

I bilar anpassade för detta är reglaget placerat på insidan av handskfacket.

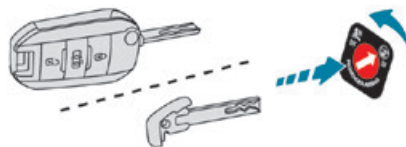

Med tändningen frånslagen:

► Koppla bort krockkudden genom att vrida nyckeln till läge "OFF".

► Vrid nyckeln till läge "ON" för att koppla in den igen.

När tändningen är påslagen:



Denna varningslampa tänds och fortsätter lysa för att bekräfta inaktivering.

Eller



Denna varningslampa tänds i cirka 1 minut för att bekräfta aktivering.

Rekommenderade barnstolar

En serie bilbarnstolar som fästs med hjälp av ett **trepunktsbälte**.

Grupp 0+: från födseln till 13 kg



L1

"RÖMER Baby-Safe Plus"
Monteras i bakåtvänt läge.

Grupp 2 och 3: från 15 till 36 kg



L5

"RÖMER KIDFIX XP"

Kan sättas fast i ISOFIX-fästena i bilen.

Barnet hålls fast med bilbältet.

En version med ett avtagbart ryggstöd kan användas för barn som väger mer än 25 kg.

Däremot skyddar det bättre att använda en extra sits med ryggstöd för alla barn som väger upp till 36 kg.

Placering av bilbarnstolar som sätts fast med bilbältet

I följande tabell anges de europeiska bestämmelserna för hur godkända bilbarnstolar **(a)** fästa med bilbälte ska monteras, beroende på barnets vikt och plats i bilen.

		Barnets vikt/ungefärlig ålder			
Säten		Under 13 kg (grupperna 0 (b) och 0+) Upp till cirka 1 år	Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år	Från 15 till 25 kg (grupp 2) Från cirka 3 till 6 år	Från 22 till 36 kg (grupp 3) Från cirka 6 till 10 år
Hytt/första sätesraden (c) (f)					
	Individuellt säte, passagerarplats	U			
	Bänksäte, ytterplats	U			
	Bänksäte, mittplats	X			
Rad 2 (d) (fäst bänksäte)					
	Baksäten	U			

Kombi		Barnets vikt/ungefärlig ålder			
					
Säten		Under 13 kg (grupperna 0 (b) och 0+) Upp till cirka 1 år	Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år	Från 15 till 25 kg (grupp 2) Från cirka 3 till 6 år	Från 22 till 36 kg (grupp 3) Från cirka 6 till 10 år
Rad 1 (c)					
	Individuellt säte, passagerarplats med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Individuellt säte, passagerarplats med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
	Bänksäte, mittsäte med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"	X			
	Bänksäte, yttre plats med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Bänksäte, yttre plats med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
Rad 2 och 3					
	Baksäten	U			

Business, Active		Barnets vikt/ungefärlig ålder			
					
Säten		Under 13 kg (grupperna 0 (b) och 0+) Upp till cirka 1 år	Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år	Från 15 till 25 kg (grupp 2) Från cirka 3 till 6 år	Från 22 till 36 kg (grupp 3) Från cirka 6 till 10 år
Rad 1 (c)					
 	Passagerarsäte (elektriska justeringar) med krockkudden på passagerarsidan inaktiverad "OFF"	U			
	Passagerarsäte (elektriska justeringar) med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
	Passagerarsäte (utan höjdjustering) med krockkudde på passagerarsidan avaktiverad "OFF"	U			
	Passagerarsäte utan höjdjustering med krockkudde på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
Rad 2 (d) och 3 (d)					
	Baksäten	U			

Allure, Business VIP		Barnets vikt/ungefärlig ålder			
					
Säten		Under 13 kg (grupperna 0 (b) och 0+) Upp till cirka 1 år	Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år	Från 15 till 25 kg (grupp 2) Från cirka 3 till 6 år	Från 22 till 36 kg (grupp 3) Från cirka 6 till 10 år
Rad 1 (c)					
	Passagerarsäte (elektriska justeringar) med krockkudden på passagerarsidan inaktiverad "OFF"	U			
	Passagerarsäte (elektriska justeringar) med krockkudden på passagerarsidan aktiverad "ON"	X	UF		
Rad 2 (d) och 3 (d)					
	Yttre säten och mitsäte (e)	U			

U: Plats som är lämplig för installation av en bilbarnstol som sätts fast med bilbältet och som är godkänd för bakåt- och/eller framåtvänd användning.


UF: Plats anpassad för installation av en bilbarnstol som sätts fast med bilbältet och är universellt godkänd för "framåtvänd" användning.

X: Plats som inte är lämplig för installationen av en bilbarnstol för angiven viktgrupp.

(a) Universell bilbarnstol: bilbarnstol som kan monteras i alla bilar och fästs med bilbältet.


- (b) Grupp 0: från födsel till 10 kg.
Babyskydd och "bilsängar" kan inte monteras på frampassagerarsätet eller frampassagerarsäten eller säten i rad 3.
- (c) Ta reda på vilken lagstiftning som gäller i det land där du kör innan du placerar ett barn på denna plats.
- (d) För att montera en "bakåtvänd" eller "framåtvänd" bilbarnstol i baksätet, flytta platserna framför den framåt, rätta sedan ryggstöden så att det finns tillräckligt med plats för bilbarnstolen och barnets ben.
- (e) Bilbarnstolen kan placeras på midsätet men då kan du inte längre använda sidosätena.
- (f) När en "bakåtvänd" bilbarnstol monteras i främre passagerarsätet måste frampassagerarens krockkudde inaktiveras. Annars riskerar barnet att skadas allvarligt eller förolyckas om krockkudden löser ut.

"ISOFIX"-fästen och i-Size

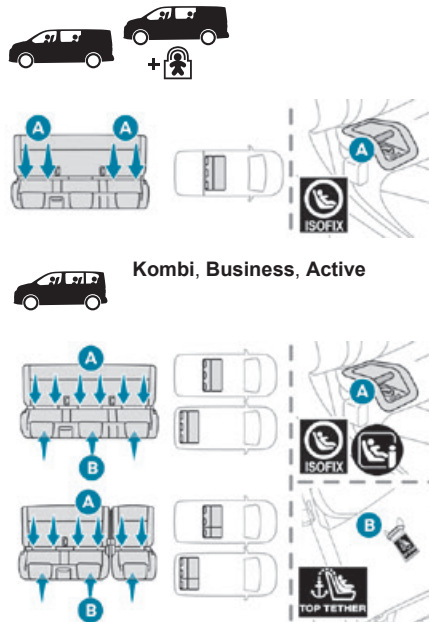

Kombi, Business, Active

Allure, Business VIP

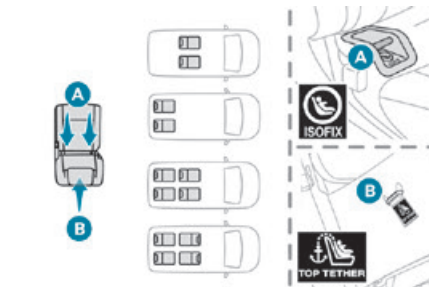

Bilen har godkänts enligt de senaste ISOFIX- och i-Size-bestämmelserna.

Om de är monterade på bilen kan godkända ISOFIX- och i-Size-fixeringar identifieras med etiketten som fästs på dem.

Det finns tre öglor för varje säte:

- Två främre ringar **A** sitter mellan sätets ryggstöd och sits och har märkningen "ISOFIX" eller "i-Size",
- Om monterad i ditt fordon, finns en bakre ring **B** som kallas "Top Tether" på ryggstödet baksida och används för att sätta fast den övre remmen.

Top Tether-ringen används för att fästa den övre remmen på bilbarnstolar som har denna

utrustning. Vid en frontalkrock begränsar denna anordning hur mycket bilbarnstolen kan tippa framåt.

ISOFIX-och i-Size-fästsysteget ger snabb, pålitlig och säker montering av en bilbarnstol i bilen.

ISOFIX- och i-Size-bilbarnstolar är utrustade med låsanordningar som kan fästas i de två främre ringarna **A**.

Vissa bilbarnstolar har dessutom en övre rem som fästs i den bakre ringen **B**.

Gör så här för att säkra barnstolen i övre remmen:

- ta bort och lägg undan nackstödet innan du monterar bilbarnstolen på denna plats (sätt tillbaka det igen när bilbarnstolen har tagits bort),
- låt bilbarnstolens övre rem passera över ryggstöds topp och centrera den mellan nackstödsbenens hål,
- fäst den övre remmens krok till den bakre ringen **B**,
- sträck den övre remmen.

! Felaktig montering av en bilbarnstol i bilen kan äventyra barnets säkerhet i händelse av en kollision.

Följ noggrant monteringsföreskrifterna i installationsanvisningen som medföljer bilbarnstolen.

i Titta i översiktstabellen för att ta reda på de många olika monteringsmöjligheterna av ISOFIX-barnstolar i bilen.

Rekommenderade ISOFIX-barnstolar

i Se även barnstolstillverkarens installationsanvisningar för att få reda på hur barnstolen ska installeras och tas bort.

"RÖMER Baby-Safe Plus med ISOFIX-underrede"

(storleksklass: **E**)

Grupp 0+: från födseln till 13 kg



Installeras bakåtvänd med ett ISOFIX-underrede som sätts fast i ringarna **A**. Underredet har ett stödben som är ställbart i höjdläget och som ska stödja mot bilens golv. Denna bilbarnstol kan också sättas fast med ett säkerhetsbälte. I så fall är det bara själva babyskyddet som används och som måste sättas fast på sätet med trepunktsbältet.

"RÖMER Duo Plus ISOFIX"

(storleksklass: **B1**)

Grupp 1: mellan 9 och 18 kg




Installeras enbart framåtvänt. Sätts fast i ringarna **A** samt i ringen **B** med en övre rem som kallas TOP TETHER. Bilbarnstolen kan användas i tre lägen: sittande, viloläge och liggande. Bilbarnstolen kan även installeras på platser som inte har ISOFIX-fästen. I så fall måste bilbarnstolen sättas fast med trepunktsbältet. Ställ in bilens framsäte så att barnets fötter inte vidrör ryggstödet.

Placering av ISOFIX-barnstolar

I enlighet med EU:s bestämmelser anges i följande tabell möjligheterna att montera ISOFIX-barnstolar på de platser i bilen som är utrustade med ISOFIX-fästen.

På universella och halvuniversella ISOFIX-barnstolar anges dess storleksklass, som specificeras med en bokstav mellan **A** och **G**, på bilbarnstolen bredvid ISOFIX-logotypen.

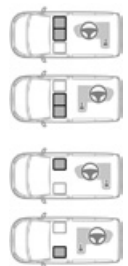		Barnets vikt/ungefärlig ålder									
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader	Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år					
Typ av ISOFIX-bilbarnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd		
Storleksklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1
Första sätesraden											
 Individuellt passagerarsäte eller 2-sits bänksäte med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"		Ej ISOFIX									

		Barnets vikt/ungefärlig ålder									
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år				
Typ av ISOFIX-bilbarnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd		
Storlekssklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1
2:a sätetraden med separata säten i 1:a sätetraden											
	Sidoplatser	X						IUF			
	Mittplats	Ej ISOFIX									
2:a sätetraden med separata säten i 1:a sätetraden											
	Sidoplatser	IL	IL (6)	IL	IL (6)	IL	IUF				
	Mittplats	Ej ISOFIX									

Kombi		Barnets vikt/ungefärlig ålder											
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år						
Typ av ISOFIX-bilbarnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd				
Storlekssklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1	B2	B3
Rad 1 (a)													
   	Individuellt passagerarsäte eller 2-sits bänksäte med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"												
Rad 2													
	Yttre säten och mittsäte (b)	X	IL (3)	IL (2)		IL	IL (2)		IUF, IL				

Kombi		Barnets vikt/ungefärlig ålder											
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år						
Typ av ISOFIX-bilbarnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd				
Storleksklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1	B2	B3
Tredje sätetraden													
	Fast bänksäte i en del, yttre säten och mitsäte (b)	X						IUF, IL					X
	Säte och fast bakre bänksäte i en del, yttre säten och mitsäte (b)	X						IUF, IL					X

Business		Barnets vikt/ungefärlig ålder											
													
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år						
Typ av ISOFIX-bilbarnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd				
Storlekssklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1	B2	B3
Rad 1 (a)													
 Individuellt passagerarsäte eller 2-sits bänksäte med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"		Ej ISOFIX											
Rad 2													
 Baksäten		X	IL (1-3)	IL (2)	IL	IL (2)	IUF, IL						

Business		Barnets vikt/ungefärlig ålder											
													
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år						
Typ av ISOFIX-bilbarnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd				
Storleksklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1	B2	B3
Tredje sätesraden													
	Fast bänksäte, baksäten	X						IUF, IL					X
	Säte och fast bakre bänksäte, baksäten	X						IUF, IL					X

Active		Barnets vikt/ungefärlig ålder												
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år							
Typ av ISOFIX-bilbarnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd					
Storleksklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1	B2	B3	
Rad 1 (a)														
 		Passagerarsäte med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"												
Rad 2														
		Baksäten		IL					IUF, IL					
Tredje sätetraden														
		Baksäten		IL (1-4)		X	IL (4)		X	IL (4)		IUF, IL		X

Allure, Business VIP		Barnets vikt/ungefärlig ålder											
													
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år						
Typ av ISOFIX-bilbarnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd				
Storlekssklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1	B2	B3
Rad 1 (a)													
  Passagerarsäte med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON"		Ej ISOFIX											
Rad 2													
	Säte bakom föraren eller den främre passageraren	X		IL (5)		IL	IL (5)	IL	IUF, IL			N/A	N/A
	Mittplats (b)	X		IL (5)		IL	IL (5)	IL	IUF, IL			N/A	N/A

Allure, Business VIP		Barnets vikt/ungefärlig ålder											
													
		Under 10 kg (grupp 0) Upp till cirka 6 månader		Under 10 kg (grupp 0) Under 13 kg (grupp 0+) Upp till cirka 1 år			Från 9 till 18 kg (grupp 1) Från cirka 1 till 3 år						
Typ av ISOFIX-bilbarnstol		Babyskydd (1)		bakåtvänd			bakåtvänd		framåtvänd				
Storleksklass ISOFIX		F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1	B2	B3
	Baksäten	IL (1-5)		IL			IL		IUF, IL				
Tredje sätetsraden													
	Sidoplatser	X		IL (4)		IL	IL (4)		IUF, IL			N/A	N/A
	Mittplats (b)	X		IL (4)		IL	IL (4)		IUF, IL			N/A	N/A
	Baksäten	IL (1-4)		X	IL (4)		X	IL (4)	IUF, IL			X	

IUF: Sittplats lämplig för montering av bilbarnstolen Isofix Universell i Framåtvänt läge, som fästs med den övre remmen.

IL: Sittplats lämplig för montering av bilbarnstolen IsofixSemi-Universell antingen som:

- bakåtvänd montering, utrustad med övre rem eller stödben,
- framåtvänd montering, med ett stödben,
- ett babyskydd utrustat med en övre rem eller ett stödben.

X: Sittplats som är olämplig för installation av en ISOFIX-barnbilstol eller ett babyskydd för den angivna viktgruppen.

N/A: Ej tillämplig

(a) Ta reda på vilken lagstiftning som gäller i det land där du kör innan du placerar ett barn på denna plats.

(b) Bilbarnstolen kan placeras på mittsätet men då kan du inte längre använda sidosätena.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om fästsättning av den övre remmen med **"ISOFIX"-fästen**.

(1) Om ett babyskydd monteras på denna plats kan det hindra att en eller flera platser i samma rad används.

(2) Installation endast möjlig bakom förarsätet.

(3) Installation endast möjlig bakom förarsätet med separat passagerarsäte.

(4) Sätena i andra sätesraden ska ställas in så att de inte kommer i kontakt med barnets ben i tredje sätesraden.

(5) Framsätet ska ställas in så att det inte kommer i kontakt med barnets ben i andra sätesraden.

(6) Framsätet ska ställas in så att det inte kommer i kontakt med barnets ben i andra sätesraden fram (med framsätet justerat till 2 hack framför mittpunkten på glidskenan).

Bilbarnstolar av typ i-Size

i-Size-bilbarnstolar är försedda med två regler som sätts fast i de båda ringarna **A**.

i-Size-bilbarnstolar är även försedda med:


- antingen en övre rem som sätts fast i ringen **B**.
- eller ett stödben som stödjer mot bilgolvet, och som är kompatibelt med den godkända i-Size-stolplaceringen.

Deras uppgift är att förhindra att bilbarnstolen tippar framåt om en kollision skulle inträffa.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **ISOFIX- och i-Size-fästen**.

Sammanfattningstabell för placering i-Size-bilbarnstolar

I enlighet med den nya EU-förordningen visar denna tabell vilka möjligheter som finns att installera bilbarnstolar av typen i-Size på platser som är försedda med ISOFIX-fästen som godkänts för i-Size i bilen.

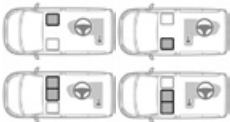Säte		i-Size-barnstolar
 Rad 1 (a)		Passagerarsäte med krockkudden på passagerarsidan avaktiverad "OFF" eller aktiverad "ON" Ej i-Size
 Rad 2	Med 2-sättes bänksäten i 1:a sättesraden	
		Sidoplatser
		Mittplats
	Med separata säten i 1:a sättesraden	
		Sidoplatser
		Mittplats
Kombi, Business, Active  Rad 2	Med 2-sättes bänksäten i 1:a sättesraden	
		Fast bänksäte i en del, yttre säten och mittsäte (b)
		Säte och bänksäte i en del, yttre säten och mittsäte (b)
	Med separata säten i 1:a sättesraden	
		Fast bänksäte i en del, yttre säten och mittsäte (b)
		Säte och bänksäte i en del, yttre säten och mittsäte (b)

	Säte		i-Size-barnstolar
Kombi, Business, Active  Tredje sätesraden		Fast bänksäte i en del, yttre säten och mitsäte (b)	i-U (c)
		Säte och bänksäte i en del, yttre säten och mitsäte (b)	i-U (c)
Allure, Business VIP  Rad 2 och 3		Baksäten med säte och bänksäte	i-U (c)
		Baksäten med 2 separata säten	Ej i-Size
		Baksäten med 1 separat säte	Ej i-Size

i-U: Plats som är lämplig för framåt- och bakåtvända "universella" i-Size-fasthållningssystem.

i-UF: Plats som endast är lämplig för framåtvända "universella" i-Size-fasthållningssystem.


(a) Ta reda på vilken lagstiftning som gäller i det land där du kör innan du placerar ett barn på denna plats.

(b) Bilbarnstolen kan placeras på mitsätet men då kan du inte längre använda sidosätena.

(c) Sitsen i rad 2 kan inte användas när en i-Size-barnbilstol monteras direkt bakom.

Manuellt barnlås

Mekanisk funktion för att förhindra att sidoskjutdörren öppnas genom att använda dess inre handtag.

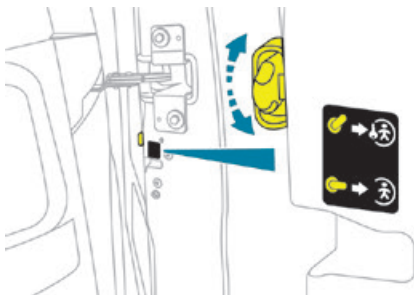

Låsning/upplåsning

► Vrid reglaget, som sitter på sidodörrens kant, **uppåt** för att **låsa** det, eller **nedåt** för att **låsa upp** det.

Elstyrt barnlås



System med fjärrkontroll för att hindra att bakdörrar (skjutdörrar, skåpdörrar eller baklucka (beroende på version)) öppnas med de invändiga kontrollutrustningarna.



Detta reglaget förhindrar öppnande av bakdörrar med de inre handtagen och drift av bakre elmanövrerade fönsterhissar.

Aktivering/inaktivering



► Slå på tändningen och tryck på den här knappen för att aktivera/inaktivera barnlåset. Ett meddelande visas som bekräftar aktivering/inaktivering av barnlåset.

När kontrollampen lyser är barnlåset aktiverat.

i Vid en kraftig kollision kopplas det elektriska barnsäkerhetslåset ur automatiskt.

! Om kontrollampen har en annan status tyder det på funktionsfel i de elstyrda barnlåsen. Låt en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

i Det är fortfarande möjligt att öppna dörrarna från utsidan då barnlåset är aktiverat.



Det här systemet är oberoende och ersätter inte på något sätt bilens

centrallås.

Check barnlåsets läge varje gång tändningen slås på.


Ta alltid med dig den elektroniska nyckeln när du lämnar bilen, även för en kort tid.

Vid en kraftig kollision kopplas det elektriska barnsäkerhetslåset ur automatiskt så att passagerarna i baksätet kan ta sig ur bilen.

Barnsäkra bakrutor



Mekanisk funktion som används för att vänster/höger sidoruta inte ska kunna öppnas.

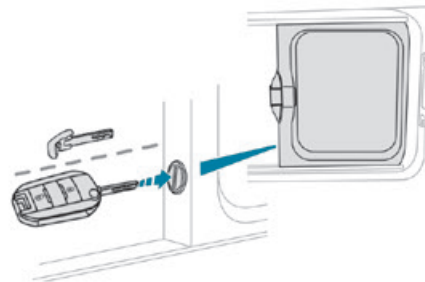

► Systemet låses/låses upp med fjärrkontrollknappen eller reservknappen för Nyckelfritt lås- och startsystem-systemet.

Råd vid körning

- Följ trafikreglerna och var uppmärksam, oavsett vilka trafikförhållanden som gäller.
 - Håll uppsikt över omgivningen och håll båda händerna på ratten så att du snabbt kan reagera på oförutsedda händelser.
 - Kör mjukt, förutse behovet av bromsning och upprätthåll säkerhetsavståndet.
 - Stanna fordonet för att utföra åtgärder som kräver stor uppmärksamhet (t.ex. justeringar).
 - Ta en paus varannan timme under långa resor.
- För att säkerställa fordonets hållbarhet och på grund av säkerhetsskäl ska du komma ihåg att vissa försiktighetsåtgärder måste vidtas när du kör bilen:

Manövrera försiktigt och i låg hastighet

Manövrera mjukt.

Kontrollera att inget hinder befinner sig i mellanhöjd på sidan av fordonet innan du svänger.

Kontrollera att inget hinder befinner sig högt upp bakom fordonet innan du backar. Tänk på att yttermåttan påverkas om du monterat en steg på fordonet.

Kör bilen försiktigt

Ta kurvor försiktigt.

Bromsa i god tid eftersom fordonet har längre bromssträcka än en vanlig bil, särskilt på våta eller isiga vägbanor.

Var uppmärksam på blåst som kan ta tag i sidorna på fordonet.

Underhåll

Fyll upp till minimitrycket som anges på etiketten, eller till och med 0,2 till 0,3 bar mer för långa resor.

Viktigt!

! Låt aldrig motorn vara i gång i en stängd lokal utan tillräcklig ventilation. Förbränningsmotorer släpper ut giftiga avgaser, såsom koloxid. Risk för förgiftning och livsfara!

! Vid mycket sträng kyla (temperaturer under -23 °C) ska du låta motorn gå på tomgång i 4 minuter innan du kör iväg för att säkerställa god funktion och lång livslängd för bilens mekaniska delar (motor och växellåda).

! Kör aldrig med ansatt parkeringsbroms. Risk att bromssystemet överhettas och skadas!

! Parkera inte bilen eller lämna bilen med motorn igång på lättantändliga ytor (torrt gräs, löv). Bilens avgassystem är mycket varmt, även flera minuter efter det att motorn stängts av. Brandrisk!

! Lämna aldrig bilen utan uppsikt med motorn igång. Om du måste kliva ur bilen med motorn igång ska du ansätta parkeringsbromsen och ställa växellådan i friläge, eller i läge **N** eller **P** (beroende på växellådstyp).

! Lämna aldrig barn utan uppsikt inne i bilen.

På översvämmad körbana

Vi rekommenderar starkt att du inte kör bilen på översvämmade körbanor eftersom allvarliga skador kan uppstå på motorn, växellådan och elsystemet.



Om fordonet absolut måste köra genom en översvämmad del av vägen:

- Kontrollera att vattendjupet inte överstiger 15 cm och ta hänsyn till vågor som kan genereras av andra användare.
- Avaktivera Stop & Start-funktionen.
- Kör så långsamt som möjligt utan att få motorstopp. Överskrid hursomhelst inte 10 km/h.
- Stanna inte, och stäng inte av motorn.

Bromsa lätt upprepade gånger för att torka bromsskivorna och bromsbeläggen så snart förhållandena är säkra efter den översvämmande sträckan.

Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad om du känner dig osäker på bilens skick.

Ljud (elektrisk)

Utifrån

På grund av bilens ljudlösa drift måste föraren vara särskilt uppmärksam.

Vid hastigheter upp till 30 km/h varnar ljudsignal för fotgängare andra väganvändare för bilens närvaro.

Kylning av drivbatteriet
Kylfläkten startas under laddning för att kyla den inbyggda laddaren och drivbatteriet.

Inifrån

Under användning kan du komma att höra helt normala ljud som är specifika för elbilar, så som:

- Skift av drivbatteri vid start.
- Vakuumpump under inbromsning.
- Bilens däck eller aerodynamik under körning.
- Skakande och knackande ljud vid start i backe.

Bogsering

! Körning med släpvagnar ställer större krav på dragfordonet och särskild hänsyn måste vidtas.

i Överskrid inte den maximala släpvnagsvikten.

Vid höjd över havet: minska den maximala belastning med 10 % per 1 000 meters höjd; den lägre lufttäteten vid höga höjder minskar motorns prestanda.

! **Ny bil:** dra inte en släpvagn förrän fordonet har kört minst 1 000 kilometer.

i När utetemperaturen är hög, rekommenderar vi att du låter motorn gå på tomgång i 1 till 2 minuter efter det att bilen stannat för att underlätta kylningen.

Före färd

Kultryck

► Fördela lasten över släpet med de tyngsta föremålen närmast axeln (sidan där släpet är kopplat till bilen). Kultrycket ska ligga nära det högsta tillåtna värdet, utan att det överskrids.

Däck

► Kontrollera att bilens och släpvnags däcktryck överensstämmer med de tryck som rekommenderas av tillverkaren.

Belysning

► Kontrollera att alla elektrisk ljussignaler fungerar på släpvnagen och att bilens strålkastarinställning är korrekt.

i Om en dragkrok från PEUGEOT används, inaktiveras de bakre parkeringssensorerna automatiskt och ljudsignalen kopplas bort.

Under körning

Kylning

Körning med släpvagn i uppförsbacke gör att kylarvätskans temperatur höjs. Högsta tillåtna släpvnagsvikt beror på lutningsgrad och utetemperatur. Fläktens kylkapacitet ökar inte med motorvarvtalet.

► Minska farten och sänk motorvarvtalet för att begränsa mängden värme som skapas. Observera kylarvätskans temperatur i samtliga fall.



Om den här varningslampan och

STOP-lampan tänds, ska du stanna bilen och stänga av motorn så fort som möjligt.

Bromsar

Vid körning med släpvagn blir bromssträckan längre. För att begränsa upphetningen av bromsarna, rekommenderar vi att du använder motorbromsen.

Sidovindar

Tänk på att fordonet blir mer mottagligt för vind vid bogsering.

Stöldskydd

Elektronisk startspärr

Fjärrkontrollen innehåller en integrerad krets som har en speciell kod. När tändningen slås på måste koden identifieras för att det ska gå att starta.

Den elektroniska startspärren låser motorstyrsystemet ett par sekunder efter att tändningen har stängts av och hindrar därmed start av motorn i händelse av ett inbrott i bilen.



I händelse av ett funktionsfel varnas du genom att denna varningslampa tänds, en ljudsignal hörs och ett meddelande visas på skärmen.

Bilen startar inte. Kontakta snarast en PEUGEOT-verkstad.

Starta/stänga av motorn

Starta




Parkeringsbromsen ska vara åtdragen.

► Med **manuell växellåda**: ställ växelspaken i friläge, trampa ned kopplingspedalen helt och håll den nedtryckt tills motorn startas.

► Med automatisk växellåda: ställ växelväljaren i läge **P** och trampa ned bromspedalen.

Med den konventionella nyckeln / med fjärrkontroll nyckeln

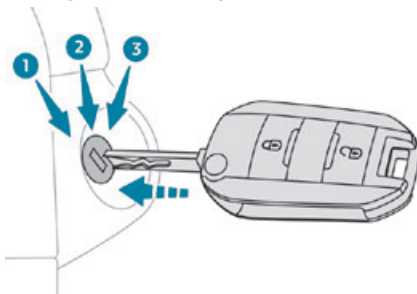

1. **Stop-läge.**

2. **Läge tändningen på.**

3. **Läge start.**

► För in nyckeln i tändningslåset. Systemet känner igen startkoden.

► Lås upp rattlåset genom att vrida ratten och nyckeln samtidigt.



Under vissa omständigheter kan du behöva vrida hårt för att vrida ratten (när hjulen exempelvis står vridna mot trottoaren).

► Vrid nyckeln till läge **2** (tändningen på) för att aktivera förvärmningen av motorn.



► Vänta tills den här varningslampan släcks på instrumentpanelen och aktivera sedan startmotorn genom att vrida nyckeln till

läge **3** tills motorn startar utan att trampa ned gaspedalen. Släpp nyckeln så fort motorn startar.



Kontrolllampan tänds inte om motorn är varm. Vid vissa väderförhållanden rekommenderar vi att följa rekommendationerna nedan:


- Vid varmt väder ska du inte värma upp motorn genom att låta den gå på tomgång, utan köra iväg direkt med måttlig hastighet.
 - När du slår på tändningen kalla vinterdagar är förvärmningslampan tänd längre. Vänta tills den släcks innan du startar motorn.
 - Vid **mycket sträng kyla** (temperaturer under -23°C) ska du **låta motorn vara igång under 4 minuter** innan du kör iväg för att säkerställa att bilens mekaniska delar (motorn och växellådan) fungerar normalt och att deras livslängd bevaras.
- Låt aldrig motorn vara i gång i en stängd lokal utan tillräcklig ventilation: förbränningsmotorer släpper ut giftiga avgaser, såsom koloxid. Risk för förgiftning och livsfara.



Slå av tändningen om motorn inte startar direkt.

Vänta ett par sekunder innan du startar igen. Om motorn inte startar efter flera försök ska du inte fortsätta försöka: då finns risk för att startmotorn eller motorn skadas. Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Med den Nyckelfritt läs- och startsystem

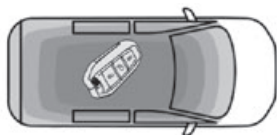

- Placera fjärrkontrollen inne i bilen inom avkänningsområdet.



- Tryck på knappen "START/STOP".

Rattstången låser upp sig och motorn startar nästan direkt.

- i Om motorn redan är varm tänds inte varningslampan. Under vissa väderförhållanden är det rådgiven att följa rekommendationerna nedan:
 - Vid varmt väder ska du inte värma upp motorn när du står stilla, utan köra iväg direkt med måttlig hastighet.
 - Under vinterförhållanden då tändningen är påslagen, förlängs ljuset på förvärmningskontrolllampan. Vänta tills denna slocknar innan du startar motorn.
 - Vid **mycket sträng kyla** (temperaturer under -23 °C) ska du **låta motorn vara igång under 4 minuter** innan du kör iväg för att säkerställa att din bils mekaniska delar (motorn och växellådan) fungerar normalt och att deras livslängd bevaras.

Låt aldrig motorn vara i gång i en stängd lokal utan tillräcklig ventilation: förbränningsmotorer släpper ut giftiga avgaser, såsom koloxid. Risk för förgiftning och livsfara!

- !  För **dieselmotorer**, när temperaturen är under noll grader kommer start bara att ske när varningslampan till förvärmningen har slocknat. Om denna varningslampa tänds efter att knappen "START/STOP" tryckts ned ska du hålla broms- eller kopplingspedalen nedtryckt tills lampan släcks utan att trycka en gång till på knappen "START/STOP" ända tills motorn startar och går.

- i "Nyckelfritt läs- och startsystem"-systemets fjärrkontroll måste vara i igenkänningszonen. Lämna aldrig bilen med motorn på och fjärrkontrollen i fickan. Om fjärrkontrollen försvinner ur avkänningszonen visas ett meddelande. Flytta fjärrkontrollen så att den befinner sig inom området för att kunna starta motorn.

- i Om någon av förutsättningarna för start inte är uppfylld visas ett meddelande på instrumentpanelen. I vissa fall måste du vrida på ratten medan du trycker på knappen "START/STOP" för att låsa upp rattstången. Ett meddelande visas.

Avstängning

Med nyckeln eller fjärrkontrollens nyckel

- Stanna bilen.
- Vrid nyckeln hela vägen till position **1 (Stop)** dra ut den ur tändningen.
- Vrid på ratten tills den blockeras för att låsa rattstången.

- i För att underlätta upplåsningen av rattstången, rekommenderas du att ställa framhjulena i bilens färdriktning innan du stänger av motorn.

- Kontrollera att parkeringsbromsen är ordentligt åtdragen, särskilt på sluttande mark.

- ! Slå aldrig av tändningen innan bilen står helt stilla. När motorn stängs av upphör även servobromsar och servostyrning att fungera: det finns risk att du förlorar kontrollen över bilen.

- i Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna bilen utan att ta med fjärrkontrollen, inte ens för en kort stund.

- i Undvik att hänga tunga föremål vid nyckeln eller fjärrkontrollen som kan tynga ner dem när de sitter i tändningslåset och orsaka funktionsfel.

Nyckel kvarglömd i tändningsläge

i När förardörren öppnas visas ett varningsmeddelande, åtföljt av en ljudsignal, för att påminna dig om att nyckeln sitter kvar i tändningslåset i läge **1 (stoppläge)**.

Om nyckeln glömts kvar i tändningslåset i läge **2 (tändningsläge)** slås tändningen ifrån automatiskt efter en timme.

Slå på tändningen igen genom att vrida nyckeln till läge **1 (stoppläge)** och sedan tillbaka till läge **2 (tändningsläge)**.

Med Nyckelfritt lås- och startsystem

- ▶ Stanna bilen.
- ▶ Tryck på knappen **"START/STOP"** med fjärrkontrollen inom avkänningsområdet. Motorn stängs av och rattstängan låses.

i Om bilen inte står stilla stängs motorn inte av.

! Så här undviker du att pedalerna blockeras:

- använd endast skyddsmattor som är anpassade till de fästen som redan finns i bilen; dessa fästen måste användas,
- placera aldrig flera skyddsmattor ovanpå varandra.

Användning av skyddsmattor som inte godkänts av PEUGEOT kan göra det svårt att

komma åt pedalerna och hindra farthållarens/fartbegränsarens funktion. Skyddsmattorna som godkänts av PEUGEOT är försedda med två fästen som sitter under sätet.

Starta/stänga av elmotorn

Starta

Växelväljaren måste vara i läge **P**.

- ▶ Om du använder en konventionell eller fjärrkontrollnyckel ska du trycka ner bromspedalen och vrida nyckeln tills den når läge **3**.

- ▶ Om du använder Nyckelfritt lås- och startsystem ska du trampa ner bromspedalen och trycka lätt på knappen **"START/STOP"**.

- ▶ Håll din fot på bromspedalen tills dess att **READY**-kontrolllampan tänds och en ljudsignal hörs, vilket indikerar att bilen är körklar.

- ▶ Med foten på bromsen, välj läget **D** eller **R**.
- ▶ Släpp upp bromspedalen och accelerera.

Vid start lyser instrumentpanelen upp och strömindikatorns nål utför ett svep och sedan flyttas till "neutral"-position. Rattstängan låser upp sig automatiskt (kanske hör du ett ljud och känner rattstängan röra sig).

Avstängning

- ▶ Om du använder en konventionell eller fjärrkontrollnyckel ska du vrida nyckeln helt till läge **1 (Stop)**.

- ▶ Om du använder Nyckelfritt lås- och startsystem ska du trycka på knappen **"START/STOP"**.

Innan du lämnar bilen, kontrollera följande:

- Växelväljaren är i läge **P**.
- Kontrollampan **READY** är släckt.

i Växelväljaren går automatiskt till läge **P** när motorn stängs av eller när förardörren öppnas.

i Om förardörren öppnas när de nödvändiga villkoren för stopp inte är uppfyllda, sänds en ljudsignal ut och ett varningsmeddelande visas.

Speciellt fall med Nyckelfritt lås- och startsystem

Slå på tändningen utan att starta motorn



När den "Nyckelfritt lås- och startsystem" elektroniska nyckeln befinner sig inne i bilen kan du trycka på knappen **"START/STOP"**, utan att trampa på någon pedal, för att slå på tändningen.

- ▶ Tryck igen på denna knapp för att slå av tändningen och för att göra det möjligt att låsa bilen.

Hjälpstart

En läsare för hjälpstart är placerad på rattstängan för att möjliggöra start av motorn när systemet misslyckas med att detektera nyckeln i identifieringsområdet eller om batteriet i den elektroniska nyckeln är förbrukat.



- Placera fjärrkontrollen mot läsaren och håll den där.
- På modeller med **manuell växellåda** ska växelspaken placeras i friläge och kopplingspedalen trampas ned.
- I en bil med **automatisk växellåda eller växelväljare** ska du välja läge **P** och trampa ned bromspedalen.
- Tryck på knappen "**START/STOP**". Motorn startar.

Fjärrkontroll känns inte igen

När fjärrkontrollen inte längre befinner sig i avkänningsområdet visas ett meddelande på instrumentpanelen om en av bildörrarna stängs eller när du försöker stänga av motorn.

- Tryck på knappen "**START/STOP**" i cirka 3 sekunder för att bekräfta motoravstängning och kontakta sedan en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad.

Tvingad avstängning (kallas även Hjälppstop)

Vid en nödsituation kan man tvinga motorn att stänga av trots att villkoren för avstängning inte är uppfyllda (även under körning).


- Gör så här: tryck in knappen "**START/STOP**" i cirka 5 sekunder.

I det här fallet låser sig rattstängan när bilen stannar.

Av-läge (Key-off)

Läget "**Key off**" låter dig låsa fordonet medan du lämnar motorn igång utan att nyckeln eller Nyckelfritt lås- och startsystem är i fordonet.

Detta läge tillåter elektriska enheter att fortsätta arbeta för att säkerställa termisk komfort, fordonssäkerhet och drift av fordonssystemen som behövs för uppgiften.

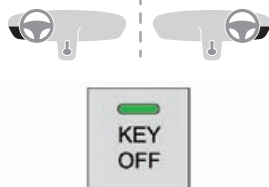

- För att aktivera eller inaktivera detta läge ska du trycka på den här knappen (knappens kontrollampa lyser när läget är aktiverat).

- Med en elektrisk motor förblir detta läge aktivt i cirka 10 minuter efter att fordonet är låst.

Manuell parkeringsbroms

Låsning

- Med foten på bromspedalen, dra åt parkeringsbromsens spak så att bilen står helt stilla.

Upplåsning på plan mark

- Med foten på bromspedalen, dra lätt i parkeringsbromsens spak, tryck på knappen för att lossa den och sänk ned spaken helt.

⚠ När denna varningslampa tänds under färd, samtidigt som en ljudsignal hörs och ett meddelande visas, innebär det att parkeringsbromsen fortfarande är åtdragen eller dåligt lossad.

- ⚠ Vid parkering i backe eller kraftigt motlut med ett tungt lastat fordon, vrid hjulen mot trottoarkanten för att förhindra att bilen kommer i rullning och dra åt parkeringsbromsen.

- Genom att trampa på bromspedalen underlättas åtdragning/lossning av den manuella parkeringsbromsen.

- ⚠ Med manuell växellåda: lägg i en växel innan du slår av tändningen.

- ⚠ Med automatlåda: ställ växelväljaren i läge **P** innan du slår av tändningen.

Elektrisk parkeringsbroms

I automatiskt läge använder detta system parkeringsbromsen när motorn är avstängd och släpper den när fordonet släcks.



När som helst när motorn är i gång:

► Dra försiktigt i reglaget för att lägga i parkeringsbromsen.

► Tryck ner reglaget medan du trampar ner bromspedalen för att frigöra den.

Det automatiska funktionsläget är aktiverat som standard.

Denna automatiska åtgärd kan tillfälligt inaktiveras.

Kontrollampa



Denna kontrollampa tänds både på instrumentpanelen och på styrspaken för att bekräfta att parkeringsbromsen är åtdragen, följt av visningen av meddelandet **"Parkeringsbroms åtdragen"**.

Kontrollampen tänds för att bekräfta att parkeringsbromsen är lossad, följt av visningen av meddelandet **"Parkeringsbroms lossad"**.

Kontrollampen blinkar som svar på en manuell förfrågan för att dra åt eller lossa bromsen.




Om batteriet har ett funktionsfel kommer den elektriska parkeringsbromsen inte att fungera.

Om låsningen av parkeringsbromsen inte fungerar på en modell med manuell växellåda ska man som säkerhetsåtgärd lägga i en växel.

Om låsningen av parkeringsbromsen inte fungerar på en modell med automatisk växellåda eller växelväljare ska man som en säkerhetsåtgärd hindra att bilen kommer i rullning genom att sätta den medföljande kilen mot något av hjulen.

Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

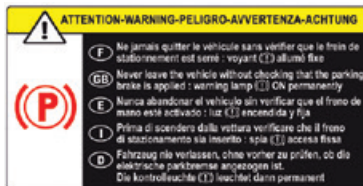

Kontrollera innan du stiger ur fordonet att parkeringsbromsen är åtdragen. Kontrollamporna för parkeringsbromsen ska

vara tända med fast sken på instrumentpanelen och på kontrollen.

Om parkeringsbromsen inte är åtdragen när förardörren öppnas hörs en ljudsignal och ett meddelande visas.



Lämna aldrig barn ensamma i fordonet eftersom de kan komma åt och lossa parkeringsbromsen.



När bilen är parkerad: på en brant sluttning, tungt lastad eller under bogsering

Med manuell växellåda: vrid hjulen mot trottoaren och lägg i en växel.

Med en automatisk växellåda eller växelväljare: vrid hjulen mot trottoaren och välj läge **P**.

Vid bogsering är bilen godkänd för att parkera i backar med en lutning som understiger 12 %.

Manuell funktion

Manuell lossning

Med tändningen påslagen eller motorn igång:

► Tryck ner bromspedalen.

► Håll bromspedalen nedtrampad och skjut kortvarigt fram styrspaken.



Om du skjuter fram styrspaken utan att trampa på bromspedalen lossas inte

parkeringsbromsen och ett meddelande visas.

Manuell åtdragning

Stillastående fordon:

- Dra kortvarigt i styrspaken.

Styrspakens kontrollampa blinkar för att bekräfta appliceringsförfarandet.

Automatisk funktion

Automatisk lossning

Kontrollera först att motorn har startats och att förardörren är stängd.

Parkeringsbromsen lossas automatiskt gradvis när bilen sätts i rörelse.

Med manuell växellåda

- Tryck ner kopplingspedalen helt och lägg i första växel eller backning.
- Tryck sedan ner gaspedalen och släpp upp kopplingspedalen.

Med automatväxellåda

- Tryck ner bromspedalen.
- Välj läge **D**, **M** eller **R**.
- Släpp upp bromspedalen och trampa ner gaspedalen.

Med en växelväljare

- Tryck ner bromspedalen.
- Välj läge **D**, **B** eller **R**.
- Släpp upp bromspedalen och trampa ner gaspedalen.

i I bilar med automatväxellåda eller växelväljare bör du kontrollera att framdörrarna är korrekt stängda om bromsen inte lossas automatiskt.

! Tryck inte ner gaspedalen i onödan medan bilen är stillastående och motorn är igång. Risk för lossning av parkeringsbroms.

Automatisk åtdragning

När bilen står stilla dras parkeringsbromsen åt automatiskt när motorn stängs av.

! Den appliceras inte automatiskt om motorn stannar eller går in i STOP-läge med Stop & Start.

i I automatiskt läge kan parkeringsbromsen manövreras eller släppas manuellt när som helst med reglaget.

Särskilda fall

Stannar bilen med motorn igång

Dra kortvarigt i styrspaken för att hindra att bilen kommer i rullning när motorn är igång.

Parkera bilen med parkeringsbromsen lossad

! I mycket kall väderlek (isbildning) är det inte rekommenderat att dra åt parkeringsbromsen. Hindra att bilen kommer i rullning genom att lägga i en växel eller placera hjulkilar mot något av hjulen.

i På modeller med automatisk växellåda eller växelväljare, väljs läget **P** automatiskt när tändningen slås från. Hjulen är då låsta. Se motsvarande avsnitt för mer information om **Köra på frihjul**.

i En ljudsignal utlöses när man öppnar förarens dörr på modeller med automatisk växellåda eller växelväljare medan läge **N** är valt. Den upphör när förarens dörr stängs.

Urkoppling av den automatiska funktionen

I vissa fall, som när det är mycket kall väderlek eller när bilen används för bogsering (t ex husvagn, motorstopp), kan det vara nödvändigt att inaktivera systemets automatiska funktioner.



- ▶ Starta motorn.
 - ▶ Använd styrspaken för att lägga i parkeringsbromsen om denna är frigjord.
 - ▶ Ta bort foten helt från bromspedalen.
 - ▶ Håll styrspaken intryckt i frigöringsläge mellan 10 och 15 (maximalt) sekunder.
 - ▶ Släpp styrspaken.
 - ▶ Trampa ner bromspedalen och håll den nedtrampad.
 - ▶ Dra styrspaken i ansättningsriktningen i 2 sekunder.
-  Kontrollampen på instrumentpanelen tänds för att bekräfta inaktivering av de automatiska funktionerna.
- ▶ Släpp styrspaken och bromspedalen. Från och med nu kan parkeringsbromsen enbart ansättas och lossas manuellt med styrspaken. Upprepa proceduren för att aktivera den automatiska funktionen igen (bekräftas genom att kontrollampen på instrumentpanelen slocknar).

Nödbromsning

Om du trycker ner bromspedalen och inte får en effektiv bromsning eller under exceptionella omständigheter (t.ex. föraren är sjuk, assisterad körning), kan fordonet bromsas genom att du ihållande drar i det elektriska parkeringsbromsreglaget. Bromsningen fortlöper så länge som reglaget är tillbakadraget och upphör när reglaget släpps.

ABS- och CDS-systemen stabiliserar bilen under nödbromsning.

Om det uppstår funktionsfel med nödbromsen visas meddelandet "**Parking brake fault**" (parkeringsbroms trasig) på instrumentpanelen.



Om ABS och CDS-systemen drabbas av funktionsfel, vilket indikeras av att en eller båda varningslamporna på instrumentpanel tänds, är bilens stabilitet inte längre säkrad.

- ▶ I detta fall ska du säkerställa fordonets stabilitet genom successiva och upprepade "dra-släpp"-åtgärder på det elektriska parkeringsbromsreglaget tills bilen stannar helt.

Backstartshjälp

System som håller bilen stilla ett kort ögonblick (cirka 2 sekunder) vid start i backe under den tid det tar dig att flytta foten från bromspedalen till gaspedalen.

Den är endast aktiverad då:


- Bilen har stannats helt och föraren trampar på bromspedalen.
- Specifika villkor för lutning är uppfyllda.
- Förardörren är stängd.

 Gå inte ur bilen medan den hålls stillastående tillfälligt vid backstartshjälp. Dra åt parkeringsbromsen om någon måste lämna bilen med motorn igång. Kontrollera därefter att parkeringsbromsens kontrollampa och kontrollampan **P** i den elektriska styrspaken för parkeringsbromsen lyser med fast sken.

 Backstartshjälp kan inte kopplas ur. Funktionen avbryts om parkeringsbromsen används när bilen står i en backe.


 Vid start i brant backe (medlut eller motlut) med ett lastat fordon med automatlåda, **trampar du ned bromspedalen**, väljer läge **D**, lossar parkeringsbromsen och släpper sedan upp bromspedalen.

Funktion

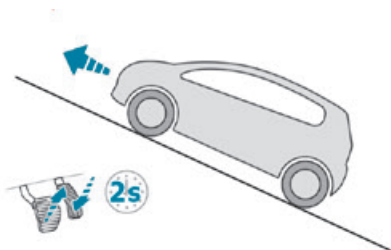

Med bilen stillastående i uppförsläge hålls den på plats ett kort ögonblick när föraren släpper upp bromspedalen:

- Om du lagt i ettans växel eller i friläge med manuell växellåda.
- Om läge **D** eller **M** väljs på en automatisk växellåda.
- Om läge **D** eller **B** väljs på växelväljaren.

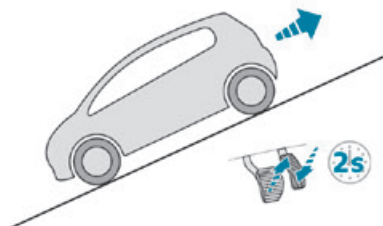

När bilen är stillastående i nedförsläge med ilagd backväxel hålls bilen stilla ett kort tag när föraren släpper upp bromspedalen.

Funktionsfel



I händelse av ett funktionsfel lyser dessa varningslampor på instrumentpanelen, samtidigt som ett meddelande visas.

Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

Manuell sexväxlad växellåda


Lägga in 5:^{ans} eller 6:^{ans} växel

- Flytta växelväljaren helt till höger för att lägga in 5:^{ans} eller 6:^{ans} växel.



Underlåtenhet att följa denna anvisning kan orsaka permanent skada på växellådan (oavsiktligt lägga in 3:^{ans} eller 4:^{ans} växel).

Lägga i backväxeln

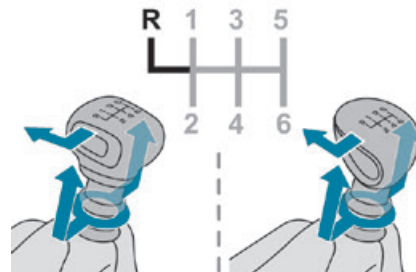

- Lyft upp kragen under växelspakens knapp och för växelspaken åt vänster och sedan framåt.



Lägg aldrig i backväxeln innan bilen stannat helt och alltid med motorn på tomgång.



- Av säkerhetsskäl och för att underlätta start av motorn:
 - välj alltid friläge,
 - trampa ned kopplingspedalen.

Växlingsindikator

(Beroende på motor.)

System som minskar bränsleförbrukningen genom att rekommendera den bäst lämpade växeln.

Funktion

Beroende på körförhållandena och utrustningen i bilen kan systemet rekommendera ett överhopp av en eller flera växlar.

Växelrekommendationer bör inte betraktas som obligatoriska. I praktiken är det vägens skick, trafikflödet och säkerheten som avgör vilken växel som bör väljas. Med andra ord är det föraren som ansvarar för om systemets indikeringar ska följas eller inte.

Funktionen kan inte kopplas ur.

I vissa dieselmotorversioner av typen BlueHDi med manuell växellåda, kan systemet föreslå att du lägger i friläget (N visas på instrumentpanelen) så att motorn kan stängas av tillfälligt (STOP-läget i bilar med Stop & Start) under vissa körförhållanden.

i I bilar med automatisk växellåda är systemet endast aktivt i manuellt läge.

4 Informationen visas på instrumentpanelen i form av en pil som pekar ned eller upp och en rekommenderad växel.

i Systemet anpassar sin växlingsrekommendation enligt körförhållandena (lutning, last, etc.) och förarens krav (begäran om kraft, acceleration, bromssystemet etc.).
Systemet föreslår aldrig:


- att lägga i 1:ans växel.
- att lägga i backväxeln.

Automatisk växellåda

Automatisk 6- eller 8-växlad växellåda, med elektronisk hantering av växlar. Den erbjuder också ett manuellt läge med sekventiell ändring av växlar via kontrollpaddlar som ligger bakom ratten.

Växelväljare

! Vi rekommenderar att du behåller foten på bromspedalen när du väljer läge.

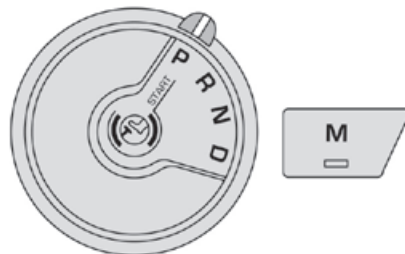

- P. Park.
- R. Backning.
- N. Neutralläge.
- D. Körning (automatisk funktion).
- M. Manuell (manuell funktion med sekventiell iläggning av växlar).

i Läget N kan användas vid trafikstockningar eller i biltvätten.

Reglage på ratten



► Dra höger "+" eller vänster "-" rattreglage mot dig för att växla upp eller ned.

i Rattreglagen kan inte användas för att lägga i neutralläget och inte heller för att lägga i eller ur backväxeln.

Information som visas på instrumentpanelen



När du flyttar väljaren eller trycker på knappen **M**, visas motsvarande växel och kontrollampa på instrumentpanelen. Symbolen "-" visas om ett värde är ogiltigt.



► Om meddelandet "**Foten på bromspedalen**" visas på

instrumentpanelen måste du trampa ned bromspedalen i botten.

Starta bilen



► Med foten på bromsen, välj läget **P**.

► Starta motorn.

Om dessa villkor inte uppfylls hörs en ljudsignal och ett meddelande visas på instrumentpanelens display.

► Lossa parkeringsbromsen, utom om den är inställd i automatiskt läge (med elektrisk parkeringsbroms).

► Välj läge **R**, **N** eller **D**.



Om du kör iväg från en brant lutning med ett lastat fordon, ska du **trycka ner**

bromspedalen, välja läge **D**, släppa parkeringsbromsen, såvida den inte är inställd på automatiskt läge (med elektrisk parkeringsbroms), släpp sedan bromspedalen.

► Släpp gradvis upp bromspedalen.

Eller

► Accelerera gradvis för att lossa den elektriska parkeringsbromsen (om den är inställd på automatiskt läge).

Bilen sätts omedelbart i rörelse.



Om **P** visas på instrumentpanelen när växelväljaren står i annat läge måste du ställa växelväljaren i läge **P** för att kunna starta.

Om läge **N** läggs i av misstag under körning ska du låta motorn återgå till tomgångsvarvtal. Välj sedan läge **D** för att öka farten.



Om läget **R**, **D** eller **M** väljs när motorn går på tomgång och bromsarna är lossade, rör sig bilen även om föraren inte trampar på gaspedalen.

Lämna aldrig barn utan uppsikt inne i bilen. Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna bilen utan att ta med nyckeln eller fjärrkontrollen, inte ens för en kort stund.

Om du utför underhåll med motorn igång, ska du dra åt parkeringsbromsen och välja läge **P**.



Försök aldrig att starta en bil med automatlåda genom att skjuta fram bilen.

Automatisk funktion



► Välj läge **D** för **automatisk** iläggning av växlarna.

Växellådan fungerar då i självanpassat läge, utan åtgärder från förarens sida. Den väljer hela tiden den växel som är bäst anpassad till körstilen, vägens profil och lasten i bilen.



► Trampa ner gaspedalen hela vägen (kick down) utan att röra växelväljaren för maximal acceleration.

Växellådan växlar automatiskt ned eller bibehåller den aktuella växeln tills motorn har nått maximalt varvtal.

Vid inbromsning växlar växellådan ned automatiskt för att motorbromsningen ska bli effektiv.

Om du plötsligt lyfter foten från gaspedalen, övergår växellådan inte till ett högre växelläge för att bibehålla säkerheten.



Välj aldrig läge **N** när bilen är i rörelse.

Välj aldrig något av lägena **P** eller **R**, så länge bilen inte står helt stilla.

Tillfälligt manuell växling

Det går att tillfälligt ta kontrollen och växla manuellt med rattreglagen "+" och "-". Om varvtalet tillåter växling kommer den begärda växeln att läggas i.

Med funktionen kan du föregripa vissa situationer som t.ex. när du kör om en annan bil eller närmar dig en kurva.

Då en kort stund har förflutit utan att föraren har rört reglagen tar växellådan över den automatiska växlingen igen.

Krypning (förflyttning utan att använda gaspedalen)

Den här funktionen används för att smidigare manövrera bilen i låg hastighet (parkeringsmanövrer, köbildning etc.). När motorn går på tomgång, parkeringsbromsen är lossad och växelväljaren är i läge **D**, **M** eller **R**, **förflyttar sig bilen** så snart som du lyfter foten från bromspedalen (även om man inte trampar ned gaspedalen).

! Av säkerhetsskäl bör du aldrig lämna bilen med motorn på och stängda dörrar.

Manuell funktion

M ► Med väljaren i läge **D**, tryck på knappen **M** för att möjliggöra 6- eller 8-växlad **sekventiell** växelväxling.

Knappens kontrollampa tänds.

► Använd "+" eller "-"-reglagen vid ratten.

M visas och de ilagda växellägena visas i tur och ordning på instrumentpanelen.

► Du kan när som helst återgå till automatisk funktion genom att trycka på knappen **M** igen. Knappens kontrollampa släcks.

i I manUEllt läge behöver man inte släppa gaspedalen när man växlar.

i Övergång från en växel till en annan görs endast om bilens hastighet och motorvarvtal tillåter detta.

i Vid för lågt eller för högt varvtal blinkar det valda växelläget i några sekunder och sedan visas det växelläge som faktiskt har lagts i. Då bilen står stilla eller kör i mycket låg hastighet väljer växellådan automatiskt **M1**:ans växel.

i För att bevara bromsarna medan du kör nedåt i en brant sluttning, använd motorbromsning för att minska hastigheten (byt ner eller välj en lägre växel). Att ha bromspedalen nedtryckt under en längre tid kan överhettas och skada bromsarna eller göra att hela bromssystemet slutar fungera.

Använd bara bromsen när det verkligen behövs, för att sakta ned eller stanna bilen.

i Beroende på vägkonfiguration (t.ex. bergig väg) kan manuell användning vara att föredra. Automatisk funktion kanske inte alltid är lämplig och möjliggör inte motorbromsning.

Ogiltigt värde vid manuell växling

— Denna symbol visas om ett växelläge inte är rätt ilagt (växelväljaren mellan två lägen).

► Placera väljaren på korrekt sätt i ett läge.

Stänga av bilen

Välj läge **P** innan du stänger av motorn och använd sedan parkeringsbromsen för att immobilisera fordonet, såvida inte detta är inställt på automatisk läge (med elektrisk parkeringsbroms).

Kontrollera att läge **P** verkligen är ilagt och att den elmanövrerade parkeringsbromsen har dragits åt automatiskt. Om så inte är fallet ska du dra åt den manuellt.

Kontrolllamporna på växelväljaren och reglaget till den elmanövrerade parkeringsbromsen ska vara tända, liksom kontrollamporna på instrumentpanelen.

i Du kan känna ett motstånd vid övergången till läge **P**.

Om spaken inte står i läge **P** när förardörren öppnas eller cirka 45 sekunder efter att tändningen har stängts av, hörs en ljudsignal och ett meddelande visas.

► Ställ tillbaka växelväljaren i läge **P**: ljudsignalen avbryts och meddelandet försvinner.

! I en brant lutning med ett lastat fordon, ska du **trycka ner bromspedalen**, välja läge **P**, använda parkeringsbromsen, såvida den inte är inställd på automatiskt läge (med elektrisk parkeringsbroms), släpp sedan bromspedalen.

! Försäkra dig om att växelväljaren alltid står i läge **P** innan du lämnar bilen.

Funktionsfel

När tändningen slås på visas ett meddelande på instrumentpanelen för att indikera ett fel med växellådan.


I så fall går växellådan in ett felsäkert läge och låses i 3^{ans} växel. Det är möjligt att du känner ett påtagligt ryck (utan risk för växellådan) när du byter från **P** till **R** och från **N** till **R**.

Överskrid inte en hastighet på 100 km/tim eller den hastighetsbegränsning som gäller lokalt. För att kontrollera systemet, vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Det finns en risk att växellådan skadas:
 – Om man trycker på gaspedalen och bromspedalen samtidigt.
 – I händelse av batterifel, tvinga väljaren från position **P** till en annan position.

! Försök aldrig att starta en bil med automatlåda genom att skjuta fram bilen.

Växelväljare (elektrisk)

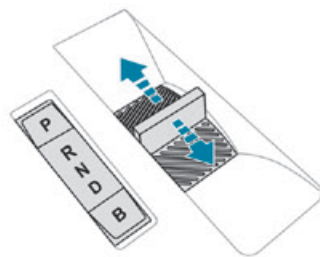

Växelväljaren är ett pulsspjäll med en regenerativ bromsfunktion.

Växelväljaren ger dragning baserad på körstilen, vägprofilen och fordonets last.

Med en regenerativ bromsfunktion aktiverad, hanterar denna också motorbromsning då gaspedalen är frisläppt.

P. Park

Knapp för parkering av bilen: framhjulens låsta (knappen tänds för att indikera att den är aktiverad).

R. Backning

För att lägga i backväxeln med foten på bromspedalen.

N. Neutralläge

För att flytta bilen med tändningen avslagen och tillåta denna att frikoppla hjulen.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **Köra på frihjul**.

D. Kör (automatisk framåtväxel)

B. Broms (regenerativ bromsning)

Knapp för att byta till kör-/automatiskt framväxelläge med regenerativ bromsfunktion (knappen tänds för att indikera att den är aktiverad).

Information som visas på instrumentpanelen

När tändningen slås på visas växelväljarens status på instrumentpanelen:

P : Park.

R : Backning.

N : Neutralläge.

D : Kör (automatisk framåtväxel).

B : Broms (automatiskt framåtväxel med regenerativa bromsfunktionen aktiverad).

Funktion

► Flytta väljaren genom att trycka den framåt (**N** eller **R**) eller bakåt (**N** eller **D**) en eller två gånger, passera motståndspunkten om det behövs.

För att exempelvis ändra från **P** till **R** (med foten på bromspedalen), tryck den antingen framåt två gånger utan att passera motståndspunkten eller en gång och passera motståndspunkten.

Regenerativ bromsning

Med bromsfunktionen och vid fartminskning

Bromsfunktionen efterliknar motorbromsning, och saktar ner bilen utan att du behöver trycka ner bromspedalen. Bilen saktar ner snabbare när föraren släpper gaspedalen.

Energin som återvinns när gaspedalen då släpps används för att delvis ladda dragbatteriet, vilket ökar fordonets räckvidd.

! Fordonets inbromsning orsakar inte att bromslamporna tänds.

► I läge **D**, tryck på knappen **B** för att aktivera/inaktivera funktionen (knappen tänds när funktionen är aktiverad).

D på instrumentpanelen byts ut mot ett **B**. Systemläget sparas när tändningen slås av.

! I vissa situationer (t.ex. när batteriet är fulladdat, extrema temperaturer), kan den regenerativa bromsningsnivån vara tillfälligt begränsad och möjligheten till fartminskning minskad.

Föraren måste vara uppmärksam på trafikförhållanden och måste alltid vara redo att använda bromspedalen.

Med bromspedalen

När bromspedalen är nedtryckt återställer det intelligenta bromssystemet automatiskt en


del av energin och använder den för att ladda dragbatteriet.

Denna energiåterhämtning minskar också användningen av bromsbelägg, vilket begränsar deras slitage.

i Föraren kan uppleva en annan känsla när han/hon trycker ner bromspedalen jämfört med ett fordon utan regenerativ bromsning.

Körlägen (elektrisk)

Körlägen väljs med hjälp av följande kontroll:

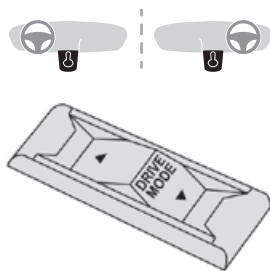

Tryck på reglaget för att visa lägena på instrumentpanelen och beroende på version, på skärmen med PEUGEOT Connect Nav. Du kan inte välja ett läge om **READY**-lampan är släckt.

När meddelandet försvinner, aktiveras valt läge och en indikering visas på instrumentpanelen (förutom **Normal-läget**).

Varje gång tändningen slås på väljs **Normal-läget** som standard.

Normal

Detta optimerar räckvidden och den dynamiska prestandan.

Trampa ned gaspedalen helt för att få maximalt vridmoment och effekt.

Energisparläge

Optimerar energiförbrukningen genom att minska effekten på uppvärmningen och luftkonditioneringen (utan att inaktivera dem) och begränsa både motorens vridmoment och effekt.

Power

Ger motsvarande fordonsprestanda när det är fullastat (GVW) till när fordonet är i Normal-läge och när det är olastat.

Stop & Start

Stop & Start-funktionen försätter motorn i tillfälligt viloläge (STOP-läge) när du stannar bilen (rött ljus, köbildning etc.). Motorn startar automatiskt igen (START-läge) när du vill köra iväg.


Funktionen lämpar sig utmärkt för stadstrafik och ger lägre bränsleförbrukning, sänker utsläppen av förorenande avgaser och har en lägre ljudnivå vid stillastående.

Funktionen har ingen inverkan på bilens funktionen och påverkar inte bromsarna.

! **Körning på översvämmad körbana**
Innan kör in i ett översvämningsområde rekommenderar vi starkt att du avaktiverar Stop & Start systemet.
Se motsvarande avsnitt för mer information om **körrekommendationer**, särskilt vad gäller översvämmade vägar.

Inaktivering/återaktivering

Med/utan ljudsystem

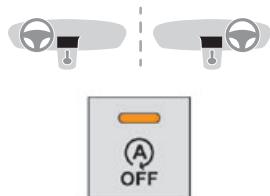

► Tryck på den här knappen för att inaktivera eller återaktivera systemet.
Kontrolllampan **lyser** när systemet är **inaktiverat**.

Med pekskärm



Inställningarna ändras via bilens inställningsmeny.

! Om urkopplingen sker i STOP-läget startar motorn direkt.

i Systemet aktiveras automatiskt närhelst motorn startas av föraren.

Funktion

Huvudvillkor för användning

- Förardörren ska vara stängd.
- Sidoskjutdörren måste vara stängd.
- Förarens bilbälte ska vara fastspänt.
- Batteriets laddningsnivå ska vara tillräcklig.
- Motorns temperatur ska vara inom dess nominella arbetsområde.
- Utetemperaturen måste ligga mellan 0 °C och 35 °C.

Sätta motorn i viloläge (STOP-läge)

Motorn går automatiskt in i standby-läge så snart föraren anger en avsikt att stanna.

Med **manuell växellåda**: med växelspaken i friläge och kopplingspedalen uppsläppt vid hastigheter under 20 km/tim eller med fordonet stillastående (beroende på motor).

Med **automatlåda**: med bromspedalen nedtryckt eller växelväljaren i läge **N**, med fordonet stillastående.

Tidsräknare

En tidsräknare summerar den tid som tillbringats i viloläge under resan. Den nollställs varje gång tändningen slås på.

Specialfall:

Motorn går inte in i standby-läge om inte alla driftsförhållanden har uppfyllts, och i följande fall.

- Brant sluttning (uppgående eller nedåtgående).

– Fordonshastigheten har inte överstigit 10 km/h sedan senaste motorstart (med nyckeln eller **START/STOP**-knappen).

– Krävs för att upprätthålla en behaglig temperatur i passagerarutrymmet.

– Borttagning av imma är aktiverad.



I dessa fall blinkar den här kontrolllampan under flera sekunder och släcks sedan.

i När motorn har startats om, är **STOP**-läget inte tillgängligt förrän fordonshastigheten understiger 8 km/h.

i Vid parkeringsmanövrer, är **STOP**-läget inte tillgänglig under några sekunder efter att backen har lagts ur eller när ratten vrids.

Starta om motorn (START-läge)

Motorn startar automatiskt om så fort föraren visar avsikt att köra igen.

Med **en manuell växellåda**: med kopplingspedalen helt nedtryckt.

Med **automatväxellåda**:

- Med väljaren i position **D** eller **M**: med bromspedalen uppsläppt.
- Med väljaren i position **N** och bromspedalen uppsläppt: med väljaren i **D** eller **M**.
- Med väljaren i position **P** och bromspedalen uppsläppt: med väljaren i **R**, **N**, **D** eller **M**.
- Backväxeln ilagd.

Specialfall

Motorn kommer starta om automatiskt i följande fall, förutsatt att de nödvändiga villkoren uppfylls.

- Med **manuell växellåda**: bilens hastighet överstiger 25 km/h eller 3 km/h (beroende på motorn).
- Med **automatlåda**, bilens hastighet överstiger 3 km/h.



I dessa fall blinkar den här kontrolllampan under flera sekunder och släcks sedan.

Funktionsfel

Beroende på bilens utrustning:



I händelse av ett funktionsfel i systemet blinkar den här varningslampan på instrumentpanelen.



Knappens varningslampa blinkar, ett meddelande visas och en ljudsignal hörs. Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

Bilen stannar i STOP-läge

Alla varningslampor på instrumentpanelen tänds om något är fel.

Beroende på version kan även ett varningsmeddelande visas för att uppmana dig att ställa växelväljaren i läge **N** och trampa ner bromspedalen.

- Slå av tändningen och starta sedan motorn igen med nyckeln eller **"START/STOP"**-knappen.



12 V-batteri

Stop & Start-systemet kräver ett 12 V-batteri med specifika egenskaper och tekniska data. Alla ingrepp får endast utföras av en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Däcktrycksvarnare

Systemet kontrollerar automatiskt däckens tryck när du kör.

Det jämför signaler från hjulhastighetsgivarna med särskilda **referensvärden, som måste nollställas efter varje justering av däcktrycket eller efter byte av ett hjul.**

Systemet sänder en varning så snart det upptäcker att trycket sjunker i ett eller flera däck.



Däcktrycksvarnarens funktion innebär inte att föraren kan vara mindre uppmärksam.

Trycket i däckens måste fortfarande kontrolleras regelbundet (även reservhjulet) samt före varje långfärd.

Om bilen körs med lågt däcktryck, särskilt under krävande förhållanden (tung last, hög hastighet och långa körsträckor):

- försämrade väghållning,
- förlängda bromssträckor,
- ökat däckslitage,
- ökad bränsleförbrukning.



Däcktrycken som gäller för din bil står på däcktrycksdekalen.

Mer information om **bilens identifieringsuppgifter** finns under motsvarande rubrik.



Kontroll av däcktryck

Däcktrycken ska kontrolleras med kalla däck (efter 1 timmas stillastående eller efter en körsträcka som understiger 10 km i måttlig fart).

I annat fall ska tryckvärdena på etiketten ökas med 0,3 bar.



Snökedjor

Systemet ska inte nollställas efter montering eller demontering av snökedjor.



Reservhjul

Reservhjulet i plåt har ingen sensor för däcktrycksvarnaren.

Däcktrycksvarning



Denna varning indikeras via en varningslampa som lyser med fast sken, åtföljt av en ljudsignal och, beroende på vilken utrustning som är installerad, ett meddelande på displayen.

- Sänk genast hastigheten och undvik kraftiga rattvridningar och inbromsningar.

- Stanna så fort trafikförhållandena tillåter detta.

! Den detekterade däcktrycksförlusten innebär inte alltid en synlig deformation av däck.
Nöj dig inte med enbart en visuell kontroll.

- Om du har en kompressor, exempelvis den som finns i satsen för provisorisk punkteringsreparation, kan du kontrollera trycket i alla fyra däck när de är kalla.
- Kör försiktigt med lägre hastighet, om det inte går att utföra denna kontroll direkt.
- Använd satsen för provisorisk punkteringsreparation eller reservhjulet (beroende på utrustning) om du har fått punktering på ett däck.

! Att köra för långsamt kanske inte garanterar optimal övervakning.
Varningen utlöses inte omedelbart i händelse av en plötslig förlust av tryck eller punktering. Detta beror på att analysen av de värden som läses av hjulets hastighetssensorer kan ta flera minuter.
Varningen kan försenas i hastigheter under 40 km/h eller vid användning av ett sportigt körkläge.


i Varningen förblir aktiv tills systemet har nollställts.

Återställning

Systemet ska nollställas efter varje justering av däcktrycket på ett eller flera däck samt efter byte av ett eller flera hjul.

! Innan du nollställer systemet kontrollerar du att trycket i alla fyra däck är anpassat till bilens användningsförhållanden och överensstämmer med de värden som anges på däcktrycksdekalen.
Kontrollera trycket i alla fyra däck innan du nollställer.
Däcktrycksvarnaren ger ingen varning om ett däcktryck är felaktigt vid tidpunkten när nollställningen utförs.

Utan ljudsystem

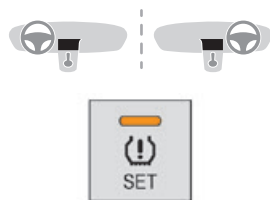

- Tryck på den här knappen i ca 3 sekunder och släpp den sedan medan bilen är stillastående. Nollställningen bekräftas av en ljudsignal.

Med ljudsystem eller pekskärm



Systemet återställs medan bilen står stilla, via menyn för bilkonfigurering.

Funktionsfel



I händelse av ett funktionsfel tänds dessa varningslampor på instrumentpanelen.

I detta fall utförs inte längre övervakningsfunktionen av lågt däcktryck.
Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

Allmänna råd för hjälpfunktioner

i Användning av hjälpfunktioner innebär under inga omständigheter att föraren kan vara mindre uppmärksam.
Föraren måste följa trafikreglerna, ha kontroll över bilen under alla omständigheter och vara beredd att ta över styrningen av bilen.
Föraren måste anpassa hastigheten i enlighet med väderförhållandena, trafiken och vägens skick.
Det är förarens ansvar att övervaka trafiken och uppskatta avstånd och de övriga fordonens relativa hastigheter och manövrer innan föraren aktiverar körriktningsvisare och byter fil.

Systemen fungerar endast inom naturlagarnas gränser.

I Körhjälpfunktioner

Du måste hålla i ratten med båda händerna, använda backspeglarna, alltid hålla fötterna i närheten av pedalerna samt ta en paus varannan timme.


I Parkeringshjälpfunktioner

Föraren ska alltid kontrollera omgivningen före och under hela manövern med hjälp av bl.a. sidospeglarna.

! Radar

Funktionen för radarn, tillsammans med eventuella tillhörande funktioner, kan påverkas av ansamling av smuts (t.ex. lera, is), under dåliga väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snö) eller om stötfångaren är skadad.

Om främre stötfångaren ska lackas om bör du kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad. Vissa typer av lack kan störa radarns funktion.



! Körhjälpfunktioner med kamera

Kameran och dess kopplade funktioner kan fungera sämre eller inte alls om vindrutan framför kameran är smutsig, immig, skadad, täckt av frost eller snö eller om det sitter en etikett framför kameran.

Ta bort imma på vindrutan vid fuktigt och kallt väder.

Detekteringen kan även försämrats p.g.a. dålig sikt (otillräcklig belysning på vägbanan, regn, dimma, snö) och bländning (strålkastare på mötande fordon, solljus, solljus som reflekteras från våta vägar, körning ut ur en tunnel, växlande skugga och ljus).

Vid byte av vindruta, vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att omkalibrera kameran, annars kan driften hos de tillhörande drivhjälpmedlen störas.

I Andra kameror

Bilderna från kamerorna som visas på pekskärmen eller instrumentpanelen kan störas av terrängen.

Skuggiga områden, solsken eller otillräcklig belysning kan leda till att bilden blir mörkare och med mindre kontraster.

Hindren kan förefalla befinna sig längre bort än i verkligheten.

! Sensorer

Sensorernas funktion och alla kopplade funktioner kan avbrytas av buller från andra fordon och övrigt maskineri (lastbilar, tryckluftsborrar etc.), av snö och löv på vägen eller om stötfångaren och speglarna är skadade.

När du lägger i backväxeln indikerar en ljudsignal (långt pip) att sensorerna kan vara smutsiga.

Vid en stöt fram eller bak kan sensorinställningarna påverkas, vilket systemet inte alltid känner av. Avståndsmätningar kan bli felaktiga.

Sensorerna detekterar inte systematiskt hinder som är för låga (trottoarer, stubbar) eller för tunna (träd, stolpar, trädstaket).

Vissa föremål i sensorernas döda vinklar kanske inte känns av eller känns inte längre av under manövern.

Vissa material (textil) absorberar ljudvågor: fotgängare kanske inte känns av.

I Underhåll

Rengör stötfångarna, sidospeglarna och kameralinserna regelbundet.

När du tvättar bilen med en högtrycksvätt ska du rikta vattenstrålen minst 30 centimeter från radarn, sensorerna och kamerorna.

! Skyddsmattor

Användning av skyddsmattor som inte godkänts av PEUGEOT kan störa fartbegränsarens eller farthållarens funktion. Så här undviker du att pedalerna blockeras:

- Se till att skyddsmattan är rätt placerad.
- Placera aldrig flera mattor ovanpå varandra.


i Hastighetsenheter

Kontrollera att hastighetsenheterna som visas på instrumentpanelen (km/h eller mph) stämmer för landet som du kör i. Om du behöver ändra enheterna ska du stanna bilen och ställa in visning av respektive hastighetsenheter i enlighet med lokala bestämmelser. Kontakta en PEUGEOT auktoriserad verkstad eller en kvalificerad verkstad om du behöver hjälp.

Head up-display

System som visar information på en skärm som är en aning rökfärgad och befinner sig i förarens synfält så att föraren samtidigt kan hålla blicken på vägen.

Informationen som visas under drift

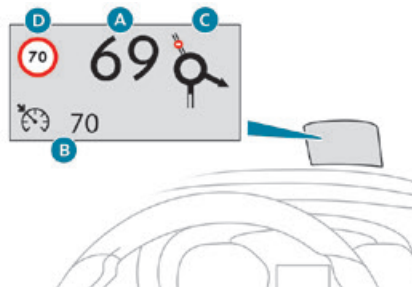


När systemet är aktiverat visas följande typer av information på head-up displayen:

- A.** Din körhastighet.
- B.** Information om farthållaren/fartbegränsaren.
- C.** Information om avstånd till framförvarande fordon, automatiska nödbromsvarningar och navigationsuppgifter, om det ingår i fordonets utrustning.
- D.** Information om hastighetsbegränsning, om det ingår i bilens utrustning.

i Se avsnittet **Ljud och multimedia** för mer information om **Navigering**.


Väljare

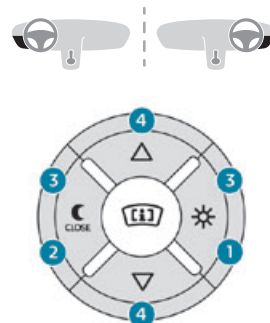

1. På.
2. Av (lång tryckning).
3. Ljusstyrkereglering.
4. Inställning av visningens höjdläge.

Aktivering/inaktivering

► Med motorn i gång trycker du på knapp 1 för att aktivera systemet och fälla ut skärmen.

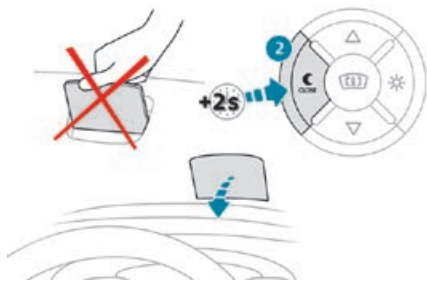

- Håll knapp 2 intryckt för att inaktivera systemet och fälla in skärmen. Systemets status som gäller då motorn stängs av bevaras vid omstart.

Höjdinställning

- Med motorn i gång ställer du in önskat höjdläge för displayen med knapparna 4:
 - tryck uppåt för att flytta displayen uppåt,
 - tryck nedåt för att flytta displayen nedåt.

Inställning av ljusstyrkan

- Med motorn i gång ställer du in önskad ljusstyrka för visningen med knapp 3:
 - med "sol" för att öka ljusstyrkan,
 - med "måne" för att minska ljusstyrkan.

! Vid stillastående eller körning ska inga föremål placeras i området kring den genomskinliga skärmen (eller i fördjupningen) för att inte hindra skärmens rörelse och normala funktion.

i Under vissa extrema väderleksförhållanden (regn och/eller snö, starkt solsken, ...) kan det hända att head-up displayen inte går att läsa eller störs tillfälligt.

Vissa solglasögon kan göra det svårare att läsa informationen. Rengör skärmen med en ren och mjuk tygduk (antingen samma typ som för glasögon eller en mikrofiberduk). Använd inte en torr eller slipande duk och inte heller rengörings- eller lösningsmedel: risk för att repa skärmen eller skada antireflexskyddet.

i Detta system fungerar med motorn igång och kommer ihåg inställningarna när tändningen stängs av.

Minneslagring av hastigheter

Denna funktion låter dig spara hastighetsinställningar som sedan används för att ställa in de två systemen: fartbegränsaren (begränsar bilens hastighet) eller farthållare (bilens farthastighet).

Du kan spara sex hastighetsinställningar för var och en av de två systemen.

Programmering



Hastighetsgränserna kan ställas in via bilens inställningsmeny med hjälp av pekskärmen.

- Välj det system för vilket du vill spara nya hastighetsvärden i minnet:



– fartbegränsare

eller



– farthållare.



- Tryck på den knapp som motsvarar den fartgräns som du vill ändra.
- Ange det nya värdet med hjälp av de digitala tangenterna och godkänn.
- Vissa hastigheter har redan sparats som förval.




MEM

Se memorerade hastigheter genom att trycka på knappen.

Detektering av trafikskyltar

! Se de **allmänna rekommendationerna för kör- och manövreringshjälpmedel.**

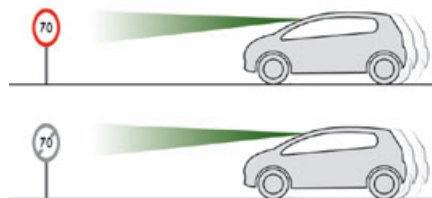

Systemet visar hastighetsgränser på instrumentpanelen i enlighet med hastighetsgränserna som gäller i landet där bilen körs i enlighet med:

- Hastighetsskyltar som upptäcks av kameran.
- Information om hastighetsgränser från navigationssystemets kartor.

! Navigationssystemets kartor bör uppdateras regelbundet för att få korrekt information om hastighetsgränser från systemet.

! Enheten för hastighetsbegränsning (km/t eller mph) beror på vilket land du kör i. Detta bör tas hänsyn till så att du observerar de faktiska hastighetsbegränsningarna.

För att systemet ska fungera korrekt vid byte av land måste hastighetsenheten som visas i instrumentpanelen motsvara den för det land du kör i.

! Den automatiska detekteringen av hastighetsskyltar är en körhjälpfunktion och visar inte alltid de korrekta hastighetsgränserna.

De hastighetsskyltar som finns längs vägen gäller alltid före den hastighet som systemet visar.

Systemet är framtaget för att känna av hastighetsskyltar som följer Wienkonventionen för vägmärken och signaler.

Aktivering/inaktivering




Inställningarna ändras via bilens inställningsmeny.

Information som visas på instrumentpanelen



Head-up display

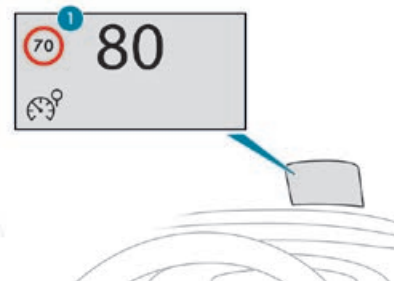

1. Visning av hastighetsgräns

Hastighetsvisning



Systemet är aktivt men läser inte av hastighetsgränserna.



Så fort systemet läser av en hastighetsgräns visas hastigheten direkt på instrumentpanelen.



Föraren kan vid behov anpassa bilens hastighet utifrån den information som systemet tillhandahåller.

Operativa begränsningar

Systemet tar inte hänsyn till minskade hastighetsbegränsningar, speciellt i följande fall:

- Dåligt väder (regn, snö).
- Luftföroreningar.
- Bogsering.

- Körning med provisoriskt reservhjul eller snökedjor.
 - Däck lagat med hjälp av den provisoriska reparationssatsen för punktering.
 - Unga förare.
- Systemet visar ibland ingen hastighetsgräns om ingen skylt upptäckts inom ett visst, i förväg angivet, tidsintervall, samt i följande situationer:
- Vägskyltar som är blockerade, icke-standardiserade, skadade eller böjda.
 - Föråldrade eller felaktiga kartor.


Lagring av hastighetsinställningen



Utöver **Detektering av trafikskyltar** kan föraren ställa in visad hastighet som hastighetsgräns för fartbegränsaren eller farthållaren med lagringsknappen på reglaget för fartbegränsaren eller farthållaren.


i Se motsvarande avsnitt för mer information om **fartbegränsaren**, **farthållaren** eller den **adaptiva farthållaren**.

Reglage vid ratten

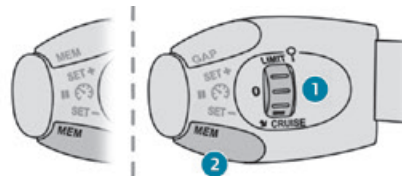


1. Lägesval för fartbegränsare/farthållare
2. Minneslagring av hastighet

Information som visas på instrumentpanelen

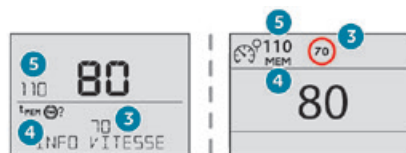

Head-up display

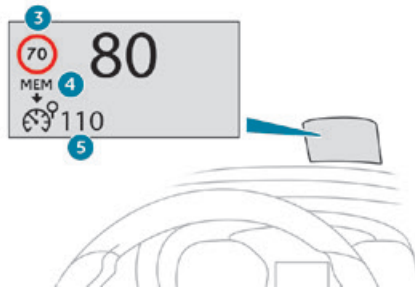

3. Visning av hastighetsgräns.
4. Begäran att spara hastighet.
5. Aktuell inställd hastighet.

Lagring hastighetsinställningen



► Slå på fartbegränsaren/farthållaren. Information från fartbegränsaren/farthållaren visas.

Vid detektering av en skylt som föreslår en ny hastighetsinställning, visar systemet värdet och "MEM" blinkar i några sekunder och uppmanar dig att spara det som en ny hastighetsinställning.

i Om skillnaden är mindre än 9 km/tim mellan hastighetsinställningen och

hastigheten som visas på Detektering av trafikskyltar, visas inte symbolen "MEM".

Beroende på vägförhållandena kan flera hastigheter visas.

► Tryck på knapp **2en gång** för att spara den föreslagna hastigheten.

Ett meddelande visas som bekräftar åtgärden.

► Tryck på knapp **2 en andra gång** för att bekräfta. Den nya hastigheten sparas. Skärmen återgår sedan till sitt tidigare läge.

Fartbegränsare

! Se de **allmänna rekommendationerna** för kör- och manövreringshjälpmedel.



Systemet hindrar bilen från att överskrida den hastighet som föraren har programmerat in (hastighetsinställning).

Fartbegränsaren **startas** manuellt.

Lägst hastighet som kan programmeras är 30 km/h.


Hastighetsinställningen finns kvar i systemets minne när tändningen slås av.

i GAP Se motsvarande avsnitt för mer information om denna knapp och den **adaptiva farthållaren**.

i MEM Se motsvarande avsnitt för mer information om **minneslagring av hastigheter**.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **detektering av hastighetsbegränsning** och om att spara hastighetsbegränsning i minnet.

Styrningsmonterad kontroll

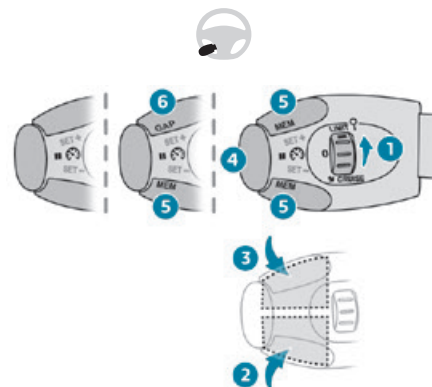


1. PÅ (**LIMIT**-läge)/AV (läge **0**)
2. Minska den inställda hastigheten
3. Öka den inställda hastigheten
4. Pausa / återuppta fartbegränsaren med den tidigare lagrade hastighetsinställningen


5. Beroende på version:
Visning av hastighetsgränserna som sparats med Minnehastighet eller
Använd hastigheten som föreslås av Detektering av trafikskyltar (**MEM**-visning)
6. Display och justering av det programmerade avståndet till andra fordon

Se motsvarande avsnitt för mer information om **minneslagring av hastigheter** eller om **Detektering av trafikskyltar**.

Information som visas på instrumentpanelen

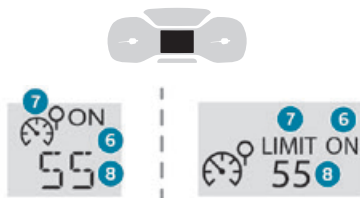

Head-up display

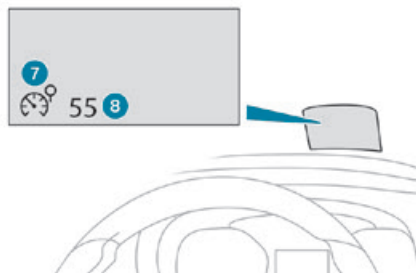

6. Indikering om start/paus av fartbegränsare.
7. Indikering av val av fartbegränsarfunktion.
8. Fartgränsvärde.

Sätter på/pausar

- Vrid reglaget **1** till läget "**LIMIT**" för att välja fartbegränsare. Funktionen står nu i pausläge.
- Om fartgränsen är den önskade (senaste hastigheten som programmerats), trycker du på knapp **4** för att sätta i gång fartbegränsaren.
- Om du tillfälligt trycker på knapp **4** igen pausar funktionen.

Inställning av fartgräns (programmerat värde)

Du behöver inte starta fartbegränsaren för att ställa in en hastighet.
Gör så här för att ändra fartgränsen baserat på bilens aktuella hastighet:

- Tryck försiktigt på knapp **2** eller **3** för att ändra värdet i steg av 1,6 km/h, + eller -.
 - Tryck och håll ner knapp **2** eller **3** för att ändra värdet i steg av 8 km/h, + eller -.
- Så här ändrar du fartgränsen med hjälp av sparade hastigheter via pekskärmen:
- Tryck på knappen **5** för att visa de sparade hastighetsinställningarna.
 - Tryck på pekskärmknappen för önskad hastighetsinställning.
- Skärmbilden för val av hastighet stängs efter en liten stund.
Detta värde blir bilens nya fartgräns.
För att ändra körhastighetsinställningen baserat på den hastighet som föreslås av Detektering av trafikskyltar, så som detta visas på instrumentpanelen:
- Tryck en gång på knapp **5**; ett meddelande visas som bekräftar den memorerade åtgärden.
 - Tryck en gång till på knapp **5** för att spara den visade hastigheten.
- Hastigheten visas omedelbart som den nya önskade hastighetsinställning på instrumentpanelen.

Överskrida den inställda hastigheten tillfälligt

- Trampa ned gaspedalen i botten om du tillfälligt vill överskrida den programmerade hastigheten.
- Fartbegränsaren kopplas tillfälligt ur och den programmerade hastigheten blinkar.

En ljudsignal aktiveras om den inställda hastigheten överskrids under en längre tid. Det räcker sedan att släppa upp gaspedalen för att återgå till en lägre hastighet än den programmerade hastigheten.

Om hastighetsgränsen överskrids utan åtgärd från föraren (t.ex. i en brant backe) aktiveras genast en ljudsignal.

Så snart bilen återgår till den programmerade hastigheten återupptar fartbegränsaren sin funktion: visningen av programmerad hastighet blir på nytt fast.

Stänga av

► Vrid reglaget **1** till läget **"0"**: visningen av fartbegränsarens information försvinner.

Funktionsfel



Streck visas (blinkande sken, initialt och sedan fast) i händelse av funktionsfel i fartbegränsare. För att kontrollera systemet, vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Särskilda rekommendationer för farthållare

! För din och andras säkerhet ska farthållaren endast aktiveras när trafikförhållandena tillåter att du kör med en konstant hastighet och med tillräckligt stort säkerhetsavstånd.

Var uppmärksam när farthållaren är aktiverad. Om du håller in en av knapparna för hastighetsinställning kan bilens hastighet ändras snabbt.

I **branta nedförsbackar** kan farthållaren inte hindra bilen att överskrida den inställda hastigheten. Du kan behöva bromsa för att anpassa hastigheten.

I **branta uppförsbackar** eller vid körning med släpvagn kan den programmerade hastigheten eventuellt inte uppnås eller bibehållas.

i Överskridelse av den programmerade hastighetsinställningen

Du kan **tillfälligt** överskrida programmerade hastighetsinställningen genom att trampa hårt på gaspedalen (den programmerade hastigheten blinkar).

För att återgå till den programmerade hastighetsinställningen, släpp upp gaspedalen

(när inställda hastigheten återställs slutar den visade hastigheten att blinka).

! Funktionsbegränsningar

Använd aldrig farthållaren i följande situationer:

- I stadstrafik med fotgängare som går över vägen.
- Vid mycket trafik (utom versioner med start/stoppfunktion).
- På slingriga eller brant lutande vägar.
- På hala eller översvämmade vägar.
- I dåligt väder.
- Körning på bana.
- Körning på dynamometer.
- Vid användning av snökedjor, snöstrumpor eller dubbdäck.

Farthållare

! Se de **allmänna rekommendationerna för kör- och manövringshjälpmedel** och **särskilda rekommendationer för farthållare**.



Detta system håller automatiskt fordonets hastighet vid värdet programmerat av föraren (hastighetsinställning), utan att använda gaspedalen.

Farthållare **startas** manuellt.

Funktionen kräver en hastighet på minst 40 km/h.

Med en manuell växellåda ska minst treans växel vara ilagd.


Med automatisk växellåda måste läge **D** eller tvåans växel eller högre i läge **M** användas.

Med en växelväljare måste läge **D** eller **B** användas.

i Farthållaren fortsätter att vara aktiverad efter växling på motorer som är utrustade med Stop & Start oavsett typen av växellåda.

i Hastighetsvärdet raderas när tändningen stängs av.

Reglage på ratten

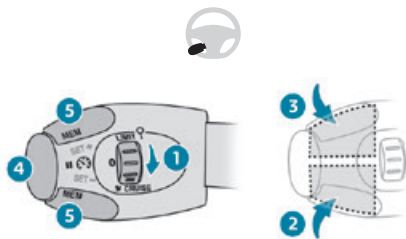

1. PÅ (CRUISE-läge)/AV (läge 0)
2. Aktivera farthållaren vid den aktuella hastigheten / minska hastighetsinställningen
3. Aktivera farthållaren vid den aktuella hastigheten / öka hastighetsinställningen
4. Pausa/återuppta farthållaren med den tidigare lagrade hastighetsinställningen


5. Beroende på version:

Visa hastighetsgränserna som sparats med funktionen Minneshastighet eller


Använd hastigheten som föreslås av Detektering av trafikskyltar (MEM-visning)

Se motsvarande avsnitt för mer information om **minneslagring av hastigheter** eller om **Detektering av trafikskyltar**.

Information som visas på instrumentpanelen

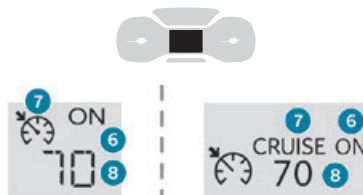

Head-up display

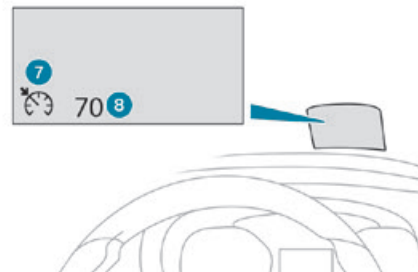

6. Indikering för pausad/återupptagen farthållning.
7. Indikering av val av farthållaren.
8. Fartgränsvärde.

Koppla in/pausa funktionen

- Vrid reglaget **1** till läget "CRUISE" för att välja farthållaren. Funktionen står nu i pausläge.
- Tryck på knapp **2** eller **3** för att aktivera farthållaren och spara en fartinställning när bilen har nått önskad fart; bilens aktuella fart sparas då som fartinställningen.
- Släpp upp gaspedalen.
- Om du tillfälligt trycker på knapp **4** pausar funktionen.
- Tryck på knapp **4** igen för att aktivera farthållaren (ON).

i Farthållaren kan också pausas tillfälligt:
– genom att trampa på bromspedalen.

- genom att trycka på kopplingspedalen med en manuell växellåda (beroende på monterad motor).
- automatiskt, om antisladdsystemet (ECS) löser ut.

Ändring av hastighetsinställning (inställd fart)

Farthållaren måste vara aktiv.

Gör så här för att ändra hastighetsinställning, baserat på bilens aktuella hastighet:

- Tryck försiktigt på knapp **2** eller **3** för att ändra värdet i steg av 1,6 km/h, + eller -.
- Tryck och håll ner knapp **2** eller **3** för att ändra värdet i steg av 8 km/h, + eller -.

! Om du trycker på och håller in knapp **2** eller **3** kommer fordonets hastighet att ändras mycket snabbt.

! För att undvika plötslig fartökning eller fartminskning rekommenderar vi att du, som en försiktighetsåtgärd, väljer en hastighet som inte skiljer sig nämnvärt från bilens aktuella hastighet.

Så här ändrar du hastighetsinställningen med sparade hastighetsinställningar och från pekskärmen:

- Tryck på knappen **5** för att visa de sparade hastighetsinställningarna.

- Tryck på pekskärmknappen för önskad hastighetsinställning.

Skärmbilden för val av hastighet stängs efter en liten stund.

Denna inställning blir bilens nya marschfart.

För att ändra körhastighetsinställningen till den hastighet som föreslås av Detektering av trafikskyltar som visas på instrumentpanelen:

- Tryck en gång på knapp **5**; ett meddelande visas som bekräftar den memorerade åtgärden.
- Tryck en gång till på knapp **5** för att spara den visade hastigheten.

Hastigheten visas omedelbart som den nya önskade hastighetsinställning på instrumentpanelen.

Överskrida den inställda hastigheten tillfälligt



Genom att trampa på gaspedalen kan du överskrida den programmerade hastigheten om det behövs (t.ex. vid omkörning etc.).

Farthållaren kopplas tillfälligt ur och den programmerade hastigheten blinkar.

Du behöver bara släppa upp gaspedalen för att återgå till den programmerade hastigheten.

Så snart bilen återgår till den programmerade hastigheten återupptar farthållaren sin funktion: visningen blir på nytt fast.

! I branta nedförsbackar kan farthållaren inte hindra bilen från att överskrida den programmerade hastigheten.


Du kan behöva bromsa för att anpassa hastigheten. Farthållaren ställs automatiskt i pausläge.

Aktivera systemet igen genom att trycka på knapp **4** när bilen har en hastighet på över 40 km/h.

Stänga av

- Vrid reglaget **1** till läget "0": visningen av farthållarens information försvinner.

Funktionsfel



Streck visas (blinkande sken, initialt och sedan fast) i händelse av funktionsfel i farthållaren.

För att kontrollera systemet, vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Adaptiv farthållare

! Se de **allmänna rekommendationerna för kör- och manövringshjälpmedel** och **särskilda rekommendationer för farthållare**.



Systemet håller **automatiskt** fordonets hastighet så att den motsvarar det värde som du har ställt in (hastighetsinställning), samtidigt som fordonet håller ett säkert avstånd till framförvarande fordon (målfordon), som har ställts in av föraren. Systemet reglerar automatiskt bilens acceleration och hastighetsminskning endast med hjälp av motorbromsning (som om föraren hade tryckt på minusknappen).



För att göra detta använder den en radar som finns i den främre stötfångaren.


! Systemet passar framför allt för körning på landsvägar och motorvägar och fungerar endast om det finns framförvarande fordon som färdas i samma riktning som det egna fordonet.

i Om föraren aktiverar en blinkers för att köra om ett långsammare fordon tillåter farthållaren att bilen tillfälligt närmar sig det framförvarande fordonet för att underlätta omkörningen, utan att överskrida den programmerade hastigheten.

! Vissa fordon på vägen kan registreras eller tolkas felaktigt av radarn (t.ex. en

lastbil), vilket kan leda till en felaktig bedömning av avstånd och olämplig aktivering av gas eller broms.

Reglage på ratten

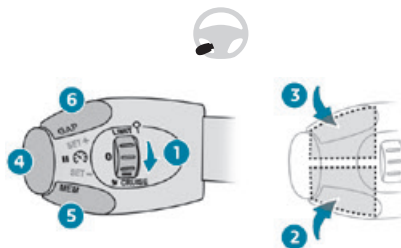

1. PÅ (**CRUISE**-läge) / AV (läge 0)
2. Aktivering av farthållaren vid den aktuella hastigheten / minska hastighetsinställningen
3. Aktivering av farthållaren vid den aktuella hastigheten / öka hastighetsinställningen
4. Pausa/återuppta farthållaren med den tidigare lagrade hastighetsinställningen
5. Beroende på version:
Visa hastighetsgränserna som sparats med funktionen Minneshastighet eller
Använd hastigheten som föreslås av Detektering av trafikskyltar (**MEM**-visning)
6. Visning och justering av det programmerade avståndet till framförvarande fordonet

Använd

Aktivering av systemet (pausad)

Den adaptiva farthållaren ska väljas i menyn "Driving/Fordon".

► Vrid på knoppen **1** nedåt i läget **CRUISE** när motorn är i gång. Farthållaren är redo för drift.

Startar farthållare och väljer hastighet

Fordonets hastighet måste vara mellan 40 och 150 km/h.

Med manuell växellåda ska minst treans eller fyrans växel vara ilagd.

Med automatisk växellåda måste läge **D** eller tvåans växel eller högre i läge **M** användas.

Med en växelväljare måste läge **D** eller **B** användas.

! Om den önskade hastigheten överstiger 150 km/h växlar den adaptiva farthållaren till läget för standardfarthållare (som inte tar hänsyn till säkerhetsavståndet till framförvarande fordon).

► Tryck på knapparna **2** eller **3**: den aktuella hastigheten ställs in (minst 40 km/h) och farthållaren aktiveras genast.

► Tryck på **3** för att öka eller **2** för att minska hastighetsinställningen (i steg om 5 km/h om knappen hålls intryckt).

! Om du trycker på och håller in endera knapp **2** eller **3** kommer fordonets hastighet att ändras mycket snabbt.

Pausa/återuppta farthållare

► Tryck på **4** eller trampa ner **bromspedalen**.
För att pausa farthållaren är det också möjligt att:

- Växla från läge **D** till **N**,
- Trampa ner kopplingspedalen i mer än 10 sekunder.
- Trycka på den elektriska parkeringsbromsens reglage.

► Tryck på **4** för att starta om farthållningen.

Farthållaren kan ha pausats automatiskt:

- När en avståndsgräns uppnås mellan bilarna.
- När avståndet mellan din bil och bilen framför blir för litet.
- När bilen börjar röra sig för långsamt eller om bilen framför börjar röra sig för långsamt.
- När ESC-systemet utlöses.

! När föraren försöker återaktivera farthållaren efter att funktionen har pausats, visas meddelandet "Aktivering ej möjlig, ostabila förhållanden" så länge aktivering inte kan ske (säkerhetsvillkoren uppfylls inte).

När du använder funktionen Detektering av trafikskyltar eller skyltminne för hastighetsbegränsning för att ändra på hastighetsinställningen.

► Tryck på **5** för att godkänna hastighetsinställningen som föreslås av systemet på instrumentpanelen eller pekskärmen och tryck igen för att bekräfta.

! För att förhindra plötslig acceleration eller hastighetsminskning ska du välja en hastighetsinställning som inte skiljer sig nämnvärt från bilens faktiska hastighet.

Ändring av avstånd till framförvarande fordon

► Tryck på **6** för att visa tröskelvärdena för avståndsinställning ("Långt", "Normal" eller "Nära"), och tryck igen för att välja ett tröskelvärde.

Efter några sekunder godkänns alternativet och sparas i minnet när tändningen slås av.


Tillfälligt överskridande av hastighetsinställningen

► Trampa ned gaspedalen. Avståndshållning och farthållaren inaktiveras så länge du accelererar. Hastigheten på instrumentpanelen blinkar.


Inaktivering av systemet

► Vrid på knoppen **1** uppåt till läge **0 (OFF(AV))**.

Information som visas på instrumentpanelen

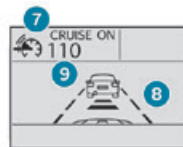

Head-up display

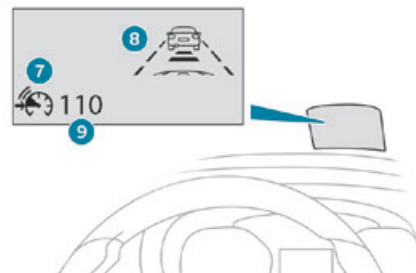

7. Indikering för pausad/återupptagen farthållning.
8. Indikering för val av farthållarläge eller att fordonet håller på att anpassa hastigheten.
9. Fartgränsvärde.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **Head up-displayen**.

Meddelanden och varningar

i Visningen av dessa meddelanden eller varningar är inte sekventiell.



"Cruise control paused" eller "Cruise control suspended" efter en kortvarig acceleration som utförs av föraren.



"Cruise control active", inget fordon registreras.



"Cruise control active", fordon registreras.



"Cruise control active and speed adjusted", fordon registreras för nära eller i långsammare hastighet.



"Cruise control active and speed adjusted", automatisk inaktivering förestående eftersom en regleringsgräns har nåtts.



"Cruise control paused", automatisk inaktivering förestående eftersom en inställd hastighetsgräns har överskridits utan att föraren har reagerat.

Funktionsbegränsningar

Regleringsområdet är begränsat till en högsta skillnad på 30 km/h mellan farthållarinställningen och det framförvarande fordonets hastighet.

Därutöver ställer sig systemet i pausläge om säkerhetsavståndet blir för litet.

Den adaptiva farthållaren använder enbart motorbromsen för att sänka farten. Därför sänks farten långsamt, precis som när du släpper upp gaspedalen.


Systemet ställer sig automatiskt i pausläge:

- om den framförvarande bilen saktar in för snabbt eller plötsligt, utan att föraren bromsar,
- om en annan bil plötsligt kör in mellan din bil och den framförvarande bilen.
- om systemet inte klarar att sänka farten tillräckligt för att kunna fortsätta hålla säkerhetsavståndet, exempelvis i en brant nedförsbacke.

Fall då radarn inte detekterar korrekt:

- Stillastående fordon (trafikstockning, haveri etc.).
- Mötande fordon.


Föraren ska avaktivera farthållaren:



- När det framförvarande fordonet är smalt.



- Fordon som inte kör i mitten av körfältet.

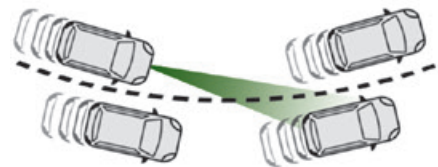

- Fordon som kör in i en kurva.
 - Fordon som byter fil sent.
- Återaktivera farthållaren när förhållandena tillåter det.

Fall då föraren ska återta kontrollen över bilen omedelbart:

- Om ett fordon tränger sig in tvärt mellan den egna bilen och fordonet framför.
- Om det framförvarande fordonet tvärbromsar.

i Den adaptiva farthållaren fungerar i dagsljus och i mörker, i dimma eller vid måttligt regn.

! Systemet påverkar inte bilens bromssystem utan enbart motorbromsen. Regleringsområdet är begränsat. Farten regleras inte om skillnaden mellan den programmerade hastigheten och det

framförvarande fordonets hastighet blir för stor.

! Om skillnaden blir för stor mellan den programmerade hastigheten och det framförvarande fordonets hastighet kan farten inte regleras. I så fall avaktiveras farthållaren automatiskt.

Funktionsfel

I händelse av ett funktionsfel med den aktiva farthållaren varnas du av en ljudsignal och meddelandet "Driving aid functions fault" visas. Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

Active Safety Brake med Kollisionsvarnare och Nödbromshjälp

! Se de **allmänna rekommendationerna för kör- och manövreringshjälpmedel**.



Systemet:

– varnar föraren när det finns risk för en kollision med framförvarande fordon.

- minskar bilens hastighet för att undvika en kollision eller begränsa skadan av en sådan. Det här systemet har tre funktioner:
 - Kollisionsvarnare.
 - Nödbromshjälp (iEBA).
 - Active Safety Brake (automatisk nödbromsning).



Bilen har en kamera som sitter högt upp på vindrutan och, beroende på version, en radar som sitter i den främre stötfångaren.

! Systemet innebär inte att föraren kan sänka uppmärksamheten.

Systemet är framtaget för att hjälpa föraren och förbättra trafiksäkerheten.

Det är förarens ansvar att kontinuerligt övervaka trafikförhållandena i enlighet med gällande körregler.

i Om systemet detekterar ett potentiellt hinder, förbereder det bromskretsen ifall automatisk bromsning skulle behövas. Det

kan ge upphov till ett ljud och en lätt känsla av fartminskning.

Funktionsvillkor och begränsningar

Bilen kör framåt.

ESC-system operativt.

Säkerhetsbältena fastsatta för alla passagerare.

Stabiliserad hastighet på vägar med få kurvor.

I följande fall rekommenderas att man inaktiverar systemet via bilens inställningsmeny:

- Köra med släpvagn.
- Långa föremål transporteras på lastbågar eller takräcke.
- Vid körning med snökedjor.
- Innan bilen tvättas i en automatisk biltvätt med motorn i gång.
- Innan bilen körs över en rullbänk på en verkstad.
- Bilen bogseras med motorn igång.
- Skadad främre stötfångare.
- Efter en slagskada på vindrutan i höjd med kameran.

! Det kan vara farligt att köra om bromslamporna inte fungerar.

! Det är möjligt att varningar inte avges, avges för sent eller verkar överflödiga.

Var därför alltid uppmärksam på omgivningen och var beredd att hela tiden agera för att undvika en olycka.

! Systemet avaktiveras automatiskt vid en kollision.

Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

Kollisionsvarnare

Den här funktionen varnar föraren att det finns risk för en kollision med framförvarande fordon eller med en fotgängare eller cyklist som befinner sig i bilens körfält.

Ändring av varningsgräns

Det utlösande tröskelvärdet bestämmer den känslighet med vilken funktionen varnar för kollisionsrisk.



Tröskelvärdet ställs in via fordonets konfigurationsmeny med ljudsystemet eller pekskärmen.

► Välj ett av de tre fördefinierade tröskelvärdena: "Far", "Normal" eller "Nära". Den sista gräns som valts sparas när tändningen slås från.

Funktion

Det finns flera varningsnivåer i systemet som kan lösas ut och som visas på instrumentpanelen beroende på kollisionsrisken och den varningsutlösningssgräns som föraren valt. Systemet tar hänsyn till fordonsdynamiken, hastigheten på din bil och bilen framför dig, miljöförhållandena och fordonets funktion

(åtgärder för pedalerna, ratten etc.) för att varningen ska utlösas vid mest relevanta tillfälle.



Nivå 1 (orange): endast en ljusindikering som varnar för att fordonet framför ligger mycket nära.

Meddelandet "**Fordon nära**" visas.



Nivå 2 (röd): en ljusindikering och en ljudsignal som varnar för att en kollision är nära förestående.

Meddelandet "**Bromsa!**" visas.

i Om bilens hastighet är för hög när du närmar dig ett annat fordon kan inte den första varningsnivån lösa ut. Varningsnivå 2 aktiveras i så fall direkt.

Observera: varningsnivå 1 visas inte vid ett fast hinder eller tillsammans med varningsgränsen "**Nära**".

Nödbromshjälp (iEBA)

Om föraren bromsar, men inte bromsar tillräckligt för att förhindra en kollision, kompletterar funktionen bromsningen ytterligare inom de gränser som sätts av fysikens lagar. Denna hjälpfunktion aktiveras bara om föraren trycker ned bromspedalen.

Active Safety Brake



Funktionen, som även kallas automatisk nödbromsning, aktiveras efter varningarna om föraren inte reagerar tillräckligt snabbt och inte trampar på bromspedalen. Den har som syfte att minska krockhastigheten eller förhindra en kollision om föraren inte reagerar.

Funktion

Systemet fungerar under följande villkor:

- Bilens hastighet överstiger inte 60 km/h när fotgängare registreras.
- Bilens hastighet överstiger inte 80 km/h när ett stillastående fordon eller en cyklist registreras.

– Bilens hastighet är mellan 10 och 85 km/t (versioner med enbart kamera) eller 140 km/t (versioner med kamera och radar) när ett fordon i rörelse registreras.

 Denna varningslampa blinkar (i ca 10 sekunder) så snart som funktionen har verkan på fordonets bromsar.

Om bilen har en automatisk växellåda och den har stannat helt efter en automatisk nödbromsning, ska du hålla bromspedalen nedtryckt så att inte bilen börjar röra sig igen. Om bilen har manuell växellåda och den har stannat helt efter en automatisk nödbromsning kan den få motorstopp.

 Föraren kan när som helst ta kontroll över fordonet genom att försiktigt vrida på ratten och/eller trampa ner gaspedalen.

 Bromspedalen kan komma att vibrera något medan funktionen har verkan. Om bilen stannat helt bibehålls automatisk bromsning i 1 till 2 sekunder.

Inaktivera/aktivera

När du startar motorn är systemet aktivt som standard.

 Den ställs in via bilinställningsmenyn.

 Urkopplingen av systemet anges av att denna varningslampa tänds, samtidigt som ett meddelande visas.

Funktionsfel


 I händelse av ett funktionsfel tänds den här varningslampan på instrumentpanelen, samtidigt som ett meddelande visas och en ljudsignal hörs. Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

 Om dessa varningslampor tänds när motorn har startats om, ska du kontakta en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för kontroll av systemet.

 Dessa varningslampor tänds på instrumentpanelen för att indikera att förarens och/eller den främre passagerarens säkerhetsbälte inte är fastsatt (beroende på version).

Avåkningsvarnare

 Se de **allmänna rekommendationerna för kör- och manövringshjälpmedel**.



System som känner igen vägmarkeringar mellan filer och som, med hjälp av en kamera, varnar

om bilen är på väg över till en annan fil av misstag.

Varningen utlöses vid hastigheter över 80 km/h om blinkersen inte är på och bilen är på väg över i en annan fil.

Det här systemet är särskilt lämpligt för körning på motorväg och landsväg.

Detektering och varning

 Du varnas genom att denna varningslampa blinkar i instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

 Systemet varnar inte om blinkersen är aktiverad och under cirka 20 sekunder efter att blinkersljusen inaktiveras.

Aktivering/inaktivering

Med/utan ljudsystem



► Tryck på den här knappen för att aktivera eller avaktivera systemet.

Kontrolllampan **lyser** när systemet är **aktiverat**.

Med pekskärm



Inställningarna ändras via bilens inställningsmeny.

Funktionsfel

Beroende på bilens utrustning:



Knappens kontrollampa blinkar.

eller



Knappen blinkar och ett felmeddelande visas.

Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

- Detekteringen kan störas av följande:
 - Om det är dålig kontrast mellan vägmarkeringarna och vägbeläggningen.
 - Om vindrutan är smutsig.
 - Under vissa väderförhållanden: dimma, kraftigt regn, snö, skugga, starkt solljus eller direkt solljus (t.ex. låg sol, kör ut ur en tunnel).

Trötthetsvarnare

- Se de **allmänna rekommendationerna för kör- och manövreringshjälpmedel**.

Beroende på version består funktionen av antingen endast systemet "Trötthetsvarnare" eller i en kombination med systemet "Trötthetsvarnare kamera".

! Dessa system är inte på något sätt konstruerade för att hålla föraren vaken eller för att föraren inte ska somna vid ratten. Det är förarens ansvar att stoppa vid trötthet. Ta en paus om du känner dig trött eller åtminstone varannan timme.

Aktivering/inaktivering



Denna funktion ställs in via fordonets configurationsmeny.

Funktionens status sparas inte när tändningen slås av.

Trötthetsvarnare



Systemet löser ut en varning då det upptäcker att föraren inte har stannat bilen efter två timmars körning i en hastighet högre än 65 km/t.

Varningen visas som ett meddelande där föraren rekommenderas att ta en paus och åtföljs av en ljudsignal.

Om föraren inte följer rekommendationen upprepas varningen varje timme tills bilen står stilla.

Systemet nollställs om ett av följande villkor uppfylls:


- Med motorn igång, bilen står stilla i mer än 15 minuter.
- Tändningen slås av under några minuter.
- Förarens bilbälte lossas och förardörren är öppen.

i Så snart bilens hastighet är under 65 km/t försätts systemet i viloläge.

Körtiden beräknas på nytt så snart hastigheten är över 65 km/t.

Trötthetsvarnare kamera

Beroende på version "Trötthetsvarnare" kan kombineras med "Trötthetsvarnare kamera".

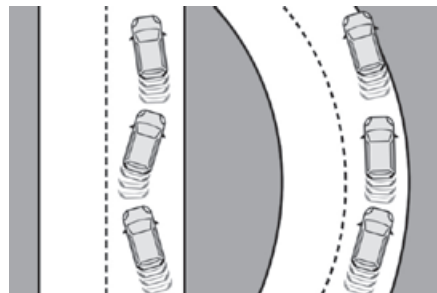

Med hjälp av en kamera som är placerad upptill på vindrutan identifierar systemet avvikelser i bilens kurs i förhållande till vägmarkeringar, som kan tyda på trötthet eller distraktion.

Funktionen är särskilt anpassad till snabba vägar (hastighet över 65 km/h).

Vid en varning på första nivån varnas föraren genom meddelandet "Take care!", följt av en ljudsignal.

Efter tre varningar på första nivån, utlöser systemet ännu en varning med meddelandet

"Farlig körning: ta en paus", vilket åtföljs av en mer tydlig ljudsignal.


i Under vissa körförhållanden (dålig väg eller stark vind) kan systemet skicka varningar trots att föraren är uppmärksam.

! Systemet kan störas eller inte fungera i följande situationer:

- vägmarkeringar saknas, är slitna, täckta (snö, lera) eller dubblade (vägarbetsområden);
- kort avstånd till framförvarande fordon (vägmarkeringarna detekteras inte);
- smala eller krokiga vägar.


Dödavinkeln-varnare

! Se de **allmänna rekommendationerna för kör- och manövringshjälpmedel**.

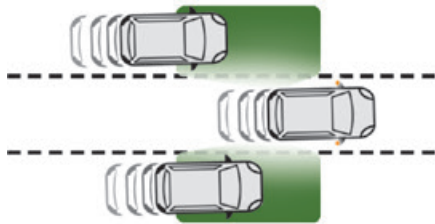

Detta system innefattar sensorer som placeras på stötdämparens sidor och varnar föraren om

en potentiell farlig närvaro av ett annat fordon (bil, lastbil, motorcykel) i fordonets döda vinkel (områden som är dolda från förarens synfält).

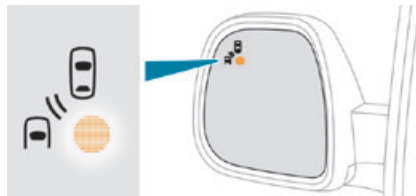

Varningen ges med en varningslampa som lyser med fast sken i sidospeglarna på den berörda sidan:

- direkt när du håller på att bli omkörd;
- efter en fördröjning på cirka en sekund när du kör om ett annat fordon långsamt.

Funktion


Sensorer på stötfångarna fram och bak övervakar de döda vinklarna.


Varningen består av en orange varningslampa som tänds i sidospeglarna på den berörda sidan så snart ett fordon (bil, lastbil, cykel) upptäcks.

För detta måste följande villkor vara uppfyllda:

- alla fordonen kör i samma riktning och i angränsande körbanor;
- bilens hastighet måste vara mellan 12 och 140 km/h,
- skillnaden i hastighet mellan din bil och det fordon som du kör om är mindre än 10 km/h,
- skillnaden i hastighet mellan din bil och det fordon som kör om dig är mindre än 25 km/h,

- trafiken flyter jämnt,
- en bil ligger kvar i den döda vinkeln under en långsam omkörning,
- du kör på en vägsträcka som är rak eller svänger lätt,
- din bil får inte dra en släpvagn eller en husvagn etc.

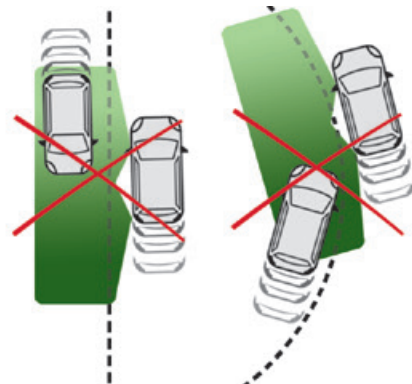

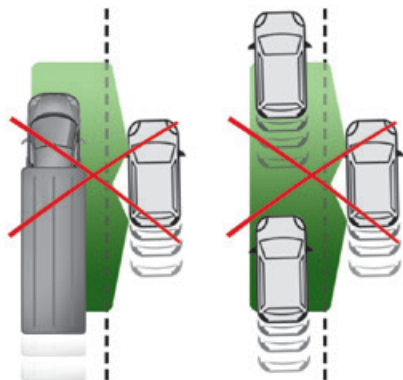


I följande situationer ges ingen varning:

- om det finns stillastående föremål (parkerade bilar, skyddsräcken, gatubelysningar, skyltar etc.),
- om det finns fordon som kör åt motsatt håll,
- vid körning på slingriga vägar eller i skarpa kurvor,
- vid omkörning eller när du blir omkörd av ett mycket långt fordon (lastbil, buss etc.) som både detekteras i en död vinkel baktill och syns i förarens synfält framtilt,
- vid en snabb omkörning,
- i mycket tät trafik: fordon som upptäcks framför eller bakom bilen misstas för en lastbil eller ett fast föremål.

Aktivering/inaktivering

Med/utan ljudsystem

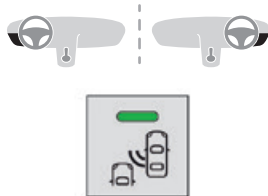

- Tryck på den här knappen för att aktivera eller avaktivera systemet.
Kontrolllampan **lyser** när systemet är **aktiverat**.

Med pekskärm



Inställningarna ändras via bilens inställningsmeny.

- i** Systemet kopplas ur automatiskt om bilen drar ett släp med en dragkrok som godkänts av PEUGEOT.

Funktionsfel

Beroende på bilens utrustning:



I händelse av fel blinkar denna varningslampa eller dessa varningslampor.
eller




Knappens varningslampa blinkar, ett meddelande visas och en ljudsignal hörs.

Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Parkeringssensorer

! Se de **allmänna rekommendationerna** för kör- och manövreringshjälpmedel.

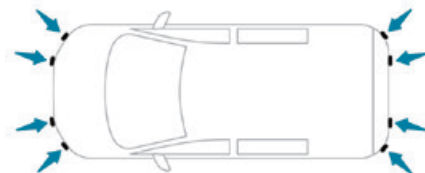

Funktionen använder sensorer i stötfångaren för att detektera avståndet till olika hinder (t.ex. fotgängare, fordon, träd, vägbommar etc.) som befinner sig inom avkänningsområdet.

Parkeringssensorer bak

Systemet aktiveras när du lägger i backväxeln, vilket bekräftas med en ljudsignal. Systemet inaktiveras så fort du släpper backväxeln.

Ljudassistans



Funktionen signalerar att det finns hinder både i sensorernas avkänningsområde.

Avståndsindikeringen sker i form av ljudsignaler, som hörs oftare ju närmare bilen kommer hindret.

När avståndet mellan bilen och hindret är närmare än cirka trettio centimeter, övergår ljudsignalen till en konstant ton.

Ljudet från högtalaren (höger eller vänster) indikerar vilken sida av bilen som hindret befinner sig på.

Grafisk indikering



Detta kompletterar ljudsignalen genom visning av staplar på skärmen som rör sig allt närmare bilen (grön färg: hinder på längst avstånd; gul färg: hinder på nära håll; röd färg: hinder på mycket nära håll).

I positionen närmast hindret visas symbolen för "fara" på skärmen.

Parkeringsensorer fram


Som komplettering till parkeringssensorerna bak, kan även hinder framför bilen detekteras av parkeringsensorer fram i hastigheter under 10 km/h.

Den främre parkeringssensors drift stängs av om bilen står still i mer än tre sekunder i framåtväxeln, om ett hinder inte längre upptäcks eller bilens hastighet överstiger 10 km/h.

- I Ljudet från högtalaren (fram eller bak) lokaliserar hindret relaterat till bilen, vare sig det är framför eller bakom den.

Inaktivera/aktivera

Utan ljudsystem

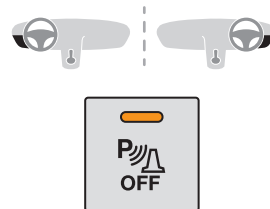

- Tryck på den här knappen för att inaktivera eller aktivera systemet. Kontrollampen **lyser** när systemet är **inaktiverat**.

Med ljudsystem eller pekskärm

- Inställningarna ändras via bilens inställningsmeny.

- Parkeringssensorerna bak inaktiveras automatiskt om en släpvagn eller en cykelhållare ansluts till en dragkrok när installerats i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Funktionsbegränsningar

Fordonets lutning om bagagerummet är överfullt kan störa avståndsmätningen.


Funktionsfel

- I händelse av fel vid byte till backväxel tänds denna varningslampa på


instrumentpanelen, åtföljd av visning av ett meddelande och en ljudsignal (kort pip). Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra en kontroll.

Visiopark 1

! Se de **allmänna rekommendationerna för kör- och manövreringshjälpmedel.**

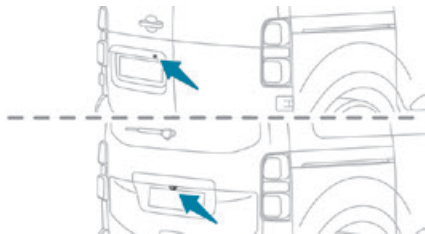

När motorn är igång och backväxeln läggs i kan systemet visa omgivningen närmast fordonet på pekskärmen med hjälp av en kamera som sitter bak på fordonet.

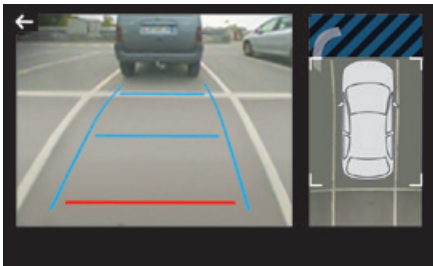

Skärmen är uppdelad i två delar med en vy beroende av sammanhang, och en vy av bilen och närområdet uppfifrån.

Parkeringsensoren kompletterar informationen om vyn av fordonet uppfifrån.

Flera olika vyer kan visas:

- Standard vy.
- 180° vy.
- Zoom vy.


AUTO-läget är aktiverat som standard.

I detta läget väljer systemet den bästa vyn att visas (standard eller zoom).

Du kan när som helst under manövern ändra typ av vy.

Systemets status sparas inte när tändningen slås av.

Funktionsprincip

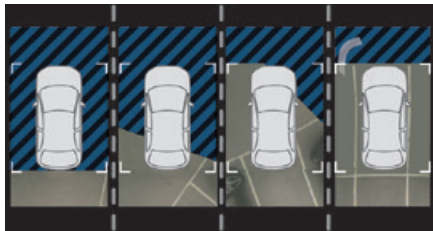

Med hjälp av backningskameran registreras den nära omgivningen vid manövrering i låg hastighet.

En bild ovanifrån av omgivningen återskapas (visas mellan ramar) i realtid medan du manövrerar bilen.


Den gör det lättare att parkera bilen rakt och se alla hinder i närheten. Den raderas automatiskt om bilen står parkerad för länge.

i Visningen försvinner om hastigheten överstiger cirka 10 km/h.

Systemet stängs av automatiskt cirka 7 sekunder efter att backväxeln har lagts ur eller vid öppning av en dörr eller bagageutrymmet.

Aktivering

Aktivering är automatisk vid backning när du kör i en hastighet under 10 km/h.

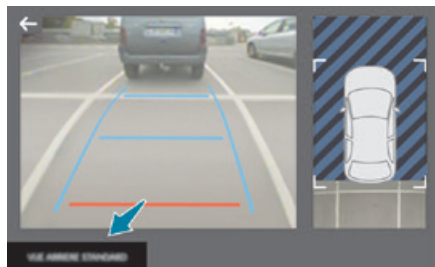

Du kan när du vill öppna fönstret igen genom att trycka i det här området på displayen. När undermenyn visas väljer du någon av de fyra vyerna:



"Standard vy".



"180° vy".



"Zoom-vy".



"AUTO läge".




Funktionen inaktiveras:

- Om en släpvagn är ansluten eller en cykelhållare är monterad på en draganordning (fordon utrustat med en draganordning installerad i enlighet med tillverkarens rekommendationer).
- Vid hastigheter över cirka 10 km/h.
- När bagageutrymmet är öppet.
- När backväxeln byts (bilden fortsätter att visas i 7 sekunder).

- Genom ett tryck på den vita pilen i pekskärmens övre vänstra hörn.


AUTO läge

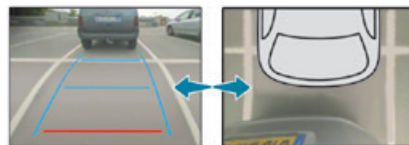

Detta läge aktiveras som standard.

I det automatiska läget växlas den bakre vyn (standard) till vyn uppifrån (zoom) när du närmar dig ett hinder i nivå med den röda linjen (mindre än 30 cm) under manövern, med hjälp av sensorerna som sitter på bakre stötfångaren.

Vy Standard

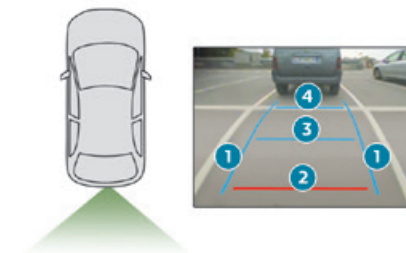


Området bakom bilen visas på skärmen.

De blå linjerna **1** representerar bilens bredd med utfällda sidospeglar. Linjernas riktning är i enlighet med rattens läge.

Den röda linjen **2** motsvarar ett avstånd på 30 cm från bakre stötfångaren och de två blå linjerna **3** och **4** ett avstånd på 1 m respektive 2 m.

Denna vy är tillgänglig i läget AUTO eller genom val i inställningsmenyn för vy.

Zoom-vy

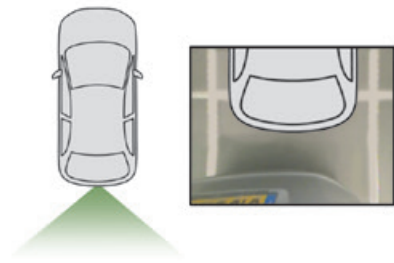

Kameran registrerar omgivningen under manövern och återskapar en vy uppfifrån bakom bilen i dess närmaste omgivning för att bilen ska kunna manövreras i förhållande till närliggande hinder.


Denna vy är tillgänglig i läget AUTO eller genom val i inställningsmenyn för vy.

i Hindren kan förefalla befinna sig längre bort än i verkligheten.

Under manövern är det viktigt att övervaka bilens sidor via sidospeglarna.

Parkeringsensorerna ger också ytterligare information om området runt bilen.

180° vy

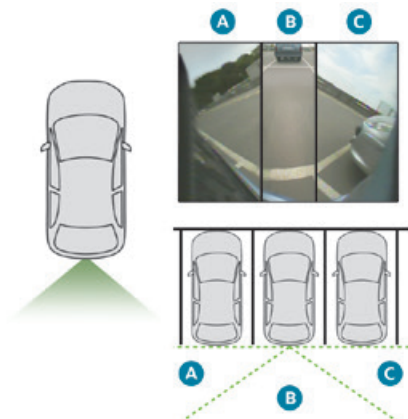


Med 180°-vyn kan du backa ut från en parkeringsplats och på förhand se om fordon, fotgängare eller cyklister närmar sig. Denna vy rekommenderas inte för att göra en fullständig manöver.

Den innefattar 3 zoner: vänster **A**, mitten **B** och höger **C**.

Denna vy är endast tillgänglig genom val i ändringsmenyn för vy.

Snabbstartsläge

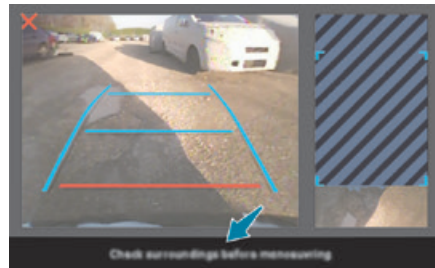

I det här läget visas den sammansatta vyn (vänster bild) och vyn ovanifrån efter bara några ögonblick.

Ett meddelande ber dig kontrollera omgivningen innan du börjar manövern.



PEUGEOT OCH TOTAL PARTNERSKAP I PRESTANDA!

I över 20 år har partnerskapet PEUGEOT TOTAL pressat gränserna vad gäller prestanda för att uppnå framgång under de allra tuffaste förhållanden med segrar i Le Mans 24 timmars, Dakar-rallyt men även de för alla våra rally-kunder runt om i världen. För att uppnå dessa fantastiska resultat har Peugeot Sport-teamen valt TOTAL QUARTZ, ett högteknologiskt smörjmedel som effektivt skyddar motorn även under de mest extrema förhållanden.

TOTAL QUARTZ skyddar din motor mot tidens tand.

TOTAL QUARTZ INEO FIRST är ett högpresterande smörjmedel som utvecklats i samarbete mellan Peugeot och Total R&D-teamet. Den är särskilt utvecklad för Peugeot-motorer och dess innovativa teknologi reducerar CO₂ släpper ut och skyddar effektivt din motor mot tilltappning.



PEUGEOT



TOTAL

PEUGEOT REKOMMENDERAR **TOTAL**

OFFICIAL PARTNERS

Bränslekompatibilitet

B7

B10

B20

B30

Dieselbränslen som uppfyller kraven i EN590, EN16734 och EN16709 och som innehåller upp till 7%, 10%, 20% respektive 30% fettsyrametylater. Användning av B20- eller B30-bränslen, även vid få tillfällen, medför särskilda underhållsförhållanden som kallas "Allvarliga förhållanden".

XTL

Paraffindieselbränsle som överensstämmer med EN15940-standarden.

! Användning av alla andra typer av (bio) bränslen (vegetabiliska eller animaliska oljor, ...) i ren eller utspädd form är strängt förbjudet (risk för skador i motorn och bränslesystemet).

i De enda dieselbränsletillsatser som är godkända är de som uppfyller B715000-standarden.

Diesel vid låg temperatur

Vid temperaturer under 0 °C bildas paraffin i somnardiesel, vilket kan medföra att motorn fungerar felaktigt. Under dessa temperaturförhållanden ska du tanka vinterdiesel och fylla upp mer än hälften av tanken.

Vid temperaturer under -15 °C bör du parkera bilen i ett uppvärmt garage för att undvika startproblem.

Utlandsresor

Vissa bränslen kan skada motorn i din bil. I vissa länder kan det vara nödvändigt att använda en speciell typ av bränsle (specifikt oktantal, specifik kommersiell beteckning etc.) för att säkerställa att motorn fungerar normalt.

Kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

Påfyllning

Tankvolym: cirka 69 liter.

Reservnivå: cirka 6 liter.

Låg bränslenivå



När den låga bränslenivån nås tänds en av dessa varningslampor på instrumentpanelen, åtföljd av visning av ett meddelande och en ljudsignal. När den tänds första gången återstår **cirka 8 liter** bränsle. Du måste snarast tanka bilen för att undvika bränslestopp.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **Bränslestopp (Diesel)**.



En liten pil vid varningslampan indikerar på vilken sida av fordonet bränslepåfyllningsklaffen är placerad.

! Stop & Start


Tanka aldrig bilen när motorn står i STOP-läget. Stäng alltid av tändningen med knappen.

Tankning


Du måste tanka minst 8 liter för att påfyllningen ska registreras av bränslemätaren. När tanklocket öppnas kan det höras ett ljud när luft sugas in i tanken. Detta är helt normalt och beror på tätheten i bränslesystemet. Påfyllningsprocedur:

► **Stäng alltid av motorn.**


► Lås upp bilen med Nyckelfritt lås- och startsystem.

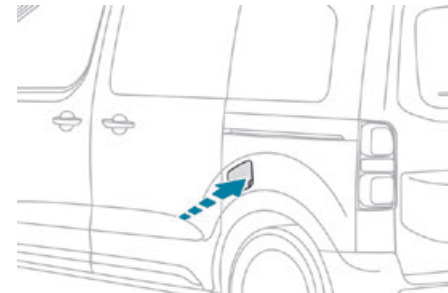

► Öppna tankluckan.

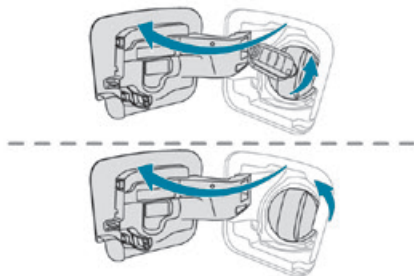


- Med en vanlig nyckel sätter du i den i låset och vrider den åt vänster.

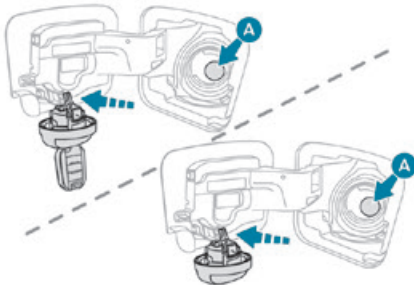

- Skruva loss locket och placera det på hållaren på tankluckan.
- Stick in kontakthandtaget så långt det går (medan du trycker på metallventilen A).
- Fyll tanken. Försök inte fortsätta efter att kontakthandtaget har stoppat tre gånger. Det kan leda till funktionsstörningar.
- Sätt tillbaka locket och stäng det genom att vrida det åt höger.

- Tryck på tankluckan för att stänga den igen (bilen ska vara upplåst).

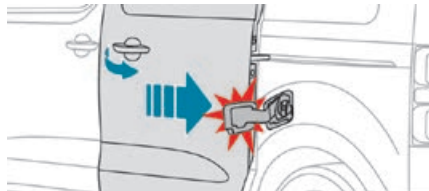

- ! Öppna inte den vänstra skjutdörren, om bilen är utrustad med en sådan, när tankluckan är öppen (risk för skador på tankluckan och skjutdörren och risk för att skada personen som tankar).

- ! Om tankluckan är öppen och du försöker öppna vänster sidoskjutdörr, förhindrar en mekanism att dörren öppnas. Dörren kan dock öppnas halvvägs. Med mekanisk dörr: stäng tankluckan för att kunna använda dörren. Med elstyrd dörr: stäng tankluckan och tryck på en öppningskontroll för att använda dörren.

Bilen har en katalysator som minskar förekomsten av skadliga ämnen i avgaserna.

- ! Om du råkar tanka fel bränsle måste tanken ovillkorligen tömmas och rätt bränsle fyllas på innan du startar motorn.


Avstängning av bränsleförsörjning

Bilen är utrustad med ett säkerhetssystem som stänger av bränsletillförseln vid en kollision.

Feltankningsskydd för dieselmotor

Bilar med dieselmotorer har ett mekaniskt hinder för att undvika tankning av bensen. Tankning av bensen kan skada motorn.

Feltankningsskyddet sitter i tanköppningen och syns när tanklocket tas bort.

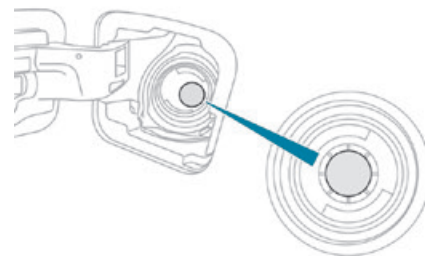

När ett bensenmunstycke förs in i dieseltanken kommer det i kontakt med ett spjäll. Systemet förblir stängt och förhindrar påfyllning.

Försök i så fall inte att tvinga in munstycket, utan byt till ett dieselmunstycke.

i Det går fortfarande att använda en reservdunk för att fylla på tanken långsamt.

Gör så här för att bränslet ska rinna ner ordentligt: för in reservdunkens munstycke utan att trycka det direkt mot feltankningsskyddets spjäll.

i Utlandsresor

Eftersom munstycken av dieseltyp kan variera beroende på land, kan feltankningsskyddet innebära att det blir omöjligt att tanka.

Alla bilar med dieselmotor är inte utrustade med feltankningsskydd, så vid utlandsresor rekommenderas du att kontakta en PEUGEOT-återförsäljare för att ta reda på om din bil är anpassad för bränslestationerna i det land som du ska köra i.



! Ett elfordons drivlina kan bli varm under användning och efter att tändningen slagits av.

Observera de varningsmeddelanden som visas på etiketterna, särskilt på insidan av fliken.

Allt arbete på eller modifieringar av fordonets elsystem (inklusive traktionsbatteri, kontakter, orangea kablar och andra komponenter som är synliga från insidan eller utsidan) är strängt förbjuden – risk för allvarliga brännskador eller potentiellt dödlig elektrisk stöt (kortslutning/elektrisk stöt)!

Om ett problem uppstår ska du alltid vända dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Den här etiketten är endast avsedd att användas av brandmän och vid underhåll av bilen.

Ingen annan person får röra enheten som visas på den här etiketten.

! Vid en olycka eller påverkan på fordonets underrede

I dessa situationer kan den elektriska kretsen eller drivbatteriet skadas allvarligt.

Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt och slå av tändningen.

Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Om bilen utsätts för brand

Lämna omedelbart bilen och evakueras samtliga passagerare. Försök aldrig bekämpa elden på egen hand – risk för elstötar!

Kontakta omedelbart räddningstjänsten och informera dem om att händelsen involverar ett elfordon.

! I en biltvätt

Kontrollera alltid att laddningsluckan är ordentligt stängd innan du tvättar bilen. Tvätta inte bilen när batteriet håller på att laddas.


! Högtryckstvätt

För att undvika att skada elektriska komponenter är det uttryckligen förbjudet att

Laddningssystem (elektriskt)

400 V elektriskt system

Det elektriska drivsystemet, vilket arbetar med en spänning på ungefär 400 V, identifieras genom dess orangea kablar, och dess komponenter är märkta med följande symbol:

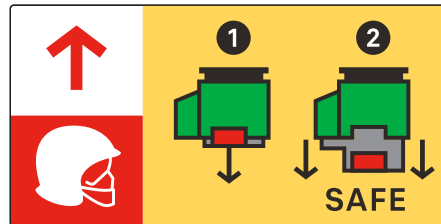

använda högtryckstvätt under motorhuven eller under karossen.

Använd inte högre tryck än 80 bar när du tvättar karossen.

! Låt aldrig vatten eller damm komma in i kontakten eller i kontakthandtaget för laddning – risk för elstötar eller brand! Anslut/frånkoppla aldrig kontakthandtaget för laddning eller kabeln med våta händer – risk för elstötar!

Drivbatteri

Detta batteri lagrar energin som driver elmotorn och den termiska komfortutrustningen i passagerarutrymmet. Denna är fränkopplad under användning och måste därför laddas upp regelbundet. Det är inte nödvändigt att vänta tills dess att drivbatteriet når sin reservnivå innan det laddas på nytt.

Batterilivslängden kan variera beroende på typ av körning, färdväg, användning av termisk komfortutrustning och av batterikomponenters ålder.


i Åldringsprocessen för traktionsbatteriet påverkas av flera faktorer, inklusive klimatförhållanden, körd sträcka och hur ofta batteriet har laddats.

! **Vid händelse av skada på drivbatteriet**
Det är strängt förbjudet att själv utföra arbete på bilen.

Rör inte vid vätska från batteriet, och om hudkontakt uppstår med dessa produkter, ska du skölja grundligt med vatten och uppsöka läkare så snart som möjligt.

Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en kvalificerad verkstad för att kontrollera systemet.

Laddningsuttag och kontrollampor

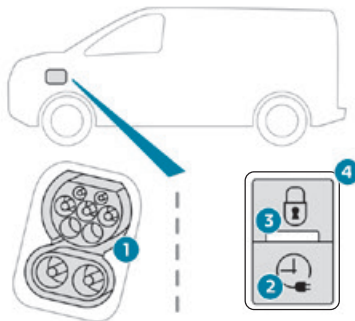

1. Laddningsuttag
2. Aktiveringsknapp för uppskjuten laddning

3. Kontrollampa för låsning av kontakthandtag
Fast röd: kontakthandtag placerat korrekt och låst i uttaget.
Blinkande rött: kontakthandtaget felaktigt placerat eller låsning inte möjligt.
4. Laddningskontrollampa



Status för laddningskontrollampa	Betydelse
Fast vit	Styrd belysning när du öppnar laddningsluckan och kopplar ur laddningskabeln.
Fast blå	Uppskjuten laddning.
Blinkande grön	Laddning pågår.

Status för laddningskontrollampa	Betydelse
Fast grön	Laddning klar. Kontrollampan för laddning slocknar efter cirka 2 minuter när fordonets funktioner går i standby. Kontrollampan tänds när fordonet låses upp med Nyckelfritt lås- och startsystem eller när en dörr öppnas, för att indikera att batteriet är fulladdat.
Fast röd	Funktionsfel.

! Demontera eller modifiera inte laddningsuttagen - elstötår och/eller brand!

Vänd dig till en auktoriserad PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Laddningskablar, uttag och laddare

Laddningskabeln som medföljer bilen (beroende på version) är kompatibel med de elektriska system i försäljningslandet. Kontrollera

kompatibiliteten hos lokala elektriska system med laddningskabeln när du reser utomlands. Ett komplett utbud av laddningskablar finns tillgängliga från din återförsäljare. Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för mer information och för att erhålla lämpliga laddningskablar.


Standardladdning, mode 2

Vägguttag

(laddning vid hemmet – växelström (AC))




Läge 2 med en standardhylsa **A**: 8 A maximal laddningsström.



Läge 2 med en Green'Up-hylsa **B**: 16 A maximal laddningsström.

Om du vill ha den här typen av hylsa installerad ska du ringa en professionell installatör.

Specifik kabel för laddning vid hemmet - mode 2 (AC)

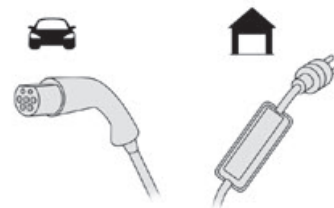


! Specifik kabel för laddning vid hemmet - (mode 2)

Skada inte kabeln.

Vid skada ska du inte använda kabeln och kontakta en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller annan kvalificerad verkstad för att ersätta den.

Styrbox (läge 2)

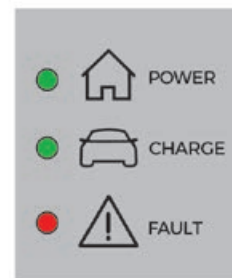

**POWER**

Grönt: elektrisk anslutning etablerad; laddning kan börja.

**CHARGE**

Grönt blinkande sken: laddning pågår eller temperaturförkonditionering aktiverad. Grönt fast sken: laddningen är klar.

**FAULT**

Röd: fel; laddning tillåts inte eller måste stoppas omedelbart. Kontrollera att allt är korrekt anslutet och att elsystemet inte är trasigt.

Om kontrollampan inte slocknar ska du kontakta en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

När laddkabeln sitter i ett vägguttag lyser alla kontrollamporna upp för en kort stund.

Om inga kontrollampor tänds bör du kontrollera vägguttaget strömbrytare:

- Om strömbrytaren har utlösts, kontakta en behörig elektriker för att kontrollera att det elektriska systemet är kompatibelt och/eller för att utföra eventuella reparationer.
- Om strömbrytaren inte har utlösts, sluta att använda laddningskabeln och vända dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kontrollenhetens etikett**– rekommendationer**

Se instruktionsboken före användning.



1. Felaktig användning av denna laddningskabel kan leda till brand, egendomsskada och allvarlig skada eller dödsfall genom elstötar!
2. Använd alltid en korrekt jordad elhylsa, skyddad av en 30 mA-jordfelsbrytare.
3. Använd alltid en elhylsa som skyddas av en strömbrytare som är lämplig för strömkretsens nuvarande strömstyrka.
4. Styrenhetens vikt får inte bäras av elhylsan, kontakten och kablarna.
5. Använd aldrig denna laddningskabel om den är defekt eller skadad på något vis.
6. Försök aldrig laga eller öppna denna laddningskabel. Den innehåller inga reparerbara delar – ersätt laddningskabeln om den är skadad.
7. Sänk aldrig ner laddningskabeln i vatten.
8. Använd aldrig denna laddningskabel med en förlängningssladd, ett flerkontaktshylsa, en konverteringsadapter eller i en skadad elhylsa.
9. Dra inte ur kontakten från väggen för att stoppa laddningen.
10. Stoppa omedelbart laddningen genom låsning och upplåsning av bilen med fjärrkontrollsnnyckeln om laddkabeln eller vägghylsan känns mycket varm vid beröring.

11. Denna laddningskabel innehåller komponenter som kan orsaka elektriska ljusbågar eller gnistor. Skydda mot brandfarliga vätskor.
12. Använd enbart denna kabel med PEUGEOT-bilar.
13. Koppla aldrig in kabeln i vägghylsan (eller koppla ur den) med våta händer.
14. Tvinga inte fram kontakten om denna är låst inuti bilen.

Kontrollenhetens etikett – kontrollampornas status

	Kontrollampans status
Av	
På	
Blinkar	

POWER	CHARGE	FAULT	Symbol	Beskrivning
				Inte ansluten till strömförsörjningen eller strömmen är inte tillgänglig från infrastrukturen.
 (grön)	 (grön)	 (röd)		Kontrollenheten utför för närvarande ett självttest.
 (grön)				Endast ansluten till infrastrukturen eller till infrastrukturen och till elfordonet (EV) men ingen laddning pågår.
 (grön)	 (grön)			Ansluten till strömförsörjningen och till elfordonet (EV). EV är laddad eller i en temperatur förkonditioneringssekvens.
 (grön)	 (grön)			Ansluten till strömförsörjningen och till elfordonet (EV). EV väntar på laddning eller laddningen av EV är klar.
		 (röd)		Funktionsfel på kontrollenheten. Laddning är inte tillåten. Om en felindikator visas igen efter en manuell återställning måste kontrollenheten kontrolleras av en PEUGEOT-återförsäljare innan nästa laddning.
 (grön)	 (grön)	 (röd)		Kontrollenheten är i diagnosläge.

Manuell återställningsförfarande

Kontrollenheten kan återställas genom att samtidigt koppla bort laddningsuttaget och vägguttaget. Anslut sedan först vägguttaget igen. För mer information, se instruktionsboken.


Snabbare laddning, mode 3

Enhet för snabbare laddning (Wallbox)
(snabbare laddning – enfasig eller trefasig växelström (AC))



Beroende på version, i läge 3 med en enhet för snabbare laddning (Wallbox): 32 A maximal laddningsström.

Laddningskabel, mode 3 (AC)

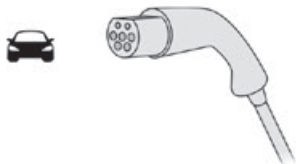


! **Enhet för snabbare laddning (Wallbox)**
Demontera eller ändra inte laddningsenheten – risk för elstöt och/eller brand!
Se tillverkarens användarhandbok för laddningsenhet för bruksanvisningen.

Snabbbladdning, mode 4

Allmän snabbbladdare
(supersnabb laddning – likström (DC))



Laddningskabel, mode 4 (DC)
(integrerad i den allmänna snabbbladdaren)

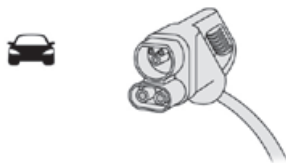

Använd bara allmänna stationer för snabbbladdning där kabelns längd inte överstiger 30 meter.

Uppladdning av drivbatteriet (elektriskt)

För uppladdning kopplar du fordonet till ett hemelförsörjningen (för snabbare laddning eller laddning i hemmet) eller till en snabb offentlig laddare (för supersnabb laddning). För full uppladdning följer du önskad laddningsprocedur utan att pausa, samt tills denna slutar automatiskt. Laddning kan antingen vara omedelbar eller uppskjuten (förutom snabb offentlig laddare, mode 4).

Du kan stoppa uppladdningen hemma eller snabbare laddning när som helst genom upplåsning av bilen och borttagning av kontakthandtaget. För supersnabb laddning, se snabb offentlig laddare.

Se motsvarande avsnitt för mer information om laddningsdisplayen på **Instrumentpanelen** och **Pekskärmen**.

i Det är också möjligt att övervaka laddningsförloppet genom **MyPeugeot**-applikationen.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **Fjärrfunktioner**.

! Som en säkerhetsåtgärd kommer motorn att hållas avstängd när laddningskabeln

är inkopplad i bilens kontakt. En varning visas på instrumentpanelen.

i Kylning av drivbatteriet

Kylfläkten under motorhuven startas under laddning för att kyla den inbyggda laddaren och drivbatteriet.

i Fordonet stillastående i 1 till 12 månader

Ladda ur drivbatteriet till 2 eller 3 staplar på laddningsnivåindikatorn på instrumentpanelen.

Anslut inte laddningskabeln.

Parkera alltid bilen på en plats med temperaturer mellan -10° C och 30° C (parkering på en plats med extrema temperaturer kan skada drivbatteriet).

Koppla bort kabeln från (+) polen på tillbehörsbatteriet under motorhuven.

Anslut en 12 V-batteriladdare till (+) och (-) polerna på tillbehörsbatteriet ungefär var tredje månad för att ladda tillbehörsbatteriet och upprätthålla driftspänningen.

Försiktighetsåtgärder

Elbilar utvecklades i enlighet med riktlinjerna för maximala elektromagnetiska fält utfärdade av Internationella kommissionen för icke-ioniserande strålskydd (ICNIRP – Riktlinjer 1998).

Bärare av pacemaker eller motsvarande enheter



De elektriska fordonen har utvecklats i enlighet med riktlinjerna för maxnivåer för elektromagnetiska fält som utfärdats av Internationella kommissionen för icke-ioniserande strålningsskydd (ICNIRP - 1998 riktlinjer).

! Om något verkar oklart Snabbare laddning eller laddning i hemmet

stanna inte i eller nära bilen, nära laddningskabeln eller laddningsenheten, inte ens för en kort stund.

Supersnabb laddning: använd inte systemet själv och undvik att närma dig offentliga snabbladdningspunkter. Lämna området och be någon annan ladda bilen.

För snabbare laddning eller laddning i hemmet

! Innan laddning

Beroende på kontexten:

► Kontrollera att det elektriska systemet som används överensstämmer med gällande standarder och är kompatibelt med bilen.

► Låt en professionell elektriker installera en elhylsa i hemmet eller en enhet för snabbare laddning (Wallbox) som är kompatibel med bilen.

Du bör helst använda den laddningskabel som finns som tillbehör.

Vänd dig till en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad för mer information.

! (Under laddning)

När laddningen pågår kommer upplåsning av fordonet få laddningen att stanna.

Om ingen åtgärd vidtas på någon av öppningarna (dörr eller bagageutrymme) eller på laddkontaktens handtag låses fordonet igen efter 30 sekunder och laddningen återupptas automatiskt.

Arbeta aldrig under motorhuven:

- Vissa områden håller sig fortfarande mycket varma, även en timme efter att laddningen avslutats – risk för brännskador!
- Fläkten kan starta när som helst – risk för skärsår eller strypning!

! Efter laddningen

Kontrollera att laddningsluckan är stängd.

Lämna inte kabeln ansluten i hemmets elhylsa – risk för kortslutning eller elektrisk stöt vid kontakt med eller nedsänkning i vatten!

För supersnabb laddning

Innan laddning

Kontrollera att den snabba offentliga laddningsstationen och dess laddningskabel är kompatibla med bilen.

Om utetemperaturen understiger:

- 0 °C, kan laddningstiden bli förlängd.
- -20 °C, laddning är fortfarande möjlig, men laddningstiderna kan förlängas ytterligare (batteriet måste först värmas upp).


Efter laddningen

Kontrollera att laddningsluckan är stängd.

Anslutning

- Kontrollera före laddningen att växelväljaren står i läge **P**, annars går det inte att ladda.
- Öppna laddningsluckan genom att trycka på tryck-knappen och kontrollera att inga främmande föremål befinner sig i laddningsuttaget.

Laddning vid hemmet, mode 2

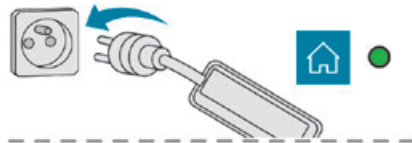

- Sätt i laddningskabelns kontakt, den som är närmast kontrollenheten, i vägguttaget. När kontakten sitter i tänds alla kontrollampor på kontrollenheten kort och sedan fortsätter bara kontrollampen **POWER** att lysa grönt.
- Dra undan skyddskåpan på kontakthandtaget för laddning.
- Sätt i kontakthandtaget i laddningsuttaget. När laddningen börjar bekräftas det genom att **CHARGE** kontrollamporna i luckan börjar blinka i grönt och sedan även på kontrollenheten. Om så inte är fallet har laddningen inte börjat. Gör om proceduren och kontrollera att alla anslutningar är rätt gjorda. Den röda kontrollampen i luckan tänds för att bekräfta att kontakthandtaget är låst.

- i När laddningen är klar och laddningskabeln fortfarande är ansluten visas laddningsnivån på instrumentpanelen i cirka 20 sekunder när du öppnar förardörren.

Snabbare laddning, mode 3



- Följ användarinstruktionerna för att använda enheten för snabbare laddning (Wallbox).
- Dra undan skyddskåpan på kontakthandtaget för laddning.
- Sätt i kontakthandtaget i laddningsuttaget. När laddningen börjar bekräftas det med att laddningskontrollampen i luckan blinkar grönt. Om så inte är fallet har laddningen inte börjat. Gör om proceduren och kontrollera att anslutningen har upprättats korrekt. Den röda kontrollampen i luckan tänds för att bekräfta att kontakthandtaget är låst.

Supersnabb laddning, mode 4



- Ta bort skyddskåpan från den undre delen av kontaktdonet, beroende på version.
- Följ bruksanvisningen för den snabba offentliga laddaren och anslut

snabbbladdningskabeln från den snabba offentliga laddaren till fordonets kontakt.

När laddningen börjar bekräftas det genom att kontrollamporna i luckan börjar blinka i grönt. Om så inte är fallet har laddningen inte börjat. Gör om proceduren och kontrollera att anslutningen är ordentligt kopplad. Den röda kontrollampen i luckan tänds för att bekräfta att kontakthandtaget är låst.

Uppskjuten laddning

Inställningar

Vid PEUGEOT en återförsäljare eller kvalificerad verkstad med Bluetooth® ljudsystem

Som standard är starttiden för uppskjuten laddningen inställd till midnatt (fordonstid). Du kan ändra starttiden för uppskjuten laddning. Uppsök en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

På en smartphone eller surfplatta (GSM), med PEUGEOT Connect Radio eller PEUGEOT Connect Nav



Du kan när som helst programmera uppskjuten laddning via

MyPeugeot-applikationen.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **Fjärrfunktioner**.

I bilen med PEUGEOT Connect Nav



► På **Energi**-pekskärmsmenyn väljer du sidan **Laddning**.

► Ställ in laddningens starttid.

► Tryck på **OK**.
Inställningen sparas i systemet.

Aktivering

i Uppskjuten laddning är endast möjlig med mode 2 och 3.

► Anslut bilen till önskad laddningsutrustning efter programmering av uppskjuten laddning.



► Tryck på den här knappen i luckan inom en minut för att aktivera systemet (bekräftas av kontrollampen för laddning som tänds i blått).

Urkoppling



Innan du kopplar ur kontakthandtaget från laddningsuttaget:

► Om bilen är olåst, **låser du bilen och låser sedan upp den igen**.

► Om bilen är låst, låser du upp den.

Den röda kontrollampen i luckan släcks för att bekräfta att kontakthandtaget för laddning är olåst.

► Ta bort kontakthandtaget inom **30 sekunder**. Kontrollampen för laddning börjar lysa vitt.

i När selektiv dörrlåsnings är aktiverad, tryck två gånger på upplåsningsknappen för att koppla bort kontakthandtaget för laddning.

i När laddningen är klar slocknar den gröna kontrollampen för laddning i klaffen efter cirka 2 minuter.

Laddning vid hemmet, mode 2

Laddningens slutfas bekräftas av att den gröna kontrollampen **CHARGE** på kontrollenheten och den gröna kontrollampen för laddning lyser med ett fast sken.

► Sätt tillbaka skyddskåpan på kontakthandtaget och stäng laddningsluckan.
► Koppla loss laddningskabelns kontakt från vägguttaget.

Snabbare laddning , mode 3

Laddningens slutfas indikeras av laddningsenheten och den gröna kontrollampans fasta belysning i luckan.

► Häng upp kontakthandtaget på laddningsenheten och stäng laddningsluckan.

Supersnabb laddning, mode 4

Laddningens slutfas indikeras av laddaren och den gröna kontrolllampans fasta belysning i luckan.



► Du kan också pausa laddningen genom att trycka på denna knapp i luckan (endast i mode 4).

► Häng upp kontakthandtaget på laddaren.

► Byt ut skyddskåpan på den undre sektionen och stäng laddningsluckan, beroende på version.

Energisparläge

Detta system styr varaktigheten av vissa funktioner för att bibehålla en nödvändig laddningsnivå i batteriet då tändningen är avslagen.

När motorn stängts av kan du fortsätta att använda funktioner som ljud- och multimediasystem, vindrutetorkare och halvljus eller taklampor under en total varaktighet av ca 40 minuter.

Att välja läget

Ett bekräftande meddelande visas när energisparläget är applicerat, och de aktiva funktionerna placeras i vänteläge.



Om ett telefonsamtal pågår vid tillfället kommer detta att upprätthållas i cirka 30 minuter via ljudsystemets handsfree-system.

Stänga av läget

Funktionerna återaktiveras automatiskt nästa gång bilen används.

För att återställa användningen av funktionerna omgående, startar du motorn och låter den vara i gång:

– Mindre än 10 minuter, för att kunna använda utrustningen i cirka 5 minuter.

– Mer än 10 minuter, för att kunna använda utrustningen i cirka 30 minuter.

Starta motorn och låt den vara igång enligt den specificerade beskrivningen för att garantera att batteriet har tillräcklig mycket laddning.

Undvik att starta om motorn upprepade gånger, för att ladda upp batteriet igen.



Det går inte att starta motorn med ett urladdat batteri.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **12 V-batteriet**.

Avlastningsfunktion

Detta system styr användningen av vissa funktioner i förhållande till laddningsnivån i batteriet.

När bilen körs kopplas vissa funktioner bort vid behov, t ex luftkonditionering och uppvärmning av bakruta.

De bortkopplade funktionerna kopplas automatiskt in igen så fort situationen tillåter detta.

Snökedjor

Använd snökedjor vid vinterförhållanden för bättre väggrepp och styrbarhet vid inbromsning.



Snökedjor får endast monteras på framhjulen. De får inte monteras på nödreservhjul.



Följ gällande lagstiftning i ditt land om användning av snökedjor och högsta tillåtna hastigheter.

Använd endast kedjor som är designade för den typ av hjul som monteras på ditt fordon.

Originaldäckens dimensioner	Typ av snökedja
215/65 R16	12 mm länk
215/60 R17	KONIG K-SUMMIT VAN K84
225/55 R17	

Du kan också använda snöstrumpor.

Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för mer information.

Monteringstips

► För att montera snökedjorna under resan ska du stanna bilen på plan mark vid sidan av vägen.

► Dra åt parkeringsbromsen och placera eventuellt kilar under hjulen för att hindra bilen från att glida.

- Montera snökedjorna enligt tillverkarens instruktioner.
- Börja köra försiktigt och kör en kort stund, utan att överskrida 50 km/tim.
- Stanna bilen och kontrollera att kedjorna är korrekt sträckta.

i Vi rekommenderar dig att träna på att montera snökedjorna före du ger dig av, på plan och torr mark.

! Undvik att köra med snökedjor på vägar som har rensats från snö för att undvika att skada fordonets däck och vägytan. Om fordonet är utrustat med legeringshjul, kontrollera att ingen del av kedjan eller dess fästen är i kontakt med hjulkanten.

Dragkrok

Lastfördelning

- Fördela lasten jämnt över släpvagnen med de tyngsta föremålen närmast axeln. Kultrycket ska ligga nära det högsta tillåtna värdet, utan att det överskrids.
- Lufttättheten minskar med höjdnivån, vilket minskar motorens prestanda. Den maximalt tillåtna släpvnagsvikten ska minskas med 10 % för varje extra 1 000 meter över havet.

i Använd originalbogseringsutrustning och kablage som är godkänt av PEUGEOT. Vi rekommenderar att dessa provas ut av en

PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Om de inte monteras av en PEUGEOT- auktoriserad verkstad måste dessa fortfarande monteras efter biltillverkarens rekommendationer.

Vissa körhjälpfunktioner eller funktioner för hjälp vid manövrering inaktiveras automatiskt när en godkänd dragkrok används.

! Rätta dig efter den maximala släpvnagsvikten som visas på din bilsl registreringsbevis, på tillverkardekalen samt i avsnittet **Tekniska data** i den här handboken. **För att hålla det maximalt tillåtna kultrycket (dragkroksvikt) ska även de tillbehör som används (cykelhållare, dragkärror etc.) räknas in.**

! Följ den lagstiftning som gäller i det land där du befinner dig.

i Elmotor

ett elektriskt fordon kan utrustas med en bogseringsanordning.

Det är därför möjligt att bogsera en släpvagn eller husvagn.

Vänd dig till en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för mer information och för att erhålla en lämplig bogseringsanordning.

Lastbågar/takräcke

! Av säkerhetsskäl och för att undvika skador på taket måste du använda lasthållare och takräckena som är godkända för ditt fordon.

Följ bruksanvisningen som tillhandahålls tillsammans med lasthållarna och takräckena som anger hur de ska monteras och under vilka förhållanden de kan användas.

! Rekommendationer

Fördela lasten jämnt och undvik överbelastning på någon av sidorna.

Lägg den tyngsta lasten så nära taket som möjligt.

Säkra lasten ordentligt.

Kör mjukt. Känsligheten för sidovindar ökar och bilens stabilitet kan påverkas.

Kontrollera regelbundet lastbågarnas säkerhet och åtdragning, åtminstone före varje färd.


Ta bort lastbågarna så snart transporten är avslutad.

! Eftersom värdet kan ändras, kontrollera den maximala lastvikten som anges i manualen som medföljer lastbågarna. Om höjden överstiger 40 cm bör bilens hastighet anpassas till vägens profil för att inte skada lastbågarna och fästena på biltaket.


Ta reda på lagstiftningen i landet och följ bestämmelserna om transport av föremål som är längre än bilen.

Lastbågar

Högst 3 lastbågar (eller 2 bågar för versionen med panoramatsoltak) kan installeras - använd positionerna markerade med grönt.

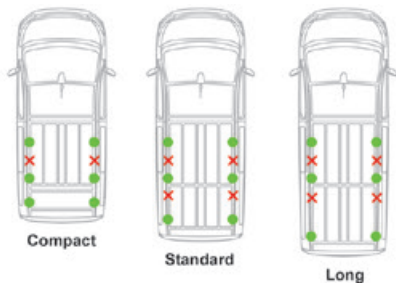

Med panoramatsoltak

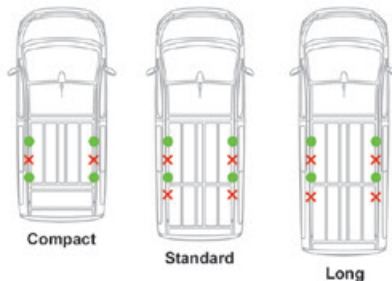

- i** **Max. godkänd lastvikt:**
- över 2 lastbågar: 100 kg,
 - fördelade över 3 lastbågar: 150 kg.

När de tvärgående lastbågarna ska monteras ska de därtill avsedda fästpunkterna användas:

- Öppna fästklåporna på varje reling.
 - Sätt varje fästpunkt på plats och lås fast dem en efter en på taket.
 - Försäkra dig om att lastbågarna sitter fast ordentligt (genom att ruska dem).
 - Stäng fästklåporna på varje reling.
- Bågarna är utbytbara och anpassningsbara på varje fästpunktspar.

Takräcken

- i** **Max. godkänd lastvikt:**
- Kompakt: 140 kg,
 - Standard och Long: 170 kg.

När takracket monteras ska de därtill avsedda fästpunkterna användas:

- Sätt racket på plats mitt för fästpunkterna och lås fast dem en efter en på taket.
- Kontrollera att racket sitter fast ordentligt (genom att skaka på det).

Motorhuv

- !** **Stop & Start**
- Slå av tändningen före eventuella ingrepp under motorhuvens för att undvika alla risker för skador som kan uppstå vid en automatisk övergång till START-läget.



- !** **Elmotor**
- Se till att föremål eller kläder inte fastnar i kylarfläkten eller i vissa rörliga komponenter - risk för strypning eller allvarlig skada!
- Innan något arbete utförs under motorhuvens måste du stänga av tändningen, kontrollera att **READY** kontrollampen är släckt på instrumentpanelen och koppla bort

kontakthandtaget för laddning om det är inkopplat.




i Placeringen av det invändiga reglaget förhindrar att motorhuven öppnas så länge vänster framdörr är stängd.

! Var försiktig när du hanterar det utvändiga reglaget och motorhuvsstötan om motorn är varm (risk för brännskada) och använd det skyddade området. Var försiktig så att du inte stöter till öppningsreglaget när motorhuven är öppen. Öppna inte motorhuven om det blåser kraftigt.

! **Kylning av fränslagen motor**
Motorns kylfläkt kan slås på när motorn har stängts av.
Se till att föremål eller kläder inte fastnar i motorfläkten.

Öppning

- Öppna motorhuven.

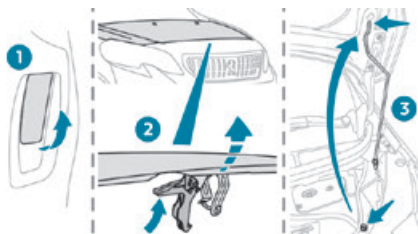

- Dra handtaget **1** nedtill i luckan mot dig.
- Vippa reglaget **2** uppåt och lyft sedan motorhuven.
- Ta loss stödet **3** ur sitt fäste och placera den i stödpunkten, så att motorhuven hålls öppen.

Stänger

- Håll motorhuven och dra ut stödet ur stödplatsen.
- Tryck fast stödet i sitt fäste.
- Sänk ned motorhuven och släpp den i slutet av rörelsen.
- Dra i motorhuven för att kontrollera att den är låst korrekt.

! På grund av den elektriska utrustning som finns under motorhuven rekommenderar vi dig starkt att i möjligaste mån undvika att utsätta det för vatten (regn, tvättning etc.) .


Under motorhuven

Motorn som visas här utgör enbart ett exempel i illustrativt syfte.

Placeringen av följande komponenter kan variera:

- Luftfilter.
- Oljemätsticka.
- Motorolja påfyllningslock.
- Avluftsingspump.

Dieselmotor

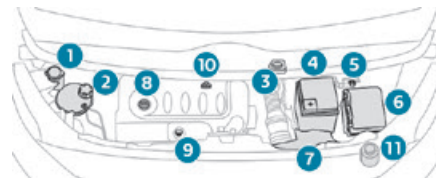


1. Behållare för spolarvätska
2. Behållare för kylarvätska
3. Behållare för bromsvätska
4. Batteri
5. Separat jordpunkt (-)
6. Säkringsbox
7. Luftfilter
8. Motorolja påfyllningslock
9. Oljemätsticka
10. Avluftsingspump*
11. Hydrauloljebehållare för servostyrning

* Beroende på motor.

! Dieselbränslesystem

Detta system är under mycket högt tryck. Alla ingrepp får endast utföras av en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Elmotor

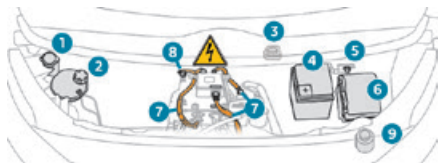

1. Behållare för spolarvätska
2. Behållare för kylarvätska (enbart nivå)
3. Behållare för bromsvätska
4. Batteri / säkringar
5. Separat jordpunkt (-)
6. Säkringsbox
7. 400 V elektrisk krets
8. Nödströmbrytare för nödstjänster och underhållstekniker
9. Hydraulolja-behållare för servostyrning

Se motsvarande avsnitt för mer information om **Laddningssystem (elektriskt)**.

Kontroll av nivåer

Kontrollera alla följande nivåer regelbundet i enlighet med tillverkarens serviceschema. Fyll på vid behov om inget annat anges.

Om någon nivå har sjunkit märkbart bör du låta motsvarande system kontrolleras av en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! Vätskan måste motsvara tillverkarens rekommendationer och fordonets motor.

! Vid ingrepp under motorhuven bör du vara försiktig eftersom vissa delar av motorn kan vara ytterst varma (risk för brännskada) och kylfläkten kan starta när som helst (även med tändningen franslagen).

Spillolja m.m.

! Låt aldrig spillolja eller andra vätskor vara i långvarig kontakt med huden. Dessa vätskor är ofta skadliga för hälsan eller mycket frätande.



Häll aldrig ut spillolja eller broms-, kopplings- eller kylarvätska i avlopp eller på marken. Töm gammal olja i en av för det ändamålet avsedda behållarna som du hittar hos en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Motorolja



Nivån kontrolleras när motorn varit avstängd i minst 30 minuter och bilen

befinner sig på platt mark, antingen med oljenivåindikatorn på instrumentpanelen när tändningen är påslagen (för fordon utrustade med elmätare) eller med användning av mätstickan.


Det är normalt att fylla på olja mellan två servicetillfällen (eller oljebyten). Vi rekommenderar att du kontrollerar nivån och fyller på vid behov efter var 5 000:e km.

! För att bibehålla tillförlitligheten i motor och avgasrening ska aldrig tillsatser användas i motoroljan.

Kontroll med oljemätstickan

För lokaliseringen av mätstickan, se illustrationen av motsvarande motorrum.

- Ta tag i mätstickans färgade handtag och dra ut den helt.
- Torka av mätstickans ände med en ren och ludd fri trasa.



- Sätt tillbaka mätstickan hela vägen och dra ut den igen för att kontrollera oljenivån visuellt: en korrekt nivå ligger mellan märkningarna **A** (max) och **B** (min).

Starta aldrig motorn om nivån är:

- över märke **A**: kontakta en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad.
- under märke **B**: fyll på motorolja omedelbart.

! Tekniska specifikationer – Motorolja

Innan du fyller på eller byter motorolja, kontrollera att oljan är lämplig för motorn och överensstämmer med rekommendationerna i det serviceschema som medföljer bilen (eller tillgängligt hos din PEUGEOT-återförsäljare eller kvalificerade verkstad). Användning av icke-rekommenderad olja kan ogiltiggöra garantin vid motorfel.

Påfyllning av motorolja

För lokaliseringen av motoroljepåfyllningslocket, se motsvarande motorrumsillustration av den undre motorhuven.

- Håll på olja i små mängder och undvik att spilla olja på motordelarna (brandrisk).
- Vänta några minuter innan du kontrollerar nivån med oljemätstickan.
- Fyll på med spolarvätska om så behövs.
- Skruva noggrant tillbaka locket på behållaren och sätt tillbaka mätstickan på sin plats efter nivåkontrollen.

i Oljenivåindikatorn som visas på instrumentpanelen när tändningen slås på är inte giltig i 30 minuter efter tillsats av olja.

Bromsvätska



Nivån ska ligga i närheten av **"MAX"**-strecket. I annat fall bör du kontrollera bromsbeläggens slitage.

Byte av bromsvätska ska ske med de intervaller som anges i tillverkarens serviceschema.



Rengör locket innan du tar bort det för påfyllning. Använd enbart DOT4-bromsvätska från en förseglad förpackning.

Servostyrningsvätska



Nivån ska ligga i närheten av **"MAX"**-strecket. Kontrollera detta, med fordonet parkerat på ett jämnt underlag och med motorn kall, genom att läsa av nivån på påfyllningshalsen.

Kylarvätska

(Diesel)



Det är vanligt att vätskan behöver fyllas på mellan två servicebesök.

Kontroll och påfyllning måste ovillkorligen ske när motorn är kall.

För lite kylarvätska riskerar att orsaka stora skador på motorn. Kylarvätskenivån måste vara nära **"MAX"**-märket utan att någon gång gå över det.

Om nivån är nära eller under **"MIN"** markeringen är det nödvändigt att fylla på kylarvätska.

Då motorn är varm regleras kylarvätskans temperatur av kylfläkten.

Då kylsystemet är under tryck bör du vänta minst en timme efter att motorn stängts av innan du utför någon åtgärd.


I händelse av en nödsituation kan du, för att undvika risker för brännskador, skruva loss locket två varv med hjälp av en trasa och låta trycket sjunka.

Då trycket har fallit kan du ta av locket och fylla på.

(Elektrisk)



Fyll inte på kylvätskan.



Om nivån är nära eller under märket **"MIN"**, är det viktigt att kontakta en PEUGEOT-återförsäljare eller en kvalificerad verkstad.

Spolarvätska



Fyll på med nödvändig mängd spolarvätska vid behov.

Vätske kvalitet

Vätskan måste fyllas på med färdigblandad vätska.

På vintern (temperaturer under noll) måste en vätska som innehåller ett frysmiddel som är lämpligt för temperaturförhållandena användas för att skydda systemets komponenter (pump, tank, kanaler, strålar).

! Att fylla på med vanligt vatten är förbjudet under alla förhållanden (frysrisk, kalkavlagringar etc.).

Dieselbränsletillsats (diesel med partikelfilter)



eller



När minimumnivå i tillsatsbehållaren för

partikelfilter nås, tänds denna varningslampa med ett fast sken, åtföljd av en ljudsignal och ett varningsmeddelande.

Påfyllning

Påfyllningen av detta tillsatsmedel måste utföras snabbt.

Uppsök en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

AdBlue® (BlueHDi)

En varning utlöses när reservnivån har nåtts.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **Indikatorer** och AdBlue-räckviddsindikatorn mer specifikt.

För att undvika att start av bilen spärras i enlighet med gällande bestämmelser ska du fylla på AdBlue-tankens.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **AdBlue® (BlueHDi)** och i synnerhet om utbudet av AdBlue.

Kontroller

Om inget annat anges ska dessa delar kontrolleras i enlighet med tillverkarens serviceschema och beroende på vilken motor ditt fordon har.

Du kan även låta en PEUGEOT auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra kontrollerna.

! Använd endast produkter som rekommenderas av PEUGEOT eller produkter med likvärdig kvalitet och likvärdiga egenskaper.

För att optimera funktionen hos viktiga komponenter som på bromssystemet, PEUGEOT rekommenderar och erbjuder mycket specifika produkter.

12 V batteri



Batteriet är underhållsfritt.

Kontrollera regelbundet att batteripolerna är ordentligt åtdragna (versioner utan snabbkopplingar) och att anslutningarna är rena.

i Se motsvarande avsnitt för mer information och försiktighetsåtgärder innan arbeten påbörjas på **12 V-batteriet**.

! Versioner med Stop & Start har ett 12 V-batteri med specifika egenskaper och tekniska data. Det får enbart bytas på en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Kupéfilter



Beroende på omgivningsförhållandena och på hur bilen används (t.ex. körning i dammiga miljöer eller i stadstrafik), **kan du behöva byta filtret dubbelt så ofta.**

i Är kupéfiltret nedsmutsat kan det försämra luftkonditioneringens prestanda och luftkvaliteten kan försämrats.

Luftfilter



Beroende på omgivningsförhållandena och på hur bilen används (t.ex. körning i dammiga miljöer eller i stadstrafik), **kan du behöva byta filtret dubbelt så ofta.**

Oljefilter



Byt ut oljefiltret vid varje oljebyte i motorn.

Partikelfilter (diesel)



När partikelfiltret börjar täppas till tänds denna varningslampa temporärt, och åtföljs av ett varningsmeddelande.

För att regenerera filtret rekommenderar vi att du snarast möjligt kör i en hastighet på minst 60 km/h tills varningslampan släcks när trafikläget tillåter detta.

i Om varningslampan fortsätter att lysa indikerar det en låg nivå av tillsatsämne. Se motsvarande avsnitt för mer information om **nivåkontroller**.

i Om bilen körts under en längre tid i mycket låg hastighet eller på tomgång kan du undantagsvis märka att vattenånga kommer från avgassystemet vid gaspådrag. Dessa utsläpp har ingen inverkan på fordonets funktion eller miljön.

i Ny bil
Under de första åtgärderna för partikelfilter kan du märka en "bränd" lukt. Det är helt normalt.

Manuell växellåda



Växellådan kräver inget underhåll (inga oljebyten).

Automatisk växellåda



Växellådan kräver inget underhåll (inga oljebyten).

Växelväljare (elektrisk)



Växelväljaren är underhållsfri.

Manuell parkeringsbroms



Om parkeringsbromsens rörelse blir för lång eller om en försämrad bromsverkan konstateras, måste en justering utföras även mellan två servicebesök. Låt en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera systemet.

Elektrisk parkeringsbroms



(P) Detta system kräver inte någon återkommande service. Om det uppstår ett problem bör du låta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

i Ytterligare information om den **Elektriska parkeringsbromsen** hittar du i motsvarande avsnitt.

Bromsklossar



Bromsarnas slitage beror på körstilen, i synnerhet då det gäller bilar som används i stadskörning, på korta sträckor. Det kan vara nödvändigt att kontrollera bromsarnas skick, även mellan två servicebesök. Om inget läckage förekommer i kretsen, indikerar en sänkning av bromsvätskenivån att bromsklossarna är slitna.

i Vintertid, när du har tvättat bilen eller när det är fuktigt ute, kan is bildas på bromsskivor och bromsklossar: bromsverkan kan försämrats. Bromsa kort upprepade gånger för att torka och ta bort is på bromsarna.

Bromsskivornas/-trummornas slitage



Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för information om hur du kan kontrollera bromsskivornas och bromstrummornas slitage.

Hjul och däck



Trycket på alla däck, inklusive reservhjulet, måste kontrolleras på "kalla" däck.

Trycken som indikeras på däcktrycksdekalen gäller för "kalla" däck. Om du har kört mer än 10 minuter eller mer än 10 km i en hastighet på mer än 50 km/h måste 0,3 bar (30 kPa) läggas till jämfört med de värden som anges på dekalen.

! För lite luft i däckerna ökar energiförbrukningen. Felaktiga däcktryck orsakar förtida slitage på däckerna och har en negativ effekt på fordonets väghållning – risk för olycka!

Fordonets bromsprestanda och väghållning försämrats om du kör med skadade eller slitna

däck. Kontrollera regelbundet däckens (slitbanan och sidoväggarna) och fälgarnas skick, liksom närvaron av ventilhattar.

När slitageindikatorerna inte längre framstår som tillbakasetta från slitbanan är spårets djup mindre än 1,6 mm; byt däckerna så snabbt som möjligt.

Att använda däck med annan storlek än den specificerade kan påverka däckens livslängd, hjulrotation, markfrigång och måtarvärden och påverkar väghållningen negativt.

Om olika däck monteras på fram- och bakaxeln kan det ge fel timing hos ESC.

Markera alltid rotationsriktningen på däckerna som kommer att förvaras vid montering av vinter- eller sommaräck. Förvara dem på en sval, torr plats och borta från direkt exponering för solstrålar.



Vinter- eller fyrsäsongsdäck kan identifieras med denna symbol på sina sidoväggar.

Stötdämpare



Det är svårt för föraren att känna av när stötdämpare tillämpas. Stötdämparna har ändå en stor inverkan på väghållning och bromsförmåga.

För din säkerhet och körkomfort är det viktigt att regelbundet låta en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra en kontroll av dem.

Tids- och tillbehörsutrustning



Tids- och tillbehörsutrustning används från den tidpunkt då motorn startas tills dess att den stängs av. Det är normalt att dessa nöts ut efter en tid.

Ett felaktigt tids- eller tillbehörsutrustning kan skada motorn och göra den oanvändbar. Observera den rekommenderade utbytesfrekvensen, angiven i körd sträcka eller förfluten tid (det alternativ som först uppnåtts).

AdBlue® (BlueHDi)

För att skydda miljön och uppfylla Euro 6-normerna utan att kompromissa med prestandan eller öka bränsleförbrukningen i sina dieselmotorer har PEUGEOT valt att utrusta sina bilar med ett avgassystem som kombinerar SCR (selektiv katalytisk reduktion) och partikelfilter (FAP).

SCR system

Genom att använda AdBlue® som innehåller urea, kan katalysatorn omvandla upp till 85 % av alla kväveoxider (NOx) i avgaserna till kväve och vatten, som inte har några negativa effekter på vår hälsa eller miljö.



Bilen har en **särskild tank** för AdBlue® som rymmer cirka 20 liter.

Tankvolymen räcker för en körsträcka på cirka 5 000 km (vilket kan variera mycket beroende

på förarens körstil och bil). Ett varningssystem aktiveras automatiskt när den återstående körsträckan är 2 400 km, dvs. när en reservnivå återstår i tanken.

Fler varningar visas under de återstående 2 400 km tills tanken är helt tom och bilen stängs av.

Om den uppskattade körsträckan mellan två servicetillfällen för bilen överstiger 5 000 km, måste en påfyllning göras av AdBlue.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **varnings- och kontrollampor** och tillhörande varningar eller indikatorer.

! När AdBlue® tanken är tom, en enhet som krävs enligt lag förhindrar att motorn startas om.

Om SCR systemet är felaktigt, nivån på utsläpp från fordonet inte längre uppfyller Euro 6-standarden och fordonet börjar förorenar miljön.

Det är av stor vikt att du vänder dig till en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad vid bekräftat SCR funktionsfel i systemet. Efter 1 100 km aktiveras automatiskt en enhet som hindrar motorn från att starta.

I båda fallen visar en indikator den återstående körsträcka du kan köra innan motorn stoppas.

i AdBlue® kan frysa vid minusgrader
 AdBlue® fryser vid temperaturer under cirka -11 °C.
 I SCR-systemet finns en funktion som värmer AdBlue®-tanken, vilket ger möjlighet att köra bilen i mycket låga temperaturer.

Tillförsel av AdBlue®

Det rekommenderas att AdBlue® fylls upp så snart den första varningen om att reservnivån har nåtts avges.

- !** För korrekt hantering av SCR-systemet:
- Använd endast AdBlue®-vätska som uppfyller ISO-normen 22241.
 - Håll aldrig över AdBlue® i en annan behållare då tillsatsämnet kan förorenas.
 - Späd aldrig ut AdBlue® med vatten.

Du kan vända dig till en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att erhålla AdBlue®, såväl som till bensinstationer utrustade med AdBlue®-pumpar speciellt anpassade till personbilar.

- !** Fyll aldrig på tillsatsen från en behållare med AdBlue® som endast är avsedd för lastbilar.

Rekommendationer för lagring

AdBlue® fryser vid temperaturer på cirka -11 °C och försämrar vid temperaturer över +25 °C. Förvara behållarna svalt och låt dem inte utsättas för direkt solljus.

Under dessa förhållanden kan vätskan förvaras i minst ett år.

Om tillsatsen har frusit kan den användas efter att ha tinats upp helt i rumstemperatur.

- !** Förvara aldrig behållare med AdBlue® i bilen.

Försiktighetsåtgärder vid användning

AdBlue® innehåller urea. Vätskan är inte brandfarlig och saknar färg och lukt (när den förvaras svalt).

Om vätskan kommer i kontakt med huden ska du tvätta bort den med tvål och vatten. Om vätskan kommer i kontakt med ögonen ska du omedelbart skölja med rikliga mängder rinnande vatten eller med en lösning avsedd för ögontvätt under minst 15 minuter. Kontakta läkare om en brännande känsla eller irritation kvarstår. Vid förtäring ska du omedelbart skölja munnen med rent vatten och sedan dricka mycket vatten. Under vissa förhållanden (t.ex. vid höga temperaturer) finns risk för att ammoniak avges: ångan får inte inandas. Ångor som innehåller

ammoniak irriterar slemhinnor i ögon, näsa och hals.

- !** AdBlue® ska förvaras i originalförpackningen, utom räckhåll för barn.

Påfyllning

Se till att bilen är parkerad på ett plant, horisontalt underlag innan påfyllning. På vintern ska du kontrollera att bilens temperatur är över -11 °C. Annars fryser AdBlue® och kan då inte hällas i tanken. Parkera bilen i en varm lokal under några timmar för att kunna fylla på tillsatsen.

- !** Håll aldrig AdBlue® direkt i dieseltanken.

- !** Om AdBlue® har stänkt eller om det finns spill på karossen ska du genast skölja med kallt vatten eller torka med en fuktig trasa. Om vätskan har kristalliserats kan du ta bort den med en svamp och varmt vatten.

- !** Viktigt: **om påfyllning sker efter att AdBlue tagit slut**, är det nödvändigt att du alltid väntar i cirka 5 minuter innan du slår på tändningen, **utan att varken öppna förardörren, låsa upp bilen, sätta in nyckeln i tändningslåset eller sätta in nyckeln till Nyckelfritt lås- och**

startsystem-systemet i passagerarutrymmet.

Slå på tändningen, vänta 10 sekunder och starta sedan motorn.

- Slå av tändningen och dra ut nyckeln ur tändningslåset för att stänga av motorn. eller
- Nyckelfritt lås- och startsystem Tryck på knappen "START/STOP" för att stänga av motorn.

Åtkomst till AdBlue®-tanken




- För att komma åt AdBlue®-tanken öppnar du den vänstra framdörren.



- Dra nedifrån i den svarta kåpan.

- Vrid det blå locket ett sjätte^{dels} varv moturs.
- Lossa locket uppåt.
- Med en behållare med AdBlue®: efter att du har kontrollerat utgångsdatumet, läs noggrant bruksanvisningen på etiketten innan du håller innehållet i behållaren i fordonets AdBlue tank.

- Med en AdBlue®-pump: för in kontakthandtaget och fyll tanken tills den stängs av automatiskt.
- Utför samma procedur i omvänd ordningsföljd efter påfyllningen.

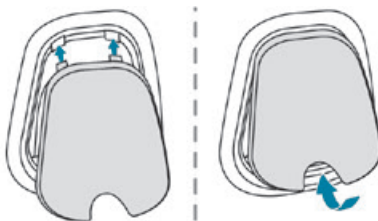

- Sätt tillbaka den svarta kåpan. Börja uppfylln.



För att AdBlue®-tanken inte ska överfyllas:

- Fyll med mellan 10 och 13 liter med en AdBlue®-behållare.
- Försök inte fortsätta påfyllningen efter att kontakthandtaget automatiskt har stängts av om du fyller på vid en tankstation. Systemet registrerar enbart AdBlue®-påfyllning av 5 liter eller mer.



Om AdBlue®-tanken är helt tom – vilket bekräftas genom meddelandet "Fyll på AdBlue: Start omöjlig" – är det nödvändigt att fylla på med minst 5 liter.

Friläge

I vissa situationer måste du frikoppla hjulen från bilen (medan den bogseras, på en rullande väg, i automatisk biltvätt eller då den transporteras på järnväg eller i båtfrakt, etc.). Förfarandet varierar beroende på typ av växellåda och parkeringsbroms.

Med en manuell eller automatisk växellåda och manuell parkeringsbroms



För att lossa dem

- Tryck ner bromspedalen när fordonet är stillastående och motorn är igång.
- Med manuell växellåda: ställ växelspaken i friläge.
- Med automatlåda: ställ växelväljaren i läge N.
- Frigör parkeringsbromsen.
- Lossa bromspedalen och slå sedan av tändningen.

Med en manuell växellåda och elektrisk parkeringsbroms



För att lossa dem

- Sätt växelväljaren i neutralläge med motorn igång och medan du trycker ner bromspedalen.
- Slå av tändningen samtidigt som du trycker ner bromspedalen.
- Lossa bromspedalen och slå sedan på tändningen igen.
- Tryck på styrspaken för att lossa parkeringsbromsen samtidigt som du trycker ner bromspedalen.
- Lossa bromspedalen och slå sedan av tändningen.

Återställning till normal drift

- Starta om motorn medan du trycker ner bromspedalen.

Med en automatisk växellåda och elektrisk parkeringsbroms

**För att lossa dem**

- Placera växelväljaren på **N** med motorn igång och medan du trycker ner bromspedalen.
- Slå av tändningen samtidigt som du trycker ner bromspedalen.
- Lossa bromspedalen och slå sedan på tändningen igen.

- Tryck på styrspaken för att lossa parkeringsbromsen samtidigt som du trycker ner bromspedalen.
- Lossa bromspedalen och slå sedan av tändningen.

Återställning till normal drift

- Starta om motorn medan du trycker ner bromspedalen.

Med växelväljare (elektrisk) och elektrisk parkeringsbroms

**Frisättningsförfarande**

- Tryck ner bromspedalen och välj läge när fordonet är stillastående och motorn är igång **N**. **Inom fem sekunder:**
- Tryck in och håll in bromspedalen och följ sedan denna ordning: stäng av tändningen och flytta växelväljaren framåt eller bakåt.
- Lossa bromspedalen och slå sedan på tändningen igen.
- Placera din fot på bromsen och tryck på den elektriska parkeringsbromsens reglage för att släppa den.
- Släpp bromspedalen och slå sedan av tändningen.

! Ett meddelande visas på instrumentpanelen för att bekräfta upplåsningen av hjulen i 15 minuter. I tvättläge kan ett meddelande visas på instrumentpanelen för att indikera att ljudsystemet inte kan uppdateras.

Återställning till normal drift

- Starta om motorn medan du trycker ner bromspedalen.

i Nyckelfritt läs- och startsystem

Du får inte trycka ner bromspedalen när du slår på tändningen igen och sedan stänger av den. Om du gör detta kommer motorn att starta, och kräva att du gör om proceduren.

Underhållsråd

Allmänna rekommendationer

Följ dessa instruktioner för att inte skada fordonet.

På utsidan

! Använd aldrig en högtryckstvätt under motorhuven – risk för skada av elektriska komponenter!
Tvätta inte bilen i starkt solsken eller under extremt kalla väderförhållanden.

I När du tvättar fordonet i en automatisk biltvätt med rullande borstar, var noga med att låsa dörrarna och, beroende på version, flytta bort den elektroniska nyckeln och stänga av funktionen "handsfree" (Handsfree åtkomst).

Vid användning av trycktvtvätt, håll lansen åtminstone 30 cm från bilen (speciellt vid rengöring av ytor som innehåller kantstött färg, sensorer eller tätningar).

Rengör omedelbart bilen från eventuella fläckar som innehåller kemikalier och som kan skada fordonets lack (inklusive träharts, fågelavföring, insektsöndringar, pollen och tjära).

Om det är motiverat av miljön ska du rengöra fordonet oftare för att ta bort saltavlagringar (i kustområden), sot (i industriområden) och lera (i våta eller kalla områden). Dessa ämnen kan vara mycket frätande.

Kontakta en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller kvalificerad verkstad för råd om hur du tar bort envisa fläckar som kräver specialprodukter (såsom tjära eller insektsborttagare).

Låt företrädesvis en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad utföra färgkorrigeringar.

På insidan

! Använd aldrig en vattenslang eller högtryckstvätt vid rengöring av bilens insida.

Vätskor som transporteras i koppar eller andra öppna behållare kan spillas, vilket kan medföra risk för skador på instrumenten och kontrollerna på mittkonsolen. Var försiktig!

Karosseri

Höggångsfärg

! Använd inte slipmedel, lösningsmedel, bensen eller olja för att rengöra karosseriet.

Använd aldrig en svamp med slipande yta för att få bort envisa fläckar – risk för att lacken skadas!

Applicera inte polermedel i starkt solsken, eller på plast- eller gummidelar.

I Använd en mjuk duk och tvålatten eller ett medel med neutralt pH-värde.

Torka försiktigt karosseriet med en ren mikrofiberduk.

Applicera polermedel på en ren och torr bil. Följ bruksanvisningen som anges på produkten.

Strukturerad färgton

Denna typ av färg reagerar i ljus med varierande utseende och finish som framhäver bilens linjer och konturer. Till dess lack har tillförts partiklar som är synliga och skapar en unik satineffekt med relieff. Dess lätt korniga struktur ger den en överraskande touch.

! Försök aldrig tvätta utan vatten. Tvätta aldrig bilen i en automatisk biltvätt med borstar.

Välj aldrig ett biltvättprogram som avslutas med en behandling med varmt vax.

Använd aldrig högtryckstvätt med munstycksborstar då det finns risk för att färgen repas!

Påför aldrig polermedel som ger glans eller innehåller konserveringsämnen på karossen eller aluminiumfälgar; dessa produkter avslöjar glansiga eller fläckiga ytor som ej kan återställas.

I Välj rengöring med högtryckstvätt eller en kraftig vattenstråle.

Skölj bilen med avmineraliserat vatten.

Vi rekommenderar att du bara använder en ren mikrofibertrasa för att torka av bilen; för den över bilen utan att gnida.

Torka försiktigt bort eventuella bränslefläckar på karossen med hjälp av en mjuk trasa och låt sedan torka.

Ta bort små fläckar (exempelvis fingeravtryck) med bilvårdsprodukter som rekommenderas av PEUGEOT.

Dekaler

(Beroende på version)

 Använd inte en högtryckstvätt vid tvättning av bilen. Risk för att dekaler skadas eller lösgörs!

 Använd en höglödeslang (vattentemperatur mellan 25 °C och 40 °C).
Håll vattenstrålen vinkelrätt mot ytan som ska rengöras.
Skölj bilen med avmineraliserat vatten.

Läder

Läder är en naturlig produkt. Lämplig regelbunden skötsel är avgörande för hållbarheten.

Det måste skyddas och behandlas med en specifik läderprodukt för att det ska hållas smidigt och bibehålla sitt ursprungliga utseende.

 Rengör inte läder med olämpliga rengöringsmedel som lösningsmedel, tvättmedel, bensin eller ren alkohol.
Var försiktig så att du inte skadar andra material med den specifika läderprodukten vid rengöring av delar som är delvis tillverkade av läder.

 Torka upp eventuellt överskott innan du rengör lädret från fläckar eller vätskor.
Torka, före rengöring, bort eventuella rester som kan skada lädret med en trasa som har fuktats med avmineraliserat vatten och vridits ur ordentligt.
Rengör lädret med en mjuk trasa fuktad med tvålatten eller en pH-neutral produkt.
Torka av med en mjuk, torr trasa.


Varningstriangel

Denna reflekterande och demonterbara enhet ska sättas ut vid väggkanten när ett fordon har havererat eller har skadats.

! Innan du går ut ur fordonet

Sätt på varningsblinkersljusen och sätt sedan på säkerhetsvästen för att montera och sätta ut triangeln.

Montera och placera ut varningstriangeln

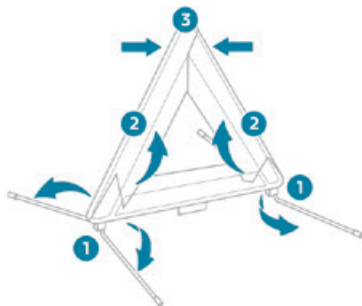

Se bilden ovan för versioner med varningstriangel som originalutrustning. För övriga versioner ska du följa monteringsanvisningarna som medföljer varningstriangeln.

► Ställ ut varningstriangeln bakom bilen i överensstämmelse med den lag som gäller i landet.

Bränslestopp (diesel)

I bilar med dieselmotor måste bränslesystemet flödas efter ett bränslestopp.

Innan du startar flödet av systemet, är det viktigt att du håller minst 5 liter diesel i bränsletanken.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **tankning** och om **feltankningsskydd (för dieselmotor)**.

För icke-BlueHDI-versioner finns bränslesystemets komponenter under motorhuven, eventuellt under det avtagbara skyddet.

i För mer information om **motorrummet** och i synnerhet lokaliseringen av de olika komponenterna under motorhuven, se motsvarande avsnitt.

1.5 BlueHDI-motorer

- Slå på tändningen (utan att starta motorn).
- Vänta i cirka 1 minut och slå av tändningen.
- Aktivera startmotorn för att starta motorn.

Om motorn inte startar vid första försöket ska du inte fortsätta att försöka starta, utan göra om proceduren från början.

2.0 BlueHDI-motorer

- Slå på tändningen (utan att starta motorn).
- Vänta i cirka 6 sekunder och slå av tändningen.
- Upprepa proceduren 10 gånger.

- Aktivera startmotorn för att starta motorn.

Om motorn inte startar vid första försöket ska du inte fortsätta att försöka starta, utan göra om proceduren från början.

2.0 HDI-motorer

- Öppna motorhuven och ta loss dekorkåpan om så behövs för att komma åt handpumpen.

- Lossa luftningsskruven.



- Använd handpumpen tills bränsle syns i den genomskinliga slangen.

- Dra åt luftningsskruven som tidigare.


- Aktivera startmotorn tills motorn kommer i gång (om den inte kommer i gång vid det första försöket, vänta cirka 15 sekunder och försök igen).

- Om motorn inte startar efter flera försök, ska man pumpa med handpumpen på nytt och sedan aktivera startmotorn.


- Sätt tillbaka och kläm fast dekorkåpan. Stäng sedan motorhuven.

Verktyslåda

Åtkomst

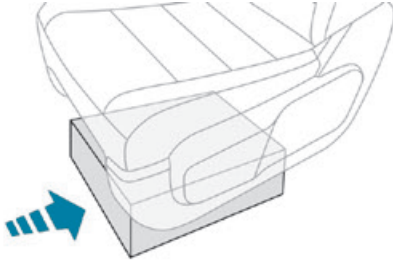


Verktyslådan finns under vänster framsäte.

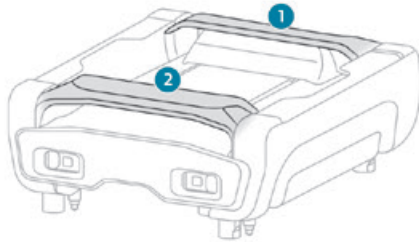


i Stängarna 1 och 2 hindrar av säkerhetsskäl verktyslådan från att åka ur facket om den inte skulle vara ordentligt fastlåst.

Borttagning

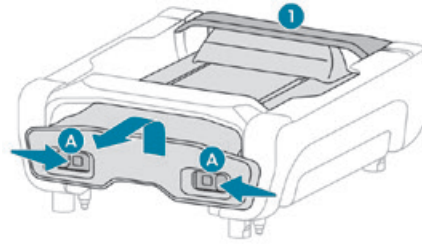


- Tryck på låsen **A** och skjut dem inåt för att frigöra verktyslådan.
- Att ta det efter fältet 1, lyft lådan något och dra den så långt det går.

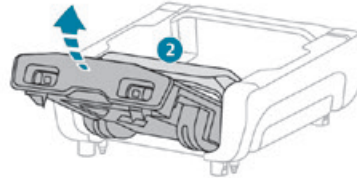

- Lyft sedan lådan uppåt över stängan 2.


Öppna

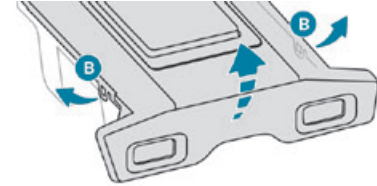


- Snäpp loss fästena **B** på locket och öppna det för att ta ut verktygen.

Förvaring

- Sätt tillbaka locket på lådan och knäpp tillbaka fästena **B**.

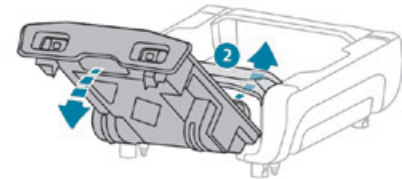

- Placera lådan med främre delen lutad uppåt.
- För att komma förbi stängan 2 skjuter du in lådan samtidigt som du sänker ned den.
- För att komma förbi stängan 1 lyfter du något på lådan och skjuter in den så långt det går.

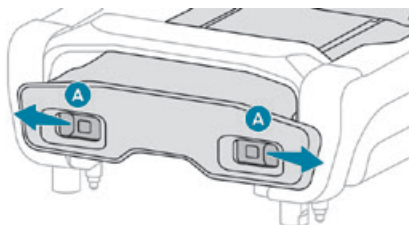

► När lådan är på plats i sitt fack **längst in** skjuter du den mot mattan och drar låsen **A** utåt så att den låses fast.

i Dra i lådan för att kontrollera att den sitter fast ordentligt i facket.

Provisorisk punkteringsreparationssats

i Skanna QR-koden på sidan 3 för att se förklarande videor.

Den består av en kompressor och en tätningspatron, vilket gör att du kan utföra en **tillfällig reparation** av däckets så att du kan köra till närmaste garage.

Den är utformad för reparation av de flesta punkteringar på däckens slityta.

i Med kompressorn kan du kontrollera och justera däcktrycket.


Ta fram reparationssatsen

Satsen är placerad i en verktygslåda.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **verktygslådan**.

Lista över verktyg

Dessa verktyg är speciellt avsedda för din bil och kan variera beroende på utrustningen. Använd dem inte för andra ändamål.

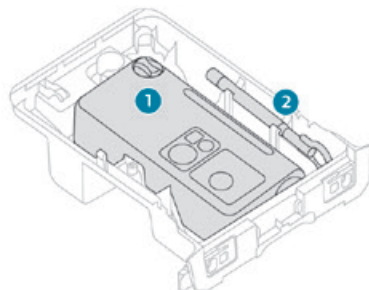

1. 12 V-kompressor.


Innehåller tätningsmedel som används för en tillfällig reparation av däckets och för justering av däcktrycket.

2. Bogserögla.


i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bogsering**.

i Däcktryck anges på denna dekal. Mer information om

Identifieringsmärkningar, särskilt denna etikett, se motsvarande avsnitt.



Komponenter i satsen

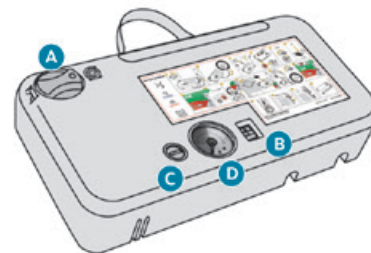


A. "Reparation" eller "Uppblåsning" väljarläge.

B. Strömbrytare på I/av O.

C. Knapp för trycksänkning.

D. Manometer (i bar och psi).

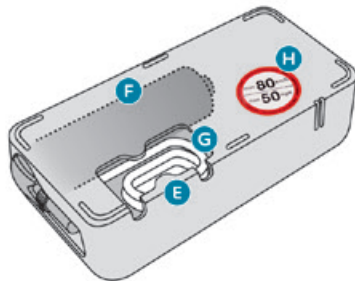

- E. Fack med kabel och adapter för 12 V-uttag.
- F. Patron med tätningsmedel.
- G. Vit slang med plugg för reparation och pumpning.
- H. Dekal för fartbegränsning.

! Elsystemet i bilen medger inkoppling av kompressorn under den tid som behövs för att reparera det punkterade däck. Använd endast de två 12 V-uttagen som sitter **framtill** för att ansluta kompressorn.

Reparationsmetod, tätning

- Parkera bilen på en plats där den inte blockerar trafiken och dra åt parkeringsbromsen.
- Följ säkerhetsinstruktionerna (varningsblinkers, varningstriangel, bärande av reflexväst etc.) enligt gällande lagstiftning i det land där du befinner dig.
- Slå av tändningen.




► Vrid omkopplaren **A** till läget "Reparation".

► Kontrollera att strömbrytaren **B** är ställd på **O**.



Ta bort främmande föremål som trängt in i däck.

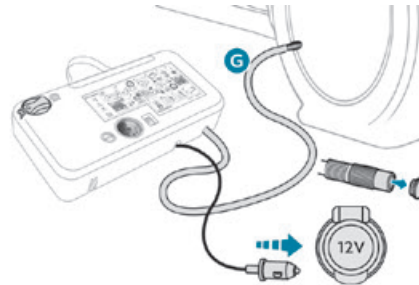

- Rulla ut den vita slangen **G** helt.
- Skruva loss pluggen ur den vita slangen.
- Anslut den vita slangen till ventilen på det däck som ska repareras.
- Anslut kompressorns stickkontakt till 12 V-uttaget på bilen.



► Sätt fast dekalen för fartbegränsning.



Dekalen för fartbegränsning ska klistras fast inne i bilen, i förarens synfält, för att påminna om att ett hjul används tillfälligt.

- Starta bilen och låt motorn vara i gång.



Starta inte kompressorn innan den vita slangen har anslutits till däckventilen för att undvika att tätningsmedel sprutar ut.

► Sätt i gång kompressorn genom att ställa strömbrytaren **B** i läge **I** tills däcktrycket når 2,0 bar. Tätningsmedlet sprutas in under tryck i däck. Lossa inte slangen under tiden (risk för motblåsning).




Om du inte lyckas uppnå detta tryck efter cirka sju minuter går däck inte att reparera. Ta kontakt med en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att åtgärda problemet.

► Ta bort satsen och skruva fast pluggen i den vita slangen. Var försiktig så att du inte smutsar ned bilen med tätningsmedlet. Placera satsen så att du har den nära till hands.




Var försiktig: tätningsmedlet är skadligt vid förtäring och irriterar ögonen. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Bäst före-datum för vätskan anges på flaskan. Efter användning får flaskan inte kastas i naturen. Lämna tillbaka den till en PEUGEOT-verkstad eller en godkänd insamlingspunkt. Glöm inte att köpa en ny flaska tätningsmedel hos en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad.

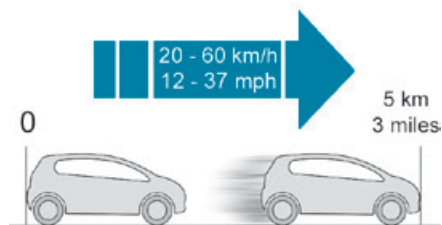

- Kör genast cirka fem kilometer i låg hastighet (mellan 20 och 60 km/h) så att punkteringen tätas.
- Stanna och kontrollera reparationen och **däcktrycket** med hjälp av satsen.

Pumpning, justering och kontroll av däcktryck

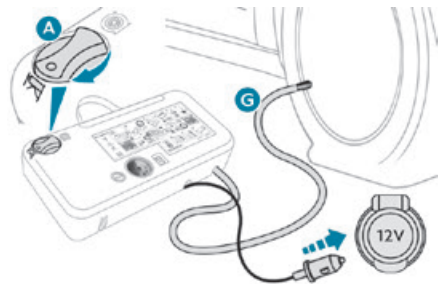

- Vrid omkopplaren **A** till läget pumpning.
- Rulla ut den vita slangen **G** helt.
- Anslut det vita röret till ventilen på det reparerade däck.

- Anslut kompressorns elkontakt igen till fordonets 12V-uttag.
- Starta bilen och låt motorn vara i gång.

! Vänd dig snarast till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Du måste berätta för teknikern att satsen har använts. Efter en undersökning informerar teknikern dig om däckets kan repareras eller om det måste bytas.

- Justera däcktrycket med kompressorn (öka däcktrycket genom att ställa in strömbrytaren **B** i läge **I** och sänk däcktrycket genom att ställa in strömbrytaren **B** i läge **O** och tryck på knappen **C**), i enlighet med bilens däcktrycksdekal (sitter vid förardörren).
- En efterföljande tryckförlust indikerar att punkteringen inte är helt tätad; kontakta en PEUGEOT återförsäljare eller en kvalificerad verkstad för att reparera ditt fordon.

- Ta bort satsen och ställ undan den.

! Kör i en hastighet på högst 80 km/tim och begränsa körsträckan till cirka 200 km.

i Du kan också använda kompressorn utan att spruta in tätningsmedel, för att kontrollera däcktrycket och justera det.


i Om du inte lyckas nå det tryck som krävs efter omkring 7 minuter visar detta att däckets inte går att reparera. Kontakta en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en

annan kvalificerad verkstad för att åtgärda problemet.

! Kör inte mer än 200 km med det reparerade däck. Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att få däck bytta.


! Om trycket i ett eller flera däck ändras måste däcktrycksvarnaren nollställas. Läs under motsvarande rubrik för mer information om **däcktrycksvarnaren**.

Uttagning av slangen och patronen

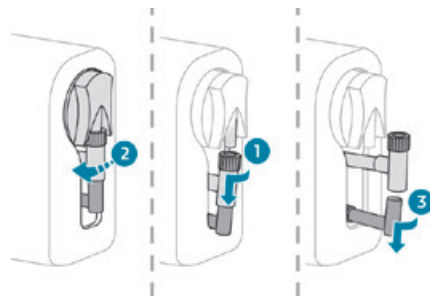

- Vrid slangen **2** åt vänster tills den kommer i kontakt med enheten.
- Koppla bort anslutningen **1** från patronen genom att vrida den moturs ett kvarts varv.

- Dra ut slangen **2** något och koppla sedan bort anslutningen **3** från luftintagsslangen genom att vrida den moturs ett kvarts varv.

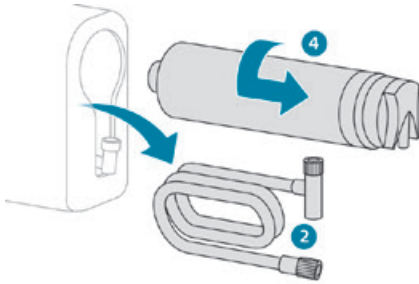

- Ta ut slangen **2**.
- Håll kompressorn rakt uppåt.
- Skruva loss patronen **4** underifrån.

Vid monteringen av den nya patronen och slangen utför du dessa moment i omvänd ordning.

- ! Vätska kan rinna ut.
Bäst före-datum för vätskan anges på patronen.

Patronen med tätningsmedel är endast avsedd att användas en gång, även om patronen inte töms helt vid användning. Efter användning får patronen inte kastas i naturen. Lämna tillbaka den till en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en godkänd insamlingspunkt.

Glöm inte att köpa en ny behållare hos en PEUGEOT-auktoriseraad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Reservhjul


- i Skanna QR-koden på sidan 3 för att se förklarande videor.

Ta fram verktygen

Verktygen finns i verktygslådan.

- i Se motsvarande avsnitt för mer information om **verktygslådan**.

Lista över verktyg

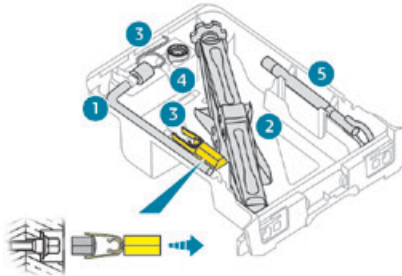

1. Hjulbultsnyckel.
Används för att demontera hjulets bultar och för att höja/sänka domkraften.

2. Domkraft.
Används för att lyfta upp bilen.
3. Hjulbultskydd/hjulborttagningsverktyg.
Beroende på fordonets utrustning tar detta bort hjulbultskydden på legeringshjul eller hjulbeslag på stålhjul.
4. Hylsa för hjulens stödskyddsskruvar.
Används för att anpassa hjulbultsnyckeln till speciella s.k. stödskyddsbultar.
5. Bogseröglå.

- i Se motsvarande avsnitt för mer information om **bogsering**.

! Dessa verktyg är speciellt avsedda för din bil och kan variera beroende på utrustningen.
Använd dem inte för andra ändamål.

! Använd endast domkraften för att byta ut ett skadat eller punkterat däck.

Använd ingen annan domkraft än den som medföljer bilen.

Ta kontakt med en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för att anskaffa en godkänd domkraft från tillverkaren som passar din bil om originaldomkraften saknas. Domkraften uppfyller EU-bestämmelserna enligt Maskindirektivet 2006/42/EG. Domkraften kräver inget underhåll.

Reservhjulets placering


- Du kommer åt reservhjulet från baksidan.
- Beroende på version, öppna skåpdörrarna eller bakluckan.

i För att undvika att de elektriska sidodörrarna öppnas oavsiktligt, ska du avaktivera funktionen Automatisk baklucksöppning från bilens inställningsmeny. Se motsvarande avsnitt för mer information om den **fjärrstyrda skjutdörren**.




- Om bilen är utrustad med en dragkrok lyfter du med hjälp av domkraften bilens bakdel (måste ske vid punkt **B**) tills det finns tillräckligt med plats för att dra ut reservhjulet.

Ta bort reservhjulet från hållaren

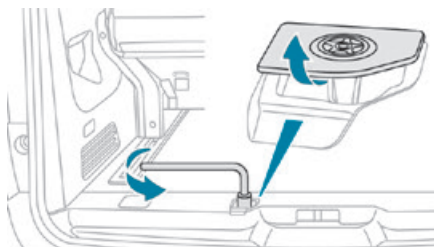


- Leta rätt på skruven till reservhjulshållaren. Skruven sitter på tröskeln vid bakdörren.
- Lossa skruven moturs med hjulbultsnyckeln (ungefär 14 varv) så att hållaren sänks och du kan lossa kroken på den.

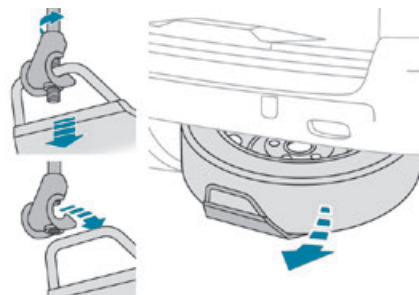

- Frigör hjulhållaren från kroken. Ta ut och placera reservhjulet nära det hjul som ska bytas ut.

Sätt tillbaka reservhjulet på hållaren

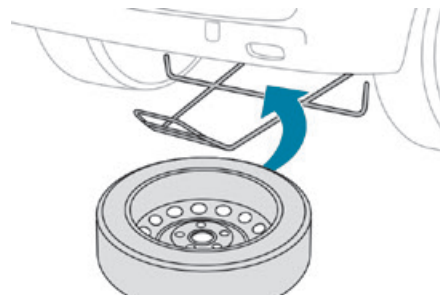

- Placera hjulet mitt emot reservhjulshållaren.
- För steg för steg in hjulet på hållaren med växelvisa rörelser (från vänster till höger) tills du kan lossa kroken fasten.
- Fäst hållaren med kroken och skruva sedan tillbaka skruven med hjulbultsnyckeln tills den sitter fast igen.

Däck i hållaren

Du kan ändra däckets storlek på reservhjulet genom att följa anvisningarna nedan.

Original däckens dimensioner	Kompakt-Standard	Long
215/65 R16	Det är förbjudet att placera ett 225-hjul i hållaren.	Det finns ingen begränsning.
215/60 R17		
215/60 R17 M&S		
225/55 R17	Det rekommenderas inte att placera ett 215-hjul i hållaren (risk för buller).	

i Ett punkterat däck med storlek 215 eller 225 kan placeras i hållaren.

Demontering av hjul

! Parkera bilen

Parkera bilen på ett sådant sätt att du inte hindrar trafiken: på vågrät och stadig mark där det inte är halt.

Med manuell växellåda: lägg i ettans växel innan du slår av tändningen för att spärra hjulen.


Med automatlåda: ställ växelväljaren i läge **P** innan du slår av tändningen för att hjulen ska spärras.

Med körväljaren: ställ växelväljaren i läge **P** innan du slår av tändningen för att hjulen ska spärras.

Aktivera parkeringsbromsen, såvida den inte är programmerad i automatiskt läge (för en elektrisk parkeringsbroms), och kontrollera att kontrollampen tänds på instrumentpanelen. Se till att passagerarna har lämnat fordonet och befinner sig på en säker plats.

Kryp aldrig in under en bil som är upplyft med hjälp av en domkraft; använd en pallbock.


Om bilen är utrustad med elektrisk parkeringsbroms ska du placera en kil under det diagonalt motsatta hjulet sett från det hjul som ska bytas.

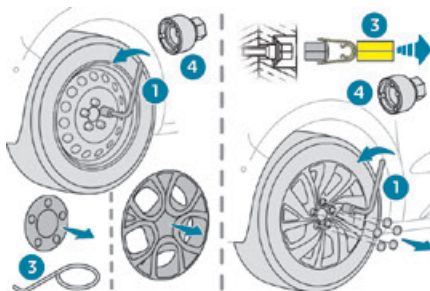


- Om bilen har plåtfälgar tar du bort bultkåpan med verktyg **3** eller tar bort navkapseln för hand.
- Om bilen har aluminiumfälgar ska du lossa varje kåpa med verktyg **3**.
- Om bilen är utrustad med stölskyddsskruvar ska du montera hylsan för stölskyddsskruvar


4 på hjulbultsnyckeln **1** för att lossa stölskyddsskruven.

► **Lossa** övriga hjulbultar (utan att ta bort dem) enbart med hjulbultsnyckel **1**.

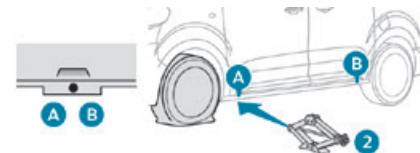

► Placera domkraftens fot på marken och kontrollera att den står lodrätt under lyftpunkten **A** eller **B** på underredet, närmast det hjul som ska bytas.

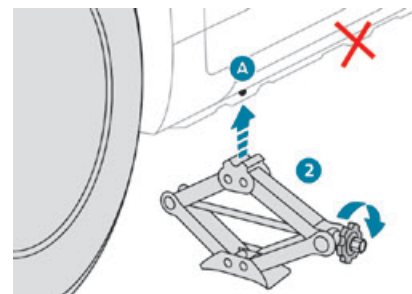

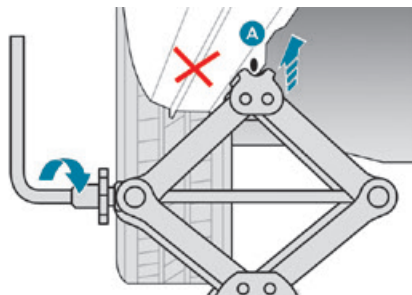


- Använd ratten för att veva ut domkraften **2** tills dess överdel kommer i kontakt med lyftpunkt **A** eller **B**. Bilens stödområde **A** eller **B** måste passas in ordentligt mitt på domkraftens överdel.
- Lyft bilen så att avståndet mellan hjulet och marken är tillräckligt för att lätt kunna placera in reservhjulet (som inte är punkterat).

! Risk för personskador!


Kontrollera att domkraften står stabilt.

Om underlaget är halt eller löst finns det risk att domkraften börjar glida eller sjunker ihop. Var noga med att endast placera domkraften vid punkterna **A** eller **B** under fordonet och kontrollera att lyftpunkten på fordonet är korrekt centrerad på domkraftshuvudet. Annars finns risk för skador på bilen och/eller att domkraften sjunker ihop.

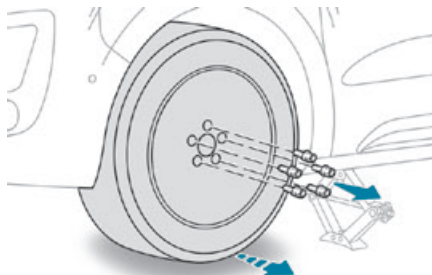


- Ta bort bultarna och förvara dem på en ren plats.
- Ta loss hjulet.

Montering av hjulet

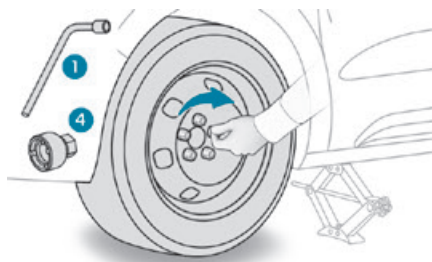


- Montera hjulet på navet.
- Skruva in bultarna för hand så långt det går.
- **Dra åt** stölskyddsskruven en aning med hjulbultsnyckeln **1** utrustad med stölskyddshylsan **4** om den är monterad på ditt fordon.

- Dra åt de andra bultarna enbart med hjälp av hjulbultsnyckeln **1**.

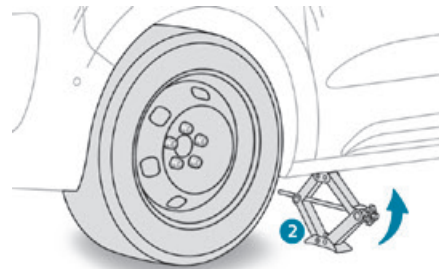


- Sänk åter bilen helt ned på marken.
- Fäll ihop domkraften **2** och ta bort den.

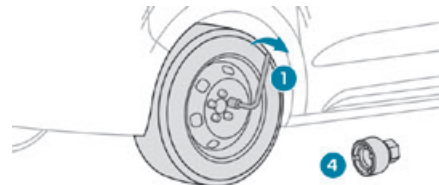

- Dra åt stölskyddsskruven en aning med hjulbultsnyckeln **1** utrustad med stölskyddshylsan **4** om den är monterad på ditt fordon.
- Dra helt fast de andra bultarna med hjulbultsnyckeln **1**.
- Lägg tillbaka verktygen i verktygslådan.

i Montera ett reservhjul med plåtfälg eller ett nödreservhjul

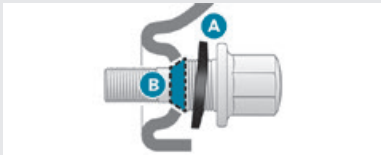

Om bilen är utrustad med lättmetallfälgar kommer brickorna **A** inte i kontakt med reservhjul med plåtfälg eller ett provisoriskt reservhjul. Hjulet hålls på plats med koniska kontaktytan **B** på var och en av bultarna.

! Efter ett hjulbyte

Placera det punkterade däck på rätt sätt i hållaren. Uppsök en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad direkt. Kontrollera även det punkterade däck. Efter en undersökning informerar teknikern dig om däck kan repareras eller om det måste bytas.

i Vissa hjälpfunktioner, som Active Safety Brake, ska inaktiveras.

i Om bilen har däcktrycksvarnare ska du kontrollera däcktrycket och sedan starta om systemet. Läs under motsvarande rubrik för mer information om **däcktrycksvarnaren**.

i **Däcktrycksvarnare**
Reservhjulet i plåt har ingen sensor.

i **Hjul med navkåpa**
Vid återmontering av hjulet monterar du navkapseln genom att först placera dess urtag mitt emot ventilen och sedan trycka på dess omkrets med handflatan.

Byte av lampa

i Under vissa väderförhållanden (t.ex. låga temperaturer eller fukt) är det normalt med imbildning på insidan av strålkastarnas och bakljusens glas, och detta kommer att försvinna några minuter efter det att lamporna har tänts.

! Strålkastarna har glas av polykarbonat som är belagda med skyddslack:
– **Rengör dem inte med en torr eller slipande trasa och inte heller med rengörings- eller lösningsmedel.**
– Använd en svamp och tvålatten eller ett medel med neutralt pH-värde.
– Rikta inte vattenstrålen länge mot strålkastarna, lamporna och runt dessa om du använder en högtryckstvätt, för att undvika att skada skyddslacken och tätningarna.

! Vid byte av lampa ska du slå av tändningen och vänta några minuter så att strålkastarna/lamporna hinner svalna. Risk för allvarig brännskada!
Rör inte lampan direkt med fingrarna. Använd en luddfri trasa.
Det är endast tillåtet att använda UV-blockerande lampor för att inte skada strålkastaren.
Byt alltid ut den trasiga lampan mot en ny lampa av samma typ och med samma specifikation. Byt lamporna i par för att undvika obalans i belysningen.

i Halogenlampor (Hx)

Kontrollera att lampan sitter korrekt i huset för att säkerställa att belysningen blir fullgod.


! Öppning av motorhuven/Åtkomst till lampa

Var försiktig när motorn är varm - risk för brännskador!
Se till att föremål eller kläder inte fastnar i kylarfläkten - risk för strypning!

! Efter byte av glödlampa


Montera tillbaka lampan genom att utföra momenten i omvänd ordningsföljd. Stäng skyddskåpan försiktigt så att lampinsatserna blir helt täta.

Modell med halogenstrålkastare

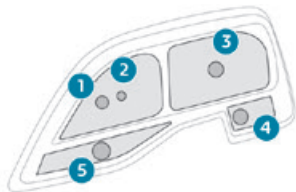

1. Positionsljus (W5W – 5 W)
2. Hellsjus (H1-55W)
3. Halvljus (H7 – 55 W)
4. Varselljus (W21W LL-21W)
5. Blinkers (PY21W-21W orange)

Modell med xenonstrålkastare

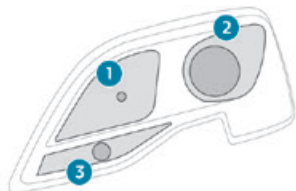

1. Hellsjus (H1-55W)
2. Halvljus (D8S-25W)
3. Blinkers (PY21W-21W orange)


! Tänk på att området bakom högra lampan (bilens färdriktning) kan vara varmt och ge brännskador (avluftningsslang).

Åtkomst till glödlamporna



- Tryck på den övre klämman på locket och tippa det sedan bakåt för att ta bort det.

Halvljus

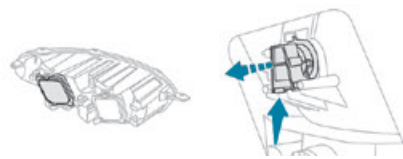


- Tryck på det nedre klämman på kontakten och ta bort monteringen av kontakt och glödlampa.
- Dra ut lampan och byt ut den.

i När man sätter tillbaka kontakten och lampan i lampenheten ska man placera enheten korrekt i dess hölje tills den klickar på plats.

! Rör inte vid Xenon-lamporna (D8S) - risk för elstöt!

Du måste vända dig till en PEUGEOT- auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad om du behöver byta ut denna typ av lampa.

Varselljus

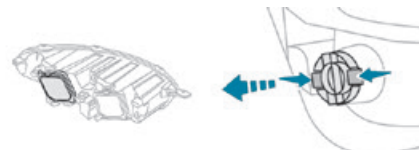


- Tryck på de två sidoklämmorna på kontakten och ta bort anslutningen och glödlampen.
- Dra ut lampan och byt ut den.

Positionsljus




- Tryck på de två sidoklämmorna på kontakten och ta bort anslutningen och glödlampen.
- Dra ut lampan och byt ut den.

Helljus

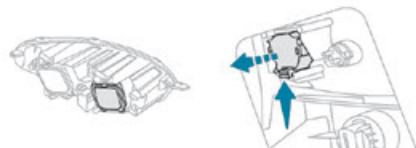

- Tryck på det nedre klämman på kontakten och ta bort monteringen av kontakt och glödlampa.
- Dra ut lampan och byt ut den.

Blinkers

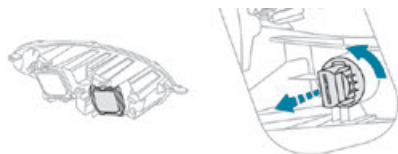


- Skruva loss lamphållaren genom att vrida den ett kvarts varv moturs.
- Ta bort lamphållaren och byt ut den trasiga lampan.

i Snabbare blinkning hos blinkersen (vänster eller höger) indikerar fel på en av lamporna på respektive sida.


i Gula lampor ska bytas ut mot lampor med samma tekniska egenskaper och samma färg.

Varselljus/positionsljus

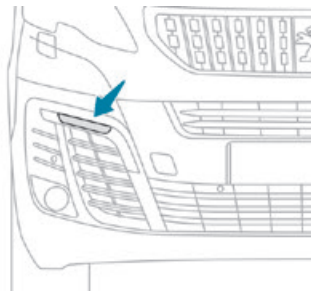


Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för byte av den här typen av lampa.
Din PEUGEOT-verkstad kan erbjuda en utbytessats för LED-lampor.

Dimstrålkastare (H11-55W)

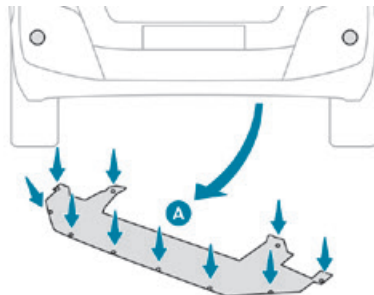

- Lossa bultarna på avböjaren under den främre stötfångaren **A**, ta sedan bort den.

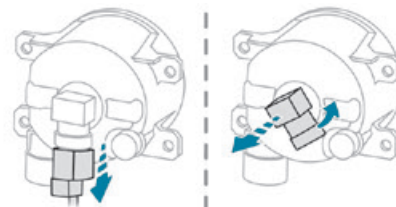

- Ta bort låsclipset och lossa kontaktstycket.
- Skruva loss lamphållaren ett kvarts varv moturs och demontera den.
- Byt ut den defekta lampan.

i Du kan också kontakta en PEUGEOT-återförsäljare eller en kvalificerad verkstad för att byta ut dessa glödlampor.

Sidoblinkers



- Tryck sidoblinkersljuset bakåt och frigör det.
- Vid återmonteringen ska sidoblinkersljuset stickas in framåt och sedan föras tillbaka bakåt.

Gula lampor (blinkers och sidoblinkers) ska bytas ut mot lampor med samma tekniska data och samma färg.


Bakljus




1. Bromsljus/positionsljus (P21/5W-21/5W)
2. Blinkers (PY21W-21W orange)
3. Backljus (P21W-21W)
4. Dimljus/positionsljus (P21/4W-21/4W)

i Om bilen är utrustad med innerpanel bör du vända dig till en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad för att utföra åtgärden.


- Identifiera den defekta lampan och öppna sedan bakdörrarna eller bakluckan beroende på version.

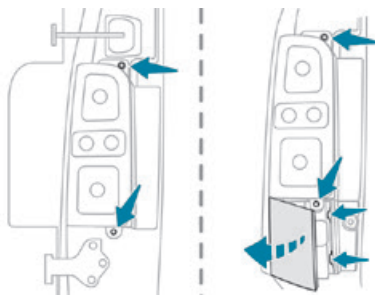

- Skruva loss de 2 fästskruvarna från utsidan med sidförskjutna dörrar.
- Med bakluckan drar man loss plastplattan från utsidan och lutar den sedan utåt för att ta bort den. Skruva sedan loss de 2 fästskruvarna.

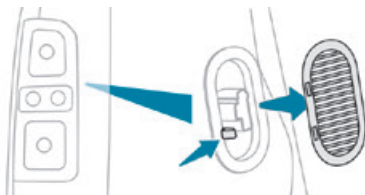


- Från insidan, och beroende på version, ta bort ventilationsgallret.
- Håll i lyktan, tryck på clipset på insidan och ta bort lyktan försiktigt.
- Koppla ur kontaktstycket.

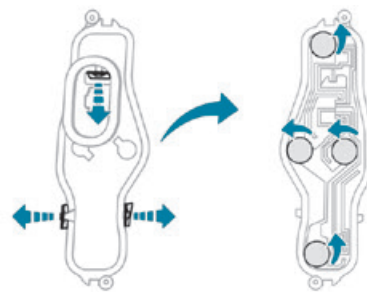


- Särta lätt på de 3 fästena för att dra ur lamphållaren.
- Ta bort den trasiga lampan genom att trycka lätt på ovensidan och vrid ett kvarts varv medurs.
- Byt lampan.

Byte av det övre bromsljuset (W5W – 5W)

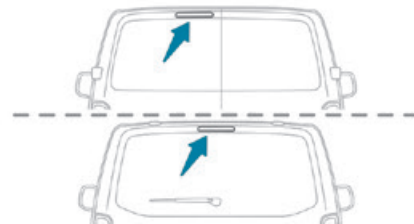


- Beroende på version, öppna vänster bakdörr eller bakluckan.

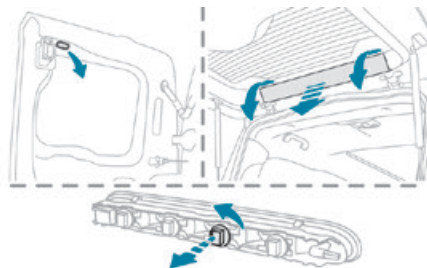

- Ta bort plasthöljet med en skruvmejsel på skåpdörrarna.
 - Med en baklucka lossar du utrustningen i varje ände, vrider den från botten till topp och lossar sedan mittklämmorna för att ta bort den.
 - För in en skruvmejsel i öppningen och tryck lampan mot utsidan.
 - Koppla från kontaktstycket och ta sedan bort lampan.
 - Skruva bort lamphållaren ett kvarts varv moturs och byt den trasiga lampan.
- Montera lampan genom att trycka fast den.

Nummerplåtsbelysning (W5W-W)

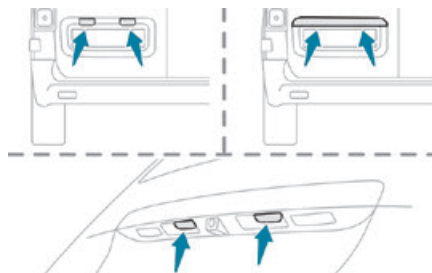

- Stick in en liten skruvmejsel i ett av urtagen på utsidan av det genomskinliga locket.
 - Tryck den utåt för att få loss det.
 - Ta bort det genomskinliga locket och byt ut den trasiga lampan.
- Tryck fast det genomskinliga locket för att snäppa fast det.

Taklampor (fram och bak)


LED-taklampor



Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad för byte av den här typen av lampa.
Din PEUGEOT-verkstad kan erbjuda en utbytessats för LED-lampor.

Taklampor med glödlampa

W5W-5W

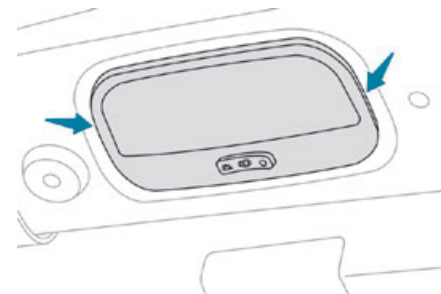


► Snäpp loss den genomskinliga kåpan genom att föra in en liten skruvmejsel i urtagen på båda sidorna om taklampan.

► Ta bort lampan och byt den.

Montera plastkåpan genom att knäppa fast den på sin plats och se till att den sitter ordentligt.

Platform Cab (bakljus)

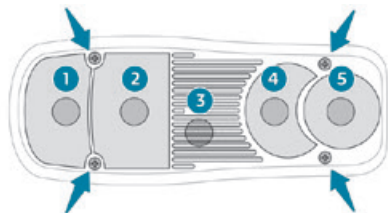

1. Blinkers (P21W-21W).

2. Brakslampor (P21W-21W).

3. Positionsljus (R10W-10W).

4. Backljus (P21W-21W).

5. Dimljus (P21W-21W).


► Lokalisera den defekta lampan.

► Skruva loss de 4 fästskruvarna från linsenhetsen och ta bort den.

► Ta bort den trasiga lampan genom att trycka lätt på ovansidan och vrid ett kvarts varv medurs.
► Byt lampan.

Byte av säkring

Komma åt verktyg och säkringsboxen i instrumentbrädan

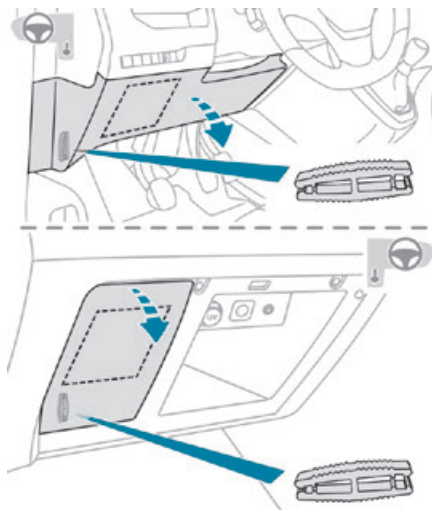

Säkringstången och säkringarna sitter bakom säkringsboxens lock.

► Ta loss locket genom att dra i den övre vänstra delen och sedan den högra.

► Ta bort locket helt.

Byta säkring

Innan du byter ut en säkring måste du:

► Identifiera orsaken till felet och åtgärda detta.

► Stäng av all strömförbrukning.

► Se till att bilen står stilla och slå ifrån tändningen.

► Identifiera den trasiga säkringen med hjälp av befintliga säkringstabeller och kopplingsscheman.

Vid byte av en säkring är det viktigt att:

► Använd specialtången för att dra ut säkringen och kontrollera om den är hel eller inte.

► Alltid byta en defekt säkring mot en säkring med samma amperetal (samma färg). Om en annan ampertal används kan det leda till funktionsfel - brandrisk!

Om felet uppträder igen kort efter att säkringen bytts ut bör du låta en PEUGEOT auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera bilens elektriska system.


i Komplettera säkringstilldelningstabeller och motsvarande diagram

Vänd dig till en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad för mer information.

! Byte av en säkring som inte finns med i tabellerna kan leda till ett allvarligt


funktionsfel på bilen.

Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

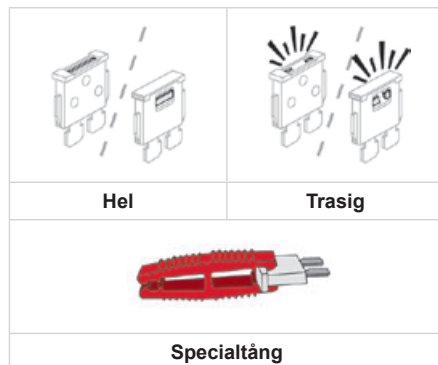

i Kontakta en PEUGEOT-verkstad om du behöver hjälp med montering av dragkrok eller utrustning för t.ex. taxibilar.

Version 1 (Eco)

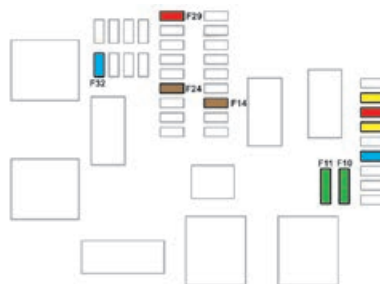

Säkringarna som beskrivs nedan varierar beroende på fordonets utrustning.

Säkringsnr	Strömstyrka (Ampere)	Funktioner
F4	15	Signalhorn.
F5	20	Pump för vindrute- och bakrutespolare.
F6	20	Pump för vindrute- och bakrutespolare.

Säkringsnr	Strömstyrka (Ampere)	Funktioner
F7	10	12-volts tillbehörsuttag bak.
F8	20	Enkel eller dubbel vindrutetorkare bak.
F10/F11	30	Inre/ytte lås, fram och bak.
F14	5	Larm, nöd- och assistanssamtal.
F24	5	Pekskärm, backkamera och parkeringssensor.
F29	20	Bilradio, pekskärm, cd-spelare, navigation.
F32	15	12-volts tillbehörsuttag fram.


i Installation av elektriska tillbehör

Elsystemet i bilen är konstruerat för att fungera störningsfritt med elutrustning som är standard eller tillval i din bil.

Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad innan du monterar andra elektriska tillbehör.

! PEUGEOT ersätter inte kostnader som uppstår på grund av funktionsstörningar som orsakats av montering och användning av elektrisk utrustning som inte levererats eller godkänts av PEUGEOT och som inte installerats enligt dess rekommendationer – speciellt om alla anslutna tillbehör tillsammans har en strömförbrukning på mer än 10 mA.

Version 2 (Full)

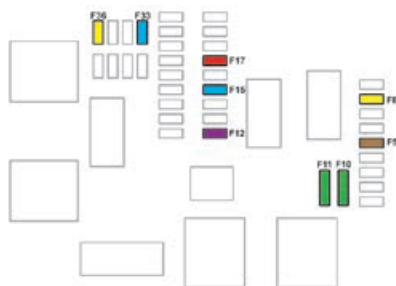

Säkringarna som beskrivs nedan varierar beroende på fordonets utrustning.


Säkringsnr	Strömstyrka (Ampere)	Funktioner
F5	5	Pekskärm, backkamera och parkeringssensor.
F8	20	Enkel eller dubbel vindrutetorkare bak.
F10/F11	30	Inre/ytte lås, fram och bak.
F12	3	Larm.
F17	10	12-volts tillbehörsuttag bak.

Säkringsnr	Strömstyrka (Ampere)	Funktioner
F33	15	12-volts tillbehörsuttag fram.
F36	20	Bilradio, pekskärm, cd-spelare, navigation.

Säkringar i motorrummet

Säkringsboxen är placerad i motorrummet, nära batteriet.

Åtkomst till säkringar

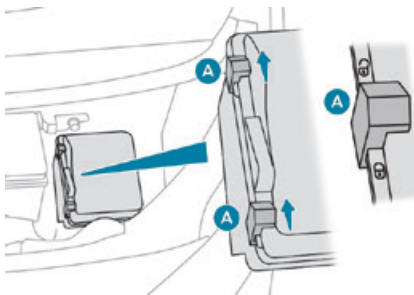

- Lås upp båda reglarna A.
- Ta bort locket.
- Byt ut säkringen.

► Stäng locket noggrant efter åtgärden och lås sedan de två reglarna A för att säkerställa att säkringsboxen är ordentligt förseglad. Säkringarna som beskrivs nedan varierar beroende på fordonets utrustning.

Säkringsnr	Strömstyrka (Ampere)	Funktioner
F14	25	Pump till vindrute- och bakrutespolare.
F19	30	Vindrutetorkarmotor.
F20	15	Pump till vindrute- och bakrutespolare.
F22	15	Signalhorn.
F23	15	Höger helljus.
F24	15	Vänster helljus.

12 V-batteri/ tillbehörsbatteri

Tillvägagångssätt för att starta motorn med hjälp av ett annat batteri eller för att ladda ett urladdat batteri.

Blystartbatterier



Batterierna innehåller skadliga ämnen som svavelsyra och bly. När de har tjänat ut ska de tas om hand enligt gällande bestämmelser och får under inga omständigheter kastas i hushållssoporna. Lämna in uttjänta små och stora batterier på ett särskilt insamlingsställe.



Skydda ögon och ansikte innan du hanterar batteriet. Alla arbeten på batteriet ska genomföras på en plats med god ventilation på långt avstånd från öppna lågor eller gnistkällor, för att undvika all risk för explosion eller brand. Tvätta händerna när du är klar med dessa åtgärder.

Elmotor



Platt tillbehörsbatteri
Det är inte längre möjligt att starta motorn eller ladda om tillbehörsbatteriet.



Försiktighetsåtgärder innan du börjar arbeta på tillbehörsbatteriet
Välj läge **P**, slå av tändningen, kontrollera att instrumentpanel är avslagen och att bilen inte är inkopplad.



Starta ett annat fordon med startkablar

Använd inte tillbehörsbatteriet för att starta ett annat fordon eller ladda ett annat fordons batteri.




När du byter batteri ska du alltid ersätta det gamla med ett nytt med samma egenskaper.

Komma åt batteriet

Batteriet är placerat under motorhuven.

- Öppna motorhuven med det inre handtaget och sedan det yttre.
- Sätt fast motorhuvens stöta.

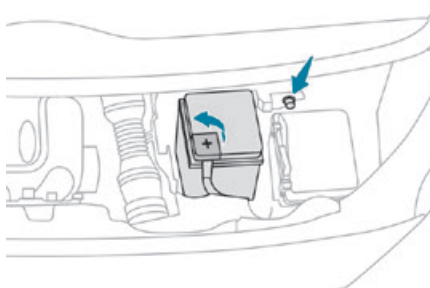

- Ta bort plastkåpan från pluspolen (+) om bilen är utrustad med en sådan. Batteriets minuspol (-) är inte åtkomlig. En separat jordpunkt finns framtill i bilen.




Se motsvarande avsnitt för mer information om **motorhuven** och **motorn**.

Starta motorn med hjälp av ett annat batteri

Om bilens batteri är urladdat kan bilen startas med ett hjälpbatteri (antingen ett separat batteri eller batteriet från en annan bil) och startkablar eller en batteri-booster.



Starta aldrig motorn genom att ansluta en batteriladdare. Använd aldrig en batteri-booster på 24 volt eller mer. Kontrollera först att hjälpbatteriet har en nominell spänning på 12 V och en kapacitet som minst motsvarar det urladdade batteriet. De båda bilarna får inte komma i kontakt med varandra. Stäng av all elförbrukande utrustning i båda bilarna (bilradio, vindrutetorkare, lyktor etc.). Kontrollera noga att startkablar inte befinner sig nära motorns rörliga delar (fläkt, rem etc.). Koppla inte ur pluspolen (+) medan motorn är i gång.

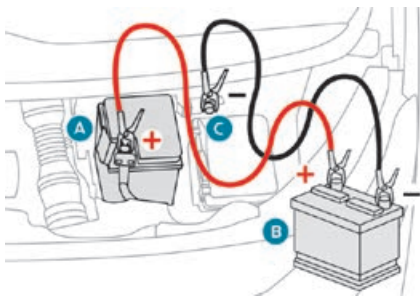

- Lyft upp plastkåpan på pluspolen (+), om bilen har en sådan.
 - Anslut den röda kabeln till pluspolen (+) på det urladdade batteriet **A** (vid den vinklade metalldelen), sedan till pluspolen (+) på hjälpbatteriet **B** eller på boostern.
 - Anslut den ena änden på den gröna eller svarta kabeln till minuspolen (-) på hjälpbatteriet **B** eller på boostern (eller till en jordpunkt i bilen där hjälpbatteriet sitter).
 - Anslut den andra änden av den gröna eller svarta kabeln till jordpunkten **C**.
 - Starta motorn på bilen där hjälpbatteriet sitter och låt den gå i några minuter.
 - Aktivera startmotorn i bilen med det urladdade batteriet och låt motorn gå.
- Stäng av tändningen och vänta en stund om motorn inte startar omedelbart, innan du försöker igen.
- Vänta tills den återgår till tomgång.
 - Ta loss startkablar i **motsatt ordningsföljd**.

- Sätt tillbaka plastkåpan på pluspolen (+), om bilen har en sådan.
- Låt motorn vara igång, med stillastående bil, i minst 30 minuter för att batteriet ska få en tillräcklig laddningsnivå.

! Om bilen körs innan en tillräcklig laddningsnivå har uppnåtts kan påverka en del av bilens funktioner.

! Urkoppling utförs i omvänd ordning.

! **Automatisk växellåda**
Försök aldrig starta motorn genom att putta på fordonet.

Ladda batteriet med en batteriladdare

För att batteriet ska få en optimal livslängd är det mycket viktigt att hålla laddningen på en tillräcklig nivå.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att ladda batteriet:

- Vid användning av bilen enbart till korta resor.
- Om bilen inte ska användas på flera veckor.

Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

! För att ladda bilbatteriet själv, använd endast en laddare som är kompatibel med blybatterier med en nominell spänning på 12 V.


! Följ bruksanvisningen som medföljer laddaren.

Plus och minus får inte kopplas omvänt.

i Batteriet behöver inte kopplas ifrån.


- Slå av tändningen.

► Stäng av alla elförbrukare (bilradio, belysning, vindrutetorkare etc.).

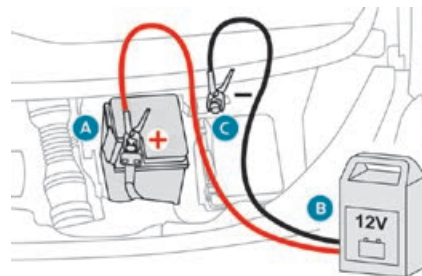

- Stäng av laddaren **B** innan kablar ansluts på batteriet för att undvika farlig gnistbildning.
- Kontrollera att laddarens kablar är i gott skick.
- Lyft upp plastkåpan på pluspolen (+), om bilen har en sådan.
- Anslut laddare **B**:s kablar så här:
 - den röda pluskabeln (+) till pluspolen (+) på batteriet **A**,
 - den svarta minuskabeln (-) till jordpunkten **C** på bilen.
- I slutet av laddningen: stäng av laddaren **B** innan du kopplar loss kablar från batteriet **A**.

! Om denna etikett finns i bilen använd enbart en 12 V-laddare. Annars kan ej reparerbara skador uppstå på elektrisk utrustning.

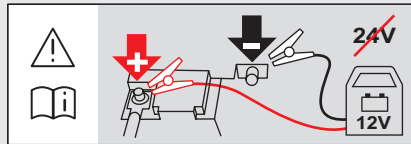

! Försök aldrig ladda ett fryst batteri. Explosionsrisk!

Om batteriet har fryst bör en PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad verkstad kontrollera att de interna delarna är oskadda och att det inte finns sprickor i behållaren, som kan leda till läckage av giftig och frätande syra.

Koppla ifrån batteriet

För att upprätthålla tillräcklig laddningsnivå för att starta motorn rekommenderar vi att batteriet kopplas ifrån om fordonet inte ska användas under en längre tid.


Innan batteriet kopplas ur:

- Stäng alla öppningsbara delar (dörrar, baklucka, rutor).
- Stäng av alla elförbrukande enheter (ljudsystém, vindrutetorkare, lampor etc.).
- Stäng av tändningen och vänta i minst 4 minuter.

Efter återkomst till batteriet är det bara nödvändigt att koppla bort (+) polen.


Kabelsko med snabbkoppling

Urkoppling av pluspolen (+)

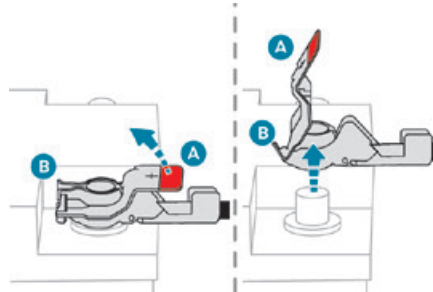

- Beroende på utrustning, Lyft upp plastkåpan på pluspolen (+).
- Höj spaken **A** för att helt frigöra klämman **B**.
- Ta bort klämman **B** genom att lyfta bort den.

Återanslutning av pluspolen (+)

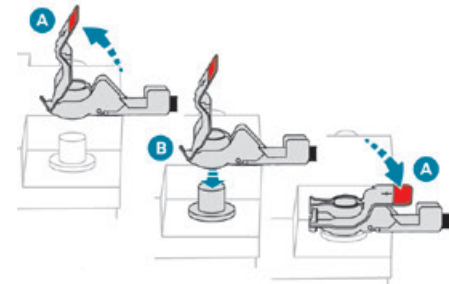

- Lyft spake **A** helt.
- Sätt tillbaka den öppna klämman **B** på pluspolen (+).
- Tryck ner klämman **B** helt.
- Sänk spaken **A** för att låsa klämman **B**.
- Beroende på utrustning, sänk plastkåpan på pluspolen (+).

! Tvinga inte spaken, eftersom den inte kommer att låsa på plats om klämman inte är korrekt placerad. Starta proceduren igen.

Efter återanslutning

När batteriet har anslutits på nytt ska du slå på tändningen och vänta 1 minut innan du startar motorn för att möjliggöra initialisering av de elektroniska systemen.

Om lättare störningar kvarstår efter dessa åtgärder ska du kontakta en

PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Återstarta viss utrustning med hänvisning till relevant avsnitt:

- Fjärrkontroll eller elektronisk nyckel (beroende på version).
- Elektriska fönsterhissar.
- Datum och tid.
- Förinställda radiostationer.

i Under sträckan som körs efter att motorn har startats för första gången kan det hända att Stop & Start inte är i funktion. Om så är fallet kommer systemet endast att vara tillgängligt igen efter en period när fordonet kontinuerligt varit stillastående, en period vars varaktighet beror på utetemperaturen och laddningsläget för batteriet (upp till ca 8 timmar).

Bogsering

Tillvägagångssätt för att bogsera din bil eller en annan bil med en avtagbar mekanisk enhet.

i Allmänna rekommendationer

Följ den lagstiftning som gäller i det land där du befinner dig.

Kontrollera att dragfordonets vikt är högre än det bogserade fordonets.

Föraren ska sitta kvar bakom ratten i bilen som bogseras och måste ha ett giltigt körkort med sig.

Vid bogsering med bilen stående på fyra hjul måste alltid en godkänd dragstång användas. Linor och remmar är förbjudna.

Den bogserande bilen måste starta gradvis.

Vid bogsering med avstängd motor har bilen inget bromsservo eller styrservo.

! Professionell bärgare måste anlitas:

- Om bilen har fått motorstopp på motorväg eller motortrafikled.
- Om det inte går att ställa växellådan i friläge, lossa rattlåset eller lossa parkeringsbromsen.

- Om det inte går att bogsera en bil med automatväxellåda med motorn igång.
- Vid bogsering med bara två hjul på marken.
- Om bilen är fyrhjulsdriven.
- Om bilen inte har en godkänd dragstång.

! Innan du bogserar bilen är det viktigt att sätta hjulen i frikopplat läge.

Se motsvarande avsnitt för mer information om **Köra på frihjul**.

i Elmotor

Ett elfordon får under inga omständigheter användas för att bogsera ett annat fordon.

Det kan dock till exempel användas för att blockera ett område.

! Med manuell växellåda: ställ växelspaken i friläge.

Med automatlåda: ställ växelväljaren i läge **N**. Om du inte följer denna regel kan det leda till att vissa bromskomponenter skadas och att bilen saknar bromsservo då motorn startas om.

Typ av bil (motor / växellåda)	Bogseringsbegränsningar			
	Främre hjul på marken	Bakre hjul på marken	Flatbädd	4 hjul på marken med dragkrok
Förbränning/Manuell	✓	✓	✓	✓
Förbränning/Automat	✗	✓	✓	✗
Elektrisk	✗	✓	✓	✗


i Vid fel på batteriet eller den elektriska parkeringsbromsen är det viktigt att anlita en yrkesutövare som använder flakbilsfordon (med undantag för manuell växellåda).

Komma åt ögla

Bogseringsögla finns i verktygslådan.

i Se motsvarande avsnitt för mer information om **verktygslådan**.


Bogsering av bilen

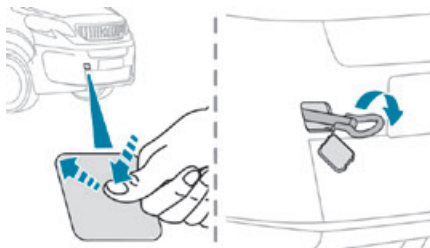

- Skjut kåpan (som visas ovan) på den främre stötfångaren uppåt för att ta loss den.
- Skruva fast bogserögla helt.
- Montera bogserstängen.

- Tänd varningsblinkersn på det fordon som ska bogseras.
- Starta försiktigt och kör långsamt en kort sträcka.

Bogsering av annat fordon

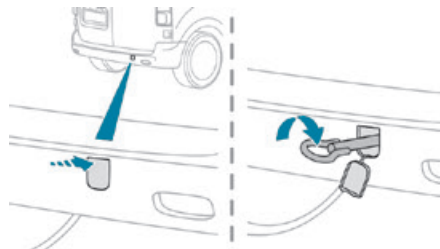

- Tryck på locket (som visas ovan) på den bakre stötfångaren för att ta loss det.
- Skruva fast bogseröglan helt.
- Montera dragkroksanordningen.
- Tänd varningsblinkersen på det fordon som ska bogseras.
- Starta försiktigt och kör långsamt en kort sträcka.

Egenskaper för motorer och släpvagnsvikter

Motorer

Information om motorn finns i bilens registreringsbevis och i försäljningsdokumentationen. Endast de tillgängliga värdena vid publiceringstillfället presenteras i tabellerna. Kontakta en PEUGEOT återförsäljare eller en kvalificerad verkstad för att få värden som saknas.

i Maxeffekten motsvarar uppmätt värde i motorprovbänk, i enlighet med gällande EU-bestämmelser (direktiv 1999/99/EG).

Vänd dig till en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad för mer information.

Vikter och släpvagnsvikter

Information om vikter och släpvagnsvikter finns i bilens registreringsbevis och i försäljningsdokumentationen.

Dessa värden står också på tillverkningsskylten eller tillverkardekalen.

Vänd dig till en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad för mer information. Den angivna tågvikten och släpvagnsvikterna gäller vid en höjd över havet på 1 000 meter. Den maximalt tillåtna släpvagnsvikten ska

minskas med 10 % för varje extra 1 000 meter över havet.

Det maximalt tillåtna kultrycket motsvarar det tillåtna trycket på dragkroken.

! När utetemperaturen är hög kan fordonets prestanda vara begränsad för att skydda motorn. När den omgivande temperaturen är högre än 37 °C bör du minska den vikt som bogseras.

! Bogsering även med ett lätt lastat fordon kan påverka dess väghållning negativt. Vid körning med släpvagn blir bromssträckan längre. Vid körning med släp ska du inte överskrida en hastighet på 100 km/h (följ gällande lagstiftning i landet).

Motorer och släpvagnsvikter - Di esel EURO 4/5



Motorer		HDi 150 BVM6		HDi 150 EAT6/EAT8		BlueHDi 150 BVM6		BlueHDi 150 EAT6/ EAT8	
Växellådor		Manuell 6-växlad		Automatisk 6/8-växlad		Manuell 6-växlad		Automatisk 6/8-växlad	
Kod		DW10F				DW10FD			
Cylindervolym (cc)		1 997				1 997			
Max. effekt: EU-standard (kW)		110				110			
Bränsle		Diesel				Diesel			
Längd		Kompakt, Standard, Long (L1/L2/L3)	Standard*, Long* (L2/L3)*	Kompakt, Standard, Long (L1/L2/L3)	Standard*, Long* (L2/L3)*	Kompakt, Standard, Long (L1/L2/L3)	Standard*, Long* (L2/L3)*	Kompakt, Standard, Long (L1/L2/L3)	Standard*, Long* (L2/L3)*
Bromsad släpvagn (inom gränsen för max tågvikt) (kg) i en lutning på 10 % eller 12 %	6-7-8-9 säten	1 100		800		1 100		800	
Obromsad släpvagn (kg)		750		750		750		750	
Maximalt tillåtet kultryck (kg)		44		32		44		32	

* Ökad nyttolast.

Motorer och släpvnagsvikter - Diesel EURO 6.2



Motorer		BlueHDi 100 S&S BVM6		BlueHDi 120 S&S BVM6		BlueHDi 120 S&S EAT8	
Växellådor		Manuell 6-växlad		Manuell 6-växlad		Automatisk 8-växlad	
Kod		DV5RUCd - ML6 - STT		DV5RUC - ML6 - STT		DW10FEU - AMN8 - STT	
Cylindervolym (cc)		1 499		1 499		1 997	
Max. effekt: EU-standard (kW)		75		88		88	
Bränsle		Diesel		Diesel		Diesel	
Längd		Kompakt/ Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/ Long* (L2/L3)*	Kompakt/ Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/ Long* (L2/L3)*	Kompakt/ Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/ Long* (L2/L3)*
Bromsad släpvnag (inom gränsen för max tågvikt) (kg)	6-7-8-9 säten	1 800	2 000	1 800	2 000	2 300	2 500
i en lutning på 10 % eller 12 %							
Obromsad släpvnag (kg)		750	750	750	750	750	750
Maximalt tillåtet kultryck (kg)		72	80	72	80	92	100

* Ökad nyttolast.

Motorer		BlueHDi 150 S&S BVM6		BlueHDi 180 S&S EAT8	
Växellådor		Automatisk 6-växlad		Automatisk 8-växlad	
Kod		DW10FD - ML6 - STT		DW10FDCU - AMN8 - STT	
Cylindervolym (cc)		1 997		1 499	
Max. effekt: EU-standard (kW)		110		130	
Bränsle		Diesel		Diesel	
Längd		Kompakt/Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/Long* (L2/L3)*	Kompakt/Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/Long* (L2/L3)*
Bromsad släpvagn (inom gränsen för max tågvikt (kg) i en lutning på 10 % eller 12 %	6-7-8-9 säten	2 300	2 500	2 300	2 500
Obromsad släpvagn (kg)		750	750	750	750
Maximalt tillåtet kultryck (kg)		92	100	92	100

Motorer och släpvnagsvikter - Diesel EURO 6.3



Motorer		BlueHDi 100 S&S BVM6		BlueHDi 120 S&S BVM6		BlueHDi 140 S&S BVM6	
Växellådor		Manuell 6-växlad		Manuell 6-växlad		Manuell 6-växlad	
Kod		DV5RUCd - ML6 - STT		DV5RUC - ML6 - STT		DW10FDDU - ML6 - STT	
Cylindervolym (cc)		1 499		1 499		1 997	
Max. effekt: EU-standard (kW)		75		88		103	
Bränsle		Diesel		Diesel		Diesel	
Längd		Kompakt/ Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/ Long* (L2/L3)*	Kompakt/ Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/ Long* (L2/L3)*	Kompakt/ Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/ Long* (L2/L3)*
Bromsad släpvnag (inom gränsen för max tågvikt) (kg)	6-7-8-9 säten	1 400		1 400		1 900	1 800
i en lutning på 10 % eller 12 %							
Obromsad släpvnag (kg)		750		750		750	750
Maximalt tillåtet kultryck (kg)		84		84		84	84

* Ökad nyttolast.

Motorer		BlueHDi 140 S&S EAT8		BlueHDi 180 S&S EAT8	
Växellådor		Automatisk 8-växlad		Automatisk 8-växlad	
Kod		DW10FDDU - AMN8 - STT		DW10FDCU - AMN8 - STT	
Cylindervolym (cc)		1 997		1 499	
Max. effekt: EU-standard (kW)		103		130	
Bränsle		Diesel		Diesel	
Längd		Kompakt/Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/Long* (L2/L3)*	Kompakt/Standard/ Long (L1/L2/L3)	Standard*/Long* (L2/L3)*
Bromsad släpvagn (inom gränsen för max tågvikt (kg) i en lutning på 10 % eller 12 %	6-7-8-9 säten	1 900	1 800	1 900	1 800
Obromsad släpvagn (kg)		750	750	750	750
Maximalt tillåtet kultryck (kg)		84	84	84	84

Motor och släpvnagsvikter - elektrisk

Elmotor

Elmotor	
Teknologi	Synkronmotor med permanentmagneter
Max. effekt: EU-standard (kW)/(hp)	100 / 136
Drivbatteri	
Teknologi	Litium-jon
Batterienhet	S: 18 moduler (L1/L2/L3) XL: 27 moduler (L2/L3)*
Installerad kapacitet (kWh)	50 eller 75
Laddning vid hemmet	Läge 2
Växelström (AC) spänning	230
Strömstyrka (A)	8 eller 16
Snabbare laddning	Läge 3
Växelström (AC) spänning	230 (enfas eller trefas)
Strömstyrka (A)	16 eller 32
Supersnabb laddning	Läge 4
Likström DC-spänning	400

* Batterienheten är inte tillgänglig för Kombi, Business, Active, Allure, Business VIP fordon med höger körning.

Släpvagnsvikter



Modellkoder:	ZZKXZ
Bromsad släpvagn (inom gränsen för max tågvikt) (kg) i en lutning på 10 % eller 12 %	1 000
Obromsad släpvagn (kg)	750
Maximalt tillåtet kultryck (kg)	60




Modellkoder:	V1ESZ/V1EZZ/VZESZ/VZEZZ	
Kod:	MEL ZAE BATT S/ MEL ZAE BATT XL	
Längd	Kompakt, Standard, Long (L1/L2/L3)	
Bromsad släpvagn (inom gränsen för max tågvikt) (kg) i en lutning på 10 % eller 12 %	5-6-7-8-9 säten	1 000
Obromsad släpvagn (kg)		750
Maximalt tillåtet kultryck (kg)		60

Mått (i mm)


Dessa mått gäller en olastad bil.



Infällda sidospeglar

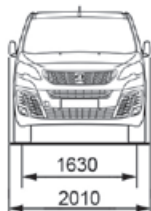


Skåpdörrar

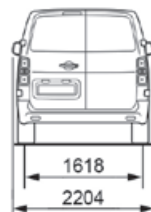


Baklucka




Kompakt

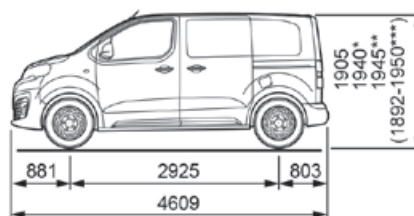

Standard

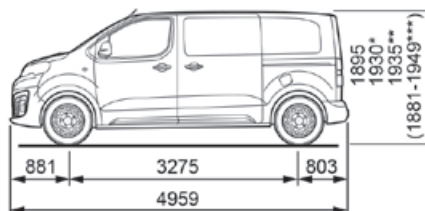


Long

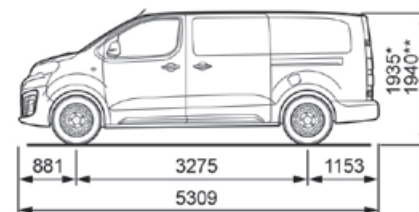



* Ökad nyttolast.

** Ökad nyttolast med höjdregering.


*** Beroende på försäljningsland.

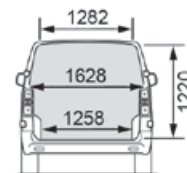




Kompakt

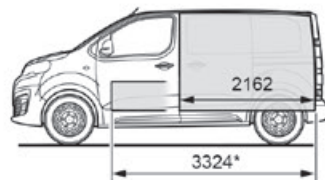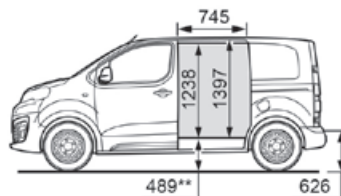


Standard

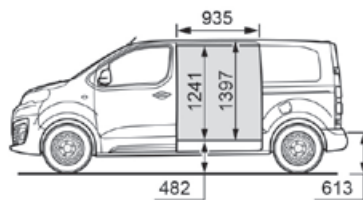

Long

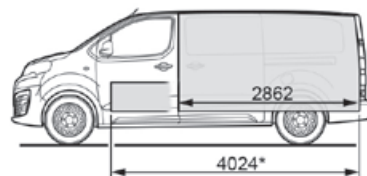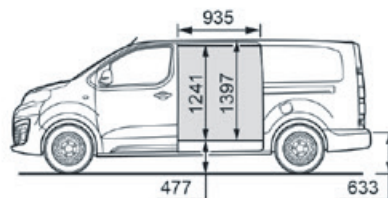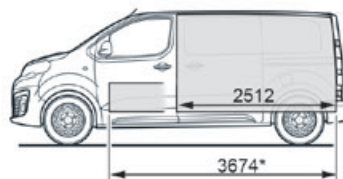

Infällda sidospeglar




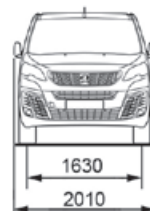


Skåpdörrar



* Med Moduwork, kanten borttagen.




** Fordonet tomt och inte lastat.

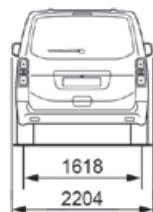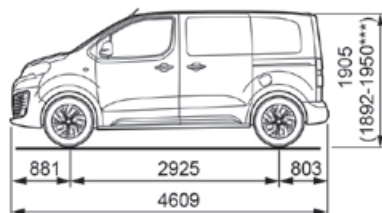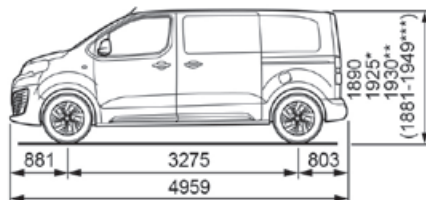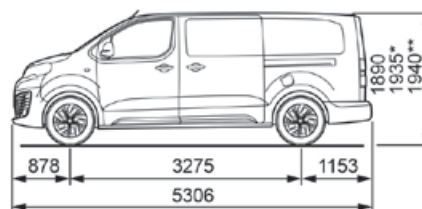Baklucka**Kompakt****Standard****Long**

* Ökad nyttolast.


** Ökad nyttolast med höjdglering.

*** Beroende på försäljningsland.

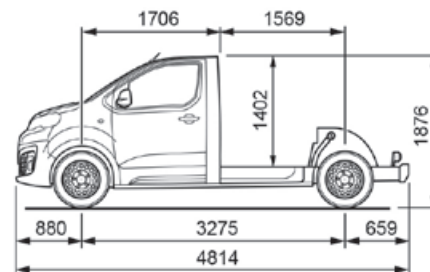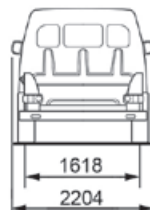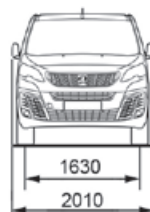Platform cab

Identifieringsmärkning

Olika synliga märkningar för identifiering och lokalisering av bilen.

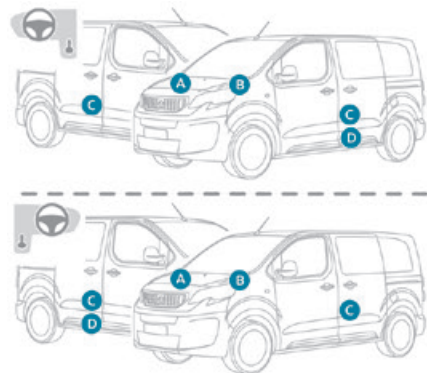

A. Chassinummer (VIN) under motorhuven.

Stämplat på chassit.

B. Chassinummer (VIN) på instrumentbrädan.

Graverad på en etikett som är synlig genom vindrutan.

C. Tillverkardekal.


Fäst vid på mittpelaren.

Innehåller följande uppgifter:

- Tillverkarens namn.
- EU-typgodkännandenummer för hela fordon.
- Chassinummer (VIN).
- Totalvikt.
- Tågvikt.
- Max. vikt på framaxeln.

- Max. vikt på bakaxeln.

D. Dekal för däck- och lackinformation.

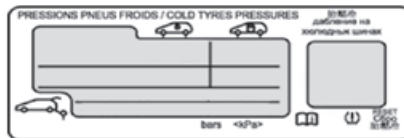

Fäst vid förardörren.

Innehåller följande uppgifter om däcken:

- Däcktryck med och utan last.
- Däckspecifikation som består av dimensioner, typ, belastnings- och hastighetsindex.
- Reservhulets däcktryck.

Anger även lackens färgkod.

i Bilen kan ursprungligen vara utrustad med däck som klarar högre belastning och hastighet än vad som anges på dekalen, men det påverkar inte däcktrycket (av kalla däck).

Om man vill byta däcktyp på bilen, kontakta en PEUGEOT-återförsäljare för att hitta däck som passar din biltyp.

Bluetooth® Ljudanläggning



i De olika funktionerna och inställningarna som beskrivs varierar beroende på fordonsversion och konfiguration.

! Av säkerhetsskäl, eftersom åtgärden kräver stor uppmärksamhet från föraren, ska du bara parkoppla mobiltelefonen med bilradions handsfree-funktion via Bluetooth **när bilen står stilla** och tändningen är på.

! Ditt bilradiosystem är kodat för att endast fungera i din bil.
För att undvika risk för stötar, brand eller mekaniska fel får ingrepp i systemet endast utföras av en återförsäljare eller en annan kvalificerad verkstad.

i För att undvika att ladda ur batteriet kan bilradiosystemet stängas av efter några minuter om motorn inte är igång.

De första stegen



Tryckning: På/av.
Vridning: ändra volymen.



Kort tryckning: byta ljudkälla (radio; USB; AUX (om sådan utrustning är ansluten); CD; streaming).

Lång tryckning: visa menyn **Telephone** (om telefon är ansluten).



Ljudinställningar:
Balans fram/bak, balans vänster/höger, bas/diskant, ljudstyrka, equalizer.
Aktivering/inaktivering av automatisk volyminställning (beroende på bilens hastighet).



Radio:
Kort tryckning: visa listan över radiostationer.

Lång tryckning: uppdatera listan.

Media:

Kort tryckning: visa listan över mappr.

Lång tryckning: visa tillgängliga sorteringsalternativ.



Välj visningsläge för displayen:
Datum; ljudfunktioner; färd dator; telefon.



Bekräfta eller visa en undermeny.



Knappar 1–6.
Kort tryckning: val av lagrad radiostation.

Lång tryckning: lagring av radiostation.



Radio:
Stegvis automatisk sökning nedåt/uppåt efter radiostationer.

Media:

Val av föregående/nästa CD-, USB-, streamingspår.

Navigation i en lista.



Radio:
Stegvis manuell sökning nedåt/uppåt efter radiostationer.

Val av föregående/nästa MP3-mapp.

Media:

Val av föregående/nästa mapp/genre/artist/spellista på USB-enheten.

Navigation i en lista.



Avbryta pågående funktion.
Gå uppåt en nivå (meny eller mapp).
Öppna huvudmenyn.

MENU



TA Aktivera/inaktivera TA-funktion (trafikmeddelanden).

Lång tryckning: val av meddelandetyp.



BAND Välj radioband FM/DAB/AM.

Reglage vid ratten

Reglage på ratten - typ 1



Radio:

Val av föregående/nästa lagrade station.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.

Media:

Val av föregående/nästa spår.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.

LIST **Radio:**
Kort tryckning: visa listan över radiostationer.

Lång tryckning: uppdatera listan.

Media:

Kort tryckning: visa listan över appar.

Lång tryckning: visa tillgängliga sorteringsalternativ.

SRC / **Annat än telefonsamtal:**
Kort tryckning: byta ljudkälla (radio; USB; AUX (om sådan utrustning är ansluten); CD; streaming), bekräftelse om menyn **"Telephone"** (Telefon) är öppen.

Lång tryckning: öppna menyn **"Telephone"** (Telefon).

När det ringer:

Kort tryckning: ta emot samtalet.

Lång tryckning: avvisa samtalet.

Under ett telefonsamtal:

Kort tryckning: öppna telefonmenyn i undermenyn.

Lång tryckning: avsluta samtalet.

OK Bekräfta ett val.

 Höja volymen.

 Sänka volymen.

 Stänga av/slå på ljudet igen genom att samtidigt trycka på knapparna för ökning och minskning av ljudvolymen.

Reglage på ratten - typ 2



MENU Öppna huvudmenyn.

+ Höja volymen.

 Stänga av/sätta på ljudet.

- Sänka volymen.

SRC / **Annat än telefonsamtal:**
Kort tryckning: byta ljudkälla (radio; USB; AUX (om sådan utrustning är ansluten); CD; streaming), bekräftelse om menyn **"Telephone"** (Telefon) är öppen.

Lång tryckning: öppna menyn **"Telephone"** (Telefon).

När det ringer:

Kort tryckning: ta emot samtalet.

Lång tryckning: avvisa samtalet.

Under ett telefonsamtal:

Kort tryckning: öppna telefonmenyn i undermenyn.

Lång tryckning: avsluta samtalet.



Starta röstigenkänningen i din smartphone via systemet.



Radio:
Kort tryckning: visa listan över radiostationer.

Lång tryckning: uppdatera listan.

Media:

Kort tryckning: visa listan över appar.

Lång tryckning: visa tillgängliga sorteringsalternativ.



Radio:
Val av föregående/nästa lagrade station.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.

Media:

Val av föregående/nästa spår.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.

Vrid reglaget för att bekräfta.

Menyer

Beroende på utförande.



"Multimedia": Media parameters, Radio parameters.



"Telefon": Call, Directory management, Telephone management, Hang up.



"Färddator".



"Underhåll": Diagnostik, Warning log, ...



"Connections": Hantera anslutningar, söka kringutrustning.



"Anpassning – konfiguration": Ställa in bilparametrar, Val av språk,

Displayinställningar, Val av enheter, Inställning av datum och tid.



Tryck på knappen **"MENU"**.



Förflyttning mellan menyerna.



Gå in i en meny.

Radio

Välja en station



Tryck upprepade gånger på knappen **SOURCE** och välj radio.



Tryck på den här knappen och välj radioband (FM/DAB/AM).



Tryck på någon av knapparna för att automatiskt söka efter radiostationer.



Tryck på en av knapparna om du vill göra en manuell sökning av högre/lägre frekvenser.



Tryck på den här knappen om du vill visa listan med lokalt tillgängliga stationer.

Du kan uppdatera denna lista genom att hålla knappen intryckt i mer än två sekunder. Under uppdateringen hörs inget ljud.

RDS



Den yttre omgivningen (kulle, höghus, tunnel, parkering, garage, o.s.v.) kan blockera mottagningen, även i RDS-läge. Det är helt normalt och beror på radiovägornas spridning och visar inte på något sätt att det är fel på bilradion.



Om RDS-läget inte är tillgängligt är förkortningen RDS överkorsad i displayen.



Om RDS-läget är aktiverat kan man fortsätta att lyssna på samma station tack vare frekvensomkopplaren. I vissa situationer är det dock inte säkert att det går att lyssna på en RDS-station i hela landet, eftersom radiostationerna inte täcker hela området. Därför kan mottagningen av stationen försvinna under en sträcka.

Kort metod

Tryck i läge **Radio** direkt på **OK** för att aktivera/avaktivera RDS-läget.

Lång metod



Tryck på knappen **"MENU"**.



Välj **"Audio functions"** (Ljudfunktioner).



Tryck på **OK**.



Välj funktionen **"FM waveband preferences"** (Inställningar på FM-bandet).



Tryck på **OK**.



Välj **"Frequency tracking (Frekvensföljning) (RDS)"**.



Tryck på **OK**. RDS visas på displayen.

Lyssna på TA-meddelanden



Trafikmeddelandefunktionen – TA (Traffic Announcement) prioriterar

trafikmeddelanden. För att vara aktiv kräver denna funktion goda mottagningsförhållanden för en radiostation som sänder denna typ av meddelanden. När ett trafikmeddelande sänds ut avbryts den aktuella ljudkällan (radio, CD etc.) automatiskt och TA-meddelandet hörs i högtalarna. Den aktuella ljudkällan återupptas så snart sändningen är avslutad.



Var uppmärksam när du ökar volymen under trafikinformation. Volymen kan visa sig vara alltför hög vid återgång till den vanliga utsändningen.



Tryck på **TA**-knappen för att koppla in eller ur mottagningen av meddelanden.

Lyssna på INFO-meddelanden

I Funktionen INFO prioriterar TA-meddelanden (trafikinformation). För att vara aktiv kräver denna funktion goda mottagningsförhållanden för en radiostation som sänder denna typ av meddelanden. När meddelandet är slut återgår systemet till normal avlyssning. Den aktuella ljudkällan återupptas så snart sändningen är avslutad.

TA	Tryck på och håll in den här knappen för att visa listan över kategorier.
▲	Markera eller avmarkera kategorin eller kategorierna.
▼	Aktivera eller avaktivera mottagningen av tillhörande meddelanden.
OK	

Visa TEXTINFO


I Textinfo är information som sänds ut av radiostationen och som rör stationens aktuella program eller den låt som avlyssnas.

OK	Tryck på "OK" när radion visas på skärmen för att visa undermenyn.
▲	Välj "RadioText (TXT) display" och bekräfta med OK för att spara.
▼	

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)

Beroende på version

I Om DAB-stationen du lyssnar på inte finns som FM-station visas alternativet "DAB/FM" överkorsat.

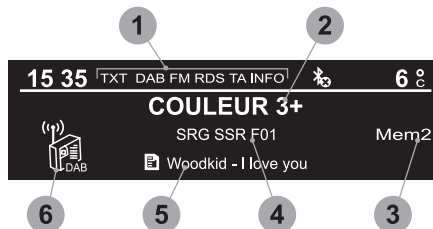

- 1 Alternativvisning: om den är aktiv men inte tillgänglig är visningen överkorsad.
- 2 Visar namnet på den aktuella stationen.
- 3 Förvald radiostation, knapparna 1 - 6. Kort tryckning: val av lagrad radiostation. Lång tryckning: lagring av radiostation.
- 4 Visar namnet på "multiplex" -tjänsten som används.
- 5 Visa radiotext (TXT) för den aktuella radiostationen.
- 6 Indikerar signalstyrkan för det inställda frekvensbandet.

I Vid byte av region rekommenderas uppdatering av listan över förinställda radiostationer.



LIST Fullständig lista på radiostationer och "multiplex".

Marksänd digitalradio

I Digitalradio ger bättre ljudkvalitet och tillgång till fler kategorier av trafikmeddelanden (TA INFO). De olika multiplex/ensemblerna visar ett urval av radiostationer i alfabetisk ordning.

BAND	Byta band (FM1, FM2, DAB ...)
◀▶	Byta radiostation i en och samma "multiplex/ensemble".
▲	Starta en sökning efter nästa "multiplex/ensemble".
▼	
TA	Lång tryckning: val av önskad kategori av nyheter bland Transport, Nyheter, Nöje och Senaste nytt (beroende på radiostation).

I Tryck på **"OK"** när radion visas på skärmen för att visa undermenyn. (Frequency search (RDS) (Frekvenshopp), DAB / FM auto tracking (DAB/

FM-stationsföljning), RadioText (TXT) display (Visning av RadioText), information om stationen ...)

DAB/FM-stationsföljning

i "DAB" har inte 100 % täckning. När den digitala signalmottagningen är dålig kan "DAB / FM auto tracking" (DAB / FM-stationsföljning) användas för att fortsätta lyssna på samma radiostation, genom att den automatiskt växlar till motsvarande analog FM-station (om en sådan finns). När "DAB / FM auto tracking" är aktiverat väljs DAB-stationen automatiskt.

MENU Tryck på knappen "**MENU**".

◀▶ Välj "**Multimedia**" och bekräfta.

▲▼ Välj "**DAB / FM auto tracking**" och bekräfta.

i Om "DAB / FM auto tracking" är aktiverat uppstår några sekunders fördröjning när systemet växlar till den analoga FM-radiostationen och ibland kan även volymen förändras.

! Om den DAB-station som du lyssnar på inte finns på FM-bandet (alternativet "**DAB/FM**" är överkursat), eller om "DAB / FM

auto tracking" inte är aktiverat, bryts ljudet när den digitala signalen blir för dålig.

Media

USB-port

🔌 Sätt USB-minnet i USB-porten eller anslut en annan USB-utrustning till USB-porten med hjälp av en lämplig kabel (medföljer inte). Systemet byter automatiskt till källan "USB".

! För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

i Eventuella ytterligare enheter anslutna till systemet måste överensstämma med standarden som gäller för produkten och / eller standard IEC 60950-1.

Systemet sätter ihop spellistor (temporärt minne); detta kan ta från några sekunder till flera minuter att skapa vid första anslutningen. Det går att minska väntetiden genom att ta bort filer som inte är musikfiler och minska antalet mappar. Spellistorna uppdateras varje gång ett USB-minne ansluts.

i Den bärbara enheten laddas automatiskt när den ansluts till USB-porten.

Uppspelningsfunktion

De tillgängliga uppspelningsfunktionerna är:

- **Normal**: spåren spelas upp i tur och ordning enligt den valda filklassificeringen.
- **Random**: spåren i ett album eller en mapp spelas upp i slumpmässig ordning.
- **Random on all media** (Slumpmässigt på alla medier): alla spår på mediet spelas upp i slumpmässig ordning.
- **Repeat**: lyssna enbart på de spår som finns i det aktuella albumet eller mappen.

OK Tryck på den här knappen om du vill visa undermenyn till funktionen Media.

▲▼ Tryck på den här knappen om du vill välja det valda avläsningsläget.

OK Tryck på den här knappen för att bekräfta.

Valet visas längst upp i displayen.

Välja ett spår för uppspelning

◀▶ Tryck på en av de här knapparna för att komma till föregående/nästa spår.

▲▼ Tryck på en av de här knapparna för att komma till föregående/nästa mapp.

Klassificera filer

LIST Gör en lång tryckning på den här knappen om du vill visa de olika klassificeringarna.

▲▼ Välj via "**Folder**"/"**Artist**"/"**Genre**"/"**Playlist**". Beroende på tillgänglighet och typ av spelare som används.

OK Tryck på **OK** för att välja klassificering och sedan på **OK** igen för att bekräfta.

Uppspelning av filer

LIST Gör en kort tryckning på den här knappen om du vill visa den valda klassificeringen. Bläddra i listan med knapparna vänster/höger och uppåt/nedåt. Bekräfta valet med **OK**.

◀▶ Tryck på en av de här knapparna för att komma till föregående/nästa spår i listan. Håll en av knapparna intryckt för att snabbt spola framåt eller bakåt.

▲▼ Tryck på en av de här knapparna för att komma till föregående/nästa

mapp/artist/genre/spellista* föregående/nästa i listan.

Input AUX uttag (AUX)

Beroende på utrustning

🔌 Anslut en extern enhet (MP3-spelare etc.) till AUX-uttaget med en ljudkabel (medföljer ej).

i Eventuella ytterligare enheter anslutna till systemet måste överensstämma med standarden som gäller för produkten och / eller standard IEC 60950-1.

SRC / Tryck upprepade gånger på knappen **SOURCE** (Källa) och välj **"AUX"**.

Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå). Ställ sedan in ljudvolymen på

ljudsystemet. Kontroller hanteras via den externa enheten.

! Anslut inte en och samma utrustning både via AUX-uttaget och USB-porten samtidigt.

CD-spelare

Använd endast CD-skivor som är cirkelformiga. Vissa system mot piratkopiering, på originalskivor eller på skivor som du kopierat med hjälp av en egen brännare, kan förorsaka funktionsstörningar som inte hänger ihop med spelarens kvalitet.

Sätt in en CD-skiva i spelaren; uppspelningen börjar automatiskt.

! Externa CD-spelare anslutna via USB-porten identifieras inte av systemet.

SRC / För att lyssna till en skiva som redan lagts in trycker du på knappen **SOURCE** och väljer **"CD"**.

◀▶ Tryck på någon av knapparna för att välja ett spår på CD-skivan.

LIST Tryck på knappen **LIST** om du vill visa listan med spåren på CD-skivan.

◀▶ Håll en av knapparna intryckt för att snabbt spola framåt eller bakåt.

Lyssna på en MP3-spellista

Placera en CD-skiva med MP3-låtar i CD-spelaren.

Bilradion söker efter alla spår på skivan, vilket kan ta några sekunder innan avspelningen börjar.

! På en och samma skiva kan CD-spelaren läsa av upp till 255 MP3-filer fördelade på åtta katalognivåer. Vi rekommenderar dock att man begränsar sig till två nivåer för att minska tiden innan avläsningen börjar. Vid uppspelning följer systemet inte mapparnas trädstruktur. Alla filer visas på samma nivå.

SRC / För att lyssna till en skiva som redan lagts in trycker du på knappen **SOURCE** och väljer **"CD"**.

▲▼ Tryck på någon av knapparna för att välja en mapp på CD-skivan.

◀▶ Tryck på någon av knapparna för att välja ett spår på CD-skivan.

LIST Tryck på knappen **LIST** för att visa listan över kataloger som finns i spellistan för

MP3.

◀▶ Håll en av knapparna intryckt för att snabbt spola framåt eller bakåt.

* Beroende på tillgänglighet och typ av spelare som används.

Ljudströmning med Bluetooth®

Med streaming-funktionen går det att lyssna på telefonens ljudfiler via bilens högtalare.

Anslut en telefon.

(Se avsnittet "**Parkoppla telefonen**").

 Aktivera streaming-funktionen genom att trycka på knappen **SOURCE**.

I vissa fall bör uppspelningen av audiofilerna startas via knappatsen.

Audiofilerna kan väljas med knapparna på ljudsystemets manöverpanel och med rattreglagen. Information om spåren kan visas på skärmen.

Om telefonen stödjer funktionen. Ljudkvaliteten är beroende av telefonens sändningskvalitet.

Anslutning av Apple®-spelare

Anslut Apple®-spelaren till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer inte).

Uppspelningen börjar automatiskt.

Spelaren styrs med ljudsystemets reglage.

De tillgängliga klassificeringarna är de som finns i den anslutna externa enheten (artister/album/ genrer/spellistor).

Programvaruversionen i bilradion kan vara inkompatibel med den generation av Apple®-spelare som du använder.

Information och råd

CD-spelaren kan spela filer med fillägggen

.mp3, .wma, .wav, och .aac med en kapacitet mellan 32 Kbps och 320 Kbps.

Den stödjer även ID3- och WMA-taggar.

Inga andra filtyper (.mp4 osv.) kan läsas.

Filtypen .wma måste vara av wma 9-standard.

De samplingsfrekvenser som stöds är 11, 22, 44 och 48 KHz.

Via USB-porten kan CD-spelaren spela ljudfiler med fillägggen ".mp3, .wma, .wav, cbr, .vbr" med en kapacitet mellan 32 Kbps och 320 Kbps.

Inga andra filtyper (.mp4 osv.) kan läsas.

Filtypen .wma måste vara av wma 9-standard.

De samplingsfrekvenser som stöds är 11, 22, 44 och 48 KHz.

Filnamn ska ha mindre än 20 tecken och inga specialtecken (t.ex. : « ? ; ù) för att undvika problem vid avläsning eller visning.

För att kunna spela upp en bränd CDR- eller CDRW-skiva bör du vid bränningen välja standarden ISO 9660 nivå 1, 2 eller Joliet.

Om skivan är bränd i ett annat format, är det möjligt att avspelnningen inte sker på rätt sätt. På en och samma skiva är det tillrådligt att alltid använda samma standard för bränning med lägsta möjliga hastighet (max 4x) för att uppnå optimal ljudkvalitet.

I det speciella fallet med en flersessions-CD, rekommenderas standarden Joliet.

För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.



Använd endast USB-minnen i formatet FAT32 (File Allocation Table).



Du rekommenderas att använda godkända USB-kablar från Apple® för en korrekt användning.

Telefon

Parkoppla en Bluetooth®-telefon



När Bluetooth-mobilen parkopplas med bilradions handsfree-utrustning krävs förarens odelade uppmärksamhet och åtgärden ska därför av säkerhetsskäl utföras **när bilen står stilla** med tändningen påslagen.



Aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen och kontrollera att den är "synlig för alla" (inställning i telefonen).



Viska tjänster som är tillgängliga beror på nätet, SIM-kortet och kompatibiliteten hos de Bluetooth-apparater som används. Läs anvisningarna för telefonen och kontakta operatören för att få reda på vilka tjänster du har tillgång till.

Tillvägagångssätt via telefonen

 Välj systemnamn i listan över enheter som syns.

Parkoppling via systemet

MENU Tryck på knappen **"MENU"**.

 Välj **"Connections"**.

OK Bekräfta med **OK**.

 Välj **"Search for a device"**.


OK Bekräfta med **OK**.

Ett fönster visas med ett meddelande om att sökning pågår.

Välj den telefon som ska parkopplas ur listan med identifierade enheter. Det går bara att parkoppla en telefon åt gången.

Slutföra parkopplingen

 För att avsluta parkopplingen, vare sig den görs via telefonen eller systemet, ska koden som visas bekräftas och valideras både i systemet och i telefonen.

Om parkopplingen misslyckas är antalet försök inte begränsat.

Ett meddelande visas på skärmen som bekräftelse på att anslutningen är klar.

Information och råd

Menyn **"Telephone"** används för att komma åt följande funktioner: **"Directory"**, om din telefonutrustning är helt kompatibel, **"Call log"** (Samtalslista), **"View paired devices"** (Visa parkopplade enheter).

Beroende på telefontyp ombeds du eventuellt att tacka ja eller nej till systemets åtkomst till respektive funktion.

 Läs mer på varumärkets webbplats (kompatibilitet, mer hjälp ...).

Hantera anslutningar

 Telefonanslutningen hanterar automatiskt handsfreeutrustning och ljudströmning.

Systemets förmåga att ansluta till en enda profil beror på telefonen. Som standard kan båda profilerna användas.

MENU Tryck på knappen **"MENU"**.

 Välj **"Connections"**.

OK Tryck på **OK** för att bekräfta.

 Välj **"Bluetooth Connections management"** och bekräfta. Listan över parkopplade telefoner visas.

OK Tryck på **OK** för att bekräfta.

 Indikerar att en apparat är ansluten.

 En siffra indikerar profilen för anslutningen till systemet:

- 1 för media eller 1 för telefon.
- 2 för media och telefon.

 Indikerar anslutning av profilen för ljudströmning.

 Indikerar profilen för handsfree-telefonen.

 Välj en telefon.



OK Tryck på **OK** för att bekräfta.

 Gör sedan följande val och bekräfta:



- **"Connect telephone"** / **"Disconnect telephone"** : för att enbart koppla in/ur telefonen eller handsfreeutrustningen.
- **"Connect media player"** / **"Disconnect media player"** : för att enbart koppla in/ur ljudströmningen.
- **"Connect telephone + media player"** / **"Disconnect telephone + media player"** : för att koppla in/ur telefonen (handsfreeutrustning och ljudströmning).
- **"Delete connection"**: för att ta bort parkopplingen.

 Kom ihåg att också ta bort parkopplingen i telefonen när du tar bort den i systemet.

OK Tryck på **OK** för att bekräfta.

Besvara ett samtal

Ett inkommande samtal anges med en ringsignal och med visning på skärmen.

◀▶ Välj fliken **"YES"** (JA) med touchknapparna på skärmen.

OK Bekräfta med **OK**.

SRC / Tryck på den här knappen bland reglagen i ratten om du vill ta emot samtalet.

Ringa upp

Från menyn **Telephone**.

Välj **"Ring"**.

Välj **"Dial"**.

Eller

Välj **"Directory"**.

Eller

Välj **"Calls list"**.

OK Bekräfta med **OK**.

SRC / Håll in en av knapparna i mer än två sekunder så kommer du till telefonboken.

Bläddra sedan med hjälp av vridreglaget.

Avsluta ett samtal

Från menyn **Telephone**.

Välj **"Ring"**.

Bekräfta med **OK** för att avsluta samtalet.

SRC / Tryck längre än 2 sekunder på någon av knapparna när samtalet pågår.

i Systemet har tillgång till telefonens telefonbok om den är kompatibel och medan den är ansluten till Bluetooth.

i Från vissa telefoner anslutna via Bluetooth kan du skicka en kontakt till bilradions telefonbok. De kontakter som importeras på detta sätt sparas i en permanent telefonbok som är synlig för alla, oavsett vilken telefon som är ansluten. Telefonbokens meny är inte tillgänglig om telefonboken är tom.

Hantera samtal

OK Tryck på **OK** under samtalet för att visa den aktuella undermenyn.

Avsluta samtal

▲▼ Från undermenyn väljer du **Hang up** (Lägg på) för att avsluta samtalet.
OK Bekräfta med **OK**.

Stänga av mikrofonen

(så att den andra samtalsparten inte hör dig)

▲▼ I den aktuella undermenyn:

– Markera **"Micro OFF"** (Mikrofon av) om du vill koppla bort mikrofonen.

– Avmarkera **Micro OFF** (Mikrofon av) om du vill koppla på mikrofonen.

OK Bekräfta med **OK**.

Kombinerat läge

▲▼ I den aktuella undermenyn:

– Markera **Telephone mode** (Telefonläge) om du vill föra över kommunikationen till telefonen (t.ex. om du ska gå ur bilen och vill fortsätta samtalet).

– Avmarkera **Telephone mode** (Telefonläge) om du vill överföra samtalet till bilen.

OK Bekräfta med **OK**.

Om kontakten har brutits kommer Bluetoothanslutningen att återaktiveras automatiskt och ljudet gå tillbaka till systemet (om telefonen är kompatibel) när du kommer tillbaka till bilen och kopplar upp dig igen. I vissa fall måste det kombinerade läget aktiveras från telefonen.

Interaktiv tonvalsserver

▲▼ Från undermenyn väljer du **DTMF tones** (DTMF-signaler) och bekräftar om du vill använda knappsatsen och navigera i den interaktiva tonvalsservern.

OK Bekräfta med **OK**.

Växla till ett parkerat samtal

▲ Välj **"Switch"** (Växla) i undermenyn och bekräfta för att återuppta ett parkerat samtal.

OK Bekräfta med **OK**.

Telefonbok

▲ Öppna telefonboken genom att hålla in **SRC/TEL**.

▲ Välj **"Directory"** om du vill se kontaktlistan.

OK Bekräfta med **OK**.

MENU Tryck på **MENU** och välj **"Telephone"** och bekräfta om du vill ändra kontakterna som sparats i systemet.

Välj **"Directory management"** och bekräfta.

Du kan:

- **"Consult an entry"**,
- **"Delete an entry"**,
- **"Delete all entries"**.

 Systemet har tillgång till telefonens telefonbok om den är kompatibel och medan den är ansluten till Bluetooth.

 Från vissa telefoner anslutna via Bluetooth kan du skicka en kontakt till bilradions telefonbok.

De kontakter som importerar på detta sätt sparas i en permanent telefonbok som är synlig för alla, oavsett vilken telefon som är ansluten. Telefonbokens meny är inte tillgänglig om telefonboken är tom.

Röstigenkänning

Med den här funktionen kan du använda röstigenkänningen i din smartphone via systemet.

Starta röstigenkänningen så här, beroende på typen av reglage i ratten:

Gör en lång tryckning i ytteränden av belysningsreglaget.

ELLER

 Tryck på den här knappen.

 Röstigenkänningen kräver en kompatibel smartphone som anslutits i förväg via Bluetooth.

Vanliga frågor

Följande information ger svaren på de vanligaste frågorna som ställs rörande ljudsystemet.

Då motorn är avstängd kopplas bilradion ifrån efter några minuters användning.

När motorn är avstängd beror bilradions drifttid på bilbatteriets laddningsnivå.

Frånkopplingen är normal: bilen ställer sig i energisparläget och stänger av radion för att undvika att bilbatteriet laddas ur.

► Starta motorn för att ladda batteriet.

Meddelandet "Ljudsystemet är över hettat" visas på skärmen.

För att skydda installationen om omgivningstemperaturen är för hög växlar

ljudsystemet till ett automatiskt termiskt skyddslag, där volymen kan sänkas eller CD-spelaren stoppas.

► Stäng av ljudsystemet i några minuter, för att låta systemet svalna.

Radio

Det finns en skillnad i ljudkvaliteten mellan de olika ljudfunktionerna (radio, CD-spelare etc.).

För att möjliggöra optimal ljudkvalitet kan ljudinställningarna (Volume, Bass, diskant, Ambience och Loudness) anpassas till de olika ljudkällorna, vilket kan generera hörbara skillnader vid byte av ljudkälla. (radio, CD, etc.).

► Kontrollera att ljudinställningarna (Volume, Bass, diskant, Ambience och Loudness) är lämpliga för de källor som det lyssnas på. Vi rekommenderar att du sätter ljudfunktionerna (Bass, diskant, fram/bak balans och vänster/höger balans) i mittenposition, ställer in ljudbilden på "Ingen", ställer in höga ljudkorrigeringen på "Aktiv" i CD-läge och "Inaktiv" i radioläge.

De lagrade stationerna fungerar inte (inget ljud, 87,5 MHz visas...).

Fel våglängdsområde är valt.

► Tryck på knappen **BAND** för att hitta det våglängdsområde (FM, FM2, DAB, AM) där stationerna har lagrats.

Trafikmeddelande (TA) visas men jag får ingen trafikinformation.

Radiostationen ingår inte i det regionala nätet för trafikinformation.

- Byt till en station som sänder trafikinformation.

Mottagningskvaliteten av den radiostation man lyssnar på blir gradvis sämre eller de förinställda stationerna fungerar inte (inget ljud, 87,5 MHz visas osv.).

Fordonet är för långt från den valda stationens sändare, eller så finns det ingen sändare i det geografiska området.

- Aktivera RDS-funktionen och gör en ny stationssökning för att låta systemet kontrollera om en starkare sändare befinner sig i det geografiska området.

Omgivningen (kullar, byggnader, tunnlar, parkeringar under jorden osv.) kan blockera mottagningen, även i RDS-läge. Detta är ett fullständigt normalt fenomen och är på inget sätt en indikation på ett funktionsfel i ljudsystemet.

Antennen saknas eller har skadats (t. ex. när bilen har passerat genom en biltvätt eller kört in i en underjordisk parkering).

- Låt en auktoriserad verkstad kontrollera antennen.

Ljudet avbryts i 1 eller 2 sekunder i radioläge.

Under det korta ljudavbrottet söker RDS-funktionen efter en frekvens som ger bättre mottagning av stationen.

- Avaktivera RDS-funktionen om detta händer för ofta och alltid på samma vägsträcka.

Media

Bluetooth-anslutningen bryts.

Batteriet i den externa utrustningen kanske inte är tillräckligt laddad.

- Ladda batteriet i den externa utrustningen.

Ett meddelande visas om att det är fel på den externa USB-utrustningen eller att den externa utrustningen inte kan hittas.

USB-pinnen har inte identifierats eller kan vara skadad.

- Formatera om USB-minnet.

CD-skivan utmatas systematiskt eller spelas inte.

CD-skivan är placerad upp och ned eller kan inte läsas, innehåller inga ljudfiler, eller innehåller ljudfiler i ett format som ljudsystemet inte känner igen.

Den använda CD-skivan är repad eller av dålig kvalitet.

- Kontrollera att CD:n är rätt insatt i läsaren.
- Kontrollera skicket på CD:n. CD:n kan inte läsas av om den är alltför skadad.
- Kontrollera innehållet om det är fråga om en bränd CD-skiva: läs råden som ges i kapitlet om ljud.

På grund av bristande kvalitet kan vissa brända CD-skivor inte spelas av ljudsystemet.

CD-ljudkvaliteten är dålig.

Den CD-skivan är repad eller av dålig kvalitet.

- Använd CD-skivor av god kvalitet och förvara dem på rätt sätt.

Bilradions inställningar (bas, diskant, equalizer) är olämpliga.

- Återställ inställningarna för bas och diskant till 0 utan att välja någon equalizer-inställning.

Jag kan inte spela upp musikfilerna på min smartphone via USB-porten.

Beroende på smartphone kan ljudsystemets åtkomst till musik på telefonen behöva godkännas på telefonen.

- Aktivera MTP-profilen manuellt på din smartphone (i menyn för USB-inställningar).

Telephone

Jag lyckas inte få tillgång till min röstbrevlåda.

Endast ett fåtal telefoner och operatörer ger tillgång till denna funktion.

- Ring upp din röstbrevlåda, via telefonmenyn, med det nummer du har fått av operatören.

Jag lyckas inte få tillgång till min telefonbok.

- Kontrollera om din telefon är kompatibel. Du gav inte åtkomst till telefonboken när du parkopplade telefonen.

- Godta eller bekräfta systemets åtkomst till telefonboken.

Jag kan inte fortsätta samtalet när jag stiger in i bilen.

Handset-läget är aktiverat.

- Avmarkera handset-läget för att flytta tillbaka samtalet till bilen.

Jag kan inte parkoppla min telefon via Bluetooth.

Olika telefoner (modeller, operativsystemsversioner) fungerar på lite olika sätt vid parkopplingen, och vissa telefoner är inte kompatibla.

► Innan du börjar parkopplingen, ta bort telefon parkopplingen från systemet **och** systemets parkoppling från telefonen för att se telefonernas kompatibilitet.

PEUGEOT Connect Radio



Multimedia-ljudsystem – Appar – Bluetooth® telefon

i Funktionerna och inställningarna som beskrivs varierar beroende på fordonsversion och konfiguration samt det land det säljs i.

! Av säkerhetsskäl och eftersom de kräver upprepade uppmärksamhet från föraren, måste följande användning utföras när **fordonet står still** och tändningen är på:

- Para ihop smartphone med systemet via Bluetooth.
- Användning av smartphone.
- Ansluta till CarPlay® eller Android Auto-appar (vissa appar avbryter sin visning när fordonet är i rörelse).

– Ändra systeminställningar eller konfiguration.

i Systemet är skyddat så att det endast fungerar i ditt fordon.

Meddelandet **Energisparläge** visas när systemet är på väg att gå in i standby-läge.

i Systemets mjukvaru-källkoder (OSS) finns tillgängliga på följande adresser:

<https://www.groupe-psa.com/fr/oss/>
<https://www.groupe-psa.com/en/oss/>

De första stegen



När motorn är igång kan du stänga av ljudet med en tryckning.

När tändningen är fränslagen startas systemet med en tryckning.

Höj eller sänk volymen med ratten eller knapparna "plus" och "minus" (beroende på utrustning).

Använd knapparna på vardera sidan eller under pekskärmen för att öppna huvudmenyerna och tryck sen på pekskärmens virtuella knapp. Beroende på modell ska du använda knapparna "Källa" och "Meny" till vänster om pekskärmen för att öppna menyerna och sedan trycka på knapparna som visas på skärmen.

Det är alltid möjligt att visa rullningsmenyerna genom att trycka kort på skärmen med tre fingrar.

Alla beröringskänsliga områden på skärmen är vita.

På sidor med flera flikar längst ned på skärmen kan du växla mellan sidorna antingen genom att peka på fliken för önskad sida eller genom att svepa vänster eller höger med ett finger.

Tryck på det skuggade området för att gå tillbaka en nivå.

Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka en nivå eller för att bekräfta.



Skärmen har kapacitiv pekteknik.

För att rengöra skärmen rekommenderas användning av en mjuk duk (t.ex. en glasögonduk) som inte repar och som är utan tillsatsmedel.

Använd inte vassa föremål på skärmen.

Rör inte skärmen med våta händer.

Viss information syns hela tiden i pekskärmens övre fält:

- Information om status på luftkonditionering (beroende på version) och direkt tillgång till motsvarande meny.

- Information om status på Radio Media och Telefonmeny.

- Statusinformation om sekretess.


- Åtkomst till pekskärmen och de digitala instrumentpanelsinställningarna.

Val av ljudkälla (beroende på utrustning):

- FM/DAB/AM-radiostationer (beroende på utrustning).

- Telefon ansluten via Bluetooth och Bluetooth multimediasändning (streaming).

- USB USB-minne.
- Mediaspelare som ansluts via AUX-hylsan (beroende på utrustning).

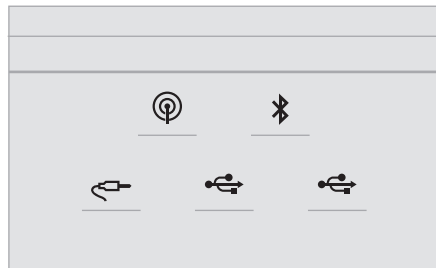

i I "Settings"-menyn är det möjligt att skapa en profil för en individ eller grupp med delade intressen, och konfigurera flera olika inställningar (förinställda radiokanaler, ljudinställningar, ljudbilder etc.). Inställningar tillämpas automatiskt.

i Vid väldigt varma förhållanden, kan ljudvolymen begränsas för att skydda systemet. Det kan gå in i standby-läge (med skärmen och ljudet avstängt) i 5 minuter eller mer. Systemet kommer återuppta normal drift när temperaturen i passagerarutrymmet har sänkts.

Reglage vid ratten

Reglage vid ratten - typ 1



Radio:

Val av föregående/nästa lagrade station.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.

Media:

Val av föregående/nästa spår.

Val av föregående/nästa alternativ i en meny eller lista.



Radio:

Kort tryckning: visa listan över radiostationer.

Lång tryckning: uppdatera listan.

Media:

Kort tryckning: visa listan över mapper.

Lång tryckning: visa tillgängliga sorteringsalternativ.



Byta ljudkälla (radio; USB; AUX (om sådan utrustning är ansluten); CD; streaming).



Bekräfta ett val.



Höja volymen.



Sänka volymen.



Stänga av/slå på ljudet igen genom att samtidigt trycka på knapparna för ökning och minskning av ljudvolymen.

Reglage på ratten - typ 2



Röstkommandon:

Reglaget sitter på ratten eller i ytterändan på belysningsreglaget (beroende på utrustning). Kort tryckning: röstkommandon för smartphone via bilens system.



Höja volymen.



Sänka volymen.

Tystnad: stäng av ljudet genom att samtidigt trycka på knapparna för ökning och minskning av ljudvolymen (beroende på utrustning).

Återställa ljudet: tryck på någon av volymknapparna.



SRC Media (kort tryckning): byte av mediekälla.



Telefon (kort tryckning): starta telefonsamtal.

Pågående samtal (kort tryckning): gå till telefonmenyn.

Telefon (lång tryckning): avvisa ett samtal, avsluta pågående samtal, gå till telefonmenyn när du inte har något pågående samtal.



Radio (vrid reglaget): automatisk sökning efter föregående/nästa station.

Media (vrid reglaget): föregående/nästa spår, bläddra i listor.

Kort tryckning: bekräfta ett val eller visa sparade inställningar om inget val gjorts.


LIST **Radio:** visa lista över stationer.

Media: visa listan över spår.

Radio (håll in): uppdatera listan över radiostationer som kan tas emot.


Menyer

Applikationer

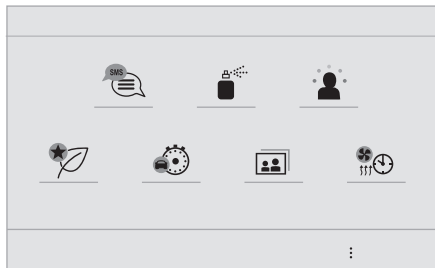


 Tillgång till konfigurerbar utrustning.

Radio Media

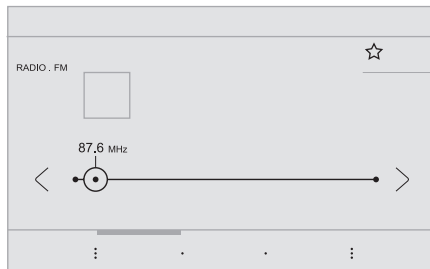


 Val av ljudkälla eller radiostation.

Telefon

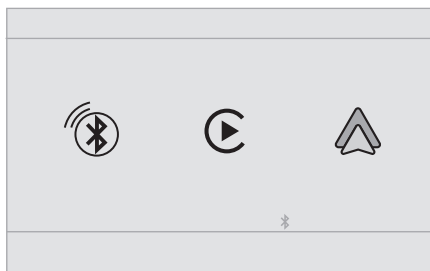

 Anslut en mobiltelefon via Bluetooth®.
Kör vissa applikationer från en smartphone ansluten via CarPlay® eller Android Auto.

Inställningar

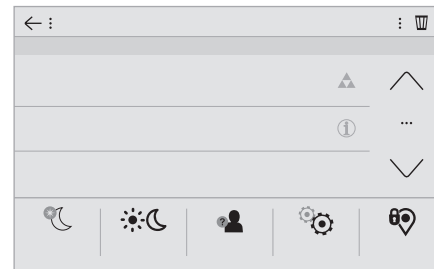


 Konfigurera en personlig profil och/eller konfigurera ljudet (balans, ljudmiljö etc.) och visningsalternativ (språk, enheter, datum, tid etc.).

Körning




 Aktivera, stänga av eller konfigurera vissa bilfunktioner.

Navigering

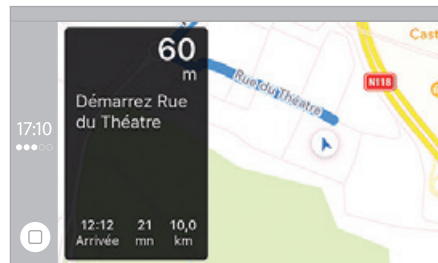

 Konfigurera navigeringen och välj destination via CarPlay® eller Android Auto.

Luftkonditionering

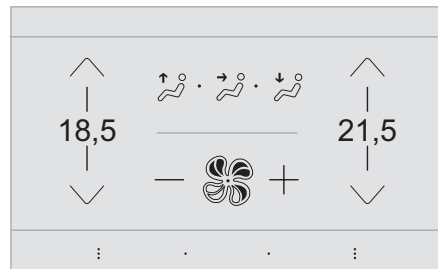

 Hanterar olika inställningar av temperaturen och luftflödet.

Appar

Visa foton

För in ett USB-minne i USB-porten.

 För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

Systemet kan läsa mappar och bildfiler i följande format: .tiff ; .gif ; .jpg/jpeg ; .bmp ; .png.

Tryck på **Applications** för att visa huvudsidan.

Tryck på **"Photos"**.

Välj en mapp.

Välj en bild att visa.

Tryck på den här knappen för att visa information om fotot.

Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka en nivå.

Hantering av meddelanden

Tryck på **Applications** för att visa huvudsidan.

Tryck på "SMS".

Välj fliken "SMS".

Tryck på denna knapp för att välja visningsinställningar för meddelanden.

 Tryck på denna knapp för att söka efter och välja en mottagare.
Välj fliken "Quick messages".

 Tryck på denna knapp för att välja visningsinställningar för meddelanden.

 Tryck på denna knapp för att skriva ett nytt meddelande.

 Tryck på papperskorgen bredvid det valda meddelandet för att radera det.

 Tryck på denna knapp bredvid det valda meddelandet för att visa den andra sidan.

 Tryck på denna knapp för att ändra texten.

 Tryck på denna knapp för att skriva ett nytt meddelande.

 Tryck på papperskorgen för att ta bort meddelandet.

Radio

Välja en station

 Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

 Tryck på en av knapparna för att utföra en automatisk sökning av radiostationer.

Eller

 Flytta skjutreglaget upp eller ner för att söka efter frekvenser manuellt.

Eller

 Tryck på frekvensen.



OK

Ange värdena för våglängdsområdet FM och AM via det virtuella tangentbordet.

Tryck på **"OK"** för att bekräfta.



Radiomottagningen kan påverkas av användning av elektronisk utrustning som inte är godkänd av märket såsom en USB-laddare som är ansluten till 12 V-hylsan. Den yttre omgivningen (kullar, höghus, tunnlar, parkeringar, garage, osv.) kan blockera mottagningen, även i RDS-läge. Detta fenomen är fullständigt normalt när det gäller överföring av radiovågor, och är på inget sätt en indikation på ett funktionsfel i ljudsystemet.

Ändra frekvensband



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma åt den sekundära sidan.



Tryck på **"Band"** för att byta frekvensband.



Tryck i det gråmarkerade området för att bekräfta.

Lagra en radiostation

Välj en station eller en frekvens.



Tryck kort på stjärnkonturen. Om stjärnan är fylld är radiostationen redan lagrad.

Eller

Välj en station eller en frekvens.

Tryck på **"Save"**.



Håll en av knapparna intryckt för att spara en station.

Aktivera/avaktivera RDS

RDS, om är aktiverat kan du fortsätta att lyssna på en och samma station tack vare frekvensföljningen.



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma åt den sekundära sidan.



Aktivera / avaktivera **"RDS"**.



Tryck i det gråmarkerade området för att bekräfta.



RDS stationsspårning kanske inte finns tillgängligt över hela landet, då många radiostationer inte täcker 100 % av landet. Det förklarar varför stationens mottagning kan försvinna under en resa.

Visar textinformation

"Radio Text"-funktionen visar information som sänds av radiostationen som är kopplad till stationen eller den låt som spelas för närvarande.



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma åt den sekundära sidan.



Aktivera / avaktivera **"News"**.



Tryck i det gråmarkerade området för att bekräfta.

Spela upp trafikmeddelanden (TA)

Funktionen TA (Trafikmeddelanden) ger prioritet till TA varningsmeddelanden. För att fungera kräver denna funktion goda mottagningsförhållanden för en radiostation som sänder denna typ av meddelanden. Medan trafikinformation sänds ut har det prioritet och avbryter den aktuella ljudkällan så att TA meddelandet kan höras. Normal spelning av tidigare spelad media fortsätter vid meddelandets slut.



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma åt den sekundära sidan.



Aktivera / avaktivera **"TA"**.



Tryck i det gråmarkerade området för att bekräfta.

Audio settings



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma åt den sekundära sidan.



Tryck på **"Audio settings"**.



Välj **"Tone"**, **"Balance"**, **"Sound"**, **"Voice"** eller fliken **"Ringtones"** för att konfigurera ljudinställningarna.



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.

I fliken **"Tone"**, är **Ambience**, **Bass**, **Medium** eller **Treble** är ljudinställningarna annorlunda och individuella för varje ljudkälla.

I fliken **"Balance"** är **All passengers**, **Driver** och **Front only** inställningarna vanliga för alla källor.

I fliken **"Sound"** aktivera eller inaktivera **"Volume linked to speed"**, **"Auxiliary input"** och **"Touch tones"**.

! Balansen/fördelningen (eller spatialisering med Arkamys® system) använder ljudbehandling för att justera ljudkvaliteten enligt antalet passagerare i fordonet.

I Ljud i bilen: Arkamys Sound Staging® optimerar ljudfördelningen inne i passagerarutrymmet.

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)

Marksänd digitalradio

Digital radio tillhandahåller bättre ljudkvalitet. De olika multiplex/ensemblerna erbjuder ett urval av radiostationer i alfabetisk ordning.



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma åt den sekundära sidan.



Tryck på **"Band"** för att välja **"DAB band"**.



Tryck i det gråmarkerade området för att bekräfta.

FM-DAB Follow-up

"DAB" täcker inte 100 % av landet.

När den digitala radiosignalen är dålig kan "FM-DAB Follow-up" automatisk följning göra att du kan fortsätta lyssna på samma radiostation, genom att den automatiskt växlar till en motsvarande "FM" analog station (om en sådan finns).



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma åt den sekundära sidan.



Aktivera / avaktivera **"FM-DAB Follow-up"**.



Tryck i det gråmarkerade området för att bekräfta.

I Om "FM-DAB Follow-up" är aktiverad, kan det vara en tidsförskjutning på ett par sekunder när systemet ändrar till "FM" analog radio, och i vissa fall även en volymändring. När den digitala signalkvaliteten återställs växlar systemet automatiskt tillbaka till "DAB".

! Om den "DAB"-station som du lyssnar på inte finns på "FM", eller om "FM-DAB Follow-up" inte är aktiverat, bryts ljudet när den digitala signalen är för svag.

Media

USB-port



Anslut USB-minnet till USB-uttaget eller anslut USB-enheten till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer ej).



För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

Systemet sätter ihop spellistor (temporärt minne); detta kan ta från några sekunder till flera minuter att skapa vid första anslutningen. Det går att minska väntetiden genom att ta bort filer som inte är musikfiler och minska antalet mappar.

Spellistor uppdateras varje gång tändningen slås av eller ett USB-minne ansluts. Ljudsystemet memorerar dessa listor som därefter laddar snabbare om de inte har ändrats.

AUX (AUX) hylsa

Beroende på utrustning



Anslut en extern enhet (MP3-spelare etc.) till AUX-hylsan med en ljudkabel (medföljer ej).

Källan är bara tillgänglig om "Auxiliary input" har markerats i ljudinställningarna.

Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå). Ställ sedan in ljudvolymen på ljudsystemet.

Kontroller hanteras via den externa enheten.

Att välja källa



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen "**SOURCES**".

Välj källa.

Bluetooth Streaming®

Streaming gör det möjligt för dig att lyssna på ljudfiler från din smartphone.

Bluetooth-profilen måste vara aktiverad.

Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå). Ställ sedan in volymen på systemet.

Om uppspelningen inte börjar automatiskt, kan det bli nödvändigt att starta den från telefonen.

Det kan antingen göras via den externa enheten eller med systemets pekknappar.



När telefonen väl är ansluten i Streaming-läge betraktas den som en mediaspelare.

Anslutning av Apple®-spelare

Anslut Apple®-spelaren till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer inte).

Uppspelningen börjar automatiskt.

Spelaren styrs med ljudsystemets reglage.



De tillgängliga klassificeringarna är de som den anslutna spelaren innehåller (artister/album/genrer/spår/spellistor/ljudböcker/podcasts). Du kan även använda en klassificering som är uppbyggd som ett bibliotek.

Den använda klassificeringen görs i normalfallet per artist. För att ändra den aktuella klassificeringen, ska du gå uppåt i trädstrukturen till den första nivån och sedan välja önskad klassificering (spellistor till exempel) och bekräfta för att gå nedåt i trädstrukturen tills du kommer till önskat spår.

Programvaruversionen i ljudsystemet kan vara inkompatibelt med generationen av Apple®-spelaren som du använder.

Information och råd

Systemet stödjer USB masslagringsenheter, BlackBerry® enheter eller Apple® spelare via USB portarna. Adapterkabeln medföljer ej.

Enheter hanteras via användning av ljudsystems-kontrollerna.

Andra enheter, som inte känns igen vid anslutning, måste anslutas via AUX-hylsan med en jackkabel (medföljer ej) eller via Bluetooth-streaming om enheten är kompatibel.



För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

Ljudsystemet kommer endast spela ljudfiler med filtilläggen .wav, .wma, .aac, .ogg och .mp3 med en kapacitet mellan 32 Kbps och 320 Kbps. Den stödjer även VBR-läge (Variable Bit Rate). Inga andra filtyper (.mp4 osv.) kan läsas. Alla ".wma" filer måste vara standard WMA 9 filer.

De samplingsfrekvenser som stöds är 11, 22, 44 och 48 KHz.

För att undvika läs- och visningsproblem, rekommenderar vi att du väljer filnamn med max 20 tecken som inte innehåller några specialtecken (t.ex. " ? . ; ù).

Använd endast USB-minnen i formatet FAT32 (File Allocation Table).



We rekommenderar användning av original USB kabel för den bärbara enheten.

Telefon

USB-uttag

Se avsnittet "Ergonomi och komfort" för mer information om vilka USB-uttag som är kompatibla med **CarPlay®** eller **Android Auto**-appar, beroende på utrustning.

i Besök tillverkarens svenska webbplats för att få information om vilka smartphone-modeller det finns stöd för.

i Att synkronisera en smartphone gör det möjligt för användare att visa appar som stöder telefonens CarPlay® eller Android Auto-teknologi på fordonets skärm. För CarPlay®/CarPlay -teknologi, måste® -funktionen först aktiveras på telefonen. Låsa upp smartphonen så att kommunikationsprocessen mellan smartphonen och systemet ska fungera. Då principer och standarder ständigt ändras, **rekommenderar vi att du uppdaterar din smartphones operativsystem såväl som datum och tid på din smartphone och ditt system.**

Anslutning av smartphone via CarPlay®

Beroende på land.

i När USB-kabeln ansluts inaktiverar CarPlay®-funktionen systemets Bluetooth®-läge. Funktionen "**CarPlay**" kräver en kompatibel smartphone och kompatibla appar.



Anslut USB-kabeln. Din smartphone börjar laddas när den ansluts till USB-kabeln.



Från systemet, tryck på **Telephone** för att visa CarPlay®-gränssnittet.

Eller



Om din smartphone redan är ansluten via Bluetooth®.



Anslut USB-kabeln. Din smartphone börjar laddas när den ansluts till USB-kabeln.



Från systemet, tryck på **"Telephone"** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"PHONE"** för att komma till andra sidan.



Tryck på **"CarPlay"** för att visa CarPlay® gränssnittet.

i När USB-kabeln kopplas bort och tändningen stängs av och sedan sätts på igen, kommer systemet inte automatiskt att ändra till Radio Media-läge; källan måste ändras manuellt.



CarPlay®- navigering kan nås när som helst genom att trycka på systemets

Navigation knapp.

Android Auto anslutning av smartphone via

Beroende på land.



Ladda ner Android Auto-applikationen på smarttelefonen.

i Funktionen "Android Auto" kräver användning av en kompatibel smartphone och kompatibla appar.

Telefon som inte är ansluten via Bluetooth®



Anslut en USB-kabel. Din smartphone börjar laddas när den ansluts till en USB-kabel.



Från systemet, tryck på **"Telephone"** för att visa huvudsidan.



Tryck på **"Android Auto"** för att starta appen i systemet.

Beroende på smartphone kan det vara nödvändigt att aktivera **"Android Auto"**-funktionen.



Under denna procedur visas flera skärmsidor som rör vissa funktioner. Godkänn dessa för att starta och slutföra anslutningen.



När du ansluter en smartphone till systemet, rekommenderar vi att du aktiverar Bluetooth® på telefonen.

Telefon som är ansluten via Bluetooth®



Från systemet, tryck på **"Telephone"** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"PHONE"** för att visa den sekundära sidan.



Tryck på **"Android Auto"** för att starta appen i systemet.

Tillgång till de olika ljudkällorna förblir tillgängliga i marginalen av Android Auto-visningen, med hjälp av pekknapparna som finns i det övre fältet. Systemets menyer är hela tiden åtkomliga med de särskilda knapparna.

i Det kan bli en paus innan appar blir tillgängliga, beroende på nätverkskvaliteten.

Parkoppla en Bluetooth®-telefon

! De tjänster som finns tillgängliga beror på nätverket, SIM-kortet och kompatibiliteten hos de Bluetooth-enheter som används. Konsultera din telefons bruksanvisning och leverantören för att se vilka tjänster som finns tillgängliga.

i Bluetooth-funktionen måste vara aktiverad och smartphonen konfigurerad som "Synlig för alla" (i telefoninställningarna).

För att avsluta parkopplingen, vare sig den görs via telefonen eller systemet, ska koden som visas bekräftas och valideras både i systemet och i telefonen.

i Om parkopplingen misslyckas, rekommenderar vi att du avaktiverar och sedan återaktiverar Bluetooth-funktionen på din telefon.

Tillvägagångssätt via telefonen



Välj systemnamn i listan över enheter som syns.

Acceptera systemets begäran att ansluta till telefonen.

Parkoppling via systemet



Tryck på **Telephone** för att visa huvudsidan.



Tryck på **"Bluetooth search"**. Listan över tillgängliga telefoner visas.



Välj namnet på aktuell telefon i listan.

Dela anslutning

Systemet erbjuder anslutning till telefonen med 3 profiler:

- **"Telefon"** (handsfree-utrustning, endast telefon),
- **"Streaming"** (streaming: trådlös uppspelning av telefonens ljudfiler),
- **"Mobildata"**.



Välj en eller flera profiler.



Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

Beroende på telefontyp ombeds du att acceptera överföringen av din telefonbok och dina meddelanden.

i Systemets förmåga att ansluta endast en profil beror på telefonen. Som standard kan alla tre profiler användas.

i De profiler som är kompatibla med systemet är: HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP och PAN.

Besök varumärkets webbsida för mer information (kompatibilitet, ytterligare hjälp etc.).

Automatisk återanslutning

När du återvänder till bilen kopplas den senast anslutna telefonen automatiskt in igen om du har den med dig. Inom cirka 30 sekunder efter att tändningen har slagits på parkopplas telefonen automatiskt (Bluetooth -aktiverat).

Så här ändrar du anslutningsprofil:



Tryck på **Telephone** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"PHONE"** för att komma åt den sekundära sidan.



Tryck på **"Bluetooth connection"** för att visa listan över parkopplade enheter.



Tryck på knappen "Detaljer" för en parkopplad enhet.



Välj en eller flera profiler.



Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

Hantering av parkopplade telefoner

Denna funktion låter dig ansluta eller koppla från en enhet eller ta bort en parkoppling.



Tryck på **Telephone** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"PHONE"** för att komma åt den sekundära sidan.



Tryck på **"Bluetooth connection"** för att visa listan över parkopplade enheter.



Tryck på namnet på den telefon du valt i listan för att koppla från den.

Tryck igen för att ansluta.

Ta bort en telefon



Tryck på papperskorgen högst upp till höger på skärmen och en papperskorg visas framför den telefon du valt.



Tryck på papperskorgen bredvid telefonen för att ta bort den.

Besvara ett samtal

Ett inkommande samtal anges med en ringsignal och med visning på skärmen.



Tryck helt kort på knappen **TEL** på rattreglagen för att svara när det ringer.

Och



Tryck länge



på knappen **TEL** på rattreglagen för att avvisa samtalet.

Eller



Tryck på **"Avsluta samtal"**.

Ringa upp



Vi avråder bestämt från att använda telefonen under körning.

Parkera bilen.

Ring ett samtal med hjälp av rattreglagen.

Ringa ett nytt nummer



Tryck på **Telephone** för att visa huvudsidan.



Ange numret med den digitala knappsatsen.



Tryck på **"Call"** för att påbörja samtalet.

Ringa till en kontakt



Tryck på **Telephone** för att visa huvudsidan.



Eller tryck och håll inne



PHONE-knappen på ratten.

Tryck på **"Contacts"**.

Välj önskad kontakt i listan som visas.



Tryck på **"Call"**.

Ringa ett nyligen slaget nummer



Tryck på **Telephone** för att visa huvudsidan.

Eller



Tryck och håll inne



knappen på ratten.

Tryck på **"Recent calls"**.

Välj önskad kontakt i listan som visas.



Det går alltid att ringa ett samtal direkt från telefonen. Av säkerhetsskäl bör du i så fall stanna bilen.

Inställning av ringsignal



Tryck på **Telephone** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"OPTIONS"** för att komma åt den sekundära sidan.



Tryck på **"Ring volume"** för att visa volymfältet.



Tryck på pilarna eller flytta markören för att ställa in ringvolymen.

Inställningar

Konfigurera profiler



Tryck på **Settings** för att visa huvudsidan.



Tryck på **"Profiler"**.

Välj **"Profile 1"**, **"Profile 2"**, **"Profile 3"** eller **"Common profile"**.



Tryck på denna knapp för att ange ett namn för profilen via den virtuella knappsatsen.



Tryck på **"OK"** för att spara.



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.



Tryck på den här knappen för att aktivera profilen.



Tryck på bakåtpilen igen för att bekräfta.



Tryck på denna knapp för att återställa den valda profilen.

Ställa in ljusstyrka



Tryck på **Settings** för att visa huvudsidan.



Tryck på **Brightness**.



Flytta markören för att ändra ljusstyrkan på skärmen och/eller instrumentpanelen (beroende på version).



Tryck i det gråmarkerade området för att bekräfta.

Ändra systeminställningar



Tryck på **Settings** för att visa huvudsidan.



Tryck på **"Konfiguration"** för att få tillgång till den sekundära sidan.



Tryck på **"System configuration"**.

Välj fliken **"Units"** för att ändra enheter för avstånd, bränsleförbrukning och temperatur. Tryck på fliken **"Factory settings"** för att återställa de ursprungliga inställningarna.



När du återställer systemet och återgår till fabriksinställningarna blir språket automatiskt engelska (beroende på version).

Tryck på fliken **"System info"** för att visa versionerna av de olika modulerna som installerats i systemet.

Tryck på fliken **"Sekretess"**, eller



Tryck på **Settings** för att visa huvudsidan.



Tryck på **"Sekretess"** för att aktivera eller inaktivera det privata dataläget.



Aktivera eller inaktivera:

- **"Ingen delning (data, fordonsposition)"**.
- **"Endast datadelning"**
- **"Data- och fordonspositionsdelning"**



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.



Tryck på **Settings** för att visa huvudsidan.



Tryck på **"Konfiguration"** för att få tillgång till den sekundära sidan.



Tryck på **"Screen configuration"**.



Tryck på **"Brightness"**.



Flytta markören för att ändra ljusstyrkan på skärmen och/eller instrumentpanelen (beroende på version).



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.



Tryck på **"Animation"**.



Aktivera eller inaktivera: **"Automatic scrolling"**.



Välj **"Animated transitions"**.



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.

Välj språk



Tryck på **Settings** för att visa huvudsidan.



Tryck på **"Konfiguration"** för att få tillgång till den sekundära sidan.



Välj **"Language"** för att ändra språk.



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.

Ställa in tid

 Tryck på **Settings** för att visa huvudsidan.

 Tryck på **"Konfiguration"** för att få tillgång till den sekundära sidan.

 Tryck på **"Date and time"**.

Välj **"Time"**.

 Tryck på denna knapp för att ställa in tid med den virtuella knappsetsen.

OK Tryck på **"OK"** för att spara tiden.

 Tryck på denna knapp för att ställa in tidszon.

 Välj tidsformat (12 h/24 h).

 Aktivera eller inaktivera sommartid (+1 timme).

 Aktivera eller inaktivera GPS-synkronisering (UTC).

 Tryck på bakåtpilen för att spara inställningarna.

 Systemet hanterar inte automatisk ändring till sommar-/vintertid (beroende på försäljningsland).

Ställa in datum

 Tryck på **Settings** för att visa huvudsidan.

 Tryck på **"Konfiguration"** för att få tillgång till den sekundära sidan.

 Tryck på **"Date and time"**.

Välj **"Date"**.

 Tryck på denna knapp för att ange datum.

 Tryck på bakåtpilen för att spara datumet.

 Välj visningsformat för datum.

 Tryck på bakåtpilen igen för att bekräfta.

 Tid- och datuminställning är bara tillgänglig om "GPS Synchronisation:" är avaktiverad.

Vanliga frågor

Följande information ger svaren på de vanligaste frågorna som ställs angående systemet.

Radio

Mottagningskvaliteten av den radiostation man lyssnar på blir gradvis sämre eller de förinställda stationerna fungerar inte (inget ljud, 87,5 MHz visas osv.).

Fordonet är för långt från den valda stationens sändare, eller så finns det ingen sändare i det geografiska området.

► Aktivera "RDS"-funktionen i det övre fältet för att låta systemet kontrollera om en starkare sändare befinner sig i det geografiska området.

Omgivningen (kullar, byggnader, tunnlar, parkeringar under jorden osv.) blockerar mottagningen, även i RDS-läge. Detta är ett fullständigt normalt fenomen och är på inget sätt en indikation på ett funktionsfel i ljudsystemet. Antennen saknas eller har skadats (t.ex. om bilen har varit i en biltvåts eller om antennen har slagit emot någonting).

► Låt en auktoriserad verkstad kontrollera antennen.

Jag hittar inte vissa radiostationer på listan över mottagna stationer.

Namnet på radiostationen ändras.

Stationen tas ej längre emot eller så har dess namn i listan ändrats.

► Tryck på den runda pilen på "List"-fliken på "Radio"-sidan.

Vissa radiostationer sänder annan information i stället för sitt namn (låttiteln till exempel). Systemet tolkar sådan information som namnet på radiostationen.

► Tryck på den runda pilen på "List"-fliken på "Radio"-sidan.

Media

Uppspelingen av mitt USB-minne startar först efter väldigt lång tid (cirka 2 till 3 minuter).

En del filer som levereras med USB-minnet kan leda till att läsningen blir mycket långsammare (multiplieras med 10 gånger av katalogiseringstiden).

► Radera alla filer som levereras med USB-minnet och begränsa antalet undermappar i USB-minnets filstruktur.

En del tecken i informationen om den media som spelas visas inte korrekt.

Ljudsystemet kan inte behandla vissa typer av tecken.

► Använd standardtecken för att döpa spår och kataloger.

Uppspelningen av streaming-filer börjar inte. Den anslutna enheten startar inte uppspelningen automatiskt.

► Starta uppspelningen på enheten.

Spårnamn och speltider visas inte på ljudets streaming-skärm.

Bluetooth-profilen tillåter inte överföring av denna information.

Telephone

Jag kan inte ansluta min Bluetooth-telefon.

Det kan hända att telefonens Bluetooth-funktion är inaktiverad eller att enheten inte är synlig.

► Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din telefon.

► Kontrollera att den är "synlig för alla" i telefonens inställningar.

Bluetooth-telefonen är inte kompatibel med systemet.

► Kontrollera telefonens kompatibilitet på varumärkets webbsida (tjänster).

Android Auto och/eller CarPlay fungerar inte.

Android Auto och CarPlay kanske inte aktiveras om USB-kablarna är av dålig kvalitet.

► Använd USB-originalkablar för att säkerställa kompatibilitet.

Android Auto och/eller CarPlay fungerar inte.

Android Auto och CarPlay är inte tillgängliga i alla länder.

► Besök Google Android Auto eller Apples webbplats för att se vilka länder som stöds.

Ljudet i den Bluetooth-anslutna telefonen är ohörbart.

Ljudet beror både på systemet och på telefonen.

► Öka ljudvolymen för radion, eventuellt till maximal nivå, och öka telefonens ljudnivå vid behov.

Omgivande buller påverkar telefonsamtals kvalitet.

► Minska omgivande bullernivå (stäng fönster, minska ventilationen, sakta ner, etc.).

Kontakterna är inte i alfabetisk ordning.

Vissa telefoner erbjuder visningsalternativ. Beroende på vilka inställningar som valts, kan kontakter överföras i en speciell ordning.

► Ändra visningsinställningar för telefonkatalog.

Settings

När diskant- och basinställningarna är ändrade, är ljudbilden avmarkerad.

När diskant- och basinställningarna är ändrade, är ljudbilden återställd.

Att välja en ljudbild, påtvingar diskant- och basinställningar och vice versa.

► Ändra diskant- och basinställningarna för att erhålla önskad ljudbild.

När balansinställningarna är ändrade, är fördelningen avmarkerad.

När fördelningsinställningarna är ändrade, är balansinställningarna avmarkerade.

Att välja en fördelningsinställning påtvingar balansinställningarna och vice versa.

► Ändra balans- eller fördelningsinställningar för att erhålla önskad ljudkvalitet.

Det finns en skillnad i ljudkvaliteten mellan ljudkällorna.

För att möjliggöra optimal ljudkvalitet kan ljudinställningarna anpassas till de olika ljudkällorna, vilket kan generera hörbara skillnader vid byte av ljudkälla.

► Kontrollera att ljudinställningarna är lämpliga för de källor som det lyssnas på. Justera ljudfunktionerna till mittenposition.

När motorn är avstängd stängs systemet av efter ett tag.

När motorn är avstängd beror bilradions drifttid på bilbatteriets laddningsnivå.

Om avstängningen sker normalt går systemet automatiskt över till energisparläge och stängs av för att behålla batteriet på en tillräcklig laddningsnivå.

► Starta motorn för att ladda batteriet.

PEUGEOT Connect Nav



GPS-Navigation – Appar – Multimedia-ljudsystem – Bluetooth® telefon

i Funktionerna och inställningarna som beskrivs varierar beroende på fordonsversion och konfiguration samt det land det säljs i.

! Av säkerhetsskäl och eftersom de kräver upprepad uppmärksamhet från föraren, måste följande användning utföras när **fordonet står still** och tändningen är på:

- Para ihop smartphone med systemet via Bluetooth.
- Användning av smartphone.
- Ansluta till CarPlay® eller Android Auto-appar (vissa appar avbryter sin visning när fordonet är i rörelse).

- Att titta på video (videon stoppar när fordonet börjar röra på sig igen).
- Ändra systeminställningar eller konfiguration.

i AM och DAB Radio är inte tillgängliga på hybridfordon.

i Systemet är skyddat så att det endast fungerar i ditt fordon.

Meddelandet **Energisparläge** visas när systemet är på väg att gå in i standby-läge.

i System- och kartuppdateringar kan laddas ner från varumärkets webbsida. Uppdateringsprocessen finns även tillgänglig där.

i Systemets mjukvaru-källkoder (OSS) finns tillgängliga på följande adresser:
<https://www.groupe-psa.com/fr/oss/>
<https://www.groupe-psa.com/en/oss/>

De första stegen



När motorn är igång kan du stänga av ljudet med en tryckning.

När tändningen är franslagen startas systemet med en tryckning.

Höj eller sänk volymen med ratten eller knapparna "plus" och "minus" (beroende på utrustning).

Använd menyknapparna på vardera sidan om eller nedanför pekskärmen för att öppna menyerna och tryck sedan på knapparna som visas på skärmen.

Beroende på modell ska du använda knapparna "Source" eller "Menu" för att öppna menyerna och tryck sedan på knapparna som visas på skärmen.

Du kan när som helst visa menyerna genom att trycka helt kort med tre fingrar på skärmen.

Alla pekzoner på skärmen visas i vitt.

Tryck på bakåtpilen för att gå tillbaka en nivå.

Tryck på "OK" för att bekräfta.



Skärmen har kapacitiv pekteknik.

För att rengöra skärmen rekommenderas användning av en mjuk duk (t.ex. en glasögonduk) som inte repar och som är utan tillsatsmedel.

Använd inte vassa föremål på skärmen.

Rör inte skärmen med våta händer.

Viss information syns hela tiden i sidofälten eller i det övre fältet av pekskärmen (beroende på utrustning):

- Information om status på luftkonditionering (beroende på version) och direkt tillgång till motsvarande meny.

- Gå direkt till val av ljudkälla för att se listan över radiostationer (eller titlar beroende på källa).

– Gå till "Aviseringar" för meddelanden, e-post, kartuppdateringar och, beroende på tjänst, navigationsmeddelanden.

– Gå till inställningarna för pekskärmen och den digitala instrumentpanelen.

Val av ljudkälla (beroende på utrustning):


– FM/DAB/AM-radiostationer (beroende på utrustning).

– Telefon ansluten via Bluetooth och Bluetooth multimediasändning (streaming).

– USB USB-minne.

– Mediaspelare som ansluts via AUX-hylsan (beroende på utrustning).

– Video (beroende på utrustning).

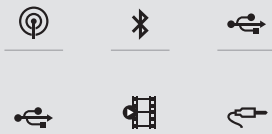

I "Inställningar"-menyn är det möjligt att skapa en profil för en individ eller grupp med delade intressen, och konfigurera flera olika inställningar (förinställda radiokanaler, ljudinställningar, navigationshistorik, favoritkontakter etc.). Inställningar tillämpas automatiskt.

Vid väldigt varma förhållanden, kan ljudvolymen begränsas för att skydda systemet. Det kan gå in i standby-läge (med skärmen och ljudet avstängt) i 5 minuter eller mer.

Systemet kommer återuppta normal drift när temperaturen i passagerarutrymmet har sänkts.

Reglage vid ratten



Röststyrning:

Reglaget sitter på ratten eller i ytterändan på belysningsreglaget (beroende på utrustning).

Kort tryckning, röststyrning för bilens system.

Långt tryck, röstkommandon från smartphone eller CarPlay®, Android Auto via systemet.



Höja volymen.



Sänka volymen.

Tystnad: stäng av ljudet genom att samtidigt trycka på knapparna för ökning och minskning av ljudvolymen (beroende på utrustning).

Återställa ljudet: tryck på någon av volymknapparna.



Media (kort tryckning): byte av mediekälla.



Telefon (kort tryckning): starta telefonsamtal.

Pågående samtal (kort tryckning): gå till telefonmenyn.

Telefon (lång tryckning): avvisa ett samtal, avsluta pågående samtal, gå till telefonmenyn när du inte har något pågående samtal.



Radio (vrid reglaget): automatisk sökning efter föregående / nästa station.

Media (vrid reglaget): gå till föregående/nästa spår, bläddra i listor.

Kort tryckning: bekräfta ett val eller visa sparade inställningar om inget val gjorts.



Radio: visa lista över stationer.

Media: visa listan över spår.

Radio (tryck och håll intryckt): uppdatera listan över upptäckta stationer.

Menyer


Uppkopplad navigering



Ange navigeringsinställningar och välj en destination.

Använd realtidstjänster, beroende på utrustning.


Applikationer

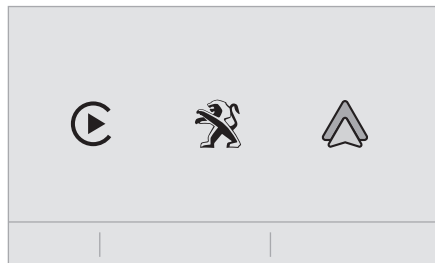

 Kör vissa applikationer från en smartphone ansluten via CarPlay® eller Android Auto.


Kontrollera status på Bluetooth® och Wi-Fi anslutningar.

Radio Media

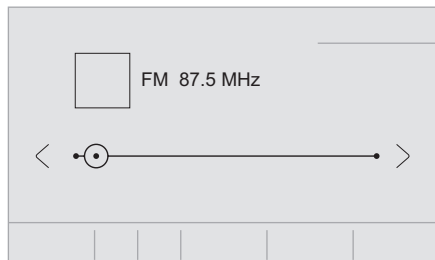


 Välj en ljudkälla eller radiostation, eller visa foton.

Telefon

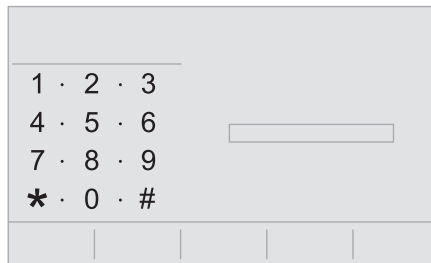

 Anslut en telefon via Bluetooth®, läs meddelanden eller epost och skicka snabbmeddelanden.

Inställningar

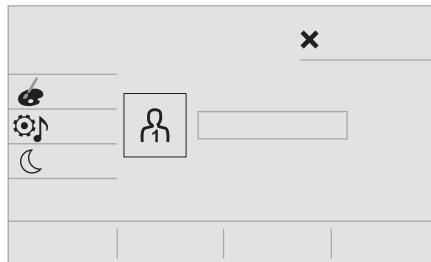

 Konfigurera en personlig profil och/eller konfigurera ljudet (balans, ljudmiljö etc.) och visningsalternativ (språk, enheter, datum, tid etc.).

Fordon



 Aktivera, stänga av eller konfigurera vissa bilfunktioner.

Luftkonditionering



 Hanterar olika inställningar av temperaturen och luftflödet.

Röstkommandon

Rattmonterade kontroller



Röstkommandon:

Röstkommandon kan användas från alla skärmar efter ett kort tryck på knappen "Röstkommandon" som finns på ratten eller i ytterändan av belysningsreglaget (beroende på utrustning), så länge inga telefonsamtal pågår.



- För att vara säker på att dina röstkommandon alltid känns igen av systemet rekommenderar vi följande:
 - **använd naturligt språk i en normal samtalston samt uttala orden tydligt utan att höja rösten.**
 - vänta tills ljudsignalen hörs innan du börjar prata.
 - för bästa resultat rekommenderas det att man stänger fönster och taklucka, för att undvika främmande störningar (beroende på version).
 - be övriga passagerare att avstå från att prata innan du påbörjar ett röstkommando.

De första stegen



Exempel på röstkommando för navigation:

"Navigera till adress Storgatan 11, Stockholm".

Exempel på röstkommando för radio och mediaspelare:

"Spela artist Madonna"

Exempel på röstkommando för telefon:

"Ring Erik Andersson"




Röstkommandon finns för 17 språk (arabiska, brasiliansk portugisiska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, persiska, franska, tyska, italienska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, turkiska) och använder det språk som har valts och sparats i systemet. För vissa röstkommandon finns det flera synonymer.

Exempel: Guide to/Navigate to/Go to/...
Röstkommandon på arabiska för: "Visa vägen till" och "Visa intressanta platser (POI) i" är inte tillgängliga.


Information - Användning av systemet



När röstkommandon är aktiverade, genom ett kort tryck på knappen, visas hjälp på pekskärmen som erbjuder olika menyer samt möjliggör röstbaserad interaktion med systemet.

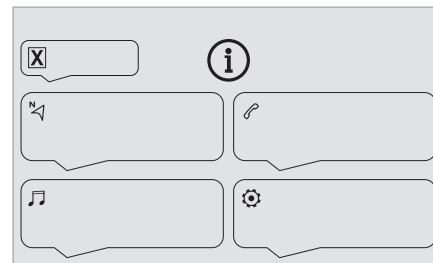

Ett antal kommandon finns tillgängliga när en meny är vald.

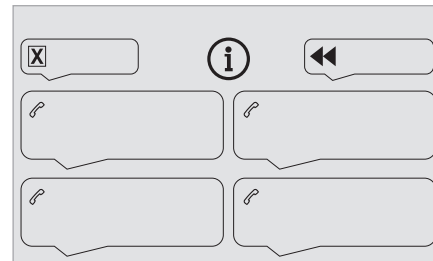

Tryck på talknappen och tala om det du vill efter tonen. Kom ihåg att du när som helst kan avbryta mig genom att trycka på den här knappen. Om du trycker på knappen igen medan jag väntar på att du ska prata, avslutar den samtalet. Om du behöver börja om, säg "avbryt". Om du vill ångra något, säg "ångra". Och för att när som helst få information och tips, säg bara "hjälp". Om du ber mig att göra något och jag saknar information som jag behöver, kommer jag att ge dig exempel eller gå igenom

det steg för steg. Det finns mer information tillgänglig om du har inställningen "nybörjare". Du kan välja dialoginställningen "expert" när du känner dig bekväm med systemet.

Globala röstkommandon



Röstkommandon

Ställ in dialoginställning till nybörjare - expert

Välj användare 1 / Välj profil Erik

Höj temperaturen

Sänk temperaturen



Hjälpmmeddelanden

Det finns flera saker jag kan hjälpa dig med. Du kan säga: "hjälp med telefon", "hjälp med navigering", "hjälp med media" eller "hjälp med radio". För en översikt över hur man använder röstinställningar kan du säga "hjälp med röstinställningar". Säg "ja" om jag förstod rätt. Annars säg "nej" och så börjar vi om.

Röstkommandon för "Navigation"



Röstkommandon

Navigera hem

Navigera till jobbet

Navigera till favoritadress Golfklubben

Navigera till kontakt Erik Andersson

Navigera till adress Storgatan 11, Stockholm



Hjälpmmeddelanden

För att planera en färdväg, säg "navigera till" följt av adressen, kontaktnamnet eller korsningen. Till exempel, "navigera till adress Storgatan 11, Stockholm", "navigera till kontakt, Erik Andersson", eller "navigera till korsningen av Storgatan, Stockholm". Du kan specificera om det är en favoritadress, eller en intressepunkt. Säg till exempel "navigera till favoritadress, Golfklubben, eller "navigera till intressepunkt Arlanda flygplats i Stockholm". Eller så kan du säga "navigera hem". För att se intressepunkter på en karta kan du säga till exempel "visa intressepunkt hotell i Västerås". För mer information säg "hjälp med intressepunkter", eller "hjälp med färdvägsanvisning". För att välja en destination, säg exempelvis "navigera till rad tre", eller "välj rad två". Om du inte kan hitta destinationen, men gatan stämmer, säg exempelvis "välj gatan på rad tre". För att förflytta dig i en lista som visas på skärmen kan du säga "nästa sida", eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.



Röstkommandon

Tala om återstående distans

Tala om återstående tid

Tala om ankomsttid

Avsluta färdvägsanvisning



Hjälpmmeddelanden

Du kan säga "avsluta" eller "återuppta färdvägsanvisning". För att få information om din nuvarande färdväg kan du säga "tala om återstående tid", "återstående distans" eller "ankomsttid". För att lära dig fler kommandon, säg "hjälp med navigering".



Röstkommandon

Visa intressepunkt "hotell" vid destinationen

Visa närliggande intressepunkt bensinstation"

Navigera till intressepunkt Arlanda flygplats i Stockholm

Navigera till intressepunkt bensinstation längs färdvägen



Hjälpmmeddelanden

För att se intressepunkter på en karta, kan du exempelvis säga "visa hotell i Stockholm", "visa närliggande parkering", "visa hotell vid destinationen" eller "visa bensinstation längs färdvägen". Om du föredrar att navigera direkt till en intressepunkt kan du säga "navigera till närliggande bensinstation". Om du upplever att du inte blir förstådd, kan du pröva att säga ordet "intressepunkt" före intressepunkten. Säg till exempel "navigera till intressepunkt restaurang vid destinationen".

För att välja en intressepunkt, säg exempelvis "välj rad 2". Om du inte kan se den intressepunkt du letar efter, kan du filtrera mer genom att säga

exempelvis "välj intressepunkt i rad 2", eller "välj staden i rad 3". Du kan också skrolla genom listan genom att exempelvis säga "nästa sida" eller "föregående sida".

i Beroende på land, ges destinationsinstruktioner (adress) på det språk som konfigurerats i systemet.

Röstkommandon för "Radio Media"



Röstkommandon

Slå på källa radio - Bluetooth - ...



Hjälpmeddelanden

Du kan välja en ljudkälla genom att säga "slå på källa" följt av namnet. Till exempel, "slå på källa, Bluetooth", eller "slå på källa, radio". Använd kommandot "spela" för att specificera vilken typ av musik du vill lyssna på. Du kan välja mellan "låt", "artist" eller "album". Säg exempelvis "spela artist Madonna", "spela låt, Hey Jude", eller "spela album Thriller".



Röstkommandon

Ställ in kanal P3

Ställ in 98,5 FM

Ställ in förval nummer fem



Hjälpmeddelanden

Du kan välja en radiostation genom att säga "ställ in" och stationens namn eller frekvens. Till exempel "ställ in kanal P3", eller "ställ in "98,5 FM". För att lyssna på förval för radiostation, säg till exempel "ställ in förval nummer fem".



Röstkommandon

Vad spelas?



Hjälpmeddelanden

För att välja vad du vill spela, börja genom att säga "spela" och sedan det du vill spela. Till exempel, säg "spela låt Hey Jude", "spela rad 3", eller "välj rad 2". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.



Röstkommandon

Spela låt Hey Jude

Spela artist Madonna

Spela album Thriller



Hjälpmeddelanden

Jag är inte säker på vad du vill spela. Säg "spela" och sedan en låttitel, en albumtitel eller artistnamn. Till exempel, säg "spela låt Hey Jude", "spela artist Madonna" eller "spela album Thriller". För att välja en rad från skärmen, säg

"välj rad två". För att förflytta dig i en lista som visas på skärmen kan du säga "nästa sida" eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.

i Media-röstmeddelanden är endast tillgängliga med en USB-anslutning.

Röstkommandon "Telefon"

i Om ingen telefon är ansluten till Bluetooth hörs meddelandet: "Please first connect a telephone" (Du måste först ansluta en telefon) och röstkommandot avbryts.



Röstkommandon

Ring Erik Andersson*

Ring röstbrevlådan*

Visa samtal*



Hjälpmeddelanden

För att ringa ett telefonsamtal, säg "ring", följt av kontaktnamnet, till exempel: "Ring Erik Andersson". Du kan också inkludera typ av telefon, till exempel "Ring Erik Andersson hemma". För att ringa ett samtal med hjälp av telefonnummer, säg "slå" följt av telefonnumret, till exempel, "slå 08-35 35 35". Du kan

* Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna telefonen har stöd för nedladdning av telefonbok och senaste samtal och om motsvarande nedladdning har gjorts.

kontrollera din röstbrevlåda genom att säga "ring röstbrevlåda". För att skicka ett SMS, säg "skicka snabbmeddelande till" följt av kontakten, och sedan rubriken på det snabbmeddelandet du vill skicka. Till exempel, "skicka snabbmeddelande till Erik Andersson, Jag blir sen". För att visa samtalslista, säg "visa samtal". För mer information om SMS kan du säga "hjälp med textmeddelande".

För att välja en kontakt, säg exempelvis "välj rad tre". För att förflytta dig i listan, säg "nästa sida" eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.

Röstkommandon "Textmeddelande"

i Om ingen telefon är ansluten till Bluetooth hörs meddelandet: "Please first connect a telephone" (Du måste först ansluta en telefon) och röstkommandot avbryts.

i Funktionen röstkommandon för textmeddelanden gör det möjligt för dig att diktera och skicka sms. Diktera texten, och se till att pausa kort mellan varje ord.

När du är klar, kommer röstigenkänningsystemet automatiskt generera ett sms.



Röstkommandon

Skicka snabbmeddelande till Erik Andersson, Jag blir sen



Hjälpmeddelanden

Från listan av snabbmeddelanden, säg namnet på det du vill skicka. För att förflytta dig i listan kan du säga "gå till början", "gå till slutet", "nästa sida", eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.



Röstkommandon

Skicka SMS till Erik Andersson, Jag är snart framme

Skicka SMS till Erik Andersson på jobbet, vänta inte på mig



Hjälpmeddelanden

Säg "ring" eller "skicka snabbmeddelande till", och välj sedan en rad från listan. För att förflytta dig i listan som visas på skärmen kan du säga "gå till början", "gå till slutet", "nästa sida" eller "föregående sida". Du kan ångra ditt senaste val

och börja om genom att säga "ångra", eller säg "avbryt" för att avbryta.



Röstkommandon

Lyssna på det senaste meddelandet*



Hjälpmeddelanden

För att lyssna på ditt senaste meddelande, kan du säga "lyssna på det senaste meddelandet". När du vill skicka ett meddelande finns det färdiga snabbmeddelanden du kan använda. Säg exempelvis "skicka snabbmeddelande till Erik Andersson, jag blir sen". Du hittar färdiga meddelanderubriker på telefonmenyn.



Systemet skickar bara förinspelade snabbmeddelanden.

Navigation

Välja profil

Till en ny destination

Intuitiv metod:



Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.



Tryck på **"Sök ..."**.

* Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna telefonen har stöd för nedladdning av telefonbok och senaste samtal och om motsvarande nedladdning har gjorts.



Ange en adress eller nyckelorden för destinationen.

OK

Tryck på "OK" för att välja "Vägvisningsvillkor".

Eller

Guidad metod:

I För att kunna använda navigering måste du ange "**Ort**", "**Gata**" (förslag visas automatiskt när du börjar skriva), och sedan ange "**Nummer**" med hjälp av den virtuella knappsatsen, eller välja en adress från "**Kontakt**" listan eller adress "**Historik**".

I Om du inte bekräftar numret kommer navigationssystemet visa en ände av gatan.

Tryck på knappen "**MENY**" för att komma åt den sekundära sidan.



Välj "**Ange adress**".

Sedan



Välj "**Land**".



Välj knappsats-språk.



Ändra knappsattstyp enligt de valda språket: ABCDE; AZERTY; QWERTY eller QWERTZ.



Ange "**Ort**", "**Gata**" och "**Nummer**", och bekräfta genom att trycka på de visade förslagen.

OK

Tryck på "OK" för att välja "Vägvisningsvillkor".

Och/eller



Välj "**Visa på karta**" för att välja "Vägvisningsvillkor".

OK

Tryck på "OK" för att starta guidad navigation.

I

Zooma in och ut med knapparna eller med två fingrar på skärmen.

Till någon av de senaste destinationerna



Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen "**MENY**" för att komma åt den sekundära sidan.



Välj "**Mina destinationer**".

Välj fliken "**Senaste**".

Välj aktuell adress från listan för att visa "Vägvisningsvillkor".

OK

Tryck på "OK" för att starta guidad navigation.

I

Välj "**Position**" för att se ankomstplats på kartan.

Till "Min bostad" eller "Mitt arbete"



Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen "**MENY**" för att komma åt den sekundära sidan.



Välj "**Mina destinationer**".

Välj fliken "**Favoriter**".



Välj "**Min bostad**".

Eller



Välj "**Mitt arbete**".

Eller

Välj en förinställd favoritdestination.

Till en kontakt



Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen "**MENY**" för att komma åt den sekundära sidan.



Välj "**Mina destinationer**".

Välj fliken "**Kontakt**".

Välj en kontakt i listan för att starta guidad navigering.

Till intressanta platser (POI)

Guidad metod:

Intressanta platser (POI) är uppdelade i olika kategorier.



Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"MENY"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"POI"**.



Välj **"Resor"**, **"Aktiv fritid"**, **"Näringsliv"**, **"Offentliga platser"** eller fliken

"Geografisk plats".

Eller



Välj **"Sök"** för att ange namn eller adress till en POI.



Tryck på **"OK"** för att beräkna en rutt.

Eller

Intuitiv metod:

i Du kan endast använda denna metod för att använda tjänsten om en nätverksanslutning är aktiv; detta kan vara antingen en "nätverksanslutning som tillhandahålls av fordonet", om du använder Peugeot Connect Packs-lösningen, eller annars en "nätverksanslutning tillhandahållen av användaren" via en smartphone, i båda fall, kommer systemet anslutas till internet automatiskt, om nätverkstäckning tillåter.



Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"MENY"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Sök"**.

Tryck på det läge som visas längst ner till höger på skärmen (Lokal eller Ansluten) för att ändra "Databas".



Välj "Databas" i "Lokal" -läge (integrerat i kartan), eller i "Ansluten" -läge (ansluten till internet).



Tryck på bakåtpilen för att bekräfta.



Ange en adress eller nyckelorden för destinationen (POI).



Tryck på **"OK"** för att påbörja sökningen.



Välj **"Längs rutten"**, **"Runt fordonet"** eller fliken **"Nära destination"**, för att förfinna din sökning.

Välj önskad adress för att beräkna rutten.

Till en plats på kartan



Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.

Sök igenom kartan med hjälp av ett finger på skärmen.

Välj destination genom att trycka på kartan.



Tryck på skärmen för att ange en startpunkt och visa undermenyn.



Tryck på denna knapp för att starta guidad navigation.

Eller



Tryck på denna knapp för att spara visad adress.



En lång tryckning på en plats öppnar en lista med närliggande POIs.

Till GPS koordinater



Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.

Sök igenom kartan med hjälp av ett finger på skärmen.

Peka med fingret på skärmen för att gå till nästa bild.



Tryck på knappen för att visa världskartan.

Använd rutnätet för att välja önskat land eller region genom att zooma.



Tryck på denna knapp för att visa eller ange GPS-koordinater.



En markör visas i mitten av skärmen, med **"Latitud"** och **"Longitud"** koordinater.

Välj typ av koordinater:

DMS för: grader, minuter, sekunder.

DD för: grader, decimaler.



Tryck på denna knapp för att starta guidad navigation.

Eller



Tryck på denna knapp för att spara visad adress.

ELLER



Tryck på knappen för att ange värdet för **"Latitud"** med det virtuella tangentbordet.

Och



Tryck på knappen för att ange värdet för "Longitud" med det virtuella tangentbordet.

TMC (Traffic Message Channel)

Tillgängligt i en del länder.

TMC (Traffic Message Channel) meddelanden är baserade på europeisk standard för trafikinformationssändningar via RDS-systemet på FM-radio och sänder trafikinformation i realtid.

TMC-informationen visas på GPS-kartan och används av navigationssystemet för att undvika olycksplatser, trafikstockningar och avstängda vägar.

i Farozonsvarningar visas beroende på tillämpad lagstiftning och prenumeration på motsvarande tjänst.

Uppkopplad navigation

Anslutning för uppkopplat navigationssystem

Beroende på version, fordons-utrustningsnivå och prenumeration på onlinetjänster och alternativ.

Anslutning till fordonets nätverk



Med Peugeot Connect Packs-lösningen, ansluts systemet automatiskt till internet och anslutna tjänster, och kräver inte att användaren tillhandahåller en anslutning via sin smartphone.

ELLER

Nätverksanslutning tillhandahållen av användaren



i Besök varumärkets svenska webbplats för att få information om vilka smartphone-modeller det finns stöd för.

Aktivera och ställ in delning av din smartphoneanslutning.

i Då processer och standarder ständigt ändras, rekommenderar vi att du **uppdaterar din smartphones operativsystem såväl som datum och tid på din smartphone och ditt system** för att säkerställa att kommunikationsprocessen mellan din smartphone och systemet fungerar korrekt.

USB anslutning



Anslut USB -kabeln. Din smartphone börjar laddas när den ansluts till USB-kabeln.

Bluetooth anslutning



Slå på telefonens Bluetooth-funktion och kontrollera att den är "synlig för alla" är valt (se avsnittet "Connect-App").

Wi-Fi anslutning



Välj ett Wi-Fi-nätverk som upptäcks av systemet och anslut till det.



Funktionen är endast tillgänglig om den har aktiverats via "Notifikationer" eller via menyn "Applications".



Tryck på "**Aviseringar**".



Välj Wi-Fi för att aktivera.

ELLER



Tryck på **Connect-App** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen "**ALTERNATIV**" för att komma åt den sekundära sidan.



Välj "**Anslutning till Wi-Fi-nätverk**".



Välj "**Skyddat**", "**Oskyddad**" eller "**Sparad**" filen.



Välj ett nätverk.



Med hjälp av det virtuella tangentbordet anger du "**Nyckel**" nätverk Wi-Fi och "**Lösenord**".



Tryck på "**OK**" för att upprätta en anslutning mellan telefonen och fordonets system.

i Användarrestriktioner:
Med CarPlay®, är anslutningsdelning endast tillgänglig med en Wi-Fi-anslutning. Tjänstens kvalitet beror på nätverksanslutningens kvalitet.

Tillåt att uppgifter skickas

 Tryck på **Inställningar** för att visa huvudsidan.
Tryck på knappen **"ALT."** för att komma åt den sekundära sidan.

 Välj **"Systeminställningar"**.

 Välj **"Sekretessläge"**-fliken.

ELLER

 Tryck på **"Aviseringar"**.

 Tryck på **"Sekretessläge"**.

SEDAN

 Aktivera eller inaktivera:

- "Ingen datadelning utom för företagsfordon".
- "Endast datadelning"
- "Delning av data och bilens position"

Specifika inställningar för ansluten navigering

 Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"MENY"** för att komma åt den sekundära sidan.

 Välj **"Inställningar"**.

 Välj fliken **"Karta"**.

 Aktivera eller inaktivera:
– **"Tillåt meddelanden om riskområden"**.

– **"Tips för att gå till fots sista biten"**.

Dessa inställningar måste konfigureras för varje profil.

 Tryck på **"OK"** för att bekräfta ditt val.

 Välj fliken **"Varningar"**.

 Aktivera eller inaktivera:

- **"Visa parkeringar i närheten"**.
- **"Visa tankstationer i närheten"**.
- **"Varna för riskområden"** sedan trycker du på varningsikonen (triangel) för att konfigurera varningarna.
- **"Aktivera en ljudsignal"**.
- **"Visa meddelande nära POI 1"**.
- **"Visa meddelande nära POI 2"**.

 Tryck på **"OK"** för att bekräfta ditt val.

i "Aviseringar", i det översta fältet, kan nås när som helst.

i Farozonsvarningar visas beroende på tillämpad lagstiftning och prenumeration på motsvarande tjänst.



När **"TOMTOM TRAFFIC"** visas är tjänsterna tillgängliga.

i Tjänsterna som erbjuds med uppkopplat navigeringssystem är följande.

Ett paket med Uppkopplade tjänster:

- Väder,
- Tankstationer,
- Parkeringar,
- Trafik,
- POI lokal sökning.

Ett Farligt område paket (valfritt).

Deklaration: "Varna för riskområden"

! För att skicka information om farozoner, välj alternativet: **Tillåt meddelanden om riskområden**

 Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.

 Tryck på knappen **"Lägg till ett nytt riskområde"** i sidofälten eller det övre fältet på pekskärmen (beroende på utrustning).

 Välj alternativet **"Typ"** för att välja typ av "Farligt område".

 Välj alternativet **"Viteza"** och ange den via det virtuella tangentbordet.

 Tryck på **"OK"** för att spara och skicka informationen.

Visa bränsleinformation

-  Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.
-  Tryck på den här knappen för att visa listan över tjänster.
-  Tryck på **"POI på kartan"** för att visa listan med intresseplatser.
-  Tryck på en av knapparna för att söka efter **"Stationer"**.
-  Aktivera / avaktivera **"Stationer"**.
- 
-  Tryck på denna knapp för att visa en sekundär sida.
-  Välj fliken **"Parametrar"**.
-  Välj önskat bränsle.
-  Tryck på **"OK"** för att spara.

Visa laddningsstations-detalyer

-  Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.
-  Tryck på den här knappen för att visa listan över tjänster.
-  Tryck på **"POI på kartan"** för att visa listan med intresseplatser.

-  Tryck på en av knapparna för att söka efter **"Tankstation"**.
-  Aktivera / avaktivera **"Tankstation"**.
- 
-  Tryck på denna knapp för att visa en sekundär sida.
-  Välj **"Parametrar"**-fliken.
-  Välj önskad anslutningstyp.
-  Tryck på **"OK"** för att spara.

Visa väderinformation

-  Tryck på **Navigation** för att visa huvudsidan.
-  Tryck på den här knappen för att visa listan över tjänster.
-  Välj **"Visa radar"**.
-  Välj **"Väder"**.
-  Tryck på denna knapp för att visa grundläggande information.
-  Tryck på denna knapp för att visa detaljerad väderinformation.

 Temperaturen som visas klockan 6 på morgonen blir maxtemperaturen under dagen.
Temperaturen som visas klockan 18 på kvällen blir den lägsta temperaturen under natten.

Appar

USB-uttag

Se avsnittet "Ergonomi och komfort" för mer information om vilka USB-uttag som är kompatibla med **CarPlay®** eller **Android Auto**-appar, beroende på utrustning.

 Besök tillverkarens svenska webbplats för att få information om vilka smartphone-modeller det finns stöd för.

 Att synkronisera en smartphone gör det möjligt för användare att visa appar som stöder telefonens CarPlay® eller Android Auto-teknologi på fordonets skärm. För CarPlay®/CarPlay -teknologi, måste® -funktionen först aktiveras på telefonen. Låsa upp smartphonen så att kommunikationsprocessen mellan smartphonen och systemet ska fungera. Då principer och standarder ständigt ändras, **rekommenderar vi att du uppdaterar din smartphones operativsystem såväl som datum och tid på din smartphone och ditt system.**

Kontaktuppgifter

 Tryck på **Connect-App** för att visa huvudsidan.

Tryck på **"Kontaktuppgifter"** för att få tillgång till funktionerna **CarPlay®** eller **Android Auto**.

Anslutning av smartphone via CarPlay®

Beroende på land.

- i** När USB-kabeln ansluts inaktiverar CarPlay®-funktionen systemets Bluetooth®-läge. Funktionen **"CarPlay"** kräver en kompatibel smartphone och kompatibla appar.



Anslut USB-kabeln. Din smartphone börjar laddas när den ansluts till USB-kabeln.



Tryck på **"Telefon"** för att visa CarPlay® gränssnittet.

Eller



Anslut USB-kabeln. Din smartphone börjar laddas när den ansluts till USB-kabeln.



Från systemet, tryck på **"Connect-App"** för att visa huvudsidan.

Tryck på **"Kontaktuppgifter"** för att få tillgång till "CarPlay®" funktionen.



Tryck på **"CarPlay"** för att visa CarPlay® gränssnittet.

- i** När USB-kabeln kopplas bort och tändningen stängs av och sedan sätts på igen, kommer systemet inte automatiskt att ändra till Radio Media-läge; källan måste ändras manuellt.

Android Auto anslutning av smartphone via

Beroende på land.

- i** Installera appen **"Android Auto"** på din smartphone via "Google Play". Funktionen **"Android Auto"** kräver en kompatibel smartphone och kompatibla appar.



Anslut USB-kabeln. Din smartphone börjar laddas när den ansluts till USB-kabeln.



Från systemet, tryck på **"Connect-App"** för att visa huvudsidan.

Tryck på **"Kontaktuppgifter"** för att få tillgång till "Android Auto" funktionen.



Tryck på **"Android Auto"** för att starta appen i systemet.



Under denna procedur visas flera skärmsidor som rör vissa funktioner.

Godkänn dessa för att starta och slutföra anslutningen.

Tillgång till de olika ljudkällorna förblir tillgängliga i marginalen av Android Auto-visningen, med hjälp av pekknapparna som finns i det övre fältet. Systemets menyer är hela tiden åtkomliga med de särskilda knapparna.

- i** I Android Auto-läge, är funktionen som visar rullande menyer genom att trycka kort på skärmen med tre fingrar inaktiverad.

- i** Det kan bli en paus innan appar blir tillgängliga, beroende på nätverkskvaliteten.

Fordonsappar



Tryck på **Connect-App** för att visa huvudsidan.

Tryck på **"Fordonsappar"** för att visa applikationernas startsida.

Webbläsare



Tryck på **Connect-App** för att visa huvudsidan.

Tryck på **"Kontaktuppgifter"** för att få tillgång till **"Anslutna appar"** funktionen.

Tryck på **"Anslutna appar"** för att visa webbläsarens startsida.



Välj bosättningsland.



Tryck på **"OK"** för att spara och starta webbläsaren.

- i** Internetanslutningen görs via något av de nät som bilen eller din telefon har tillgång till.

Bluetooth-anslutning®



De tjänster som finns tillgängliga beror på nätverket, SIM-kortet och kompatibiliteten hos de Bluetooth-enheter som används. Konsultera din mobiltelefons

bruksanvisning och leverantören för att se vilka tjänster som finns tillgängliga.

i Bluetooth-Funktionen måste vara aktiverad och smartphonen konfigurerad som "Synlig för alla".

För att slutföra parkopplingen, oavsett vilken process som används (från smartphone eller från systemet), så säkerställ att koden är samma i både systemet och telefonen.

i Om parkopplingen misslyckas, rekommenderar vi att du avaktiverar och sedan återaktiverar Bluetooth-funktionen på din smartphone.

Tillvägagångssätt via smartphone

 Välj systemnamn i listan över enheter som syns.

Acceptera systemets begäran att ansluta till din smartphone.

Parkoppling via systemet

 Tryck på **Connect-App** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.

 Tryck på **"Bluetooth-anslutning"**.



Välj **"Sök"**.
Listan över tillgängliga smartphones visas.

 Välj namnet på aktuell smartphone i listan.

i Beroende på telefontyp ombeds du att tacka ja eller nej till överföringen av din telefonbok och dina meddelanden.

Dela anslutning

Systemet erbjuder anslutning till smartphone med 3 profiler:

- **"Telefon"** (handsfree-utrustning, endast telefon),
- **"Streaming"** (streaming: trådlös uppspelning av smartphonens ljudfiler),
- **"Mobildata"**.

i **"Mobildata"**-Profilen måste vara aktiv för ansluten navigering (om fordonet inte har "Emergency and assistance call" tjänster), när du har aktiverat anslutningsdelning med telefonen.

 Välj en eller flera profiler.

OK Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

Wi-Fi anslutning

Nätverksanslutning via smarttelefonerna Wi-Fi.

 Tryck på **Connect-App** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Anslutning till Wi-Fi-nätverk"**.



Välj **"Skyddad"**, **"Oskyddad"** eller **"Sparad"** filen.



Välj ett nätverk.



Med hjälp av det virtuella tangentbordet anger du Wi-Fi nätverk **"Nyckel"** och

"Lösenord".



Tryck på **"OK"** för att upprätta anslutningen.



Wi-Fi-anslutning och Wi-Fi-anslutningsdelning är exklusiv.

dela Wi-Fi-anslutning

Beroende på utrustning.

Skapa ett lokalt Wi-Fi-nätverk via bilens system.



Tryck på **Connect-App** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Dela Wi-Fi-anslutning"**.

Välj **"Aktivering"** filen för att aktivera eller avaktivera Wi-Fi -anslutningsdelning.

Och/eller

Välj filen **"Inställningar"** för att ändra systemets nätverksnamn och lösenord.

Tryck på **"OK"** för att bekräfta.



i För att skydda mot obehörig åtkomst samt för att göra alla system så säkra som möjligt, rekommenderas det att använda en säkerhetskod eller ett komplext lösenord.

Hantera anslutningar



Tryck på **Connect-App** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Hantera anslutning"**.

Med den här funktionen kan du se tillgång till anslutna tjänster, deras tillgänglighet och ändra anslutningssätt.

Radio

Välja en station



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på **"Frekvens"**.



Tryck på en av knapparna för att utföra en automatisk sökning av radiostationer.

Eller



Flytta skjutreglaget upp eller ner för att söka efter frekvenser manuellt.

Eller



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Radiostationer"** på den sekundära sidan.

Tryck på **"Frekvens"**.



Ange värdena via det virtuella tangentbordet.

Ange först enheterna och klicka sedan i decimalfältet för att ange siffrorna efter decimalpunkten.



Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

! Radiomottagningen kan påverkas av användning av elektronisk utrustning som inte är godkänd av märket såsom en USB-laddare som är ansluten till 12 V-hylsan. Den yttre omgivningen (kullar, höghus, tunnlar, parkeringar, garage, osv.) kan blockera mottagningen, även i RDS-läge. Detta fenomen är fullständigt normalt när det gäller överföring av radiovågor, och är på inget sätt en indikation på ett funktionsfel i ljudsystemet.

Lagra en radiostation

Välj en station eller en frekvens.

(se motsvarande avsnitt).

Tryck på **"Presets"**.



Håll en av knapparna intryckt för att spara stationen.

Ändra frekvensband



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

För att byta frekvensband ska du trycka på "Band..." längst upp till höger på skärmen.

Aktivera/avaktivera RDS

Om RDS är aktiverat kan du fortsätta att lyssna på en och samma station tack vare frekvensföljningen.



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Radioinställningar"**.

Välj **"Allmänna"**.

Aktivera / avaktivera **"Stationsföljning"**.



Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

i RDS-stationsspårning kanske inte finns tillgängligt över hela landet, då många radiostationer inte täcker 100 % av landet. Det förklarar varför stationens mottagning kan försvinna under en resa.

Visar textinformation

"Radio Text"-funktionen visar information som sänds av radiostationen som är kopplad

till stationen eller den låt som spelas för närvarande.



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Radioinställningar"**.

Välj **"Allmänna"**.



Aktivera / avaktivera **"Visning av radiotext"**.

OK

Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

Spela upp trafikmeddelanden (TA)

Funktionen TA (trafikinformation) ger prioritet åt TA-meddelanden. För att fungera kräver denna funktion goda mottagningsförhållanden för en radiostation som sänder denna typ av meddelanden. Så snart ett TA-meddelande sänds ut har det prioritet och avbryter den aktuella ljudkällan så att TA-meddelandet kan höras. Normal spelning av tidigare spelad media fortsätter vid meddelandets slut.

Välj **"Meddelanden"**.



Aktivera / avaktivera **"Trafikinformation"**.

OK

Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)

Marksänd digitalradio

Digital radio tillhandahåller bättre ljudkvalitet.

De olika multiplex/ensemblerna erbjuder ett urval av radiostationer i alfabetisk ordning.



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på "Band..." uppe till höger på skärmen för att visa **"DAB"** våglängd.

FMDAB spårning

"DAB" täcker inte 100 % av området.

När den digitala radiosignalen är dålig kan "FM-DAB automatisk följning" göra att du kan fortsätta lyssna på samma radiostation, genom att den automatiskt växlar till en motsvarande FM analog station (om en sådan finns).



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Radioinställningar"**.

Välj **"Allmänna"**.



Aktivera / avaktivera **"FM-DAB"**.



Aktivera / avaktivera **"Stationsföljning"**.

OK

Tryck på **"OK"**.



Om "FM-DAB autospårning" är aktiverad, kan det vara en tidsförskjutning på ett par sekunder när systemet ändrar till "FM" analog radio, och i vissa fall även en volymändring. När den digitala signalkvaliteten återställs växlar systemet automatiskt tillbaka till "DAB".



Om den "DAB" station du lyssnar på inte finns tillgänglig på FM-bandet (**"FM-DAB"** valet är gråmarkerat), eller om "FM-DAB autospårning" inte är aktiverad, bryts ljudet när den digitala signalen är för svag.

Media

USB-port



Anslut USB-minnet till USB-uttaget eller anslut USB-enheten till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer ej).



För att skydda systemet ska du inte använda en USB-hubb.

Systemet sätter ihop spellistor (temporärt minne); detta kan ta från några sekunder till flera minuter att skapa vid första anslutningen. Det går att minska väntetiden genom att ta bort filer som inte är musikfiler och minska antalet mappar.

Spellistor uppdateras varje gång tändningen slås av eller ett USB-minne ansluts. Ljudsystemet memorerar dessa listor som därefter laddar snabbare om de inte har ändrats.

AUX-uttag (AUX)

Beroende på utrustning



Anslut en extern enhet (MP3-spelare etc.) till AUX-hylsan med en ljudkabel (medföljer ej).

Källan är bara tillgänglig om "AUX-ingång" har markerats i ljudinställningarna. Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå). Ställ sedan in ljudvolymen på ljudsystemet.

Kontroller hanteras via den externa enheten.

Att välja källa



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Välj "**Lägg till mottagare**".

Välj källa.

Se på en video

Beroende på utrustning/Beroende på version/

Beroende på land.

För in ett USB-minne i USB-porten.



Videokontrollkommandon finns endast tillgängliga via pekskärmen.



Tryck på **Radio Media** för att visa huvudsidan.

Välj "**Lägg till mottagare**".



Välj **Video** för att spela upp videon.



För att ta bort USB-minnet, ska du stoppa videon med pausknappen och ta ut USB-minnet.

Systemet kan spela videofiler med formaten MPEG-4 Part 2, MPEG-2, MPEG-1, H.264, H.263, VP8, WMV and RealVideo formats.

Strömning Bluetooth®

Via strömning kan du lyssna på ljudfiler från din smartphone.

Bluetooth-profilen måste vara aktiverad.

Reglera först volymen på din externa enhet (välj en hög volymnivå).

Ställ sedan in ljudvolymen på ljudsystemet.

Om uppspelningen inte börjar automatiskt, kan det bli nödvändigt att starta den från telefonen.

Det kan antingen göras via den externa enheten eller med systemets pekknappar.



När telefonen väl är ansluten i streaming-läge betraktas den som en mediakälla.

Anslutning av Apple®-spelare

Anslut Apple®-spelaren till USB-uttaget med en lämplig kabel (medföljer inte).

Uppspelningen börjar automatiskt.

Spelaren styrs med ljudsystemets reglage.



De tillgängliga klassificeringarna är de som den anslutna spelaren innehåller (artister/album/genrer/spår/spellistor/ljudböcker/podcasts).

Den använda klassificeringen görs i normalfallet per artist. För att ändra den aktuella klassificeringen, ska du gå uppåt i trädstrukturen till den första nivån och sedan välja önskad klassificering (spellistor till exempel) och bekräfta för att gå nedåt i trädstrukturen tills du kommer till önskat spår.

Programvaruversionen i Ljudsystemet kan vara inkompatibelt med generationen av Apple®-spelaren som du använder.

Information och råd

Systemet stödjer USB masslagringsenheter, BlackBerry® enheter och Apple® spelare via USB-portar. Adapterkabeln medföljer ej.

Enheter hanteras via användning av ljudsystemskontrollerna.

Andra enheter, som inte känns igen vid anslutning, måste anslutas via AUX-hylsan med en jackkabel (medföljer ej) eller via Bluetooth-streaming om enheten är kompatibel.

Ljudsystemet kommer endast spela ljudfiler med filtilläggen .wma, .aac, .flac, .ogg och .mp3 med en kapacitet mellan 32 Kbps och 320 Kbps.

Den stödjer även VBR-läge (Variable Bit Rate).

Inga andra filtyper (.mp4 osv.) kan läsas.

Alla ".wma" filer måste vara standard WMA 9 filer.

De samplingsfrekvenser som stöds är 32, 44 och 48 KHz.

För att undvika läs- och visningsproblem. rekommenderar vi att du väljer filnamn med max 20 tecken som inte innehåller några specialtecken (t.ex. " ? . ; ù).

Använd endast USB-minnen i formatet FAT32 (File Allocation Table).

i We rekommenderar användning av original USB kabel för den bärbara enheten.

Telefon

Parkoppla en Bluetooth®-telefon

! De tjänster som finns tillgängliga beror på nätverket, SIM-kortet och kompatibiliteten hos de Bluetooth-enheter som används. Konsultera din telefons bruksanvisning och leverantören för att se vilka tjänster som finns tillgängliga.

i Bluetooth-funktionen måste vara aktiverad och smartphonen konfigurerad som "Synlig för alla" (i telefoninställningarna).

För att avsluta parkopplingen, vare sig den görs via telefonen eller systemet, ska koden som

visas bekräftas och valideras både i systemet och i telefonen.

i Om parkopplingen misslyckas, rekommenderar vi att du avaktiverar och sedan återaktiverar Bluetooth-funktionen på din telefon.

Tillvägagångssätt via telefonen



Välj systemnamn i listan över enheter som syns.

Acceptera systemets begäran att ansluta till telefonen.

Parkoppling via systemet



Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.



Tryck på **"Sök Bluetooth"**.

Eller



Välj **"Sök"**.

Listan över tillgängliga telefoner visas.



Välj namnet på aktuell telefon i listan.

Dela anslutning

Systemet erbjuder anslutning till telefonen med 3 profiler:

- **"Telefon"** (handsfree-utrustning, endast telefon),
- **"Streaming"** (streaming: trådlös uppspelning av telefonens ljudfiler),
- **"Mobildata"**.

i **"Mobildata"**-Profilen måste vara aktiverad för ansluten navigering, när du har aktiverat anslutningsdelning med telefonen.



Välj en eller flera profiler.

OK

Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

Beroende på telefonen ombuds du att acceptera överföringen av din telefonbok och dina meddelanden.

i Systemets förmåga att ansluta endast en profil beror på telefonen. Som standard kan alla tre profiler användas.

i De profiler som är kompatibla med systemet är: HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP och PAN.

Besök varumärkets webbsida för mer information (kompatibilitet, ytterligare hjälp etc.).

Automatisk återanslutning

När du återvänder till bilen kopplas den senast anslutna telefonen automatiskt in igen om du har den med dig. Inom cirka 30 sekunder efter att tändningen har slagits på parkopplas telefonen automatiskt (Bluetooth-aktiverat).

Så här ändrar du anslutningsprofil:



Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.

 Välj **"Bluetooth-anslutning"** för att visa listan över parkopplade enheter.
Tryck på knappen "Detaljer".

 Välj en eller flera profiler.

 Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

Hantering av parkopplade telefoner

Denna funktion låter dig ansluta eller koppla från en enhet eller ta bort en parkoppling.

 Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.

 Välj **"Bluetooth-anslutning"** för att visa listan över parkopplade enheter.

 Tryck på namnet på den telefon du valt i listan för att koppla från den.

Tryck igen för att ansluta.

Ta bort en telefon

 Välj papperskorgen högst upp till höger på skärmen och en papperskorg visas framför den telefon du valt.

 Tryck på papperskorgen bredvid telefonen för att ta bort den.

Besvara ett samtal

Ett inkommande samtal indikeras med en ringsignal och med ett meddelande ovanpå den pågående vyn i displayen.

 Tryck helt kort på telefonknappen på ratten för att svara när det ringer.

Och

 Tryck länge

 på telefonknappen på ratten för att avvisa samtalet.

Eller

 Välj **"End call"** (Avsluta samtal) på pekskärmen).

Ringa upp

 Vi avråder bestämt från att använda telefonen under körning.
Parkera bilen.
Ring ett samtal med hjälp av rattreglagen.

Ringa ett nytt nummer

 Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.

 Ange numret med den digitala knappsatsen.

 Tryck på **"Ring"** för att påbörja samtalet.

Ringa till en kontakt

 Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.

 Eller tryck och håll inne

 telefonknappen på ratten.

Välj **"Kontakt"**.

Välj önskad kontakt i listan som visas.

 Välj **"Ring"**.

Ringa ett nyligen slaget nummer

 Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.

Eller

 Tryck och håll inne

 telefonknappen på ratten.

Välj **"Samtal"**.

Välj önskad kontakt i listan som visas.

 Det går alltid att ringa ett samtal direkt från telefonen. Av säkerhetsskäl bör du i så fall stanna bilen.

Hantera kontakter/poster

 Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.

Välj **"Kontakt"**.

-  Välj **"Skapa"** för att lägga till en ny kontakt.
-  Tryck på fliken **"Telefon"** för att ange kontaktens telefonnummer.
-  Tryck på fliken **"Adress"** för att ange kontaktens adress(er).
-  Tryck på fliken **"Email"** för att ange kontaktens e-postadress(er).
-  Tryck på **"OK"** för att spara.
-  Tryck på denna knapp för att sortera kontakter efter efternamn+förnamn eller efter förnamn+efternamn.

 Med funktionen **"Email"** kan du ange e-postadresser för en kontakt, men systemet kan inte skicka e-post.

Hantering av meddelanden

-  Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.
- Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.
-  Välj **"Meddelanden"** för att visa listan över meddelanden.
-  Välj **"Alla"**, **"Inkommande"** eller **"Utgående"** fliken.
-  Välj att se det meddelande som valts från någon av listorna i detalj.
-  Tryck på **"Svara"** för att skicka ett snabbmeddelande som sparats i systemet.

-  Tryck på **"Ring"** för att påbörja samtalet.
-  Tryck på **"Lyssna"** för att lyssna på meddelandet.
-  Tillgång till **"Meddelanden"** beror på kompatibiliteten mellan din smartphone och systemet i bilen.
En del smartphones hämtar meddelanden eller e-postmeddelanden långsammare än andra.

Hantering av snabbmeddelanden

-  Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.
- Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.
-  Välj **"Snabbmeddelanden"** för att visa listan över meddelanden.
-  Välj **"Försenade"**, **"Mottagna"**, **"Finns inte"** eller fliken **"Annat"**, så att du kan skapa nya meddelanden.
-  Tryck på **"Skapa"** för att skriva ett nytt meddelande.
-  Välj det meddelande som valts i en av listorna.
-  Tryck på **"Vidarebefordra"** för att välja en eller flera mottagare.
-  Tryck på **"Lyssna"** för att börja spela upp meddelandet.

Hantering av e-post

-  Tryck på **Telefon** för att visa huvudsidan.
- Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.
-  Välj **"Email"** för att visa listan över meddelanden.
-  Välj **"Inkommande"**, **"Utgående"** eller **"Olästa"** fliken.
- Välj det meddelande som valts i en av listorna.
-  Tryck på **"Lyssna"** för att börja spela upp meddelandet.

 Tillgång till e-postmeddelanden beror på kompatibiliteten mellan din smartphone och systemet i bilen.

Inställningar

Audio settings

-  Tryck på **Inställningar** för att visa huvudsidan.
-  Välj **"Ljudinställningar"**.
- Välj sedan **"Förinställda EQ-lägen"**, **"Ljutfördelning"**, **"Ljud"**, **"Röst"** eller **"Ringsignal"**.
-  Tryck på **"OK"** för att spara inställningarna.

 Balansen/fördelningen (eller spatialisering med Arkamys® system)

använder ljudbehandling för att justera ljudkvaliteten enligt antalet passagerare i fordonet.
Finns enbart för konfiguration med högtalare fram och bak.

I Förinställda EQ-lägen Inställningen (val av 6 ljudbilder) och **Bas, Mellanregister** och **Diskant** ljudinställningarna är annorlunda och individuella för varje ljudkälla.
Aktivera eller inaktivera **"Loudness"**.
"Ljudfördelning" -inställningarna (Alla passagerare, Förare och Enbart fram) är vanliga för alla källor.
Aktivera eller inaktivera **"Knappljud"**, **"Ljudvolym beroende på hastighet"** och **"AUX-ingång"**.

I Ljud i bilen: Arkamys Sound Staging® optimerar ljudfördelningen inne i passagerarutrymmet.

Konfigurera profiler

 Tryck på **Inställningar** för att visa huvudsidan.
Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.

 Välj **"Inställning av profiler"**.

Välj **"Profil 1"**, **"Profil 2"**, **"Profil 3"** eller **"Gemensam profil"**.

 Tryck på denna knapp för att ange ett namn för profilen via den virtuella knappsatsen.

 Tryck på **"OK"** för att bekräfta.

 Tryck på knappen för att lägga till ett foto till profilen.

 För in ett USB-minne där du lagrat ett foto i USB-uttaget.

Välj fotot.

 Tryck på **"OK"** för att överföra fotot.

 Tryck en gång till på **"OK"** för att spara inställningarna.

I Platsen för fotot är kvadratisk. Systemet omformar originalfotot om det är i annat format.

 Tryck på denna knapp för att återställa den valda profilen.

 När du återställer den valda profilen aktiveras det engelska språket automatiskt.

Välj en **"Profil"** (1, 2 eller 3) för att länka **"Ljudinställningar"** med den.

 Välj **"Ljudinställningar"**.

Välj sedan **"Förinställda EQ-lägen"**, **"Ljudfördelning"**, **"Ljud"**, **"Röst"** eller **"Ringsignal"**.

 Tryck på **"OK"** för att spara den valda profilens inställningar.

Ändra systeminställningar

 Tryck på **Inställningar** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.

 Välj **"Skärminställningar"**.

Välj **"Animation"**.

 Aktivera eller inaktivera: **Automatisk rullande text**

Välj **"Ljusstyrka"**.

 Flytta markören för att ändra ljusstyrkan på skärmen och/eller instrumentpanelen.

 Tryck på **Inställningar** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.

 Välj **"Systeminställningar"**.

Välj **"Enheter"** för att ändra enheter för avstånd, bränsleförbrukning och temperatur.

Välj **"Fabriksinställningar"** för att återställa de ursprungliga inställningarna.

 Att återställa systemet till **"Fabriksinställningar"** aktiverar engelska och grader i Fahrenheit samt avaktiverar sommartid.

Välj **"Systeminfo"** för att visa versionerna av de olika modulerna som installerats i systemet.

Välj språk



Tryck på **Inställningar** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Språk"** för att ändra språk.

Ställa in datum



Tryck på **Inställningar** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Inställning av tid/datum"**.

Välj **"Datum"**.



Tryck på denna knapp för att ange datum.



Tryck på **"OK"** för att bekräfta.



Välj visningsformat för datum.



Tid- och datuminställning är bara tillgängligt om "GPS-synkronisering" är avaktiverad.

Ställa in tid



Tryck på **Inställningar** för att visa huvudsidan.

Tryck på knappen **"ALTERNATIV"** för att komma åt den sekundära sidan.



Välj **"Inställning av tid/datum"**.

Välj **"Tid"**.



Tryck på denna knapp för att ställa in tid med den virtuella knappsatsen.



Tryck på **"OK"** för att bekräfta.



Tryck på denna knapp för att ställa in tidszon.



Välj tidsformat (12 h/24 h).



Aktivera eller inaktivera sommartid (+1 timme).



Aktivera eller inaktivera GPS-synkronisering (UTC).



Tryck på **"OK"** för att bekräfta.



Systemet hanterar inte automatisk ändring till sommar-/vintertid (beroende på försäljningsland).

Färgscheman

Beroende på utrustning/Beroende på version.



Av säkerhetsskäl går det bara att ändra färgschema när **bilen står stilla**.



Tryck på **Inställningar** för att visa huvudsidan.



Välj **"Teman"**.



Välj ett färgschema i listan och tryck sedan på **"OK"** för att bekräfta.



Varje gång färgschemat ändrats startar systemet om och visar temporärt en svart skärm.

Vanliga frågor

Följande informationsgrupper ger svaren på de vanligaste frågorna som ställs angående systemet.

Navigation

Jag kan inte ange navigationsadress.

Adressen känns inte igen.

► Använd den "intuitiva metoden" genom att trycka på knappen "Sök ..." längst ner på "Navigation" sidan.

Ruttberäkningen lyckades inte.

Ruttinställningarna kan vara i konflikt med den nuvarande platsen (till exempel om tullvägar är exkluderade men fordonet befinner sig på en tullväg).

► Kontrollera ruttinställningarna i menyn "Navigation".

Jag får inte Farozons-varningar.

Du är inte registrerad för onlinetjänster.

► Om du har registrerat dig för alternativet:

- kan det ta ett par dagar innan tjänsten är aktiverad,
- tjänster kan ej väljas i systemmenyn,

- onlinetjänster är inte aktiva ("TOMTOM TRAFFIC" visas ej på kartan).

Intresseplatserna visas inte.

Intresseplatserna har inte valts.

► Ställ in zoomnivån till 600 ft (200 m) eller välj intresseplatser i listan för intresseplatser.

Ljudvarningen för "Farozon" fungerar ej.

Ljudvarningen aktiveras inte eller volymen är för låg.

► Aktivera ljudvarningen i menyn "Navigation" och kontrollera ljudvolymen i ljudinställningarna.

Systemet föreslår ingen omväg runt en incident på rutten.

Ruttinställningarna tar inte trafikinformation (TMC) i beaktande.

► Konfigurera Trafikinformationsfunktionen i ruttinställningslistan (Utan, Manuell eller Automatisk).

Jag får en varning om en "Farligt område" som inte är på min rutt.

Såväl som att tillhandahålla guidad navigering, meddelar systemet om alla "Farozoner" som finns i en kon framför fordonet. Det kan ge en varning för "Farozoner" som finns i närheten eller på parallella vägar.

► Zooma på kartan för att visa den exakta platsen för "Farligt område". Du kan välja "On the route" för att sluta på varningar eller minska varningsvaraktigheten.

Vissa trafikstockningar längs rutten anges inte i realtid.

Vid uppstart kan det ta ett par minuter för systemet att ta emot trafikinformation.

► Vänta tills trafikinformation har tagits emot korrekt (trafikinformationsikoner visas på kartan).

I vissa länder tas endast stora trafikleder (motorvägar och liknande) i beaktande av trafiknyheterna.

Det är helt normalt. Systemet är beroende av de trafiknyheter som är tillgängliga.

Höjden visas inte.

Vid uppstart, kan initieringen av GPSen leda till att det tar upp till 3 minuter för att ta emot mer än 4 satelliter på rätt sätt.

► Vänta tills systemet har startat helt så att GPS-täckningen består av minst 4 satelliter. Beroende på den geografiska omgivningen (tunnel etc.) eller vädret kan villkoren för mottagning av GPS-signalen variera.

Detta är normalt. Systemet är beroende av mottagningsförhållandena för GPS-signalen.

Navigationssystemet är inte anslutet längre.

Vid uppstart av systemet och i vissa geografiska områden kan anslutningen vara otillgänglig.

► Kontrollera att onlinetjänster är aktiverade (inställningar, kontrakt).

Radio

Mottagningskvaliteten av den radiostation man lyssnar på blir gradvis sämre eller de förställda stationerna fungerar inte (inget ljud, 87,5 MHz visas osv.).

Fordonet är för långt från den valda stationens sändare, eller så finns det ingen sändare i det geografiska området.

► Aktivera "RDS"-funktionen med hjälp av genvägsmenyn för att låta systemet kontrollera om en starkare sändare befinner sig i det geografiska området.

Antennen saknas eller har skadats (t.ex. om bilen har varit i en biltvåts eller om antennen har slagits emot någonting).

► Låt en auktoriserad verkstad kontrollera antennen.

Omgivningen (kullar, byggnader, tunnlar, parkeringar under jorden osv.) blockerar mottagningen, även i RDS-läge.

Detta är ett fullständigt normalt fenomen och är på inget sätt en indikation på ett funktionsfel i ljudsystemet.

Jag hittar inte vissa radiostationer på listan över mottagna stationer.

Namnet på radiostationen ändras.

Stationen tas ej längre emot eller så har dess namn i listan ändrats.

Vissa radiostationer sänder annan information i stället för sitt namn (låttiteln till exempel). Systemet tolkar sådan information som namnet på radiostationen.

► Tryck på knappen "Update list" i den sekundära menyn "Radiostationer".

Media

Uppspelningen av mitt USB-minne startar först efter väldigt lång tid (cirka 2 till 3 minuter).

En del filer som levereras med USB-minnet kan leda till att läsningen blir mycket

långsammare (multiplieras med 10 gånger av katalogiseringstiden).

► Radera alla filer som levereras med USB-minnet och begränsa antalet undermappar i USB-minnets filstruktur.

Det kan förekomma en utökad paus efter du sätter i ett USB-minne.

Systemet läser en variation av data (mapp, titel, artist, etc.). Denna process kan ta upp till några minuter.

Det är helt normalt.

En del tecken i informationen om den media som spelas visas kanske inte korrekt.

Ljudsystemet kan inte behandla vissa typer av tecken.

► Använd standardtecken för att döpa spår och kataloger.

Uppspelningen av streaming-filer börjar inte.

Den anslutna enheten startar inte uppspelningen automatiskt.

► Starta uppspelningen på enheten.

Spårnamn och speltider visas inte på ljudets streamingskärm.

Bluetooth-profilen tillåter inte överföring av denna information.

Telephone

Jag kan inte ansluta min Bluetooth-telefon.

Det kan hända att telefonens Bluetooth-funktion är inaktiverad eller att enheten inte är synlig.

► Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din telefon.

► Kontrollera att den är "synlig för alla" i telefonens inställningar.

► Avaktivera och återaktivera sedan telefonens Bluetooth-funktion.

Bluetooth-telefonen är inte kompatibel med systemet.

► Du kan kontrollera telefonens kompatibilitet på varumärkets webbsida (tjänster).

Android Auto och/eller CarPlay fungerar inte.

Android Auto och CarPlay kanske inte aktiveras om USB-kablarna är av dålig kvalitet.

► Använd USB-originalkablar för att säkerställa kompatibilitet.

Android Auto och/eller CarPlay fungerar inte.

Android Auto och CarPlay är inte tillgängliga i alla länder.

► Besök Google Android Auto eller Apples webbplats för att se vilka länder som stöds.

Ljudet i den Bluetooth-anslutna telefonen är ohörbart.

Ljudet beror både på systemet och på telefonen.

► Öka ljudvolymen för radion, eventuellt till maximal nivå, och öka telefonens ljudnivå vid behov.

Omgivande buller påverkar telefonsamtals kvalitet.

► Minska omgivande bullernivån (stäng fönster, stäng ventilation, sakta ner, etc.).

Vissa kontakter är dubblade i listan.

Alternativen för att synkronisera kontakter är: synkronisera kontakterna på SIM-kortet, kontakterna på telefonen eller både och. Om

båda synkroniseringarna är valda, kan en del kontakter bli dubblade.

► Välj "Display SIM card contacts" eller "Display telephone contacts".

Kontakterna är inte i alfabetisk ordning.

Vissa telefoner erbjuder visningsalternativ. Beroende på vilka inställningar som valts, kan kontakter överföras i en speciell ordning.

► Ändra visningsinställningar för telefonkatalog.

Systemet tar inte emot SMS.

Bluetooth-läget medger inte att SMS-meddelanden skickas till systemet.

Settings

När diskant- och basinställningarna är ändrade, är ljudbilden avmarkerad.

När diskant- och basinställningarna är ändrade, är ljudbilden återställd.

Att välja en ljudbild, påtvingar diskant- och basinställningar och vice versa.

► Ändra diskant- och basinställningarna för att erhålla önskad ljudbild.

När balansinställningarna är ändrade, är fördelningen avmarkerad.

När fördelningsinställningarna är ändrade, är balansinställningarna avmarkerade.

Att välja en fördelningsinställning påtvingar balansinställningarna och vice versa.

► Ändra balans- eller fördelningsinställningar för att erhålla önskad ljudkvalitet.

Det finns en skillnad i ljudkvaliteten mellan ljudkällorna.

För att möjliggöra optimal ljudkvalitet kan ljudinställningarna anpassas till de olika ljudkällorna, vilket kan generera hörbara skillnader vid byte av ljudkälla.

- Kontrollera att ljudinställningarna är lämpliga för de källor som det lyssnas på. Vi rekommenderar att du sätter ljudfunktionerna (Bass:, Treble:, Balance) i mittenposition, ställer in ljudbilden på "Ingen", ställer in höga ljudkorrigeringen på "Aktiv" i USB-läge och "Inaktiv" i radioläge.
- Vid alla fall, ska du först justera ljudvolymen på den bärbara enheten (hög nivå) efter du applicerat ljudinställningar. Ställ sedan in ljudvolymen i ljudsystemet.

När motorn är avstängd stängs systemet av efter ett tag.

När motorn är avstängd beror bilradions drifttid på bilbatteriets laddningsnivå.

Om avstängningen sker normalt går systemet automatiskt över till energisparläge och stängs av för att behålla batteriet på en tillräcklig laddningsnivå.

- Starta motorn för att ladda batteriet.

Det går inte att ställa in datum och tid.

Inställning av tid och datum går bara att göra om synkroniseringen med satelliterna är avaktiverad.

- Inställningsmenyn/Alternativ/Tid-datuminställningar. Välj fliken "Time" (tid) och avaktivera "GPS-synkronisering" (UTC).

12 V-batteri	184, 190, 214–217
180°-öppning	43
180° synfält bakåt	171

A

ABS	99
Active Safety Brake	162–163
Adaptiv farthållare	153–154, 158, 161–163
Adaptiv farthållare med Stop-funktion ...	153–154
AdBlue®	19, 192
AdBlue®-tank	193
Advanced Grip Control	101–102
Allmän snabbbladdningsstation	177, 182
Android Auto-anslutning	252, 270
Anordningar bak ~ Inredning bak	73
Anordningar inne i bilen ~ Inredning	68, 73
Anslutningar	269
Antisladdsystem (ESC)	99, 102
Antisladdsystem (ESP)	99, 101–102
Antispinnssystem (ASR)	99, 102
Appar	270
Apple®-spelare	239, 251, 274
Apple CarPlay-anslutning	252, 270
Armstöd fram	50
Återcirkulation av kupéluft	79–81
Att fylla på luft i däck	191, 232
Automatisk luftkonditionering med två zoner	79–80
Automatisk nödbromsning	162–163
Automatisk sidoskjutdörr	41–42

Automatisk switch helljus/halvljus	91–92
Automatisk tändning av belysningen ~ Automatisk tändning av ljuset	89–90
Automatisk torkning	94
Automatlåda	139–144, 146, 191, 216
Avåkningsvarnare	164–165
Avfrostning ~ Borttagning av is	53, 81–82
Avfrostning bakruta ~ Borttagning av is på bakruta	82
Avgasreningssystemet SCR	20, 192
Avimning ~ Borttagning av imma	81–82
Avimning bak	82
Avlastningsfunktion	184
Avlastningsläge	184
Avluftningspump	198

B

Backljus	210, 212
Backningskamera	149, 169, 171
Backspegel, inre	53
Backspeglar, yttre	52–53, 82, 166–167
Bagagelucka	44
Bakbänk ~ Baksäte	56–57
Bakdörrar	43
Baklucka	33–34, 35, 44
Baklucka med bakruta	44
Bakruta (avfrostning) ~ Bakruta (borttagning av is)	82
Bakrutespolare	94
Bakrutetorkare	94

Bakrutor	74
Baksäten	57–63, 109
Barn	105, 112, 118–120, 127, 127–128
Barn (säkerhet)	130
Barnsäkra bakutor	130
Batteri	215
Batteri för tillbehör	214–215
Batteri i fjärrkontrollen	35–36, 84
Behållare för spolärvätska	189
Belysning	88
Belysningsreglage	88
Bilbälten	102–105, 111
Bilbarnstolar	105, 108–115, 127
Bilbarnstolar ISOFIX ~ ISOFIX-barnstolar	118–120, 127, 127–128
Bilbarnstolar, vanliga	111–115
Bilbarnstolen i-Size	127
Bilens serienummer	232
Biltvätt (rekommendationer)	175, 195–197
Blinkers	89
BlueHDi	19, 190, 198
Bluetooth-anslutning	240, 253–254, 270–271, 275–276
Bluetooth (handsfreeutrustning)	239–240, 253, 275
Bluetooth-ljudströmning	239, 251, 274
Bluetooth (telefon)	253–254, 275–276
Bluetooth-telefon med röstigenkänning	242
Bogsera en bil	218–220
Bogsering	218
Bogsering av bilen	218
Bogseröglä	219

Bortkoppling av passagerarens krockkudde ~ Urkoppling av passagerarens krockkudde 106, 110–111

Borttagning av hjul ~ Demontering av hjul 205–207

Borttagning av skyddsmatta 68

Bränsle 8, 173

Bränsleförbrukning 8

Bränslemätare 173–174

Bränslereserv ~ Låg bränslenivå 173–174

Bränslestopp (diesel) 198

Bränsle (tank) 173

Bränsletank 173–174

Bränsletankens volym 173–174

Bromsar 191

Bromsbelägg 191

Bromsljus 210, 212

Bromsskivor 191

Bromssystem 145

Bromsvätska 189

Bromsvätskenivå 189

Byte av batteri i fjärrkontrollen 35

Byte av glödlampor 207–208, 210, 212

Byte av hjul 203

Byte av kupéfilter 190

Byte av lampor 207, 210, 212

Byte av lampor (skåpdörrar) 210

Byte av luftfilter 190

Byte av oljefilter 190

Byte av säkring 212–214

Byte av säkringar 212–214

Byte av torkarblad 94–95

Byte till frikopplade hjul 218

C

CD/MP3 238

CD/MP3-spelare 238

CD-spelare 238

Centrallås 28, 33, 37

D

DAB (Digital Audio Broadcasting) - Digitalradio 236–237, 250, 273

Däck 191, 232

Däckkompressor 200

Däcktryck 191, 200, 202, 232

Datum (inställning) 27, 256, 279

Dekaler 197

Dekorlist 207

Detektering av hinder 167

Detektering av lågt däcktryck ~ Däcktrycksvarnare 147, 202, 207

Det nyckelfria lås- och startsystemet ~ Det nyckelfria lås- och startsystemet 28–34, 134–135

Dieselmotor 173, 187, 198, 222

Digitalradio - DAB (Digital Audio Broadcasting) 236, 250, 273

Dimbaktljus 88, 210, 212

Dimstrålkastare fram 88, 91, 209

Döda vinkeln-varnare 167

Dödvinkelvarnare 166

Domkraft 203

Draganordning ~ Dragkrok 101, 185

Drivbatteriet (elektriskt) 21, 26, 175–176, 227

Dubbelhytt med fasta säten 65–67

Dubbelhytt med hopfällbara säten 67

Dunk med AdBlue® 193

Dynamisk räddningsbroms ~ Dynamisk reservbroms 137–139

E

ECO-läge 145

Effekt 21

Effektindikator (elektrisk) 9, 21

Ekonomisk körning 8

Eldriven sidoskjutdörr 33–34, 38–41

Elektrisk motor 5, 9, 26, 175, 185, 188, 215, 218, 227

Elektrisk parkeringsbroms 137–139, 191

Elektronisk bromsfördelare (REF) ~ Elektronisk bromskraftsfördelare (REF) 99

Elektronisk nyckel 28, 136

Elektronisk startspärr 133

Elmanövrerade fönsterhissar 46

Elmotor 135, 188, 227

Elstyrda säten 49

Eluppvärmda stolar 51

Energiåtervinning 21, 145

Energibesparingsfunktion ~	
Energisparfunktion	184
Energiflöden	26
Enhet för snabbare laddning (Wallbox)	177
ESP (antisladdsystem)	99
Etiketter	6, 56–57
Extra uttag ~ AUX-uttag	238, 251, 274
Extravärme	45, 83–85

F

Färddator	23–24
Fartbegränsare	151, 153–156
Farthållare	151, 153–154, 156–158
Farthållning via	
hastighetsbegränsare	153–154
Fästen ISOFIX	116, 124, 127, 127–128
Fast odelbart säte	57–58
Fästögloir ~ Lastögloir	71
Fast säte och baksäte	56–57, 59–60
Feltankningsskydd	174
Fjädring	192
Fjärrbelysning	29
Fjärrfunktioner	183
Fjärrkontroll	28–32, 34, 133
Fjärrstyrbara funktioner (elektrisk)	26, 85
Flerfunktionsdisplay (med bilradio) ~	
Multifunktionsdisplay (med bilradio)	234
Förarhytt med lastplatta	212
Förarvarning	165
Förbrukningar ~ Förbrukning	26

Fordonsinställningar	25
Fördröjd laddning	26, 183
Fördröjd släckning ~ Follow me	
home-belysning	90
Förkonditionering av temperatur i	
passagerarutrymmet (elektrisk)	26, 85
Förvaringsfack	50, 56, 65–68
Förvaringsfack i dörrarna	69
Förvaringslådor	65–67, 69
Framsäte med två platser	50, 104
Framsäten	48–49
Fristående säte(n) bak på skenor	63–65, 104
Full LED-ljus	91

G

Glömd belysning ~ Ljuspåminnare	89
Glömd nyckel	135
GPS	266

H

Halogenlampor	207–208
Halvljus	88, 208
Halvljusautomatik ~ Varselljus	89, 208–209
Handsfreeutrustning	239–240, 253, 275
Handskfack	68
Handskfack ~ Myntfack	68–69
Hastighetsbegränsare	152–153,
	155, 157, 161–163

Hatthylla	69
Head up-display	150–151
Head-up display	150–151
Helljus	88, 208–209
Helt säte med värme	51
Hjälpfunktioner (rekommendationer)	148
Hjälpstart	136, 215
Högspänning	175
Hopfällbart skjutbord	75–77
Huvudmeny	25, 234
Hyllor	69

I

Identifieringsuppgifter	232
Igensättning av partikelfiltret (diesel)	190
Indikator för värmekomfortens förbrukning	
(elektrisk)	22
Indikering av kylvätskans temperatur	18–19
Indikering av motoroljenivån	19
Infraröd kamera	149
Innehållsförteckning på skärmen ~	
Menyöversikt	252
Innerbelysning	86, 92
Inredning för lastområde	71
Inställning av bilbälten i höjdlid	104
Inställning av bilens utrustning	25
Inställning av datum	27, 256, 279
Inställning av luftfördelningen	79–80
Inställning av luftströmmen ~	
Inställning av luftflödet	79–80

Inställning av ratten i höjd- och djupled	52
Inställning av säten	48–49
Inställning av sätets lutning	48–49
Inställning av strålkastarhöjd	92
Inställning av svankstöd	48
Inställning av temperaturen	79–80
Inställning av tiden	27, 256, 279
Instigning i 3:e raden	57, 59
Instrumenttavla	10, 150
Insynsskydd	71
Intällning av nackstöden	50
Intelligent antispinnsystem ~ ITC	
antispinnsystem	101
ISOFIX	124, 127, 127–128

J

Jack	274
Jack-kabel	274
Jackuttag	238, 274

K

Karosseri	196
Kartläsarlampor	86
Klämskydd	74
Klimatanläggning	80, 82–83
Kollisionsvarnare	162–163
Komma åt reservhjulet	204

Kontrollampa för fastspänning av förarens bilbälte ~ Bältespåminnare för förare	105
Kontrollampa för räckvidd för AdBlue®	19
Kontrollampa för säkerhetsbälten	105
Kontrollampor	12
Kontrollampor för körning	88
Kontroll av däcktrycket (med kit) ~	
Kontroll av däcktrycket (med sats)	200, 202
Kontroll av motoroljenivån	19
Kontroll av nivåerna	188–189
Kontrollbox	177
Kontroller	188, 190–192
Körhjälpkamera (varningar)	149
Körlägen	145
Körlägen (elektrisk)	145
Körning	131–132
Körriktningsvisare (blinkers) ~	
Blinkers	89, 208–210, 212
Krockgardiner	107–108
Krockkuddar	106–108, 110
Krockkuddar fram	106, 108, 111
Kupéfilter	78, 190
Kylvätska	189
Kylvätskenivå	18–19, 189
Kylvätsketemperatur	18–19

L

Lack	196, 232
Lackreferens	232
Laddning av batteriet	216–217

Laddning av drivbatteriet	177
Laddningshylsa (elektrisk)	176, 180, 182–183
Laddningskabel	177
Laddningskabel (elektrisk)	177
Laddningslucka	183
Laddningslucka (elektrisk)	176, 180, 182–183
Laddningsnivåindikator (elektrisk)	21
Laddningssystem	
(elektriskt)	5, 9, 26, 175, 188
Laddning vid hemmet	177
Laddning vid hemmet (elektrisk) ...	181–183, 227
Läder (skötsel)	197
Lagring av en hastighet	151
Lägsta laddningsnivå för drivbatteriet	
(elektrisk)	21
Lågt däcktryck (detektering) ~	
Däcktrycksvarnare	147
Lampor	207
Lampor (byte)	207, 210
Länk till snökedja	184, 204
Larm	44–46
Låsa dörrarna	37
Låsa inifrån	37–38
Låsning	28–29, 32–33
Låsningfria bromsar (ABS)	99
Last	72, 185
Lasthållare ~ Lastbågar	185
Lastnät, hög last	73
Laststopp	72
Lastzon	30, 37–38, 72
Ljudkabel	274
Ljudsignal för fotgängare (elektrisk)	99, 132

Ljusstyrka	255
Lokalisering av bilen	29
Löpande kontroller	190–191
Löpande underhåll	149, 190, 192
Löstagbar lucka	53–55
Luftfilter	190
Luftintag	79–81
Luftkonditionering	78–79, 81
Luftkonditionering, manuell	79, 81

M

Manuell växellåda	140, 146, 191
Massagefunktion	51–52
Mätare	150
Mått	229
Matt färg	196
Meddelanden	277
Meny	252
Menyer (ljud)	247–248, 259–260
Miljö	8, 36, 84, 132
Mobilapp	26, 85, 183
Moduwork	53–55
Montering av hjul	205–207
Montering av lasthållare ~ Montering av lastbågar	185
Motor	192
Motorer	221
Motorhuv	186–187
Motorhuvsstag ~ Motorhuvsstötta	187
Motorolja	188

MP3 (CD)	238
----------------	-----

N

Nackstöd fram	50
Navigation	264–267
Nedfällt ryggstöd (bord)	48
Nivå av AdBlue®	190
Nivåer och kontroller	188–190
Nivå, servostyrningsolja	189
Nivå, tillsatsämne diesel ~ Nivå, tillsatsmedel diesel	190
Nödanrop	97
Nödanrop ~ Nödsamtal	97
Nollställning av däcktrycksvarnaren	148
Nollställning av fjärrkontrollen ~ Ominitialisering av fjärrkontrollen	36
Nollställning av trippmätaren	22
Nummerplåtsbelysning ~ Skyltbelysning	211
Nyckel	28–29, 31–32, 34–35
Nyckel med fjärrkontroll	32–33, 133
Nyckeln identifieras inte	136

O

Oljebyte	188
Oljefilter	190
Oljeförbrukning	188
Oljemätsticka	19, 188
Oljenivå	19, 188

Omladdning av batteriet ~ Laddning av batteriet	216–217
Omladdning av drivbatteriet	177
Öppna bagageluckan	28–29, 44
Öppna dörrarna	28–29, 38–39
Öppna motorhuven	186–187

P

Påfyllning av AdBlue®	190, 193
Påfyllning av bränsle	173–174
Panoramatak ~ Panoramaglastak	74
Parkeringshjälp fram	168
Parkeringsbroms	136, 191
Parkeringshjälp bak	167
Parkeringshjälp bak med bild och ljud	167
Parkeringshjälpfunktioner (rekommendationer)	148
Parkeringsvy 1	169
Partikelfilter	190
Pekskärm	25–26, 85
Positionsljus	88, 208–210, 212
Profiler	255, 278
Programmerbar värme	26, 45, 83–85
Punktering	200–203
Pyrotekniska bältessträckare (bilbälten)	105

R

Räckvidd med AdBlue®	19, 190
----------------------------	---------

Radar (varningar)	149
Råd för körning	8, 131–132
Radio	235–236, 248–249, 272
Radiofrekvens	272–273
Radiostation	235, 248–249, 272–273
Ratt (inställning)	52
RDS	249, 272
Regenerativ bromsning (fartminskning av motorbroms)	144–145
Regenerering av partikelfilter	190
Reglage för eluppvärmda säten	51
Reglage för öppning av dörrarna i nödfall ~	
Reservreglage för dörrar	28, 34–35
Reglage för öppning i nödfall ~	
Reservöppningsreglage	35
Reglage vid ratten för bilradion ~	
Bilradioreglage på ratten	233–234, 246, 259
Rengöring	175, 195–197
Reostat för instrumentbelysning	23
Reparationssats vid punktering	200–202
Reservhjul	147, 191, 203–204, 207
Röstkommandon	261–264

S

Säkerhetsåtgärder för barn	106, 108–112, 118–120, 127, 127–128
Säkerhetsåtgärder för barn ~	
Barnsäkerhet	106, 108–112, 118–120, 127, 127–128, 130
Säkerhetsbälten bak	104
Säkringar	212–214

Säkringshållare i instrumentbrädan	212
Säkringshållare i motorrummet	212, 214
Säkringstabeller	212–214
Säte och baksäte på skenor	56–57, 61–63
Sätets lutning	48
Sätta i gång systemet efter bränslestopp ~	
Avlufta bränslesystemet	198
Selektiv katalytisk reduktion (SCR)	20, 192
Selektiv uppläsning	30–32
Sensorer (varningar)	149
Separationsnät	53–55
Servicenivåer	18, 190, 192
Servostyrningsolja	189
Servosystem vid nödbromsning ~	
Bromssystem	99
Servosystem vid nödbromsning ~	
Nödbromshjälp (AFU)	99
Servosystem vid nödbromsning ~	
Olika bromssystem	99, 163
Sidhängda skäpdörrar	33–34, 43, 210
Sidoblinkers	209
Sidodörrar	39
Sidokrockkuddar	107–108
Signalhorn	98
Skärm på instrumenttavlan ~ Display i instrumenttavlan	23
Skjutbar sidoruta	74
Skötsel och underhåll av karossen	196
Skötselråd	175, 195
Skrivbord	56
Skyddslucka (för panoramatak) ~	
Fördragsgardin för panoramatak	74
Skyddsmatta	68, 150

Släpvagn	101, 185
Släpvnagsvikter	221–222, 227
Smarttelefon	26
Snabbmeddelanden	277
Snabbmenyer	25
Snål körning (rekommendationer)	8
Snökedjor	147, 184, 204
Solgardiner	74
Solsensor	78
Sömnvarnare	165
Spak till automatlåda ~ Växelspak automatlåda	141–143
Spak till manuell växellåda ~ Växelspak till manuell växellåda	140
Specialås ~ Superlåsning	33–34
Spolarvätskenivå	93, 189
Sport-läge	145
Stabilitetskontroll för släpvagn (TSM)	101
Stämningsbelysning ~ Komfortbelysning	92
Stänga bagageluckan	44
Stänga dörrarna	28, 33, 43
Stanna bilen	135–136, 141–143
Stanna motorn	133–135
Stapeldiagram med förbrukningsvärden	26
Starta	215
Starta bilen	134, 136, 139, 141–143
Starta en dieselmotor	173
Starta motorn	133, 135
Starthjälp i backe	139–140
Statiskt kurvljus	88, 91
Stickers	197
Stöldskydd/Startspärr	29

Stop & Start	24, 78, 145–147, 173, 186, 190, 218
Strålkastare (inställningar)	92
Strömläge	145
Super-snabb laddning (elektrisk)	182–183, 227
Svankstöd	48, 51–52
Synkronisering av fjärrkontrollen	36
System för kurskontroll ~	
Stabiliseringssystem	99
Systemparametrar	255, 278

T

Tabeller över motorer ~ Motortabeller	227
Tackräcke	185
Taklampa	86
Taklampa bak	86–87, 211
Taklampa fram	86–87, 211
Taklampor	86–87, 211
Tändning	135, 276
Tändningstillslag	135
Tanklock	173–174
Tanklucka	173–174
Tekniska data	222, 227
Telefon	239–242, 253–254, 275–277
Termisk komfortutrustning	22
Texturlack	196
Tid (inställning)	27, 256, 279
Tillbehör	96
Tillbehörsuttag, 12 V	69

Tillfällig pumpning (med kit) ~	
Tillfällig pumpning (med sats)	200, 202
Tillsatsämne för diesel	190
Tillverkaretketter	232
Tillverkarskyltar	232
TMC (trafiknyheter)	267
TMC, Trafiknyheter ~ TMC,	
Trafikinformation	267
Torkarspak	93–94
Trafikinformation motorväg (TA)	235
Tredje bromsljus	210
Trippmätare	22
Tvätt	149
Tvåzons klimatanläggning	82

U

Underhåll	175, 195
Underhållsindikator	18
Under motorhuven	188
Uppdatering av datumet	27, 256, 279
Uppdatering av tiden	27, 256, 279
Uppkopplade applikationer	270
Uppkopplad navigation	267–269
Uppladdning av drivbatteriet (elektriskt)	21, 175, 180, 182–183
Upplåsning	28–29, 31–32
Upplåsning av dörrarna	37
Upplåsning av hela bilen	30–32
Upplåsning inifrån	37–38
Uppskjuten laddning (elektrisk)	26, 176, 180
Urkoppling av ASR/CDS (ESC)	100

USB	237, 250, 252, 269, 273
USB-läsare	237, 250, 273
Uttag för 220 V	70
Uttag för USB Box ...	70, 237, 250, 252, 269, 273

V

Vägguttag (hemnätverk)	177
Vägmätare	22
Välkomstbelysning ~ Instegsbelysning	90
Värmeanordning ~ Värme	78–79, 81–85
Varningsblinkers	96, 198
Varningslampor	12
Varningsljud för tyst fordon (elektrisk)	99, 132
Varningstriangel	198
Växelväljare	141
Växelväljare (elektrisk)	144, 191
Växlingsindikator	140–141
Ventilation	78–79, 83–85
Ventilationsmunstycken	78
Verktyg	200, 203
Verktygslåda	199
Verktygssats	199
Video	274
Vikter	221–222, 227
Vikter och släpvagnsvikter ~ Vikttabeller	222
Vindrutespolare	93
Vindrutespolare ~ Spolare	93
Vindrutetorkare	93–94
Vindrutetorkare ~ Torkare	93–94

W

Wallbox (elektrisk)	177
Webbläsare	267, 270
WiFi-anslutning	271

X

Xenonlampor	208
-------------------	-----

Automobiles PEUGEOT intygar, i enlighet med bestämmelserna i EU-lagstiftningen (direktiv 2000/53/EG) om uttjänta fordon, att de mål som fastställs i direktivet har nåtts och att återvinningsbara material har använts i tillverkningen av de produkter som märket säljer. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översättas utan skriftligt tillstånd från Automobiles PEUGEOT.



PEUGEOT



4D CONCEPT



**GROUPE
MAURY
IMPRIMEUR**



IMPRIM'VERT®

AUTOMOBILES PEUGEOT - Siège Social : 7, rue Henri Sainte-Claire Déville - 92500 RUEIL-MALMAISON
<http://www.peugeot.com>

Société anonyme au capital de 172.711.770 € - R.C.S.NANTERRE : 552 144 503

Tryckt i EU
08-20

