ToddySoft Connect Modbus Driver - Ignition 8.1

Ignition-8.1-Modul zur Anbindung von **Modbus-TCP**-Geräten — SPSen, Zählern, Antrieben, I/O-Blöcken und Gateways. Coils, Discrete Inputs, Input Register und Holding Register werden direkt adressiert, mit einem Typsuffix, das dem Treiber sagt, wie die Bytes zu dekodieren sind.


> **Modbus kennt weder eine Tag-Liste noch eine Gerätesuche — das ist eine Eigenschaft des Protokolls und keine Lücke im Treiber.** Auf der Leitung zählt nichts Adressen auf und kündigt sich kein Gerät an; Adressen werden daher von Hand aus der Modbus-Tabelle des Geräts übernommen. Alle anderen ToddySoft-Connect-Module durchsuchen eine Steuerung nach ihren Symbolen; dieses kann es nicht, und keine Einstellung ändert daran etwas.

Installation

> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.1.** Es wird gegen das Ignition-8.1-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.3 installieren Sie stattdessen den separaten `…-8.3.modl`-Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.
>
> Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. **Ignition 8.1 kann das Modul nicht für Sie ablehnen** — sein Deskriptor kennt keine Möglichkeit, eine Abhängigkeit als erforderlich zu kennzeichnen; diesen Mechanismus gibt es erst ab 8.3. Die Ursache wird aber unmittelbar vor dem Stacktrace im Klartext protokolliert. Suchen Sie in `logs/wrapper.log` nach:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", but it doesn't exist.`
>
> Anschließend versucht Ignition dennoch, das Modul zu laden, was zu den oben genannten Klassenfehlern führt. Die Treiber von Inductive Automation verhalten sich in dieser Situation genauso; es handelt sich also um das Verhalten der Plattform und nicht um einen Fehler dieses Moduls.

Die ToddySoft-Connect-Module sind mit einem selbstsignierten Zertifikat (ausgestellt auf *ToddySoft GmbH*) signiert und nicht mit einem öffentlich akkreditierten Code-Signing-Zertifikat. Ignition bittet Sie deshalb einmalig, dieses Zertifikat zu prüfen und zu akzeptieren - danach wird es für alle künftigen ToddySoft-Module mit demselben Zertifikat übernommen.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.
2. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-Modbus-Driver-8.1.modl` aus und klicken Sie auf **Install**.
3. Ignition zeigt die Details des selbstsignierten Zertifikats (Subject und Issuer *ToddySoft GmbH*) zusammen mit einem Hinweis, dass das Modul nicht von Inductive Automation stammt. Prüfen Sie das Zertifikat, setzen Sie das Häkchen bei **I understand the risk and want to install this module** und klicken Sie auf **Add Certificate and Install Module**.
4. Das Modul ist nun vertrauenswürdig und wird unter der Gruppe **ToddySoft GmbH (self-signed certificate)** mit dem Status **Running** aufgeführt.

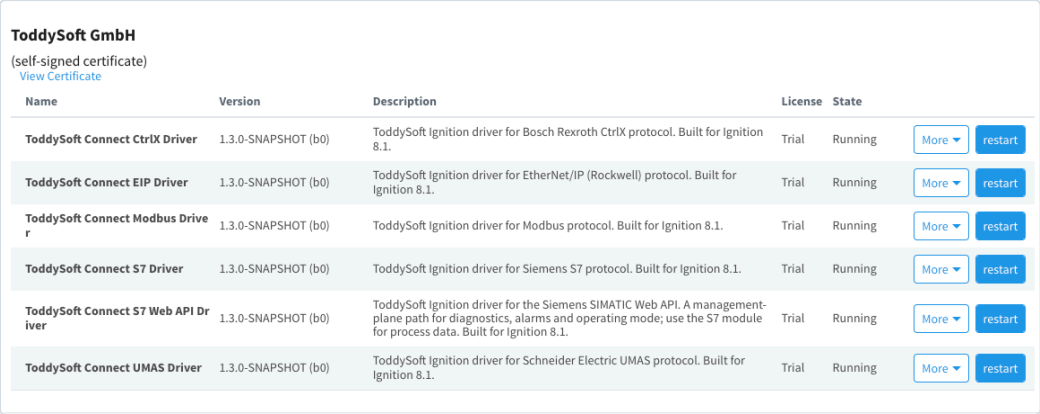

ToddySoft GmbH

(self-signed certificate)

View Certificate

Name	Version	Description	License	State	
ToddySoft Connect CtrlX Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Bosch Rexroth CtrlX protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More restart
ToddySoft Connect EIP Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for EtherNet/IP (Rockwell) protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More restart
ToddySoft Connect Modbus Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Modbus protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More restart
ToddySoft Connect S7 Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Siemens S7 protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More restart
ToddySoft Connect S7 Web API Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for the Siemens SIMATIC Web API. A management-plane path for diagnostics, alarms and operating mode; use the S7 module for process data. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More restart
ToddySoft Connect UMAS Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Schneider Electric UMAS protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More restart

Vorbereitung: Was Sie über das Gerät wissen müssen


- **Seine Modbus-Tabelle.** Welche Register was enthalten und in welcher Darstellung. Das Gerät lässt sich nicht danach fragen; diese Angaben stammen aus seiner Dokumentation.
- **Seinen Unit-Identifier** (Slave-ID), falls er nicht `1` ist.
- **Seine Byte-Reihenfolge** für alles, was breiter als ein Register ist. Modbus legt die Reihenfolge der Bytes innerhalb eines Registers fest (höherwertiges Byte zuerst), nicht aber die der Register eines breiteren Werts — Hersteller unterscheiden sich hier. Siehe *Default Byte Order*.
- **TCP-Port 502** muss vom Gateway-Host aus erreichbar sein, sofern das Gerät nicht woanders lauscht.

Es gibt keine Zugangsdaten: Modbus ist nicht authentifiziert. Alles im Netz, was den Port erreicht, kann lesen und schreiben — das ist bei der Frage, wo das Gateway steht, zu bedenken.


> **Dieses Modul spricht ausschließlich Modbus TCP**, und der Gerätetyp sagt das auch: Er wird als *ToddySoft Connect Modbus TCP Driver* geführt, während das Modul selbst in der Modulliste als *ToddySoft Connect Modbus Driver* erscheint. Der zugrunde liegende Treiber implementiert zwar auch Modbus RTU und ASCII über serielle Schnittstellen, UDP und TLS, doch das Ignition-Modul erzeugt eine `modbus-tcp://`-Verbindung und bietet keine Transportauswahl; diese Varianten sind von hier aus also nicht erreichbar. Ein serielles Gerät benötigt ein vorgeschaltetes Modbus-Gateway.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

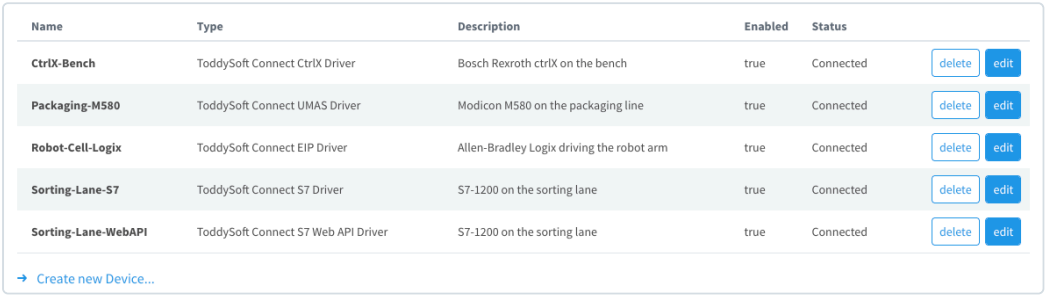

2. Klicken Sie auf **Create new Device...**, wählen Sie **ToddySoft Connect Modbus TCP Driver** als Gerätetyp und klicken Sie auf **Next**.

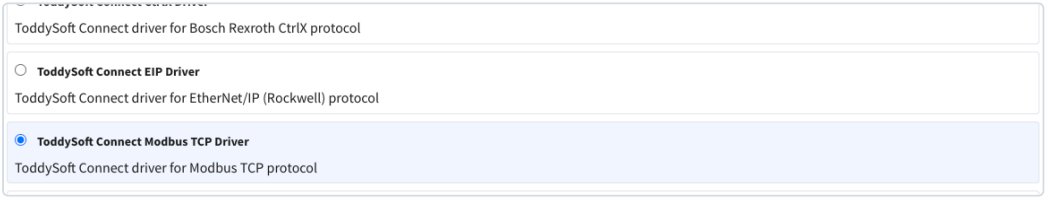

3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Save**.

4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.




> **Für diesen Treiber gibt es unter Ignition 8.1 keine Gerätesuche** und auch keine Aktion *Test Connection*. Modbus-Geräte kündigen sich nicht an; das Modul für Ignition 8.3 findet sie durch Abfrage von Adressen, wofür die Konfigurationsseite von 8.1 keinen Platz hat.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport Settings**, **Modbus Settings**, **TCP Advanced Settings** und **Audit Log Settings**.

General

Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

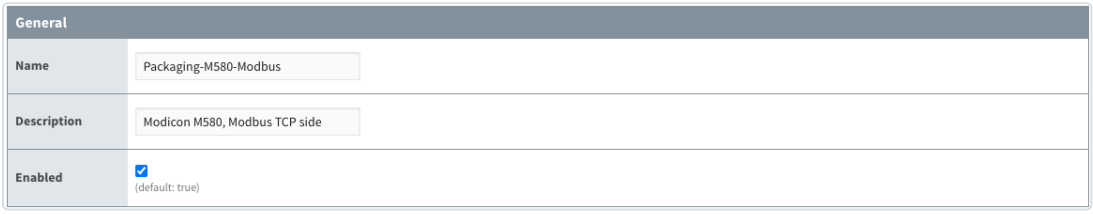

Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`


Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.

Transport Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des Modbus-Geräts	
Port	TCP-Portnummer	`502`

Modbus Settings

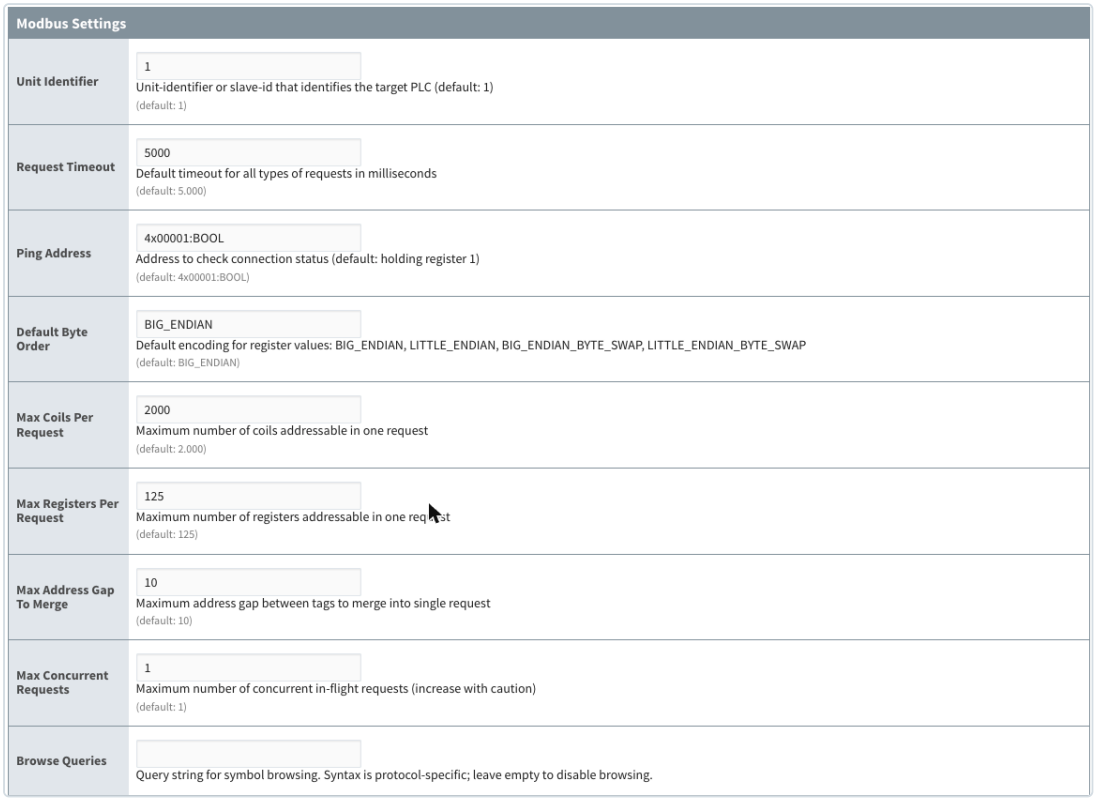

Einstellung	Beschreibung	Standard
Unit Identifier	Unit-Identifier bzw. Slave-ID des Zielgeräts	`1`
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne Anfrage dauern darf	`5000`
Ping Address	Adresse, die zur Prüfung der Verbindung gelesen wird	`4x00001:BOOL`
Default Byte Order	Standardkodierung mehrregistriger Werte	`BIG_ENDIAN`
Max Coils Per Request	Höchstzahl der in einer Anfrage adressierbaren Coils	`2000`
Max Registers Per Request	Höchstzahl der in einer Anfrage adressierbaren Register	`125`
Max Address Gap To Merge	Größter Adressabstand, über den Tags noch zu einer Anfrage zusammengefasst werden	`10`
Max Concurrent Requests	Gleichzeitig offene Anfragen	`1`
Browse Queries	Bei diesem Treiber wirkungslos — Modbus kann keine Tags aufzählen	

Default Byte Order

Modbus legt die Reihenfolge der Bytes innerhalb eines Registers fest (höherwertiges Byte zuerst), nicht aber die der *Register* eines mehrregistrigen Werts, und manche Geräte vertauschen zusätzlich die Bytes. Hersteller unterscheiden sich daher tatsächlich, und es gibt keinen richtigen Standardwert. Eine falsche Einstellung schlägt nicht fehl — sie liefert plausiblen Unsinn, und genau darauf ist zu achten: ein `REAL`, das als absurd große oder winzige Zahl erscheint, oder eine Ganzzahl mit vertauschten Bytes.

Zulässig sind vier Werte: `BIG_ENDIAN`, `LITTLE_ENDIAN`, `BIG_ENDIAN_BYTE_SWAP` und `LITTLE_ENDIAN_BYTE_SWAP`. In den Begriffen der Gerätehandbücher: ABCD ist `BIG_ENDIAN`, BADC (Byte-Tausch) `BIG_ENDIAN_BYTE_SWAP`, CDAB („Word Swap", „Low Word First") `LITTLE_ENDIAN_BYTE_SWAP` und DCBA `LITTLE_ENDIAN`. Dies ist der verbindungsweite Standard; einzelne Tags können ihn übersteuern (siehe *Optionen je Tag*) — genau das brauchen Sie für ein Gerät, das in sich selbst uneinheitlich ist.

Anfragegröße und Zusammenfassung

Max Coils Per Request (`2000`) und **Max Registers Per Request** (`125`) sind die Obergrenzen des Protokolls. Viele Geräte akzeptieren weniger; antwortet ein Gerät auf kleine Lesezugriffe und liefert bei großen Fehler, senken Sie diese Werte, bevor Sie etwas anderes vermuten.

Max Address Gap To Merge erlaubt dem Treiber, nahe beieinanderliegende Tags zu einer Anfrage zusammenzufassen und dabei einige nicht benötigte Register mitzulesen, um einen Roundtrip zu sparen. Ein höherer Wert tauscht Bytes auf der Leitung gegen weniger Anfragen. Vorsicht beim Zusammenfassen *über* eine Lücke hinweg, die das Gerät als unzulässig betrachtet: Manche Geräte quittieren einen Lesezugriff über eine nicht gemappte Adresse mit einem Fehler — dann ist dieser Wert zu senken.


Max Concurrent Requests steht standardmäßig auf `1`, und das „increase with caution" der Beschreibung ist verdient: Viele Modbus-Geräte sind Single-Threaded und beantworten gleichzeitige Anfragen mit Fehlern, verworfenen Frames oder vertauschten Antworten. Erhöhen Sie den Wert nur für ein Gerät, für das dies dokumentiert ist.

Ping Address

Die Adresse, die regelmäßig gelesen wird, um die Verbindung zu prüfen. Der Standardwert `4x00001:BOOL` ist Holding Register 1 — das es auf den meisten, aber nicht auf allen Geräten gibt. Läuft ein Gerät beim Ping auf Fehler, während gewöhnliche Tags korrekt lesen, richten Sie diesen Wert auf ein Register, von dem Sie wissen, dass es gemappt ist.

TCP Advanced Settings

Feineinstellungen auf Socket-Ebene. Die Standardwerte passen für nahezu jedes Gerät; ändern Sie sie für ein konkret diagnostiziertes Problem und nicht als routinemäßige Optimierung.

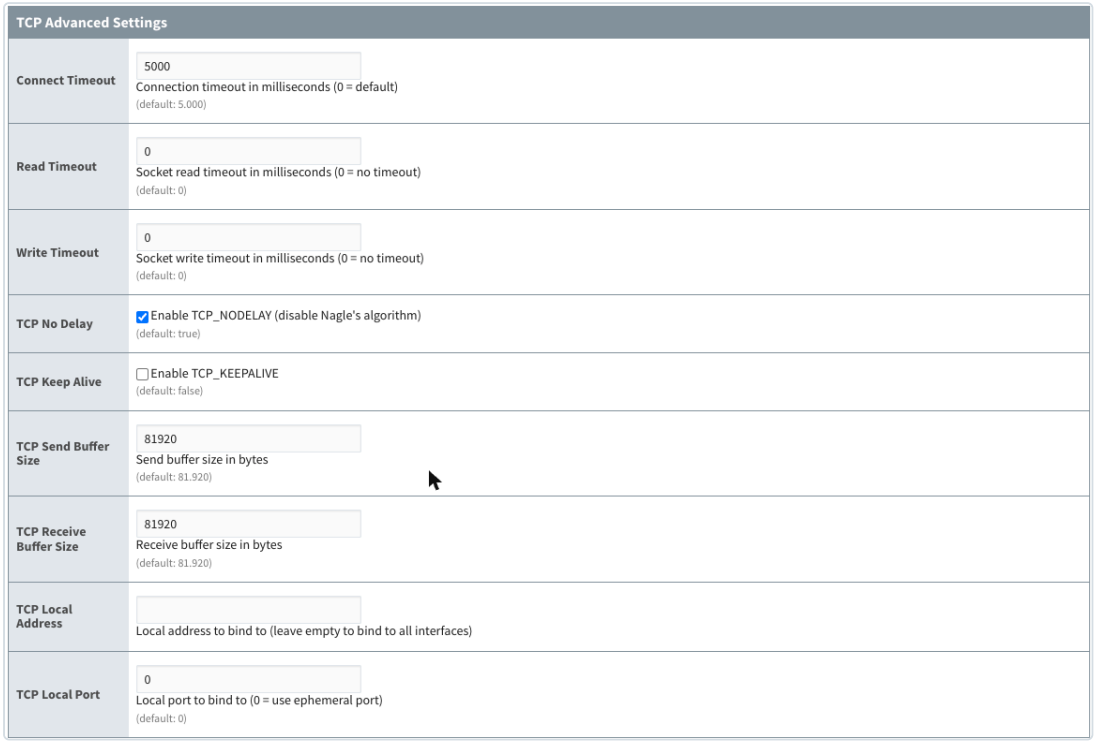


Einstellung	Beschreibung	Standard
Connect Timeout	Verbindungs-Timeout in Millisekunden (`0` = Standard)	`5000`
Read Timeout	Socket-Lese-Timeout in Millisekunden (`0` = kein Timeout)	`0`
Write Timeout	Socket-Schreib-Timeout in Millisekunden (`0` = kein Timeout)	`0`
TCP No Delay	`TCP_NODELAY` aktivieren (Nagle-Algorithmus abschalten)	`true`
TCP Keep Alive	`TCP_KEEPALIVE` aktivieren	`false`
TCP Send Buffer Size	Größe des Sendepuffers in Bytes	`81920`
TCP Receive Buffer Size	Größe des Empfangspuffers in Bytes	`81920`
TCP Local Address	Lokale Bind-Adresse; leer bindet an alle Schnittstellen	

Einstellung	Beschreibung	Standard
TCP Local Port	Lokaler Bind-Port (`0` = ephemer)	`0`

TCP No Delay ist standardmäßig aktiv, weil Modbus-Austausche kleine Request/Response-Paare sind — genau das Muster, das der Nagle-Algorithmus verzögert.

TCP Local Address wird gelegentlich auf einem mehrfach angebundenen Gateway benötigt, damit die Verbindung über eine bestimmte Schnittstelle hinausgeht.

Audit Log Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit Log File	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

```
<Bereichspräfix>:<Startregister>[:<Datentyp>][[<Auswahl>]]
[{<Option>: <Wert>[, ...]}]
```

Bereichspräfixe sind `holding-register`, `input-register`, `coil` und `discrete-input`; auch Schneiders Form `%MW0` / `%M0` wird akzeptiert.

Adresse	Bedeutung
`holding-register:1:INT`	Eine vorzeichenbehaftete 16-Bit-Ganzzahl, das erste Holding-Register
`holding-register:1:DINT`	32-Bit-Ganzzahl über die Register 1–2
`holding-register:1:REAL`	IEEE-754-Gleitkommazahl über die Register 1–2
`holding-register:1:STRING(20)`	Eine 20-Zeichen-Zeichenkette ab Register 1
`holding-register:1[0..9]:DINT`	Zehn 32-Bit-Ganzzahlen, Register 1–20

Adresse	Bedeutung
`holding-register:1[9]:DINT`	**Ein** DINT, nämlich das zehnte
`holding-register:1[0..19]:CHAR`	Zwanzig einzelne Zeichen als Liste
`coil:1`	Ein einzelnes Coil
`coil:1[0..7]:BOOL`	Acht Coils als BOOL-Array

> **Registernummern zählen ab 1 innerhalb ihres Bereichs.** `holding-register:1` ist das erste Holding-Register (Offset 0 auf der Leitung). Die `40001` eines Gerätehandbuchs ist dasselbe Register in der klassischen Schreibweise, die der Treiber auch als `4x00001` annimmt; als `holding-register:40001` geschrieben ist es dagegen Register 40001, meist jenseits der Belegung des Geräts.

> **Ein bloßes `[N]` ist ein Element und keine Anzahl von N**, und die Auswahl steht **vor** dem `:TYP`-Suffix. Beides wurde in ToddySoft Connect 1.2 gemeinsam geändert, damit eine für eine frühere Version geschriebene Adresse **nicht mehr geparst wird**, statt stillschweigend ein Register zu liefern, wo zuvor zehn geliefert wurden. Jede Parse-Fehlermeldung nennt die Ersetzung.

`STRING` und `WSTRING` müssen eine Länge tragen, da auf der Leitung nichts eine solche ankündigt: `STRING(20)[3]` sind drei 20-Zeichen-Zeichenketten, `CHAR[20]` dagegen zwanzig einzelne Zeichen. Ein `STRING` ohne Länge wird beim Parsen der Adresse abgelehnt.

Optionen je Tag

Ein angehängtes `{…}` übersteuert Verbindungseinstellungen für ein einzelnes Tag.

Option	Werte	Bedeutung
`unit-id`	0–255	Adressiert dieses Tag an eine bestimmte Unit bzw. Slave
`byte-order`	`BIG_ENDIAN`, `LITTLE_ENDIAN`, `BIG_ENDIAN_BYTE_SWAP`, `LITTLE_ENDIAN_BYTE_SWAP`	Byte-Reihenfolge für dieses Tag

```
holding-register:100:INT{unit-id: 5}
holding-register:100[0..9]:DINT{unit-id: 5, byte-order:
LITTLE_ENDIAN}
```

Über `unit-id` erreichen Sie mehrere Geräte hinter einer Verbindung — typischerweise eine serielle Multidrop-Leitung hinter einem Modbus-Gateway. Tags, die an unterschiedliche Units adressiert sind, werden nie zu einer Anfrage zusammengefasst; ein Gerät mit vielen Units kostet also mindestens eine Anfrage je Unit.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Modbus kennt keine Änderungsbenachrichtigung; Subscriptions werden daher gepollt, und das Intervall der Tag-Gruppe *ist* die Abfragerate. Tags, die im Adressraum nahe beieinanderliegen und im selben Intervall gelesen werden, werden zu einer Anfrage zusammengefasst — nach *beidem* zu gruppieren, nach Adressnähe und nach Rate, hält also die Anzahl der Anfragen niedrig.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie **Status > Other > ToddySoft Licence (Modbus)**. Ein Gerät mit einem Lizenzproblem meldet das in seinem Status und verweist dorthin.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;
- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie preiszugeben;
- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung. Ist ein Schlüssel aktiviert und diese Ursache bleibt, siehe Fehlerbehebung: Ignition beurteilt das Modul unter Umständen nach einem älteren, abgelaufenen Schlüssel, der es ebenfalls abdeckt.
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. Die Seite zeigt ihn zum Markieren und Kopieren an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:<port>/data/com.toddysoft.connect.modbus/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" oder `IGNITION_UNLICENSED` mit „trial expired" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.
- Ist einer der beiden Schlüssel **abgelaufen**, beurteilt Ignition das Modul unter Umständen allein nach diesem: Die Diagnose zeigt `IGNITION_UNLICENSED` („trial

expired - no activated licence applies to this module") und „Data: none received", obwohl der neue Schlüssel erfolgreich aktiviert wurde.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Config > System > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Das Gerät zeigt „Faulted“:

- Prüfen Sie, ob das Gerät erreichbar und TCP-Port 502 (bzw. Ihr abweichender Port) offen ist
- Prüfen Sie den **Unit Identifier** — ein Gerät hinter einem Gateway antwortet selten auf der `1`
- Prüfen Sie, ob die **Ping Address** auf diesem Gerät existiert; Standard ist Holding Register 1
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

Werte wirken plausibel, sind aber falsch — absurde Gleitkommazahlen, vertauschte Ganzzahlen:

- Fast immer **Default Byte Order**. Probieren Sie die anderen drei Werte; für ein in sich uneinheitliches Gerät übersteuern Sie je Tag mit `{byte-order: …}`

Kleine Lesezugriffe funktionieren, größere schlagen fehl:

- Senken Sie **Max Registers Per Request** bzw. **Max Coils Per Request**. Die Obergrenzen des Protokolls sind nicht das, was jedes Gerät akzeptiert
- Oder senken Sie **Max Address Gap To Merge**: Ein zusammengefasster Lesezugriff kann über eine nicht gemappte Adresse laufen, die das Gerät ablehnt

Sporadische Fehler, verworfene oder vertauschte Antworten:

- Setzen Sie **Max Concurrent Requests** zurück auf `1`. Viele Geräte sind Single-Threaded

Im Designer lässt sich nichts browsen:

- Erwartet. Modbus kennt keine Tag-Aufzählung; schreiben Sie Adressen von Hand aus der Modbus-Tabelle des Geräts

Eine bisher funktionierende Adresse wird nicht mehr geparst:

- Die Array-Grammatik hat sich geändert: Die Auswahl steht vor dem Typ, und `[N]` ist ein Element statt einer Anzahl. Die Fehlermeldung nennt die Ersetzung

Docker-bezogene Probleme

Das Modbus-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird dem Gerät daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern der Port des Geräts routbar ist.

VPN-bezogene Probleme

Ein über VPN erreichtes entferntes Gerät benötigt von diesem Treiber nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende TCP-Sitzung. Beachten Sie jedoch, dass Latenz hier stärker ins Gewicht fällt als bei den meisten Treibern, weil Modbus streng nach Request/Response arbeitet — bei **Max Concurrent Requests** auf `1` kostet jeder Tag-Lesezugriff einen vollen Roundtrip.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.
- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.
- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.
- **Behoben:** Ein Schreibzugriff, den die SPS ablehnt, schlägt jetzt auch in Ignition fehl, mit dem Grund als Status (zum Beispiel `Bad_TypeMismatch` für einen Wert des falschen Typs). Bisher wurde jeder Schreibzugriff als erfolgreich gemeldet, und die Ablehnung stand nur im Gateway-Log.
- **Behoben:** Ein Tag, der noch nicht gelesen wurde oder dessen letzter Lesezugriff fehlschlug, liest nicht mehr 0 mit guter Qualität (Good). Vor dem ersten Lesen hat er keinen Wert und die Qualität Uncertain; nach einem fehlgeschlagenen Lesen behält er seinen letzten Wert mit schlechter Qualität (Bad) bis zum nächsten erfolgreichen Lesen.
- **Behoben:** Wird der letzte Tag einer Tag-Gruppe (oder Abfragerate) entfernt, zeigt das Gerät nicht mehr *Connection Lost*. Ein Lesezugriff, der in diesem Moment noch lief, ließ das Gerät mit `Batch '...' not found` im Gateway-Log fehlschlagen, und es blieb bis zu einem Neustart in diesem Zustand.