ToddySoft Connect UMAS Driver - Ignition 8.3

Ignition-8.3-Modul zur Anbindung von **Modicon**-Steuerungen von Schneider Electric — M340, M580, Premium und Quantum — über UMAS, das native Protokoll, das auch Control Expert selbst verwendet. Tags werden über die **Symbolnamen aus dem SPS-Programm** adressiert, nicht über Registernummern: Der Treiber lädt das Datenwörterbuch der Steuerung herunter und browst darin.

Die Gerätekonfiguration verwendet ein eigenes Konfigurationsformular: Einstellungen, die zur getroffenen Auswahl nicht passen, bleiben Ihnen aus dem Weg, und Felder mit sicherheitsrelevanter Wirkung sagen das dort, wo Sie sie lesen.

> **UMAS und Modbus teilen sich Port 502.** Beide sind über unterschiedliche Funktionscodes auf derselben Verbindung gemultiplext. Eine Steuerung, die Sie bereits mit dem Modbus-Modul erreichen, benötigt für dieses Modul also keine zusätzliche Portfreigabe. Was beide liefern, unterscheidet sich allerdings grundlegend: Modbus bietet nummerierte Register, UMAS die Symbole und Typen des Programms selbst.

Installation

> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.3.** Es wird gegen das Ignition-8.3-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.1 installieren Sie stattdessen den separaten `…-8.1.modl`-Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.
>
> Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. Dieses Modul deklariert die Abhängigkeit als **required** — ein Mechanismus, den 8.3 besitzt und 8.1 nicht. Ignition versucht daher gar nicht erst, es zu laden, und nennt stattdessen den Grund, statt mit einem Stacktrace zu scheitern. Unter **Status > Diagnostics > Logs** erscheint:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", which is either not installed or inactive on this gateway.`
>
> Die Treiber von Inductive Automation werden in derselben Situation genauso behandelt.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**.
2. Klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.
3. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-UMAS-Driver-8.3.modl` aus und laden Sie sie hoch.
4. Bestätigen Sie die Lizenz- bzw. Zertifikatsabfrage, um die Installation fortzusetzen.

5. Warten Sie, bis das Gateway fertig ist, und prüfen Sie, dass das Modul in der Modulliste als **Running** erscheint.


Vorbereitung auf der Steuerung

- **Das Datenwörterbuch muss im SPS-Projekt aktiviert sein.** Beim Browsen wird die Symboltabelle gelesen, die die Steuerung in ihrem Datenwörterbuch vorhält. Ein ohne Datenwörterbuch erzeugtes Projekt hat keine Symbole herauszugeben — das Gerät verbindet sich, das Browsen bleibt schlicht leer. Aktivieren Sie es in EcoStruxure Control Expert unter **Tools → Project Settings → General → PLC embedded data → Data dictionary** (Menüpfad der englischen Oberfläche), erzeugen Sie das Projekt anschließend neu und laden Sie es in die Steuerung. Die Einstellung wirkt erst mit dem Download; sie nur zu setzen ändert an einer bereits laufenden Steuerung nichts.
- **Das SPS-Programm muss laufen.** Das Datenwörterbuch wird von der Steuerung geladen; ein gestopptes oder leeres Programm hinterlässt nichts zum Browsen und keine adressierbaren Symbolnamen.
- **UMAS darf nicht gesperrt sein.** Schneider-Steuerungen erlauben es standardmäßig, manche Sicherheitsrichtlinien am Standort schalten es jedoch ab — dann kommt die TCP-Verbindung zustande, der Protokollaustausch aber nicht.
- **Port 502 muss** vom Gateway-Host aus **erreichbar sein**.


Es gibt keine Zugangsdaten zu konfigurieren: UMAS ist in der Ausprägung, die dieser Treiber spricht, nicht authentifiziert. Deshalb besitzt dieses Modul überhaupt keine Felder für Benutzername oder Passwort.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

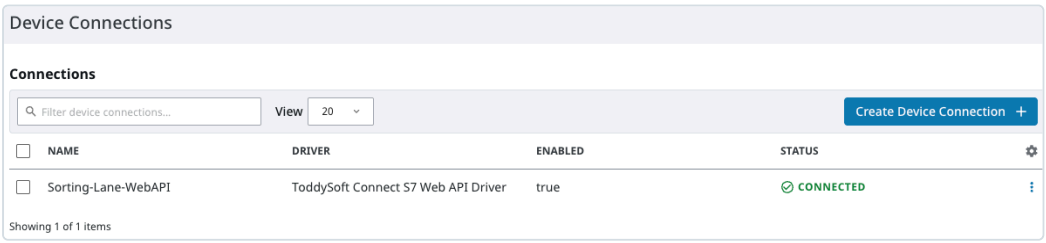


2. Klicken Sie auf **Create new Device...** und wählen Sie **ToddySoft Connect UMAS Driver** als Gerätetyp.

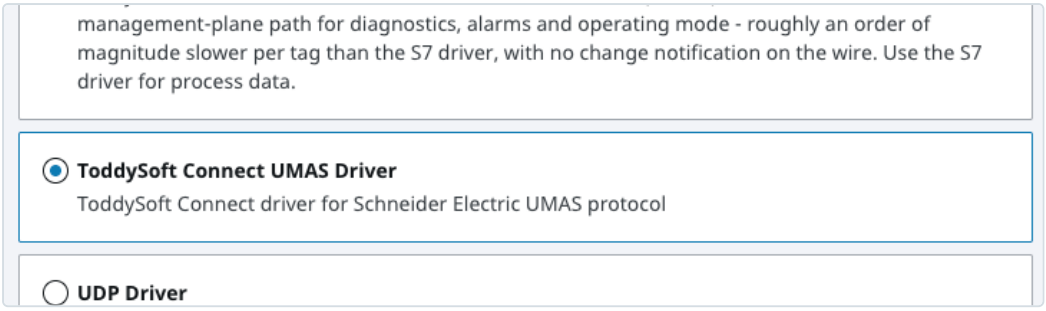

3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Create Device Connection**.

4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.

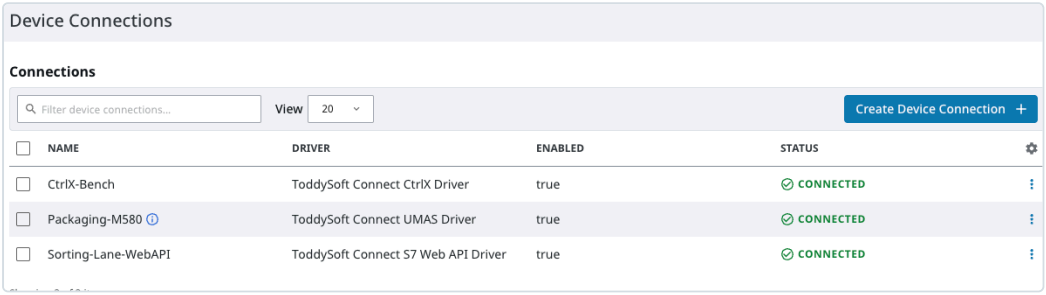

Geräte im Netzwerk finden

Das Konfigurationsformular enthält eine Schaltfläche **Discover Devices**. Schneider-Steuerungen kündigen sich nicht an, daher **verbindet sich das Gateway nacheinander mit jeder Adresse** auf Port 502 und bittet, was antwortet, sich über UMAS auszuweisen. Aufgeführt wird nur eine Steuerung, die diese Anfrage beantwortet — ein reines Modbus-Gerät auf Port 502 erscheint nicht, da es kein UMAS kennt; solche Geräte findet das Modbus-Modul.

Weil das bedeutet, jede Adresse eines Netzes anzusprechen, **wird nichts abgefragt, bevor Sie es erlauben.** Die erste Suche nach dem Öffnen des Dialogs fragt keinen Bereich ab und nennt unter **Addresses not probed** die Netze, die sie ausgelassen hat. Danach:

1. Tragen Sie bei Bedarf unter **Addresses to probe** ein, was abgefragt werden soll: ein Netz (`192.168.24.0/24`) oder eine kommagetrennte Liste von Adressen (`192.168.24.10,192.168.24.11`). Leer gelassen gelten die eigenen Netze des Gateways.
2. Klicken Sie auf **Probe addresses**. Ein späteres **Rescan** fragt dieselben Adressen erneut ab; mit dem Schließen des Dialogs verfällt die Erlaubnis.

Die Auswahl eines Ergebnisses füllt **Host** und **Port**. Das Ergebnis zeigt außerdem den Namen, den die Steuerung in ihrem Projekt erhalten hat, sofern sie einen meldet.

- **Ein Bereich mit mehr als 1024 Adressen wird abgelehnt**, bevor etwas gesendet wird, und unter **Range too large** genannt; geben Sie einen kleineren an.
- **Das Timeout gilt für die gesamte Abfrage.** Läuft es ab, zeigt die Liste, was rechtzeitig geantwortet hat, und sagt es unter **Ran out of time**; erhöhen Sie das Timeout oder verkleinern Sie den Bereich.
- **Die Abfrage überquert geroutete Netze**, anders als ein Broadcast: Eine Steuerung in einem anderen Subnetz oder hinter einem VPN wird gefunden, solange das Gateway ihren Port 502 erreicht.
- **Die Abfrage ist im Netz sichtbar.** Ein Intrusion-Detection-System kann sie als Portscan melden; stimmen Sie sie mit dem Netzbetrieb ab, bevor Sie ein Produktionsnetz abfragen.

> Eine Aktion *Test Connection* gibt es für diesen Treiber nicht: Legen Sie das Gerät an und lesen Sie seinen Status.

Betrieb in Docker: der Discovery-Agent

Ein Gateway in einem Docker-Container sieht nur die Netze des Containers, nicht die der Anlage: ein leeres **Addresses to probe** bedeutet das eigene Netz des Containers, in dem es nichts zu finden gibt. Ein eingetragener Bereich funktioniert auch ohne den Agenten, weil das Abfragen geroutete Netze überquert; mit dem Agenten fragt ein leeres Feld stattdessen die eigenen Netze der Anlagenmaschine ab. Der **ToddySoft Discovery-Agent** schließt diese Lücke. Er ist ein kleiner, eigener Container, der auf derselben Maschine im Host-Netzwerk läuft und die Anlagennetze im Auftrag des Gateways durchsucht. Der Agent sucht nur: Verbinden, Durchsuchen und Lesen bleiben beim Gateway und laufen über das normale Routing der Maschine. Ein Gateway, das direkt auf der Anlagenmaschine installiert ist oder als Container im Host-Netzwerk läuft, braucht ihn nicht.

Installation. Der Agent wird als Image-Archiv zusammen mit diesem Modul geliefert, in derselben Freigabe, aus der Sie das Modul herunterladen: `discovery-agent-<Version>-<Architektur>.tar.gz`, für `amd64` oder `arm64`. Verwenden Sie den Agenten in der Version des Moduls. Auf der Maschine, auf der der Ignition-Container läuft (Linux):

```
docker load < discovery-agent-1.3.0-amd64.tar.gz
docker run -d --name toddysoft-discovery-agent \
  --restart unless-stopped --network host --cap-add NET_RAW \
  toddysoft/discovery-agent:1.3.0
```

`--network host` lässt ihn in den Anlagennetzen suchen, `NET_RAW` erlaubt ihm, die Suchrahmen zu senden und mitzuschneiden. Docker Desktop (macOS, Windows) betreibt Container in einer virtuellen Maschine; der Agent würde deren Netze

durchsuchen statt die der Anlage.

In Ignition ist nichts einzustellen. Bei jedem **Discover Devices** sucht das Modul den Agenten am Default-Gateway seines Containers, unter Docker also auf der Maschine selbst. Ein später gestarteter Agent wird bei der nächsten Suche gefunden, ohne Neustart. Eine Zeile über den Ergebnissen sagt, was geschehen ist:

- *via discovery agent*: Der Agent hat gesucht; seine Geräte stehen zusammen mit denen, die das Gateway selbst gefunden hat, jedes einmal in der Liste.
- *no discovery agent found · container networks only*: Es läuft kein Agent; die Suche ist wie bisher die des Gateways.
- *discovery agent refused: …* oder *discovery agent not usable: …*: Der Grund folgt, etwa die Lizenz oder das gemeinsame Geheimnis (siehe unten).

Ohne Ihre Freigabe wird nichts abgefragt, auch nicht über den Agenten: Er fragt erst nach **Probe addresses** ab, und nur die dort eingetragenen Adressen oder, bei leerem Feld, die eigenen Netze seiner Maschine.

Lizenz. Der Agent sucht nur für ein Gateway, das für diesen Treiber lizenziert ist. Mit jeder Suche sendet das Modul die Lizenz, mit der es läuft, die eingebaute Testlizenz eingeschlossen, über eine verschlüsselte Verbindung; der Agent prüft sie, verwendet sie für diese eine Suche und speichert nichts.


Sicherheit. Der Agent lauscht nur auf den eigenen Adressen der Docker-Netze auf dieser Maschine (Port 47900), nie in einem Anlagennetz, und nimmt Verbindungen nur aus den Container-Netzen an. Wer ihn weiter einschränken will, gibt ihm ein gemeinsames Geheimnis: `-e TODDYSOFT_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Agenten und `-e TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT_SECRET=<Geheimnis>` am Ignition-Container. Ist ein Geheimnis gesetzt, wird ein Gateway ohne dieses oder mit einem anderen abgewiesen. Soll das Modul gar nicht nach einem Agenten suchen, setzen Sie `TODDYSOFT_DISCOVERY_AGENT=off` am Ignition-Container.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport**, **UMAS**, **Limits** und **Audit Log**.

General


Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

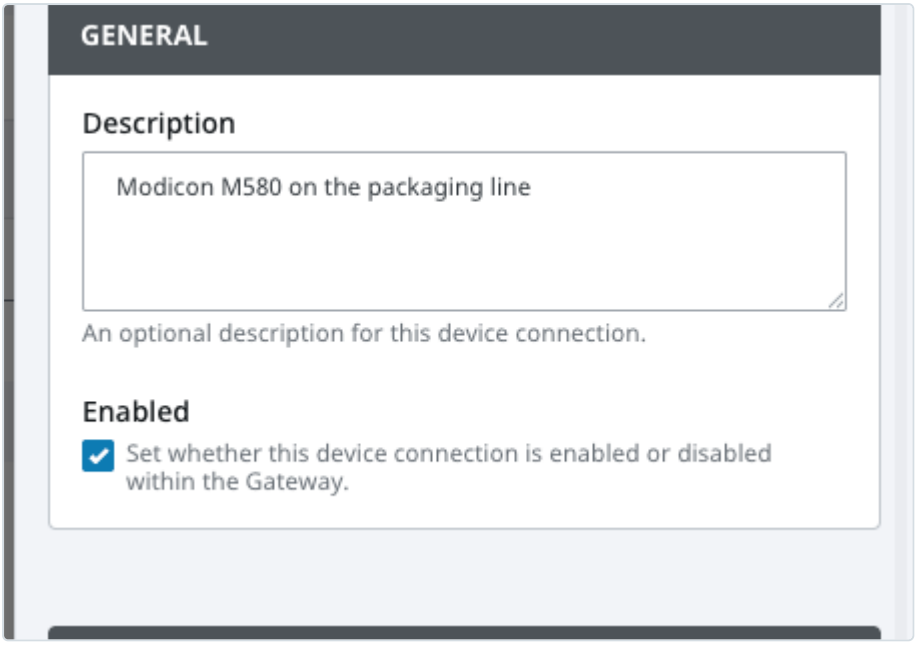

Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`

Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.


Transport

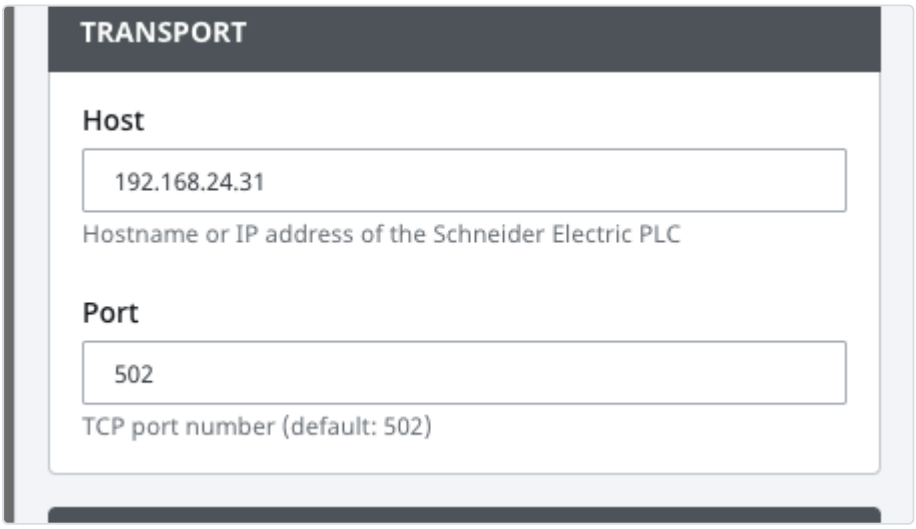

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse der Schneider-Electric-SPS	
Port	TCP-Portnummer	`502`

Es gibt keine Transportauswahl, und es fehlt auch keine: UMAS läuft über einfaches TCP, eine TLS-Variante steht nicht zur Wahl. Port 502 ist der Modbus-Port, der wie oben beschrieben geteilt wird.

UMAS

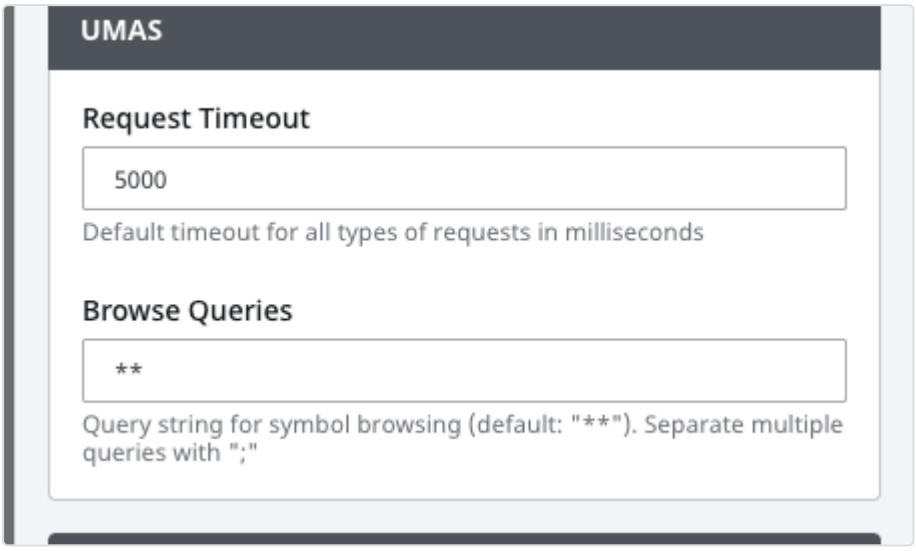


Einstellung	Beschreibung	Standard
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne Anfrage dauern darf	`5000`
Browse Queries	Abfragezeichenkette für die Symbolsuche; mehrere Abfragen mit `;` trennen	`**`

Browse Queries

Der Standardwert `**` liefert das gesamte Datenwörterbuch. Auf einer Steuerung mit großem Programm sind das sehr viele Knoten; grenzen Sie die Abfrage auf die tatsächlich benötigten Symbole ein, statt alles zu browsen und im Designer zu filtern.


Limits

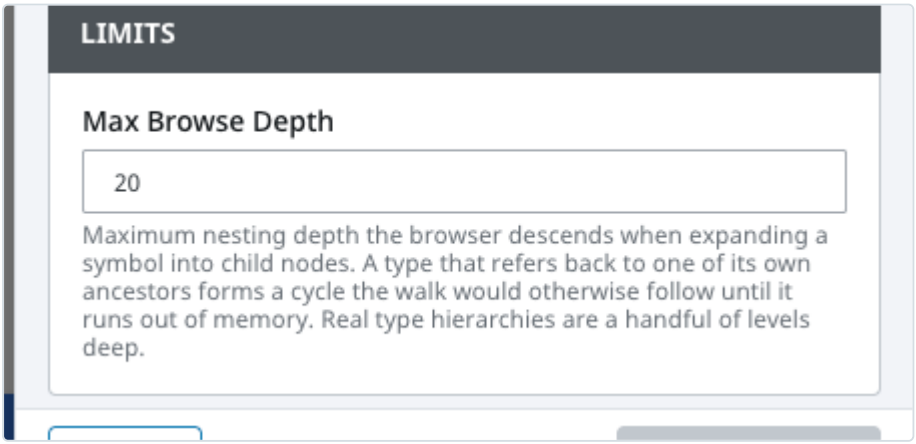

Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Browse Depth	Wie tief der Browser beim Aufklappen eines Symbols in dessen Kindknoten absteigt	`20`

Dies ist eine **Zyklussperre, kein Optimierungsparameter**. Ein benutzerdefinierter Typ, der auf einen seiner eigenen Vorfahren zurückverweist, bildet eine Schleife, der die Browse-Traversierung sonst folgen würde, bis der Speicher ausgeht. Reale Typhierarchien sind eine Handvoll Ebenen tief; der Standardwert `20` liegt damit weit über allem Legitimen und stoppt nur Strukturen, die ohnehin nicht terminieren könnten.

Audit Log

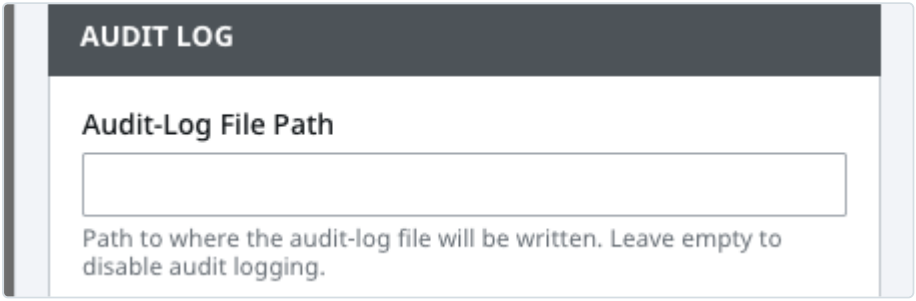

Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit-Log File Path	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

UMAS-Adressen sind **symbolisch** — die Namen aus dem SPS-Programm — mit Punktpfaden für Strukturfelder und Indizes für Array-Elemente:

```
<Symbol>(.<Feld>)*([<Index>(,<Index>)*])*
```

Adresse	Bedeutung
`g_s16`	Eine eigenständige `INT`-Variable
`g_string1`	Ein eigenständiger `STRING`
`MyStruct.RealField`	Ein Strukturfeld
`MyArray[5]`	Element 5 eines eindimensionalen Arrays
`MyMatrix[2][3]`	Zelle `[2][3]` eines zweidimensionalen Arrays

Adresse	Bedeutung
`MyStruct.Substruct.Field[10]`	Ein verschachtelter Strukturpfad mit Array-Index

Namen sind case-sensitiv und müssen exakt dem entsprechen, was Control Expert exportiert hat. Ermitteln Sie sie durch Browsen, statt sie aus dem Programmlisting abzutippen — der Browse-Vorgang liefert das tatsächliche Datenwörterbuch der Steuerung, und das ist die maßgebliche Quelle.

`STRING`-Puffergrößen werden aus der Symboltabelle abgeleitet und nicht angenommen; ein String wird also in seiner tatsächlich deklarierten Länge gelesen.

Nach einem Download aus Control Expert

Das Browse-Ergebnis wird zwischengespeichert und aktualisiert, sobald sich die Programm-CRC der Steuerung ändert. Unmittelbar nach dem Download eines geänderten Programms kann der Cache einen Abfragezyklus alt sein; warten Sie einen Zyklus und browsen Sie erneut, statt zu schließen, ein Symbol fehle.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

UMAS kennt auf der Leitung keine Änderungsbenachrichtigung; Subscriptions werden daher durch Polling bedient. Das Intervall der Tag-Gruppe *ist* die Abfragerate, und eine schnelle Gruppe mit vielen Tags bedeutet reale Last auf der Steuerung.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie die Einstellungen des Geräts (**Config > OPC UA > Device Connections**, Gerät bearbeiten oder neu anlegen): Die Karte **Licence** oben im Formular zeigt die Diagnose. Sie erscheint auch beim Anlegen eines neuen Geräts, sodass sich die Lizenz prüfen lässt, bevor das erste Gerät existiert.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;

- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie preiszugeben;
- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung. Ist ein Schlüssel aktiviert und diese Ursache bleibt, siehe Fehlerbehebung: Ignition beurteilt das Modul unter Umständen nach einem älteren, abgelaufenen Schlüssel, der es ebenfalls abdeckt.
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. **Copy report** legt ihn in die Zwischenablage; **Show report** zeigt ihn an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:<port>/data/com.toddysoft.connect.umas/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" oder `IGNITION_UNLICENSED` mit „trial expired" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.

- Ist einer der beiden Schlüssel **abgelaufen**, beurteilt Ignition das Modul unter Umständen allein nach diesem: Die Diagnose zeigt `IGNITION_UNLICENSED` („trial expired - no activated licence applies to this module") und „Data: none received", obwohl der neue Schlüssel erfolgreich aktiviert wurde.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Platform > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Das Gerät zeigt „Faulted“:

- Prüfen Sie, ob die SPS erreichbar und TCP-Port 502 durch etwaige Firewalls hindurch offen ist
- Vergewissern Sie sich, dass das SPS-Programm läuft — ohne es gibt es kein Datenwörterbuch
- Prüfen Sie, ob eine Sicherheitsrichtlinie UMAS auf der Steuerung deaktiviert hat; die TCP-Verbindung kommt dann zustande, der Protokollaustausch nicht
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

`INVALID_ADDRESS` bei einem Lese- oder Schreibzugriff:

- Das Symbol existiert im *aktuellen* Programm nicht, oder der Punktpfad bzw. Array-Index enthält einen Tippfehler. Ermitteln Sie den tatsächlichen Namen durch Browsen und beachten Sie die Groß-/Kleinschreibung

Nichts zum Browsen, obwohl das Gerät verbunden ist:

- Das Projekt wurde ohne Datenwörterbuch erzeugt; die Steuerung hat dann keine Symboltabelle herauszugeben. Aktivieren Sie es in Control Expert und **erzeugen und laden Sie das Projekt neu** — siehe Vorbereitung auf der Steuerung
- Das Programm läuft nicht, oder das Datenwörterbuch ist noch nicht vollständig geladen

Ein Symbol fehlt direkt nach einem Control-Expert-Download:

- Der zwischengespeicherte Browse wird über eine Programm-CRC-Abfrage aktualisiert. Warten Sie einen Zyklus

Tags zeigen schlechte Qualität:

- Prüfen Sie, ob das Symbol nach dem letzten Download noch im Programm existiert
- Prüfen Sie Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung

Subscriptions verpassen schnelle Änderungen:

- Das ist erwartbar: UMAS kennt keine Änderungsbenachrichtigung, Subscriptions werden gepollt. Verkürzen Sie das Intervall der Tag-Gruppe und nehmen Sie die zusätzliche Last in Kauf

Docker-bezogene Probleme

Das UMAS-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird der Steuerung daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern Port 502 routbar ist.

Die Gerätesuche braucht den Discovery-Agenten. *Discover Devices* sucht in den Netzen, an denen das Gateway selbst hängt — bei einem Container also in denen von Docker und nicht in denen der Anlage. Betreiben Sie den ToddySoft Discovery-Agenten neben dem Container — siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent — oder tragen Sie den Host von Hand ein.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung benötigt von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende TCP-Sitzung. Es zählt nur die Erreichbarkeit.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.
- **Neu: Discover Devices** findet Schneider-Steuerungen durch Abfrage von Adressen, mit Ihrer Erlaubnis. Siehe Geräte im Netzwerk finden.
- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.
- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.
- **Neu:** Gerätesuche, wenn Ignition in Docker läuft, über den ToddySoft Discovery-Agenten. Siehe Betrieb in Docker: der Discovery-Agent.
- **Geändert:** Datums- und Zeit-Tags haben neue Werttypen. DATE und DATE_AND_TIME sind DateTime-Werte (bisher ein DateTime-Tag, der Epoch-Millisekunden als Zahl enthielt); TIME und LTIME sind Millisekunden, TIME_OF_DAY und LTIME_OF_DAY Millisekunden seit Mitternacht (Int64).

Schreibzugriffe nehmen dieselben Formen an. Skripte und Bindings, die die alten Werte verwenden, müssen angepasst werden.

- **Behoben:** Ein Schreibzugriff, den die SPS ablehnt, schlägt jetzt auch in Ignition fehl, mit dem Grund als Status (zum Beispiel `Bad_TypeMismatch` für einen Wert des falschen Typs). Bisher wurde jeder Schreibzugriff als erfolgreich gemeldet, und die Ablehnung stand nur im Gateway-Log.
- **Behoben:** Ein Tag, der noch nicht gelesen wurde oder dessen letzter Lesezugriff fehlschlug, liest nicht mehr 0 mit guter Qualität (Good). Vor dem ersten Lesen hat er keinen Wert und die Qualität Uncertain; nach einem fehlgeschlagenen Lesen behält er seinen letzten Wert mit schlechter Qualität (Bad) bis zum nächsten erfolgreichen Lesen.
- **Behoben:** Wird der letzte Tag einer Tag-Gruppe (oder Abfragerate) entfernt, zeigt das Gerät nicht mehr *Connection Lost*. Ein Lesezugriff, der in diesem Moment noch lief, ließ das Gerät mit `Batch '...' not found` im Gateway-Log fehlschlagen, und es blieb bis zu einem Neustart in diesem Zustand.
- **Geändert:** Ein durchsuchtes Array ist ein Ordner, benannt nach dem Array und seinem Indexbereich (zum Beispiel `arr[0..9]`), der seine Elemente enthält; bisher lagen die Elemente direkt neben den übrigen Knoten. Ein mehrdimensionales Array, das bisher beim Durchsuchen fehlte, erscheint als verschachtelte Ordner bis zu seinen Elementen (`cube[1..2][1..2]`, darin `cube[1][1..2]`, darin `cube[1][1]`). Ein Array von Strukturen zeigt je Element einen Ordner mit dessen Komponenten (zum Beispiel `pts[2].x`). Jedes Element behält seinen OPC-Item-Pfad, bestehende Tags funktionieren also weiter.