prima opţiune în domeniul epurării şi al rezervoarelor

CARTE TEHNICĂ REZERVOR SUPRATERAN (cilindric orizontal/vertical, eliptic, modular)/ SILOZ

www.cribernet.ro

Cuprins

- Informații generale
- Descriere generală a produselor
- Transport, descărcare, manipulare, depozitare
- Instalare
- Conexiuni
- Verificări și întreținere
- Garanție
- Scoatere din uz
- Certificat de garanție
- Declarație de conformitate ROH
- Declarație de conformitate REL

Informatii generale

Manualul de utilizare este conceput pentru a furniza clientului și personalului care utilizează produsul toate informațiile necesare pentru:

- folosirea corectă și întreținerea în condiții bune de funcționare a acestui produs
- respectarea condițiilor de siguranță si sanatate

Manualul se livrează odată cu produsul si se pastreaza pe întreaga durată de viață a produsului.
Instrucțiunile recomandate în acest manual de utilizare sunt o completare și nu o înlocuire a regulilor de sănătate, siguranta si protectia mediului in vigoare.
Cu privire la informațiile indicate în acest manual de utilizare, producatorul nu își asumă nici o responsabilitate în caz de:

- Montare și/sau poziționare greșită la instalare.
- Utilizarea în neconcordanță cu proiectul sau condițiile contractuale.
- Modificări ale produsului neautorizate de producator,
- Modificări ale amplasării sau ale utilizării stabilite contractual.
- Utilizare neconforma cu regulile/legislatia de sănătate, siguranță si protectia mediului în vigoare.
- Stersături, adăugiri, modificări sau rescrieri asupra nici unei părți a manualului

Avertismente generale

- Citiți cu atenție acest manual înainte de executarea oricărei operații de instalare/utilizare/întreținere
- Orice intervenție asupra produsului trebuie executată de personal pregătit şi autorizat.
- Produsul trebuie utilizat exclusiv pentru depozitarea substantelor definite contractual.
- În cazul în care produsul conține substanțe dăunătoare pentru sănătate si mediu inconjurator, operatorul trebuie să utilizeze măsuri de protecție adecvate în concordanță cu măsurile de siguranță în vigoare pentru substanța respectivă.
- Rezervoarele supraterane nu pot fi folosite pentru stocare la presiuni superioare sau inferioare presiunii atmosferice. **STOCAREA LICHIDELOR SE VA FACE NUMAI LA PRESIUNE HIDROSTATICA.**

Simboluri

Vă rugăm acordați atenție simbolurilor și înscrisurilor de avertizare în timpul studierii manualului.

 **PERICOL GENERAL**


 **INTERZIS**

 **ATENȚIE**


 **NOTĂ**

Tipuri de rezervoare supraterane


Variantele constructive ale rezervoarelor supraterane sunt :

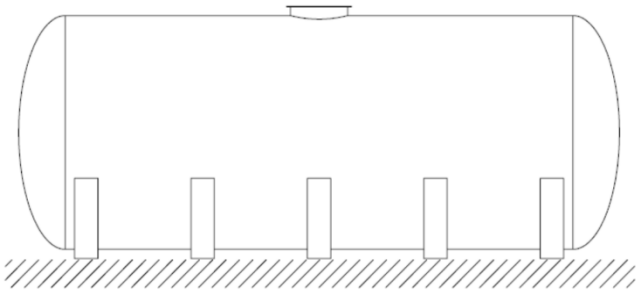

Rezervor cilindric orizontal cu suporturi:
volume intre 1 mc – 115 mc

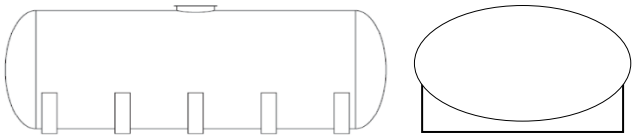


Rezervor eliptic orizontal cu suporturi:
volume intre 1 mc – 15 mc

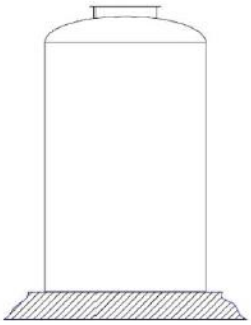

Rezervor cilindric vertical
cu fund plat




Rezervor cilindric vertical
cu fund bombat

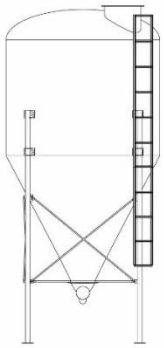

Rezervor cilindric vertical / siloz
cu fund conic


volume intre 1 mc – 65 mc

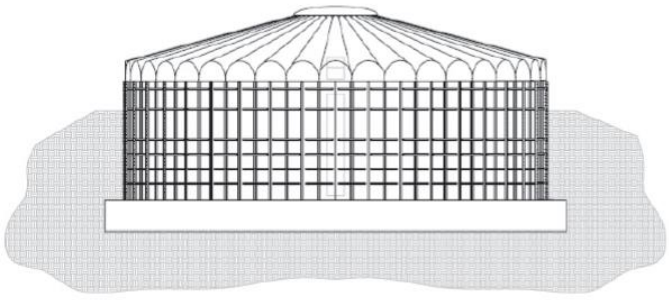

Rezervor cilindric vertical modular

(*construit din module la locul instalarii*)

Volume intre 120 mc – 1000 mc

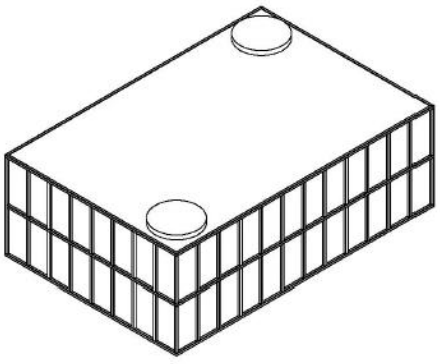

Rezervor rectangular modular

(*construit din module la locul instalarii*)

Volume intre 5 mc – 400 mc

Transport, descarcare, manipulare, depozitare

Transport

Transportul rezervorului trebuie făcut cu mijloace potrivite ca mărime și greutate.

Mijlocul de transport trebuie sa permita incarcarea pe laterala

Rezervorul trebuie transportat întotdeauna orizontal.

Suportii de sprijin pentru transport trebuie să fie din lemn sau cauciuc

Rezervorul se fixeaza obligatoriu de platforma mașinii cu ajutorul unor chingi de ancorare.



platforma si suportii de sprijin nu trebuie sa prezinte concentratori de sarcina care pot deteriora rezervoarele

Nu folositi lanțuri sau cabluri metalice pentru ancorare/fixare

Descărcare şi manipulare



In momentul manipulării rezervorul îşi poate pierde stabilitatea, putând fi mişcat de vânt dacă nu este stabilizat corespunzător.

Mişcarea necontrolată poate cauza accidente, vătămări corporale grave şi pagube materiale.

Utilajul folosit pentru manipulare trebuie sa fie adecvat dimensiunilor si greutatii rezervorului manevrat.

Manevrerea utilajelor se face numai de personal calificat.

Verificați accesoriile și chingile înainte de a începe orice operațiune de manipulare

Operatiunile de manipulare/descarcare se vor face numai cu respectarea normelor de siguranta si protectia muncii in vigoare

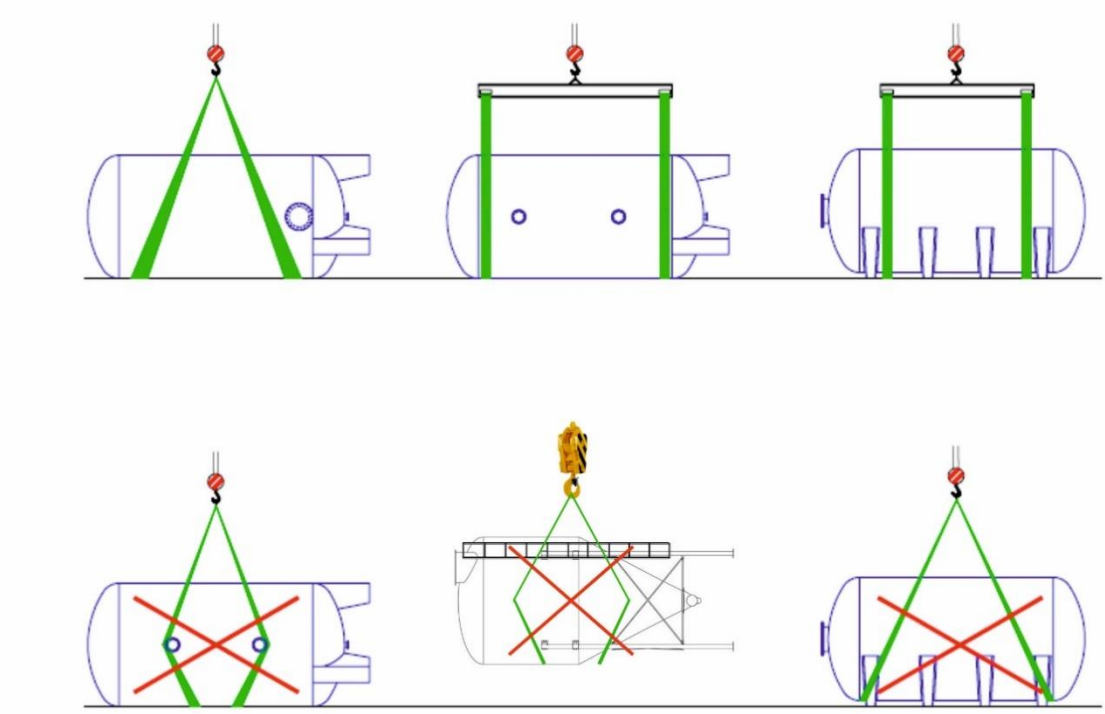


Fig. Modalități de ridicare

La ridicarea rezervorului cu macaraua, se recomandă păstrarea unei distanţe de siguranţă de către toate persoanele participante la instalare.

Pentru descărcarea rezervorului utilizați benzi textile (asigurați-vă că au capacitatea de manevrare necesară);

Echilibrați bine greutatea înainte de ridicare.

Pentru ghidaj se pot folosi stinghii de lemn sau chingi.

Rezervorul trebuie întotdeauna mutat prin ridicare, evitând să fie rostogolit sau tras.

În procesul de ridicare a rezervorului nu se permite :

- scaparea de sub control
- căderea
- înclinarea violentă a acestuia

Nu înfăşuraţi corzile de ridicare în jurul gurii de vizitare sau a racordurilor rezervorului

Nu ridicaţi rezervorul dacă acesta conţine lichide în interior.

Nu utilizați cabluri metalice sau lanțuri în contact direct cu rezervorul pentru ridicare

Evitați lanțurile, cârligele, barele de ridicare sau orice alte obiecte care oscilează sau interacționează cu rezervorul.

Dupa manevrare se recomandă o inspecţie vizuală pentru a identifica eventuale avarii apărute în urma transportului sau manipulării.

Verificati ca toate partile componente sa fie in bune conditii si nici unul din colete sa nu fi suferit deteriorari in timpul transportului sau sa fi fost deschis in vederea scoaterii de parti componente din interior.

S.C. Criber NET S.R.L. își declină răspunderea pentru orice daună asupra proprietăţii sau persoanelor în cazul unei manipulări incorecte.

Depozitare


Pentru o depozitare corectă, asezaţi rezervorul pe doi suporti de lemn pozitionati la capetele acestuia. Rezervorul trebuie asigurat / ancorat, astfel incat sa nu se poata roti / rostogoli. Utilizaţi chingi textile pentru ancorare în situaţii de intensificare a vântului.


În cazurile în care rezervorul nu va fi utilizat pe o perioadă mai lungă de 6 luni, este necesar să se verifice:

- garniturile;
- mufele/racodurile de alimentare/evacuare.

Nu asezaţi produsul direct pe un sol cu denivelări sau concentratori de tensiune.

Pentru depozitare îndelungată în exterior, rezervorul trebuie protejat împotriva radiațiilor UV.

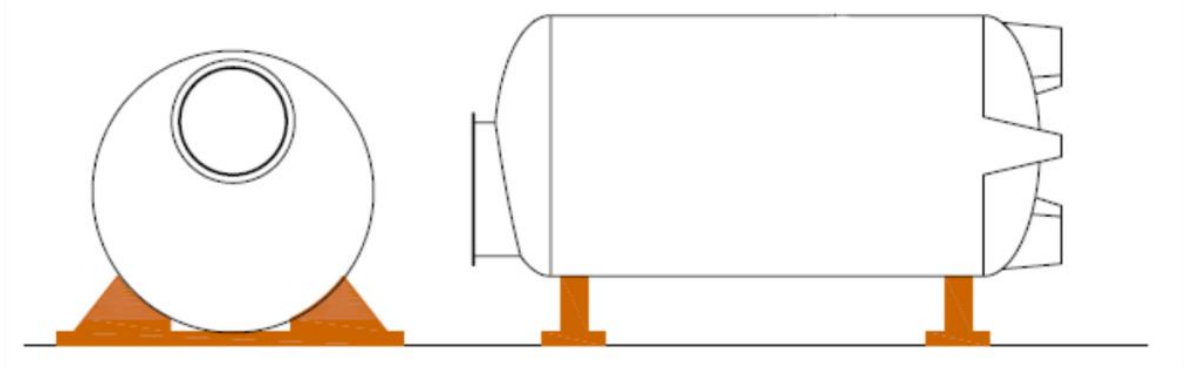

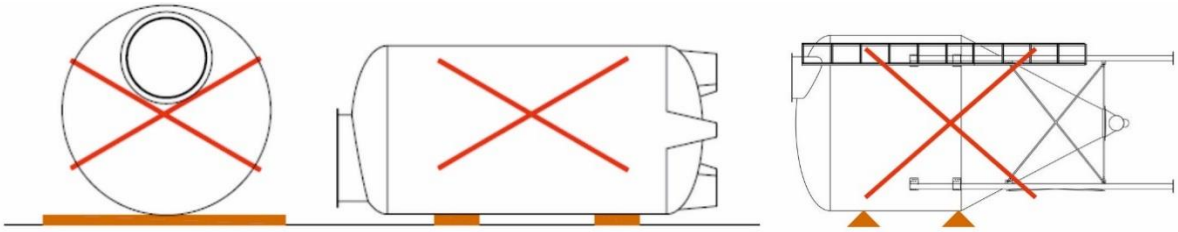

Instalare

Zona de instalare

Rezervorul trebuie pozitionat intr-o zona cu spatiu suficient pentru a permite intretinerea lui ulterioara.

Inainte de instalare asigurati-va ca exista toate sistemele de siguranta necesare :

- ✓ Verificati ca zona de lucru sa fie iluminata suficient pentru a garanta vizibilitate maxima. Zonele cu lumina insuficienta trebuie sa fie echipate cu lumina suplimentara evitand crearea umbrelor care pot impiedica sau reduce vizibilitatea
- ✓ Asigurati-va ca zona de instalare suporta greutatea rezervorului plin.
- ✓ Verificatii instalatiile la care se va conecta rezervorul. Acestea trebuie sa fie in concordanta cu normele in vigoare


Instalarea rezervoarelor verticale cu fund plat:

Inainte de pozitionarea rezervorului verificati daca fundatia pe care se va instala este corect construita
Fundatia trebuie :

- Sa sustina greutatea recipientului plin
- Sa fie perfect orizontala si fara protuberante

Pregatirea suprafetei :


- Se traseaza diametrul rezervorului pe suprafata fundatiei
- Se pune nisip cernut si se niveleaza in forma unui con de la centru spre margine
- La centru, inaltimea conului trebuie sa fie minimum 2 cm pentru rezervoare de mici dimensiuni si maxim 3 cm pentru cele de mari dimensiuni
- Forma conica trebuie sa se reduca pana dispare la 15 - 20 cm de margine.

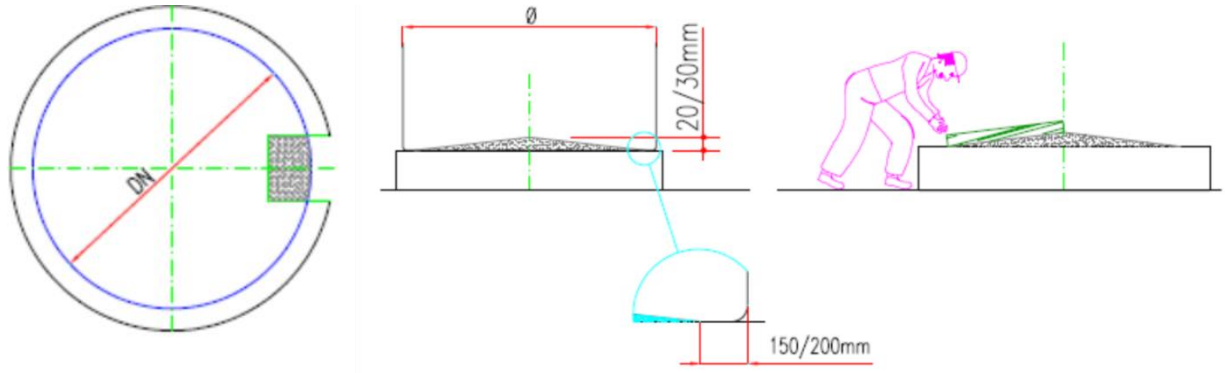

Ridicarea si pozitionarea :

Rezervorul descarcat din mijlocul de transport trebuie sa fie ridicat vertical si asezat pe fundatie. Operatiunile care trebuie sa fie desfasurate sunt :

- Se prinde rezervorul cu chingile de ridicare in bara sau carligele de ridicare
- Se infasoara benzile textile aproape de baza rezervorului (evitand alunecarea)
- Se ridica rezervorul, orizontal de pe locul unde este asezat, cu o macara dubla. In cazul rezervoarelor mai lungi de 4 m va fi necesara utilizarea a doua mijloace de ridicare.
- Se ridica rezervorul pe verticala cu ajutorul bratului frontal al macaralei, tinand baza acestuia la distanta de cel putin 50 de cm fata de sol si de orice alt obstacol intalnit in timpul ridicarii
- Se scot benzile textile de la baza rezervorului
- Se coboara rezervorul pe fundatie si simultan se orienteaza in asa fel incat greutatea totala sa fie pozitionata in corespondenta cu nisa (*daca exista*)

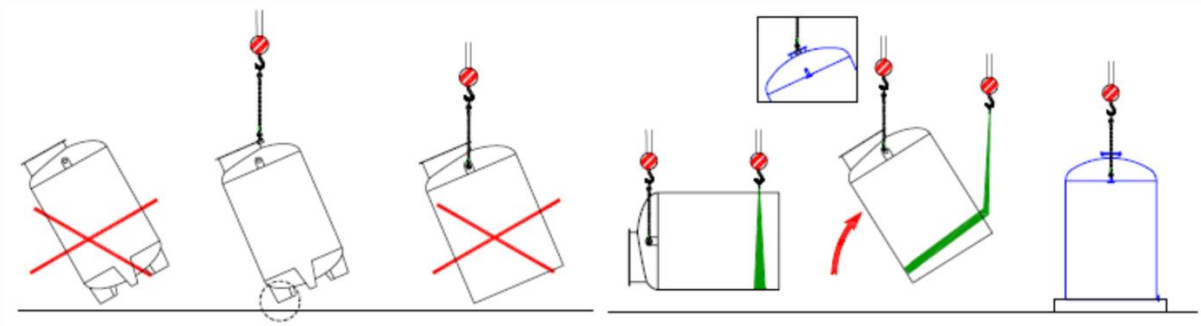


Pentru rezervoare de mici dimensiuni aceasta operatiune se poate realiza doar cu o macara agatata in fata avand grija sa nu se deterioreze baza rezervorului.


- Din exterior se verifica pozitionarea corecta a rezervorului in perimetrul trasat pe fundatie
- Intreaga circumferinta a rezervorului cu fund plat trebuie sa fie asezata pe fundatia fara goluri. Daca prezinta totusi goluri se introduce nisip cu ajutorul unor barne de lemn
- Daca este posibil intrati in rezervor prin gura de vizitare si verificati daca nisipul este pozitionat corect intre baza rezervorului si fundatie, fara pungi de aer
- Rezervorul se umple temporar (*in timp ce se asteapta fixarea cu sistemul de ancorare*) cu apa, pana la nivelul de aproximativ 1 m
- Se desfac chingile de ridicare dela partea de sus

Fixarea rezervorului de fundatie :

In cazul instalarii in exterior, rezervorul trebuie ancorat corespunzator luand in considerare cele mai nefavorabile conditii (recipient gol impins de vant).

- Se pozitioneaza banda de ancorare in jurul circumferintei si se unesc cele doua jumatati
- Se introduc suruburile in ghidaje, se adauga piulitele doar la partea de sus si apoi se blocheaza cu al doilea surub
- Rezervorul se ancoreaza de fundatie cu conexpanduri corespunzatoare
- Spatiul dintre rezervor si fundatie se sigileaza folosind o banda (fusta) de silicon, pentru a opri nisipul sa iasa in exterior.

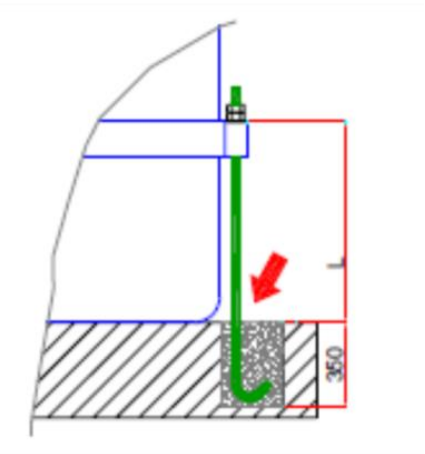

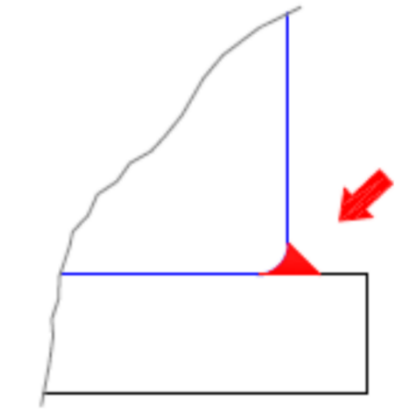



Instalarea rezervoarelor verticale/silozurilor cu picioare sau rame metalice:


- Fundatia pe care se instaleaza trebuie sa fie uniformizata si nivelata, adaptata pentru a suporta greutatea concentrata vertical atunci cand produsul este plin
- In cazul instalarii in exterior, produsul trebuie ancorat corespunzator luand in considerare cele mai nefavorabile conditii ale unui produs gol impins de vant.

In functie de diametrul rezervorului / silozului, dimensiunile minime ale fundatiei vor fi :

Diametru rezervor	Latime fundatie [m]	Lungime fundatie [m]	Inaltime fundatie [m]
1.2	2	2	0.3
1.6	2.4	2.5	0.4
2	2.8	2.8	0.4
2.5	3	3	0.5
3	3.5	3.5	0.5
** Rezervoarele/Silozurile vor fi fixate de fundatie cu conexpanduri.*			

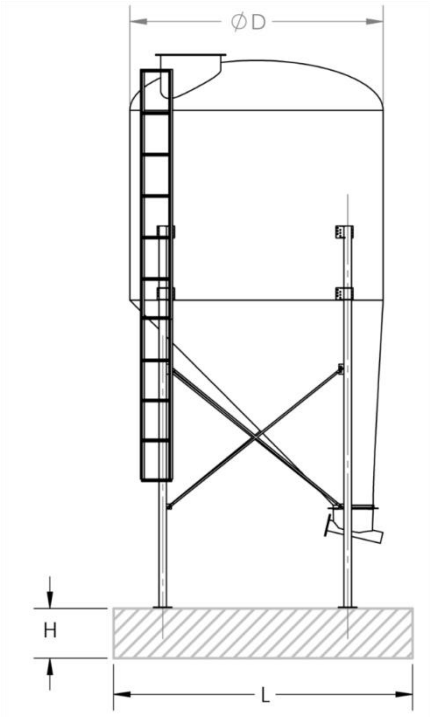

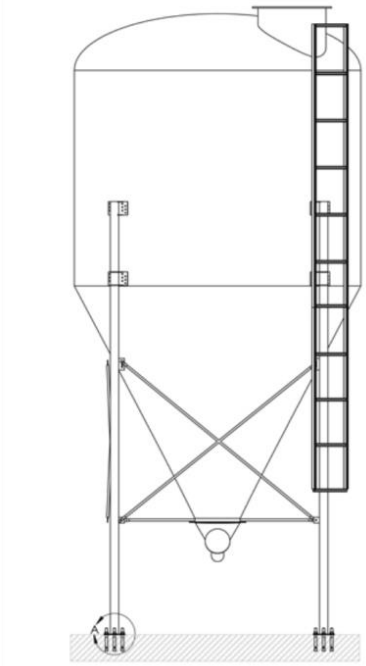

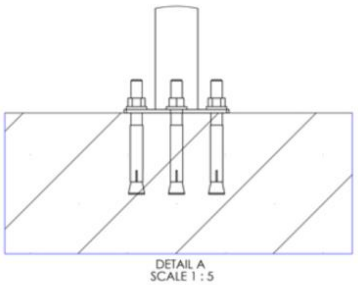


Ridicarea si pozitionarea :


Produsul descarcat de pe mijlocul de transport trebuie ridicat vertical si asezat pe fundatie.


Operatiunile care trebuie facute sunt :


- se prinde rezervorul cu cablurile de prindere in bratele sau bara de ridicare ;
- se infasoara benzile textile in jurul rezervorului aproape de baza (evitand alunecarea) ;
- se ridica produsul orizontal cu o macara de pe suprafata de suport (camion sau pamant). In cazul produselor mai lungi de 4 metri va fi necesara utilizarea a doua mijloace de ridicare;
- se ridica produsul pe verticala cu ajutorul bratului frontal, pastrand picioarele ridicate la cel putin 50 cm fata de sol sau orice alt obstacol intalnit in timpul ridicarii ;
- se scoate banda de la baza

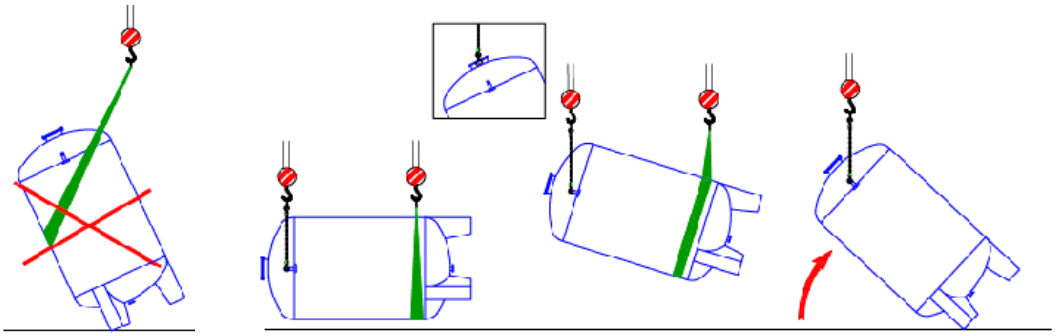

- inainte de desfacerea cablurilor de ridicare, se verifica daca toate picioarele rezervorului/silozului sunt in contact cu solul.
- oricand este necesar, se completeaza spatiul ramas intre picioare si fundatie pentru a optimiza sprijinul

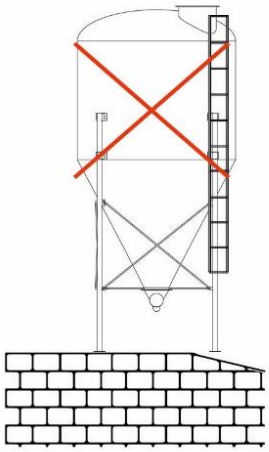

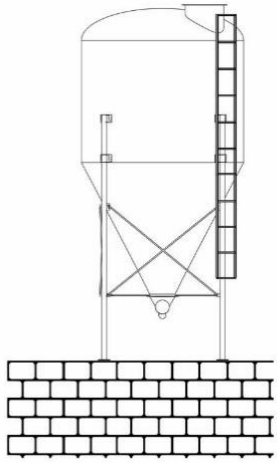

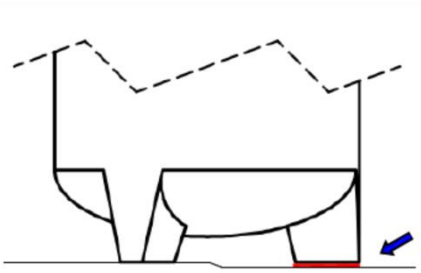


- Se fixeaza produsul de fundatie cu suruburile de ancorare (conexpanduri)
- Se elibereaza produsul din legaturile de deasupra

Instalarea rezervoarelor orizontale:


- Suprafata fundatiei trebuie sa fie uniforma si nivelata.
- In cazul peretilor de sprijin acestia trebuie sa fie perfect la nivel unul fata de altul.
- In caz de suport neuniform se vor lua masuri pentru remedierea situatiei.

Ridicarea si pozitionarea :


- se ridica rezervorul folosind doua benzi textile agatate de bara de ridicare.
- se coboara rezervorul pe fundatie sau pe peretii de sprijin

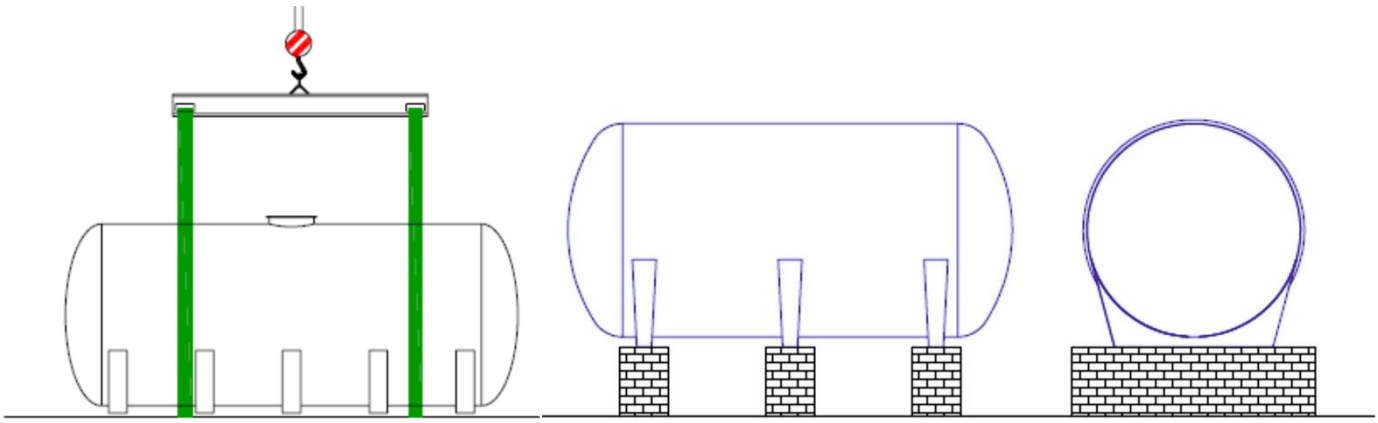

- se verifica daca toti suportii rezervorului sunt in contact cu suprafata de sprijin
- oriunde este necesar completati cu material golurile dintre suporti si fundatie pentru a optimiza sprijinul.

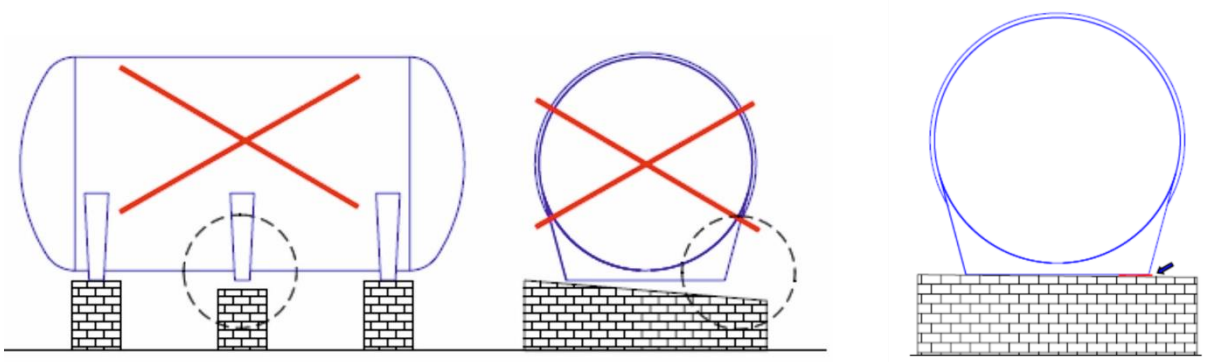



- In cazul rezervoarelor orizontale fara suporturi prefabricate, rezervorul va fi sustinut de șei din oțel sau beton, special concepute pentru a suporta greutatea rezervorului plin.
- Rezervorul trebuie să se așeze in mod uniform pe toata suprafata suportului, fara zone cu concentratori de tensiune si fara zone cu goluri.

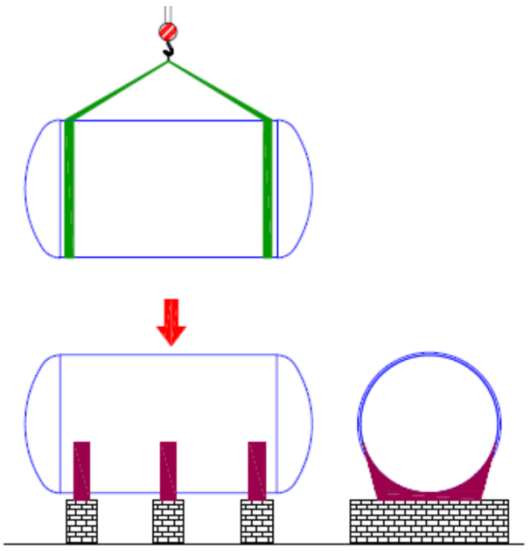


Instalarea rezervoarelor modulare rectangulare:

- Suprafata fundatiei trebuie sa fie uniforma si nivelata. Sapa de beton trebuie sa fie plana, fara goluri/denivelari pentru ca altfel cadrele/fundul rezervorului vor sta suspendate, iar acest lucru pune in dificultate asamblarea RMR-ului si duce la aparitia de fisuri/exfolieri ale lipiturilor, rezultand pierderi de apa si anularea garantiei produsului. Sapa trebuie sa suporte greutatea rezervorului plin cu apa (de consultat un inginer structurist).
- Se aseaza fundul RMR-ului pe sapa de beton si se traseaza perimetrului RMR-ului astfel incat distanta fata de perete sa nu fie mai mica de 400 mm (spatiu necesar montarii coltarelor de rigidizare si totodata inspectiei periodice perimetrale).

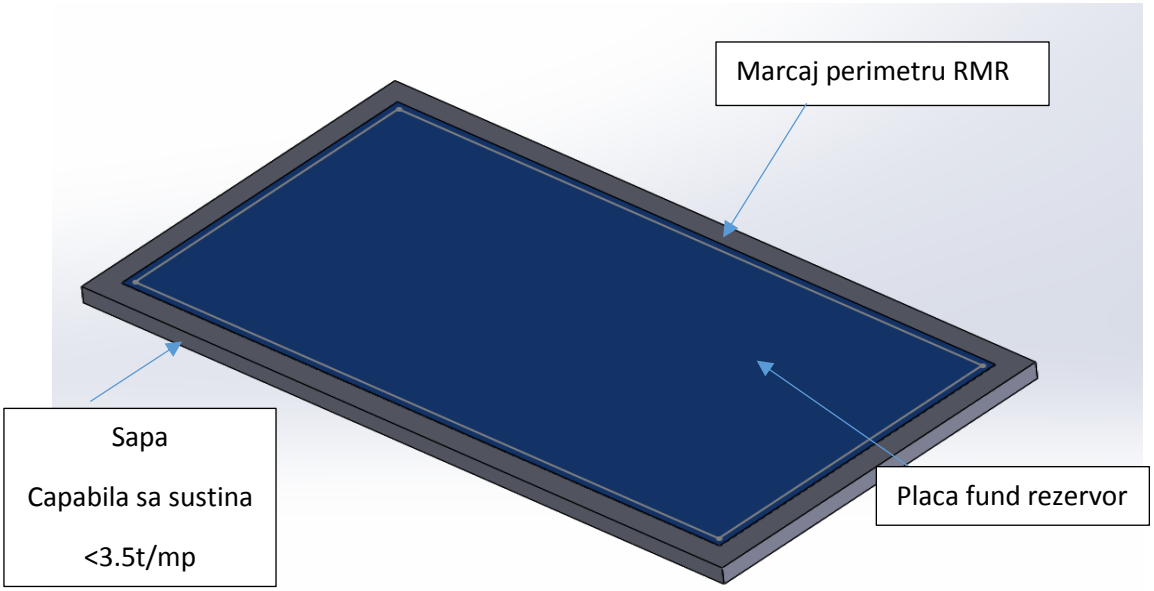

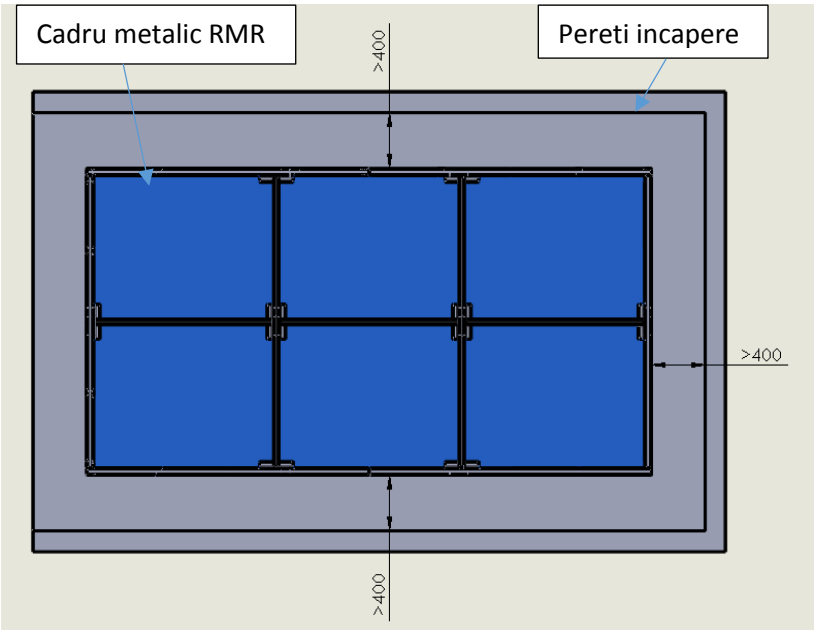

Spatiul de 400mm este necesar pentru montajul cadrelor si inspectia RMR-ului.

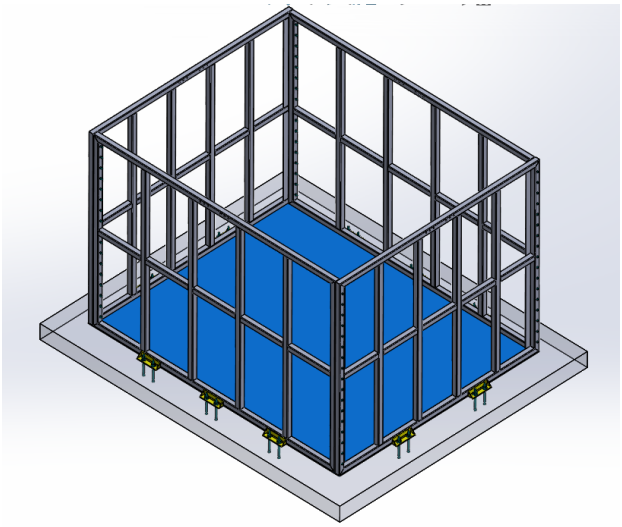

- Montarea / fixarea cornierelor de OL pe tot perimetrul RMR-ului (din metru in metru):
    - dupa ce s-a executat prinderea cadrelor in suruburi, trebuie fixate si in corniere la baza structurii metalice pentru a impiedica bombarea si deformarea RMR-ului;
    - cornierele trebuie sa fie lipite de cadre fara niciun fel de adaosuri intre ele.
    - distanta dintre corniere va fi de maxim 1 m.

Atentie! – Este interzisa umplerea rezervorului fara fixarea structurii metalice a acestuia, de fundatie cu conexpandurile si profilele livrate impreuna cu produsul.

Atentie! – Este interzisa mutarea / relocarea produsului de pe pozitia initiala de montaj (duce la pierderea garantiei).

- Montaj racorduri
    - racordurile se vor monta de catre echipa 1st CRIBER in functie de cerinta beneficiarului asa cum a fost stipulata in contract.

Atentie! - Orice modificare a pozitiei initiale, a tipului si/sau a numarului de racorduri se va face numai cu acordul Producatorului.

    - ranforsarile trebuie prinse in pardoseala in conexpanduri, iar profilul UNP trebuie sa sustina o parte din transversala RMR-ului, astfel inca sa nu permita bombarea sau deformarea RMR-ului.





Atentie!

In cazul in care in zona de montaj a RMR-ului este **UMEZEALA / CONDENS**, se recomanda ca incinta sa fie **ventilata si incalzita** astfel incat umezeala sa nu afecteze in timp protectia la coroziune a structurii metalice.

In cazul zonelor cu grad ridicat de umezeaza se recomanda Rezervoare modulare cu structura metalica zincata termic.

De asemenea, se recomanda inspectia periodica anuala a structurii metalice si refacerea tratamentului contra coroziunii (prin aplicarea de grund/vopsea pe locurile cu rugina).

Nu este permis ca vibratiile din conducte sa fie transferate catre rezervor. In acest caz se vor monta compensatori din cauciuc sau mansoane care preiau vibratiile.

prima opțiune în domeniul epurării și al rezervoarelor

LISTA CONDITII pentru montaj RMR

Pentru buna desfasurare a activitatilor care se vor desfasura pe teren pentru montajul rezervoarelor modulare rectangulare, inainte de a se organiza deplasarea echipei de montaj la locatia Clientului/Beneficiarului, trebuie in mod obligatoriu parcursa si bifata impreuna cu Clientul lista de conditii de mai jos:

- ✓ Prezentarea de imagini foto/video de la locatia de montaj, din care sa poata fi evaluata starea/calitatea pardoselii pe care urmeaza sa fie montat rezervorul (planeitate, lipsa panta, lipsa obstacole – pereti/tevi/sifoane, etc.);
- ✓ Dimensiune incapere montaj rezervor L x l x h (lungime x latime x inaltime);
- ✓ Depozitarea in conditii de siguranta (d.p.d.v calitate si integritate) a componentelor rezervorului trimise la livrarea acestuia (coli din fibra de sticla, cadre metalice, alte materiale), pana la sosirea echipei care va efectua montajul rezervorului;
- ✓ Prezentarea de imagini cu placile din fibra PAFS si ale cadrelor metallice ale rezervorului aduse la locul de montaj;
- ✓ Asigurarea accesului echipei Criber cu materialele si echipamentele necesare efectuarii montajului la locatia de montaj:
  - Acces auto in proximitate pe timpul efectuarii lucrarilor;
  - Ușa(i) / culoare de acces locatie cu dimensiuni corespunzatoare (L x l x h) facilitarii introducerii materialelor;
- ✓ Asigurarea utilitatilor – accesul la energie electrica 230V in zona de montaj a rezervorului;
- ✓ Asigurarea accesului la un grup sanitar/toaleta in proximitate;
- ✓ Asigurarea normelor PSI in zona prin interzicerea surselor de foc, **inclusiv interzicerea fumatului**, atat in zona de montaj cat si in imediata vecinatate (materialele utilizate la efectuarea lucrarilor sunt inflamabile); **Este interzis a se efectua alte lucrari** in aceeasi zona de catre o alta echipa, lucrari care ar putea genera surse de aprindere (sudura, scantei, etc.);
- ✓ **Asigurarea ventilatiei naturale** a aerului in zona de montaj (cel putin o usa care sa aiba acces la exterior si sa poata sta deschisa);
- ✓ Acordul Beneficiarului (daca acesta este altul decat clientul Cribernet) privind desfasurarea neingradita in orele de program 7^{00} – 19^{00}, a operatiilor necesare: polizare, gaurire, lipire produse PAFS, s.a., operatii care sunt generatoare de zgomot, praf, vapori si miros specific de solvent.

Conexiuni cu instalatiile exterioare

In scopul conectarii in instalatie, rezervoarele pot fi prevazute cu diferite tipuri de racorduri :


Racorduri tip FLANSA

- In scopul conectarii in instalatie, rezervoarele pot fi prevazute cu racorduri de tip flansa din PAFS sau PVC-U , PN 10 sau PN 16
- Flansele sunt utilizate in mediul industrial sau in lucrarile pentru alimentari cu apa, atunci cand conducta de alimentare / evacuare are un diametru mai mare de 63 mm (PEHD) / DN 50(OL) .

Atentie : A nu se confunda PN-ul flansei cu presiunea de lucru a rezervorului!

Rezervoarele supraterane nu pot fi folosite pentru stocare la presiuni superioare sau inferioare presiunii atmosferice. **STOCAREA LICHIDELOR SE VA FACE NUMAI LA PRESIUNE HIDROSTATICA.**



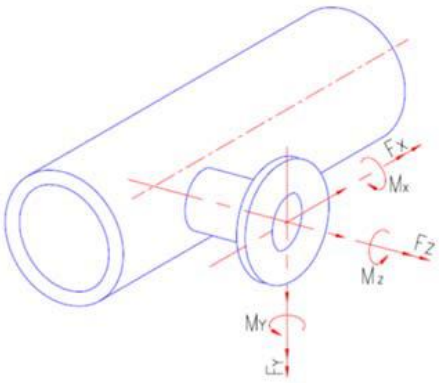

- Se recomanda ca la imbinarea dintre doua flanse sa fie introdusa o garnitura din cauciuc/ clingherit/ polimer/ silicon etc. care va asigura etanseitatea imbinarii
- Pentru a asigura distribuirea uniforma a presiunii de strangere, la imbinarea a doua flanse este obligatorie strangerea suruburilor in diagonala.





Dimensiuni DN	Forță de strângere pe șuruburi Nm
25	15
32	20
40	25
50	25
65	25
80	25
100	25
125	30
150	50
200	50
250	50
300	60
350	60
400	80
500	80

- De asemenea, pentru distribuirea uniforma a presiunii de strangere, se recomanda utilizarea saibelor metalice cu un diametru cat mai mare sau utilizarea unei contraflanse metalice

Atentie: In cazul in care conexiunea dintre rezervor si instalatie se face cu tevi sau echipamente care nu sunt axate perfect cu racordul rezervorului, care produc vibratii sau care pot suferi modificari ale axialitatii, este obligatorie utilizarea unor compensatoare din cauciuc sau din metal!



Este interzisa sprijinirea tevii de conectare sau a oricarui echipament direct pe recipient sau pe racordul acestuia! Tevile din instalatie trebuie sustinute de suporturi.

Racorduri tip MUFA FILETATA

- Racordurile filetate sunt recomandate pentru diametre cuprinse intre ½ si 2 ½ toli, pentru conducte mai mari se utilizeaza flanse din PAFS sau PVC-U.
- Pentru diminuarea pericolului de avarie a racordului filetat, pe rezervor sunt montate doar mufe filetate pe interior. Pentru asigurarea filetului exterior se recomanda utilizarea de nipluri filetate din OL, INOX sau alt material.

Recomandari pentru imbinari mufe filetate :

- Infiletati piesele, pentru a putea estima „jocul” pe care ar trebui sa il diminuati prin aplicarea caltilor din canepa
- Extrageti cateva fire de canepa si infasurati-le in jurul filetului exterior, in sensul infiletarii unei piulite obisnuite, astfel incat firele sa fie distribuite in mod egal pe toate spirele filetului
- Peste stratul de canepa astfel obtinut se va aplica un strat de pasta de etansare pentru canepa
- Verificati alinierea conductei cu mufa filetata montata pe rezervor.
- Insurubati teava / niplul / „olandezul” inspre filet, astfel incat filetul sa nu fie incalecat.
- Daca nu ati pus suficienta canepa si pasta, piesele vor avea inca mobilitate iar imbinarea obtinuta nu va asigura etanseitatea.
- Daca ati utilizat cantitatea corecta de fire de canepa si pasta, dupa ce ati infiletat cateva spire de filet, trebuie sa strangeti cu cheia.

  Atentie la forta de strangere! O presiune prea mare pe filet poate duce la deteriorarea acestuia.

- Daca ati utilizat canepa in exces si piesele nu se cupleaza, trebuie sa mai scoateti cateva fire si sa repetati operatiunea, pana cand obtineti imbinarea corecta.

Racorduri tip MUFA PVC CU GARNITURA

- Pentru imbinarea dintre tuburile de PVC si mufa cu garnitura montata pe recipient se vor utiliza doar garnituri din cauciuc livrate de catre producator
- La inceperea procesului de imbinare se recomanda stergerea conductei de PVC cu o carpa curata.
- Se scoate garnitura cauciucata din interiorul mufei
- Se introduce teava in mufa pentru a determina si marca adancimea acesteia. Dupa ce s-a marcat teava se scoate din mufa
- Se introduce din nou garnitura in mufa
- Se sanfreneaza conducta, apoi se curata de impuritati solide
- Se unge teava cu lubrifiant PVC
- Se axeaza teava cu mufa si apoi se introduce teava in mufa pana la semn.



Atentie: Daca teava si mufa nu sunt axate, atunci teava poate deteriora garnitura din cauciuc sau o poate impinge catre mijlocul mufei, ceea ce nu va permite etanseizarea.

Verificari si Intretinere

Orice verificare interioara a produsului trebuie executata de catre personal calificat datorita riscului ridicat al substantelor depozitate care pot fi toxice, explozive, daunatoare sau cu un risc ridicat de accidente mortale.

Trebuie respectate toate prevederile legale de sanatate si securitate in munca, referitoare la lucrul in spatii inchise. In cazul substatelor periculoase se vor respecta toate instructiunile din fisa tehnica de securitate a substantei respective.

Verificari periodice

- se verifica garniturile sa nu prezinte deformari sau deteriorari.
- se verifica daca toate suruburile capacelor si flanselor sunt bine stranse
- se verifica daca sistemul de aerisire/ventilatie este perfect functional
- se verifica integritatea structurii metalice (la produsele cu cadru metalic)- aparitia ruginii-
- se verifica orice variatie de culoare in masa de fibra de sticla (*in structura peretelui rezervorului*)
- se verifica daca exista scurgeri sau picurarari
- se va monitoriza permanent functionarea indicatorului de nivel (daca este prevazut)
- se va verifica structura / forma generala a produsului pentru a sesiza eventuale deformari.

Intretinere

- Produsul nu are nevoie de operatiuni de intretinere speciale.
- Produsul se va pastra curat si se vor preveni acumularile de pulberi sau materii straine. Aceasta masura de precautie faciliteaza ulterioarele verificari
- Daca pentru motive de intretinere, este necesar sa se scoata temporar dispozitive de protectie fixe, inlocuirea lor trebuie sa se faca cat mai curand posibil, imediat ce motivele care au produs scoaterea lor temporara au incetat.
- Dupa executarea lucrarilor de intretinere / spalare/ curatare, inainte de punerea in functiune a produsului, se va verifica :

  - orice piesa schimbata si / sau orice unelte folosite pentru operatiunea de intretinere, au fost scoase din produs ;

  -toate dispozitivele de siguranta sunt functionale.


Atentie!

In cazul in care in zona de montaj a rezervorului cu cadru metalic este **umezeala**, se recomanda ca incinta sa fie **ventilata** si incalzita astfel incat umezeala sa nu afecteze in timp protectia la coroziune a structurii metalice.

De asemenea, se recomanda inspectia periodica a structurii metalice si refacerea tratamentului contra coroziunii (prin aplicarea de grund/vopsea pe locurile cu rugina).

Atentie!

Rezervoarele care sunt izolate termic, au prevazute in partea de jos a rezervorului 1 - 2 gauri de drenaj a condensului ce poate aparea la schimbarea brusca a temperaturii.

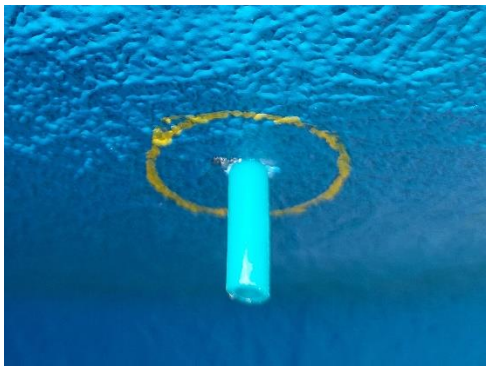

Garanție

Condiții de acordare (inclusiv dar nu exclusiv – vezi certificat de garanție)

- Se acordă conform legislației în vigoare
- Se derulează de la data facturii/predării-primirii produsului, menționată în procesul verbal de predare- primire semnat de părți.
- Se aplică doar produsului furnizat de producator
- Nu se aplică altor lucrări conexe
- Este valabilă doar pe teritoriul României.
- Se acorda daca rezervorul este transportat, depozitat, instalat si utilizat conform prezentului manual
- În perioada de garanție a rezervorului, în cazul intervențiilor neautorizate de producător, de orice natură, asupra rezervorului, toate drepturile la garanție se anulează.



Pentru soluționarea cererilor de intervenții în perioada de garanție, contactați PRODUCĂTORUL la **0233 280 300** sau adresați o cerere scrisă către e-mail: **service@cribernet.ro** (www.cribernet.ro/contact) care să conțină: datele CUMPĂRĂTORULUI, codul produsului, o copie a facturii și a certificatului de garanție, detaliile/descrierea defectului/problemei/ operațiunii solicitate (cauză posibilă, manifestări ale defecțiunii, data de debut, fotografii, schițe etc. și orice alte detalii sau informații considerate a fi relevante).
Costurile de transport, amenajare teren, excavație, vidanjare, umplere cu apă, vor fi suportate de client.
Se exclud de la garanție sistemele conexe sau accesoriile, materialele consumabile (garnituri de cauciuc).

Anularea garanţiei

Garanția, respectiv responsabilitatea este exclusă în cazul avariilor produsului pentru care sunt valabile unul, respectiv mai multe din următoarele puncte:

- nerespectarea instrucțiunilor de securitate, a prescripțiilor și a cerințelor necesare stipulate în legislația română și în acest manual;
- utilizare neconformă cu scopul prevăzut contractual;
- depozitarea și transportul necorespunzător;
- montarea/demontarea neconformă;
- întreținere deficitară;
- reparație necorespunzătoare;
- teren de construcție, respectiv lucrări de construcție deficitare;
- influențe de natură chimică, electrochimică și electrică;
- alunecări de teren;
- ancorarea necorespuzătoare împotriva flotabilității;
- montajul rezervorului în soluri instabile/alunecări de teren;
- vibrațiilor de la utilajele vibrocompactoare de mare capacitate;
- montajul rezervorului pe concentratori de tensiune (pietre, lemne etc. mai mari 2 cm);
- împingeri ale solului din cauza fundațiilor drumurilor din imediata vecinătate a locului de montaj.

Scoaterea din uz

Precauţii generale



Respectaţi legile în vigoare pentru depozitarea deşeurilor.



În situaţia în care un produs trebuie scos din uz, părţile componente trebuie depozitate în mod diferenţiat în funcţie de natura lor (metale, plastic, cauciuc, etc.)
Când este posibil apelaţi la firme specializate în acest scop, respectând legea.
Produsul odată curăţat de eventuale substanţe poluante conţinute poate fi considerat gunoi special dar nu periculos.

Distrugerea P.A.F.S.



La sfârşitul duratei de viaţă a produsului poate fi necesar ca acesta să fie distrus. Operaţiunile de tăiere a materialelor compozite se vor face cu ajutorul unor discuri abrazive sau jeturi de apă sub presiune.
Aceste operaţiuni trebuie executate de către personal specializat.

S.C. CRIBER NET S.R.L.
CIF: RO13503918, J27/334/1998
Adresă: str. Gheorghe Caranfil,
nr. 13, loc. Săvinești, jud.
Neamț, România
Capital social: 100 000 RON
www.cribernet.ro

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produs ..... Cod produs .....
Nume și adresă cumpărător .....
Factură ..... Data ...../...../.....
Termenul de garanție al produsului achiziționat este de 3 ani.

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs marca 1st Criber. Prezentul certificat este adițional, nu poate fi utilizat de sine stătător și nu afectează în nici un fel drepturile consumatorului. PRODUCĂTORUL garantează pentru calitatea produselor si bunurile livrate.

ATENȚIE: Vă rugăm să vă asigurați că acest certificat de garanție se completează în momentul cumpărării produsului. La solicitarea garanției se va prezenta obligatoriu certificatul de garanție în original împreună cu factura de achiziție sau bonul fiscal în original. În caz contrar, produsele neînsoțite de documentele care atestă originea lor pot fi returnate solicitantului fără a li se soluționa garanția.

Garanția se referă strict la remedierea sau înlocuirea produselor livrate, în cazul dovedirii unor deficiențe ale acestora în utilizare și care rezultă că sunt în sarcina PRODUCĂTORULUI.

Produsele au fost testate și avizate corespunzător exigențelor directivelor europene/agrementelor tehnice dar pentru utilizarea lor optimă sunt necesare folosirea și întreținerea în conformitate cu instrucțiunile de utilizare aferente.

Valoarea despăgubirilor acordate în urma defectării imputabile PRODUCĂTORULUI se rezumă la maxim valoarea produsului respectiv, în cazul în care nu sunt posibile reparația sau înlocuirea produsului. Dacă în perioada de garanție produsul se dovedește a fi defect din motive de proiectare, execuție sau materiale defecte, el va fi reparat gratuit cu condiția respectării cu strictețe a ansamblului de instrucțiuni de manipulare, instalare, montaj, utilizare și întreținere menționate în cartea tehnică a produsului precum și a îndeplinirii condițiilor de calitate funcționale ale componentelor interconectate.

CONDIȚII DE GARANȚIE

1. Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 140/2021 și Ordonanței Guvernului nr. 21/1992, cu modificările și completările ulterioare. Aceste drepturi nu sunt afectate prin garanția oferită**.**
2. Durata medie de utilizare a produsului este de _____ ani. Pe această perioadă CUMPĂRĂTORUL beneficiază, în afara perioadei de garanție, de service post-garanție pentru repararea produsului, contra cost, cu piese de schimb echivalente.
3. Durata garanției pentru produsul achiziționat este cea menționată mai sus.
4. Garanția se derulează de la data facturii/predării-primirii produsului, menționată în procesul verbal de predare- primire semnat de părți.
5. Garanția acoperă produsul și părțile sale componente.
6. În cazul lipsei de conformitate, conform OUG 140/2021, consumatorul are dreptul de a solicita repararea produsului sau, dacă aceasta nu este posibilă sau disproporționată, înlocuirea acestuia. Dacă repararea sau înlocuirea nu sunt fezabile, consumatorul poate solicita reducerea proporțională a prețului sau rezoluțiunea[1] contractului doar în anumite condiții stipulate de prezenta OUG 140/2021**.**
7. Garanția legală[2] de conformitate asigură consumatorului dreptul de a beneficia de un produs conform contractului, pentru o perioadă de 3 ani de la livrarea acestuia. Aceasta este distinctă de orice garanție comercială oferită de PRODUCĂTOR.
8. În cazul părților componente care pot fi demontate și expediate PRODUCĂTORULUI spre a fi reparate sau înlocuite, se va proceda la expedierea acestora, conform indicațiilor prealabile ale PRODUCĂTORULUI privind demontarea, ambalarea și expedierea respectivelor componente, transportul tur-retur intrând în sarcina PRODUCĂTORULUI. Înainte de a le expedia, CUMPĂRĂTORUL se va asigura că numărul serial, codul de produs, sigiliul sau alte elemente de identificare a componentelor defecte este lizibil sau intact.
9. În cazul în care defecțiunile se datorează exploatării incorecte sau solicitarea de acordare a garanției este nejustificată (produsul este funcțional), în conformitate cu precizările contractuale și indicațiile specificate în Manualul de utilizare aferent produsului, clientul va suporta contravaloarea pieselor înlocuite, costurile de reparație, transportul (tur-retur) și orice alte cheltuieli vor fi necesare remedierii defecțiunilor.
10. Durata termenului de garanție se prelungește cu intervalul în care produsul s-a aflat în service, interval înregistrat pe certificatul de garanție.
11. CUMPĂRĂTORUL are obligația de a dovedi achiziția produsului de la firma producătoare sau de la un distribuitor autorizat de acesta și de a dovedi că a fost folosit numai în scopurile pentru care acesta a fost conceput de către PRODUCĂTOR. În cazul în care produsul a fost achiziționat prin distribuitor, acesta are obligația contractuală de a preda produsul beneficiarului însoțit de documentația tehnică aferentă și de certificatul de garanție al produsului.
12. În cazul apariţiei, în cadrul perioadei de garanţie, a unor deficienţe de calitate ce nu sunt imputabile CUMPĂRĂTORULUI, PRODUCĂTORUL se obligă să remedieze produsele, în contul şi pe cheltuiala sa, în termen de 15 zile calendaristice de la

[1] Rezoluțiunea este o încetare a contractului atunci când una dintre părți nu își respectă obligațiile. Practic, partea păgubită poate cere desființarea contractului, iar fiecare parte trebuie să fie adusă în situația de dinaintea semnării acestuia.

[2] Garanția legală este obligația vânzătorului de a asigura conformitatea produsului vândut cu specificațiile și scopul pentru care a fost achiziționat, pe o perioadă minimă stabilită de lege. În cazul unui defect sau neconformitate apărută în acest termen, consumatorul are dreptul la reparare, înlocuire, reducerea prețului sau rezoluțiunea contractului.

notificarea scrisă a CUMPĂRĂTORULUI şi constatarea lor de către PRODUCĂTOR (nu mai mult de 5 zile de la notificarea scrisă a CUMPĂRĂTORULUI). Pentru realizarea remedierilor sau înlocuirilor, CUMPĂRĂTORUL (utilizatorul) va asigura accesul PRODUCĂTORULUI la produs. Dacă din cauze obiective (meteo, mediu), este necesar un termen de remediere mai mare decât cel prevăzut anterior, acesta va fi agreat de părţi şi consemnat într-un document semnat de reprezentanţii autorizaţi ai acestora. Cauzele pot fi:

- Lipsa condițiilor de lucru necesare (front de lucru, curent electric);
- Starea vremii nu permite executarea de lucrări de o calitate corespunzătoare;
- Lipsa unor avize favorabile continuării lucrărilor;
- Lipsa documentației de execuție sau a unor detalii de execuție;
- Neeliberarea spațiilor sau a terenurilor unde urmează să se amplaseze obiective ale construcției;
- Sistarea lucrărilor de către organele în drept;
- Apariția unor cauze neprevăzute ce nu țin de furnizor sau beneficiar, înainte de începerea lucrărilor de construcție sau în timpul derulării acestora, se execută în zonă lucrări de înlocuiri cabluri electrice, conducte de apă, canalizare sau a altor evenimente imprevizibile: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, etc.

13. Pentru orice solicitare de intervenţie şi remediere în garanţie, CUMPĂRĂTORUL are obligaţia de a pune la dispoziţia PRODUCĂTORULUI documentele care atestă achiziţia produsului în cauză şi de a furniza toate detaliile necesare (poze, filme, descrierea incidentului) cu privire la defecţiunea constatată, în maximum 2 (două) zile de la sesizare.
14. CUMPĂRĂTORUL are obligația de a citi cu atenție manualul de instrucțiuni de utilizare a produsului, înainte de montaj și punere în funcțiune, precum și de a respecta întocmai instrucțiunile prezentate pe toată perioada utilizării.
15. Nu fac obiectul garanției sistemele conexe produsului (drenuri, puțuri absorbante, sisteme de infiltrare în sol), consumabilele sau alte componente cu uzură recunoscută de fabricant (ex.: membrane de cauciuc, filtre, garnituri, rulmenți, simeringuri etc., precizate în manualul de instrucțiuni de utilizare a produsului).

LIMITELE GARANȚIEI

1. Garanția își pierde valabilitatea pentru defecte imputabile utilizatorului cum ar fi (inclusiv dar nu exclusiv):
   - Defectarea produsă ca urmare a neglijenței, nerespectării instrucțiunilor de exploatare și întreținere, transport, depozitare, conservare, manipulare, montare și instalare precizate în documentația tehnică a produsului pusă la dispoziție de PRODUCĂTOR;
   - Nerespectarea parametrilor de alimentare specificați în manualul de utilizare: tensiune electrică, presiunea apei, temperatura mediului ambiant, umiditate, expunere la UV;
   - Intervenții făcute de personal fără calificarea și atestarea necesară;
   - Utilizarea produsului în alte scopuri decât cel în care a fost conceput;
   - Deteriorarea mecanică provocată prin lovirea produsului, incendiere, arsuri chimice etc.;
   - Modificarea sau completarea datelor din certificatul de garanție de către persoane neautorizate. Orice modificare făcută trebuie însoțită de semnătură și ștampilă autorizată;
   - Intervențiile în garanție se vor efectua numai de către PRODUCĂTOR sau reprezentanții autorizați ai acestuia. În caz contrar, se vor pierde drepturile contractuale asociate garanției.
2. PRODUCĂTORUL nu va despăgubi eventualele cheltuieli, pierderi, daune conexe ale CUMPĂRĂTORULUI cauzate de manipularea, depozitarea, montajul, instalarea și utilizarea cu nerespectarea indicațiilor din manualul de instalare/cartea tehnică a produsului.
3. Existența unor sume de plată restante către PRODUCĂTOR, altele decât cele convenite de comun acord are ca efect pierderea garanției până la momentul achitării sumelor exigibile și, de asemenea, nesoluționarea cererilor de reparații în perioada de garanție.
4. Garanția se aplică doar pe teritoriul național al României și nu mai este operantă dacă bunul a fost exportat fără acordul scris al PRODUCĂTORULUI.

Pentru soluționarea cererilor de intervenții în perioada de garanție, contactați PRODUCĂTORUL la **0233 280 300** sau adresați o cerere scrisă către e-mail: **service@cribernet.ro** (www.cribernet.ro/contact) care să conțină: datele CUMPĂRĂTORULUI, codul produsului, o copie a facturii și a certificatului de garanție, detaliile/descrierea defectului/problemei/ operațiunii solicitate (cauză posibilă, manifestări ale defecțiunii, data de debut, fotografii, schițe etc. și orice alte detalii sau informații considerate a fi relevante). Prezentul document este lovit de nulitate la momentul ieșirii produsului din perioada de garanție indicată de PRODUCĂTOR.

Mențiune din partea CUMPĂRĂTORULUI:

- Am primit „Manualul de utilizare“ în limba română cu instrucțiunile necesare instalării și utilizării corecte a produsului;
- Am luat la cunoștință de condițiile de asigurare/pierdere a garanției;
- Am luat la cunoștință că pentru orice intervenție asupra produsului, indiferent de gradul de complexitate, trebuie contactat PRODUCĂTORUL.

CUMPĂRĂTOR

PRODUCĂTOR
S.C. Criber NET S.R.L.

S.C. CRIBER NET S.R.L.
CIF: RO13503918, J27/334/1998
Adresă: str. Gheorghe Caranfil,
nr. 13, loc. Săvinești, jud.
Neamț, România
Capital social: 100 000 RON
www.cribernet.ro

INTERVENȚII EFECTUATE PE PERIOADA GARANȚIEI

(de completat de către PRODUCĂTOR sau terți autorizați de către acesta)

DATA INTERVENȚIEI	DEFECT CONSTATAT	MODALITATE REMEDIERE	DURATA INTERVENȚIEI	PERSOANA AUTORIZATĂ	SEMNATURA ȘI ȘTAMPILA

Intervențiile în perioada garanției se consemnează și în Procesul verbal de constatare/reparație.

S.C. CRIBER NET S.R.L.
CIF: RO13503918, J27/334/1998
Adresă: str. Gheorghe Caranfil,
nr. 13, loc. Săvinești, jud.
Neamț, România
Capital social: 100 000 RON
www.cribernet.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Cod unic de identificare al produsului - tip: **ROH-1 m³ , ROH-2 m³,..., ROH-115 m³**

2. Tipul produsului, lotul sau numărul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului în conformitate cu art.11(4): **REZERVOR CILINDRIC ORIZONTAL SUPRATERAN**.

3. Utilizarea vizată a produsului în conformitate cu specificația tehnică de referință, așa cum a fost prevăzută de către producător: **STOCARE LICHIDE**.

4. Numele, marca comercială sau denumirea comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu cerințele art.11(5): **S.C. Criber NET S.R.L., str. Gheorghe Caranfil, nr.13, loc. Săvinești, jud. Neamț, România, sub marca 1st Criber**.

5. Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la art.12 (2) - nu este cazul.

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constantei performanței produsului pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (CPR), anexa V: **Sistem 4 - Agrement Tehnic nr. 003-05/1301-2025.**

7. Performanțele produsului:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificația tehnică de referință
Volum	..... mc	AT 003-05/1301-2025
Tip montaj	suprateran	
Gură de vizitare	DN 0.6 / 1 m	
Absorbția la apă	< 10^{-7} m^3 x m^{-2} x d^{-1}	
Încărcare apă	< 2,5 KN / m^2	
Material	P.A.F.S.	

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Hârțăscu Mircea - Director Divizie**

Piatra Neamț, 03.09.2025
(Locul și data emiterii)

(nume și funcție)

.....
(semnătura)

S.C. CRIBER NET S.R.L.
CIF: RO13503918, J27/334/1998
Adresă: str. Gheorghe Caranfil, nr. 13, loc. Săvinești, jud. Neamț, România
Capital social: 100 000 RON
www.cribernet.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Cod unic de identificare al produsului - tip: **RV-.....m^3**

2. Tipul produsului, lotul sau numărul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului în conformitate cu art.11(4): **REZERVOR CILINDRIC VERTICAL SUPRATERAN**.

3. Utilizarea vizată a produsului în conformitate cu specificația tehnică de referință, așa cum a fost prevăzută de către producător: **STOCARE LICHIDE**.

4. Numele, marca comercială sau denumirea comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu cerințele art.11(5): **S.C. Criber NET S.R.L., str. Gheorghe Caranfil, nr.13, loc. Săvinești, jud. Neamț, România, sub marca 1st Criber**.

5. Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la art.12 (2) - nu este cazul.

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constantei performanței produsului pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (CPR), anexa V: **Sistem 4 - Agrement Tehnic nr. 003-05/1301-2025.**

7. Performanțele produsului:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificația tehnică de referință
Volum	..... mc	**AT 003-05/1301-2025**
Tip montaj	suprateran	
Gură de vizitare	DN 0.6 / 1 m	
Absorbția la apă	< 10^{-7} m^3 x m^{-2} x d^{-1}	
Încărcare apă	< 2,5 KN / m^2	
Material	P.A.F.S.	

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Hârțăscu Mircea - Director Divizie**

Piatra Neamț, 03.09.2025
(Locul și data emiterii)

(nume și funcție)

.....
(semnătura)

S.C. CRIBER NET S.R.L.
CIF: RO13503918, J27/334/1998
Adresă: str. Gheorghe Caranfil,
nr. 13, loc. Săvinești, jud.
Neamț, România
Capital social: 100 000 RON
www.cribernet.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Cod unic de identificare al produsului - tip: **REL-DOP-19-2010.**

2. Tipul produsului, lotul sau numărul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului în conformitate cu art.11(4): **REZERVOR ELIPTIC CU SUPORTURI**.

3. Utilizarea vizată a produsului în conformitate cu specificația tehnică de referință, așa cum a fost prevăzută de către producător: **STOCARE LICHIDE**.

4. Numele, marca comercială sau denumirea comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu cerințele art.11(5): **S.C. Criber NET S.R.L., str. Gheorghe Caranfil, nr.13, loc. Săvinești, jud. Neamț, România, sub marca 1st Criber**.

5. Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la art.12 (2) - nu este cazul.

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constantei performanței produsului pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (CPR), anexa V: **Sistem 4 - Agrement Tehnic nr. 003-05/1301-2025.**

7. Performanțele produsului:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificația tehnică de referință
Volum	..... mc	**AT 003-05/1301-2025**
Tip montaj	subteran/suprateran	
Gură de vizitare	DN 0.6 / 1 m	
Absorbția la apă	< 10^{-7} m^3 x m^{-2} x d^{-1}	
Fluid stocat	.....	
Încărcare capac	< 2,5 KN / m^2	
Material	P.A.F.S.	

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Hârțăscu Mircea - Director Divizie**

Piatra Neamț, 03.09.2025
(Locul și data emiterii)

(nume și funcție)

.....
(semnătura)

S.C. CRIBER NET S.R.L.
CIF: RO13503918, J27/334/1998
Adresă: str. Gheorghe Caranfil, nr. 13, loc. Săvinești, jud. Neamț, România
Capital social: 100 000 RON
www.cribernet.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Cod unic de identificare al produsului - tip: **RMR / RMC .....m³.**

2. Tipul produsului, lotul sau numărul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului în conformitate cu art.11(4): **REZERVOR MODULAR RECTANGULAR / CILINDRIC SUPRATERAN**.

3. Utilizarea vizată a produsului în conformitate cu specificația tehnică de referință, așa cum a fost prevăzută de către producător: **STOCARE LICHIDE**.

4. Numele, marca comercială sau denumirea comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu cerințele art.11(5): **S.C. Criber NET S.R.L., str. Gheorghe Caranfil, nr.13, loc. Săvinești, jud. Neamț, România, sub marca 1st Criber**.

5. Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate la art.12 (2) - nu este cazul.

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constantei performanței produsului pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (CPR), anexa V: **Sistem 4 - Agrement Tehnic nr. 003-05/1301-2025**.

7. Performanțele produsului:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificația tehnică de referință
Volum	..... mc	**AT 003-05/1301-2025**
Tip montaj	suprateran	
Gură de vizitare	DN 0.6 / 1 m	
Absorbția la apă	< 10^{-7} m^3 x m^{-2} x d^{-1}	
Fluid stocat		
Încărcare apă	< 2,5 KN / m^2	
Material	P.A.F.S.	

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: **Hârțăscu Mircea - Director Divizie**

Piatra Neamț, 03.09.2025
(Locul și data emiterii)

(nume și funcție)

.....
(semnătura)



1st criber

prima opțiune în domeniul epurării și al rezervoarelor

S.C. Criber NET S.R.L.

CIF: RO 13503918, Reg. Com. J1998000334270, Capital social: 100 000 RON

Adresa: str. Gheorghe Caranfil, nr. 13, loc. Săvinești, jud. Neamț, România

Telefon: 0233 280 300

Email: office@cribernet.ro