



RFID Go GPS

Příručka pro terén

Verze aplikace 3.158

Každodenní práce v terénu – obrazovka, zápis jednoho tagu, barvy, výhybky a hranice TUDU. Hlavní postup je kapitola 3.


Každodenní práce v terénu. Technické detaily (CSV, Pokročilé):
RFID_Go_GPS_přirucka.pdf.

Obsah

#	Kapitola	Kdy číst
1	[Obrazovka](#1-obrazovka)	před první směnou
2	[Příprava](#2-příprava)	každý start
3	[Jeden tag](#3-jeden-tag)	hlavní práce
4	[Barvy](#4-barvy)	když indikátor bliká
5	[Výhybky a čipy](#5-výhybky-a-čipy)	špatný / jiný výběr
6	[Hranice TUDU](#6-hranice-tudu)	zápis na hranici úseku
7	[Kontrola](#7-kontrola)	ověření zapsaného tagu
8	[Když něco nejde](#8-když-něco-nejde)	problém
9	[Slovníček](#9-slovníček)	pojmy

1. Obrázovka

Aplikace podle GPS najde úsek a výhybku, zapíše tag a uloží záznam včetně polohy čtečky.

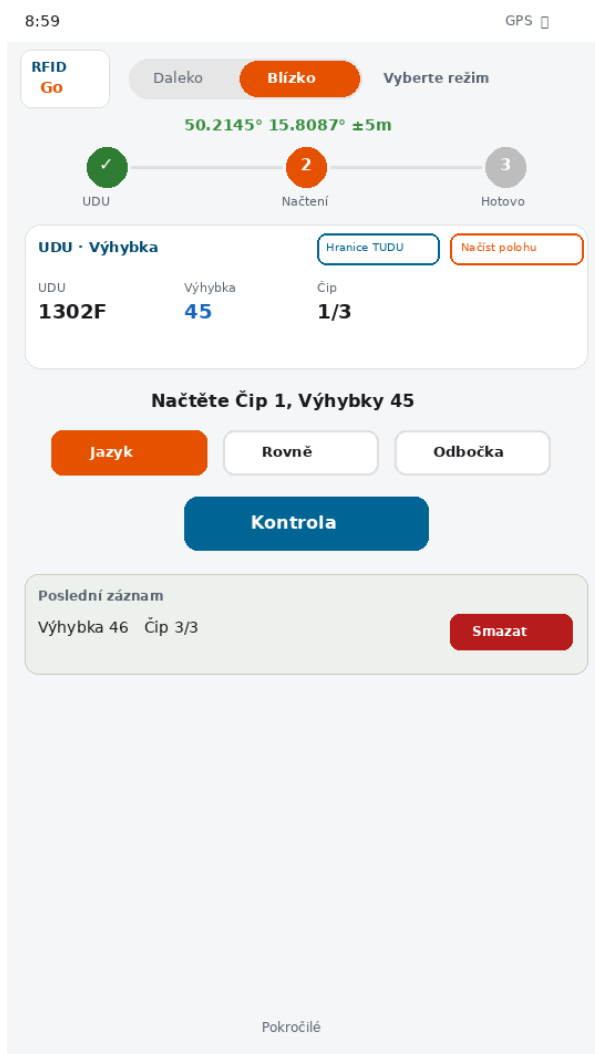

Hlavní obrazovka při načítání – UDU hotové, krok Načtení aktivní, zvoleno Blízko a Jazyk

Oblast	Co tam je
Horní lišta	Logo, Daleko / Blízko, stav, GPS
Tři kroky	UDU → Načtení → Hotovo
Čtyři tečky	průběh zápisu (tag → uložení → heslo → zamčení)
Karta UDU · výhybka	úsek, výhybka, čip, Hranice TUDU, Načíst polohu
Nápověda uprostřed	který čip načítáte + Jazyk / Rovně / Odbočka
Poslední záznam	naposledy zapsané; Smazat vrátí předchozí stav

2. Příprava

- Zapněte aplikaci a počkejte na GPS (souřadnice v horní liště).
- Aplikace načte databázi a doplní UDU a výhybku.
- Zkontrolujte, že náhled sedí s tím, kde stojíte.

Bez GPS? Volné místo, nebo v kartě UDU Testovací režim GPS a poloha ze seznamu.

3. Jeden tag

Před spouští vždy zvolte výkon:

Tlačítko	Kdy
Daleko	Tag v koleji, čtečka dál (vyšší výkon)
Blízko	Tag u antény v ruce (nízký výkon)

Bez výběru spouště nefunguje (krok Načtení oranžový).

- Zkontrolujte výhybku v náhledu.
- Zvolte Daleko nebo Blízko.
- U 3částové výhybky zvolte Jazyk, Rovně nebo Odbočka.
- Přiložte tag a stiskněte spouště.
- Po dialogu „Načetli jste“ → Pokračovat (další čip) nebo Opakovat (stejný čip).




Úspěšný zápis – dialog Načetli jste s výhybkou a čipem; Pokračovat nebo Opakovat

Zápis je hotový jen když se objeví dialog „Načetli jste“. Jinak viz [kapitolu 8](#8-když-něco-nejde).

4. Barvy

Stejné barvy u tří kroků nahoře i u čtyř teček pod stavem:

Barva	Význam
Šedá	Ještě neproběhlo
Modrá	Probíhá
Zelená ✓	Hotovo
Oranžová	Něco chybí (typicky Daleko / Blízko)
Červená	Chyba - zkuste znovu

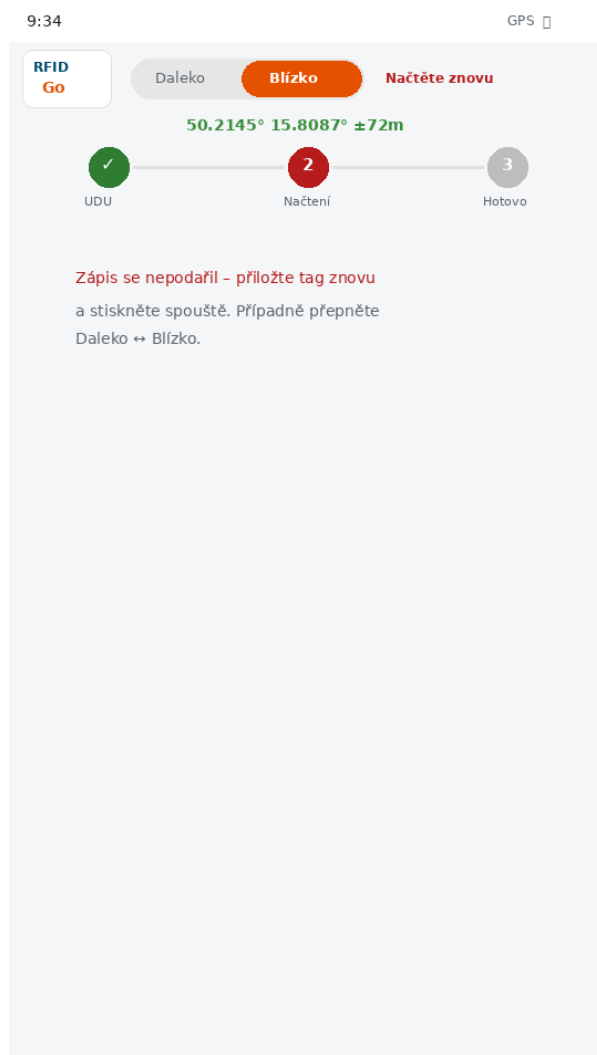

Chyba při načtení – krok 2 červený, hláška Načtěte znovu

5. Výhybky a čipy

- GPS sám nabídne nejbližší výhybku.
- Ručně: klepněte na náhled a vyberte ze seznamu (vzdálenost + kolik čipů chybí). Kompletní jsou zašedlé.
- Po ruční změně se GPS nepřepíná, dokud nekliknete Načíst polohu.
- Mezi nedokončenými výhybkami můžete přepínat kdykoli – zapsané čipy si aplikace pamatuje.

Vyberte výhybku (97 v UDU, 9 bez GPS v DB)

Výhybka 45 51 m Chybí 2 čipy	☒
Výhybka 42 74 m	☐
Výhybka 49 85 m	☐
Výhybka 41 110 m	☐
Výhybka 50 140 m	☐

Zrušit

Výběr výhybky – seznam podle vzdálenosti, u vybrané informace o chybějících čipech

Typ	Čipy	Části
3částová	3	Jazyk, Rovně, Odbočka (volba u každého)
4částová	4	Podle databáze (CA/CB, CG/CH, ...)

Aplikace nastaví první chybějící čip; nápověda je uprostřed obrazovky.

6. Hranice TUDU

Speciální zápis na hranici dvou úseků (ne běžná výhybka s čipy 1-4).

- V kartě UDU · výhybka → Hranice TUDU.
- Vyplňte a potvrďte Použít:

Hranice TUDU

TUDU

⊙ Vybrat TUDU z okolí

TUDU (ručně)

1302FA

Objekt

Kolej / výhybka

KM_EXT (volitelné)

KM_EXT - lze doplnit později

Zrušit

Použít

Dialog Hranice TUDU – výběr z okolí nebo ruční kód, objekt a volitelné KM_EXT

Pole	Co napsat
TUDU	Kód úseku – ručně, nebo Vybrat TUDU z okolí
Objekt	Číslo koleje nebo výhybky (např. 12, 5A)
Kilometrická poloha	Volitelné

Nejbližší UDU (10)

1302F · 52 m	☒
1302U · 1.2 km	☐
13021 · 1.5 km	☐
1631G · 3.1 km	☐
1601B · 3.7 km	☐
1302T · 3.9 km	☐

Zrušit

Výběr nejbližšího UDU – seznam podle vzdálenosti

- Zápis stejně jako v [kapitole 3](#3-jeden-tag) (Daleko / Blízko → spouště).
- Po zápisu režim sám skončí a aplikace najde další výhybku.

Režim poznáte podle nápisu Režim hranice TUDU a objektu místo výhybky. Ukončení dřív: ruční změna úseku/výhybky, nebo Načíst polohu.

7. Kontrola

Tlačítko Kontrola ověří již zapsaný tag – nic se nezapisuje.

- Zvolte Daleko nebo Blízko.
- Načtěte tag spouštěm.
- Zkontrolujte údaje (oranžové řádky zvýrazňují důležité hodnoty).

Kontrola Daleko **Blízko** X

ID RFID 636

EPC	E28011C02000071545 8A0317
TID	E28011C02000071545 8A0317
TUDU	1302FA
OBJEKT	45
POZICE	1
POLOHA	JAP
RO_ID_1	7663292
RO_ID_2	—
KM_EXT	22.393

Kontrola tagu – EPC, TID, TUDU, objekt, pozice a další údaje ze CSV

8. Když něco nejde

Problém	Co zkusit
Spouště nic nedělá / Načtení oranžové	Daleko nebo Blízko
Načtení červené / dialog se neobjevil	Přiložit znovu, přepnout Daleko ↔ Blízko, jiná strana tagu
GPS nefunguje	Volné místo, nebo Testovací režim GPS
Špatná výhybka	Náhled → ruční výběr
Chyba po zápisu	Pokročilé → smazat poslední záznam → znovu

9. Slovníček

Pojem	Význam
UDU / TUDU	Kód úseku tratě
Výhybka	Číslo výhybky (např. 10A)
Čip	Část výhybky – jazyk, rovně nebo odbočka
Daleko / Blízko	Výkon čtečky (v koleji / v ruce)
Hranice TUDU	Zápis na hranici dvou úseků
CSV	Tabulka záznamů (Stažené soubory)

Příručka pro terén – RFID Go GPS verze 3.158. Kompletní dokumentace: [RFID_Go_GPS_přirucka.pdf](#).