


SISTEMA ELÉTRICO

EV1 SPORT



IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS

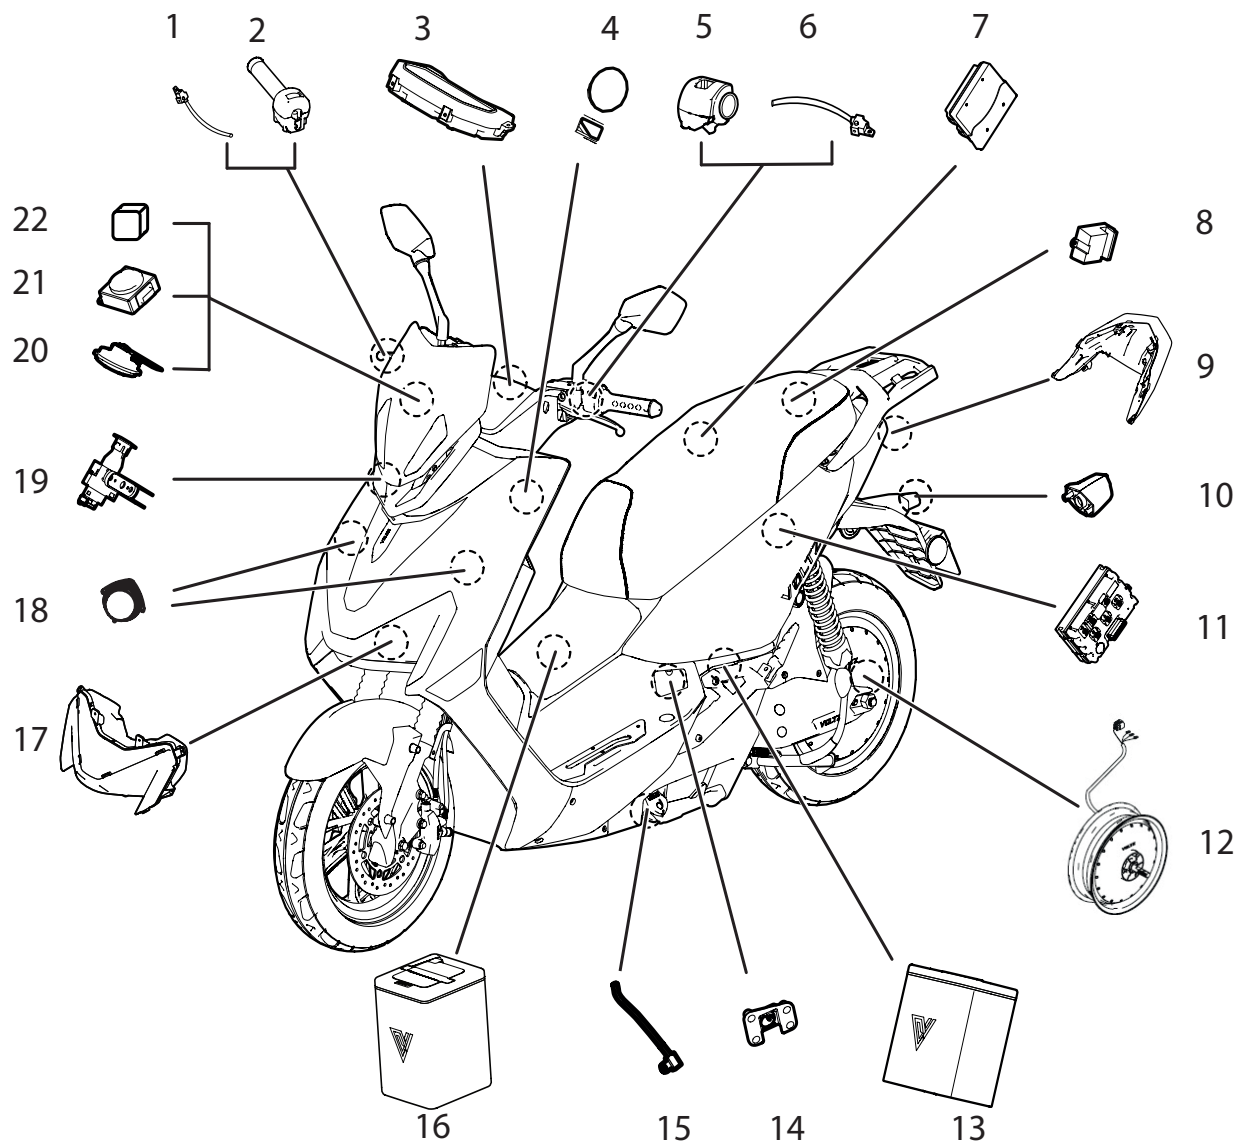

- | | |
|--|--|
| 1. Interruptor do freio traseiro (CBS) | 11. Unidade Controladora do Motor |
| 2. Interruptor do guidão direito/potenciômetro do acelerador | 12. Motor |
| 3. Painel de instrumentos | 13. Bateria secundária |
| 4. Controle do som | 14. Conector de recarga |
| 5. Interruptor do guidão esquerdo | 15. Sensor do cavalete lateral |
| 6. Interruptor do freio dianteiro (CBS) | 16. Bateria |
| 7. Unidade de Gerenciamento das baterias (paralelador-BCU) | 17. Bloco óptico |
| 8. Conversor 60 V/12 V | 18. Alto-falantes |
| 9. Conjunto da lanterna traseira/ luz de freio | 19. Interruptor elétrico principal (ignição) |
| 10. Luz da placa de licença | 20. Buzina |
| | 21. Módulo do alarme |
| | 22. Relé dos piscas |

TESTE DOS COMPONENTES ELÉTRICOS

BOAS PRÁTICAS

- Não permita que componentes elétricos sofram impactos fortes, nem entrem em contato com água.
- Devido a eletricidade estática, evite tocar em terminais.
- Componentes elétricos são muito sensíveis à eletricidade estática e podem ser danificados. Portanto, nunca toque nos terminais e mantenha os contatos sempre limpos.
- Antes de qualquer inspeção, certifique-se que a tensão da bateria é de 60 V e que a tensão de saída do conversor 60/12 V é de 12 V.


DIAGRAMAS DE CONECTOR E MÉTODO DE TESTE

NOTA:

Por padrão:

- Todos os testes são realizados com os conectores conectados, exceto se indicado o contrário;
- Os diagramas de conector sempre mostram o conector do chicote da scooter, não o conector do componente, exceto se indicado o contrário.
- Os conectores são vistos pelo lado dos fios, com a trava voltada para cima.

Sempre insira as pontas de prova no mesmo sentido de travamento do terminal a ser testado, tomando cuidado para não afrouxá-lo. Nunca insira as pontas de prova no sentido de extração do terminal.

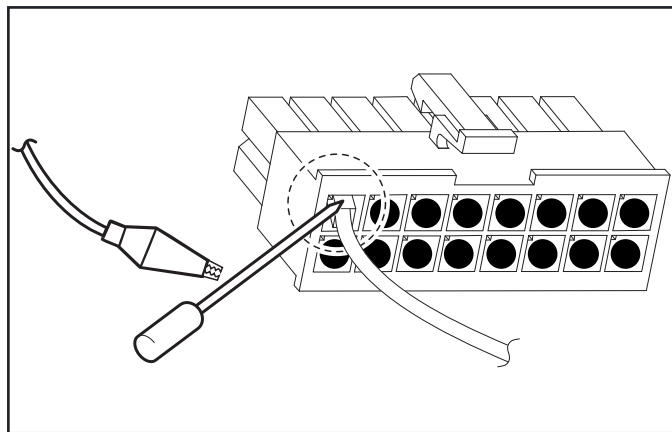


⚠ CUIDADO:

Para evitar danificar os terminais ou furar a capa isolante dos fios, use um kit de agulhas e garras jacaré para multímetro, disponível comercialmente, para fazer contato com a parte metálica do terminal.

Conectores a prova d'água

Nunca insira pontas de prova diretamente em um conector a prova d'água. Isso poderia comprometer a estanqueidade deste tipo de conector. Use um chicote de teste intermediário, disponível comercialmente.

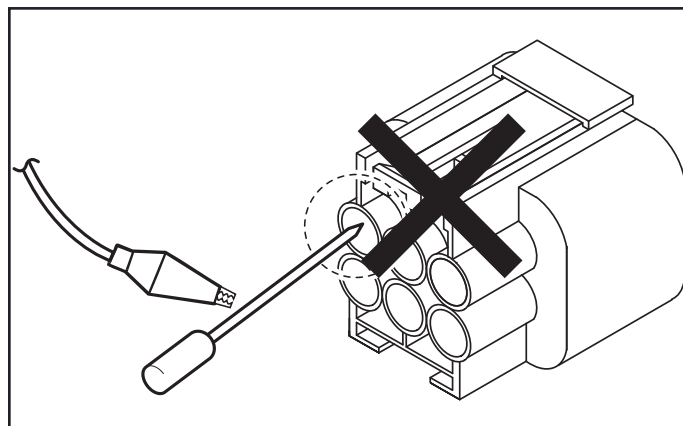

INSPEÇÃO E REPARO DE CONECTORES

Antes de inspecionar qualquer componente, verifique os conectores macho e fêmea buscando por:

- **Terminais úmidos:** seque a umidade com ar comprimido.
- **Terminais oxidados:** use um limpador de contatos, disponível comercialmente e, então, conecte e desconecte várias vezes.
- **Terminais tortos ou frouxos:** substitua o terminal defeituoso, crimpando-o novamente com um kit de crimpagem disponível comercialmente.

⚠ CUIDADO:

- Nunca puxe um conector pelos fios.
- Ao conectar um conector macho e fêmea, pressione as duas metades uma contra a outra firmemente. Confirme que a conexão está travada.


CONTINUIDADE INTERNA DOS INTERRUPTORES

Verifique a continuidade interna de cada interruptor, simbolizada por "○—○", utilizando um multímetro. Caso a continuidade não esteja como mostrado nos diagramas de continuidade, substitua o interruptor.

NOTA:

Ao verificar a continuidade de um interruptor, repita o mesmo teste algumas vezes.

DIAGRAMA DO CIRCUITO

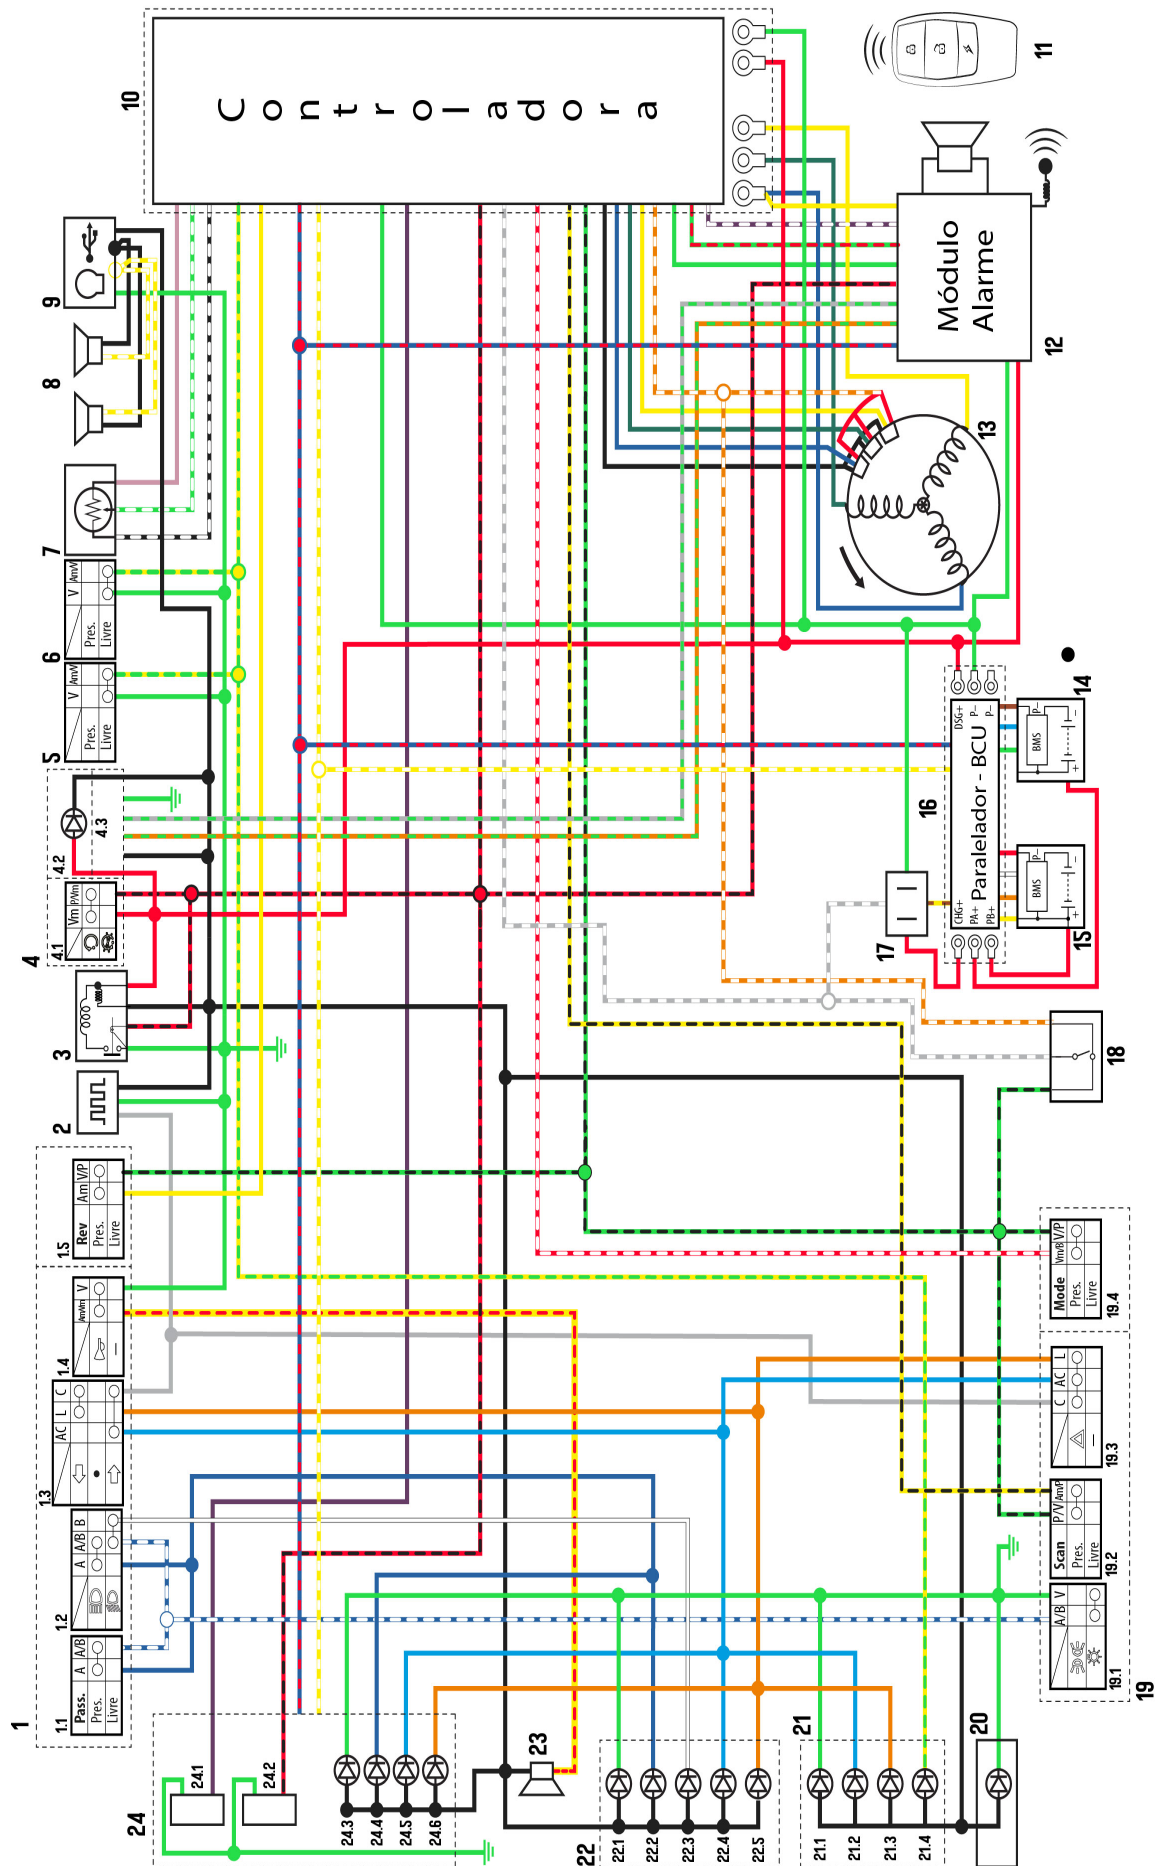

1. Interruptor do guidão esquerdo
 - 1.1 Interruptor de passagem
 - 1.2 Interruptor do farol baixo/alto
 - 1.3 Chave do pisca
 - 1.4 Botão da buzina
 - 1.5 Botão da ré (REV)
2. Relé do Pisca
3. Conversor 60 V/12 V
4. Interruptor elétrico principal
 - 4.1 Interruptor de ignição
 - 4.2 Luz do interruptor elétrico principal
 - 4.3 Conector de integração com o controlador
5. Interruptor do freio dianteiro
6. Interruptor do freio traseiro
7. Potenciômetro do acelerador
8. Alto-falantes
9. Controle do som
10. Módulo de Controle Eletrônico (ECM)
11. Controle da chave
12. Módulo do alarme
13. Motor
14. Bateria 1
15. Bateria 2
16. Unidade de Gerenciamento das baterias (paralelador-BCU)
17. Conector de recarga

18. Sensor do cavalete lateral
19. Interruptor do guidão direito
 - 19.1 Chave de iluminação
 - 19.2 Botão de autodiagnóstico
 - 19.3 Interruptor do pisca-alerta
 - 19.4 Botão do modo de condução (MODE)
20. Luz da placa de licença
21. Conjunto da lanterna traseira/luz de freio
 - 21.1 Luz de posição traseira
 - 21.2 Luz do pisca traseiro direito
 - 21.3 Luz do pisca traseiro esquerdo
 - 21.4 Luz de freio
22. Bloco óptico
 - 22.1 Luz de posição dianteira
 - 22.2 Farol baixo
 - 22.3 Farol alto
 - 22.4 Luz do pisca dianteiro direito
 - 22.5 Luz do pisca dianteiro esquerdo
23. Buzina
- Painel de instrumentos
 - 24.1 Velocímetro
 - 24.2 Instrumentos combinados
 - 24.3 Luz de fundo do painel de instrumentos
 - 24.4 Indicador do farol
 - 24.5 Indicador do pisca direito
 - 24.6 Indicador do pisca esquerdo

LEGENDA

	Fio de uma cor
	Fio de duas cores
	Sem emenda
	Com emenda
	Aterramento/negativo da bateria
	Diodo Emissor de Luz (LED)
	Motor trifásico
	Sinal sem fio
	Potenciômetro/resistência variável

CORES DOS FIOS

As cores dos fios aparecem abreviadas — tanto no texto, como nas imagens — conforme a tabela abaixo. Fios de duas cores, serão apresentados com as duas abreviações das cores em ordem alfabética. Exemplo “Am/P” (Amarelo/Preto).

Código de Cores	Cor do fio	Exemplo
Am	Amarelo	
A	Azul	
AC	Azul claro	
B	Branco	
C	Cinza	
L	Laranja	
P	Preto	
R	Rosa	
V	Verde	
VE	Verde Escuro	
Vm	Vermelho	
Rx	Roxo	

TABELA DE ERROS EV1 SPORT

Descrição		Código
BMS	Temperatura muito alta para iniciar o carregamento	E100
	Temperatura muito baixa para iniciar o carregamento	E101
	Sobretensão total excedida (sobrecarga em todo sistema)	E105
	MOS Superaquecimento	E106
	Proteção de pico de tensão	E107
	Sobrecarga durante o carregamento	E110
	Erro de comunicação do BMS, falha no envio de dados ao BMS por 4 vezes consecutivas pelas baterias.	E188
Na condição de haver muitos códigos de falha ao mesmo tempo, eles são exibidos em turnos, e cada um deles é exibido por 1 segundo		
CONTROLADORA	Falha na controladora LBC	E113
	Sobrecarga na controladora (Ah)	E115
	Sobretensão na controladora (V)	E116
	Temperatura excessiva no sistema	E117
	Indicação que o motor está OK (deve aparecer e apagar)	E118
	Falha no sensor hall	E119
	Subtensão detectada	E121
	Proteção de bloqueio (sistema de alarme)	E122
	Falha no acelerador	E123
	Proteção contra sobrecarga	E124
	Falha no sistema de freio	E125
	Falha de comunicação do BCU e LBC com o BMS - (sem comunicação por mais de 20 segundos não há comunicação com o BMS e a moto; por 17 segundos são necessários para desconectar o instrumento da fonte de alimentação)	E188

CONTINUIDADE INTERNA DOS INTERRUPTORES

Verifique a continuidade interna de cada interruptor, simbolizada por “○—○”, utilizando um multímetro. Caso a continuidade não esteja como mostrado nos diagramas de continuidade, substitua o interruptor.

NOTA:

Ao verificar a continuidade de um interruptor, repita o mesmo teste algumas vezes.


Interruptor elétrico principal

REMOÇÃO




Pré-remoção


- Capa superior do guidão
- Somente para interruptor elétrico principal: Carenagem frontal

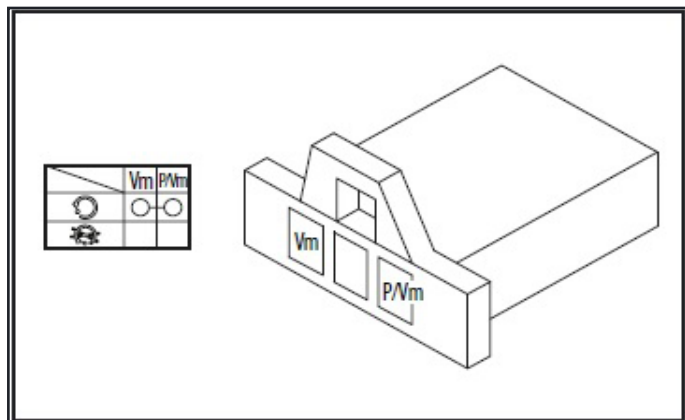


Interruptor do guidão direito (conector azul)

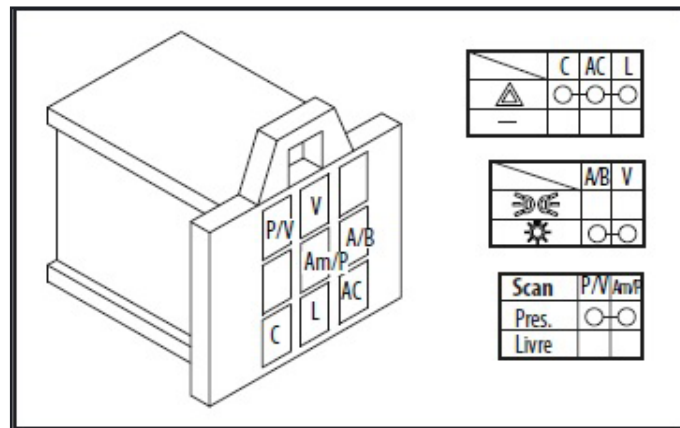


Botão Mode

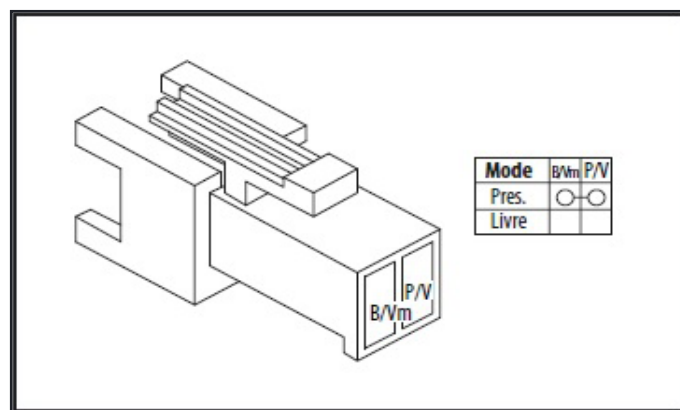


Interruptor do guidão esquerdo (conector laranja)

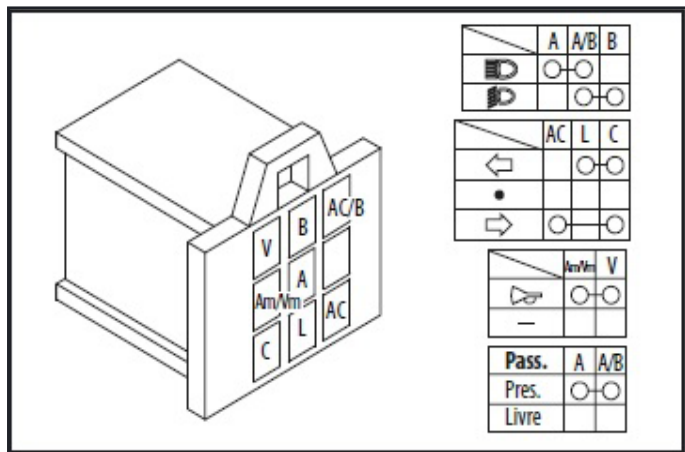

Interruptor do freio dianteiro/traseiro

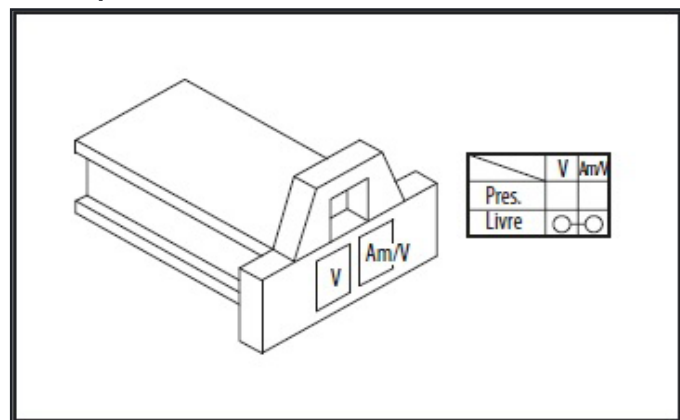

Botão Rev

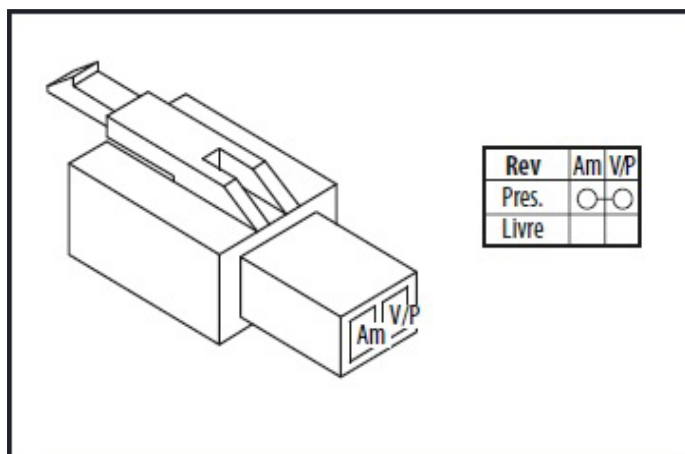


INTERRUPTOR ELÉTRICO PRINCIPAL

REMOÇÃO ➤

Pré-remoção

- Carenagem frontal

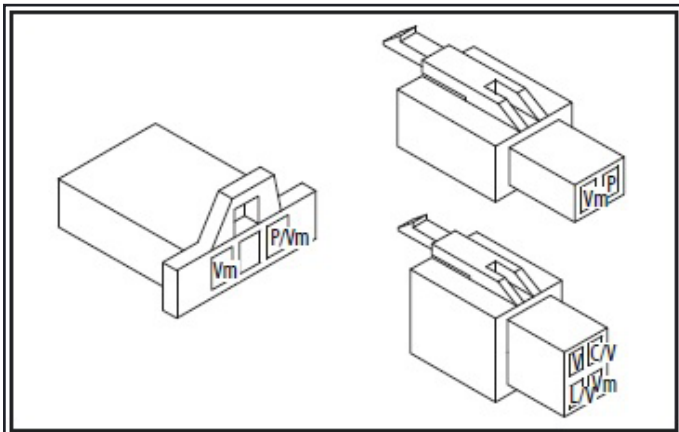

Conector de 3 vias

Vm: Alimentação da bateria +60 V.

P/Vm: Saída de tensão pós-chave +60 V.

Conector de 2 vias

Vm: Entrada de tensão +5 V para iluminação do interruptor elétrico principal.

P: Negativo conectado à BCU.


Conector de 4 vias

V: Negativo conectado ao ECM.

C/V: Comunicação com o alarme.

L/V: Comunicação com o alarme.

Vm: Alimentação da bateria +60 V.

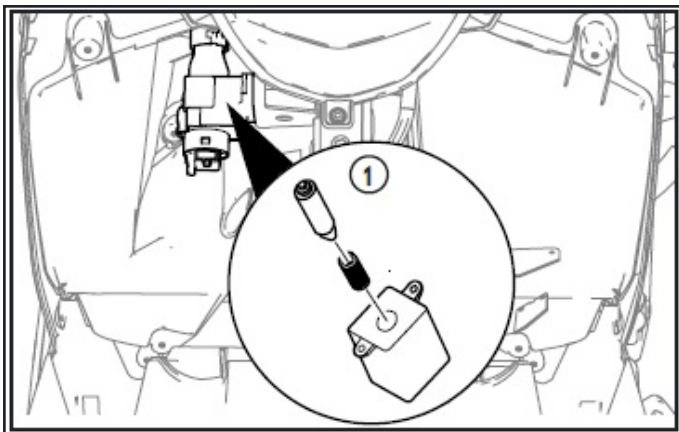

INSTALAÇÃO ▼

① Trava do interruptor elétrico geral

- Coloque o seletor do interruptor elétrico principal na posição.
- Instale o pino-trava com a ponta cônica voltada para a mola, conforme mostrado.

Parafusos de fixação do interruptor elétrico principal: 10 N·m




Parafuso do cabo da trava do assento: 4 N·m

SENSOR DO CAVALETE LATERAL

REMOÇÃO ➤

Pré-remoção

- Porta-objetos

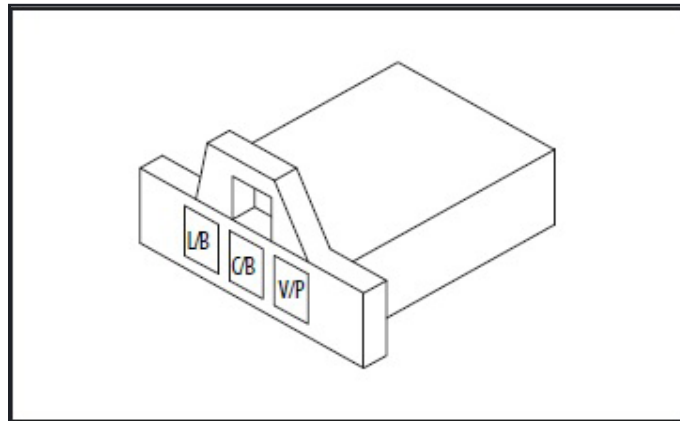

1. Teste de aterramento

Verifique a continuidade do fio Verde/Preto até a conexão de aterramento do módulo de controle eletrônico (fio verde).

2. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.



Tensão de entrada em L/B: 4,5 V

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação do cavalete lateral.

3. Teste de tensão de resposta

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.



Tensão de resposta em C/B:
Cavalete lateral estendido: 0 V
Cavalete lateral retraído: 3 V


Fora da especificação: Substitua o sensor do cavalete lateral.

RELÉ DO PISCA

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Carenagem frontal

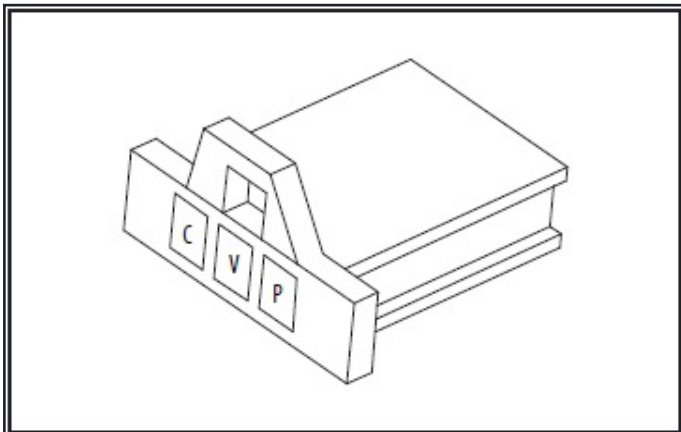

1. Teste de aterramento

Verifique a continuidade do fio Verde até a conexão de aterramento do módulo de controle eletrônico (fio verde).

2. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

Tensão de entrada em P: 12 V

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação do relé do pisca.

3. Teste de tensão de saída

- Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.
- Coloque a chave do pisca no interruptor do guidão esquerdo em "←" ou "→" ou pressione o botão do pisca-alerta "▲" no interruptor do guidão direito.

Tensão de saída em C: 12 V


Fora da especificação: Substitua o relé do pisca.

BUZINA

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Carenagem frontal

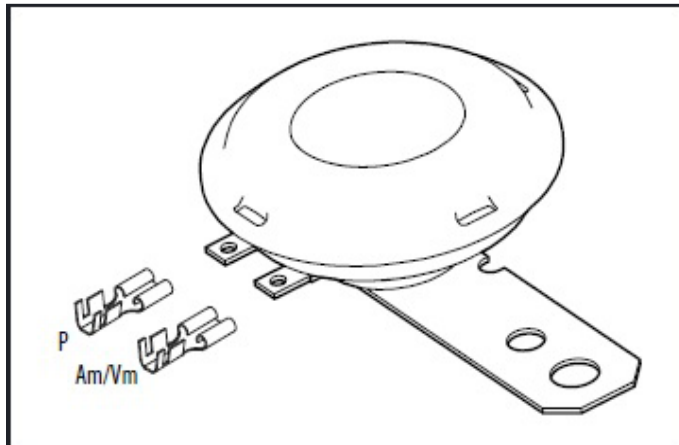

1. Teste de integridade do enrolamento interno

Verifique se a resistência entre os terminais da buzina está dentro da especificação.

Resistência da buzina: 4,5 Ω

2. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

Pressione o interruptor da buzina .

Tensão de entrada em P: 12 V

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação da buzina.

INSTALAÇÃO


Porca de fixação da buzina: 10 N·m

CONVERSOR 60 V/12 V

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Porta-objetos

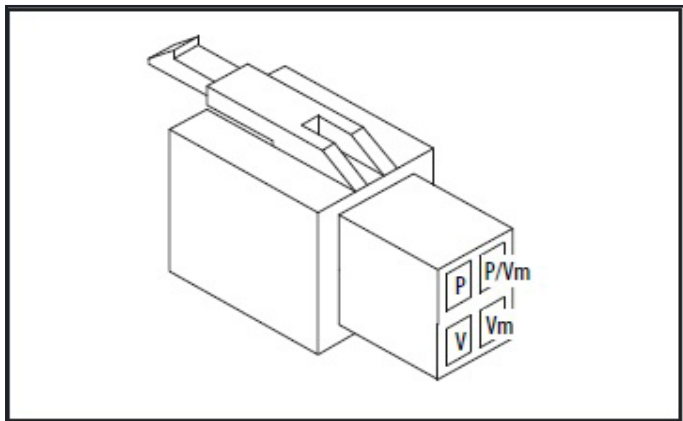

1. Teste de aterramento

Verifique a continuidade do fio Verde até a conexão de aterramento do módulo de controle eletrônico (fio verde).

2. Teste de curto-circuito interno

- Coloque o interruptor elétrico principal na posição DESLIGADO.
- Verifique se há continuidade entre o fio V e algum dos outros fios. Em caso de continuidade, substitua o conversor 60 V/12 V.

3. Teste de resistência do circuito secundário

Verifique se a resistência entre os fios V e P está dentro da especificação.

Resistência do circuito secundário:
220 a 230 Ω

Fora da especificação: Substitua o conversor 60 V/12 V.

4. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição DESLIGADO.

Tensão de entrada da bateria em Vm:
60 V

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

Tensão de entrada do interruptor elétrico geral em P/Vm: 60 V

Fora da especificação: Verifique o circuito de entrada do conversor 60 V/12 V.

5. Teste de tensão de saída para circuito 12 V

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

Tensão de saída em P: 12 V

Fora da especificação: Substitua o conversor 60 V/12 V.

INSTALAÇÃO

Parafusos de fixação do conversor 60/12 V: 10 N·m


BATERIAS

Abra a tampa do compartimento da bateria.

1. Teste do indicador de carga

Pressione o botão e verifique o funcionamento do indicador de carga.

2. Teste do tensão

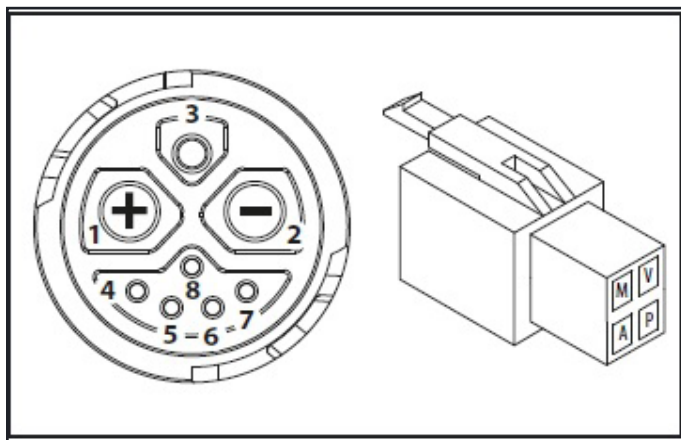

Tensão da bateria entre os pólos + e -: > 60 V

Fora da especificação: Substitua a bateria.

CUIDADO:

Tenha cuidado para não encostar as pontas de prova uma na outra durante a medição, nem permita que um objeto condutivo toque os pólos.

3. Inspeção dos conectores

Verifique se há desgaste ou sinais de danos ou superaquecimento no conector da bateria. Substitua-o, se necessário.

CUIDADO:

- Não exponha a bateria a luz solar direta.
- Não permita que a bateria sofra impactos diretos.

Conector de 4 vias (lado da bateria)

M: Sinal da bateria (0 V).

V: Sinal da bateria (2,5 V).

A: Tensão de referência da bateria.


P: CAN bateria.

ALTO-FALANTE

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Carenagem frontal

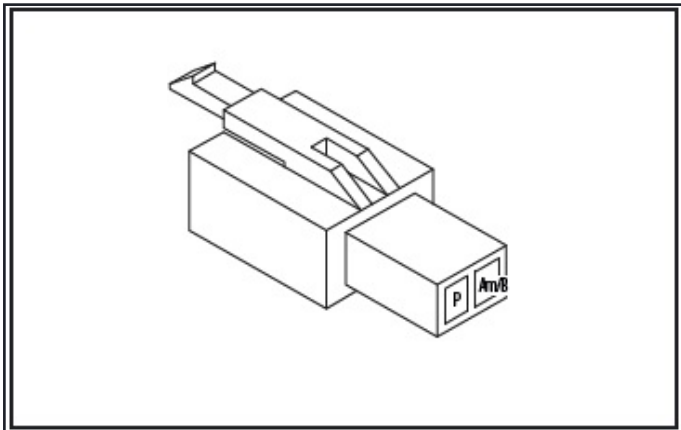

1. Teste de integridade do enrolamento interno

Verifique se a resistência interna do alto-falante está dentro da especificação.


🔧 Resistência entre P e Am/B: $4,5 \Omega$

CONTROLE DO SOM

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Carenagem frontal

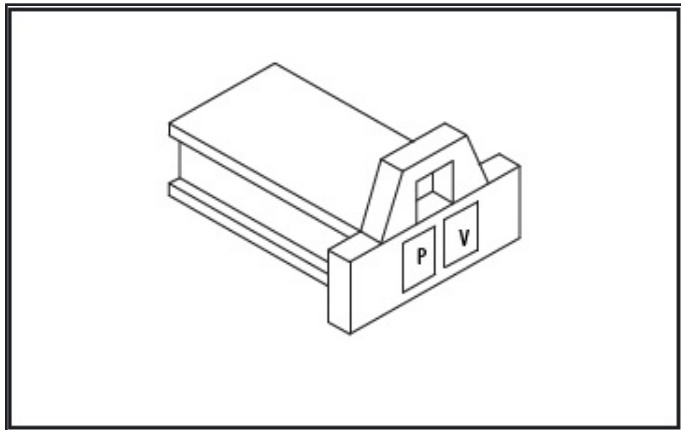

1. Teste de aterramento

Verifique a continuidade do fio Verde até a conexão de aterramento do módulo de controle eletrônico (fio verde).

2. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

🔧 Tensão de entrada em P: 12 V

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação do controle do som.

3. Teste de função

Verifique se todas as funções do controle do som funcionam corretamente. Substitua-o, se necessário.

INSTALAÇÃO



① Vedação do controle de som


- Aplique silicone transparente em torno do local que será montado o controle do som conforme mostrado.

POTENCIÔMETRO DO ACELERADOR

REMOÇÃO ➤

Pré-remoção

- Capa superior do guidão
- Carenagem frontal

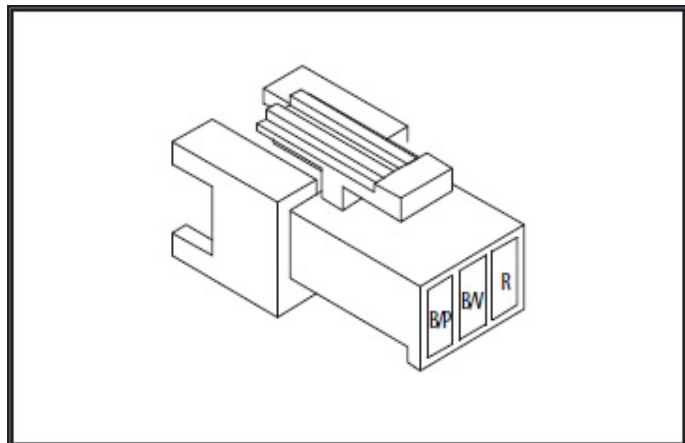

1. Teste de aterramento

Verifique a continuidade do fio B/P até a conexão de aterramento do módulo de controle eletrônico (fio verde).

2. Teste de curto-circuito

- Coloque o interruptor elétrico principal na posição DESLIGADO.
- Verifique se há continuidade entre o fio B/P e algum dos outros fios. Em caso de continuidade, substitua o conjunto da manopla do acelerador.

3. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

⚡ Tensão de entrada em R: 4,5 V

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação do potenciômetro do acelerador.

4. Teste de tensão de resposta

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

Verifique se a progressão da tensão de resposta está dentro do intervalo especificado.

⚡ Tensão de resposta em B/V: Acelerador totalmente fechado: 0,5 V Acelerador totalmente aberto: 3,5 V


Fora da especificação: Substitua o conjunto da manopla do acelerador.

BLOCO ÓPTICO

REMOÇÃO ➤

Pré-remoção

- Carenagem frontal

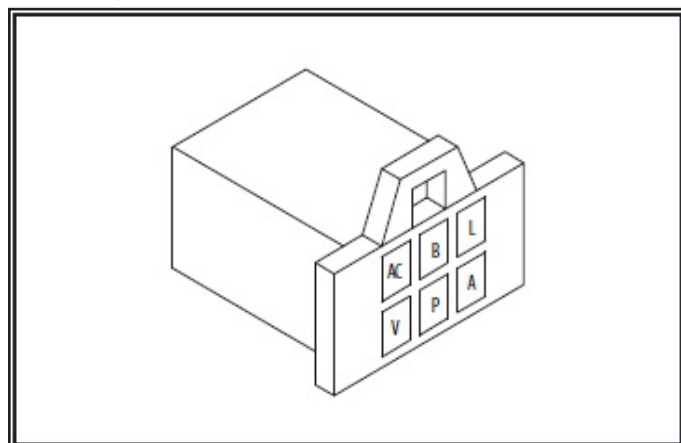

1. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

⚡ Tensão de entrada em P: 12 V

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação do farol.

2. Teste de integridade interna

Verifique a continuidade entre o fio P e os demais fios.

Caso não haja continuidade entre P e algum fio, substitua o bloco óptico.

3. Teste de função

Verifique se todas as luzes do farol acendem corretamente. Caso contrário, verifique a fiação e os demais componentes do circuito de iluminação.

INSTALAÇÃO ▼


- Bloco óptico.

CONJUNTO DA LANTERNA TRASEIRA/LUZ DE FREIO

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Porta-objetos

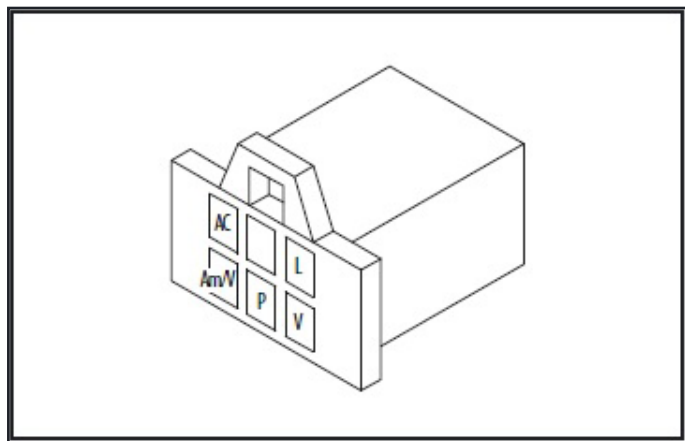

1. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

Tensão de entrada em P: 12 V

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação da lanterna traseira/luz de freio.

2. Teste de integridade interna

Verifique a continuidade entre o fio P e os demais fios.

Caso não haja continuidade entre P e algum fio, substitua o conjunto da lanterna traseira/luz de freio.


3. Teste de função

Verifique se todas as luzes da lanterna/luz de freio acendem corretamente. Caso contrário, verifique a fiação e os demais componentes do circuito de iluminação.

INSTALAÇÃO ▼

- Lanterna traseira.

LUZ DA PLACA DE LICENÇA

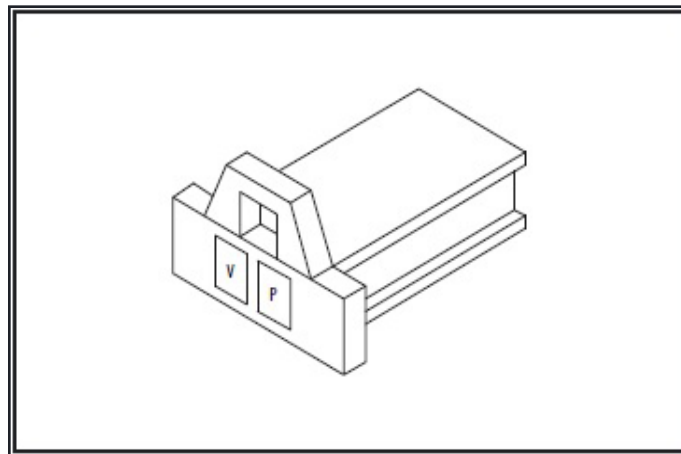

1. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

Tensão de entrada em P: 12 V

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação da luz da placa de licença.

2. Teste de integridade interna

Verifique a continuidade entre o fio P e fio V.

Caso não haja continuidade entre P e V, substitua a luz da placa de licença.

3. Teste de função

Verifique se a luz da placa de licença acende corretamente. Caso contrário, verifique a fiação e os demais componentes do circuito de iluminação.

INSTALAÇÃO ▼


- Luz da placa de licença.

MÓDULO DE CONTROLE ELETRÔNICO

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Porta-objetos

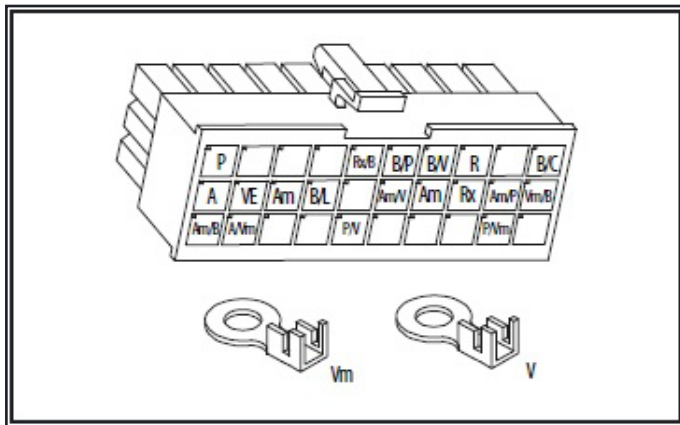

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

Terminais olhais

Vm: Alimentação da bateria +60 V.

V: Negativo da bateria.

Conector de 30 vias

P: Negativo do sensor hall.

B/Rx: Entrada do sinal anti-furto +3 V.

B/P: Aterramento do potenciômetro do acelerador.

B/V: Entrada de sinal do potenciômetro do acelerador.

Acelerador totalmente fechado: 0,5 V
Acelerador totalmente aberto: 3,5 V

R: Alimentação do potenciômetro do acelerador +5 V.

B/C: Entrada de sinal do sensor do cavalete lateral/sinal de recarga.

Cavalete lateral retraído: 3 V
Cavalete lateral estendido: 0 V

A: Sinal da fase A.

VE: Sinal da fase B.

Am: Sinal da fase C.

B/L: Alimentação do sensor do cavalete lateral/ sensor hall +5 V.

Am/V: Entrada de sinal do interruptor de freio

Manete de freio liberado: 5 V
Manete de freio acionado: 0 V

Am: Entrada de sinal do botão REV

Botão REV pressionado: 3 V
Botão REV liberado: 0 V

Rx: Saída do sinal do sensor de rotação da roda/motor para velocímetro.

Am/P: Entrada de sinal do botão SCAN

Botão SCAN pressionado: 3 V
Botão SCAN liberado: 0 V

B/Vm: Entrada de sinal do botão MODE

Botão MODE pressionado: 3 V
Botão MODE liberado: 0 V

Am/B: Linha CAN-L

Am/P: Linha CAN-H

P/V: Aterramento do sensor do cavalete lateral/botões REV, MODE, SCAN

P/Vm: Sinal de resposta do interruptor elétrico geral +60 V.

Fora da especificação: Caso um dos valores do módulo de controle eletrônico esteja fora da especificação, verifique a fiação e os demais componentes do circuito relacionado. Somente após confirmar que o circuito e os componentes estão em bom estado, substitua o módulo de controle eletrônico.

INSTALAÇÃO


Parafusos de fixação dos olhais dos cabos ao módulo de controle eletrônico: 3 N·m
Parafusos de fixação do suporte do módulo ao chassi: 15 N·m

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DAS BATERIAS (PARALELA-DOR-BCU)

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Porta-objetos

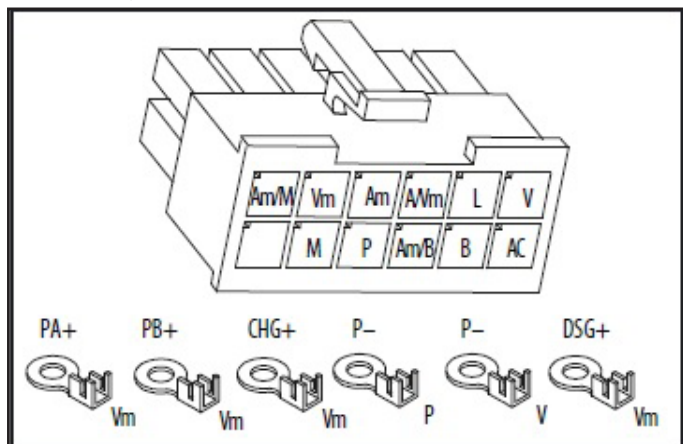

Terminais olhais

Vm (PA+): Positivo da bateria 1 +60 V.

Vm (PB+): Positivo da bateria 2 +60 V.

Vm (CHG+): Linha de recarga.

P (P-): Negativo (Baterias).

V (P-): Negativo (ECM).

Vm (DSG+): Distribuição de alimentação da bateria +60 V.

Conector de 12 vias

Am/M: Sinal de recarga.

Vm: Sinal da bateria 1 (0 V).

Am: Tensão de referência da bateria 1.

A/Vm: CAN-H.

L: Sinal da bateria 1 (2,5 V).

V: Sinal da bateria 2 (2,5 V).

M: Sinal da bateria 2 (0 V).

P: Tensão de referência da bateria 2.

Am/B: CAN-L.

B: CAN bateria 1.

AC: CAN bateria 2.


INSTALAÇÃO



Parafusos de fixação dos olhais dos cabos à unidade de controle das baterias: 3 N·m

Parafusos de fixação da unidade de controle das baterias ao chassi: 15 N·m

PAINEL DE INSTRUMENTOS

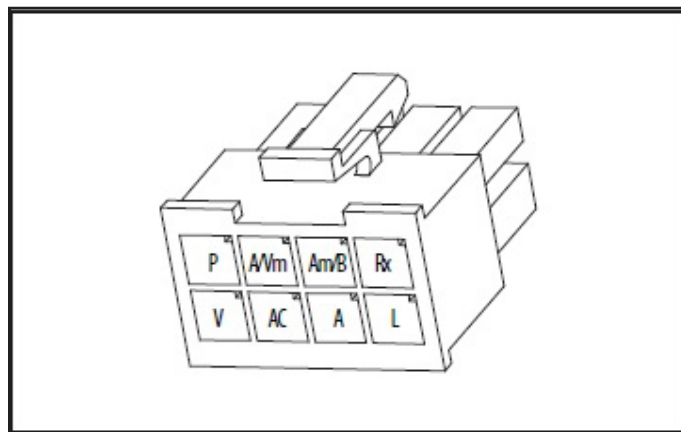

1. Teste de curto-circuito interno

- Coloque o interruptor elétrico principal na posição DESLIGADO.
- Verifique que os demais interruptores estão em suas posições neutras.
- Verifique se há continuidade entre o fio V e algum dos outros fios. Em caso de continuidade, substitua o painel de instrumentos.

2. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.



Tensão de entrada em P: 12 V

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação do painel de instrumentos.

3. Teste de função

- Verifique se as luzes indicadoras do farol e piscas acendem corretamente. Caso contrário, verifique a fiação e os demais componentes do circuito de iluminação.
- Verifique se o velocímetro funciona corretamente. Caso contrário, verifique a fiação e os demais componentes do circuito do velocímetro.

INSTALAÇÃO


- Painel de instrumentos.

MÓDULO DO ALARME

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Porta-objetos

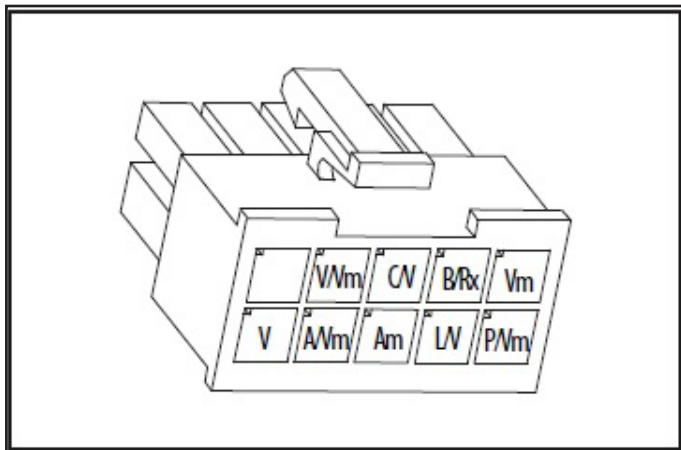

V/Vm: Saída do sinal da roda/motor

Roda/motor tracionando: 15 V
Roda/motor parada: 0 V

C/V: Comunicação com o interruptor elétrico principal.

B/Rx: Saída do sinal anti-furto +3 V.

Vm: Alimentação da bateria +60 V.

V: Negativo.

A/Vm: Linha CAN-H.

Am: Sinal da fase A.

LV: Comunicação com o interruptor elétrico principal.

P/Vm: Sinal pós-chave +60 V.

1. Teste de curto-circuito interno

- Coloque o interruptor elétrico principal na posição DESLIGADO.
- Verifique se há continuidade entre o fio V e algum dos outros fios. Em caso de continuidade, substitua o módulo do alarme.

INSTALAÇÃO


Porca de fixação do módulo do alarme: 3 N·m

MOTOR

REMOÇÃO

Pré-remoção

- Pinça do freio traseira
- Chicote do motor

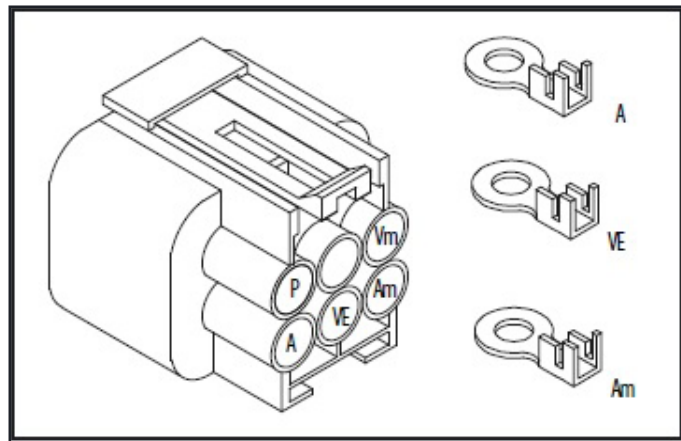

Terminais olhais

A: Fase do motor A.

VE: Fase do motor B.

Am: Fase do motor C.

1. Teste de integridade dos enrolamentos

Verifique se há continuidade entre A, VE e Am. Caso contrário, substitua o motor.

2. Teste de entrada

Apoie a scooter sobre o cavalete central.

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO. Mantenha pressionado o botão START/STOP para habilitar a tração da scooter.

Verifique a tensão de entrada em cada um dos modos de condução, pressionando o botão MODE e abrindo totalmente o acelerador.

Tensão de entrada em A, VE e Am com acelerador totalmente aberto:
Modo de condução 1: 25 V
Modo de condução 2: 30 V
Modo de condução 3: 31 V

Verifique a tensão de entrada para a marcha a ré, pressionando o botão REV e abrindo totalmente o acelerador.

Tensão de entrada em A, VE e Am na marcha a ré: 2,5 V

Conector de 6 vias do sensor hall (lado do motor)

P: Sensor hall, negativo.

Vm: Sensor hall +5 V.

A: Fase do motor A.

VE: Fase do motor B.

Am: Fase do motor C.

1. Teste de aterramento

Verifique a continuidade do fio P até a conexão de aterramento do módulo de controle eletrônico (fio verde).

2. Teste de curto-circuito

- Coloque o interruptor elétrico principal na posição DESLIGADO.
- Verifique se há continuidade entre o fio P e algum dos outros fios. Em caso de continuidade, substitua o motor.

3. Teste de tensão de entrada

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

 **Tensão de entrada em Vm: 5 V**

Fora da especificação: Verifique a fiação do circuito de alimentação do sensor hall.

4. Teste de tensão de resposta

Coloque o interruptor elétrico principal na posição LIGADO.

Gire a roda/motor e verifique se a tensão de resposta está dentro do especificado.


 **Tensão de resposta em A, VE e Am: 1 V**

Fora da especificação: Substitua o motor.


INSTALAÇÃO ▼

- Motor.


Sistema de Iluminação (12 V)

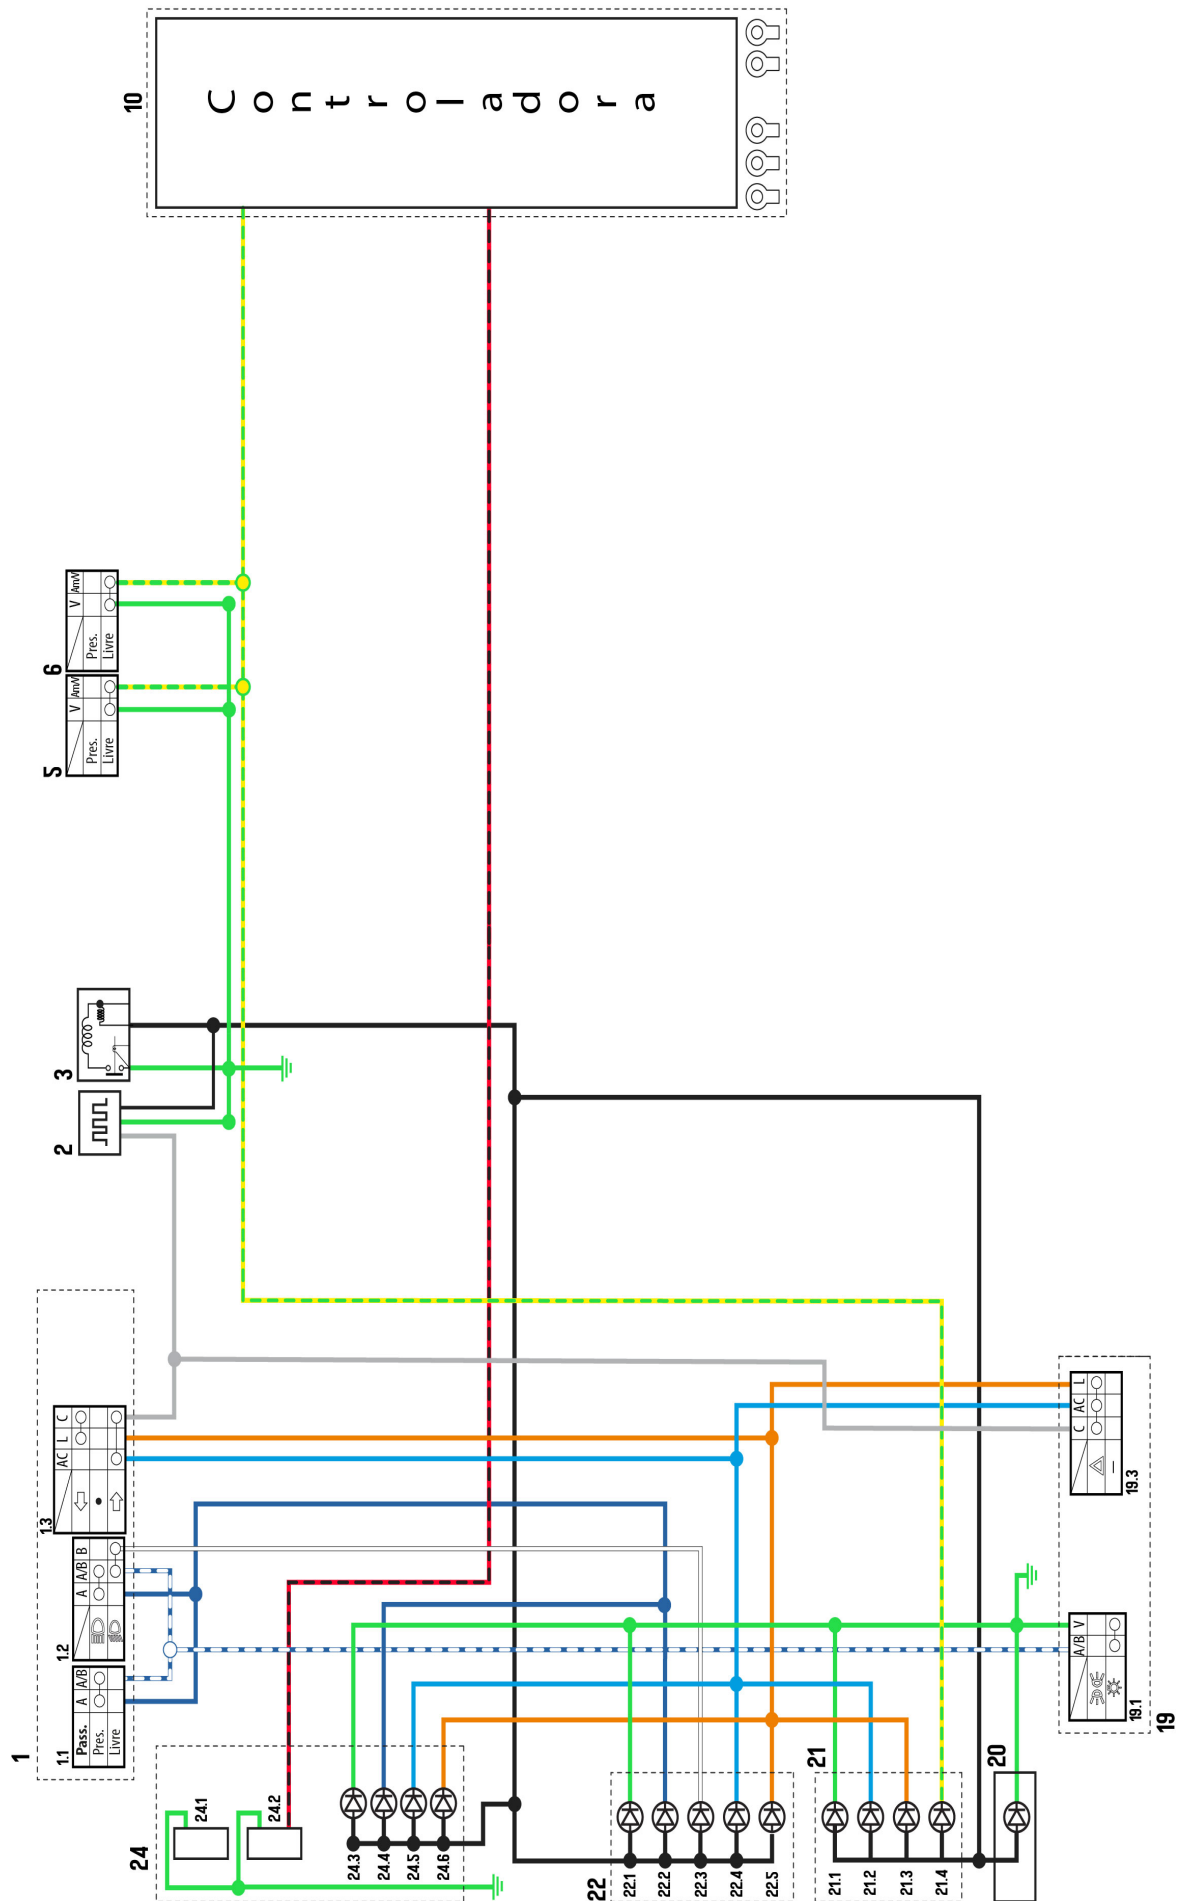


Sistema dos Conectores

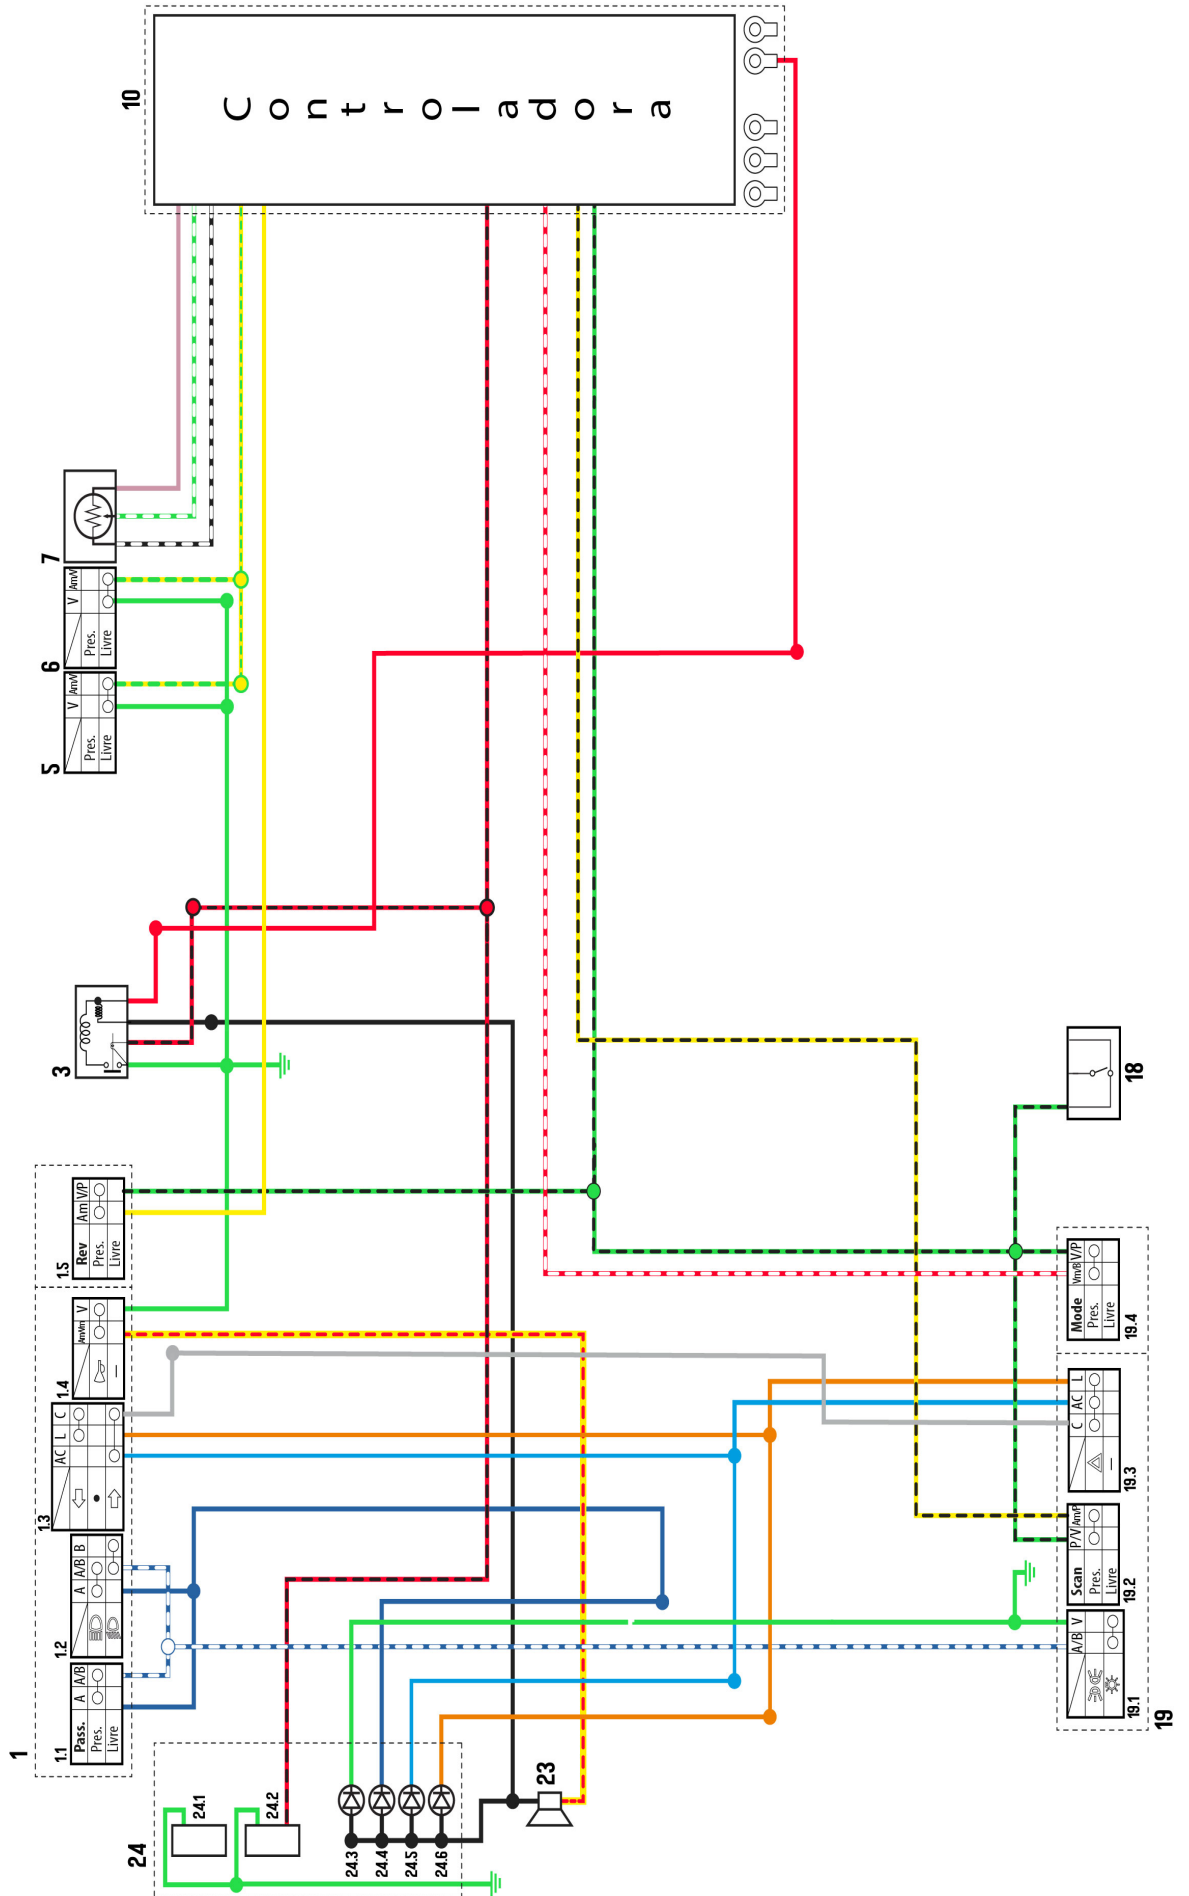


Sistema da Bateria (60 V)

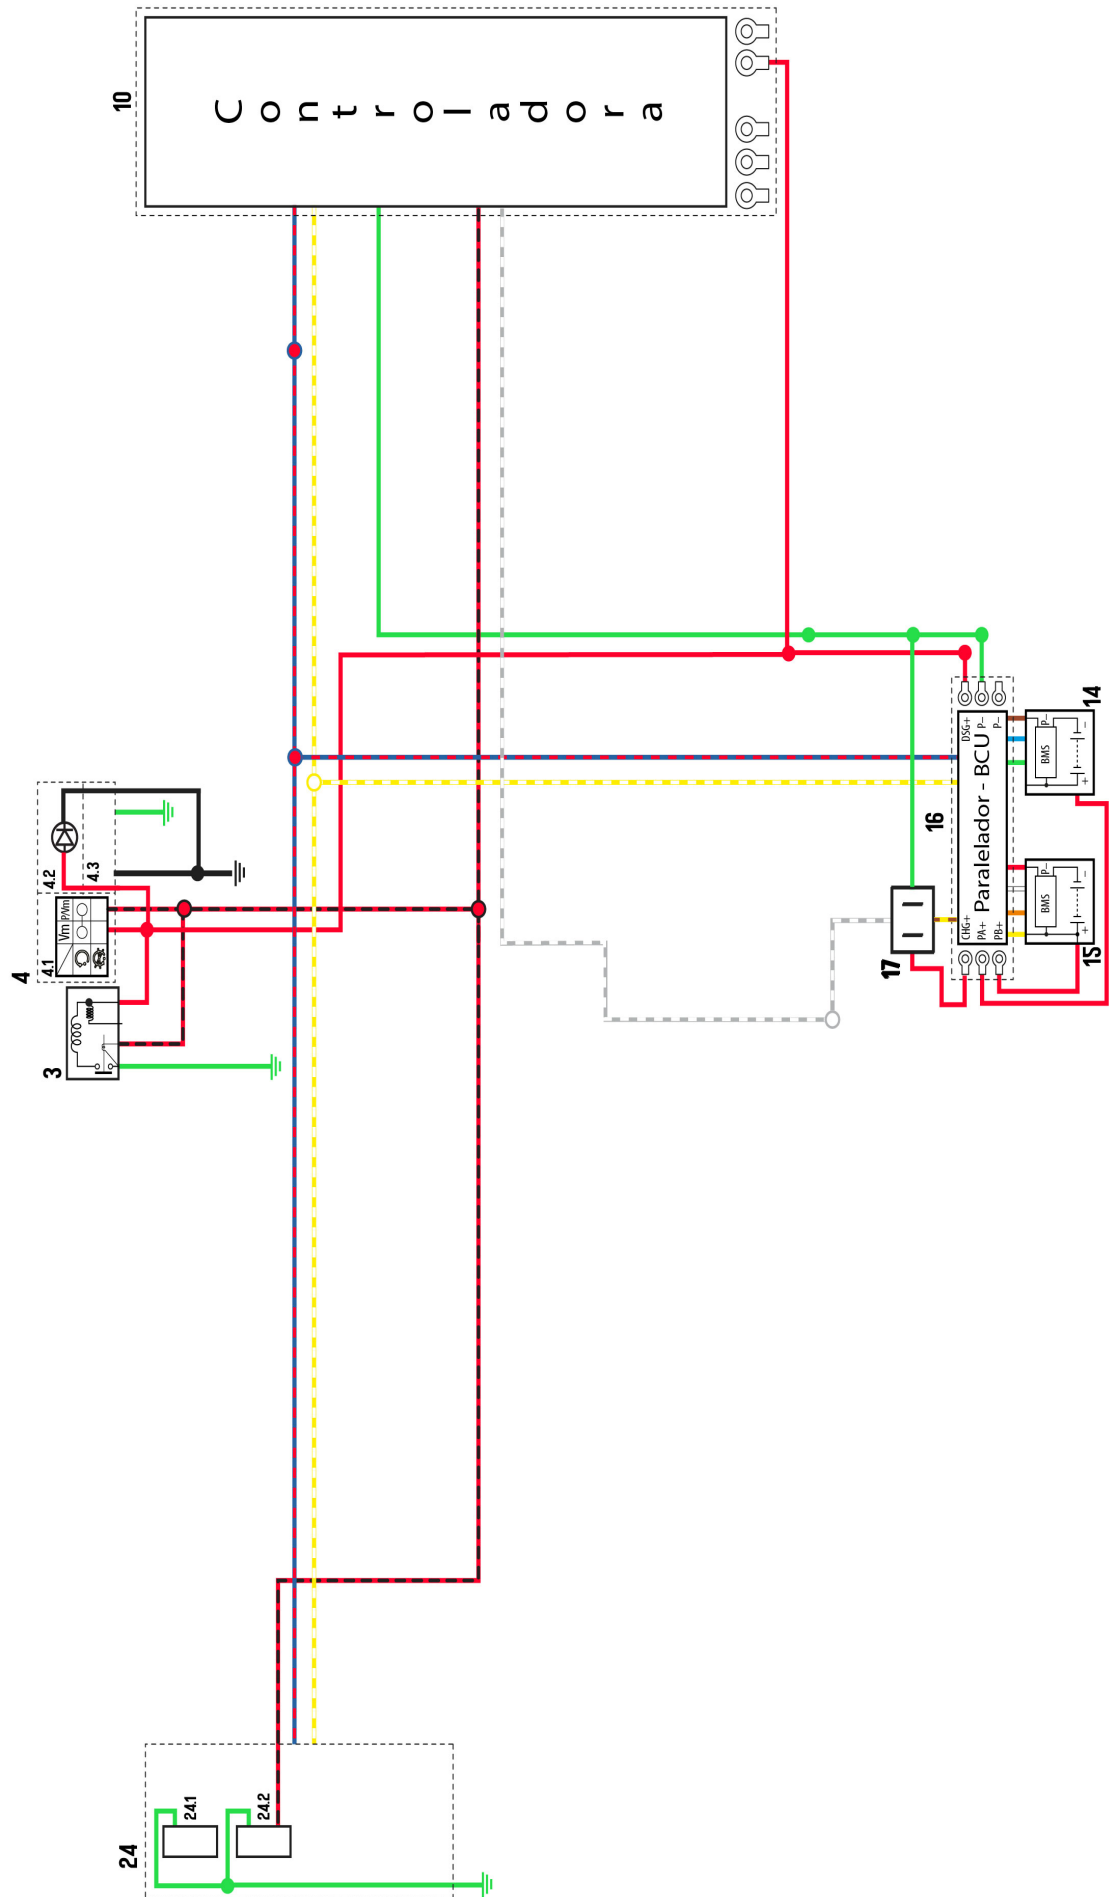


Sistema de Recarga

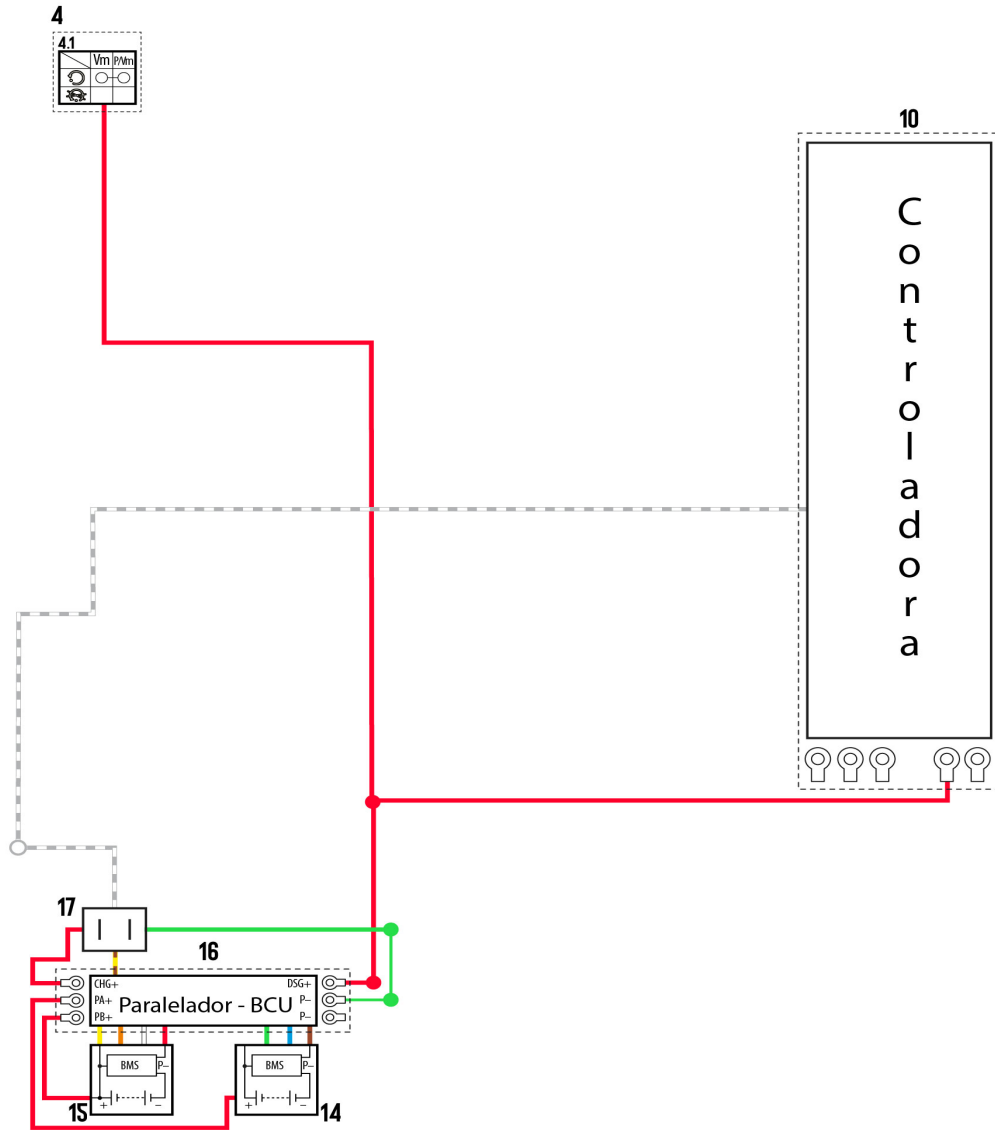


Sistema do Som

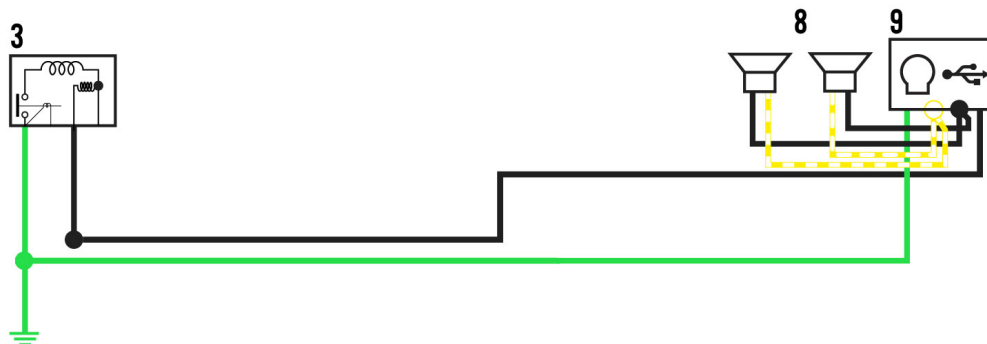


Sistema da Central do Alarme

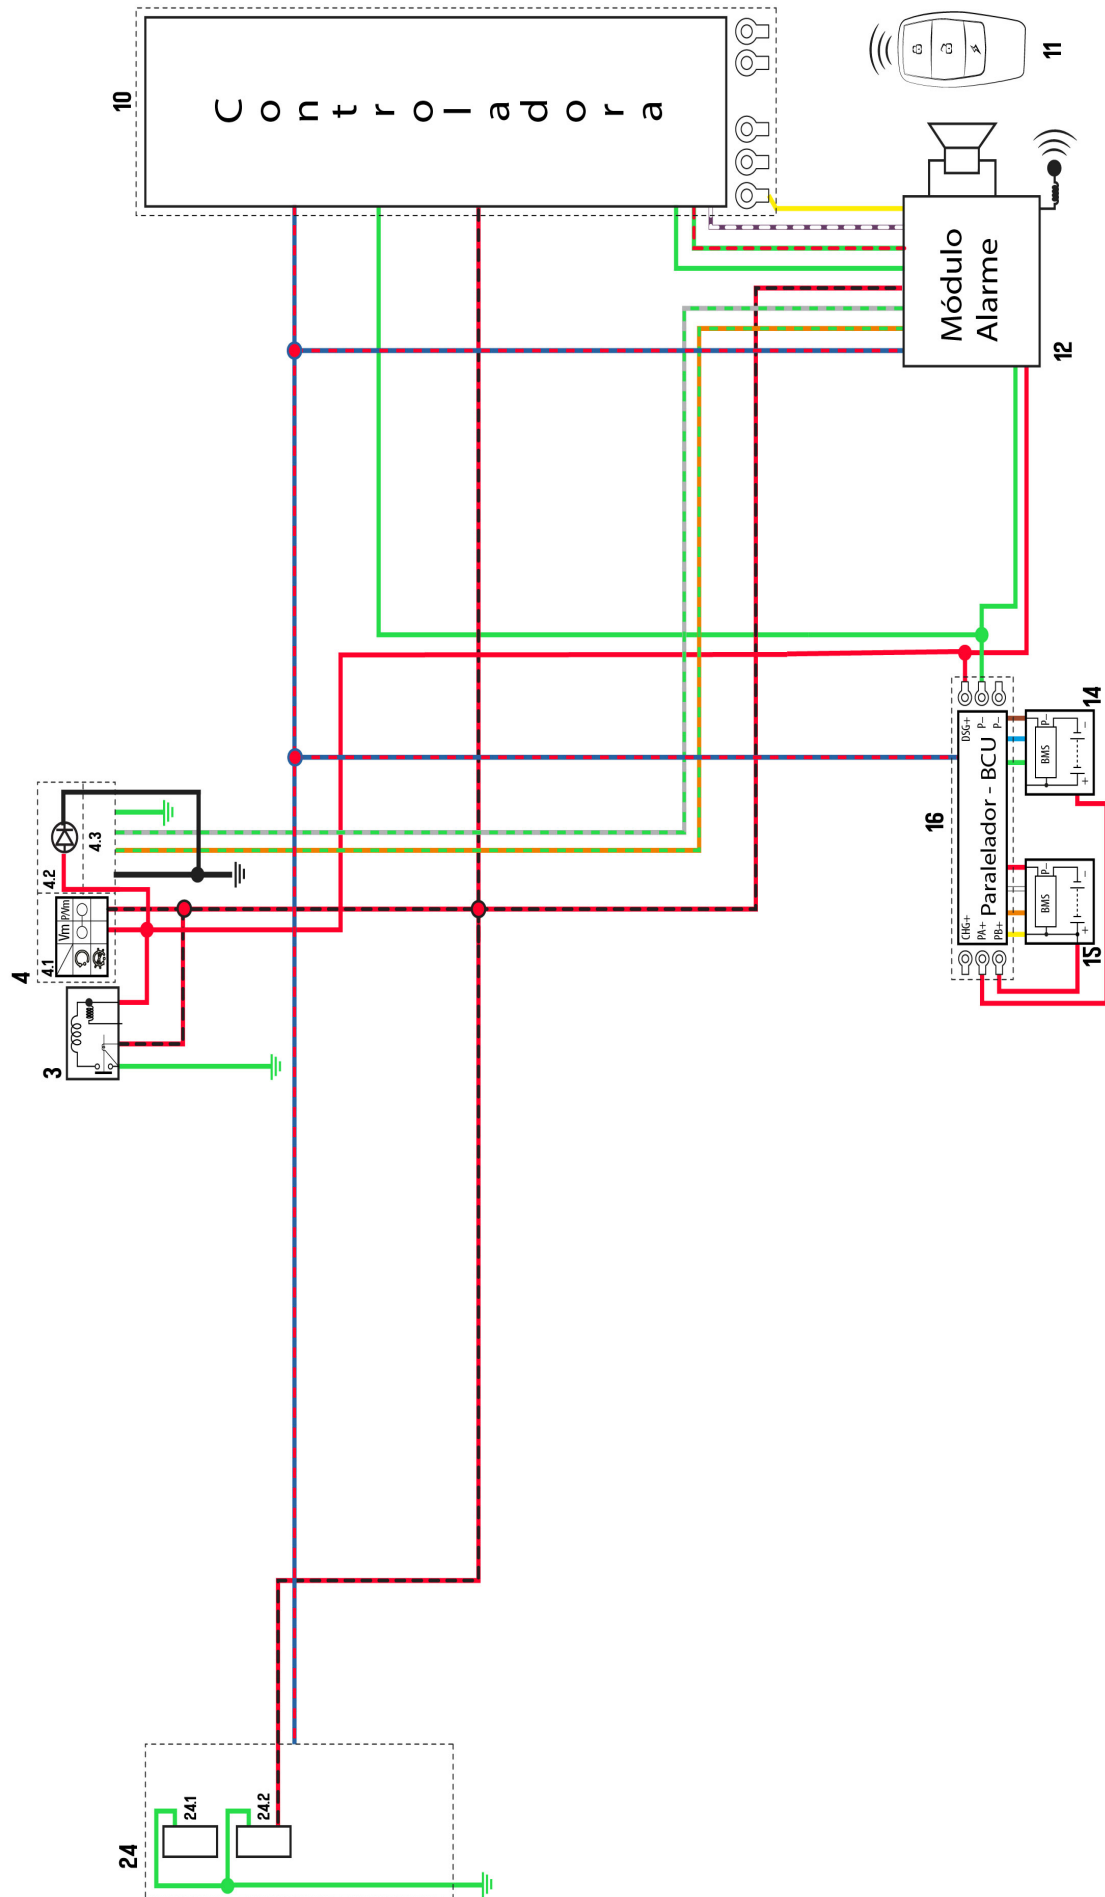

Sistema da Ignição

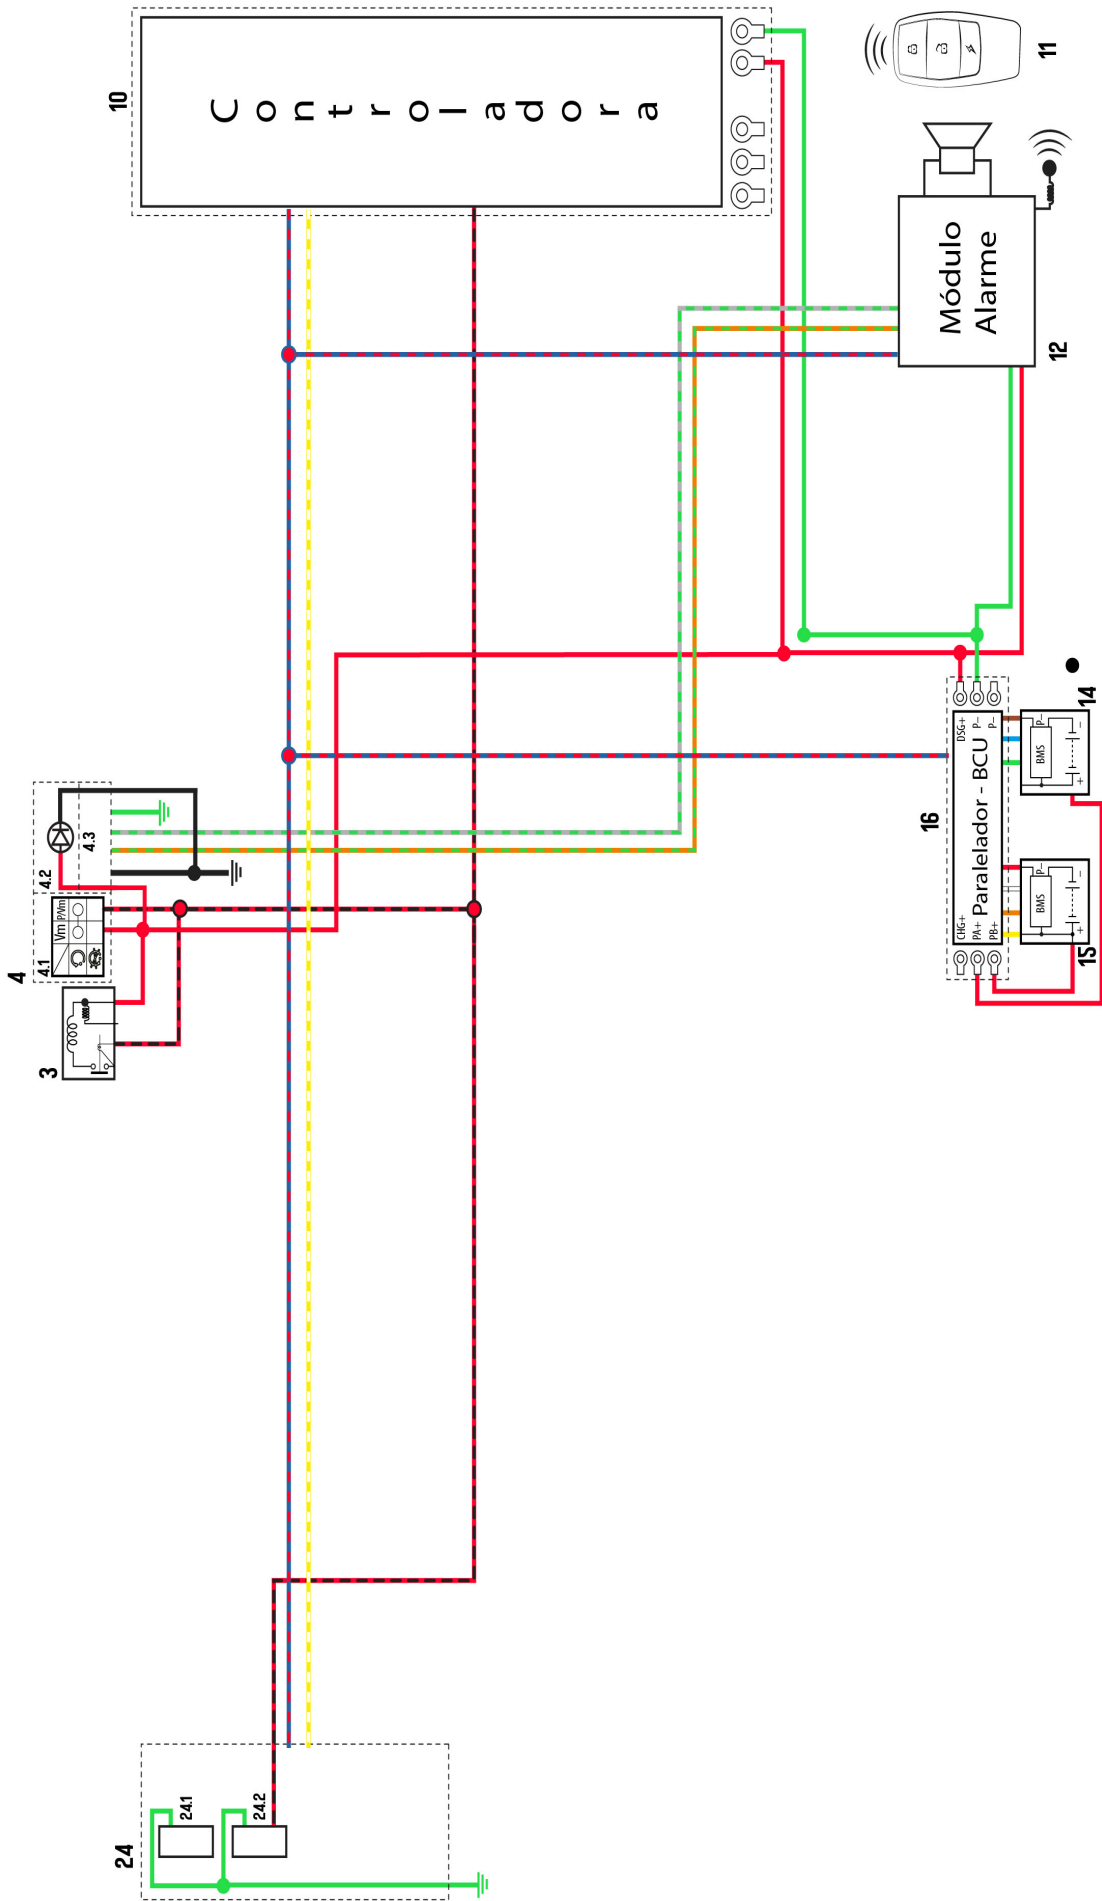

Sistema do Interruptor do Freio

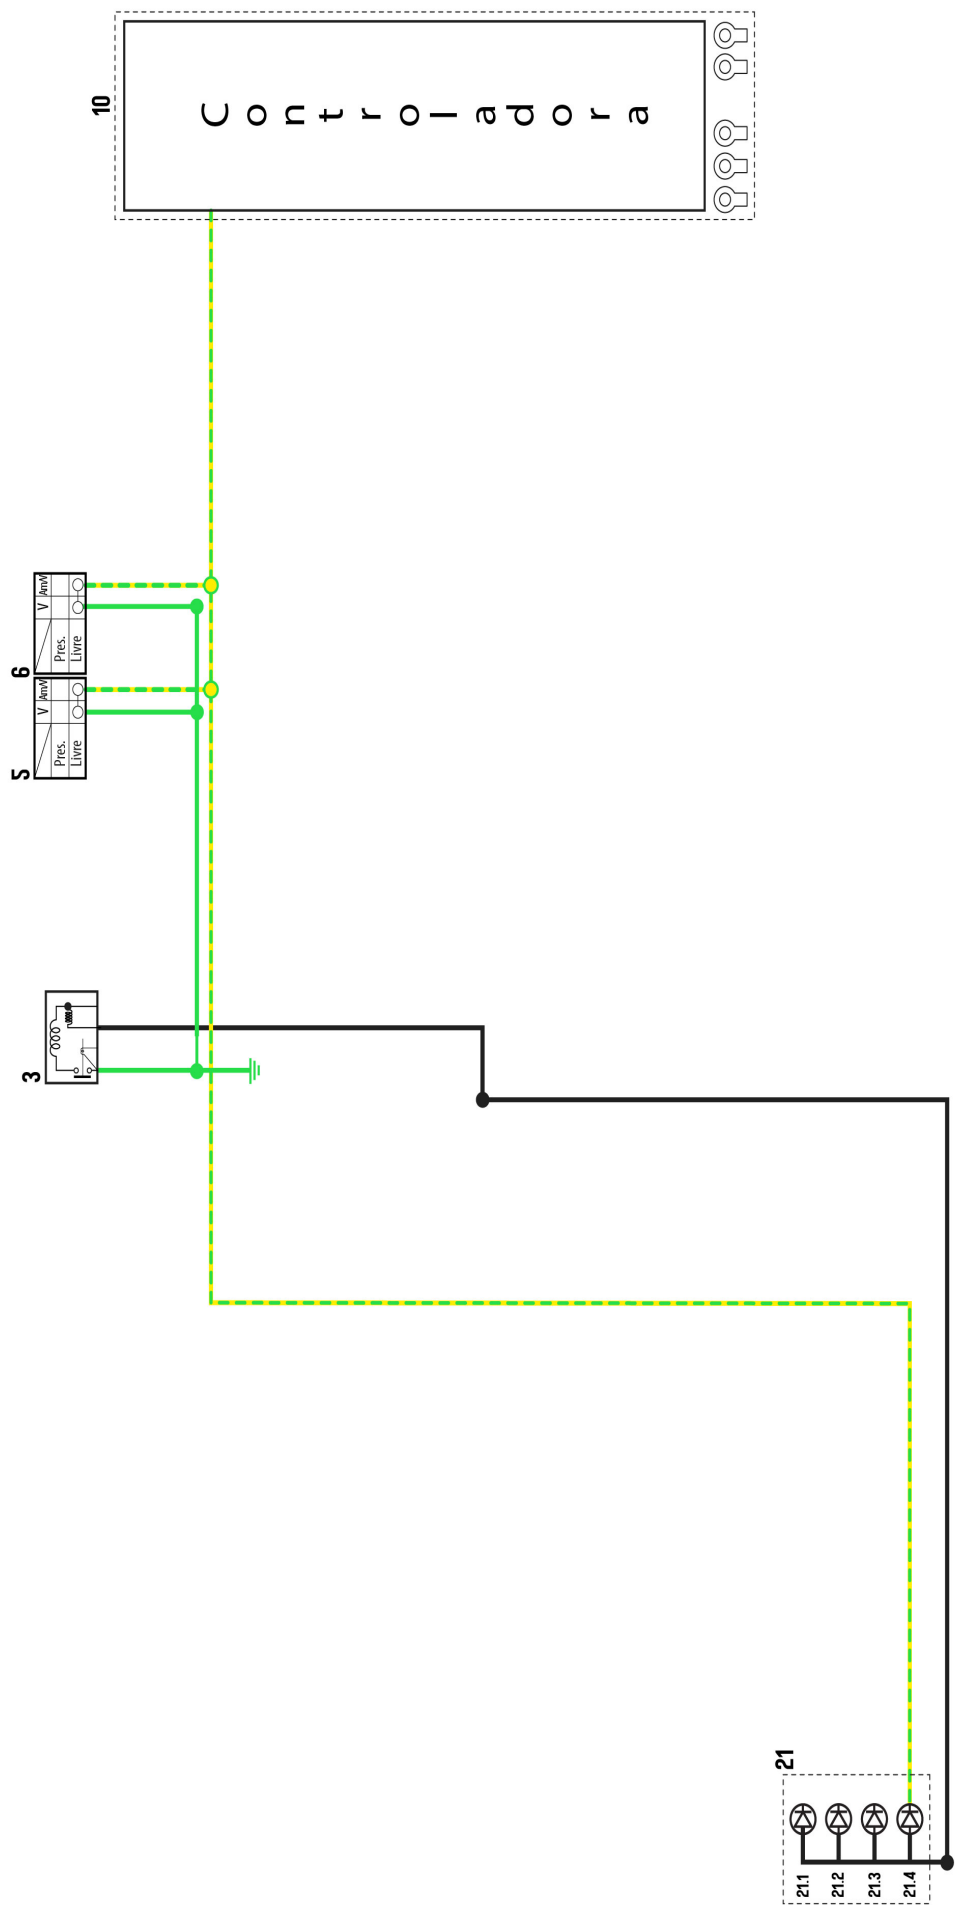



VOLTZ EV1 SPORT
SISTEMA ELÉTRICO
EMIÇÃO: MARÇO DE 2023
© 2023 VOLTZ MOTORS