



Suburban
676 Broadway Street
Dayton, Tennessee 37321
423-775-2131
www.RVComfort.com



SUBURBAN GAS FURNACES

USER'S INFORMATION MANUAL For Models

SF-20Q • SF-25Q • SF-30Q • SF-35Q • SF-42Q
SF-20FQ • SF-25FQ • SF-30FQ • SF-35FQ • SF-42FQ
SFV-20Q • SFV-25Q • SFV-30Q • SFV-35Q • SFV-42Q
SFV-20FQ • SFV-25FQ • SFV-30FQ • SFV-35FQ • SFV-42FQ
SH-35 • SH-42 • SH-35F • SH-42F • SHD-2542Q



This book contains instructions covering the operation and maintenance of your furnace. Keep with unit at all times. **INSTALLER:** LEAVE THIS MANUAL WITH THE APPLIANCE. **CONSUMER:** RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. Should you require further information, contact your dealer or nearest Suburban Service Center.

WARNING Installation of this appliance must be made in accordance with the written instructions provided in this manual. No agent, representative or employee of Suburban or other person has the authority to change, modify or waive any provision of the instructions contained in this manual.

WARNING FIRE, EXPLOSION AND ASPHYXIATION HAZARD

Improper adjustment, alteration, service, maintenance or installation can cause serious injury or death.

Read and follow instructions and precautions in User's Information Manual provided with this furnace. Installation and service must be performed by a qualified service agency or the gas supplier.

WARNING! Be sure the furnace and all ignition systems are "OFF" during any type of refueling and while vehicle is in motion or being towed.

WARNING FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warning exactly could result in serious injury, death or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
 - Evacuate all persons from the vehicle.
 - Shut off the gas supply at the gas container or source.
 - Do not touch any electrical switch, or use any phone or radio in the vehicle.
 - Do not start the vehicle's engine or electric generator.
 - Contact the nearest gas supplier or qualified service technician for repairs.
 - If you cannot reach a gas supplier or qualified service technician, contact the nearest fire department.
 - Do not turn on the gas supply until the gas leak(s) has been repaired.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

MAINTENANCE AND CLEANING

WARNING! If the user of this appliance fails to maintain it in the condition in which it was shipped from the factory or if the appliance is not used solely for its intended purpose or if appliance is not maintained in accordance with the instructions in this manual, then the risk of a fire and/or the production of carbon monoxide exists which can cause personal injury, property damage or loss of life.

CAUTION: Label all wires before disconnecting for servicing. Proper polarity must be observed so the furnace motor will run with the proper direction of rotation to insure correct air delivery (See Wiring Diagram.)

CAUTION: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous furnace operation.

Always verify proper operation of furnace after servicing.

You, as the owner/user, should inspect the furnace monthly during the heating season for presence of soot on vent. Operating the furnace under this condition could lead to serious property damage, personal injury or loss of life. If soot is observed on the vent, immediately shut furnace down and contact a qualified service agency.

Listed below are several safety related items that you should follow during the heating season to assure continued safe operation of the furnace.

1. Inspect furnace venting. Venting must be free of obstructions, void of soot and properly terminated to the atmosphere. (Refer to installation manual.)

WARNING! Do not install screens over the vent for any reason. Screens will become restricted and cause unsafe furnace operation. Accessories are being marketed for RV products which we do not recommend. For your safety, only factory authorized parts are to be used on your furnace.

2. Periodically inspect the vent for obstructions or presence of soot. Soot is formed whenever combustion is incomplete. This is your visual warning that the furnace is operating in an unsafe manner. If soot is present, immediately shut furnace down and contact your dealer or a qualified service person.
3. Periodically observe the main burner flame to assure it is burning with a hard blue flame with well defined burner ports (See Figure 2). If flame appears yellow or burner has a lazy flame, shut furnace down. It is possible that burner needs cleaning or replaced. If excessive rust and corrosion are present on burner surface, the burner must be thoroughly cleaned or replaced. The burner may be cleaned using a steel wire brush and blown clean using high compression air. Contact a qualified service person for assistance.

NOTE: To properly observe burner operation, the furnace must be removed. This should only be done by your dealer or a qualified service agency.

4. Keep furnace clean. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. It is imperative that control compartments, burners and circulating air passageways of the appliance be kept clean.
5. The motor is permanently lubricated and requires no oiling.
6. Keep the furnace area clear of any combustible materials, gasoline or other flammable vapor and liquids.
7. Before operating furnace, check the location of the furnace vent to make sure it will not be blocked by the opening of any door on the trailer. If it can be blocked, do not operate the furnace with the door open.
8. Do not restrict the flow of combustion air or the warm air circulation to the furnace. To do so could cause personal injury and/or death.
9. Never operate the furnace if you smell gas. Do not assume that the smell of gas in your RV is normal. Any time you detect the odor of gas, it is to be considered life threatening and corrected immediately. Extinguish any open flames including cigarettes and evacuate all persons from the vehicle. Shut off gas supply at LP gas bottle. (See safety notice on front cover of this manual.)
10. Immediately shut furnace down and call a service agency if furnace cycles erratically or delays on ignition.

WARNING! Should overheating occur, or the gas supply fail to shut off, shut off the manual gas valve to the appliance before shutting off the electrical supply.

- Never attempt to repair damaged parts. Always have them replaced by a qualified service agency.
- Never attempt to repair the furnace yourself. Seek the help of a qualified service person.
- Never restrict the ducting installed by your trailer manufacturer. To do so could cause improper furnace operation.
- Avoid direct contact with the outlet registers or vents as they will become hot during the heating cycle.
- Do not install air boosters in the duct system. Such devices will cause the furnace to cycle on limit and to have erratic sail switch operation.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the appliance.
- Always follow the Operating Instructions. Do not deviate from the step-by-step procedures.
- Do not use this appliance if any part has been submerged under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control that has been submerged under water.
- When considering add-on rooms, porch or patio, attention must be given to the venting of your furnace. For your safety, do not terminate furnace vent inside add-on rooms, screen porch or onto patios. Doing so will result in products of combustion being vented into the room or occupied areas.
- In any installation in which the vent of this appliance can be covered due to the construction of the RV or some special feature of the RV such as slide out, pop-up etc. always insure that the appliance cannot be operated by setting the thermostat to the positive "OFF" position and shutting off all electrical and gas supply to the appliance. Never operate furnace with vent covered.

Your furnace should be inspected by a qualified service agency yearly before turning the furnace on. Particular attention should be given to the following items:

- Inspect furnace installation and vent termination to be sure furnace is properly secured in place, that vent terminates to the atmosphere and that vent tubes overlap properly. (See installation manual supplied with furnace.)
- Inspect chamber and venting to assure that these components are physically sound, without holes or excessive corrosion and that the installation and/or reinstallation is in accordance with Suburban's Installation Instructions. (Reference installation manual supplied with furnace.)

WARNING! It is imperative that the products of combustion be properly vented to atmosphere and that all combustion air supplied to burner be drawn from outside atmosphere.

- Check the base on which furnace is mounted. Be sure it is physically sound, void of any sagging, deterioration, etc.
- Inspect furnace, the venting, ducting and the gas piping to furnace for obvious signs of deterioration. Correct any defects at once.
- Inspect combustion chamber for restrictions in exhaust or intake. It is imperative that the flow of intake combustion air and the flow of exhaust gases being expelled to the outside atmosphere not be obstructed. Any soot or loose debris should be blown out using compressed air. (See Figure 3.)
- Inspect all gaskets. If any gaskets show signs of leakage or deterioration, replace them. Safe operation of the furnace depends on all gaskets being tight.
- Inspect return air inlet openings to the furnace. Remove any restrictions to assure adequate air flow.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING! Do not operate furnace while vehicle is in motion or being towed.

NOTE: During initial firing of this furnace a burn-off of excess paint and oils remaining from manufacturing process may cause "smoking" for 5 - 10 minutes.

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING

WARNING! If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- This appliance does not have a pilot. It is equipped with an ignition device which automatically lights the burner. Do **not** light the burner by hand.
- BEFORE OPERATING** smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS

- Extinguish any open flame.
 - Evacuate all persons from the vehicle.
 - Shut off the gas supply at the gas container or source.
 - Do not touch any electric switch or use any phone or radio in the vehicle.
 - Do not start the vehicle's engine or electric generator.
 - Contact the nearest gas supplier or qualified service technician for repairs.
 - If you cannot reach a gas supplier or qualified service technician, contact the nearest fire department.
 - Do not turn on the gas supply until the gas leak(s) has been repaired.
- C.** Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use tools. If the knob will not push in or turn by hand, don't try to repair it, call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
- D.** Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

OPERATING INSTRUCTIONS

- STOP!** Read User's Information Manual supplied with furnace.
 - Turn the manual valve (if so equipped) or the valve at the outside LP tank to the "OFF" position. Do not force.
 - Set thermostat above room temperature to begin blower operation. A slight delay will occur before the blower comes on. Allow blower to run for 5 minutes for combustion chamber purge cycle. If blower does not come on or stops before ignition cycle, go to shut down and contact your dealer or a local recreational vehicle service agency.
 - After 5 minutes, move thermostat lever below room temperature. Blower will remain on. Wait approximately 2 minutes for blower to go off.
 - Open manual shut-off valve (if so equipped) or the valve at the outside LP tank. Correct operating characteristics depend on the valve being positioned fully open. Never attempt to operate with a valve partially closed.
- NOTE:** This furnace is equipped with a valve shut-off switch. With switch in "OFF" position, gas will not flow to burner nor will the furnace operate.
- Set thermostat to desired setting. **NOTE:** Motor will not come on instantly. Allow approximately 30 seconds for motor operation gas flow and sparks.
 - Allow 30 seconds for main burner to light after blower comes on. This furnace is equipped with an ignition device which automatically lights the burner. Do not try to light the burner by hand.
 - If burner does not light, repeat Steps 1 through 8.
 - If after three (3) attempts with no ignition, go to shut down and contact your dealer or a local recreational vehicle service agency. Do not continue to cycle furnace through thermostat in an attempt to get ignition. **NOTE:** If furnace should lock out, the blower will go off in 5 minutes and remain off until unit is reset by reactivating thermostat.

TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

- Set the thermostat to lowest setting, then move lever to "OFF" position.
- Turn off all electric power to the appliance if service is to be performed.
- Turn manual valve (if so equipped) to the "OFF" position. Do not force.

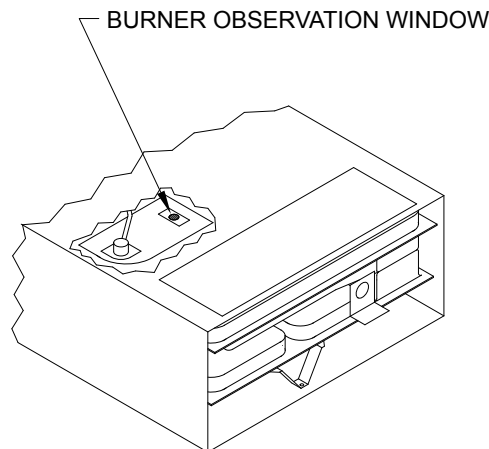


Figure 1


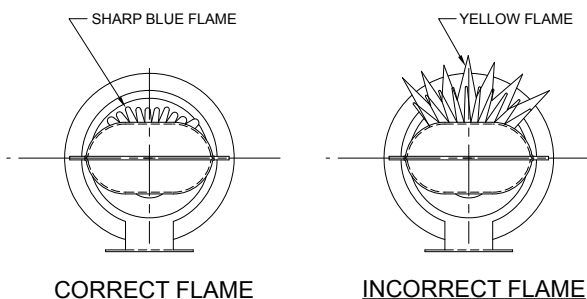


Figure 2

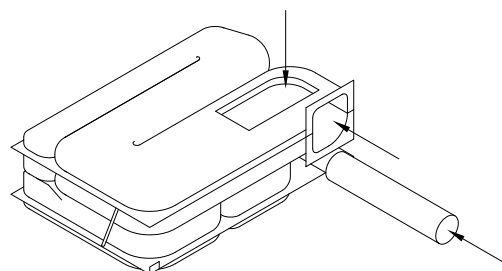

TO CLEAN THE CHAMBER, THE FURNACE MUST BE REMOVED FROM THE CABINET AND THE MANIFOLD. BLOWER ASSEMBLY AND CONTROLS REMOVED LEAVING THE CHAMBER ONLY, AS SHOWN. USING COMPRESSED AIR, BLOW THROUGH THE CHAMBER, AS SHOWN BY ARROWS, TO REMOVE SOOT OR LOOSE DEBRIS.

Figure 3

9. Ne jamais faire fonctionner le calorifère si vous sentez le gaz. Ne pas supposer que l'odeur de gaz dans votre véhicule de récréation est normale. A n'importe quel moment où vous détectez l'odeur de gaz, cela doit être considéré menaçant à la vie et doit être corrigé immédiatement. Eteindre toute flamme nue y compris les cigarettes et évacuer tout le monde du véhicule. Fermer la source de gaz à la bouteille. (Voir l'avis de sécurité sur le couvercle de devant.)
10. Fermer le calorifère immédiatement et téléphoner une agence de service si le calorifère cycle variablement ou retarde à l'ignition.

AVERTISSEMENT! Si la surchauffe arrive, ou la source de gaz ne ferme pas, fermer la soupape de gaz à l'appareil avant de fermer l'alimentation manuel d'électrichité.

11. Ne jamais essayer de réparer les parties endommagées. Faites les remplacer toujours par une agence de service qualifiée.
12. Ne jamais essayer de réparer le calorifère vous-même. Chercher l'aide d'une personne qualifiée.
13. Ne jamais restreindre la tuyauterie installée par votre fabricant de la remorque. Faire cela peut causer un fonctionnement impropre du calorifère.
14. Ne pas installer les amplificateurs de l'air dans le système de conduit. Tels appareils causeront le calorifère de cycler jusqu'au bout et d'avoir le fonctionnement variable de l'interrupteur de voile.
15. Ne pas installer boosters d'air dans le système de conduits. Ces dispositifs entraine le tour à vélo sur la limite et d'avoir erratique fonctionnement de l'interrupteur voile.
16. Les vêtements ou d'autres étoffes inflammables ne doivent pas être mis sur ou près de l'appareil.
17. Toujours suivre les instructions d'utilisation. Ne pas dévier des procédures pas à pas.
18. Ne pas utiliser cet appareil si aucune partie a été submergée sous l'eau. Téléphonez immédiatement un technicien de service qualifié pour inspecter l'appareil et pour remplacer toute partie du système de contrôle et tout contrôle de gaz qui a été submergée sous l'eau.
19. En considérant les chambres additionnelles, le porche ou le patio, l'attention doit être donnée à la ventouse de votre calorifère. Pour votre sécurité, ne pas terminer la ventouse du calorifère à l'intérieur des chambres additionnelles.
20. Dans aucune installation dans laquelle la ventouse de cet appareil peut être couverte à cause de la construction du véhicule de récréation ou quelque caractéristique spéciale du véhicule de récréation comme la glissière, saute, etc, toujours assurer que l'appareil ne peut pas fonctionner en mettant le calorifère à la position positive "ARRET" et en fermant toutes sources d'électrichité et de gaz à l'appareil. Ne jamais faire fonctionner l'appareil lorsque la bouche de décharge est obstruée.

Votre calorifère doit être inspecté par une agence de réparation qualifiée annuellement avant de faire fonctionner le calorifère. L'attention particulière devait être donnée aux articles suivants:

1. Inspecter l'installation du calorifère et l'arrêt de ventouse pour être certain que le calorifère est correctement fixé à sa place (Voir les instructions d'installation, que la ventouse termine à l'atmosphère, et que les tubes de ventouses enchevauchent proprement. (Voir le manuel d'installation fourni avec l'appareil.)
2. Inspecter la chambre et la ventilation pour assurer que ces composants sont en bon état, sans les trous ou la corrosion excessive et que l'installation et/ou l'installation est conforme aux instructions d'installation de calorifère.)
- Suburban. (Veuillez vous référer au manuel d'installation fourni avec le calorifère.)
- AVERTISSEMENT!** C'est impératif que les produits de combustion soient proprement déchargés à l'atmosphère et que tout l'air comburant fourni au bec soit tiré de l'atmosphère à l'extérieur.
3. Vérifier la base sur laquelle le calorifère est monté. Soyez certain qu'elle est en bon état, vide d'aucun affaïssissement, détérioration, etc.
4. Inspecter le calorifère, la ventouse, le conduit et la tuyauterie de gaz au calorifère pour les signes évidents de détérioration. Si il y a des dégâts, les corriger tout de suite.
5. Inspecter la chambre de combustion pour les restrictions dans l'échappement ou l'admission. C'est impératif que l'écoulement de l'air de combustion ou l'échappement des gaz expulés à l'atmosphère à l'extérieur ne sont pas obstrués. Aucune suie ou débris détendu doit être soufflé en utilisant l'air comprimé. (Voir Figure 3.)
6. Inspecter tous les joints. Si tous les joints montrent les signes de détérioration, les remplacer. Le fonctionnement sûr du calorifère dépend que tous joints sont tendus.
7. Inspecter les ouvertures d'admission de l'air de reprise au calorifère. Enlever aucunes restrictions pour assurer l'écoulement de l'air suffisant.

CONSIGNES D'UTILISATION

AVERTISSEMENT! Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque le véhicule est en mouvement ou renoué.

REMARQUE: Lors de la première utilisation de l'appareil de chauffage, la combustion de l'excès de peinture et des résidus d'huile provenant du processus de fabrication peut susciter l'émission de fumées pendant 5 à 10 minutes.

POUR VOTRE SÉCURITÉ LIRE AVANT DE FAIRE FONCTIONNER

AVERTISSEMENT! Si vous ne suivez pas ces directives exactement, un feu ou une explosion peut résulter et causer le dégât à la propriété, la blessure personnelle ou la mort.

- A. Cet appareil n'a pas un pilote. Il est équipé avec un appareil de l'ignition qui allume automatiquement le bec. **Ne pas essayer d'allumer le bec par main.**
- B. **AVANT DE FAIRE FONCTIONNER** sentir autour de tout l'endroit de l'appareil pour le gaz. Soyez certain de sentir à côté du plancher parce que quelque gaz est plus lourd que l'air et résoudra par terre.
- CE QUI FAIRE SI VOUS SENTEZ LE GAZ**
- Eteindre toute flamme ouverte.
 - Evacuer tout le monde du véhicule.
 - Fermer la fourniture de gaz au récipient ou à la source de gaz.
 - Ne pas toucher aucun interrupteur électrique, ou utiliser aucun radio dans le véhicule.
 - Ne pas mettre en marche le moteur du véhicule ou la génératrice électrique.
 - Contrôler le fournisseur de gaz ou technicien de service qualifié le plus près pour les réparations.
 - Si vous ne pouvez pas atteindre un fournisseur de gaz ou technicien de service qualifié, contactez le département de feu le plus près.
- Ne pas ouvrir la fourniture de gaz jusqu'à ce que la fuite(s) de gaz a été réparée.

- C. Utiliser seulement votre main de pousser ou tourner le bouton du réglage de gaz. Ne jamais utiliser les outils. Si le bouton ne poussera pas ou ne tournera pas par main, ne pas essayer de le réparer, appeler un technicien de service qualifié. La force ou la réparation tentée peut résulter à l'incendie ou à l'explosion.
- D. Ne pas utiliser cet appareil si aucune partie a été sous l'eau. Appeler immédiatement un technicien de service qualifié d'inspecter l'appareil et de remplacer aucune partie du système de contrôle et aucun contrôle de gaz qui a été sous l'eau.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. **ATTENTION!** Lire le manuel d'information de l'utilisateur fourni avec l'appareil.
2. Ouvrir le robinet d'arrêt de la canalisation de gaz, ou le robinet de la bouteille de propane. Ne pas forcer.
3. Régler le thermostat pour une température supérieure à celle de la pièce pour commander le fonctionnement du ventilateur. Le ventilateur peut se mettre en marche après un certain retard. Laisser le ventilateur fonctionner pendant 5 minutes pour la purge de la chambre de combustion. Si le ventilateur ne s'allume pas ou s'arrête avant le cycle d'allumage, éteindre l'appareil et contacter le revendeur ou un service de réparation local pour véhicule de plaisance.
4. Après 5 minutes, régler le thermostat pour une température inférieure à celle de la pièce. Le ventilateur continue de fonctionner. Le ventilateur devrait s'arrêter après environ 2 minutes.
5. Ouvrir le robinet d'arrêt manuel (s'il y en a un), ou le robinet de la bouteille de propane. L'appareil ne peut fonctionner parfaitement que si le robinet est complètement ouvert. Ne jamais tenter de faire fonctionner l'appareil alors que le robinet est partiellement fermé. NOTE: Cet appareil de chauffage comporte un commutateur de fermeture de la valve. Lorsque le commutateur est à la position "arrêt", le brûleur n'est pas alimenté et l'appareil ne peut fonctionner. Régler le thermostat pour la température désirée. Si cette température est supérieure à celle de la pièce, le ventilateur se met en marche.
6. Prévoir un délai de 30 secondes pour l'allumage de la flamme du brûleur principal après la mise en marche du ventilateur. Cet appareil est équipé d'un dispositif d'allumage qui commande automatiquement l'allumage du brûleur. Ne pas essayer d'allumer manuellement la flamme du brûleur.
7. Si le brûleur ne s'allume pas, répéter les étapes 1 à 8.
8. Après trois (3) tentatives sans succès, exécuter les instructions d'arrêt de l'appareil, et contacter le concessionnaire, ou un établissement local de service après-vente. Ne pas tenter de commander l'allumage de la flamme en contrôlant l'appareil au moyen du thermostat. NOTE: Si l'appareil serait bloqué dans 5 minutes et restera dans la position "arrêt" jusqu'à ce que l'appareil est réallumé par la réactivation du thermostat.

POUR FERMER LE GAZ À L'APPAREIL

1. Régler le thermostat pour la température la plus, puis déplacer p'aliquot vers la position arrêt.
2. Fermer toute puissance électrique à l'appareil si l'entretien sera exécuté.
3. Tourner le robinet d'arrêt à "ARRET". Ne le pas forcer.

LE FENÊTRE DE L'OBSERVATION


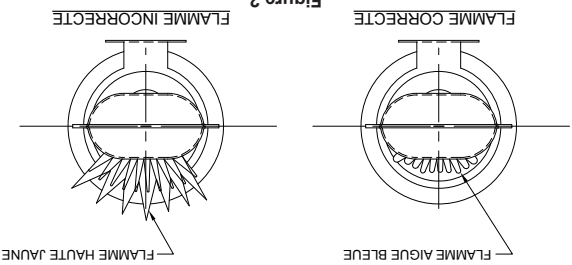


Figure 3

Pour le nettoyage de la chambre de combustion, on doit retirer l'appareil de la caisse, et retirer également le ventilateur et les organes de commande. Il ne doit rester que la chambre de combustion, comme on le voit sur l'illustration. Insérer de l'air comprimé dans la chambre pour expulser la suie et les débris.

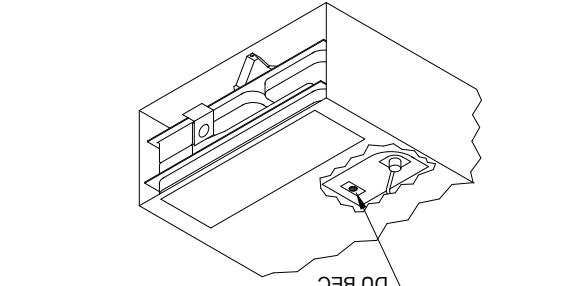

676 Broadway Street
Dayton, Tennessee 37321
423-775-2131
www.RVComfort.com

APPAREILS DE CHAUFFAGE À GAZ SUBURBAN

MANUEL D'INFORMATION POUR LES UTILISATEURS POUR LES MODÈLES

- SF-20Q • SF-25Q • SF-30Q • SF-35Q • SF-42Q
- SF-20FQ • SF-25FQ • SF-30FQ • SF-35FQ • SF-42FQ
- SFV-20Q • SFV-25Q • SFV-30Q • SFV-35Q • SFV-42Q
- SFV-20FQ • SFV-25FQ • SFV-30FQ • SFV-35FQ • SFV-42FQ
- SH-35 • SH-42 • SH-35F • SH-42F • SHD-2542Q



Ce livre contient les instructions au sujet du fonctionnement et l'entretien de votre calorifère. Les garder avec l'appareil tout le temps. INSTALLATEUR: LAISSEZ CETTE NOTICE AVEC L'APPAREIL. CONSOMMATEUR: CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR CONSULTATION ULTERIEURE. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, contactez votre marchand ou le centre de service Suburban le plus près.

AVERTISSEMENT! L'installation de cet appareil doit être exécutée en accord avec les instructions écrites fournies dans le manuel. Aucun agent-représentant ou employé de Suburban ou autre personnes, n'a l'autorité pour changer, modifier ou déroger le contenu des instructions fournies dans ce manuel.

«AVERTISSEMENT»

«Un réglage, une modification, une réparation, un entretien ou une installation incorrect peut entraîner des blessures graves ou la mort.»
«Suivre les instructions et les consignes qui figurent dans la notice d'utilisation qui accompagne ce générateur d'air chaud. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un réparateur qualifié ou par le fournisseur de gaz.»

AVERTISSEMENT! Vérifier que l'appareil et tous les systèmes d'allumage sont à la position d'arrêt lors du remplissage du réservoir de carburant, ou lorsque le véhicule est en mouvement ou remorqué.

«RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET ASPHYXIE»

«Le non-respect des avertissements de sécurité pourrait entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.»

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ou ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
- Évacuez le véhicule.
- Coupez l'alimentation en gaz au réservoir ou à la source.
- Ne touchez à aucun interrupteur; ne pas vous servir du téléphone ou de la radio du véhicule.
- Ne pas démarrer le moteur du véhicule ni aucune génératrice électrique.
- Appelez le fournisseur de gaz le plus proche ou un technicien qualifié.
- Si vous ne pouvez rejoindre ni un fournisseur ni un technicien qualifié, appelez le service des incendies le plus proche.
- Ne pas rétablir l'alimentation en gaz tant que la fuite n'a pas été réparée.
- L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié ou par le fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT! Si l'usager de cet appareil néglige de le maintenir dans les conditions dans lesquelles il avait été expédié de l'usine ou si l'appareil est utilisé intentionnellement dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, ou si l'appareil n'est pas maintenu en état selon les instructions contenues dans ce manuel; Conséquence, le risque d'incendie et/ou de production d'oxyde de carbone se fera, ce qui peut causer des blessures personnelles, dommages de propriété ou la perte de vie.

MISE EN GARDE: Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter pour les opérations d'entretien. Respecter les polarités indiquées pour que le moteur du ventilateur tourne dans le sens correct. (Voir le schéma de câblage.)
MISE EN GARDE: Étiqueter tous les fils avant de les déconnecter pour les opérations d'entretien. Respecter les polarités indiquées pour que le moteur du ventilateur tourne dans le sens correct. (Voir le schéma de câblage.)

Vous, comme le propriétaire/l'utilisateur, devriez inspecter le calorifère mensuel pendant la saison de chauffage pour la présence de la suie sur le ventilateur. Le fonctionnement du calorifère dans cette circonstance peut mener au dégât de la propriété sérieux, la blessure aux personnes ou la mort. Si la suie est observée sur la ventouse, fermer immédiatement le calorifère et contacter une agence de service qualifiée.

Montés au-dessous sont plusieurs articles de sécurité que vous pouvez suivre pendant la saison de chauffage pour assurer le fonctionnement sûr continu du calorifère. 1. Inspecter la ventouse du calorifère. La ventouse doit être libre des obstructions, vide de la suie et terminée proprement à l'atmosphère. (Référez vous au manuel d'installation.)

AVERTISSEMENT! Ne pas installer les écrans au-dessus de la ventouse pour aucune raison. Les écrans deviendront bouchés et causeront le fonctionnement dangereux du calorifère. Les accessoires sont commercialisés pour les produits des véhicules de récréation que nous ne recommandons pas. Pour votre sécurité, seulement les parties autorisées par l'usine seront utilisées sur votre calorifère.

2. Inspecter périodiquement la ventouse pour les obstructions ou la présence de la suie. La suie est formée quand la combustion est incomplète. Celui-ci est votre avertissement visuel que le calorifère fonctionne dans une manière dangereuse. Si la suie est présente, fermer immédiatement le calorifère et contacter votre marchand ou une personne de service qualifiée.

3. Observer périodiquement la flamme principale du bec pour assurer qu'elle brûle avec une flamme bleue dure avec les orifices de formation de la flamme (Voir Figure 2.) Si la flamme paraît jaune ou le bec a une flamme paresseuse, fermer le calorifère. C'est possible que le bec a besoin du nettoyage ou un remplacement. Si la rouille et la corrosion excessives sont présentes sur la surface du bec, le bec doit être nettoyé à fond ou remplacé. Le bec peut être nettoyé en utilisant une brosse métallique d'acier et soufflé propre en utilisant l'air de haute compression. Contacter une personne de service qualifiée pour l'assistance.

NOTE: Pour correctement observer le fonctionnement du brûleur, l'appareil de chauffage doit être enlevé. Ceci doit seulement être fait par votre concessionnaire ou un technicien qualifié.

4. Maintenir le calorifère propre. Le nettoyage plus fréquent peut être exigé à cause des peluches excessives du tapis, l'étoffe de literie, etc. C'est impératif que les compartiments de contrôle, les bacs et les passages de l'air à circulation de l'appareil soient maintenus propres.

5. Le moteur est lubrifié permanemment et n'exige pas l'huile.

6. Maintenir l'endroit du calorifère libre d'aucuns matériaux combustibles, l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables.

7. Avant de faire fonctionner le calorifère, vérifier l'emplacement de la ventouse porte sur la remorque. Si elle peut être bloquée, ne pas faire fonctionner le calorifère avec la porte ouverte.

8. Ne pas restreindre le débit de l'air de combustion ou la circulation de l'air chaud au calorifère. Faire cela peut causer la blessure aux personnes et/ou la mort.