
Cena zł 5.—

WK

MOTOCYKL SHL – 125

KATALOG
CZĘŚCI ZAMIENNYCH

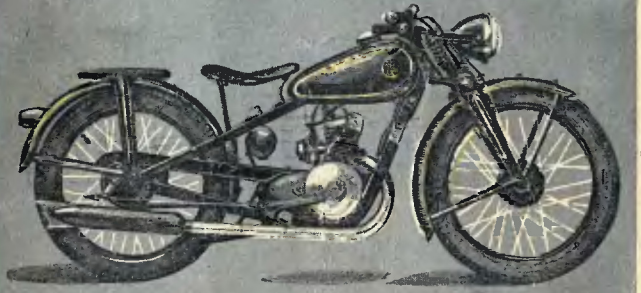

WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE

WARSZAWSKA FABRYKA MOTOCYKLI

MOTOCYKL SHL 125

KATALOG
CZĘŚCI ZAMIENNYCH

WARSZAWA 1953
WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE

Opracował:
Stefan Poraziński

Opiniodawcy:
inż. Jan Ignatowicz
inż. Karol Wójcicki

Nadzór merytoryczny:
Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Motoryzacyjnego

Redaktor fachowy:
inż. Piotr Reutt

Redaktor WK:
Stefan Witkowski

Katalog niniejszy został opracowany w celu unormowania w gospodarce samochodowej sprawy zaopatrywania w części zamienne użytkowników motocykla SHL-125.

We wstępie do katalogu znajdują się niezbędne wyjaśnienia jak należy się nim posługiwać oraz charakterystyka techniczna motocykla. Wykaz zespołów i części zamiennych wraz z ilustrowanymi tabelami części oraz wykaz części znormalizowanych i wykaz łożysk tocznych ułożone są w kolejnym porządku, umożliwiającym łatwe posługiwanie się katalogiem.


Okładkę projektował:
Edmund Zajączkowski

Redaktor techn.:
Zygmunt Kotyński

Korektor:
Jadwiga Gilewicz

Wydawnictwa Komunikacyjne 1953. Pozycja planu S|5133|31e|53 gr. 2. Wydanie I. Nakład 5000 + 150 egz. form. A 5. Arkuszy drukarskich 3,75. Arkuszy wydawniczych 5. Oddano do składania 13.7.53. Podpisano do druku 17.8.53. Druk ukończono 19.8.53. Papier druk. sat. VII kl. 61 x 86 cm. 1|16 70 gr. Cena zł. 5.—

Zam. 584. Druk. RSW „PRASA" Warszawa, ul. Śniadeckich 16. 4-B-53607

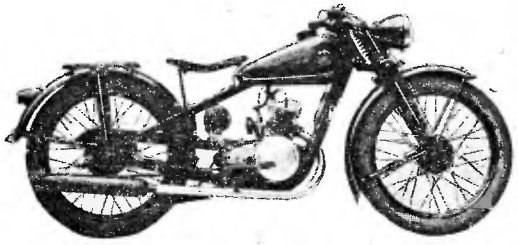

Widok motocykla z prawej strony

WSTĘP

Motocykl SHL-125 składa się z silnika i podwozia. Jako silnik rozumie się w tym przypadku komplet zespołów związanych wspólną obudową, to znaczy ze sprzęgłem i skrzynką biegów.

Od początku produkcji motocykla SHL-125 wprowadzono wiele zmian konstrukcyjnych. Zmiany te, powodujące niewymienność części z częściami produkowanymi przed ich wprowadzeniem, dotyczą jedynie podwozia. W miarę wprowadzania zmian konstrukcyjnych, podwozia motocykla SHL-125 oznaczano kolejno typami M02, M03 i M04 (ostatnio produkowany), przy czym:

typ M02 obejmuje podwozia od Nr 10001 do Nr 10203
typ M03 „ „ od Nr 10204 do Nr 10553
typ M04 „ „ od Nr 10554 wzwyż i
od Nr W1 wzwyż.

W silniku typu S01 od początku produkcji nie były wprowadzane żadne zmiany powodujące niewymienność części.

W niniejszym katalogu wszystkie części motocykla SHL-125 zostały podzielone na zespoły według obowiązującego dla fabryki systemu numeracji części. Szczegółowy wykaz zespołów oraz ich oznaczeń jest podany na str. 9.

Na podstawie ustalonego systemu numeracji części, numer składa się z trzech członów oddzielonych od siebie kropkami, przy czym:

— pierwszy człon składający się z oznaczenia literowocyfrowego określa typ,

— drugi człon oznaczony liczbą dwucyfrową określa numer zespołu,

— trzeci człon oznaczony liczbą dwucyfrową określa numer części.

Na przykład numer części S01.10.13 oznacza:

S01. — typ „silnika"
10. — numer zespołu „cylinder i głowica"
13. — numer części „uszczelka głowicy".

Jeżeli bezpośrednio za numerem umieszczona jest duża litera X, Y lub Z oznacza to, że numer taki obejmuje kilka części ze sobą połączonych, przy czym części takie można nabyć w komplecie. Niektóre numery części posiadają czwarty człon jednocyfrowy oddzielony od pozostałych kropką, oznacza to, że część ta w czasie produkcji została zmieniona i jest niezamienna z częścią poprzednio stosowaną. Zmiany oznaczone czwartym członem jednocyfrowym są stosunkowo nieznaczne i w zasadzie nie wpływają na możliwość zastosowania tej części.

Na przykład numer M04.25.04.1 oznacza:

M04 — typ „podwozia"
25. — numer zespołu „pedał hamulca tylnego koła"
04. — numer części „cięgło hamulca"
1 — że część ta została zmieniona w stosunku do części Nr M04.25.04 i nie jest z nią zamienna (identyczna).

Części w których są wprowadzone zmiany nie wpływające na zamienność, zachowują to samo oznaczenie, jakie było stosowane przed wprowadzeniem tej zmiany.

W katalogu uwzględniono części należące tylko do podwozi typu M04 (w skład typu M04 wchodzą tylko te części typu M02 i M03. które nie uległy zmianom konstrukcyjnym od początku produkcji) oraz części należące do silnika typu S01.

Części zamienne do podwozi typu M02 lub M03, które zostały wyeliminowane z podwozia typu M04, nie są produkowane przez fabrykę ze względu na małą ilość wykonanych podwozi obu typów. Części takie można zastąpić odpowiednimi częściami z podwozia typu M04, przy czym konieczne zmiany przy dopasowaniu tych części może wykonać użytkownik na własną odpowiedzialność.

Części zamienne z podwozi typu M02 lub M03 zastosowane bez zmian w podwoziu M04 posiadają w dalszym ciągu tę samą numerację.

Niezależnie od części, których numery posiadają oznaczenia typów S01, M02, M03 i M04 katalog zawiera wiele części oznaczonych typem M01.

Części oznaczone typem M01 zostały zastosowane z motocykla Sokół-125, który początkowo był produkowany równolegle z motocyklem SHL-125.

Wymienione w katalogu części oznaczone typem S01 i M01 mogą być stosowane jako części zamienne do motocykli Sokół-125.

Oprócz części posiadających wyżej wymienione oznaczenia, w katalogu wymieniono również części, których numery nie określają zespołu w którym zostały zastosowane. Do tych należą części znormalizowane oraz części, które posiadają inną numerację (nietypową). Do tych ostatnich należą przede wszystkim części produkowane przez zakłady nie należące do fabryki motocykli. Zarówno części znormalizowane, jak i części posiadające inną numeracje (nietypową) zostały wymienione dodatkowo w oddzielnych wykazach na str. 10.

Wykaz części posiadających inną numerację służy do określenia zespołu, w którym dana część została zastosowana.

W celu ustalenia numeru fabrycznego potrzebnej części zamiennej należy:


1. na str. 9 w wykazie zespołów (tabel) odszukać zespół do którego dana część należy i ustalić na której stronie katalogu znajduje się rysunek tego zespołu;
2. odszukać na odpowiednim rysunku poszukiwaną część i ustalić numer na rysunku;
3. odszukać w wykazie części tego zespołu poprzednio ustalony na rysunku numer części i odczytać w odpowiedniej rubryce „Nr części" (fabryczny).

Należy przy tym pamiętać, że oprócz numeru części musimy podać w zamówieniu pełną nazwę części (według brzmienia podanego w katalogu), zamawianą ilość sztuk oraz numer podwozia względnie silnika w zależności od przeznaczenia zamawianej części.

Numer silnika oraz podwozia podane są na tabliczce fabrycznej umieszczonej z prawej strony ramy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MOTOCYKLA SHL-125

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

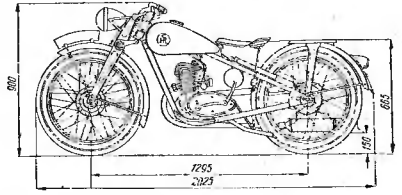

Rozstaw osi	1295 mm
Wymiary zewnętrzne	
długość	2025 mm
szerokość	690 mm
wysokość (bez obciążenia	900 mm
Wysokość siodełka maks. (bez obciążenia)	665 mm
Najniższy punkt motocykla (bez obciążenia).	150 mm
Ciężar motocykla (bez paliwa i wyposażenia).	80 kg
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Ciężar motocykla (maks.) przy pełnym obciążeniu (z paliwem i wyposażeniem)	230 kg
Rozkład ciężaru motocykla przy pełnym obciążeniu:	
na koło przednie	70 kg
na koło tylne	160 kg
Szybkość maksymalna (bez pasażera)	65 km/godz.
Pojemność zbiornika paliwa	10 l
Zużycie paliwa	2,7 l na 100 km*)

SILNIK

Typ	S01 (gaźnikowy, dwusuwowy, jednocylindrowy)
Średnica cylindra	52 mm
Skok tłoka	58 mm
pojemność skokowa	123 cm³

*) Norma urzędowa zatwierdzona zarządzeniem Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 15 maja 1952 r. (Monitor Polski nr A-53, poz. 788).

Stosunek sprężania	1 : 6
Moc przy 4250 obr/min.	4 KM
Moment obrotowy (maks.) przy 3000 obr/min	0,75 kgm
Jednostkowe zużycie paliwa	375 gr/KM godz
Obudowa silnika	dzielona — stanowi całość z obudową skrzynka biegów — wykonana z odlewu aluminiowego
Cylinder	żeliwny
Głowica cylindra	odejmowana — z odlewu aluminiowego
Tłok	płaskodenny z odlewu aluminiowego
Pierścienie	żeliwne (2 sztuki)
Sworzeń tłokowy	osadzony pływająco
Korbowód	kuty o przekroju dwuteowym
Wał korbowy	składany
Chłodzenie	powietrzne
Smarowanie	mieszaniną oleju z paliwem w stosunku 1:20 (objętościowo)
Łożysko główne	toczne (kulkowe)
Łożysko korbowodowe	toczne (rolkowe)
Gaźnik	poziomy o przelocie 16 mm
Filtr powietrza	z elementem filtrującym wykonanym z siatki metalowej
Rozruch	za pomocą dźwigni nożnej

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Sprzęgło	trzytarczowe korkowe, mokre (pracuje w oleju) umieszczone na wale głównym skrzynka biegów
Napęd sprzęgła	z silnika łańcuchem rolkowym ½" × 5,21 o 35 ogniwach
Stosunek przełożenia (silnik - sprzęgło)	11 : 25
Skrzynka biegów	o 3 przekładniach z układem kół zębatych stale zazębionych
Stosunek przełożeń skrzynki biegów:	
I bieg	3,16 : 1
II bieg	1,49 : 1
III bieg	1 : 1
Zmiana biegów	poprzez automat za pośrednictwem dźwigni nożnej

Napęd koła tylnego	ze skrzynki biegów łańcuchem rolkowym ½" × 5,21 o 114 ogniwach
Stosunek przełożenia (skrzynka biegów — koło tylne)	12 : 41

KIEROWNICA, ZAWIESZENIE I RAMA

Kierownica	rurowa. Widełki przednie tłoczone prowadzone dźwigienkami w układzie trapezowym
Koła	szprychowe, piasty na łożyskach tocznych kulkowych
Wymiar obręczy w calach	1,7 (43 mm) × 19
Ciśnienie w oponach:	
Koło przednie	0,8 kG/cm²
Koło tylne przy obciążeniu 1 osoby	1,25 kG/cm²
Koło tylne przy obciążeniu 2 osób	1,5 kG/cm²
Hamulce	nożny na koło tylne, ręczny na koło przednie
Rama	nierozbieralna
Zbiornik paliwa	umocowany do górnej części ramy
Rura wydechowa z tłumikiem	umocowana z prawej strony ramy
Siodełko	na sprężynach śrubowych — kryte skórą
Bagażnik	umocowany do widełek tylnych i błotnika
Błotniki	umocowane — przedni do widełek, tylny do ramy
Podnóżki	rurowe z ochraniaczem gumowym
Podstawka	tłoczona z blachy i spawana

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Oświetlenie	zasilane prądem 6 V przez 2 cewki iskrownika — prądnicy
Lampa przednia	z żarówką dwuwłóknową 6V-15/15W (dla światła szosowego) i żarówką 6V-2W (dla światła miejskiego)
Lampa tylna	z żarówką 6V-2W

Zapłon	iskrownik — prądnica prądu zmiennego 6 V, moc 17 W; wbudowany w koło zamachowe
Przełącznik świateł	umocowany na kierownicy z lewej strony
Świeca zapłonowa	o wartości cieplnej 175 (wg oznaczenia f-my Bosch) z gwintem M14 × 1,25
Wyłącznik zapłonu	umocowany na kierownicy z prawej strony.

WYKAZ ZESPOŁÓW (TABEL)


Nr zespołu	Nazwa zespołu	Strona
S01.10.00	Cylinder i głowica	13
S01.12.00	Tłok kompletny	15
S01.20.00	Wał korbowy i korbowód	17
S01.30.00	Kadłub silnika	17
S01.40.00	Sprzęgło	21
S01.41.00	Wał główny skrzynki biegów	21
S01.42.00	Wał zdawczy skrzynki biegów	23
S01.43.00	Zmieniacz biegów	25
S01.44.00	Rozrusznik nożny	25
S01.91.00	Iskrownik — prądnica	27
G16.01.00	Gaźnik	29
M04.09.00	Rama	31
M04.10.00	Widełki przednie	33
M04.12.00	Koło przednie	35
M04.13.00	Koło tylne	37
M04.14.00	Osłona łańcucha	39
M04.15.00	Zbiornik paliwa	39
M04.16.00	Błotnik przedni	41
M04.17.00	Błotnik tylny	41
M04.18.00	Bagażnik	43
M04.19.00	Podnóżek (dla podwozi od Nr 10554 wzwyż oraz od Nr W 1 do Nr W 1290)	43
M04.19.00	Podnóżek (dla podwozi od Nr W 1291 wzwyż)	45
M04.20.00	Siodełko	45
M04.21.00	Rura wydechowa z tłumikiem	47
M04.23.00	Skrzynka na narzędzia	47
M04.25.00	Pedał hamulca tylnego koła (dla podwozi od Nr 10554 wzwyż oraz od Nr W 1 do Nr W 5800)	47
M04.25.00	Pedał hamulca tylnego koła (dla podwozi od Nr W 5801 wzwyż)	49
M04.28.00	Kierownica	51
M04.29.00	Podstawka	51
M04.36.00	Wyposażenie normalne	53
M04.37.00	Wyposażenie dodatkowe	53
M04.91.00	Instalacja elektryczna	

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH O NIETYPOWEJ NUMERACJI

Nr części	Numer zespołu
K34-02G5-14	M04.91.00
M01-01D3-41	M04.91.00
M01-01D4-3	M04.91.00
M01-01D4-39	M04.91.00
M01-01D5-19	M04.91.00
M01-01D5-20	M04.91.00
M01-01G5-21	M04.91.00
M01-01S3-40	M04.91.00
M01-01W4-1	M04.91.00
M01-01W4-10	M04.91.00
M01-01Z2	M04.91.00
M01.12.23	M04.12.00; M04.13.00
M01.12.24	M04.12.00; M04.13.00
M01.12.35	M04.12.00; M04.13.00
M01.12.36	M04.12.00; M04.13.00
M01.12.37	M04.12.00; M04.13.00
M01.12.38	M04.12.00; M04.13.00
M01.12.39	M04.12.00; M04.13.00
M01.12.40	M04.12.00; M04.13.00
M01.12.41	M04.12.00; M04.13.00
M01.37.10X	M04.36.00
M02.09.27	M04.10.00; M04.15.00; M04.17.00
M02.09.28	M04.10.00; M04.12.00; M04.13.00; M04.17.00; M04.20.00
M02.09.34	M04.10.00
M02.17.10	M04.17.00; M04.20.00
M02.17.11	M04.17.00; M04.21.00
M03.12.05	M04.12.00; M04.13.00
M03.12.06	M04.12.00; M04.13.00
M03.12.15Y	M04.12.00; M04.13.00
M03.12.16	M04.12.00; M04.13.00
M03.12.18	M04.12.00; M04.13.00
M03.12.19	M04.12.00; M04.13.00
M03.14.03	M04.14.00; M04.16.00; M04.18.00
M04.19.06	M04.19.00; M04.25.00
M04.36.01	M04.23.00
M20-31G3-16	M04.91.00
M20-31Z2-	M04.91.00
M31-01B3-42	S01.91.00
M31-01B5-43	S01.91.00

WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH O NIETYPOWEJ NUMERACJI

Nr części	Nazwa części
M31-01D5-16	S01.91.00
M31-01D5-41	S01.91.00
M31-01W2-3	S01.91.00
M31-01W2-4	S01.91.00
M31-01W2-14	S01.91.00
M31-01W3-6	S01.91.00
M31-01W3-7	S01.91.00
M31-01W4-8	S01.91.00
M31-01W4-9	S01.91.00
M31-01W4-11	S01.91.00
M31-01W5-10	S01.91.00
M31-01Z2	S01.91.00
M40-01Z4	S01.91.00
M44-05D5-51	S01.91.00
M71-01D5-5	M04.91.00
M71-01D5-6	M04.91.00
M71-01Z3	M04.91.00
M71-71Z3	M04.91.00
N-262	S01.91.00
N-279	M04.91.00
N-353	S01.91.00
N-355	S01.91.00
S01.30.48	M04.28.00
S01.30.59	M04.28.00
S01.30.66X	S01.91.00
S01.30.66Y	S01.91.00
S01.30.68	S01.91.00
S01.30.69	S01.91.00
318-N5	M04.91.00
500N.2	M04.12.00; M04.13.00
520N.2	M04.12.00; M04.13.00
530N	M04.12.00; M04.13.00
570N	M04.36.00
571N	M04.37.00
580N	S01.30.00
581N	S01.30.00

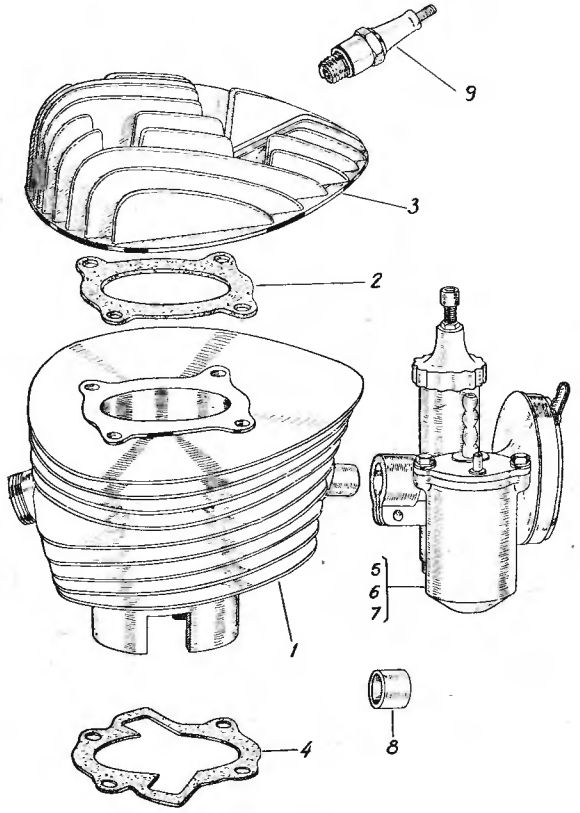

Rys. do tabeli 1

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

TABELA 1


CYLINDER I GŁOWICA

Nr poz.	Nr części	Nazwa części	Ilość szt. na 1 zespół
1	S01.10.10	Cylinder[1]	1
2	S01.10.13	Uszczelka głowicy	1
3	S01.10.11	Głowica	1
4	S01.10.12	Uszczelka cylindra	1
5	S01.10.01X	Gaźnik „Zenith MKG17"	1
6	S01.10.05X	Gaźnik „Jikov 2716"	
7	G16.01.00	Gaźnik „G16.01"[2]	
8	S01.10.14	Tuleja redukcyjna (do gaźnika „Zenith MKG17")	1
9	S01.10.03X	Świeca zapłonowa	1

1) Przy dokonywaniu napraw głównych motocykla cylinder należy szlifować na następujące wymiary:

pierwsze szlifowanie	Ø 52,25 mm
drugie szlifowanie	Ø 52,50 mm
trzecie szlifowanie	Ø 52,75 mm
czwarte szlifowanie	Ø 53,00 mm

2) Części zamienne gaźnika „G16.01" podano na stronie 29.

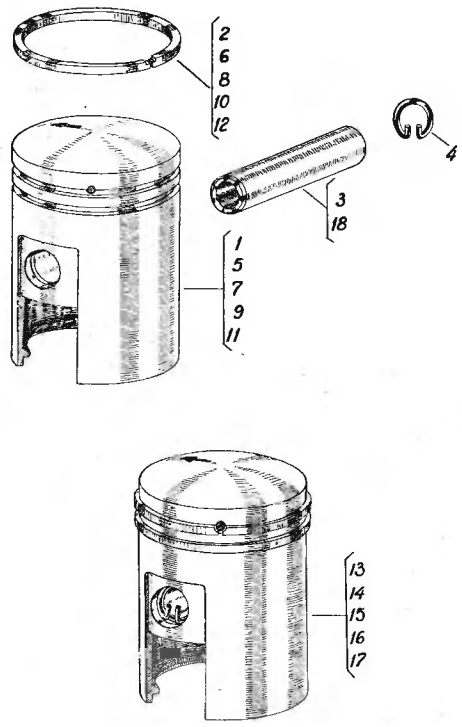


Rys. do tabeli

TABELA 2

TŁOK KOMPLETNY

Nr poz.	Nr części	Nazwa części	Ilość szt. na 1 zespół
1	S01.12.10X	Tłok nominalny ∅ 52,00	1
2	S01.12.12	pierścień tłokowy nominalny ∅ 52.00	2
3	S01.12.11	Sworzeń tłokowy ∅ 12	1
4	158N12	Pierścień zabezpieczający sworzeń tłokowy	2
5	S01.1215X	Tłok nadwymiarowy ∅ 52,25[1])	1
6	S01.12.16	Pierścień tłokowy nadwymiarowy[1]) ∅ 52,25	2
7	S01.12.17X	Tłok nadwymiarowy ∅ 52,50[2])	1
8	S01.12.18	Pierścień tłokowy nadwymiarowy[2]) ∅ 52,50	2
9	S01.12.19X	Tłok nadwymiarowy ∅ 52,75[3])	1
10	S01.12.20	Pierścień tłokowy nadwymiarowy[3]) ∅ 52,75	2
11	S01.12.21X	Tłok nadwymiarowy ∅ 53,00[4])	1
12	S01.12.22	Pierścień tłokowy nadwymiarowy[4]) ∅ 53,00	2
13	S01.12.10Y	Tłok kompl. nominalny ∅ 52,00	1
14	S01.12.15Y	Tłok kompl. nadwymiarowy ∅ 52,25[1])	1
15	S01.12.17Y	Tłok kompl. nadwymiarowy ∅ 52,50[2])	1
16	S01.12.19Y	Tłok kompl. nadwymiarowy ∅ 52,75[3])	1
17	S01.12.21Y	Tłok kompl. nadwymiarowy ∅ 53,00[4])	1
18	S01.12.23	Sworzeń tłokowy ∅ 12,25[5])	1

1. Po pierwszym przeszlifowaniu cylindra
2. Po drugim przeszlifowaniu cylindra
3. Po trzecim przeszlifowaniu cylindra
4. Po czwartym przeszlifowaniu cylindra
5. Po rozwierceniu tulei korbowodu i otworu sworznia tłokowego w tłoku.

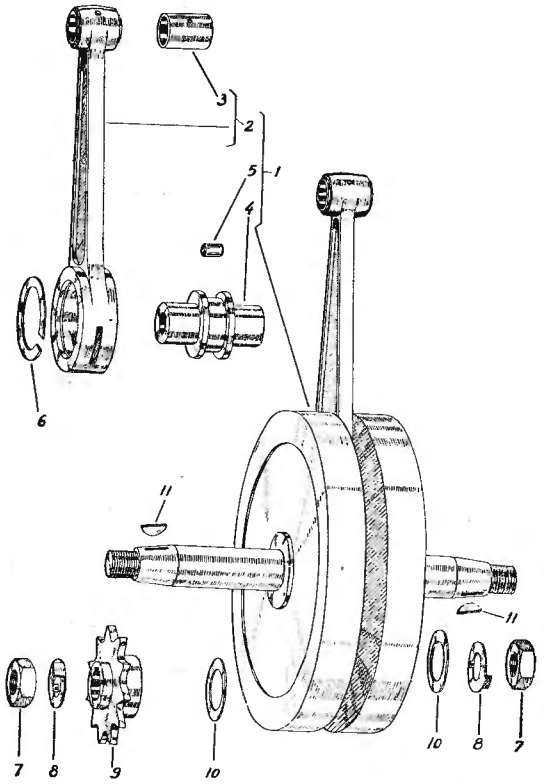

Rys. do tabeli 3

TABELA 3

WAŁ KORBOWY I KORBOWÓD


Nr poz.	Nr części	Nazwa części	Ilość szt. na 1 zespół
1	S01.20.10X	Wał korbowy kompletny	1
2	S01.20.11X	Korbowód	1
3	S01.20.24	Tuleja korbowodu	1
4	S01.20.14X	Sworzeń korbowodu	1
5	S01.20.25	Rolka łożyskowa ∅ 5 x 8	17
6	S01.20.15	Pierścień zabezpieczający łożysko korbowodu	2
7	5N12/a	Nakrętka czopa wału korbowego M12 x 1,5	2
8	S01.20.22	Podkładka zabezpieczająca	2
9	S01.20.20	Koło zębate łańcuchowe	1
10	S01.20.23	Podkładka odległościowa	6
11	S01.20.21	Wpust czółenkowy	2

TABELA 4


KADŁUB SILNIKA

Nr poz.	Nr części	Nazwa części	Ilość szt. na 1 zespół
1	S01.30.52	Kadłub silnika — część lewa[1])	1
2	S01.30.53	Kadłub silnika — część prawa[1])	1
3	S01.30.56	Uszczelka kadłuba	1
4	S01.30.54	Pokrywa sprzęgła	1
5	S01.30.30	Uszczelka pokrywy sprzęgła	1
6	S01.30.55	Pokrywa odbioru napędu	1
7	S01.30.16X	Wskaźnik poziomu oleju	1
8	S01.30.61	Uszczelka wskaźnika i korka spustowego	2
9	S01.30.39	Korek spustowy skrzynki biegów	1
10	S01.30.62	Korek spustowy komory korbowej	1
11	S01.30.63	Uszczelka korka spustowego	1
12	S01.30.19	Oprawa sprężyny zatrzasku	1
13	S01.30.18	Sprężyna zatrzasku	1
14	S01.30.20	Kulka łożyskowa ∅ 5/16"	2
15	32N6.18/a	Śruba z łbem sześciokątnym M6x18	2
16	S01.30.41	Podkładka zabezpieczająca	2
17	S01.30.31	Tuleja centrująca kadłub silnika	2
18	S01.30.57	Podkładka oporowa wałka zmiany biegów	1

1) Części wymienione w poz. 1 i 2 nie są dostarczane oddzielnie, lecz jedynie w komplecie. W skład takiego kompletu wchodzą również części wymienione w poz. 12, 17 i 19.

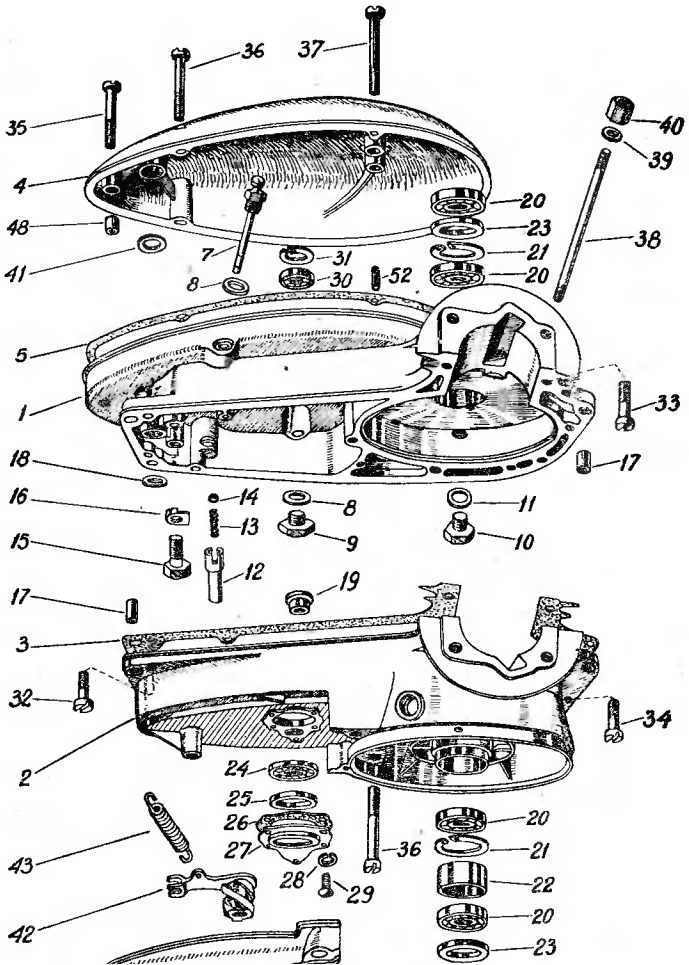


Nr poz.	Nr części	
19	S01.30.17	Tul
20	S01.30.49	Łoż
21	S01.30.45	Pie
22	S01.30.58	Tul
23	581N	Usz
24	S01.30.51	Łoż
25	580N	Usz
26	S01.30.29	Usz
27	S01.30.28	Opr
28	155N4,3/a	Poc
29	89N4.8	Wk
30	S01.30.50	Łoż
31	S01.30.46	Pie
32	87N6.20	Wk
33	81N6.22/b	Wk
34	81N6.25/b	Wk
35	80N6.50/b	Wk
36	80N6.50/b	Wk
37	S01.30.73	Wk
38	S01.30.72	Śru
39	23N6,5Ps6m/b	Poc
40	S01.30.60	Nak
41	S01.30.43	Poc

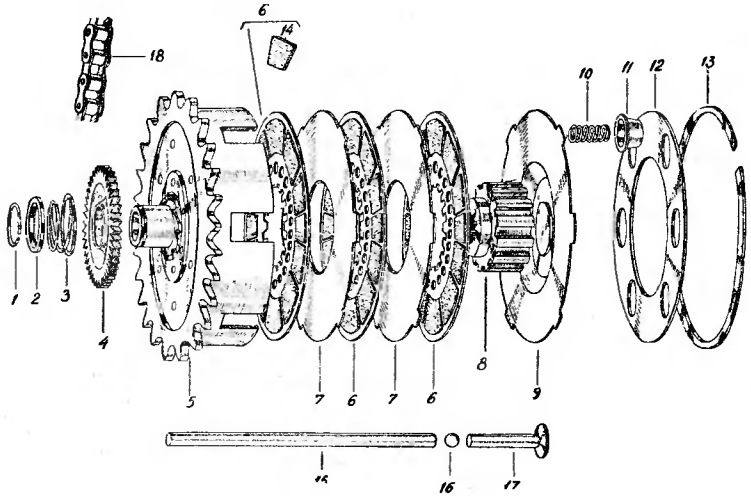

Rys. do tabeli 5


SP

Nr poz.	Nr części	
1	S01.40.29	Pierś pa
2	S01.40.28	Misk
3	S01.40.27	Spręż
4	S01.40.26	Koło
5	S01.40.15X	Korp
6	S01.40.11X	Tarc
7	S01.40.18	Tarc
8	S01.40.10	Zabi
9	S01.40.16X	Tarc
10	S01.40.21	Spręż
11	S01.40.20	Obsa
12	S01.40.19	Tarc
13	S01.40.22	Pierś
14	S01.40.12	Wkła
15	S01.40.24	Prze
16	S01.40.25	Kulk
17	S01.40.23	Popy
18	S01.40.08X	Łańc

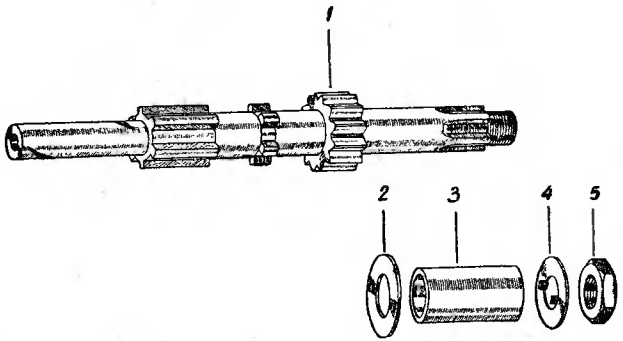


WAŁ GŁÓWN

Nr poz.	Nr części	
1	S01.41.10	Wał
2	S01.41.19	Podł
3	S01.41.20	Tule

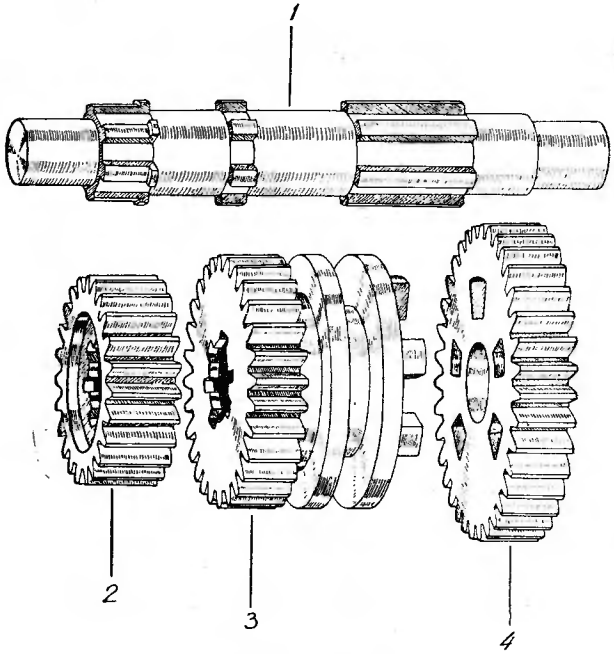

Rys. do tabeli 7

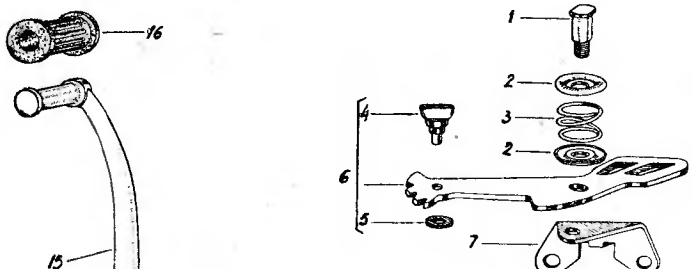


WAŁ ZDAWCZ

Nr poz.	Nr części	
1	S01.42.13	Wał
2	S01.42.12	Koł
3	S01.42.11	Koł
4	S01.42.10	Koł


ZMIEN


Nr poz.	Nr części	
1	S01.43.28	Oś
2	S01.43.20	Misk
3	S01.43.19	Spr
4	S01.43.16	Kam
5	S01.43.17	Podk
6	S01.43.15X	Ram
7	S01.43.25	Pods
8	S01.43.30	Nak
9	S01.43.13X	Zabi
10	S01.43.24	Pier
11	S01.43.22	Spr

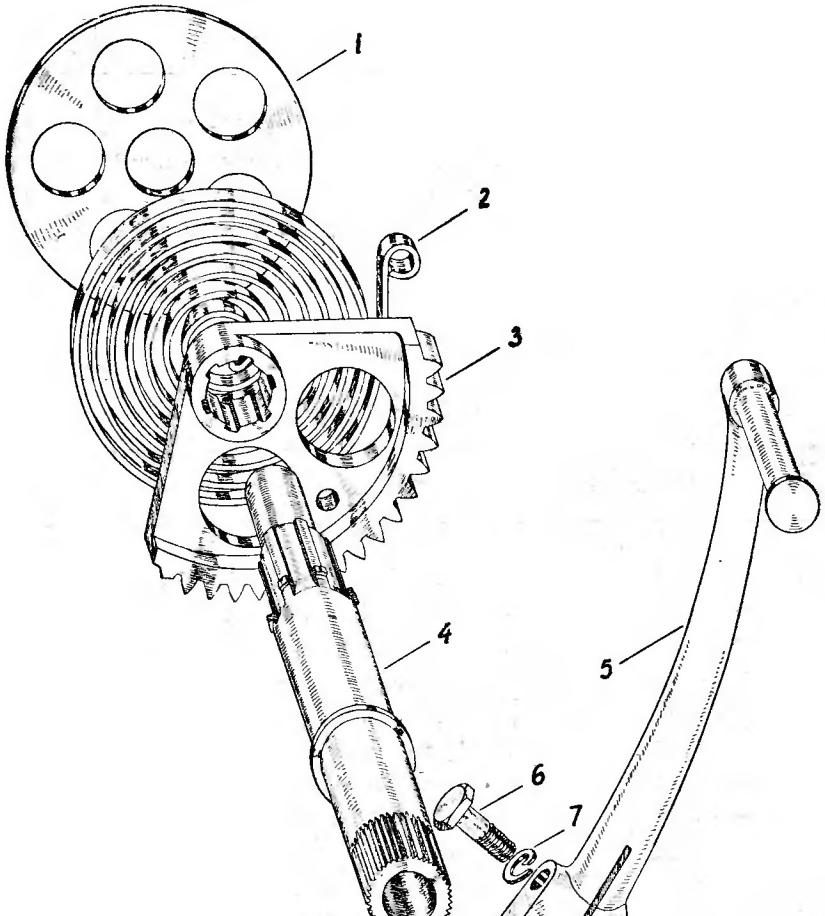

ROZRU


Nr poz.	Nr części	
1	S01.44.14	Pod
2	S01.44.13	Spr
3	S01.44.12	Wyc
4	S01.44.11	Wał
5	S01.44.10	Dźw
6	S01.44.15	Śru
7	155N8,5/a	Pod

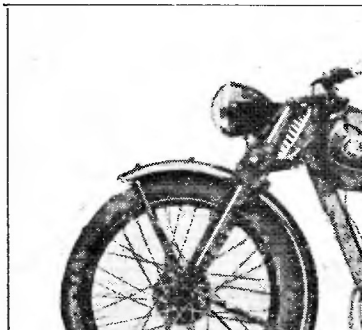

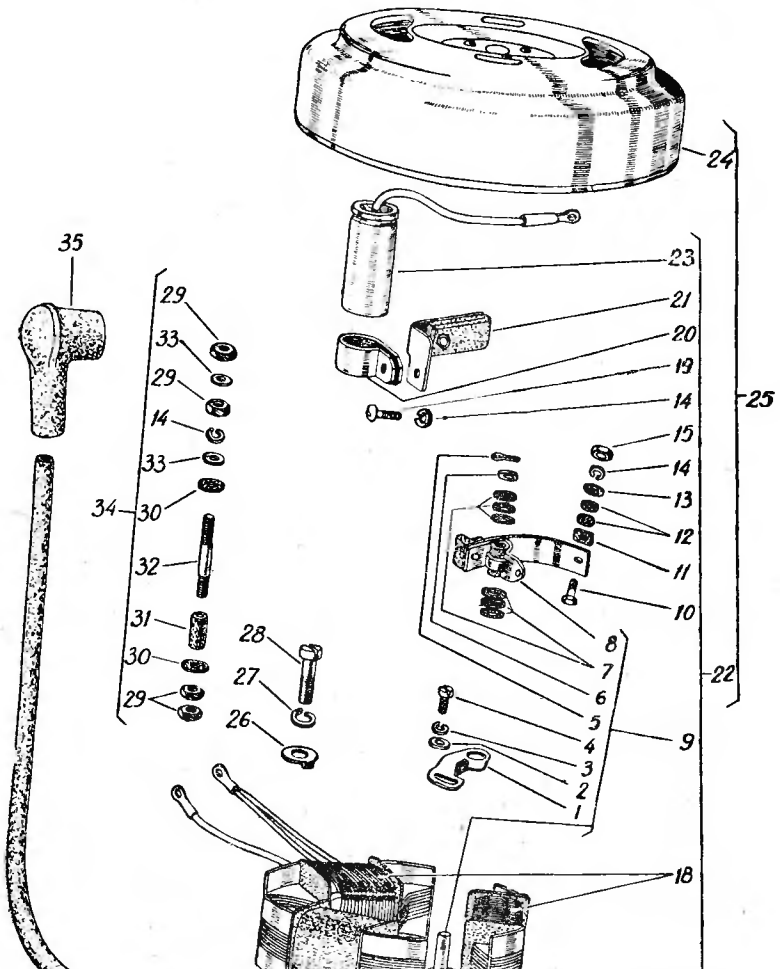


ISKROWN

Nr poz.	Nr części	
1	M31-01W4-9	Reg
2	22N3,7/b	Pod
3	155N3,7/a	Pod
4	M44-05D5-51	Wk
5	150N1,5.8/b	Zaw
6	N-355	Pod
7	N-353	Pod
8	M31-01W4-8	Dźw
9	M31-01W3-7	Prz
10	32N4.10/a	Śru
11	M31-01B5-43	Pod
12	N-355	Pod
13	M31-01B5-42	Pod
14	155N4,3/a	Pod
15	N-262	Nak
16	M31-01D5-16	Prz
17	M31-01W2-4	Cew
18	M31-01W3-6	Cew
19	88N4.12	Wk
20	M31-01D5-41	Uch
21	M31-01W5-10	Pod
22	M31-01W4-11	Kor
23	M31-01W2-3	Sta
24	M31-01W2-14	Koł
25	M31-01Z2	Isk
26	S01.91.13	Pod
27	155N6,5/a	Pod
28	87N6.20	Wk
29	2N4/b	Nak
30	S01.91.12	Pod
31	S01.91.11	Tul
32	S01.91.10	Śru
33	22N4,3/b	Pod
34	S01.91.10X	Kor

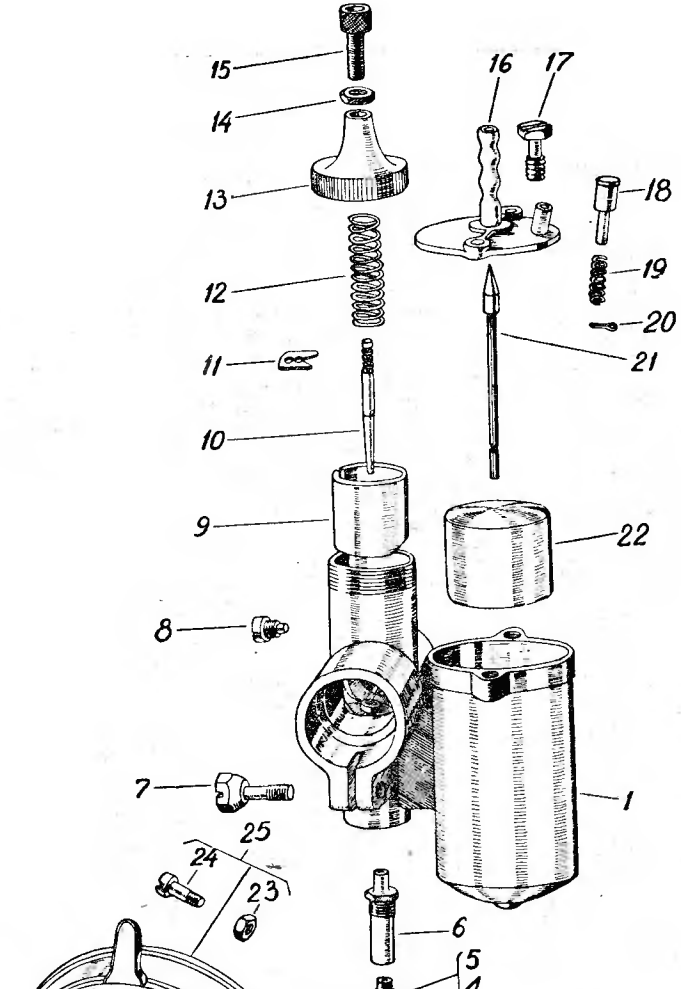


G

Nr poz.	Nr części	
1	G16.01.01X	Kor
2	G16.01.22X	Obs
3	G16.01.26	Usz
4	G16.01.25.3	Dys
5	G16.01.25a.3	Dys
6	G16.01.24	Roz
7	G16.01.27	Śru
8	G16.01.15	Śru
9	G16.01.19	Prz
10	G16.01.16	Igli
11	G16.01.17	Zaj
12	G16.01.20	Spr
13	G16.01.21	Pol
14	G16.01.28	Na
15	G16.01.29	Śru
16	G16.01.03X	Po
17	G16.01.14	Śru
18	G16.01.12X	Pr
19	G16.01.13	Sp

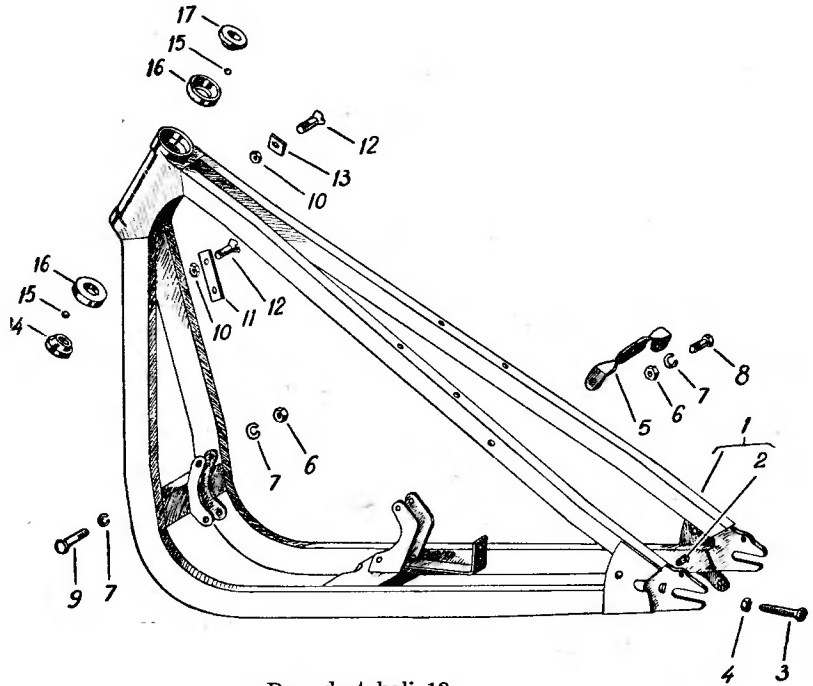


Rys. do tabeli 12

Nr poz.	Nr części	
1	M04.09.01X	Ram
2	M02.09.20	Trzp m
3	M03.09.08	Śrub
4	M03.09.09	Nak
5	M04.09.13	Popr
6	M02.09.28	Nak
7	155N8,5/a	Podl
8	M02.09.27	Śrub
9	M03.09.10X	Śrub
10	6N10/a	Nak
11	M02.09.08	Podl
12	M02.09.06	Śrub
13	M02.09.07	Podl
14	M02.09.30	Pier
15	M02.09.32	Kull
16	M02.09.29	Pier
17	M02.09.31	Pier

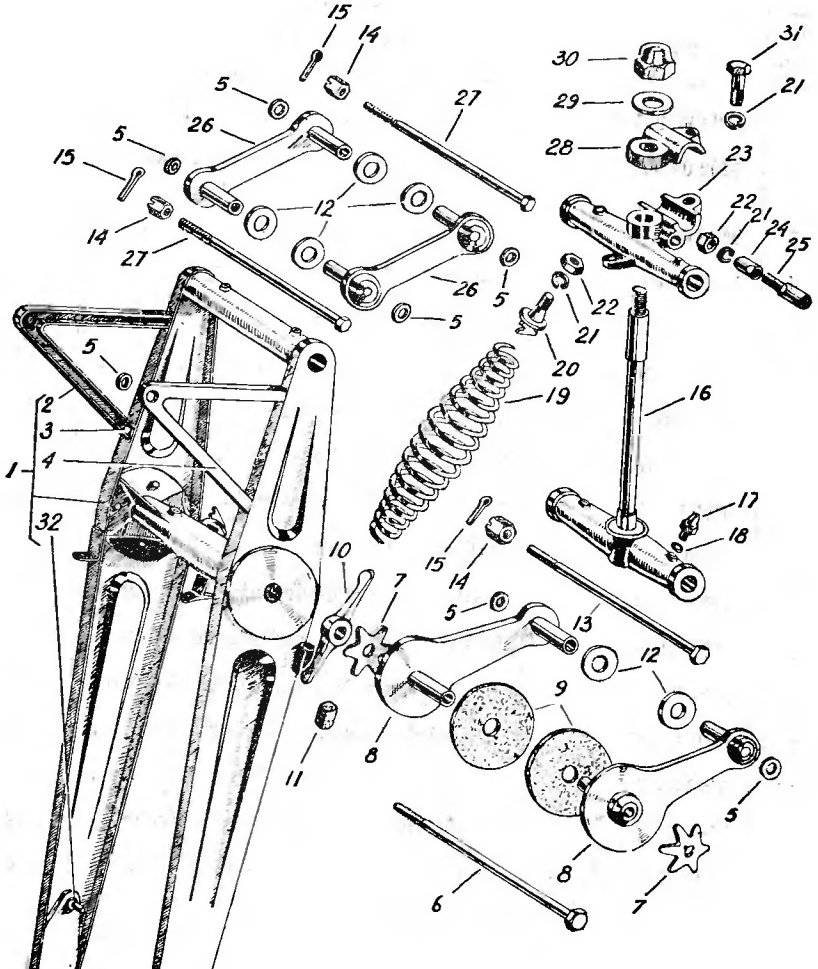

WIDEŁK


Nr poz.	Nr części	
1	M04.10.01Y	Widełki
2	M02.10.32	Wieszak
3	100N4.10/a	Nit z ł
4	M02.10.33	Wieszak
5	M02.10.29	Podkła
6	M03.10.06X	Śruba prze
7	M02.10.26	Podkła tora
8	M02.10.19X	Dźwign doln
9	M02.10.21	Tarcza sów
10	M02.10.25	Nakrętk wstr
11	M03.10.13	Zderzak
12	M02.10.22	Podkła prow
13	M03.10.07X	Śruba tyln
14	M02.10.28	Nakrętk
15	150N1,5.12/b	Zawlec
16	M04.10.03X	Oś zwr
17	121N6w	Smarow
18	M02.09.34	Podkła
19	M02.10.17	Sprężyn
20	M02.10.18	Obsada
21	155N8,5/a	Podkła
22	M02.09.28	Nakrętk
23	M04.10.04	Łącznik
24	M02.10.16	Tuleja

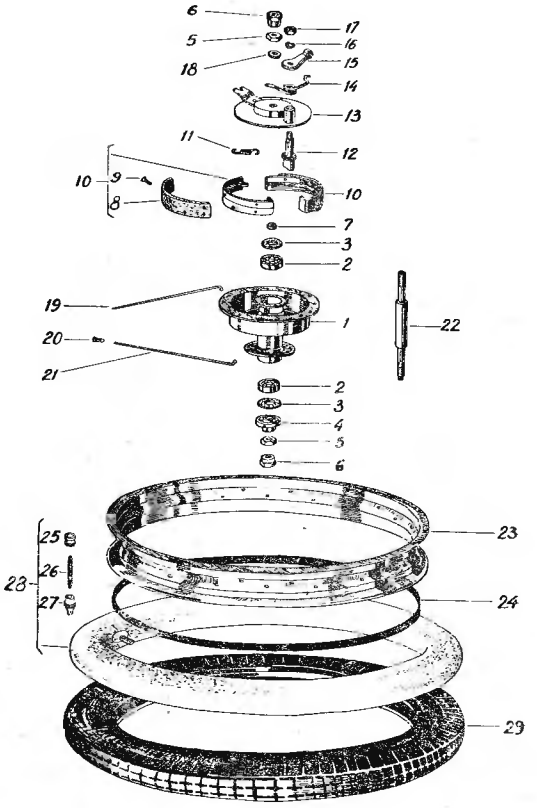

Rys. do tabeli 14


KOŁO PRZEDNIE

Nr poz.	Nr części	Nazwa części	Ilość szt. na 1 zespół
1	M04.12.04X	Piasta przednia	1
2	M01.12.23	Łożysko kulkowe promieniowe Nr 6201	2
3	M03.12.05	Uszczelka łożyska	2
4	M04.12.02	Oprawa uszczelki	1
5	M03.12.06	Nakrętka wewnętrzna osi	2
6	M01.12.24	Nakrętka zewnętrzna osi	2
7	M03.12.03	Podkładka odległościowa wewnętrzna	1
8	M03.12.16	Okładzina szczęki hamulca	2
9	M03.12.18	Nit okładziny szczęki	8
10	M03.12.15Y	Szczęka hamulca kompletna	2
11	M03.12.19	Sprężyna szczęki hamulca	2
12	M03.12.12	Rozpieracz szczęki hamulca	1
13	M03.12.08X	Obsada szczęk hamulca	1
14	M03.12.13	Sprężyna powrotna dźwigni hamulca	1
15	M03.12.14X	Dźwignia hamulca	1
16	155N8,5/a	Podkładka sprężysta ∅ 8,5	1
17	M02.09.28	Nakrętka M8 x 0,75	1
18	M03.12.20	Podkładka odległościowa zewnętrzna	1
19	M01.12.36	Szprycha krótka	18
20	M01.12.37	Nakrętka szprychy	36
21	M01.12.35	Szprycha długa	18
22	M04.12.01	Oś piasty	1
23	M01.12.41	Obręcz 1,7 (43 mm) x 19	1
24	M01.12.40	Taśma na obręcz	1
25	520N.2.	Nakrętka zaworu	1
26	530N	Wkładka zaworowa	1
27	500N.2.	Kapturek zaworu	1
28	M01.12.39	Dętka 3.00 x 19	1
29	M01.12.38	Opona 3.00 x 19	1

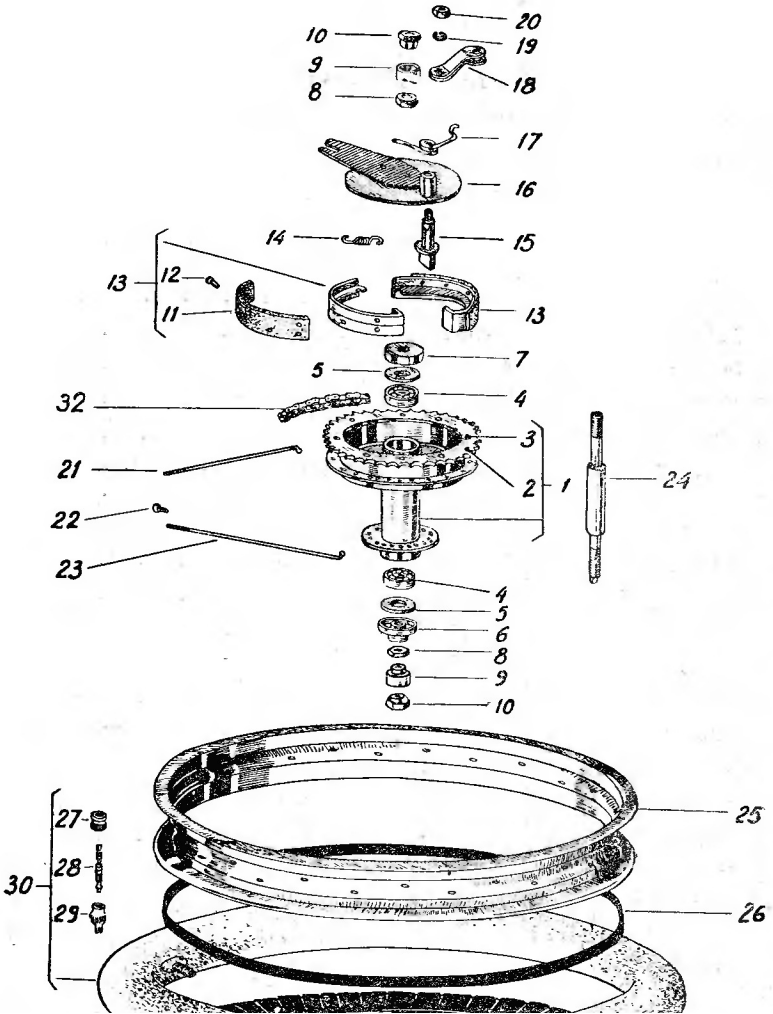


KOŁO

Nr poz.	Nr części	
1	M04.13.05Y	Piasta
2	M01.13.20	Koło ła
3	100N4.8/a	Nit z ł
4	M01.12.23	Łożysko Nr
5	M03.12.05	Uszczel
6	M03.13.03	Oprawa
7	M03.13.02	Oprawa
8	M03.12.06	Nakrętk
9	M03.13.04	Prowad
10	M01.12.24	Nakrętk
11	M03.12.16	Okładzi
12	M03.12.18	Nit okł
13	M03.12.15Y	Szczęka
14	M03.12.19	Sprężyn
15	M03.13.09	Rozpier
16	M03.13.05X	Obsada
17	M03.13.10	Sprężyn
18	M03.13.11X	Dźwign
19	155N8,5/a	Podkła
20	M02.09.28	Nakrętk
21	M01.12.36	Szprych
22	M01.12.37	Nakręt
23	M01.12.35	Szpryc
24	M03.13.01	Oś pia

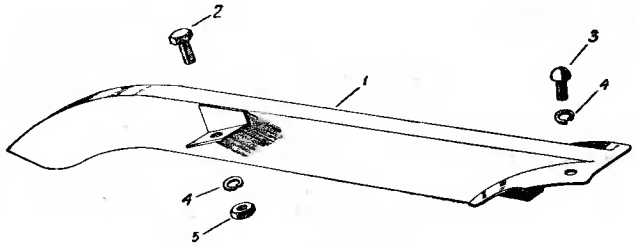

Rys. do tabeli 16

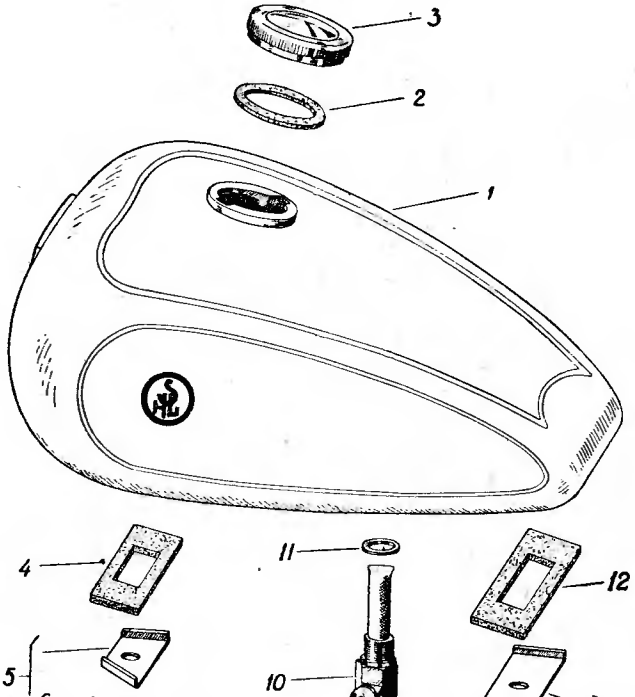


OSŁONA

Nr poz.	Nr części	
1	M04.14.01X	Osłona
2	M03.14.03	Śruba
3	89N6.10	Wkręt z
4	155N6,5/a	Podkład
5	5N6/a	Nakrętk

ZBIORNI


Nr poz.	Nr części	
1	M04.15.13X	Zbiornik
2	M01.15.19	Uszczeln
3	M01.15.16X	Korek w
4	M02.15.06	Podkład
5	M02.15.07X	Podkład
6	M02.15.08	Podkład
7	M02.09.27	Śruba

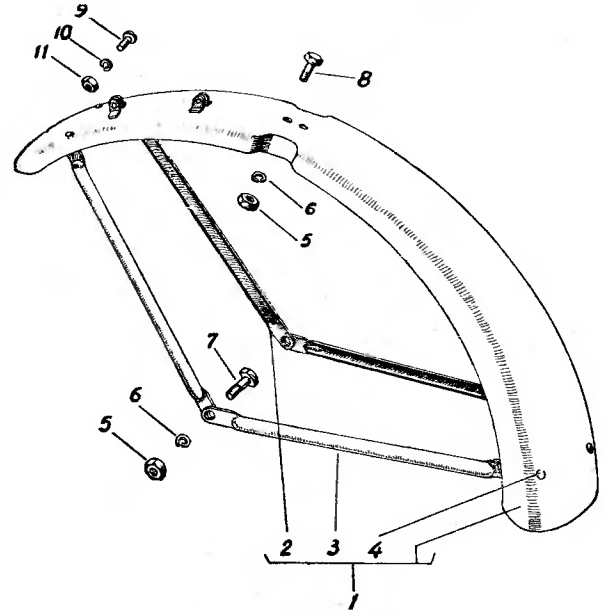

Rys. do tabeli 18


BŁOTNIK

Nr poz.	Nr części	
1	M03.16.01X	Błotnik
2	M03.16.02	Wsporni
3	M03.16.03	Wsporni
4	100N5.10/a	Nit z łb
5	5N6/a	Nakrętk
6	155N6,5/a	Podkład
7	M02.16.04	Śruba M
8	M03.14.03	Śruba M
9	89N4.10	Wkręt z
10	155N4,3/a	Podkład
11	2N4/b	Nakrętk

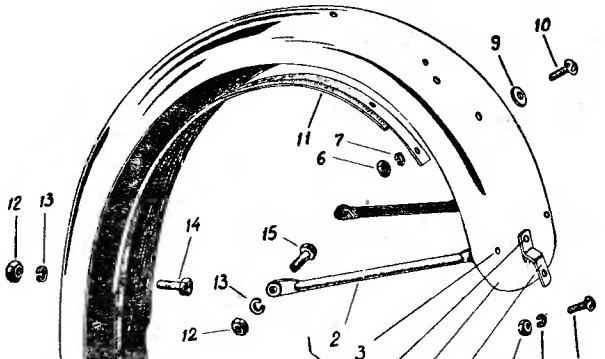


BŁOTNI


Nr poz.	Nr części	
1	M04.17.01X.1	Błotnik
2	M04.17.04X.1	Wsporni
3	100N5.10/a	Nit z łb
4	100N6.14/a	Nit z łb
5	M04.17.08	Wsporni
6	5N6/a	Nakrętk
7	155N6,5/a	Podkład
8	M02.17.09	Wkręt z
9	M04.17.10	Podkład

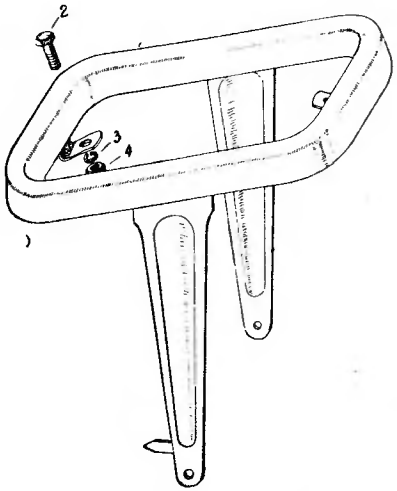

Rys. do tabeli 20

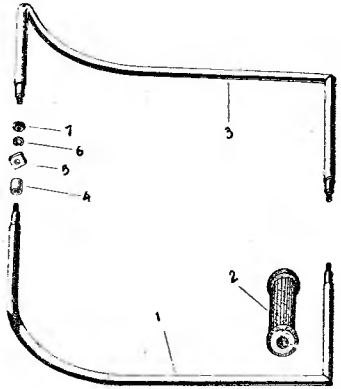

Rys. do tabeli 21

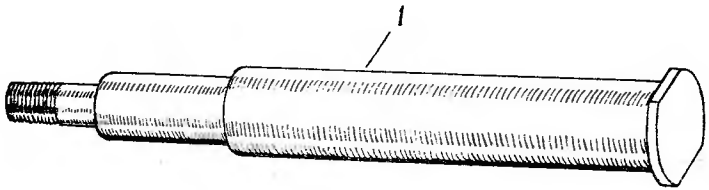



BAGA

Nr poz.	Nr części	
1	M02.18.01X	Bagażnik
2	M03.14.03	Śruba M
3	155N6,5/a	Podkładk
4	5N6/a	Nakrętka


PODN

(dla podwozi od Nr 10554 wzwy

Nr poz.	Nr części	
1	M04.19.02X	Osłona p
2	M02.19.06	Nakładka
3	M04.19.01X	Osłona p
4	M04.19.05	Tulejka
5	M04.19.06	Podkładk
6	155N11/a	Podkładk
7	5N10/a	Nakrętka

PODN

(dla podwozi od

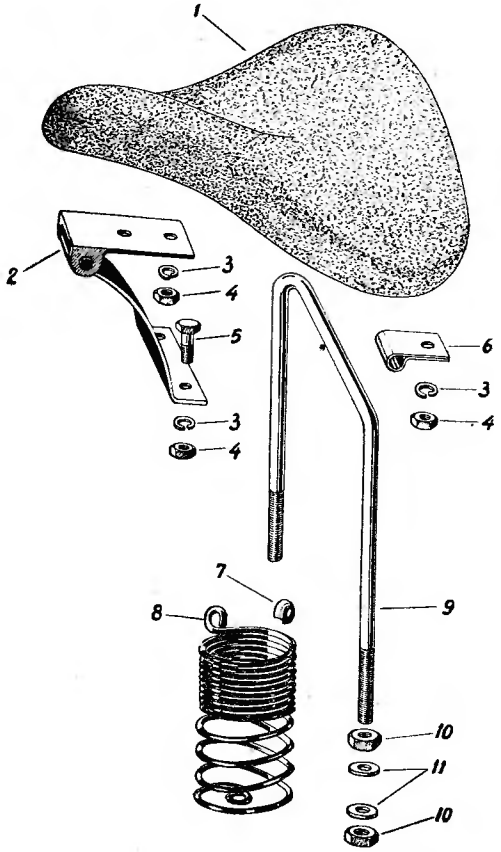

Rys. do tabeli, 23




SIO


Nr poz.	Nr części	
1	M02.20.01Y	Siodeł
2	M02.20.09X	Wspor
3	155N8,5/a	Podkła
4	M02.09.28	Nakręt
5	M02.17.10	Śruba
6	M02.20.11	Uchwy
7	M02.20.15	Uchwy
8	M04.20.02	Spręży
9	M04.20.01	Strzem
10	2N10/b	Nakręt
11	21N11m/b	Podkła

RURA WYDECH

Nr poz.	Nr części	
1	M04.21.01	Rura
2	M01.21.11	Nakręt
3	M02.21.05	Uszcze

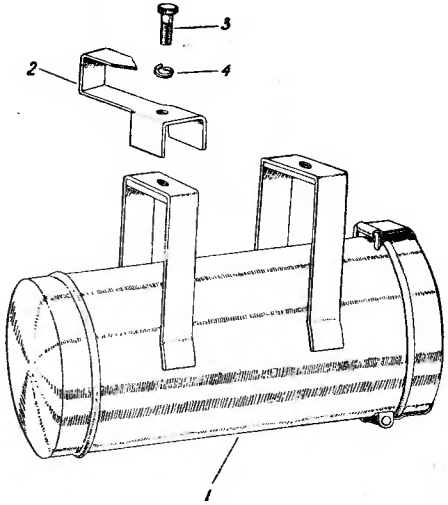

Rys. do tabeli 25

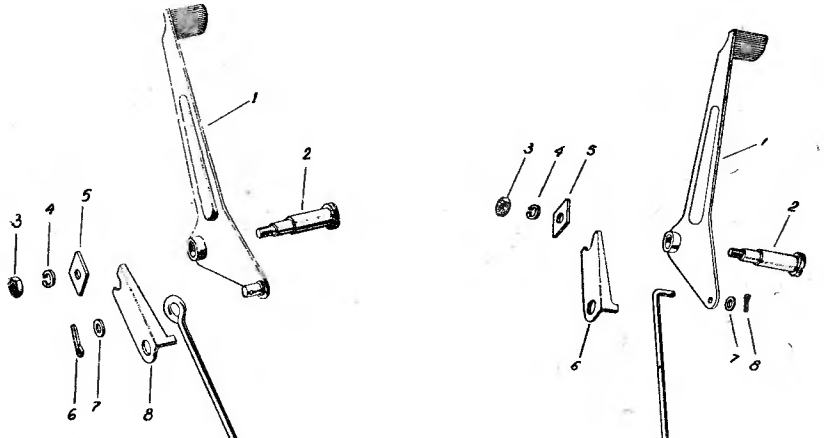

SKRZYNKA

Nr poz.	Nr części	
1	M02.23.01Y	Skrzynk
2	M04.36.01	Uchwyt
3	M02.23.14	Śruba
4	155N6,5/a	Podkład

PEDAŁ HAMULC


(dla podwozi od Nr 10554 wzw

Nr poz.	Nr części	
1	M04.25.01X	Pedał
2	M04.25.02	Sworzeń
3	5N10/a	Nakrętk
4	155N11/a	Podkład
5	M04.19.06	Podkład
6	150N2.15/b	Zawlecz
7	M04.25.05	Podkład
8	M04.25.03	Podkład
9	M04.25.04	Cięgło
10	M02.25.06	Kamień
11	M02.25.08	Nakrętk

PEDAŁ HAMULC


(dla podwozi od

Nr poz.	Nr części	

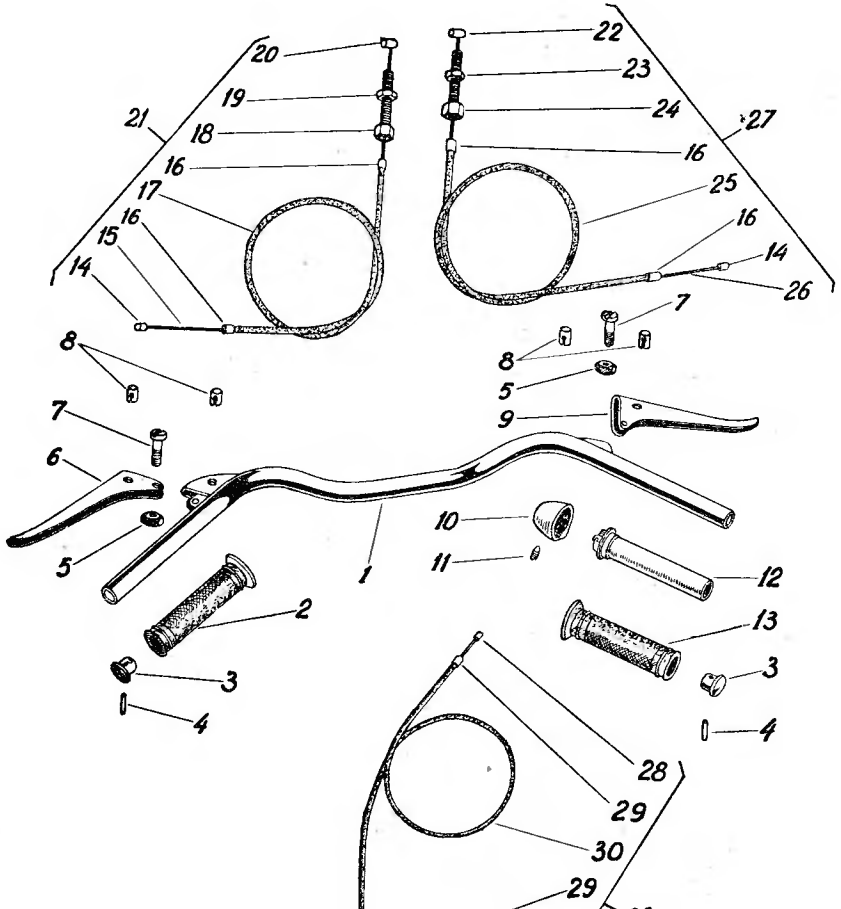


KIER

Nr poz.	Nr części	
1	M04.28.01X	Kierow
2	M04.28.13	Pokry
3	M04.28.07	Korek
4	M04.28.08	Kołek
5	M02.28.09	Nakrę
6	M04.28.02	Dźwig
7	M02.28.08	Śruba
8	M02.28.13	Obsad
9	M04.28.03	Dźwig
10	M04.28.10	Głowi
11	M04.28.14	Wkręt
12	M04.28.05X	Rączk
13	M04.28.11	Pokry
14	M04.28.04	Końcó
15	M02.28.10	Linka
16	M04.28.15	Końcó
17	M02.28.12	Pance
18	S01.30.59	Śruba
19	2N6/b	Nakre
20	S01.30.48	Końcó
21	M02.28.10Y	Linka
22	M02.28.15	Końcó
23	5N6/a	Nakre
24	M02.28.17	Śruba
25	M02.28.16	Pance

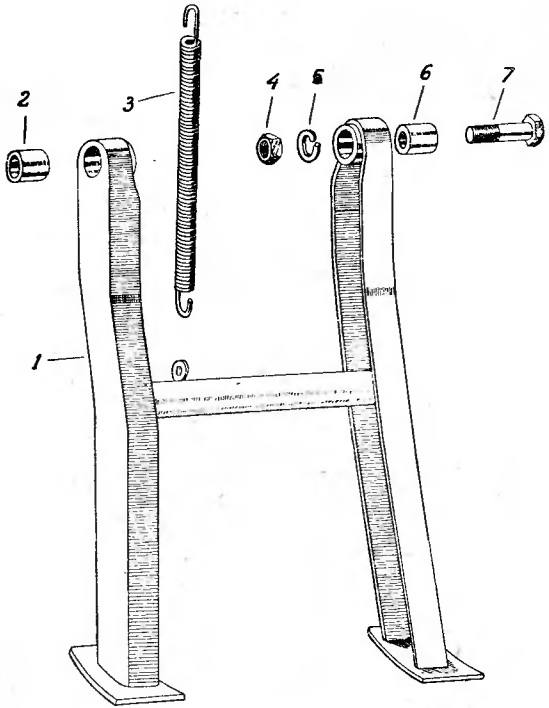

Rys. do tabeli 29

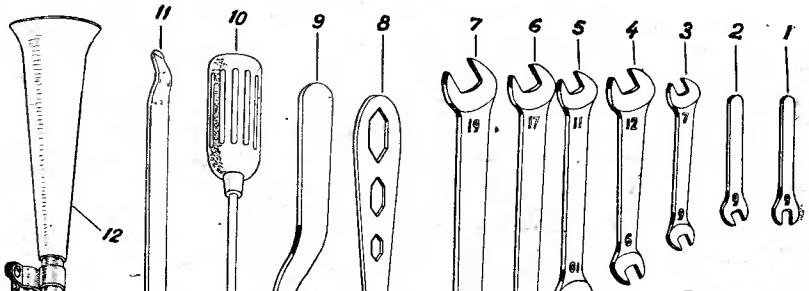


POD


Nr poz.	Nr części	
1	M04.29.01X	Podsta
2	M04.29.09	Tuleja
3	M04.29.06	Spręży
4	5N10/a	Nakrę
5	155N11/a	Podkł
6	M04.29.08	Tuleja
7	34N10.35/a	Śruba

WYPOSAŻ

Nr poz.	Nr części	
1	M01.36.04	Klucz s =
2	M01.36.05	Klucz isk
3	M01.36.06	Klucz
4	M01.36.07	Klucz
5	M01.36.08	Klucz
6	M01.36.09	Klucz
7	M01.36.12	Klucz
8	M01.36.10X	Klucz

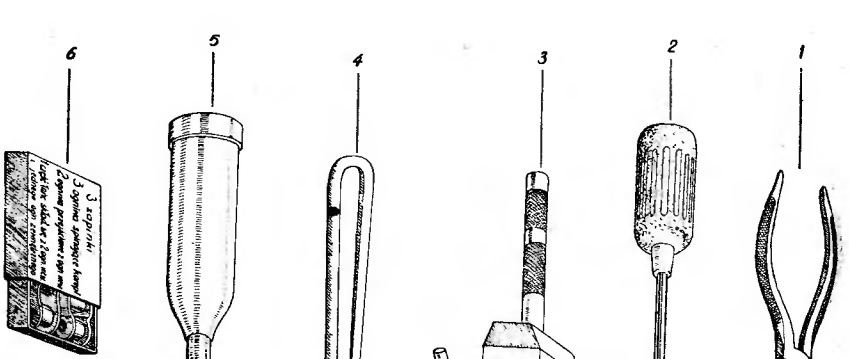

Rys. do tabeli 31

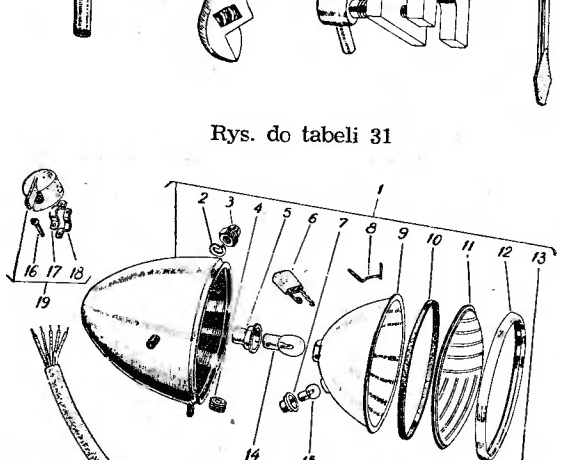

WPOSAŻENIE

Nr poz.	Nr części	
1	M01.37.07	Płaskosz
2	M01.37.09	Wkrętak
3	M01.37.01X	Przyrząd
4	M01.37.06	Klucz ro
5	571N	Smarown
6	M01.37.15	Reparatu

INSTALACJA


Nr poz.	Nr części	
1	M01-01Z_2	Lampa
2	155N6,5/a	Podkład
3	N-279	Nakrętk
4	K34-02G_5-14	Przepust
5	M01-01D_3-41	Oprawka
6	M01-01W_4-10	Opornik
7	M01-01D_4-39	Oprawka
8	M01-01D_5-19	Sprężyna
9	M01-01D_4-3	Lustro
10	M01-01G_5-21	Uszczelk
11	M01-01S_3-40	Szkło
12	M01-01W_4-1	Ramka
13	M01-01D_5-20	Śruba
14	M01.91.15	Żarówka trzon
15	M01.91.16	Żarówka
16	81N3.22/b	Wkręt z
17	M71-01D_5-5	Jarzemk
18	M71-01D_5-6	Jarzemk

DALSZY CIĄG TAB. 32

Nr poz.	Nr części	Nazwa części	Ilość szt. na 1 zespół
27	M04.91.04	Przewód od światła mijania do przełącznika	1
28	M04.91.03	Przewód od światła dalekiego do przełącznika	1
29	M04.91.02	Przewód od światła miejskiego do przełącznika	1
30	M04.91.07	Osłona przewodów lampy przedniej.	1
31	M04.91.06	Osłona przewodów przełącznika świateł	1
32	M04.91.05	Przewód od lampy tylnej do przełącznika	1
33	M04.91.08	Rurka do mocowania przewodów .	3
34	M04.91.01X	Przewód od zacisków na kadłubie silnika do wyłącznika zapłonu i przełącznika	2
35	318N5	Osłona końcówki.	2
36	M04.91.01Y	Komplet przewodów	1
37	M04.91.09	Uchwyt przewodu lampy tylnej. .	2
38	M01.91.24	Pierścień ochronny przewodu w błotniku	1


WYKAZ CZĘŚCI ZN

Śruby z łbami sześciokątnymi

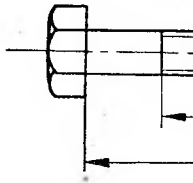


Nr części	Oznacz gwin *d*
32N4.8/a	M4 x
32N4.10/a	M4 x
32N6.18/a	M6 x
34N10.35/a	M10 x

Wkręty z łbami

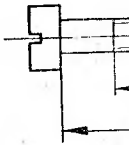


Nr części	Oznaczeni *d*

Wkręty z łbami kulistymi

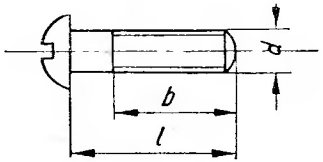


Nr części	Oznaczenie gwintu d	Długość gwintu b	Długość wkręta l	Ilość szt. na 1 motocykl
88N4.12	M4 x 0,7	12	12	1
88N4.15	M4 x 0,7	15	15	1
88N6.12	M6 x 1	12	12	1
89N4.8	M4 x 0,7	8	8	5
89N4.10	M4 x 0,7	10	10	2
89N6.10	M6 x 1	10	10	1

Nakrętki sześciokątne

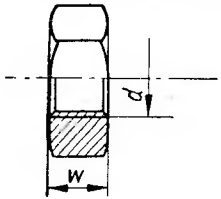

Nr części	Oznaczenie gwintu d	Wysokość nakrętki w	Ilość szt. na 1 motocykl

Podkładki sp




Nr części	Średr
155N3,7/a	
155N4,3/a	
155N6,5/a	
155N8,5/a	
155N11/a	

Podkładki d

Nr części	Średnica otw d

Nit z łbem kulistym




Nr części	Średnica nita *d*	Długość nita *l*	Ilość szt. na 1 motocykl
100N4.8/a	4	8	8
100N4.10/a	4	10	4
100N5.10/a	5	10	6
100N6.14/a	6	14	1

Zawleczki



Nr części	Średnica zawleczki *d*	Długość zawleczki *l*	Ilość szt. na 1 motocykl
150N1.10/b	1	10	1
150N1,5.8/b	1,5	8	1
150N1,5.12/b	1,5	12	3
150N2.15/b	2	15	1

Kołki walcowe ustalające



Smarownic



Nr części	Oznaczenie gwi *d*
121N6 w	M6 x 1

Pierścienie zabezpie



Nr części	Średnica ze wnętrzna *d*
158N12	13,9

SPIS T

Wstęp . . . . . .
Charakterystyka techniczna motocykl
Wykaz zespołów (tabel) . . . .
Wykaz części zamiennych o nietypowe
Szczegółowy wykaz części zamiennyc
Cylinder i głowica . . .
Tłok kompletny . . . .
Wał korbowy i korbowód .
Kadłub silnika . . . . .
Sprzęgło . . . . . .
Wał główny skrzynki biegów
Wał zdawczy skrzynki biegów
Zmieniacz biegów . . .
Rozrusznik nożny . . .
Iskrownik — prądnica .
Gaźnik . . . . . .
Rama . . . . . .
Widełki przednie . . . .
Koło przednie . . . .
Koło tylne . . . . .
Osłona łańcucha . . . .
Zbiornik paliwa . . . .
Błotnik przedni . . . .
Błotnik tylny . . . .
Bagażnik . . . . . .
Podnóżek . . . . . .
Siodełko . . . . . .
Rura wydechowa z tłumikiem .
Skrzynka na narzędzia . .
Pedał hamulca tylnego koła .

WYKAZ ŁOŻYSK TOCZNYCH

Nr łożyska	Typ łożyska	Wymiary			Miejsce wmontowania	Ilość sztuk na 1 motocykl
		Ø wewn.	Ø zewn.	szer.		
6201 (M01.12.23)	Kulkowe promieniowe lekkie	12	32	10	ułożyskowanie piasty koła przedniego i koła tylnego	4
6202 (S01.30.50)	Kulkowe promieniowe lekkie	15	35	11	ułożyskowanie wału głównego skrzynki biegów od strony sprzęgła	1
6203 (S01.30.49)	Kulkowe promieniowe lekkie	17	40	12	ułożyskowanie wału korbowego w kadłubie silnika	4
16004 (S01.30.51)	Kulkowe promieniowe lekkie	20	42	8	ułożyskowanie wału głównego skrzynki biegów od strony odbioru napędu	1