
Zestaw pompowy RPM i RPM-R

Zestaw przeznaczony jest głównie do systemów ogrzewania podłogowego i ma za zadanie obniżyć temperaturę z temperatury układu kotłowego (grzejnikowego), do temperatury wymaganej dla ogrzewania podłogowego.
Zestaw pozwala na płynną regulację temperatury zależnie od wymagań użytkownika.

1 - zawór termostatyczny
2 - głowica termostatyczna z kapilarą i czujką zanurzeniową
3 - zawory do opróżniania instalacji
4 - zawory odpowietrzające
5 - zawory kulowe odcinające
6 - pompa obiegowa RS Wilo 15/4
7 - zawór powrotny regulacyjny
8 - zawory regulacyjne z przepływomierzami (RPM-R) lub bez przepływomierzy
9 - zawory z wkładkami termostatycznymi, służące do zamknięcia obiegu lub do zamontowania siłowników elektrycznych
10 - termometr

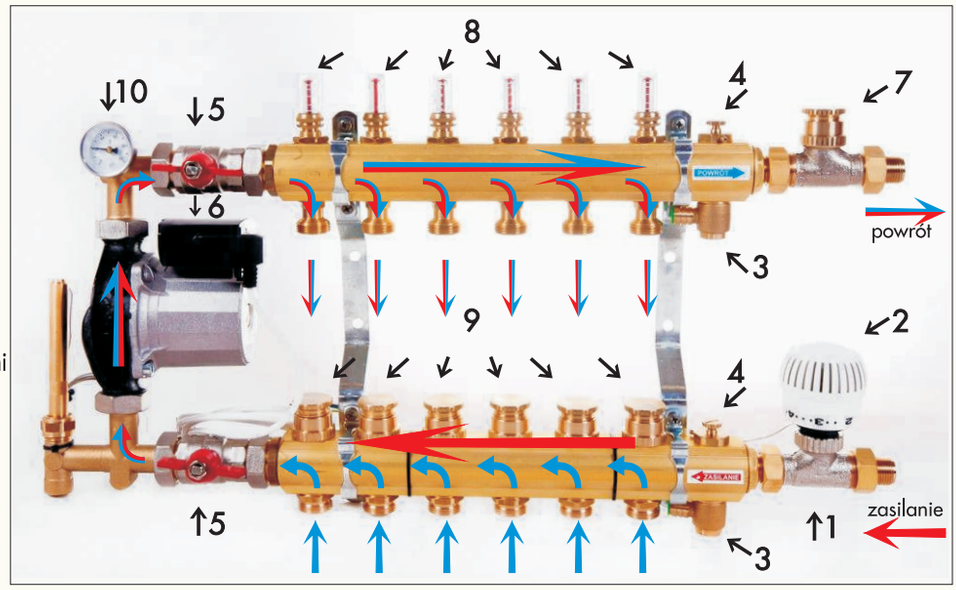

Instrukcja montażu

1 - Odpowietrzyć dokładnie układ centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego.

2 - Otworzyć zawory "5", "8" i "9".

3 - Zdjąć głowicę "2".

4 - Źródło ciepła, np. kocioł co. ustawić na maksymalną założoną temperaturę pracy, np. 70, 80 °C. Pokrętłem zaworu regulacyjnego "7", poprzez stopniowe zamykanie zaworu, ustawić żądaną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego, wynikającą z projektu (maksymalnie 55 °C). Temperatura zasilania odczytywana jest na termometrze "10". Kontrolę ustawienia oraz ewentualną korektę temperatury przeprowadzić po około 1 godzinie pracy układu. W późniejszym czasie regulacja możliwa jest za pomocą głowicy "2".

5 - Przykręcić głowicę termostatyczną "2" do zaworu termostatycznego "1" znajdującego się na zasilaniu na dolnej belce rozdzielacza i ustawić na głowicy termostatycznej założoną temperaturę zasilania ogrzewania podłogowego (maksymalnie 55 °C).

6 - Po zakończeniu sezonu grzewczego należy wyłączyć dopływ energii elektrycznej do pompy.

7 - Jako opcję można zamówić zestaw z wbudowanym termistorem przylgowym, który po przekroczeniu temperatury 60 °C wyłącza pompę, co dodatkowo zabezpiecza system ogrzewania podłogowego przed przegrzaniem.

UWAGA!

Wszelkie podłączenia elektryczne powinna wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Układ dostarczony jest po próbie ciśnieniowej.

PRANDELLI POLSKA

PRANDELLI POLSKA SP. Z O.O.
80-298 GDAŃSK, UL. BUDOWLANYCH 40
TEL. 58 762 84 55, FAX 58 762 84 65
E-MAIL: PRANDELLI@PRANDELLI.PL
WWW.PRANDELLI.PL