

Instrukcja obsługi napędu zaworu kulowego A80 4-przewody

User manual for ball valve actuator A80 4-wires

Opis / Description

Napędy elektryczne A80 4-przewodów zostały stworzone do obsługi zaworów kulowych. Przeznaczone są do montażu bezpośrednio na zaworze kulowym dwu i trzydrogowym o średnicach DN15, DN20, DN25, DN32 (zgodne z ISO5211). Stosuje się je do sterowania zaworami kulowymi o obrocie do 90 stopni. Wyposażone są w wyłączniki krańcowe odcinającymi pobór prądu w stanie spoczynku.

Nowy typ napęd zaworu kulowego A80 charakteryzuje kompaktowy rozmiar oraz duży moment obrotowy. Został zaprojektowany tak aby był łatwy w obsłudze oraz w montażu. Dodatkowo napęd posiada możliwość ręcznego otwarcia lub zamknięcia zaworu kulowego w awaryjnych przypadkach.

Electric actuators A80 4-wires have been designed to handle ball valves. They are designed for installation directly on two-way and three-way ball valves with diameters DN15, DN20, DN25, DN32 (according to ISO5211). They are used to control ball valves rotation up to 90 degree. They are equipped with limit switches which cut off the power consumption in the state of rest.

The new type of ball valve A80 is characterized by its compact size and high torque. It is designed to be easy to use and to install. In addition, the drive has the option of manually opening or closing the ball valve in emergency cases.

Parametry techniczne / Technical parameters

Napięcie zasilania / Power supply - 230V AC
Moc / Power - 3 ÷ 6 W
Styki krańcowe / Limit switches - Tak / Yes
Moment obrotowy / Torque - 8 Nm
Czas otwarcia/zamknięcia / Open/close time - < 10 s
Płyta zaworu / Valve platform - ISO5211 (F03)
Materiał obudowy / Case material - PA
Temperatura pracy / Working temperature - -10 ÷ 50°C
Klasa izolacji / Isolation class - IP54
Wymiary / Dimensions - patrz rys. 1 / see fig. 1
Długość przewodu / Cable length - 0,9 m x 4 przewodów / wires



Rys. 1. Wymiary / Fig. 1. Dimensions


Schemat podłączenia / Connection diagram

Sterowanie elektrycznych napędów A80 4-przewodów odbywa się przy użyciu 4 przewodów. Otwarcie i zamknięcie realizowane jest poprzez zwarcie lub rozwarcie niebieskiego oraz zielonego przewodu. Zasilanie 230V AC podajemy na stałe na przewody **czzerwony** „L - przewód fazowy” oraz **czarny** „N - przewód neutralny”.

- otwarcie - zwarcie przewodu **niebieskiego** i **zielonego** (rys. 2)
- zamknięcie - rozwarcie przewodu **niebieskiego** i **zielonego** (rys. 2)

The control of electric actuators A80 4-wires is carried out using 4 wires. Opening and closing is carried out by shorting or opening the blue and green wire. Supply 230V AC we provide permanently on **red** „L - phase wire” and **black** „N - neutral wire”.

- opening - connecting wires **blue and green** (see - Fig. 2)
- closing - disconnecting wires **blue and green** (see - Fig. 2)

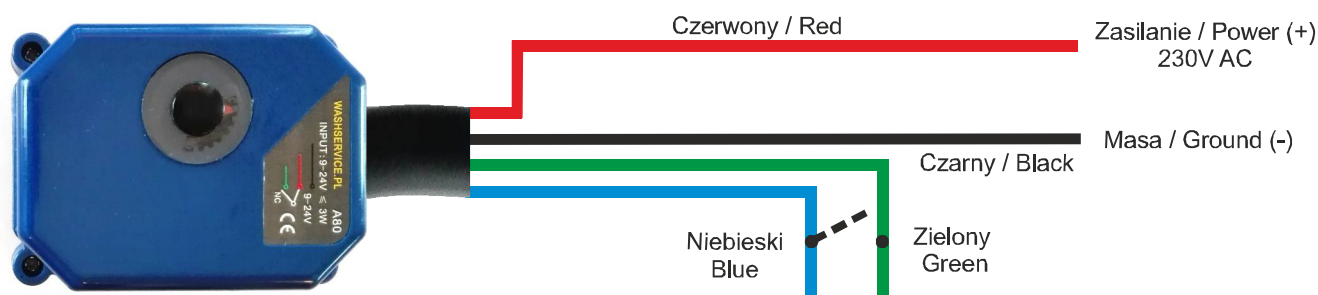

Rys. 2. Schemat podłączenia / Fig. 2. Connection diagram

Ręczne otwieranie i zamykanie zaworu / Manual opening and closing of valve

W celu ręcznego otwarcia i / lub zamknięcie zaworu kulowego należy:

1. Usunąć czarną zaślepkę znajdującą się przy wskaźniku położenia zaworu - A rys. 3.
2. Wspręglić napęd siłownika za pomocą przycisku znajdującego się na spodzie siłownika - B rys. 3.
3. Otwierać / zamykać zawór za pomocą klucza sześciokątnego 5mm.

UWAGA!!! W przypadku ręcznego otwierania lub zamykania zaworu należy odłączyć napęd od zasilania.

In order to manually open and / or close the ball valve:


1. Remove the black cap located at the valve position indicator - A fig. 3.
2. Disengaged the drive using button located on the bottom of actuator - B fig. 3.
3. Open / close the valve with a 5mm hex wrench.

WARNING!!! In the case of manual opening or closing of the valve, disconnect the actuator from the power supply.



Rys. 3. Ręczne otwarcie i zamknięcie
Fig. 3. Manual opening and closing

Budowa napędu / Actuator construction

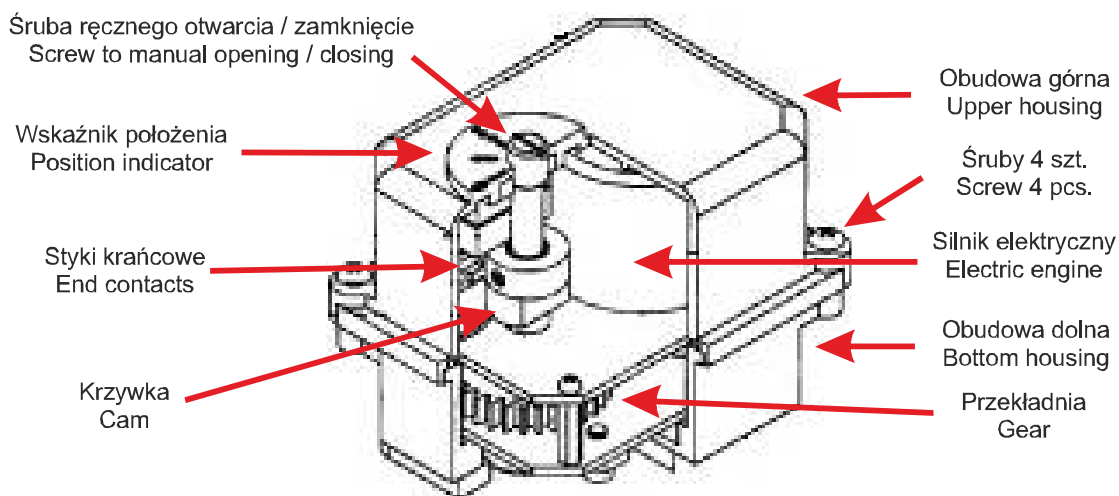

Rys. 4. Budowa napędu A80 / Fig. 4. A80 actuator construction

Gwarancja / Warranty

Urządzenie objęte jest 24-ro miesięczną gwarancją producenta (gwarancja dla podmiotów nie będących konsumentami wynosi 12 miesięcy). Reklamacja będzie rozpatrywana w ramach gwarancji po przedstawieniu przez Klienta niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można złożyć w formie elektronicznej za pomocą email info@hpcontrol.pl lub w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY. Koszty bezpośredniego dostarczenia towaru ponosi KUPUJĄCY.

The device is covered by a 24-month manufacturer's warranty (the guarantee for non-consumer entities is 12 months). Reclamation will be considered as a guarantee after the customer presents this warranty card and proof of purchase. Claims of warranty can be submitted electronically by email at info@hpcontrol.pl or in writing to the SELLER adress. Direct delivery costs are covered by the BUYER.

Karta gwarancyjna / Warranty card

Numer seryjny / Serial number:

Data zakupu / Date of purchase:

Ewidencja napraw / Repair records:

Data zgłoszenia Date of submission	Data naprawy Repair date	Opis naprawy Description of repair	Podpis osoby przeprowadzającej naprawę Signature of the repairer