

Schematy podłączenia siłowników elektrycznych A80 i A82

Connection diagrams for electric actuator A80 and A82

Siłownik elektryczny A80 2-przewody / Electric actuator A80 2-wires

Dostępny w dwóch wariantach napięcia: 230V AC i 12V DC
Available in two voltage variants: 230V AC i 12V DC



PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 2-przewodowy odbywa się przy użyciu 2 przewodów. Otwarcie realizowane jest momencie podania zasilania na przewód czerwony natomiast zamknięcie w momencie zaniku zasilania. Siłownik musi być pod napięciem minimum 5 min ponieważ posiada wbudowany kondensator który musi się naładować. W przypadku częstszych cykli zawór może się nie domykać.


- otwarcie - odbywa się w momencie podania fazy „L” na przewód czerwony. Przewód czarny jest przewodem neutralnym „N”.
- zamknięcie - następuje w momencie zaniku zasilania.

EN The control of electric actuators A80 2-wires is carried out using 2 wires. The opening is carried out when the power supply is applied to the red wire. Closing is done at the moment when power disappears. The actuator must be supplied minimum 5 minutes because it has a built-in capacitor that needs to be charged. In the case of more frequent cycles, the valve may not close.

- opening - takes place when the "L" phase is fed into the **red wire**. The black wire is the neutral wire "N".
- closing - takes place when supply disappears.

Siłownik elektryczny A80 4-przewody / Electric actuator A80 4-wires

Dostępny w dwóch wariantach napięcia: 230V AC i 9-24V DC
Available in two voltage variants: 230V AC i 9-24V DC

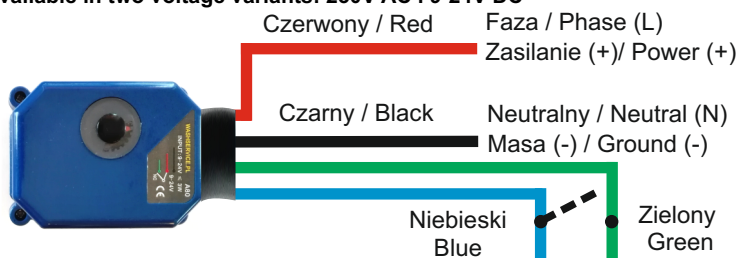


PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 4-przewodowy odbywa się przy użyciu 4 przewodów. Otwarcie i zamknięcie realizowane jest poprzez zwarcie lub rozwarcie niebieskiego oraz zielonego przewodu. Zasilanie podajemy na stałe na przewody czerwony („L” lub „+”) oraz czarny („N” lub „-”).

- otwarcie - zwarcie przewodu niebieskiego i zielonego
- zamknięcie - rozwarcie przewodu niebieskiego i zielonego

EN The control of electric actuators A80 4-wires is carried out using 4 wires. Opening and closing is carried out by shorting or opening the blue and green wire. Supply we provide permanently on red („L” or „+”) and black („N” lub „-”) wires.

- opening - connecting wires **blue and green**
- closing - disconnecting wires **blue and green**

Siłownik elektryczny A80 7-przewodów / Electric actuator A80 7-wires

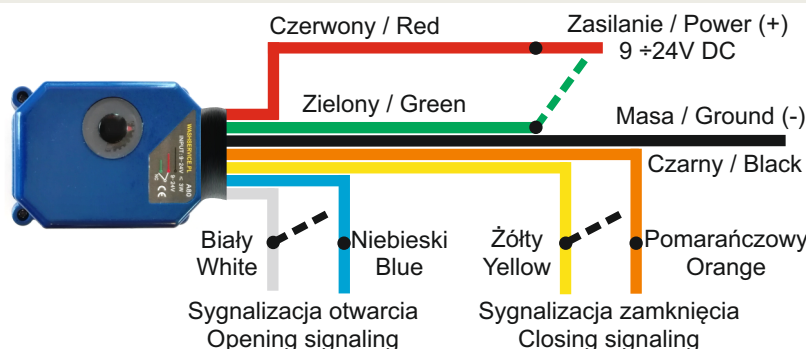


PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 7-przewodowy odbywa się przy użyciu 3 przewodów. Otwarcie i zamknięcie realizowane jest poprzez zwarcie lub rozwarcie czerwonego oraz zielonego przewodu zasilającego. Dodatkowe 4 przewody znajdujące się w wiązce elektrycznej służą do sygnalizacji otwarcia / zamknięcia zaworu kulowego.

- otwarcie - podania napięcia (+) 9 + 24V DC na przewód czerwony i zielony oraz masy (-) na przewód czarny.
- zamknięcie - podania napięcia (+) 9 + 24V DC na przewód czerwony oraz masy (-) na przewód czarny.

EN The control of electric actuators A80 7-wires is carried out using 3 wires. Opening and closing is carried out by shorting or opening the red and green power cord. The additional 4 wires in the wiring harness are used to signal the opening / closing of the ball valve.

- opening - supplying voltage (+) 9 + 24V DC to the **red and green wires** and ground (-) for the black wire.
- closing - supplying voltage (+) 9 + 24V DC to the **red wire** and ground (-) for the black wire.

Siłownik elektryczny A80 ECO 230V AC 3-przewody / Electric actuator A80 ECO 230V AC 3-wires

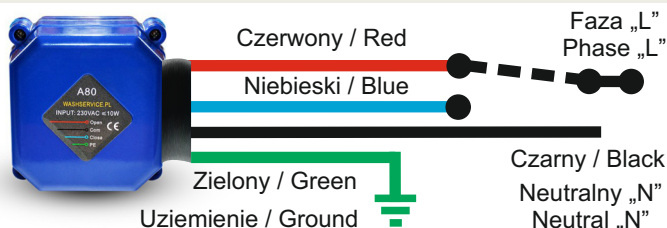


PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 ECO 3-przewodowy odbywa się przy użyciu 3 przewodów.

- otwarcie - podanie „L” na przewód czerwony i „N” na przewód czarny
- zamknięcie - podanie „L” na przewód niebieski i „N” na przewód czarny

EN The control of electric actuators A80 ECO 3-wires is carried out using 3 wires.

- opening - applying "L" to the **red wire** and "N" to the **black wire**
- closing - applying "L" to the **blue wire** and "N" to the **black wire**

Siłownik elektryczny A80 24V DC 3-przewody / Electric actuator A80 24V DC 3-wires

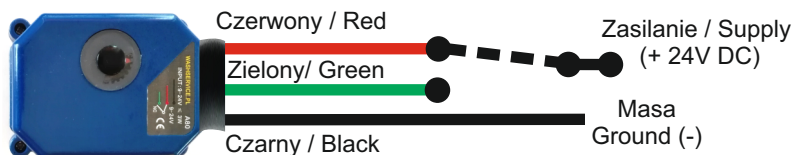

PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 3-przewodowy odbywa się przy użyciu 3 przewodów.

- otwarcie - podanie „+” na przewód czerwony i „-” na przewód czarny
- zamknięcie - podanie „+” na przewód zielony i „-” na przewód czarny

EN The control of electric actuators A80 3-wires is carried out using 3 wires.

- opening - applying "+" to the **red wire** and "-" to the **black wire**
- closing - applying "+" to the **green wire** and "-" to the **black wire**

Siłownik elektryczny A80 3-przewody / Electric actuator A80 3-wires

Dostępny w dwóch wariantach napięcia: 230V AC i 24V AC
Available in two voltage variants: 230V AC i 24V AC



PL Sterowanie elektrycznych napędów A82 3-przewodowy odbywa się przy użyciu 3 przewodów.

- otwarcie - podanie „L” na przewód czerwony i „N” na przewód czarny
- zamknięcie - podanie „L” na przewód biały i „N” na przewód czarny

EN The control of electric actuators A82 3-wires is carried out using 3 wires.

- opening - applying "L" to the **red wire** and "N" to the **black wire**
- closing - applying "L" to the **white wire** and "N" to the **black wire**