
音 / 位相 / 精度

PhaseEQ

画像付き操作マニュアル

測定から補正設計、マルチウェイ出力まで

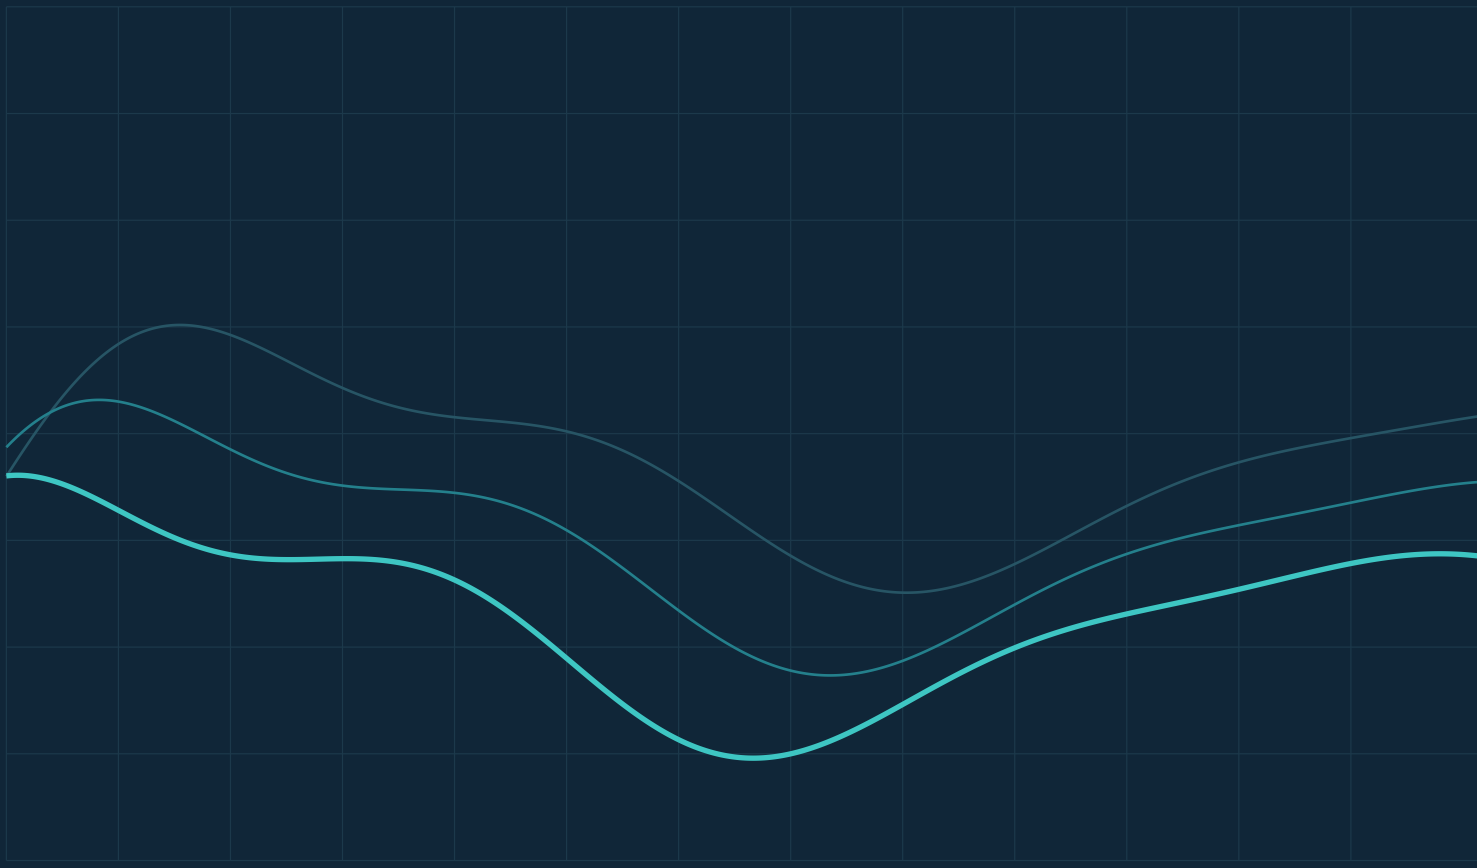

日本語版 / v1.21.7 / 2026-11-09

PhaseEQ プロジェクト

このマニュアルの使い方

このマニュアルは、PhaseEQでスピーカーの測定データを登録し、目標応答に合わせて補正し、FIR係数やIIR係数を出力するまでの操作を説明します。マイク測定は第11章、複数Wayの設計は第12章を参照してください。マルチウェイの要点は、同梱の15ページ簡易操作マニュアルにまとめています。

対応版：PhaseEQ v1.21.7 改訂日：2026-11-09 マニュアル改訂40

各章の目的を確認し、手順に沿って操作と結果の確認を進めます。詳しい数値条件・保存仕様は、必要に応じて同梱ユーザーガイドの補足・詳細資料をご覧ください。画面例はダークモードの日本語UIです。撮影版と説明用データの条件を各キャプションに記載しています。画面内の操作名は置き換えていません。画面例のチャンネル・周波数・タップ数は固定仕様ではありません。実測ではなく説明用の応答を含みます。操作対象の赤い丸番号を、画像直下の対応表と見比べてください。

目次

第1章 概要・仕様と起動

第2章 操作の流れと設計パラメーターの決め方

第3章 画面の共通構成と共通操作

第4章 スピーカーと入力

第5章 目標特性：Standaloneモードでの編集

第6章 EQ編集

第7章 出力帯域分割：Standaloneモードでの設定

第8章 グラフの読み方

第9章 書き出しとマルチウェイ連携

第10章 トラブル対応 用語 完了チェック

第11章 スピーカーのマイク測定

第12章 マルチウェイ：測定済みデータからDSP出力へ

付録 利用条件・著作権

第1章 概要・仕様と起動

このマニュアルは、PhaseEQでスピーカーの測定データを登録し、目標応答に合わせて補正し、FIR係数やIIR係数を出力するまでの操作を説明します。マイク測定は第11章、複数Wayの設計は第12章を参照してください。マルチウェイの要点は、同梱の15ページ簡易操作マニュアルにまとめています。

FIRは多数の係数で応答を作るフィルター、IIRは少数の係数を繰り返し使うフィルターです。Targetは目標応答、Wayは帯域ごとに分けたスピーカー、AssignmentはMultiwayから届く設計条件を指します。

概要・仕様

本アプリの役割

PhaseEQは測定データの整理、IIR / FIR補正の設計、予測応答の解析、係数と作業状態の保存を行うアプリです。マルチウェイでは帯域ごとの設計と合成を確認できます。音楽再生機能はありません。出力係数を音楽再生に使うには、対応する外部ソフトウェアまたはDSPが必要です。測定用音源の準備やマイク収録は、音楽再生とは別の機能です。

対応範囲と確認先

項目	本アプリで扱う範囲	利用前の確認先
実行環境	macOS・Windows・Linux向けの導入手順	インストールガイド。全OS・全機器の組合せを実機確認した意味ではありません
入力	FRD / CSVなどの周波数応答、対応するWAV測定データ	測定データの登録と補足4。拡張子だけで読込互換性は決まりません
設計	IIR / FIR補正、帯域分割、ゲイン・極性・遅延、マルチウェイ合成	各操作章と設計パラメーターの決め方
出力	FIR係数・WAV、IIR係数 / 設定値、DSP用パッケージ、作業バックアップ	出力ファイル仕様と対象機器の公式説明書
測定	対応入力機器によるマイク収録と解析	マイク測定章。校正、入力機器、外部音源などの準備が別途必要です
再生	音楽の再生・外部DSPの遠隔制御は本書の操作範囲外	外部ソフトウェア / 機器の公式説明書

入力データの有効帯域を超えた補完は推定です。予測グラフは入力データと設計条件から計算した結果です。適用後は、部屋・機器を含む実測特性を確認してください。

機能の対象を見分ける

本文のFIR専用は、FIRを有効にして使う機能です。IIRのみのDSPでは、その手順は省略できます。DSPがFIRに対応していても、対象チャンネルのFIRがOFFならFIR補正は出力されません。

対象	機能・操作
共通：FIR / IIR	測定入力、レベル合わせ、目標特性、予測グラフ、チャンネルゲイン・極性・遅延、保存・DSP互換性確認
IIR用	IIRイコライザーの手動フィルター・自動IIR、バイクアッド出力

対象	機能・操作
FIR専用	FIRイコライザーの手動振幅・位相、自動ゲイン・自動位相、EQマスク
FIR専用	タップ数、自動クロップ、コサインテーパー窓、FIR係数・窓関数表示、EQファイル合成、FIRのDC正規化
FIR専用の分割方式	リニアフェーズLR2 / LR4、カイザー窓。IIRのみではIIR LR2 / LR4 / NTM4を使用

LR / NTM4境界の音響ターゲットに反映はFIR / IIR共通です。一方、位相・時間整合側の同名設定はONでFIR出力もONになるため、IIRのみではOFFにします。位相の確認、IIRオールパス、極性・遅延の調整までFIR専用という意味ではありません。Stereo Linkも方式にかかわらない任意操作です。

出力対応と実機確認の違い

出力先一覧の機器名は、その形式の係数や設定を生成するための選択肢です。全機種・全ファームウェアでの取込や実動作の確認済み一覧ではありません。確認条件の記載がない組合せは、使用前にサンプルレート、係数規約、FIR長、IIR段数、チャンネル割当を対象機器の仕様と照合してください。取込後は、設定の反映と実測応答を確認してください。推奨CPU・メモリーや全機種共通の遅延上限も、未計測の値を固定仕様として示しません。

起動する

- 目的：PhaseEQとマルチウェイを同時に起動します。
- 場所：プロジェクトフォルダーの標準ランチャーを使用します。
- 完了：ブラウザーにPhaseEQが表示され、右上からマルチウェイを開けます。

macOS / Linuxで起動する

run_PhaseEQ_mac_linux.shを実行します。依存関係を確認した後、PhaseEQとマルチウェイが起動します。

```
./run_PhaseEQ_mac_linux.sh
```

Windowsで起動する

run_PhaseEQ_windows.batを実行します。起動待機が完了するとブラウザーが開きます。

```
run_PhaseEQ_windows.bat
```

ブラウザーを手動で開く


PhaseEQの標準URLはhttp://localhost:8501です。ポートが使用中の場合は、ランチャーに表示されたURLを開いてください。

開発時はstreamlit run phaseeq.pyでも起動できます。通常利用では、2つのアプリをまとめて管理する標準ランチャーを推奨します。

画面上の小数表示と内部計算値は精度が異なります。補足3をご覧ください。

第2章 操作の流れと設計パラメーターの決め方

ユースケース 目的と担当

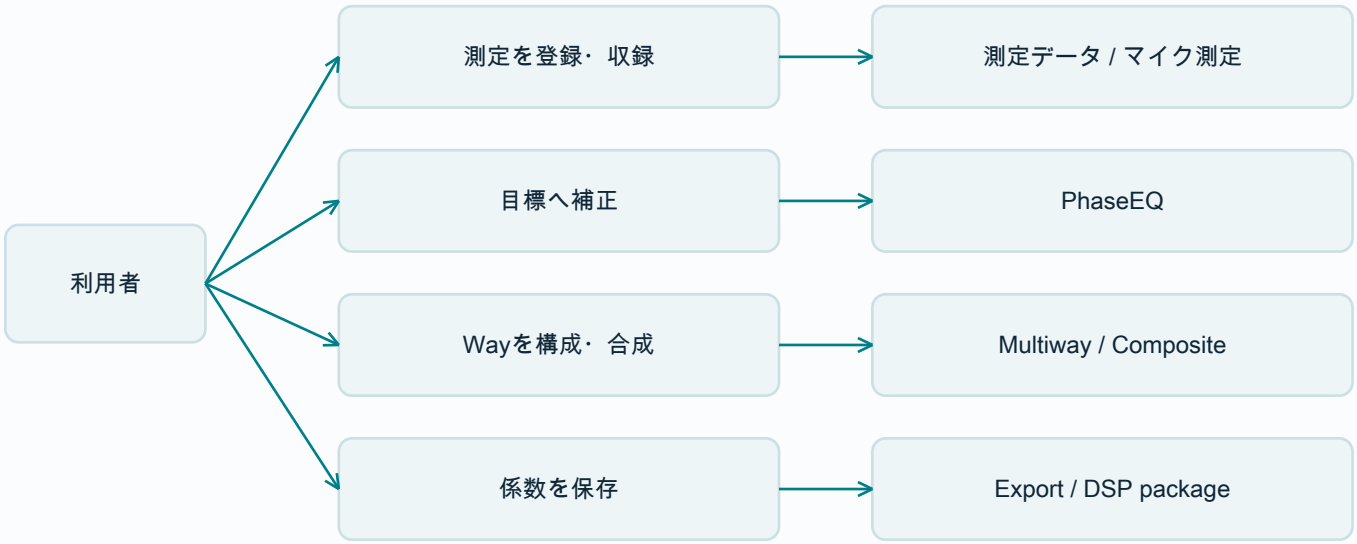

全体操作フロー

01 理想特性または測定を選び、対象スピーカーを確認

↓

02 入力・目標・担当帯域と基準レベルを確認

↓

03 必要なIIR EQ → FIR EQの順に補正

↓

04 最終応答を確認し、マルチウェイへ返却・合成

↓

05 設計と作業状態を保存し、DSP用係数を出力

最短の設計手順

• 目的：測定データから補正係数までを一つの流れで作成します。

• 場所：スピーカー測定データ、音の補正・フィルター設計、書き出しを順に使用します。

• 完了：予測グラフを確認し、必要な係数と作業セッションZIPを保存します。

ここでは、REWなどで測定済みのデータから補正係数を作ります。まず1つの入力を使い、次の順に進めます。

順序	操作	次へ進む目安
① 入力	測定を登録し、応答処理で選択・適用する	測定名と入力カーブが正しい
② 基準合わせ	必要な前処理を行い、入力と目標のレベルを合わせる	補正に使う範囲と基準が決まった
③ 目標	目標特性でカーブを選び、編集した場合は登録・更新する	目指すカーブを確認した
④ 補正	IIRまたはFIRで調整し、必要な帯域分割を設定する	担当帯域とクロス付近の結果を確認した
⑤ 出力	最終応答を確認し、係数と作業セッションZIPを保存する	出力先の制約に収まる

IIRとFIRを併用する場合は、IIR EQ → FIR EQの順に調整します。IIRのみならFIRの手順を省略し、FIRのみならIIRの手順を省略します。各自動補正は担当帯域に合う周波数範囲を設定してから実行し、その都度結果を確認します。

マルチウェイ編集中は第12節の⑤に従います。入力の割り当てと帯域条件はマルチウェイ側で変更し、各チャンネルの結果を返します。

プレビュー、適用、正式保存は異なる操作です。保存状態の違いは補足1をご覧ください。

設計パラメーターの決め方

決める順序

まず出力先の仕様と測定入力の有効帯域を確認し、サンプルレート、FIR / IIRの構成、クロス周波数、タップ数、補正範囲、レベルの順に決めます。変化を確認しやすいよう、条件は1つずつ変更し、同じ入力・目標特性・表示条件で比較します。

決める項目	判断の基準	変更後の確認
サンプルレート	出力先で実際に使う値を優先。高ければ常に良いわけではありません	出力先との一致、入力の元ナイキストより上を推定で扱っていないか
FIR / IIR	出力先の対応、位相調整の目的、許容遅延、係数数の制約	両方使う場合の段構成と位相、群遅延
クロス周波数・方式	各スピーカーの測定で信頼できる帯域と使用可能範囲	隣接帯域の位相関係と合成の山谷。スルーは外部で帯域分割済みの場合に選択
タップ数	出力先の上限内で低域・遷移帯域・補正の精度と遅延を両立	最終係数長、目標との差、インパルス応答の前後の尾
補正帯域・強さ	測定が有効な範囲から開始。深い局所的な谷を過大なBoostで埋めない	元の入力に対する補正結果とヘッドルーム

決める項目	判断の基準	変更後の確認
ゲイン・極性・遅延	入力と目標の基準を合わせ、各調整の適用箇所を区別	チャンネル合成、出力係数への反映、外部での二重適用

FIR、IIR、タップ数と遅延

FIRは有限個の係数を持ち、入力sampleと係数を順番に掛け合わせて出力を作ります。直線位相FIRでは各周波数成分の時間関係を揃えやすく、奇数タップの理論中心は(tap数 - 1) / 2 samplesです。この中心遅延は異常ではなく、DSP実装時の遅延設計に含めます。

IIRは過去の出力も計算へ戻すため、少ない係数で急な特性を作りやすく、一般にFIRより負荷と遅延を抑えられます。一方、周波数ごとの位相回転はFIRと異なります。マルチウェイは境界ごとにFIRとIIRを混在できるため、ゲインだけでなく位相、群遅延、合計遅延を確認します。

必要タップ数はサンプルレート、最低周波数、遷移帯域、補正内容で変わります。長ければ常に良いわけではありません。1023 タップを出発点に、グラフ上の不足、DSP上限、許容遅延の三つを見ながら調整します。


例えば48 kHz・1023タップの対称な直線位相FIR単段では、理論中心の遅延は511÷48000秒、約10.65 msです。これは選択の考え方を示す計算例であり、本アプリの実測値でも、出力機器全体の遅延でもありません。段の合成や追加Delay、外部機器のバッファーなどは別に考えます。

設定値と最終出力を区別する

マルチウェイのタップ長0や自動クロップは、固定の係数長を指定する操作ではありません。表示される最終FIR長と出力先の上限を確認します。カイザー窓の周期数・β値の詳細は「カイザー窓の使い方」をご覧ください。具体的な生成規則は各操作章に保持します。

音響ターゲットへの反映は補正目標の設定です。ONにするだけでは自動EQを実行しません。目標に近づけるには手動EQまたは明示的な自動EQを使います。

連携シーケンスとAssignment状態

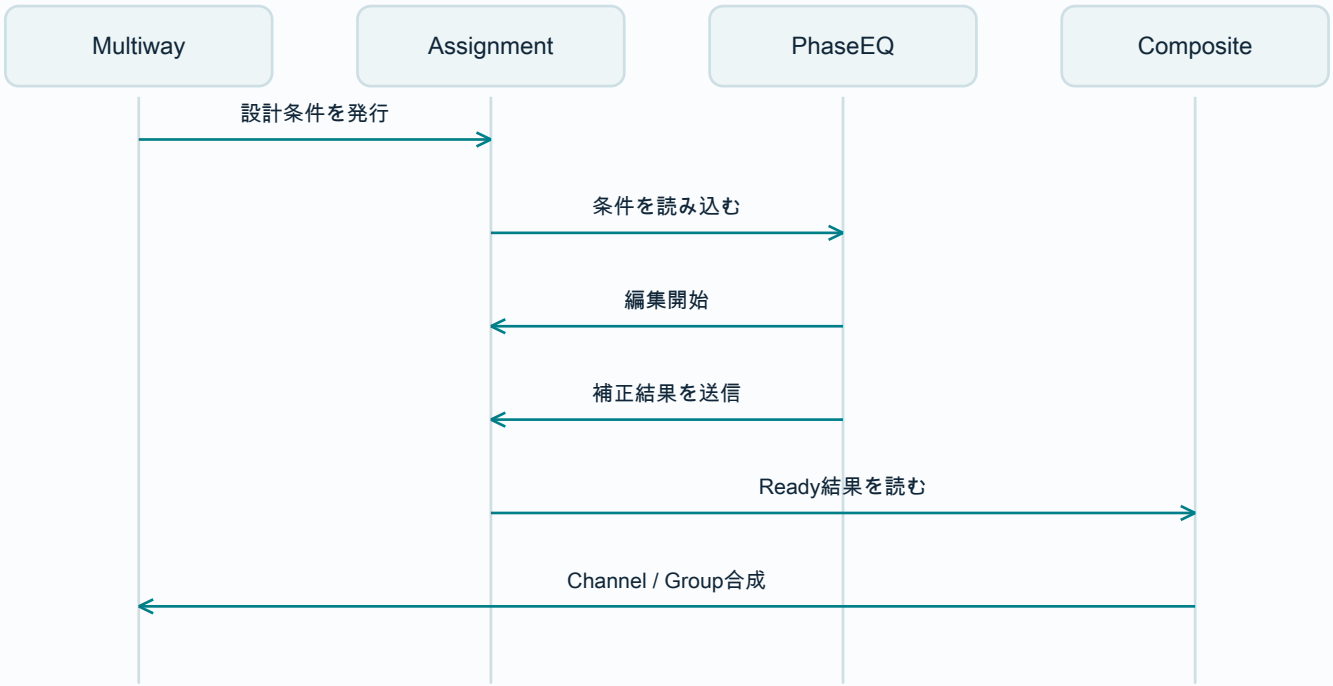

Assignment状態遷移



条件を変更したら、受信内容を確認して再計算・再送信します。

Assigned → Editing → Readyは作業状態です。Readyは補正結果を保存・返却した状態です。Multiwayから条件を変更したら、受信内容を確認し再計算して送信します。

操作上のポイント

AssignmentのSample rate・tap数・帯域条件を照合し、違う条件の結果を送る操作を防ぎます。

第3章 画面の共通構成と共通操作

画面構成：番号で見る各領域の役割

応答処理ページの例です。上部で作業場所を選び、編集対象を確認してから、左側を操作して右側の応答を確認します。

画面全体マップ：応答処理の例



図3-1 v1.20.39の日本語UI。理想特性を選択したプレビュー画面です。番号は下表と本文の説明に対応します。

番号	画面項目	すること
1	上部1段目：作業領域	測定・設計・設定などを選ぶ
2	上部2段目：ページ切替	応答処理・目標・EQ・書き出しを選ぶ
3	編集対象と入力の概要	単独作業 / チャンネルと使用入力を確認する
4	左側：設定・編集領域	ページごとの入力選択・設定・EQを操作する
5	右側：応答の表示領域	見出しでプレビュー / 予測応答を区別する
6	グラフ上部：表示条件	表示幅を選び、凡例と曲線を確認する

日本語画面と本文の用語

ボタン名・項目名は、ソースの英和辞書を基準に日本語で記載します。技術略語はそのまま使います。

画面項目	用途
応答処理	測定入力の準備と処理
目標特性	補正先の応答を設定
IIRイコライザー	IIR補正を編集
FIRイコライザー	FIR補正を編集
出力帯域分割ページ	クロスオーバーを設定
書き出し	係数をファイルへ保存
更新	現在の条件で再計算
ゲイン / 位相	振幅と位相を確認
誤差 / 群遅延	補正精度と遅れを確認
ウェーブレット	周波数ごとの減衰を確認

共通操作と保存の違い

操作	変わるもの
選択・Preview	右側プレビュー。選択だけでは入力へ適用しない
Apply・適用	選んだ設定を現在の作業へ反映
更新・Recalculate	現在の条件で結果を計算
Save・登録	設計や測定を保存
Export・Download	係数や作業状態をファイルとして出力
マルチウェイへ送信	Assignment結果を渡す。単なる画面切替とは異なる

画面から探す

上部メニューで作業領域を選び、その下に表示されるボタンでページを切り替えます。

画面構成と各領域の役割

画像付きユーザーマニュアル第3章の画面番号と対応しています。音の補正・フィルター設計では、左側で設定し、右側で応答を確認します。

番号	画面の位置	主な役割
1	上部1段目：作業領域	測定データ、音の補正・フィルター設計、マイク測定、設定などを選びます。
2	上部2段目：ページ切替	応答処理、目標特性、IIR / FIRイコライザー、出力帯域分割、書き出しを切り替えます。選んだ作業領域に応じて項目が変わります。
3	メニュー下：編集対象と入力の概要	単独作業か接続中のチャンネルかを確認します。パッケージ名、使用入力、データ数などの表示で対象を確認します。
4	左側：設定・編集領域	選んだページの入力選択、レベル合わせ、EQなどを操作します。折りたたみ欄を開くと詳細項目を表示します。
5	右側：応答の表示領域	選択内容のプレビュー、または現在の設計による予測応答を表示します。見出しと状態メッセージで表示対象を確認します。
6	グラフ上部：表示条件	表示幅などを切り替えてグラフを読み取ります。凡例で各曲線の対象を確認します。表示項目はページとグラフに応じて変わります。

操作順は「作業領域 → ページ → 編集対象の確認 → 左側の設定 → 右側の応答確認」です。右上の「マルチウェイを開く」は構成・合成を行う画面への入口です。チャンネルの補正結果を返す操作は「マルチウェイへ送信」です。

右側に「プレビューのみ・未適用」と表示されている間は、選択した測定を確認する表示です。「適用」で現在の入力へ反映します。「ライブ 予測応答」では計算結果を確認し、必要に応じて「更新」で再計算します。プレビューから計算結果へ戻る場合は「ライブ結果へ戻る」を使います。作業の保存と係数の書き出しは、それぞれの保存・出力操作で行います。

作業領域とページの一覧

上部メニュー	ページ	主な役割
スピーカー測定データ	測定一覧・使用	検索・プレビュー・設計への受け渡し
スピーカー測定データ	測定データを登録	測定ファイル・現在入力の新規登録
スピーカー測定データ	測定条件・メモ	選択中の測定の条件・メモ・仕様関連付け
マイク校正	校正データー覧・登録 / マイクプロファイル	校正曲線とマイク個体を管理
スピーカー仕様データベース (任意)	一覧と入力欄を1画面で表示	メーカー仕様・ユニット諸元を管理
音の補正・フィルター設計	応答処理	入力選択、タイミング、帯域拡張、スムージング、ゲインシフト
音の補正・フィルター設計	目標特性	ターゲット元、プリセット、レベル、ゲイン / 位相編集
音の補正・フィルター設計	IIRイコライザー	手動IIR、自動IIR、バイクアッド出力
音の補正・フィルター設計	FIRイコライザー	ゲイン、位相、自動ゲイン、自動位相
音の補正・フィルター設計	出力帯域分割ページ	FIR / IIR帯域分割とプリセット
音の補正・フィルター設計	書き出し	FIR / IIR / 作業セッションZIP / 合成連携
マイク測定	マイク測定	連続ESS測定と測定結果保存
設定	環境設定	表示言語、ヘルプ待ち時間、解析・グラフ表示の共通条件
設定	バックアップと復元	設定、作業ZIP、測定データ、ドライバーデータベース

Composite Engineは割り当て接続中に右上の同名ボタンから開きます。単独編集と目標特性の編集では誤接続を防ぐため使用できません。PhaseEQとの受け渡しはマルチウェイの割り当てとExchangeデータで行います。補足30も参照してください。

Standaloneとウェイ編集の使い分け

Standalone (単独編集) は入力・目標・帯域分割・出力条件をPhaseEQで設定します。ウェイ編集中は、マルチウェイが管理する項目を参照し、各ウェイのEQ補正を調整します。操作できない項目は、対応するマルチウェイ側の設定で変更します。

項目	Standaloneモード	ウェイ編集中
測定入力の選択・適用	PhaseEQで設定	マルチウェイのチャンネルセットを使用
目標の登録・編集	PhaseEQで設定	受信目標を確認。共通目標の変更は③へ
出力帯域分割・プリセット	PhaseEQで設定	継承内容を確認。境界の変更は④へ
FIR ON / OFF・最終タップ数・自動クロップ	PhaseEQの書き出しで設定	マルチウェイのFIR出力設定で変更

項目	Standaloneモード	ウェイ編集中
DC正規化・出力極性・窓・FIR自動ゲイン	PhaseEQの書き出しで設定	マルチウェイの後処理設定で変更
IIR / FIR EQ	PhaseEQで調整	PhaseEQで調整し、マルチウェイへ返却

FIR専用機能の使用可否は、モードとは別にFIR ON / OFFで決まります。IIRのみのウェイではFIRイコライザーを使用しません。ウェイの基本手順は⑤ PhaseEQで各ウェイを目標へ近づけるをご覧ください。

環境設定：共通解析条件を設定する

• 目的：PhaseEQ全体で共有するAnalysis FFTを設定します。

• 場所：設定 > 環境設定です。

• 完了：適用後に共通設定を保存して完了で正式保存します。

1. 共通解析FFTを選びます。

2. 解析FFTを適用を押します。

3. 予測グラフの更新を確認します。

4. 共通設定を保存して完了を押します。

適用中の共通解析FFTは、Speaker Packageの読み込み、マルチウェイのチャンネル切り替え・自動Workspace復元、サンプルレート変更で保持します。チャンネル側の旧設定や既定値で上書きしません。設定ファイルを明示的に読み込んだ場合は、そのファイルのFFT値を復元し、選択欄も復元値に揃えます。

FIRタップ長は「書き出し」の書き出し → FIRタップ数で指定し、FIRタップ数を適用で適用します。適用後も書き出し画面に留まります。形式やダウンロードの表示中も設定できます。

単独編集のFIRタップ数は1～262,143 タップで、偶数・奇数の両方を指定できます。割り当て接続中はマルチウェイがタップ数を所有するため入力欄が無効になり、受信値を使用します。必要なFIR長が共通FFTを超える場合、実行時FFTだけを一時的に引き上げます。共通設定値とFIR タップは自動変更しません。

予測応答の表示設定

「設定 → 環境設定 → 予測応答の表示設定」で、自動更新、表示モード、表示解析のFFT倍率を選びます。自動更新をOFFにしたときは、予測応答見出しの手動更新ボタンで計算します。

Gain / Phaseなどの周波数表示は2 Hz以下の共通グリッドで解析後、対数周波数軸へ1系列2,048点で間引きます。点数は軽量表示 / 操作可能な表示共通の固定値で、生成係数や保存データは変更しません。「表示解析のFFT倍率」は1 / 2 / 4から選択し、IR・ステップ応答・群遅延・ウェーブレットの解析長を変えます。通常は1を使用します。

倍率を上げると計算時間とメモリ使用量が増えますが、FIRタップ数や出力係数は変わりません。共通解析FFTとは別の設定です。

対話表示では拡大・移動ができます。グラフ上の軸操作は表示だけに作用し、EQ設定を変更しません。左右に並ぶ編集欄とグラフは、上部メニューの下からブラウザー表示領域の下端まで広がり、それぞれ独立してスクロールできます。ウィンドウの高さや上部メニューの折り返しに合わせて表示領域を調整します。狭い画面では縦に並べて表示します。

表示言語とヘルプの待ち時間

PhaseEQでは 設定 → 環境設定 → 表示言語 / Language、マルチウェイでは左サイドバーの 設定 → 表示言語 / Language を開き、日本語 または English を選びます。初期設定は日本語です。メニューだけでなく、操作説明やヘルプも切り替わります。

ヘルプの表示待ち時間も共通設定です。初期値は2.5秒、0〜5秒で変更できます。

同じデータ保存先を使うPhaseEQとマルチウェイでは共通の設定です。もう一方の画面は次の画面更新で反映します。すぐに反映したい場合はWeb画面を再読み込みしてください。アプリを再起動しても選択を保持します。

言語を変更しても、選択中の目標特性や測定データ、フィルターの設定値は変更しません。ユーザーが入力した名前・説明、ファイル名、測定データそのものは翻訳しません。DSP用の設定ファイルや割り当てに表示言語は含まれません。ブラウザー・Streamlit標準部品や外部機器 / ライブラリの診断文は、提供元の表記を使用する場合があります。

GitHubからPhaseEQ本体を更新する

公式公開ZIPで起動したPhaseEQは、起動時に新しい正式Releaseを確認します。更新は「設定」→「PhaseEQ本体の更新」で内容を確認し、「更新をダウンロードして予約」から準備します。設定を保存し、PhaseEQとマルチウェイのサーバーを両方終了してから起動スクリプトで起動し直すと適用します。設定・測定DB・ユーザープリセット・出力データは保持します。オフラインでは現在の版を使用できます。

詳しい手順と復元時の扱いはインストールガイドをご覧ください。

本体ファイルの置き換え成功時に、今回と記録された前回成功分のバックアップを直ちに削除します。成功後の旧版本体は保持しません。失敗・中断時は復元用バックアップを保持します。削除できなかった場合はターミナルに通知し、新版を維持したまま次の更新成功時に削除を再試行します。

.gitignoreと.gitattributesだけに変更がある場合は、変更内容を.phaseeq-updates/metadata-recovery-*へ退避してから正規配布内容へ更新します。この退避は成功後も保持し、保存先をターミナルに表示します。実行コードやその他の配布ファイルに変更がある場合は、変更を保護するため更新を停止します。

現在の版と同じ、または古い版の更新予約は、予約記録を.phaseeq-updates/cancelled-*.jsonへ退避して無効化します。展開済みファイルと本体は変更せず、通常の起動へ進みます。この取消は、本体が正規配布内容と一致することの確認ではありません。

成功判定は本体ファイルの置き換え完了であり、新版の起動やDB読み込みの成功確認は含みません。ユーザーDBは本体バックアップに含まれず、そのまま引き継ぎます。新版がDBを開く際に必要なテーブルや列を追加する場合があります。

バックアップと復元：データを保全する

- 目的：用途別に設定、作業ZIP、測定データ、ドライバーデータベースを保存・復元します。
- 場所：設定 > バックアップと復元です。
- 完了：復元後の現在の入力と設定を確認します。

正規ZIPから起動し直す場合

設定とDBをまとめて引き継ぐ手順はインストールガイドの復帰手順をご覧ください。両サーバーを終了してから旧 data を保全し、新フォルダーへコピーします。作業セッションZIPだけではDB全体を復元できません。

Database backupを保存する

• 測定データJSONは測定データ DBの移行· 保全に使います。

• ドライバーデータベースJSONはスピーカー仕様の移行· 保全に使います。

• Import後は登録件数と対象データを確認します。

作業セッションZIPを復元する

1. PhaseEQ作業セッションZIPを指定します。

2. 内容検査の結果を確認します。

3. ZIPから環境を復元を押します。

4. 入力、目標特性、EQ、FIR、出力条件を確認します。

ZIP内の可搬復元情報、設定path、SHA-256、設定改訂番号 / schemaを検査し、破損、改変、欠落、非対応versionがある場合は現在状態へ部分適用しません。旧作業セッションZIPは従来の設定JSON探索で読み込めます。読込みは測定データ、ドライバーデータベース、DSPシステム Databaseへ自動登録しないため、必要なDBはJSONで別に保全してください。

settings.jsonを復元する

1. settings.jsonを指定します。

2. 対応改訂番号であることを確認します。

3. 読み込んだ設定を適用を押します。

非対応または破損した設定は現在状態へ適用しません。旧改訂番号の扱いは補足50をご覧ください。

Local snapshotsを使う

• 現在設定を保存で現在設定を保存します。

• 保存済み設定を復元で選択snapshotを復元します。

• 削除は選択snapshotだけを削除します。

設計設定の履歴

PhaseEQの編集画面、目標特性の「登録· 編集」内の「登録· 更新」欄、マルチウェイのプロジェクト操作にある小さな「履歴」から、以前の設定を確認· 復元できます。目標特性の「書き出し· 読み戻し」と「詳細管理」には履歴ボタンを表示しません。通常の自動保存では通知を表示しません。

• 自動履歴の初期設定は ON· 30分間隔· 対象ごと20件 です。「設定 → 履歴」で変更できます。

• 編集後、パイプラインの反映が完了し、最後の変更から30秒以上経過した状態で取得します。変更がない場合は増えません。測定画面の使用中は取得を延期します。

• マルチウェイは現在の割り当てと各ウェイの返却設定が一致してから取得します。未送信· 同期途中の設定を自動で送信することはありません。

• 手動保存· 保護した履歴は自動整理しません。「詳細」で保護· メモを設定できます。

• スピーカー入力は最新データだけを保持し、履歴ごとには複製しません。過去の入力と異なる場合は、現在の入力で復元することを確認します。測定ライブラリの登録データは削除しません。

• EQ・帯域分割・レベル・時間整合・出力条件を保存します。生成済みFIR/IIR係数は保存せず、復元後に再生成します。アプリの演算処理が変更された場合、当時と同一の係数になるとは限りません。

• 目標特性の復元は編集画面に戻す操作です。登録済み目標特性へ反映するには「更新」が必要です。

• マルチウェイの設定復元後は、通常の「PhaseEQで開く / 送信」の経路で各ウェイの設定を反映し、フィルターを再生成・返却してください。過去の出力係数は復元しません。

• 未対応の履歴形式や破損したデータは適用しません。履歴の原本と現在の設定を保持します。

従来のスナップショット・共通Target/Systemの保存済みデータは保全しています。新しい履歴への自動削除対象には含めません。

第4章 スピーカーと入力

理想特性を使う入力



図4-1 v1.20.39の日本語UI。隔離環境・96 kHz・理想特性の基準応答。実測の音圧・時間差を含みません。

スピーカー測定データ：測定データと処理プロファイルを管理する

旧英語名はDriver Profiles、現在の英語表示はSpeaker Measurementsです。スピーカーの測定データの確認・選択と、処理設定を含めたプロファイルの保存・復元を行います。

- 目的：スピーカー入力と応答処理結果を処理プロファイルとして保存します。
- 場所：スピーカー測定データ > 測定一覧・使用です。
- 完了：上部の現在の処理プロファイルに保存対象が表示されます。

測定データをマルチウェイへセットする

同じ測定ファイルは複数のマルチウェイプロジェクトで使用できます。 一度DBに登録した測定データは再登録不要です。マルチウェイで別のプロジェクトを開き、「送信先・受信状態を更新」を押して、そのプロジェクトのチャンネル行を選び、同じ測定データをセットしてください。割り当てはプロジェクトごとに保持され、別プロジェクトでセット・置き換えを行っても、以前のプロジェクトの割り当てには影響しません。

検索は記録されたすべての利用先プロジェクト名が対象です。例えば「リビング用2Way」と「書斎用3Way」で共有している測定データは、どちらの名前で検索しても同じ測定結果が表示されます。「リビング」「書斎」など名前の一部でも検索できます。

1. マルチウェイを開き、使用するチャンネル構成を設定します。

2. 「スピーカー測定データ」の上部メニューで マルチウェイに割り当て を開きます。測定一覧の選択を引き継ぎ、このページでも測定データを選び直せます。

3. 送信先チャンネル一覧表の行を手動で選択します。一覧でチャンネル名・グループ・帯域・セット中の測定名を確認できます。左右や高域 / 低域の自動振り分けは行いません。

送信先は現在の帯域構成で有効なチャンネルだけです。過去に返却されたExchange入力や追加アップロード入力は、送信先一覧に含めません。旧一覧からこれらを除外しても、残るチャンネルにセット済みの測定データは保持します。

4. この測定データをセットを押します。指定したチャンネルの測定応答に反映され、他チャンネルやフィルター設定は変更しません。

5. マルチウェイ画面は受け渡しを検知して再読み込みします。「送信先・受信状態を更新」で受信済みか確認できます。測定名はマルチウェイ側にも表示します。

同じプロジェクト・チャンネルをPhaseEQで編集中の場合は、受け渡し更新を検知してスピーカー入力も切り替わります。後からそのチャンネルを開いた場合も割り当てを読み込みます。他のチャンネルや単独編集の入力には適用しません。「受け渡しを保存」は保存完了を示し、開いている画面での読み込みは続いて行われます。

マルチウェイの入力変更はチャンネルセットに統一します。 チャンネル編集中は、PhaseEQの直接適用・入力解除・登録と同時の適用・測定結果の直接適用を無効にします。ファイル登録とDB編集は可能ですが、入力へ反映するには改めてチャンネルへセットしてください。設定や処理プロファイルを読み込んでも、そのチャンネルの入力データは保持します。単独編集では従来の直接適用を利用できます。

PhaseEQの応答処理上部にある測定データのチャンネル選択へから変更先へ移動できます。マルチウェイの各ウェイには現在の入力名と同じ案内を表示し、スピーカーパッケージの選び直しやスピーカーファイルの直接差し替え欄は設けません。以前から保存されている入力は保持します。PhaseEQがすでに開いている場合は、その画面のスピーカー測定データ → 測定一覧・使用を使ってください。

ファイルから直接セットする場合は「ファイルを登録してセット」でFRD / TXT / CSVを読み込み、登録名とマイク校正済みの指定を確認して、DBに登録してチャンネルにセットを押します。ファイルはスピーカー測定データDBにも保存され、次回から一覧で選べます。登録後に受け渡しだけが失敗した場合は、その旨を表示し、同じ画面での再試行で登録を重複させません。

プロジェクトごとの管理：送信先プロジェクト名を確認してセットすると、測定データDBのメモに Multiway project: プロジェクト名 を追記します。元のメモ・測定条件は保持し、同じ名前は重複させません。別プロジェクトで再利用した場合は利用先を追加します。一覧の「マルチウェイのプロジェクト」列で確認し、検索欄にプロジェクト名を入力して絞り込んでください。

記録はセット時点の利用履歴で、プロジェクトの改名・削除には連動しません。名前のない旧版の送信先はメモを追加しないため、マルチウェイ画面を更新して再セットしてください。

送信先の構成が変わった場合は再選択してください。測定データはセット時点の内容を保持します。DBで更新したデータを使う場合は再度セットしてください。後からPhaseEQで処理した応答を返却した場合は、その新しい処理済み応答を優先します。

処理プロファイルを検索する

1. 検索へ名称、スピーカー、左右、測定位置、タグ、メモを入力します。

2. 並べ替えと降順で並び順を選びます。

3. アーカイブ済みも確認する場合はアーカイブをONにします。

4. 一覧の行を選択します。

行の選択だけでは現在の編集状態は変わりません。選択項目を読み込むを押すと、選択した入力プロファイルを現在の作業へ復元します。

処理プロファイルを新規保存する

1. 応答処理で入力処理を完了します。
2. 処理プロファイル名、スピーカー、左右、測定位置を入力します。
3. 必要に応じてタグとメモを入力します。
4. 保存して完了の新規保存操作を実行します。

保存後は入力の改訂番号が更新されます。目標特性、EQ、FIR、マルチウェイの合成設定は処理プロファイルの保存対象ではありません。

処理プロファイルを複製・整理する

- 複製は選択中のProfileを別IDで複製します。
- アーカイブは通常一覧から外します。データを即時消去する操作ではありません。
- 現在の入力測定データは、現在選択中の候補と適用済み測定を区別して表示します。

保存データの境界は補足2をご覧ください。

測定データの登録・条件編集

- 目的：外部ソフトで測定したデータを登録します。
- 場所：スピーカー測定データです。
- 完了：登録名とカーブを確認し、補正入力に使える状態にします。

測定データを登録

1. スピーカー測定データ → 測定データを登録を開きます。
2. スピーカー測定またはインピーダンスを選び、ファイルを指定します。
3. 登録名・メーカー・型番を必要に応じて入力します。マイク校正済みならチェックを付けます。
4. 登録のみ、またはスピーカー測定の登録して応答処理で使うを押します。

周波数応答はFRD、TXT、CSV、mono WAVに対応します。形式の詳細は補足4をご覧ください。近接ウーファー・ポート測定は任意欄へ追加できます。現在の入力を保存する場合は、現在の入力・近接測定をまとめて登録を開きます。

測定一覧・使用

登録済みデータは測定一覧・使用に集約します。測定名、メモ、どの利用先プロジェクト名からも検索できます。行を選択するとプレビューし、応答処理で使うまたはマルチウェイへのセットで使用します。インピーダンスや左右合成の確認用測定は補正入力として使用できません。

測定条件・メモ

1. 測定条件・メモを開き、一覧で編集したい測定を1件チェックします。検索も利用できます。測定一覧・使用や登録直後のボタンから移動した場合は、その選択を引き継ぎます。

2. 上部の編集中の測定を確認します。

3. メモ、測定名、日付、距離、角度を入力します。その他の測定条件は折り畳み欄で編集します。

4. 変更を保存を押します。

5. 別の測定を編集する場合は保存後に一覧で選び直します。測定一覧・使用へ戻るを押すと、選択した測定を引き継いで戻ります。

既存レコードの条件だけを更新し、測定カーブ・校正情報・原本は変更しません。利用先プロジェクトは別枠で表示し、メモを編集しても履歴を保持します。仕様との関連付けは任意です。関連付けた仕様は関連付けた仕様へから確認できます。

マイク校正

上部の独立したマイク校正を開きます。校正データ一覧・登録では校正ファイルを登録・選択し、マイクプロファイルでは対応機種と個体を確認して個体番号・校正ファイルを登録します。

スピーカー仕様データベース（任意）

上部の独立したスピーカー仕様データベース（任意）を開きます。測定ファイルの登録・使用には不要です。

配布版にはPioneer TS-Z172PRS・TS-Z132PRS・TS-S062PRS・TS-W252PRSとDynaudio MD100の仕様を同梱します。仕様DBを開くと未登録の機種だけを追加します。既存の編集内容を上書きせず、アーカイブ・削除した同梱データも再追加しません。

この画面では右側の応答グラフを非表示にし、一覧・編集を画面幅いっぱいに表示します。仕様値は「基本性能」「T/Sパラメーター」「外形・取付寸法」にまとめています。

• 新規登録：新規入力で空の入力欄に切り替え、手入力・Webからの取得・テキスト取込で内容を整え、新規登録で追加します。

• 既存の編集：一覧表の行を選ぶと下の入力欄へ自動で読み込みます。更新対象を確認し、変更後に更新を押します。

一覧の選択を解除した場合や検索で選択行が表示対象外になった場合は、新規入力に切り替わります。入力内容は残りますが、既存データは更新できません。更新するには一覧から対象を選び直してください。

• コピーして登録：選択した仕様をコピーして新規入力で内容を引き継ぎ、確認・編集後に新規登録を押します。元の仕様は変更しません。

既存の仕様DBと測定との関連付けは維持します。測定データ JSONなどの移行・保全は設定 → バックアップと復元で行います。

AI用入力支援を使う

仕様抽出用AIプロンプトは、仕様表を構造化するための補助機能です。生成結果は必ず内容を確認し、メーカーが空の候補をそのまま保存しないでください。補足51も参照してください。

応答処理：補正入力を準備する

• 目的：測定データを選び、補正設計へ渡すスピーカー入力を作成します。

• 場所：音の補正· フィルター設計 > 応答処理です。

• 完了：右側予測グラフに処理済みスピーカー入力が表示されます。

入力元：測定を選ぶ（Standaloneモード）

新規入力は、ライブラリ共通の理想スピーカー特性（平坦· 0 dB / 0°）で開始します。これは生成した基準応答です。実測の音圧や時間差を含みません。理想特性にはレベル調整を適用し、測定専用のタイミング· 入力処理は省きます。登録済みの測定を適用すると、保存していた測定処理設定を使用します。既存の保存設定と、入力を解除した状態は保持します。

マルチウェイの入力元と整合案内では、理想特性と入力未設定（Unity）を区別します。返却一覧の「理想特性を反映」は、生成した基準応答の反映を示します。全Channelが理想特性またはUnityの場合は、スピーカーの音響時間差を含めず、フィルターだけを整合します。実測応答と理想特性 / Unityが混在する場合は自動時間整合を停止します。実測応答で整合する場合は全Channelへ対応する応答を適用してください。

ウェイの入力変更は測定データのチャンネルセットで行います。以下はStandaloneでの直接適用の手順です。レベル合わせ· タイミング· 入力処理は、ウェイ編集中も使用します。

1. 入力元を選びます。

2. 使用するスピーカー測定の行を選びます。

3. 選択項目を適用を押します。

4. マイク校正を使う場合は同様に選びます。

5. 未校正スピーカー入力へ校正する場合はマイク校正を適用をONにします。校正データはマイク偏差として減算します。校正済み測定応答には再適用しません。

一覧行の選択はプレビューです。現在入力を解除する場合は現在の設定を解除を使います。DBレコード自体は削除されません。

タイミング：極性と位相中心を設定する

1. タイミングを選びます。

2. 必要な場合だけ中心合わせ前に反転をONにします。

3. 位相のセンタリングの有効を確認します。

4. ピークモードを選びます。

5. 必要な場合だけ手動オフセット msを調整します。

通常は絶対値ピークを基準にします。入力位相が不安定な場合は位相の扱いを変更します。補足5も参照してください。

マルチウェイへ渡す時間基準

共通時間基準が「未確認」の場合は、同じマイク位置からの外部測定距離など、利用できる時間基準を確認してください。応答処理の手動時間オフセットは入力の時間原点を動かす操作です。マルチウェイで意図的に遅らせる場合は、チャンネルの遅延設定を使います。

位相データがない測定ではゲインを確認できますが、実測位相に基づく合成· 時間評価には使用できません。受信データの応答と時間情報の検証に失敗した場合は、前回の結果を保持します。

入力処理：帯域外を補完する

新規設定では低域· 高域の補完はONです。保存済みの明示的なOFFは維持します。補完をONにすると、測定範囲外を推定して補正計算へ渡します。低域は2 Hzまで、高域は測定上限から不足する範囲を滑らかに延長します。測定済みの20 kHz以上のデータは保持します。

補完を変更すると自動 EQと生成FIRも変わる場合があります。帯域外は実測ではないため、補完部分だけを根拠に大きな補正を加えないでください。OFFでもグラフ表示専用の補完は行います。補足6も参照してください。

入力処理：スムージングを設定する

1. 処理方式 > スムージングを選びます。
2. スピーカー入力の平滑化で分解能を選びます。
3. スムージングを使う場合はmodeを選びます。

スムージングは帯域補完後、ゲインシフト前に適用されます。細かい測定の凹凸に補正が追従しすぎることを抑えます。

入力処理：ゲインシフトを設定する

1. 処理方式 > ゲインシフトを選びます。
2. モードで自動または手動方式を選びます。
3. 手動シフト dBで差分を調整します。

自動は主帯域を使ってスピーカー入力の基準レベルを整えます。低域ノイズを避ける判定条件は補足7をご覧ください。

第5章 目標特性：Standaloneモードでの編集

目標特性の設定

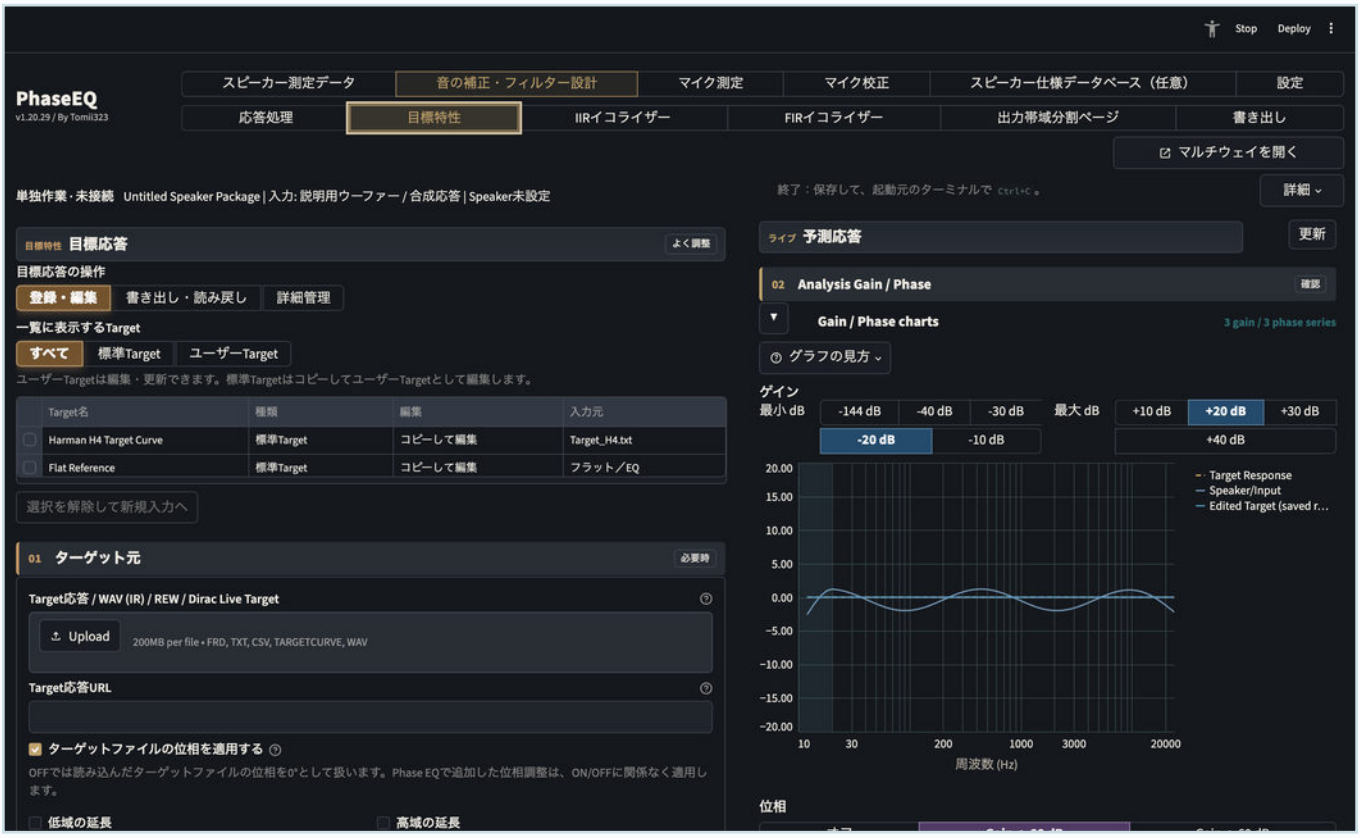


図5-1 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	目標特性	使用する目標と入力の基準レベルを確認する

目標特性：目標応答を設定する

この節の登録・編集・保存はStandaloneモード向けです。ウェイ編集中は受信した目標を確認し、共通目標の変更はマルチウェイの③、補正は⑤で行います。

- 目的：補正後に目指すゲイン / 位相応答を定義します。
- 場所：音の補正・フィルター設計 > 目標特性です。
- 完了：右側の目標応答を確認し、上部の保存ボタンで登録します。

目標特性の選択・編集・保存（Standaloneモード）

1. 登録・編集で、使う目標特性を選びます。新しく作る場合は一覧の選択を解除します。

2. 入力元、ゲインEQ、位相EQ、レベルを必要に応じて調整します。

3. 編集中の名前とグラフを確認します。

4. 自分の目標特性は新規登録または更新で保存します。標準目標特性はコピーして新規登録を使います。

5. 保存済みの表示を確認します。

グラフの更新と、登録内容の保存は別の操作です。 自動表示更新がOFFなら再計算します。編集した内容を再利用するには登録・更新が必要です。

グラフで確認する線

表示モードによって凡例が英語になる場合があります。下記の括弧内は対応する英語名です。

• 選択したTarget（登録済み）（Selected Target）：一覧で選んだ登録済みカーブ。

• 編集中のTarget（保存対象）（Edited Target (saved response)）：編集中の保存対象。

• 目標応答（Target Response）：帯域分割の音響ターゲットなどを加えた設計用目標。

目標特性の応答ファイルには、編集した目標自体を保存します。音響ターゲットの追加成分は含めません。作業セッションZIPの設定には帯域分割条件も保存します。

Standalone：出力帯域分割を目標特性へ反映する

Standalone（単独編集）では、元の目標特性にHP / LPの分割カーブを加え、担当帯域の音響ターゲットを設定できます。例えば低域用にはLP、高域用にはHP、中域用にはHPとLPを使います。

1. 目標特性で、元になるターゲットカーブを選択・編集します。

2. 出力帯域分割ページへ移動し、必要なHP / LPを有効にして、方式とクロス周波数を設定します。

3. リニアフェーズLR2 / LR4またはIIRのLR2 / LR4 / NTM4では、各側の音響ターゲットに反映をONにする手順を基本とします。カイザー窓とスルーでは使用できません。

4. 目標特性へ戻り、目標応答（Target Response）の振幅・位相を確認します。ONにした側の分割カーブが、元の目標特性へ合成されます。リニアフェーズ方式は振幅を反映し、IIR方式は振幅と位相を反映します。

5. 測定入力と設計用目標を確認し、IIR / FIR EQで補正します。FIR対応DSPでは自動ゲインと必要な自動位相を設定します。IIRのみのDSPではIIRイコライザーで調整します。

設定	設計用目標（Target Response）	同じ側の直接分割段
ON	元の目標特性にHP / LPの分割カーブを合成	出力へ追加しない
OFF	その側の分割カーブを目標へ合成しない	選択した分割FIR / IIRを出力へ適用

ONは目標を設定する操作であり、自動EQの実行ではありません。 目標へ近づけるには補正の設定と結果の確認が必要です。ONにした側の分割段をDSP側で重ねて追加しないよう、最終出力を確認します。元の目標特性の保存と、帯域分割条件を含む作業セッションZIPの保存は分けて行います。

帯域分割の詳細は「高域 / 低域 音響ターゲットに反映」とはをご覧ください。マルチウェイ編集中の境界設定はマルチウェイ側で変更します。

名前の自動入力や複製などの詳細は目標特性の保存・管理の詳細をご覧ください。

標準の目標特性

同梱する標準目標特性は「Harman H4 Target Curve」と「Flat Reference」の2件です。以前の版に同梱されていた目標特性や、利用者が保存した目標特性を、更新時に一括削除するものではありません。標準目標特性を変更したい場合はコピーして登録します。

ターゲット元：入力元を選ぶ

1. 登録· 編集の入力元欄を開きます。

2. FRD / TXT / CSV、REWターゲットカーブ、Dirac Live targetcurve、モノラルWAVのIR、URLから入力します。

3. ゲイン + 位相またはゲインのみを選びます。

4. 変換後の目標カーブを確認します。

ゲインのみは元ファイルの位相を使いません。目標編集で追加した位相EQは別に適用します。補足10も参照してください。

WAVは元のサンプルレートで振幅· 位相へ変換し、IRピークを時間原点にします。低域の延長は使えません。高域を延長した部分は推定であり、元WAVの実応答ではありません。

スピーカーとの差分を補正する場合は、先に測定を適用します。入力なしで目標単独のFIRを作る場合とは区別してください。WAVの延長· 保存条件は入力形式の詳細をご覧ください。

目標特性レベル：基準レベルを合わせる

1. Targetレベルを選びます。

2. 自動または手動のレベル方式を選びます。

3. 必要に応じて手動シフトを調整します。

スピーカー入力がSPL基準、目標特性が0 dB基準の場合は自動を使用します。目標特性線とスピーカー入力の相対位置を予測グラフで確認してください。

ターゲット編集：ゲイン / 位相を編集する

1. ターゲット編集を選びます。

2. ゲインまたは位相を選びます。

3. PEQ、Shelf、チルト、オールパスなど必要な項目を追加します。

4. 各項目のON / OFFと値を確認します。

5. 必要に応じて下部の「新規登録」または「更新」で登録内容を保存します。

グループターゲットは合成結果の比較基準です。受信したチャンネル目標は閲覧専用です。共通目標を変えたら、マルチウェイから再送信してください。補足34も参照してください。

目標特性設定を保存· 復元する

ファイルで目標特性設定を保存できます。復元時は目標特性設定を復元を実行し、目標特性名と編集内容を確認してください。

ターゲット選択時の編集ロック

設定画面の「ターゲットの選択」で「未保存の編集があるとき、ターゲットの切り替えをロック」を変更できます。既定はOFFです。ONにすると、未保存の編集があるときは保存· 破棄· キャンセルを確認します。OFFでは選択先へ直ちに切り替え、未保存の編集を破棄します。登録済みターゲットは変更しません。確認待ちの途中でOFFにした場合は保留中の選択を取り消します。移動したいターゲットを再選択してください。設定は次回起動時にも復元されます。

第6章 EQ編集

比較	IIR EQ	FIR EQ
出力	Biquad係数	FIR係数
手動編集	PEQやShelf	GainとPhase
自動編集	ターゲット追従式Auto IIR	Auto Gain / Auto Phase
帯域分割	IIR crossoverは別段	補正FIRと分割FIRを区別

IIRイコライザーと補正順序



図6-1 v1.20.39の説明用設定。NTM4 HPとAPを配置した操作例です。必要な補償だけを設定します。

IIR適用後の入力をFIRで補正する

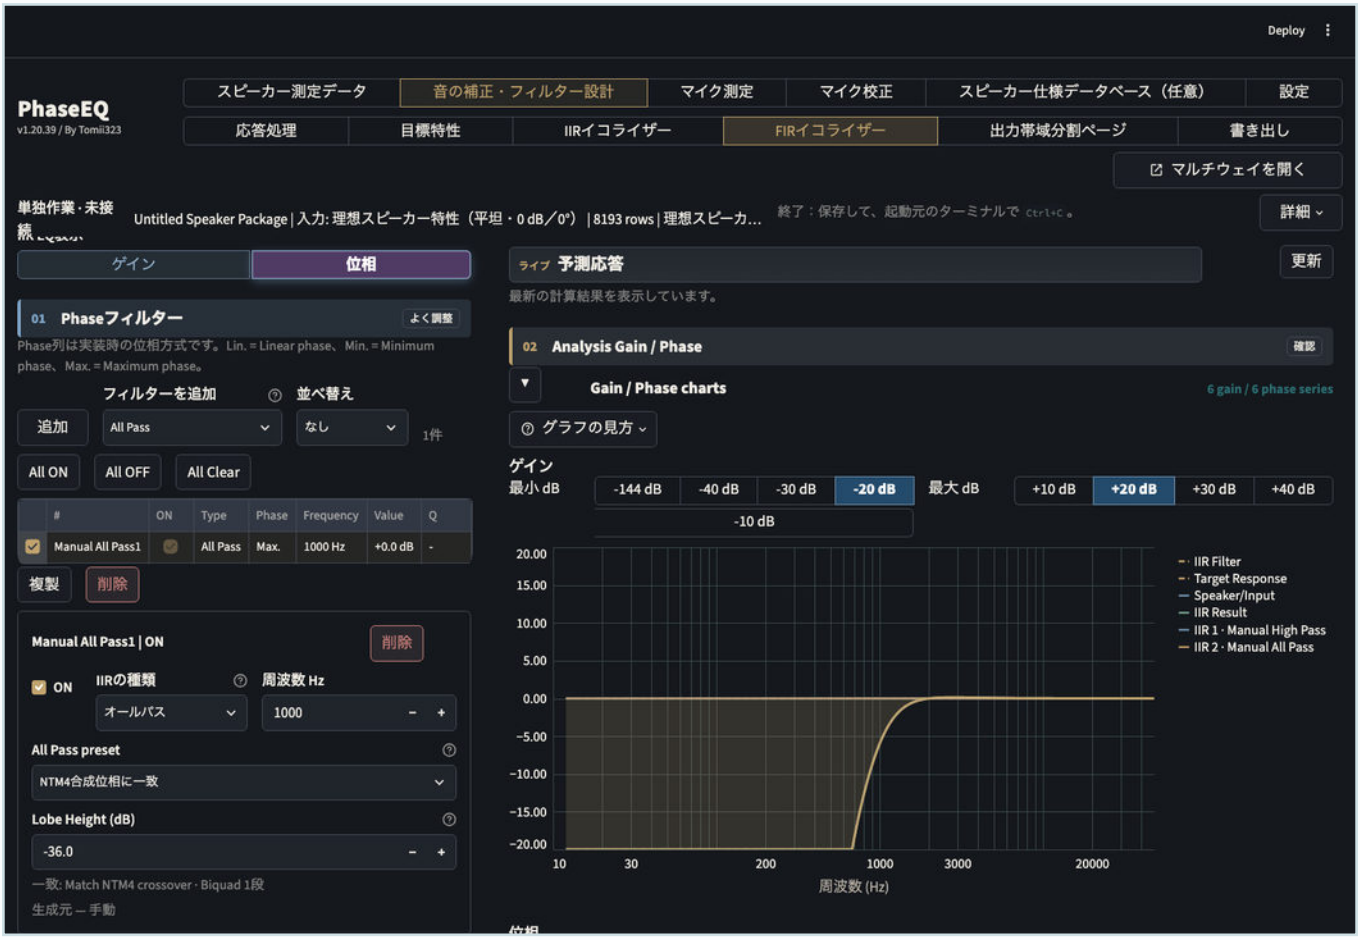


図6-2 v1.20.39· 96 kHz。IIRを一度適用した応答をFIR EQへ渡します。係数はIIRとFIRを分けて出力します。

FIRのHP / LPを追加する

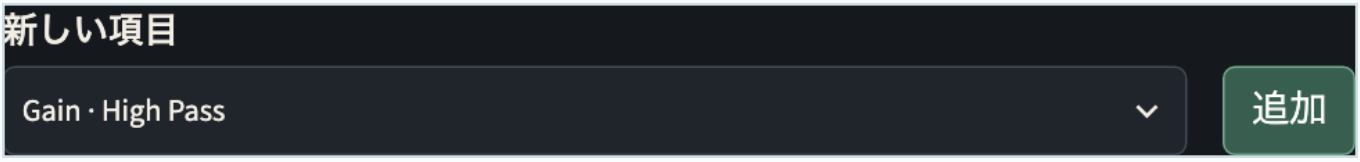


図6-3 v1.20.32の日本語ダークUI。15ページ簡易版と同じ隔離撮影資産を使用。追加したHP / LPはFIRへ含めます。IIRのバイクアッドとは別に出力します。

FIR HP / LPの応答と周波数

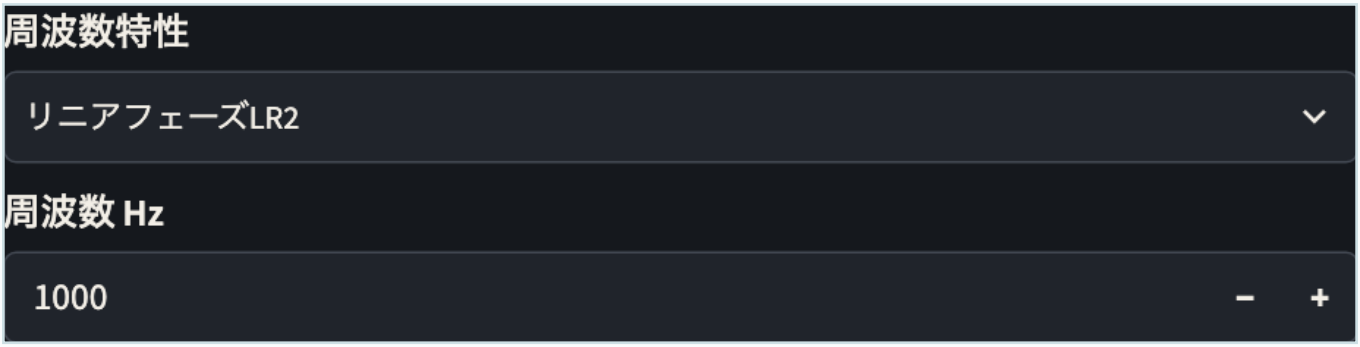


図6-4 v1.20.32の日本語ダークUI。周波数特性でリニアフェーズLR2 / LR4またはIIR LR2 / LR4を選択し、担当帯域の周波数を設定します。表示値は操作例です。

NTM4 HP / LPのLobe Height



図6-5 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。周波数とLobe Heightを指定します。HP / LPは各2バイクアッドです。

NTM4に対応するオールパス



図6-6 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。All Pass presetの「NTM4合成位相に一致」を選びます。構造補償と同じAPの重複を避けます。

IIRイコライザー：バイクアッド補正を作成する

IIR / FIRの通常EQ数値は、矢印キーで連続変更できます。入力中は直前のグラフを保ち、入力を止めると最新値で更新します。更新開始まで約0.2～0.3秒、その後に計算時間がかかります。単発変更も同じ動作です。終了前には更新完了を待ってください。自動 EQや連動する設定など、一部の項目は従来どおり都度更新します。

• 目的：スピーカー入力へIIR ゲイン / 位相補正を適用します。

• 場所：音の補正・フィルター設計 > IIRイコライザーです。

• 完了：右側のIIRイコライザー結果と合成Biquad出力を確認します。

一覧の件数と編集

EQ編集リストの追加・複製は種類ごとに128件までです。上限を超える保存済み設定を読み込んでも削除しませんが、さらに件数を増やす操作はできません。測定などのデータベース候補は8,192件ずつ表示し、ページを切り替えて選びます。データベースの総保存件数を制限する値ではありません。

手動IIRを編集する

1. ゲインまたは位相を選びます。

2. PEQ、Shelf、オールパスなど必要な項目を追加します。

3. 周波数指定、ゲイン / 位相、Qを設定します。

4. 各項目のON / OFFを確認します。

IIRはスピーカー入力の後段へ直列適用されます。IIR係数はFIRフィルターへ畳み込まず、別のバイクアッド出力として保持します。

HP / LPの系列でNTM4を選ぶと、周波数とLobe Height (dB)を指定できます。位相側のAll Pass presetではNTM4合成位相に一致（Match NTM4 crossover）を選び、対応する周波数とLobe Heightを設定します。Lobe Heightは−80〜−20 dB、初期値は−36 dBです。マルチウェイから構造補償APが既に渡されている場合は、同じ補償を手動で重ねないでください。

HP / LPは必要な分割を用意するとき、PEQ / Shelfは振幅の山谷を整えるときに使います。位相調整には対応するオールパスを使います。調整後は、振幅・位相とヘッドルームを確認します。

Variable-Q、Ellipticの設定条件と数値例はフィルター系列の詳細をご覧ください。

自動IIRを生成する

自動IIRは、入力と目標の振幅差をPEQで小さくします。「音響ターゲットに反映」ONで分割スロープを補正する場合は、先に必要なHP / LPを手動で用意します。周波数と傾きを調節して目標へ近づけた後、残る振幅差を自動EQで整えます。測定や既存フィルターに同じ減衰が含まれる場合は、重複追加を避けます。

1. 入力と目標を選び、基準レベルを合わせます。自動IIRはレベルを自動正規化しません。

2. 補正範囲と最大フィルター数を指定します。測定と目標の有効範囲内にします。

3. ブースト、カット、Q、ヘッドルームの上限を設定します。初期値はブースト6 dB、カット12 dB、最大Q 5.0です。

4. 自動 EQ用の入力整形で「深いディップを浅くして計算」「帯域別oct平滑化」をONにし、深い谷や高域の細かな変動へ過度に追従しない設定を確認します。初期値と同じ場合は数値の変更は不要です。保存済みのOFF設定は自動ではONになりません。

5. IIR自動調整を実行を押します。再生成する場合は、先に自動IIRを削除で自動生成分を消します。手動IIRは残ります。

6. 補正前後のグラフ、振幅誤差RMS、最大ゲインを確認します。生成したPEQは一覧で編集できます。

ブースト上限0 dBなら、カットだけで補正します。 手動IIRだけでヘッドルームを超えても、手動値は変更されません。最終ゲインを必ず確認してください。

入力整形は必要な場合だけ調整する

深い谷を浅くした計算用入力や、帯域別の平滑化を使えます。元の測定と目標は変更しません。計算用入力は破線、補正後の線は元測定に実フィルターを適用した結果です。

入力整形はFIR自動ゲインと共通です。IIRでは手動IIR適用後、FIR自動ゲインでは全IIRと手動FIR Gain EQ適用後の応答を整形します。IIRでは設定変更だけで生成済みEQは変わらないため、削除して再実行します。FIRでは次の再計算時に反映します。

新規設定では「深いディップを浅くして計算」「帯域別oct平滑化」はONです。自動IIRを削除は自動生成したIIRだけを削除し、入力整形と手動IIRの設定は保持します。保存済みのOFF設定も保持します。

設定を初期値に戻すは生成条件だけを戻します。生成済みフィルター、入力、目標、チャンネルは変更しません。

旧フィルターの扱い、平滑化の初期値、計算条件は自動IIRの詳細をご覧ください。

合成Biquad出力を確認する

ゲインと位相の全IIRを適用順のまま出力します。書き出し前にFilter数、安全補正、係数形式を確認してください。補足11も参照してください。

FIRイコライザー：FIR補正を作成する（FIR専用）

• 目的：ゲイン / 位相の手動補正と自動補正からFIRを生成します。

• 場所：音の補正· フィルター設計 > FIRイコライザーです。

• 完了：右側の予測応答で選択段階までの応答を確認します。

FIR EQは、応答処理済みのスピーカー入力に有効なIIR EQを一度適用した応答を入力にします。Auto Gain / Auto Phaseは、その入力と目標の残差を補正します。IIRを変更したらFIRを再計算してください。出力はIIRバイクアッドとFIR係数を分けて使用し、同じIIRを追加で重ねません。

振幅フィルターを編集する（FIR専用）

1. ゲインを選びます。

2. PEQ / Shelf、HP / LP、チルトのグループを選びます。

3. Filterを追加し、周波数指定、Q、ゲインを設定します。

4. ONになっているFilter数を確認します。

一覧の行選択は編集対象だけを切り替えます。ON/OFFや周波数指定· Q· ゲインは変更しません。ONチェックを明示的に外すと、そのFilterはOFFとして保存されます。以前の不具合で既にOFFや別の数値として保存された設定は自動修復しないため、必要に応じて一覧と編集欄を確認してください。

HP / LPを追加する（FIR専用）

1. ゲインの追加項目からゲイン· ハイパスまたはゲイン· ローパスを選び、追加します。

2. HP / LPの編集欄で種類、応答、周波数を設定します。

3. 応答はリニアフェーズLR2 / LR4、またはIIR LR2 / LR4から選びます。IIR方式は振幅と位相回転をFIRへ反映します。

4. 予測グラフと実現FIRの応答を確認します。低い周波数や急な減衰では、タップ長· 窓· EQ適用帯域によって要求応答との差が増える場合があります。

HP / LPはFIR係数へ含まれます。FIR出力OFFでは適用されません。帯域分割に同じHP / LPがある場合は、重ねて適用する意図があるか確認してください。旧設定のLR2 (legacy)は従来の応答を保持します。

位相フィルターを編集する（FIR専用）

1. 位相を選びます。

2. PEQ / Shelf / オールパスまたはチルトを選びます。

3. 周波数指定、Q、位相などを設定します。

4. ゲインマスク内の位相変化を確認します。

自動ゲインのセクションを設定する（FIR専用）

IIR併用時はIIRを先に確定します。「音響ターゲットに反映」ONで分割スロープを補正する場合は、必要なHP / LPを追加し、周波数· 応答を調節して目標スロープへ近づけます。IIRや外部ネットワーク、既存FIRで同じ減衰を用意済みなら、重ねて追加しません。

新規追加時のスムージングは 1/12 oct です。保存済み設定・レジュームでは保存された値を使い、自動位相の初期値は変更しません。

各セクションの「位相モード」で Lin（既定）/ Min. Phase を選択できます。Lin は従来の振幅補正を維持し、Min. Phase はその補正に対応する最小位相を加えます。振幅補正の計算・平滑化・制限は共通です。Lin と Min が隣接する場合も既存の境界処理を使って Min の補正成分を接続します。最小位相は範囲外にも位相変化を伴います。

後段の自動位相がON の場合はその位相変化を含めて補正します。FIR 全体の共通遅延や帯域分割、書き出し時のゲイン正規化は変わりません。ほかの位相処理との合成後の FIR 全体が最小位相になることを保証する設定ではありません。

選択は既存の設定保存・レジューム・マルチウェイ 引き継ぎ経路で保持します。位相モードを持たない過去の設定ファイルは Lin として読み込みます。音響ターゲットがONでも、設定した自動ゲイン / 自動位相の範囲・方式を使用します。

1. FIRイコライザーのゲインで、追加メニューのAuto Gain · Section（自動ゲイン）を追加します。

2. 担当帯域に合う開始周波数と終了周波数、補正量を設定してからONにします。終了条件で周波数を指定する場合は「周波数指定」を選び、測定が信頼できる範囲にします。

3. Auto EQ用の入力整形で「深いディップを浅くして計算」「帯域別oct平滑化」をONにし、深い谷や高域の細かな変動へ過度に追従しない設定を確認します。初期値と同じ場合は詳細数値の変更は不要です。保存済みのOFF設定は保持されるため、使用時に確認します。

4. 予測応答の自動更新がOFFの場合は「更新」を押し、計算用入力と元測定からの補正後応答を確認します。FIR自動ゲインの再計算に、自動IIRの削除は不要です。

5. マルチウェイ編集中は「マルチウェイへ送信」で反映します。マルチウェイも同じ入力整形設定でFIRを再生成します。

入力整形は全自動ゲインに共通で、IIR 自動 EQ側の設定とも連動します。各フィルターのスムージング・補正量制限・境界処理はその後に適用されます。圧縮とoct幅の詳しい目安は前章の「自動 EQ用の入力整形」をご覧ください。

整形済みの応答は計算専用です。後段の振幅・位相・時間解析には元測定と実フィルターを使用します。両方OFFでは従来の計算を維持します。出力時の全体ゲイン正規化としての自動ゲインとは別機能です。

自動位相のセクションを設定する（FIR専用）

1. FIRイコライザーの位相で、追加メニューのAuto Phase · Section（自動位相）を追加します。

2. 実測位相と時間基準を確認し、信頼できる開始・終了周波数、方式、スムージングを設定します。終了条件で周波数を指定する場合は「周波数指定」を選びます。

3. 周波数範囲を確認してからONにし、自動更新がOFFなら「更新」を押します。

4. 位相ターゲットとの差、群遅延、インパルス応答を確認します。

ゲイン・位相はそれぞれのターゲットカーブに合わせて調整します。自動補正の後も、手動のゲイン / 位相フィルターで調節できます。IIRや前段のゲイン補正を変更したら、FIRのゲイン・位相を再計算して確認します。

自動ゲイン / 自動位相は確定済み係数を保存する機能ではありません。スピーカー、目標特性、区間、スムージング、タップ条件から再計算します。補足12をご覧ください。

マルチウェイの割り当て中のFIRを確認する

割り当てのタップ数が0の場合はFIR OFFです。FIRイコライザー設定を内部に保持したまま操作を無効にし、FIRイコライザーを選択中ならIIRイコライザーへ移動します。FIRの適用と係数出力は行いません。

割り当てが有効な場合、サンプルレートとタップ数はマルチウェイのチャンネル条件へ合わせます。PhaseEQ側で帯域分割条件を変更することはできません。

自動IIR：入力から結果の確認まで

入力と目標の振幅差をPEQで小さくします。入力整形は深い谷への過大な補正を避けるための計算用処理です。元の測定と目標は変更しません。



既存のAuto IIRがある場合は削除して再生成します。最大本数は上限であり、必ずその本数が作られるわけではありません。旧版のPower方式を現行の操作方式として選ぶ必要はありません。

EQマスクと位相内側ガード（FIR専用）

FIR EQで無理な補正を避ける帯域境界です。Linear FIR帯域分割そのものへ適用するものではありません。

分割方式・側	標準の減衰基準
LR系	−40 dB
LR2のHP側	−20 dB
Kaiser	従来の境界を維持

操作上のポイント

計算用入力の破線と、元入力から得た補正後応答を分けて表示します。谷を埋めるための過大な補正を避けながら、実際に残る谷も確認できます。

第7章 出力帯域分割：Standaloneモードでの設定

Standalone：音響ターゲットに反映と補正の実行

ONでは選んだLR / NTM4カーブを目標へ反映し、その境界の直接分割段を外します。ONにするだけでは自動EQを実行しません。入力と目標を確認し、手動EQまたは明示的な自動EQで近づけます。EQがなければ補正FIRはフラットです。IIRのみの設計ではIIRイコライザーで調整します。

比較	OFF	ON
目標	元の目標	元の目標 × 選択したLR / NTM4カーブ
直接分割段	選択方式を適用	同じ境界の直接段を除外
補正操作	必要に応じてEQを編集	測定と目標を確認してEQを編集

01 Standalone：元の目標特性を選択・編集

↓

02 出力帯域分割：方式・クロス周波数・目標への反映を設定

↓

03 測定とTarget Responseを確認し、IIRまたはFIRで補正

↓

04 最終応答・係数を確認して出力

↓

05 元の目標と作業セッションを保存

マルチウェイの帯域分割



図7-1 v1.20.28の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	High / Low 分割方式	対応する本文の手順・条件を確認して操作する

出力帯域分割ページ：出力帯域を分割する

グラフのIIR Band Splitは、出力側のIIR帯域分割・All Pass・極性を示します。FIR ON / OFFの両方で、出力帯域分割ページと書き出しページに表示します。手動IIRとAuto IIRを含む全体は、書き出しページのIIR Outputで確認します。出力側のIIR段がない場合、IIR Band Splitは表示しません。

この節の設定・プリセット操作はStandaloneモード向けです。ウェイ編集中は継承した帯域分割を確認します。変更はマルチウェイの④で行い、PhaseEQへ再送信します。

- 目的：単独PhaseEQ出力のFIRフィルターまたはIIR クロスを設定します。
- 場所：音の補正・フィルター設計 > 出力帯域分割ページです。
- 完了：現在の出力帯域分割（FIR / IIR）と右側の予測応答を確認します。

帯域分割フィルターを設定する（Standaloneモード）

1. 帯域分割フィルターを選び、Hi / BP / 低域を指定します。

2. 境界の基準クロス周波数、方式、Overlap [oct]、FIRの場合はcyclesを設定します。カイザー窓の場合はbetaも設定します。

3. 実現応答を予測グラフで確認します。

LR4 IIRを基準に、帯域外の特定の共振を抑えたい場合はNTM4 IIRも比較します。NTM4を選ぶとLobe Height (dB)が表示されます。初めて使う場合は−36.0 dBから比較し、保存済みの値がある場合はその設定を確認します。詳しい調整手順はLR4とNTM4の使い分けを参照してください。

EQマスクは手動 / 自動のFIR EQ補正へ適用します。出力帯域分割FIRの係数自体にはEQマスクを適用せず、マスク適用済みの補正FIRを生成した後に、Kaiser-window FIRまたはリニアフェーズLR2 / LR4を変更せず全長合成します。IIR LR2 / LR4 / NTM4は別のIIR段として扱います。

基準クロスから実際の遮断周波数と必要タップ数を計算します。正のOverlapはHP / LPを重ね、負のOverlapは離します。目標の線と実現した応答を比較します。

FIR専用：書き出しのタップ数は、補正FIRと分割FIRを合成した後の最終出力設定です。 0は自動割り当てであり、AdaptiveのON指定ではありません。現在の最終係数長とDSP上限を確認します。

EQファイル合成はFIR ON時だけ利用できます。FIR OFFでは登録内容を保持し、読み込み・合成を行いません。

タップ0の条件とマルチウェイとの対応はタップ計算の詳細をご覧ください。

FIR ON / OFFと使用できる帯域分割

書き出しのFIRタップ数の隣でFIR ON / OFFを選びます。単独編集のOFF時はFIR LR2→IIR LR2、FIR LR4→IIR LR4、カイザー窓→IIR LR4へ切り替え、FIR方式は選択できません。ONへ戻しても元の方式へ自動復帰しません。マルチウェイ接続中はFIR ON / OFF・タップ数を引き継ぎ表示し、PhaseEQでは変更できません。

実効FIR OFF時は、内部で計算されたFIR補正の目標・実現特性、FIR出力系列、FIR係数グラフを表示しません。出力帯域分割と書き出しのGain / Phase・時間応答は、有効なIIRとスピーカー応答を表示します。ErrorはIIRのみのスピーカー合成と目標 + 帯域分割を比較します。Response AdvisorはOFFの案内へ置き換えます。IIR EQの解析は引き続き利用でき、FIRを再び有効にするとFIR表示を復帰します。

カイザー窓βの新規初期値は12.0、標準プリセットの境界別Overlapは0 octです。保存済みの明示値は維持します。「選択中の出力帯域を初期値に戻す」は選択中Hi / BP / 低域の帯域分割を初期化し、EQと他の構成を保持します。マルチウェイにも選択中の分割構成を初期値へ戻す操作があります。

単独作業とウェイの設定復帰

編集対象を切り替えると、その対象の保存設定へ入力欄と予測応答を同期します。初回切替と2回目以降で復帰手順は同じです。切替直前のページは維持し、利用不可になったページだけ既存の代替ページへ移ります。接続ウェイの出力後処理はMultiway側で管理し、単独作業に戻ると単独の保存値へ復帰します。

「単独作業・未接続」では、旧保存に残っていたStudio用IIRクロスオーバー係数を表示・計算・書出しに使用しません。単独作業自身の帯域分割は選択・編集できます。旧外部係数は復元用に保持します。

保存形式のrevision / schemaが対応範囲なら、アプリ版番号だけで読込を拒否しません。破損・未対応形式は元ファイルを保持し、自動保存による上書きを止めます。復帰後は、設定値と最終応答を確認してください。

自動クロップと手動タップ編集（Standaloneモード・FIR専用）

1. FIRを使用することと、DSPのタップ上限を確認します。

2. 周波数特性を確認して自動クロップのON / OFFを選びます。選択できない場合は、帯域分割FIRの有無を確認します。

3. 必要な場合は手動タップ数を入力します。単独編集では適用で反映します。

4. 再計算後の最終FIRタップ数とDSP追加Delayを確認します。DSPへはmsかsamplesのどちらか一方を入力します。

マルチウェイの自動クロップON中はAdaptiveが最終長を決めます。手動値は保持し、OFFにしたときに使います。接続中のPhaseEQでは継承タップ数を変更できません。

安全条件に合うクロップ位置がなければ、元の全長FIRを保持します。表示用IRの長さをDSP入力に使わないでください。

最長出力への統一、窓、Delay補償、数値基準は自動クロップの詳細をご覧ください。

境界ごとの音響ターゲット補正

LR2 / LR4 / NTM4では、音響ターゲットへの反映を優先します。設定した目標へ実際に近づけるには、EQの生成と結果の確認が必要です。FIR長の算出式と評価条件はLR4の詳細をご覧ください。

「高域 / 低域 音響ターゲットに反映」とは

各スピーカーから出る音の実測特性を、選んだ分割カーブに近づける機能です。 通常の帯域分割では、スピーカーの特性に分割フィルターの特性が重なります。この設定では分割カーブを目標へ反映します。PhaseEQで手動EQや自動ゲイン / 自動位相を設定して、補正後の振幅・位相を目標へ近づけます。

HPをONにすると低域を落とす目標、LPをONにすると高域を落とす目標になります。選択中の元の目標特性に分割カーブを合成するため、元のカーブの傾きなども目標に残ります。

LR2 / LR4のFIR・IIR方式とNTM4 IIRで利用できます。これらの方式を選択した直後の初期値はONで、必要に応じてOFFへ変更できます。保存済み設定を復元するときは、保存したON / OFFを維持します。カイザー窓とスルーでは常時OFFで選択できません。HP / LPは個別に設定できます。外部ネットワークを使用している場合は、その適用後の測定データを使い、既存の減衰も含めた実測特性を基準にします。

外部で帯域分割済みという理由だけでONにする必要はありません。追加の分割も選択した分割目標への補正も不要なら、スルーを使います。

設定	PhaseEQの目標特性	直接分割段の出力
ON	その境界の分割カーブを元の目標特性へ合成	その境界の分割FIR / IIRを出力しない
OFF	その境界の分割カーブを合成しない	選択した通常の分割FIR / IIRを出力

ON時の分割カーブはデジタルIIRから生成します。リニアフェーズLR2 / LR4はIIRの振幅を取得し位相を0°にし、IIR方式は元の振幅・位相を保持します。元の目標特性設定を保存したまま派生カーブを計算するため、OFFへ戻しても目標特性編集は失われません。

スタンドアローンでも、帯域分割のHP / LPで「音響ターゲットに反映」を設定できます。設定したON / OFFは、IIRイコライザー、FIRイコライザー、書き出しへ移動しても保持します。バンドパスでHP / LPをLR4 IIRにした場合も、両側の目標カーブを保持したままIIRを編集し、出力できます。

スタンドアローンとマルチウェイの各チャンネルでは、音響ターゲットの設定と補正の生成を分離しています。ONはHP / LPの分割カーブを目標へ合成する設定です。補正は明示的に設定したIIR / FIR EQで行い、FIRのGain・Phase・Auto Gain・Auto Phaseがすべて無効または未設定なら、FIR補正フィルターは0 dB・0°です（処理遅延を除く）。

IIRイコライザーのフィルターでも、音響ターゲットに合わせて応答を調整できます。FIRの自動補正には自動ゲイン / 自動位相を追加し、範囲と補正量を設定してください。プレビューと書き出しで同じ規則を使います。既存設定を

PhaseEQで開いた場合もこの規則が適用されます。マルチウェイへは再生成した結果を送信してください。

ウェイでの音響ターゲット設定は、マルチウェイの④をご覧ください。

操作手順と確認点

ONにするだけでは補正は完了しません。

> LR / NTM4方式・クロス周波数を設定してON → 振幅・位相を含む測定を適用\

> → 入力をTargetへレベル合わせ → 手動EQまたは自動ゲイン / 自動位相を設定\

> → 更新して最終特性を確認 → 保存・出力

自動表示更新がOFFのときは「更新」を押します。FIR OFFの場合はIIRイコライザーで補正します。マルチウェイ連携中は、境界条件をマルチウェイ側で設定し、各Wayの補正を返して合成を確認します。

Standaloneでは目標特性への反映手順に従い、設定した自動ゲイン / 自動位相の範囲・補正量を確認します。自動EQが未設定なら自動補正は生成しません。IIRのみではIIRイコライザーを使い、振幅・位相の一致度を確認します。

ウェイの設定変更・再送信・補正結果の返却は④と⑤をご覧ください。変更後は⑤で各ウェイを再計算し、補正結果を返却します。

出力帯域分割ページのタップ数案内

PhaseEQのHP / LP境界と保存済みマルチウェイ帯域分割にも、選択方式に応じた案内を表示します。カイザー窓ではPhaseEQとMultiwayのどちらも、周期数を2.70〜15.00、β値を7.0〜16.0の範囲で設定できます。目標減衰、周期数から求めたタップ数の目安、現在の生成長を表示します。「カイザー窓の使い方」を展開すると、調整フロー、確認結果に応じた次の操作、周期数・減衰スロープの目安を確認できます。表には代表値を掲載しています。範囲外の保存値は読込時に共通範囲へ補正します。

LR2ではマルチウェイと同じく、LP・HPの5 Hz〜ナイキスト周波数のうち目標応答−80 dB幅以上の範囲で最大誤差0.05 dB以内となる必要タップ数と、現在の生成長を表示します。案内の表示だけでは生成設定を変更しません。いずれもEQ合成・自動クロップ・最終出力長の調整前の境界FIRの値です。IIRやスルーではFIRタップ数案内を表示しません。

プリセットを使用する（Standaloneモード）

1. 出力帯域分割のプリセットを選びます。
2. プリセット行を選択します。
3. 適用操作を実行します。

行を選択しただけでは現在のFIRフィルターは変わりません。適用後に「現在のFIRフィルター」が更新されたことを確認してください。

マルチウェイから再送信したとき

同じチャンネルの新しい割り当てを検出すると、PhaseEQは現在の編集をDraftに退避し、EQ編集を引き継いで最新の帯域条件へ更新します。開いたままでも約2秒間隔で受信を確認し、更新を検知すると自動で画面を更新します。再読み込みは不要です。マルチウェイの接続IDは現在のPhaseEQ画面を示します。以前の返却FIRは、新しい編集を「マルチウェイへ送信」するまで「前回結果を保持・最新版の返却待ち」と表示します。

ウェイ編集中の確認

帯域分割· プリセットはマルチウェイ側で設定します。PhaseEQでは継承した境界· 目標· FIR / IIR条件を確認し、⑤の手順で補正結果を返します。

作業セッションZIPから単独編集へ復元した場合も、保存したマルチウェイ構成を再現します。単独の帯域分割設定へ切り替えを押すと隣接HP/LPの編集へ移りますが、マルチウェイの中間帯域合成と全境界に基づくLR2極性補償は外れるため、切り替え前に保存してください。

帯域分割IIRはFIRに含めず別に出力します。ZIPにはOutput-Band-Split / Combined-IIR-ChainのJSONと極性の説明を収録します。外部DSPでLR2極性補償が必要な場合は、表示された符号をSOSとは別に1回だけ適用してください。マルチウェイへの返却時はマルチウェイが補償します。

LR4とNTM4の使い分け

LR4は標準の比較基準、NTM4は特定の帯域外成分を抑える選択肢です。 例えばウーファーの帯域外に分割振動による共振があり、NTM4のノッチ（深く減衰する周波数）と位置が合えば、その成分をLR4より強く抑えられる場合があります。ユニットの種類だけで決めず、測定した共振位置と減衰量で選びます。

比較する点	LR4 IIR	NTM4 IIR
向く用途	広い帯域外を単調に減衰させる	ノッチ付近の不要な共振を抑える
減衰の形	遠方は約24 dB/oct	ノッチ付近で深く減衰し、その後再上昇。遠方は約12 dB/oct
形状の調整	クロス周波数を設定	クロス周波数とLobe Heightを設定
直接分割段	LP / HP各2バイクアッド	LP / HP各2バイクアッド

傾きはアナログ原型の目安です。両方式ともクロス点は各約−6.02 dBですが、実スピーカーの合成には測定と位相・時間整合が必要です。NTM4のノッチ後の再上昇や遠方の減衰も確認します。ツイーターの低域保護では、ノッチ付近だけでなく、さらに低い帯域の出力とユニットの許容範囲も確認してください。

NTM4の調整手順

1. LR4で基準を確認します。 各ユニットの使用可能帯域に合わせてクロス周波数を決め、帯域外の共振、合成振幅、位相を確認します。

2. NTM4へ切り替えます。 初期値はLobe Height −36.0 dBです。クロス周波数などの比較条件を揃えます。通常の分割段を出力して比較する場合は音響ターゲットに反映をOFFにします。

3. Lobe Heightを一つずつ変更します。 ノッチが問題の共振に近づくか、ノッチ後の再上昇で別の不要成分が残らないかを各帯域のグラフで確認します。

4. 合成を確認します。 マルチウェイで3Way以上の直接IIR分割を使う場合は位相構造補償を自動適用をONにし、再計算します。振幅、位相、群遅延、Delay、バイクアッド使用数を確認します。実測ではクロス付近の軸上・軸外応答も比較します。

5. 保存・出力して確認します。 DSPへ適用した後の実測特性と、レベルを揃えた試聴で判断します。明瞭感や定位などの効果は、ユニット・配置・調整によって変わります。

音響ターゲットに反映をONにする場合は、選んだNTM4応答を目標に含め、直接の分割段を外します。ONだけで補正は作成されません。測定と目標を確認してEQを調整し、マルチウェイでは返却後に再計算します。方式・クロス周波数・Lobe Heightを変更した場合も補正を更新します。

Lobe Heightの読み方

Lobe Heightは、ノッチ後に再上昇する阻止帯域ピークの高さです。ノッチの深さや全帯域の減衰量を指定する値ではありません。次表は48 kHz・クロス1 kHz・重ね代0での計算例です。

Lobe Height	HPの低域側ノッチ	LPの高域側ノッチ	調整の目安
−20 dB	約744 Hz	約1.34 kHz	クロスに近いノッチ、再上昇は大きい
−36 dB（初期値）	約496 Hz	約2.01 kHz	最初の比較に使う設定
−80 dB	約142 Hz	約6.63 kHz	クロスから遠いノッチ、再上昇は小さい

−20 dB方向ではノッチがクロスへ近づき、−80 dB方向では遠ざかります。−80 dBほど常に急峻になる、という関係ではありません。ノッチ位置はクロス周波数とサンプリング周波数にも依存するため、使用する設定でグラフを確認します。

マルチウェイの方式選択欄のヘルプでも、現在選択できる方式の利点と使い分けを確認できます。LR / NTM4方式では「音響ターゲット補正の使い方」に選択中の方式の特徴を、スルーでは補足ヘルプに外部分割を活用する説明を表示します。

全方式の比較

帯域分割フィルター単体の性能による比較です。合成Gainは、重ね代0・設計条件と時間基準が揃った場合を示します。

方式	合成Gain	合成Phase	帯域分離・調整の特徴	タップ数・負荷・遅延	選ぶ目的
カイザー窓FIR	平坦性を保つ設計	直線位相	約24〜192 dB/octが目安。周期数・β値で減衰と遷移幅を調整	必要な性能へタップ数を配分できる。急峻・深い減衰には長さが必要	直線位相を保ち、LR4より急峻な分離や用途に合う分割形状を実現したい
LR2 FIR	平坦性を保つ設計	直線位相	約12 dB/octで、隣接帯域を緩やかにつなぐ	緩やかな形状と必要長のバランスを取りやすい	緩やかな接続と直線位相を両立したい
LR4 FIR	平坦性を保つ設計	直線位相	約24 dB/octで、LR2より帯域を分離	強い分離と直線位相のため、タップ数・遅延の余裕が必要	LR形状で帯域分離を強め、直線位相も保ちたい
LR2 IIR	極性補償後に平坦	周波数に応じて位相回転	約12 dB/octの緩やかな分割	分割段は1バイクアッド。FIRタップ不要	軽い処理で緩やかに分割したい
LR4 IIR	平坦	周波数に応じて位相回転	約24 dB/octで、LR2より帯域を分離	分割段は2バイクアッド。FIRタップ不要	低負荷と帯域分離を両立したい
NTM4 IIR	平坦	周波数に応じて位相回転	ノッチ後の阻止帯域ピークを−20〜−80 dBで調整	LP/HP各2バイクアッド。3Way以上は自動適用ONで補償APを追加	ノッチとLobe Heightで帯域外の特性を調整したい
スルー	追加分割なし	追加分割による位相変化なし	外部ネットワークの分割特性を使用	追加の分割用タップ・バイクアッド不要	外部で完成した帯域分割を活用したい

カイザー窓の約24〜192 dB/octは、96 kHz・クロス1 kHz・重ね代0、−20〜−100 dB間の平均減衰スロープの目安です。LRの固定次数による傾きとは異なり、全区間で一定ではありません。

FIRのタップ数は、必要な減衰・再現精度と、DSP容量・許容遅延の釣り合いで選びます。IIRの隣接帯域が同相でつながることは、合成Phaseが直線になることを意味しません。

LR4 IIRは、広い帯域外を単調に減衰させる標準の比較基準です。NTM4 IIRは、ノッチ付近の共振を抑えたい場合に比較します。Lobe Heightを下げるとノッチはクロスから遠ざかり、再上昇が小さくなります。ノッチ後と遠方の減衰、合成特性も確認してください。

第8章 グラフの読み方

予測グラフ：計算結果を確認する

• 目的：現在ページまでの応答、誤差、時間特性を確認します。

• 場所：PhaseEQ各ページの右側です。

• 完了：表示が最新であり、警告と異常なゲイン / 位相を確認済みです。

予測応答の表示設定を使う

• 設定画面の「予測応答の表示設定」で「予測応答を自動更新」がONの場合、設定変更後に自動更新します。軽量表示 / 操作可能な表示モードも同じ場所で変更できます。表示点数は両モードとも1系列2,048点固定です。手動の「更新」ボタンは予測応答の見出し行の右端にあります。

• 予測応答を自動更新がOFFの場合、更新で再計算します。

• 更新前の結果を表示している場合は案内が表示されます。

ゲインと位相を確認する

最小 dBと最大 dBでゲイン表示範囲を選びます。位相は位相マスクより低いゲインの点を非表示にできます。

表示内容は現在ページにより変わります。スピーカー入力、目標特性、IIR、FIR、書き出し FIRなどの段階は補足20をご覧ください。

詳細表示を切り替える

詳細表示から次を選びます。

• 誤差：IIRページはIIR結果と目標特性の差。FIRページは選択段階の実現FIRと理想補正の差（最終音響目標特性との差とは別）

• 応答アドバイザー：応答の注意箇所と推奨確認事項

• ウェーブレット：時間周波数応答

• 群遅延：連続位相から求めた群遅延

• ステップ応答：入力に対するステップ応答

• インパルス応答：入力に対するインパルス応答

• FIR係数・窓関数：現在のFIR係数と窓関数

• 入力詳細：スピーカー入力、目標特性、マイク校正の出典

ウェーブレットと群遅延の解釈は補足21をご覧ください。

位相・群遅延・ウェーブレットを順に読む

1. 応答処理の位相のセンタリングで、スピーカー入力の時間基準を先に整えます。

2. 位相では、360°の表示境界よりも、通過帯域の傾きと補正前後の変化を確認します。

3. 群遅延では、位相の傾きを時間として確認します。ゲインが小さい遮断帯域は判定対象外です。

4. ウェーブレットでは、周波数帯ごとのPeak時刻とCentroidを見て、遅れや長い尾を確認します。

位相マスクは、信号がほとんどない領域の不安定な位相を非表示にするための判定補助です。位相、群遅延、ウェーブレットは別の処理結果ではなく、現在の応答を異なる観点から表示しています。

ゲインの読み方

横軸は周波数Hz、縦軸は振幅dBです。入力、目標特性、補正後を凡例で区別します。帯域内の広い山谷と過大なブーストを確認します。線色は表示系列により変わるため、色だけでは判定しません。

ゲインの実グラフ

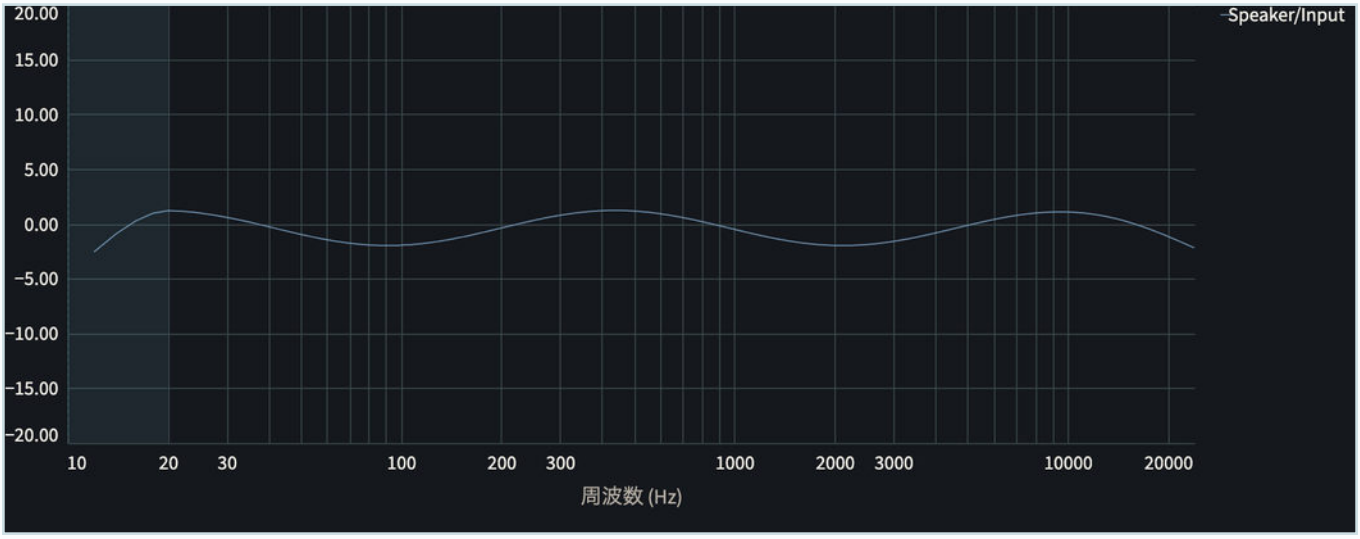


図8-1 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	ゲイン	横軸・縦軸・凡例と本文の見方を確認する

位相の読み方

横軸は周波数Hz、縦軸は位相degです。±180度で折り返す線は表示上のwrapの場合があります。群遅延とインパルス応答を併せて見て、実際の遅れや極性を判断します。

位相の実グラフ

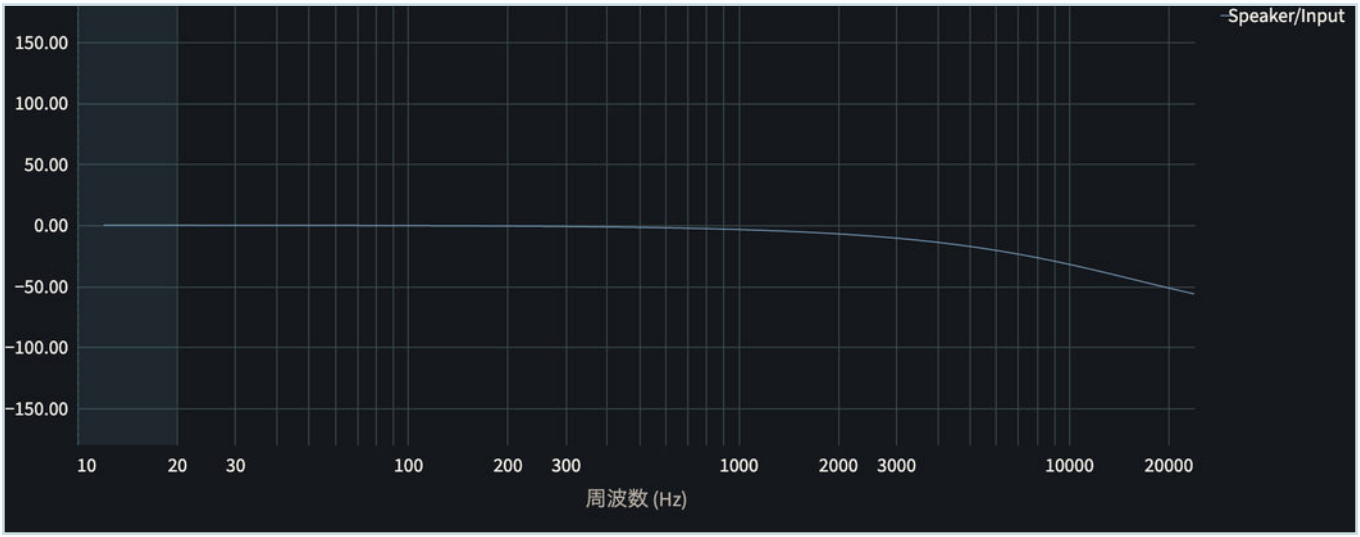


図8-2 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	位相	横軸・縦軸・凡例と本文の見方を確認する

誤差の読み方

IIRではIIR結果と目標特性、FIRでは選択段階の実現FIRと理想補正を比較します。振幅誤差dBと位相誤差degは0に近いほど一致します。帯域端の誤差はEQマスクと照合します。

誤差の実グラフ

1

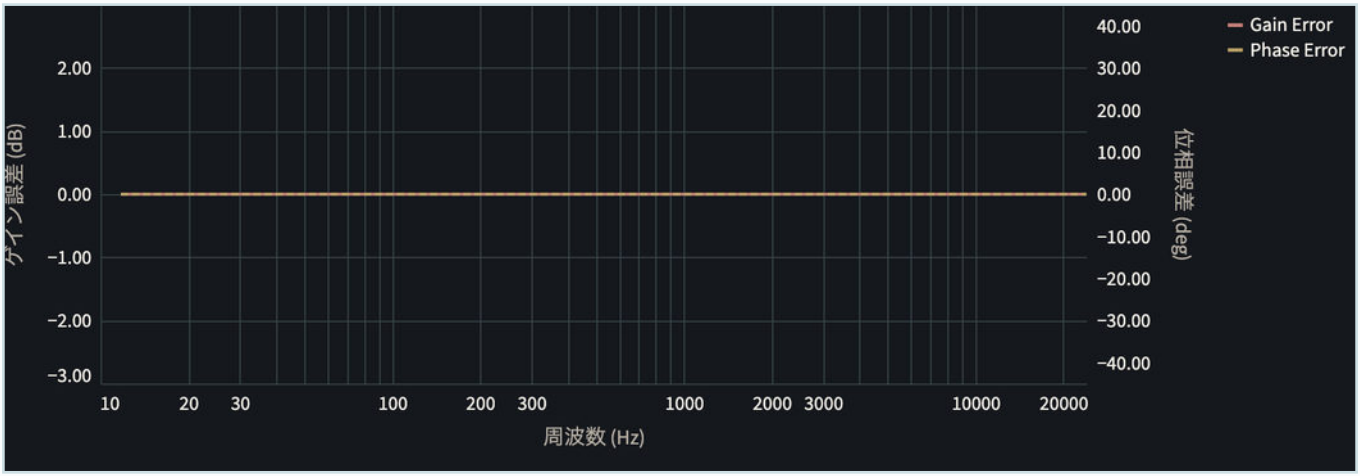


図8-3 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	誤差	横軸・縦軸・凡例と本文の見方を確認する

群遅延の読み方

横軸は周波数Hz、縦軸は群遅延msです。位相の変化から求めた周波数ごとの遅れです。低域は周期が長いため数値だけで異常とせず、クロス付近の急変を位相と照合します。

群遅延の実グラフ

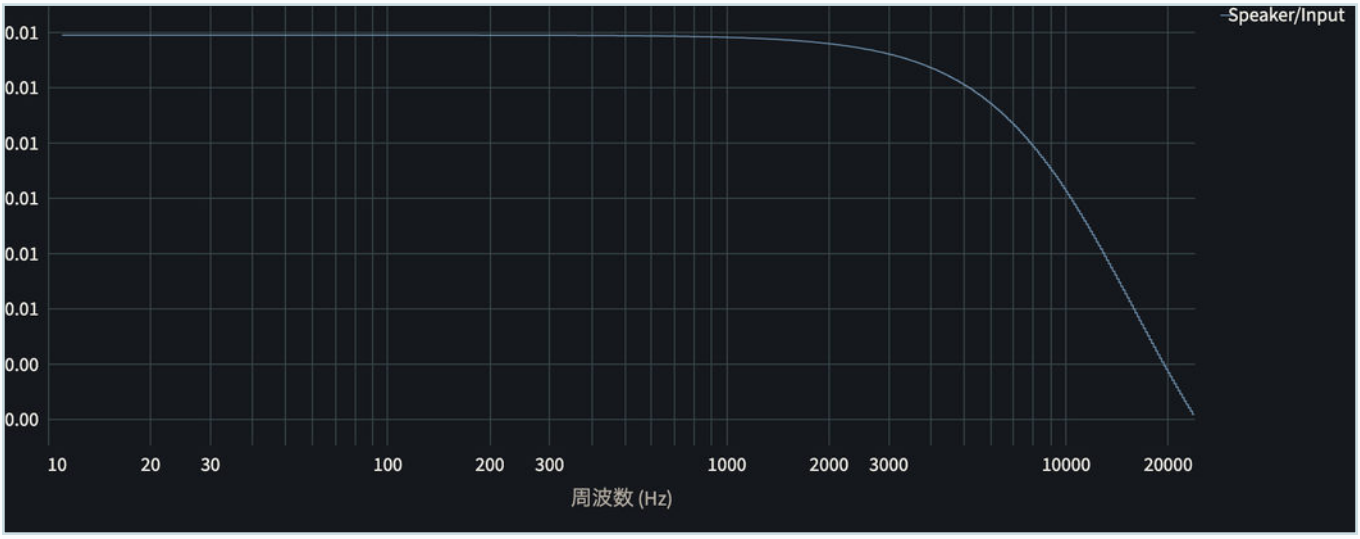


図8-4 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	群遅延	横軸・縦軸・凡例と本文の見方を確認する

インパルス応答の読み方

横軸は時間位置です。図のtapはサンプル位置で、秒へ直すにはサンプリング周波数で割ります。縦軸は振幅です。主ピークの位置と極性、前後の尾を見ます。直線位相FIRの前側の成分と測定の反射を区別し、ゲート条件も確認します。

インパルス応答の実グラフ

1

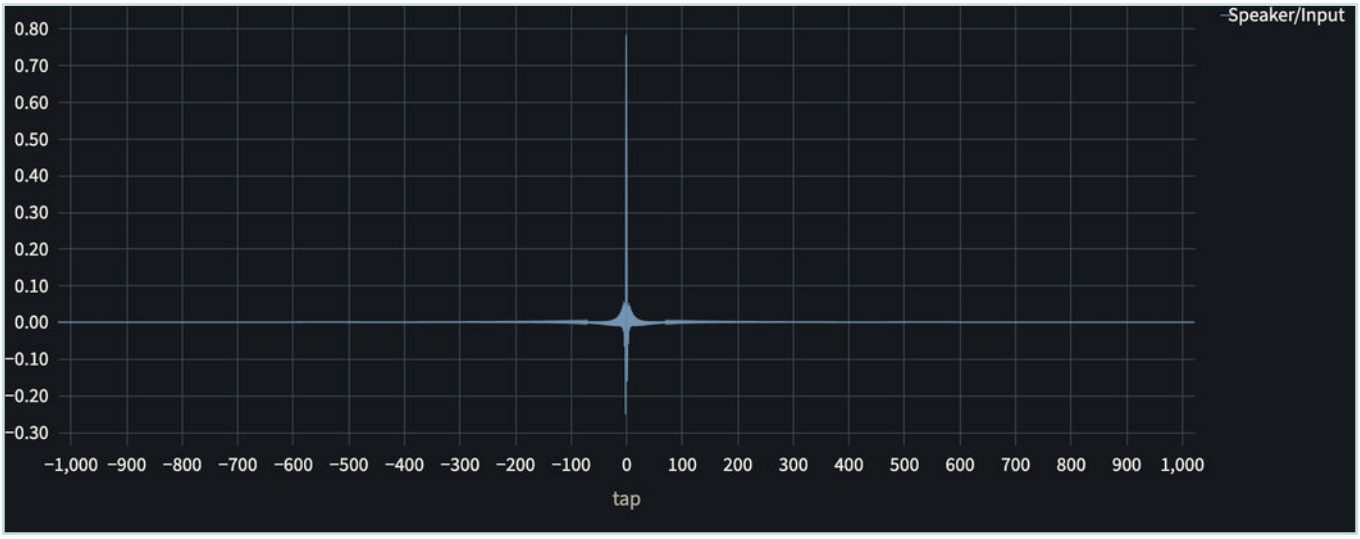


図8-5 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	インパルス応答	横軸・縦軸・凡例と本文の見方を確認する

ステップ応答の読み方

横軸は時間位置です。図のtapはサンプル位置で、秒へ直すにはサンプリング周波数で割ります。縦軸はステップ応答です。立ち上がりの方向、振動、収束を確認します。HPを含む帯域では最終値が0へ戻る場合があり、インパルス応答と合わせて読みます。

ステップ応答の実グラフ

1

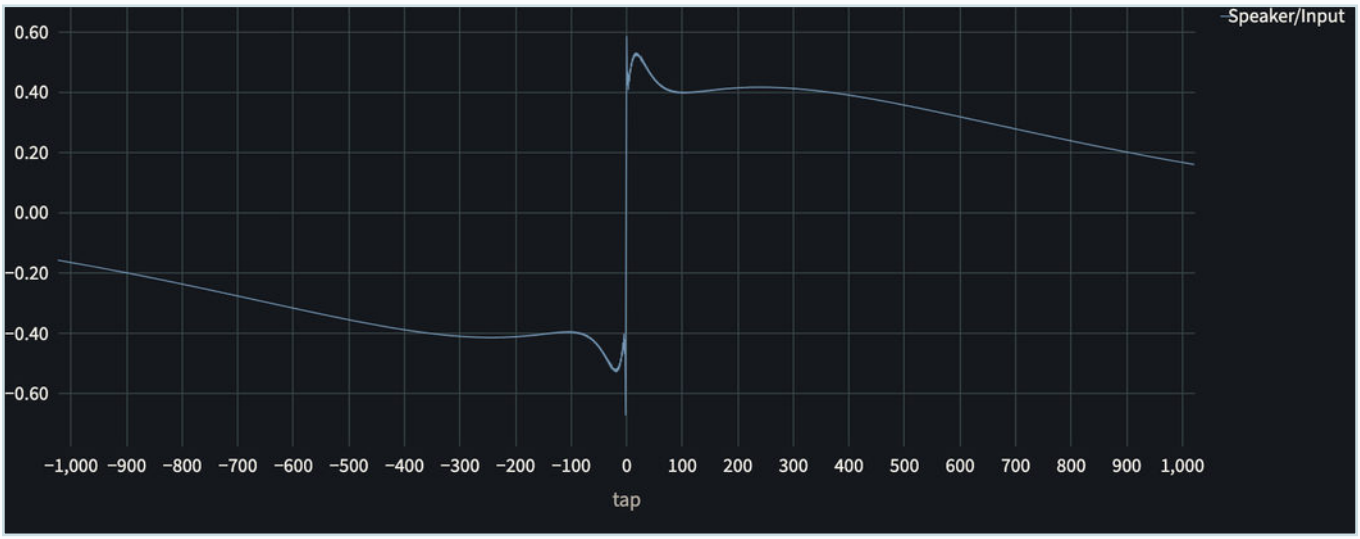


図8-6 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	ステップ応答	横軸· 縦軸· 凡例と本文の見方を確認する

ウェーブレットの読み方

横軸は時間、縦軸は周波数、色は右のスケールに対応する相対的な強さです。ピークから時間方向へ長く伸びる尾は、その周波数成分が残る様子を示します。低域の長い周期と反射・共振を区別し、インパルス応答と群遅延でも確認します。

ウェーブレットの実グラフ

1

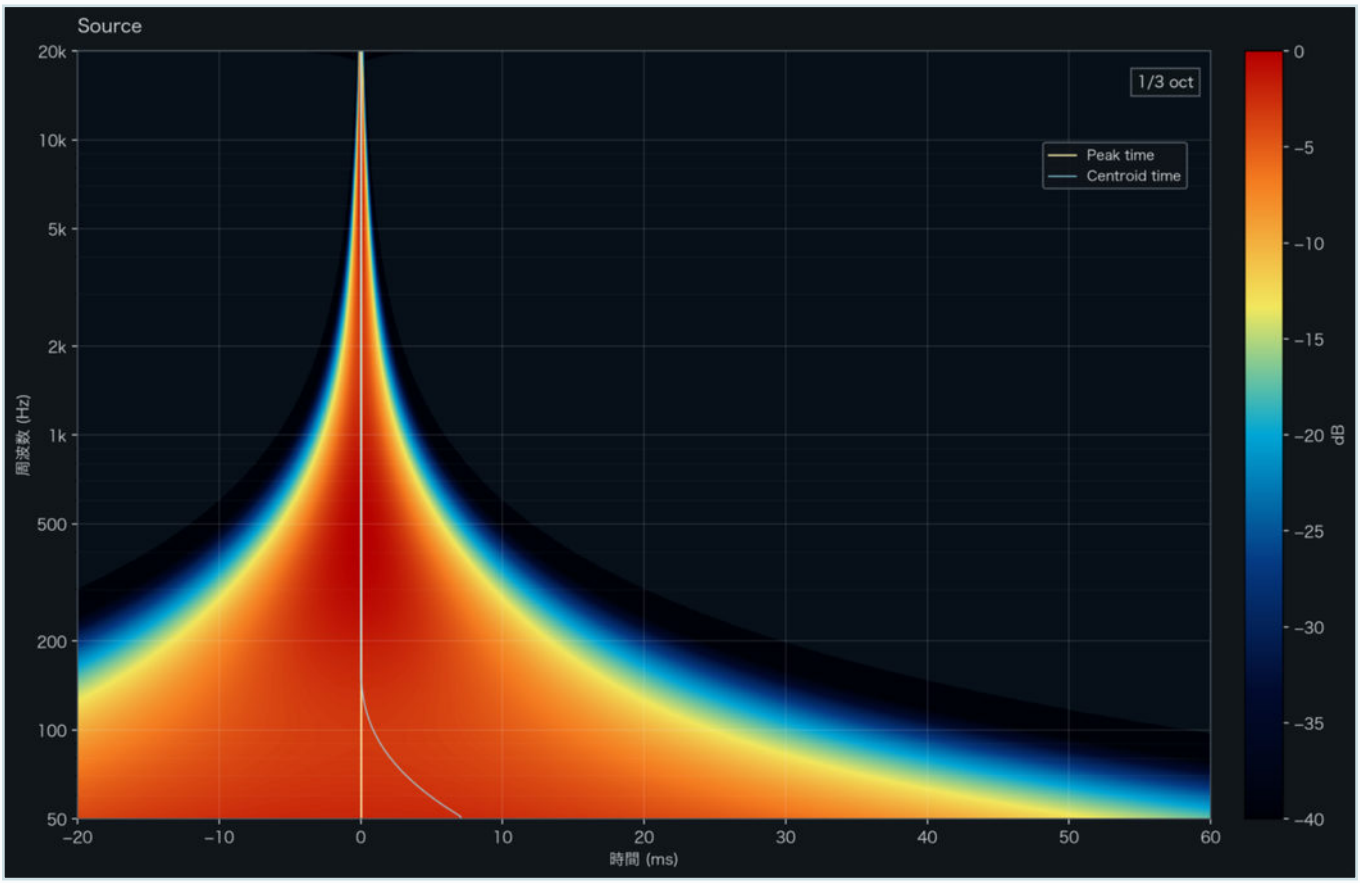


図8-7 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	ウェーブレット	横軸・縦軸・凡例と本文の見方を確認する

第9章 書き出しとマルチウェイ連携

書き出し：係数と作業状態を出力する

• 目的：最終FIR、IIR バイクアッド、設定、作業セッションZIPを保存します。

• 場所：音の補正· フィルター設計 > 書き出しです。

• 完了：「現在の出力」を確認し、必要な出力ファイルを保存します。

出力ファイルの名前を決める

出力ファイル名のラベルはFIR、IIR、作業セッションZIPのファイル名に使用します。処理プロファイル名とは独立しています。

FIRフィルター出力を設定する（Standaloneモード· FIR専用）

1. FIRフィルターを選びます。

2. DCゲインを正規化、極性、コサインテーパー窓、自動ゲインを確認します。

3. 「現在の出力」のFIRフィルター概要を確認します。

マルチウェイの割り当て中は、マルチウェイ側を正本とする項目を変更できません。返却時に極性やコサインテーパー窓を暗黙適用しません。

単独書き出しと合成返却で異なる後処理は補足13をご覧ください。

書き出しのグラフを確認する

線	表示する内容
FIR出力	自動ゲインなどの後処理を含む最終FIR。FIR OFF時は表示しません
IIR出力	IIRイコライザーと直接出力の帯域分割· オールパス· 極性
FIR + IIR出力	FIRとIIRを一度ずつ適用した合成応答
スピーカー + 実現応答	測定入力へFIRとIIRを適用した予測応答
Target + Band Split	目標応答に現在出力へ適用する帯域分割· AP· 極性を合成した比較基準

Target + Band Splitは出力帯域分割ページにも表示します。FIR OFFではFIR帯域分割を含みません。両ページのErrorは、スピーカー + 実現応答とこの基準の差を表示します。ゲイン誤差が正なら基準より大きく、負なら小さい応答です。測定位相がない場合はゲインだけを表示します。

時間波形にも両者を合成します。Current page deltaはFIR書き出し処理による変化、誤差はFIR係数と理想FIRの差です。IIRイコライザーページの誤差は、IIR適用後の入力と目標特性との差で、意味が異なります。位相のない測定では位相誤差を算出しません。

出力形式を選ぶ

出力形式で必要なFIR係数形式を選びます。目標応答の出力形式は目標特性ページで設定します。

ダウンロードから保存する

ダウンロードには次の出力があります。

• 設定

• IIRイコライザーの汎用IIRパラメーターとバイクアッド

• 出力帯域分割ページ IIR

• Combined IIR chain

• FIRフィルター

• 作業セッションZIP

• マルチウェイ連携

IIRはFIR係数へ畳み込まれません。後段DSPでは、IIRとFIRを設計どおりの順序で個別に適用してください。

バイクアッドを直接入力できないIIR DSPへ転記する

1. IIR EQのみ、出力帯域分割のみまたは合成IIRチェーン — IIR EQ → 出力帯域分割の対象を確認します。

2. 汎用IIRパラメーターを押してMarkdown文書を保存します。

3. 文書のApply order順に、種類、周波数指定、ゲイン、Q、次数をDSPへ入力します。

4. Enabled: Noの行は設定へ適用しません。

5. DSP上の実現応答を測定し、PhaseEQのゲイン / 位相と比較します。

文書にはサンプルレート、フィルター系列、手動 / 自動の由来、オールパス プリセットも記録します。Shelf Q、クロスfamily、オールパスの定義と設定可能範囲はDSPごとに異なるため、文書の値を入力できない項目は無理に近似せず、対象DSPの仕様と実現応答を確認してください。通常のEQ· 帯域分割は設計値を記録し、追加のオールパス· 極性段はバイクアッド係数表で記録します。係数入力に対応しないDSPでは、この追加段をそのまま転記できない場合があります。

作業セッションZIPを保存する

作業セッションZIPをダウンロードで現在作業を保存します。このZIPを別PCへコピーし、移行先PhaseEQの設定 → バックアップと復元 → PhaseEQ作業セッションZIPで選択してZIPから環境を復元を押すと、スピーカー入力、マイク校正、目標特性、EQ、FIR条件を含む編集状態を復元できます。

完全に同じ再計算結果が必要な場合は同じPhaseEQ versionを使用してください。ZIPは作業再開用であり、測定データDBやドライバーデータベース全体のバックアップではありません。補足2をご覧ください。

マルチウェイへ送る

1. Composite Engine欄で割り当て状態を確認します。

2. サンプルレートとタップ数が異なる場合は再計算します。

3. 画面上部の送信先チャンネルを確認して、マルチウェイへ送信を押します。書き出し下部にも同じボタンがあります。送信時は書き出しへ移動し、既存の条件確認· 保存処理を行い、結果を画面上部にも表示します。単独編集 / 目標特性の編集では上部の送信ボタンは表示しません。

4. Composite Engineへ戻るで戻ります。

単独編集では合成接続操作を使用できません。マルチウェイの対象チャンネルからPhaseEQへ送信（全チャンネル）を実行し、開いた割り当て画面で返却してください。現在の再現可能なFIR 生成定義、IIR、処理済みスピーカー応答、目標特性、作業状態の扱いは補足30をご覧ください。

ウェイ編集中のFIR後処理

DC正規化・出力極性・窓・FIR自動ゲインは、PhaseEQ側では操作せず、マルチウェイ側で設定します。詳細は同梱ユーザーガイド第12節のマルチウェイのFIR後処理をご覧ください。

最終FIRの窓と係数表示（Standaloneモード・FIR専用）

自動クロップとコサインテーパーはKaiser / FIR LR2 / FIR LR4で共通です。基本係数は公称長で生成し、110%長で再生成しません。保護窓の経路では元FIRの実係数で左右を拡張し、窓の遷移を追加領域内で完了します。マルチウェイの帯域タップ長が1以上かつ自動クロップOFFの場合は、指定長の係数枠を生成します。入力不足時は中央配置してゼロ補完し、超過時は中央切り出しした後、その長さへα=0.10の窓を直接かけます。グラフ・バックアップ・DSP出力には同じ最終係数と補償Delayを反映します。係数単体を利用する場合も、表示されたクロップ補償Delayを設定してください。

PhaseEQは「書き出し」で「コサインテーパー窓」をON/OFFできます。初期値OFF。Adaptiveの有効長を110%へ拡張し、奇数タップへ切り上げます。331 tapsなら左右17 tapsの実係数を追加して365 tapsとし、追加した部分だけへ窓をかけます。中央331 tapsは変更しません。端に十分な係数がなければ左右同数で追加範囲を制限します。

安全な奇数範囲が得られない場合や最終検証が不適合の場合は、別の係数へ置き換えず出力を停止します。画面のα=0.10表記は維持しますが、最終長の両端各5%を機械的に変更する処理ではありません。

詳細表示 → FIR係数・窓関数では、実係数のlinear値、絶対値のdB re 1.0、窓形状を表示します。横軸は0〜タップ数−1のタップ位置です。dB線は各タップの係数振幅を示します。従来のインパルス応答表示は時間原点を保持したタップ数分の範囲です。

ウェイ編集中の窓と係数表示は、同梱ユーザーガイド第12節のマルチウェイの最終FIR設定をご覧ください。

出力データの確認と外部機器での利用

本アプリでの完了範囲

本アプリでの作業は、入力と目標を確認し、設計・予測グラフの比較、係数の書き出し、作業状態の保存までです。音楽再生は外部ソフトウェア / DSPの役割です。機種別の配線、取込画面、再生操作は対象製品の公式説明書をご覧ください。機器が手元になくても、出力内容と作業保存までを確認できます。

書き出し後の共通確認

1. 対象チャンネル、サンプルレート、FIR係数長、IIR段数と係数規約を、出力先の仕様と照合します。

2. FIRのみ、IIRのみ、両方のどれを設計したか確認します。FIRファイルだけでIIRも適用されるとは限りません。

3. ゲイン、極性、遅延がどの係数・設定へ含まれるか確認し、外部側で同じ処理を二重に加えないようにします。

4. 出力の設計名・時刻・Manifestなどで、確認した設計と保存ファイルの対応を確かめます。作業セッションZIPも保存します。

5. 実機で使用する場合は、変更中のミュート、チャンネル対応、保護設定を確認し、低音量から確認します。大きなBoostや出力先のクリッピングにも注意してください。

特定機種の接続や取込が成功したという実機検証結果は、本書の一般手順からは判断できません。出力形式への対応と、実機動作確認済みであることを区別してください。

アプリ内で比較する検証例

次は同じ入力と目標を使って比較するための手順例です。掲載値は実測の合格基準ではありません。実際に得た結果を設計条件とともに保存してください。

比較例	変える条件	確認する表示	判断の仕方
タップ数の比較	許容範囲内でタップ数だけ変更	最終FIR長、目標との差、インパルス応答	目標への近さだけでなく遅延・前後の尾・出力先の上限を確認。長い方が必ず良いとは限りません
クロス付近の合成	隣接チャンネルの極性またはDelayだけ変更	個別チャンネル、System Sum、位相	山谷が生じた帯域と位相関係を比較。一律の合格dB値を当てはめず、目標応答と照合します
出力段の確認	FIR / IIR / FIR + IIRの表示を切替	書き出しグラフと選択した出力形式	必要な各段が有効か、保存した係数が対象の段に対応するか確認します

確認後は比較前の設定へ戻すか、採用した設定で再計算してから書き出します。数値計算上の予測、出力係数の確認、実機の電気的出力、マイクによる音響実測は別の検証です。本書のアプリ内比較を実機測定済みの証拠として扱わないでください。

最初の2Way設計の完了チェック

各Wayの測定入力を選択し、クロスと目標を設定して、必要なIIR → FIRの順に設計します。各チャンネルをマルチウェイへ返し、個別応答と合成を確認します。Systemを保存し、作業バックアップを取得してから、実機DSP用パッケージを出力します。実機再生・再測定は、この設計例の必須完了条件に含めません。各操作は「最初のシステムを作る」「PhaseEQでチャンネルを編集する」「保存・出力を選ぶ」をご覧ください。

第10章 トラブル対応 用語 完了チェック

トラブルシューティング

PhaseEQが開かない

標準ランチャーのready表示とURLを確認します。localhostで表示できない場合は、同じポートの127.0.0.1を試してください。

app.pyが見つからない

起動ファイルはphaseeq.pyです。通常はmacOS / Linuxのrun_PhaseEQ_mac_linux.sh、Windowsのrun_PhaseEQ_windows.batを使用します。

同じ設定でPhaseEQが複数起動している

画面上部の別instance通知を確認します。不要なinstanceのStop port ...を押すと、対象へ通常終了を要求します。

PhaseEQ画面がどのチャンネルか分からない

画面上部の現在編集中のComposite Channelでチャンネル、ウェイ、グループ、短縮IDを確認します。同じシステム内の別チャンネルへ移る場合は、新しい画面を開かずComposite Channel workspace → 編集中のChannelを使用してください。マルチウェイ側ではチャンネル一覧の接続ID、最新ID、PhaseEQ画面を照合します。

別Assignmentを参照または参照中（別ID）は、同じチャンネルの古い割り当て画面を開いている状態です。現時点では操作を禁止しないため、返却前にチャンネル名と短縮IDを確認してください。

新しい出力改訂番号の通知が繰り返される

通常は、PhaseEQでマルチウェイへ送信した返却改訂番号が変化したときだけ1回表示されます。PhaseEQ画面の起動、終了、チャンネル切替、単独編集 / 目標特性の編集表示だけでは通知やグラフ再描画を行いません。実際の返却を行っていないのに繰り返す場合は、マルチウェイとPhaseEQを同じData directoryで起動しているか確認し、チャンネル一覧の改訂番号が増加しているかを確認してください。

測定ファイルを読み込めない

FRD / TXT / CSVの列順と数値データを確認します。基本形式はfrequency、ゲイン、任意の位相です。

開始ボタンを押せない

測定開始· 収録設定の開始直下に表示される不足条件を確認します。ESS、入力機器、サンプルレート、チャンネル、マイク校正· 音圧校正を上から設定してください。

スピーカー入力を選んでも補正へ反映されない

測定データの行選択はプレビューです。応答処理で対象を選び、選択項目を適用を押してください。

目標特性とスピーカー入力のレベルが合わない

目標特性のTargetレベルで自動を選びます。必要な場合は手動シフトで差分を調整します。

グラフが細かく暴れる

スピーカー入力の平滑化または自動 EQのスムージングを強くします。最初は1/3 octまたは1/2 octを試してください。

設定を変えてもグラフが更新されない

予測グラフまたはマルチウェイの自動を確認します。OFFの場合は更新または再計算を押してください。

FIRファイルが出力されない

FIR出力、割り当てのタップ数、書き出し形式を確認します。実効FIRがOFF、または割り当てられたタップ数が0の場合は、FIRファイルを生成しません。タップ数0の自動割り当ては補足31で確認してください。

マルチウェイへチャンネルが戻らない

割り当てのサンプルレートとタップ数を確認します。PhaseEQで条件を合わせて再計算し、マルチウェイへ送信を実行してください。

実機DSP用ZIPをダウンロードできない

互換性表のerrorを確認します。DSPまたは設計を変更した場合は画面更新後に実機DSP用ZIPをダウンロードを押してください。

使用上の注意

- FIRは有限長のため、目標特性を完全に再現できるとは限りません。
- 細かすぎる補正は過補正と長い時間応答の原因になります。
- 大きなBoostはDSP、DAC、アンプのheadroomを減らします。
- グループターゲットは表示基準であり、合成応答へ乗算しません。
- DSP Packageへ出力する前に、ゲイン、位相、インパルス応答、群遅延を確認してください。
- 実機の最大タップ数、バイクアッド数、係数形式は所有するDSP仕様を確認してください。

補足説明

本文から参照する詳細情報をまとめています。補足番号は固定し、将来の追加で既存番号を振り直しません。

補足1：プレビュー、適用、更新、保存の違い

- プレビューは候補の表示で、現在の適用状態を変更しません。
- 適用は編集内容を現在の処理経路へ反映します。
- 更新 / 再計算は現在条件で計算結果を更新します。
- 保存して完了は確認済み状態を処理プロファイルまたは設定へ正式保存します。
- Working Copyと自動復元は障害復旧用で、正式保存とは異なります。

補足2：処理プロファイル、作業セッションZIP、DB backupの範囲

処理プロファイルはスピーカー入力と処理済み入力プロファイルを管理します。目標特性、EQ、FIR、ウェイ合成の全履歴を一つの処理プロファイルへ固定保存するものではありません。

作業セッションZIPは現在作業の再開用です。測定データ DB、ドライバーデータベース、アプリ内測定の録音生データを完全には含みません。

長期保全では作業セッションZIP、測定データ JSON、ドライバーデータベース JSON、必要な測定データ セッションZIPを用途別に保存します。

補足3：表示値の丸め

PhaseEQとマルチウェイは、指定桁の次を一般的な四捨五入で表示します。表示の丸めは内部計算値、保存値、書き出し係数を変更しません。

sample単位へ量子化する遅延などは、各処理の確定段階で別に丸めます。表示の小数桁とDSP量子化を混同しないでください。

補足4：測定入力ファイル

FRD / TXT / CSVはfrequencyとゲインの2列を基本とします。位相を使う場合は3列目へ位相 degreeを指定します。

コメントや一部のheaderは読み飛ばします。列順、周波数単位、数値の小数点形式はファイル内で統一してください。

スピーカー入力とNear-fieldはmono WAV impulseも読み込めます。マイク校正はTXT / OMM、インピーダンス測定はfrequency / ohm / 任意位相を使用します。

補足5：位相のセンタリングと位相の扱い

位相のセンタリングはスピーカー入力からIRを作成し、ピーク位置を時間基準へ近づけます。WAV入力では元IRを優先し、周波数応答だけの場合はIRを再構成します。

測定位相を使用しにくい場合は、位相を使わない方式またはゲインから最小位相を生成する方式を選べます。手動 offsetは検出結果へ追加する微調整です。

補足6：低域 / 高域の延長

低域· 高域の標準補完は測定端から不足帯域を推定します。旧形式に保存された筐体モデルや傾きモードの項目は保持されますが、標準補完の計算には使用しません。補完をONにして旧設定を再計算した場合、以前の係数と異なることがあります。比較に必要な完成済みFIRは別ファイルで保管してください。

低域· 高域延長の旧方式を含む対応形式の設定· Working Session· Targetは、読み込み時に共通Lo / Hi方式へ正規化します。明示的な延長ON / OFF、元の応答データ、EQ編集は保持し、旧傾斜モード· 箱モデルなどの方式指定は新設定へ引き継ぎません。再保存· 自動保存は新方式で行います。読み込んだ元ファイル自体は上書きしません。元データを含まず既に応答へ焼き込まれた延長やFIR係数から、元の測定帯域を逆算することはしません。

表示· 解析、Target編集、音響ターゲット合成、DSP Systemの元応答変換、Compositeの測定応答 / Targetは、範囲外の推定に同じLo / Hi処理を使います。帯域内の補間方式と元データは保持します。マイク校正、Auto EQの補正境界、FIR / IIR伝達関数の境界処理はそれぞれの用途の設定に従います。

補足7：スピーカー入力 ゲインシフトの自動判定

自動は「目標特性に自動で合わせる」と共通の判定で、スピーカー実測の高音圧で平坦な帯域を0 dBへ合わせます。実測範囲の上位音圧（98パーセンタイル）から3 dB以内・傾き3 dB/oct以内が1/3 oct以上続く区間を選び、中央値を基準にします。低いノイズ部と未測定の補完帯域は除外し、80 Hz未満の低域スピーカーも判定対象にします。IR・位相の有無で基準は変わりません。

平坦部が見つからない場合は、高く安定した実測帯域を代わりに選びます。それでも有効な基準を得られない場合は自動シフトせず、手動指定を案内します。手動の微調整値は保持します。

手動シフトは自動結果への差分、または手動モードの全体シフトとして使用します。目標特性レベルのシフトとは処理対象が異なります。

補足10：ターゲット元のゲインのみ

目標特性の「登録・編集」の入力元欄の「低域の延長」「高域の延長」は個別にON/OFFできます（既定OFF）。Lo・Hiとも応答処理の「帯域外補完」と共通です。Lo GainはDCで振幅ゼロへ滑らかにつながる形で2 Hzまで延長します。Lo Phaseは端部の傾きを線形Hzで延長します。Hiは設計側のナイキスト周波数まで延長します。Hi Gainは末尾1/6・1/2 octで傾きを推定し、1/3 octで接続します。

遠方の傾きは−24〜0 dB/octに制限し、推定点が不足する場合は端値を保持します。Hi Phaseはアンラップした端部の傾きを線形Hzで延長します。元データの帯域内は変更しません。設定は目標特性プリセットにも保存され、マルチウェイのプレビューとチャンネルへ引き継がれます。OFFでは元の目標特性データ範囲を維持します。

音響ターゲットONでも、自動補正の範囲は各自動ゲイン / 自動位相の設定に従います。目標特性の入力元の延長と、EQの補正範囲は別の設定です。補正範囲外の応答と有限タップ長による実現誤差は、出力FIRの実特性で確認してください。

ゲイン＋位相はターゲット元のゲインと位相を使用します。ゲインのみは入力ソースのゲインだけを使い、入力ソースの位相を補正目標へ含めません。

ターゲット編集で追加した位相フィルターは別の編集内容です。入力ソースをゲインのみにしても、明示的に追加した目標特性の位相編集を自動削除しません。

補足11：IIR係数とFIRの分離

手動 IIRと自動IIRは適用順を保持したバイクアッド chainとして出力します。出力帯域分割ページのIIRがある場合は、IIRイコライザーの後へ接続したCombined chainも確認できます。

IIR係数をFIRへ暗黙に畳み込まないため、後段DSP側でIIRとFIRの両方を設定してください。

補足12：自動ゲイン / 自動位相 FIRの再現条件

自動ゲイン / 自動位相はスピーカー、目標特性、区間、スムージング、mask、タップ数、solver条件、後処理条件から都度生成します。自動ゲインには共通入力整形のON/OFFと各設定も含まれます。確定済み係数列だけを編集状態の正本にはしません。

マルチウェイの割り当てでは再現可能なFIR生成定義を渡し、マルチウェイが共通生成モジュールで再生成します。係数hashが一致しない場合は、その生成定義結果を採用しません。v5は元測定と整形設定を保存し、全IIRと手動FIR Gain適用後に入力整形を行います。整形済み配列は保存しません。旧v4は手動FIR Gain適用前の整形順序、旧v1〜v3は整形OFFの従来計算で再生成します。新生成定義を使用する場合はPhaseEQとマルチウェイの両方を更新してください。

補足13：書き出し後処理

単独書き出しでは、選択したDC Normalize、極性、コサインテーパー窓、自動ゲインを「現在の出力」へ反映します。設定は明示的に確認してください。

マルチウェイへの返却では、DC正規化・極性反転・コサインテーパー窓・FIR自動ゲインをPhaseEQ側で適用しません。変更先と処理範囲は「マルチウェイ連携中のFIR後処理」をご覧ください。

補足14：FIR、IIR、タップ数の基礎

基礎説明と選択基準は設計パラメーターの決め方へ集約しています。

補足20：予測グラフの表示段階

予測グラフは現在ページに対応する処理段階を表示します。応答処理はスピーカー入力、目標特性は目標特性まで、FIRイコライザーは行選択に関係なくONの手動ゲイン・位相・自動ゲイン・自動位相をすべて表示します。IIRイコライザーの線名はスピーカー入力がIIR前、IIR Filterが全IIRの合成、IIR結果が入力へIIRを適用した結果です。IIRイコライザーの誤差は、IIR適用後の入力と目標特性の差です。書き出しのFIR誤差とは区別してください。

出力帯域分割ページは帯域分割後、書き出しは実際に出力する最終FIRを表示します。目標特性線は比較用であり、スピーカー / FIR応答へ表示上だけ乗算しません。

補足21：位相、群遅延、ウェーブレット

位相のセンタリングはスピーカー入力のインパルス応答基準を整えます。合成本体は有効なスピーカー、IIR、FIR、帯域分割、オールパス、極性、遅延を含むチャンネル応答を表示します。群遅延は位相の周波数変化から求めます。ただしPhaseEQの時間解析とマルチウェイ上段は別の応答生成経路を持つため、同じ線名だけで同じ解析条件と判断しないでください。

ゲインが小さい領域は位相マスクで除外できます。遮断帯域の大きな位相回転や群遅延突出は、十分な信号がなければ異常と判断しません。

ウェーブレットはIRを周波数帯と時間へ展開し、PeakとCentroidを表示します。PhaseEQは選択段階のGain/PhaseからIRを再構成し、合成は既存システム合成 IRを使います。PhaseEQの自動 alignがONの場合は目標特性への位置合わせも入るため、両画面が無条件に同じ時間基準とは限りません。差分はmapのdB差で、IR差分のウェーブレットではありません。Peakは帯域別のピーク時刻、Centroidはエネルギーの時間重心です。

マルチウェイ上段の「合成インパルス応答」(図内タイトルが「合成出力FIR」の版を含む) は、スピーカーやIIR等の有効条件を含む推定応答です。ダウンロードするFIR係数だけの波形ではありません。帯域分割・設計応答もStudioのウェイ応答であり、任意の追加Stageを含む合成最終結果とは区別してください。PhaseEQのIR/Stepは現在のFIRタップ長へ切り出した表示で、長い音響応答全体を表示するものではありません。

補足30：PhaseEQとマルチウェイの境界

PhaseEQは個別チャンネルのスピーカー処理、目標特性、IIR、FIR 生成定義を編集します。マルチウェイはチャンネル、ウェイ、グループ、帯域分割、ゲイン、極性、遅延、システム合成を管理します。

割り当て中の帯域分割条件はマルチウェイ側が正本です。PhaseEQは条件をプレビューし、個別チャンネルの編集結果を同じ割り当てへ返します。返却結果へ帯域分割を重ねず、マルチウェイが現在のマルチウェイ条件で最終チャンネルとシステム合成を再計算します。

割り当て ID、チャンネル、ウェイ、グループ、サンプルレート、FIR状態が往復先を識別します。別チャンネルの編集結果を流用する場合は、新しい割り当てとして明示的に割り当てます。

補足31：FIR ON / OFFとタップ数

FIR ONの初期タップ長は1023です。FIR クロスを使う帯域でタップ長0の場合は、実生成した分割FIR長×2＋1を補正用に仮割り当てします。

IIRだけの帯域または全帯域でタップ長0の場合はFIR OFFです。1 タップのUnity FIRを生成せず、FIR係数、生成定義、ファイル、report、タップ数を出力しません。

全帯域でもFIRを使用する場合があるため、FIR ON時はタップ長を明示設定できます。

補足32：モノラル / ステレオ / SUBの表示

モノラルはMainを表示します。ステレオはL、R、L+Rを表示し、SUB単独表示は行いません。

共通SUBはLとRの各システム合成へ一度ずつ含めます。L+Rは左右を加算した新しい応答ではなく、左右のウェイと左右別システム合成を同じグラフへ並べる表示です。

ウェーブレットはL / Rが各1 panel、L+Rが左右システム合成の2 panelです。片側チャンネルを合成対象外にしても、ステレオの表示区分は維持します。

補足33：全チャンネルの位相・時間整合

整合処理は押した時点のスピーカー、PhaseEQ、クロス、チャンネル設定から全有効物理チャンネルを解析します。ゲインは変更しません。

FIRとIIRの理論中心を揃え、IIRの理論調整後に全帯域間の遅延を補正します。ステレオは左右を同時解析し、共通SUBを共通基準として一度だけ扱います。

全チャンネルへ一つの因果化Offsetを適用した後、DSP追加遅延を最も近い1 sampleへ丸めます。再適用時は前回の自動遅延とオールパスを除去し、補正を累積しません。

相対遅延の解析範囲は±20 msです。推定値が範囲を超えた場合は±20 msへ丸めて適用せず、スピーカー入力または時間基準の確認を求めて全チャンネルの変更を中止します。

Unwrapped 位相のシステム合成は、各チャンネルと同じ実現応答を合成し、支配的チャンネルと同じ360度の表示枝へ揃えます。この表示調整は位相の傾き、群遅延、DSPへ適用する遅延を変更しません。

全帯域には境界がないため、位相・時間整合を表示・適用しません。全帯域+SUBはSUBと全帯域の1境界を解析します。

補足34：グループターゲットとチャンネル 目標特性

EQのフィルター一覧では「All ON」で全行を有効化、「All OFF」で全行を無効化、「All Clear」で全行を削除できます。対象は表示中の一覧だけです（ゲイン側の操作は位相側に影響しません）。All OFFは設定値を保持します。自動 EQの重複区間は同時に有効化できないため、All ONでは一覧の後の区間を優先し、OFFになった件数を表示します。受信目標特性の編集ロック中はこれらの操作も表示しません。

グループターゲットはマルチウェイで共通管理する表示基準です。合成のチャンネル応答、システム合成、FIR係数へ乗算しません。

マルチウェイの「目標特性プリセット」では、PhaseEQの「目標特性を選ぶ」に登録済みの標準目標特性 / 自分の目標特性だけを選択します。メイン画面に振幅・位相を表示し、PhaseEQ 割り当てへ同じ登録値を引き継ぎます。マルチウェイではファイル読み込み・目標特性編集・ゲイン調整・位相切替は行いません。

選択した目標特性はMain / ステレオごとに通常設定へ自動保存し、再読み込み後も復元します。一覧の並び順が変わってもIDで保持します。登録が削除された場合は別の目標特性へ自動変更せず、未登録の案内を表示します。

1. マルチウェイの「PhaseEQのTargetを開く」を押します。PhaseEQが開いていれば、既存画面へ目標特性メニューへの切り替えを要求します。ブラウザーのタブは自動で前面に切り替わりません。ユーザー操作でPhaseEQのタブを選んでください。別ウィンドウで開いている場合は、そのウィンドウを選びます。 PhaseEQを表示したら目標特性メニュー

になっていることを確認します。接続チャンネルの編集内容はDraftへ退避し、単独編集で目標特性を管理します。PhaseEQが開いていない場合は、ボタンのリンクから画面を開きます。

2. チャンネル編集中から開いた場合は、元の登録済み目標特性を保存データから読み直します。チャンネル用の帯域分割は編集画面へ引き継ぎません。元のプリセットが見つからない場合は案内を表示してフラットで開くので、編集するプリセットを選び「コピーして編集」または「編集する」を押してください。PhaseEQの「登録· 編集」の入力元欄でファイルを読み込み、「レベル· 振幅」「位相」で編集し、下部の「新規登録」または「更新」を実行します。読み込み· 編集だけではマルチウェイの選択肢には登録されません。

3. マルチウェイへ戻り「登録済みTargetを更新」を押し、登録した目標特性を選択します。更新した目標特性をPhaseEQで使う場合は全チャンネルへ再送信します。

「PhaseEQの受信待ち」と表示されている場合は、まずPhaseEQのタブ / ウィンドウを選び、数秒待ってください。バックグラウンドではブラウザーが更新を一時停止する場合があります。受信待ちの要求は時間切れで破棄しません。目標特性への切り替えを確認すると、マルチウェイに「切り替えました」と表示します。切り替わらない場合はPhaseEQのタブを再読み込みし、マルチウェイのボタンをもう一度押してからPhaseEQを表示してください。

受信チャンネルの目標特性は閲覧専用で、チャンネル編集中には操作できません。目標特性を登録· 編集するときは「PhaseEQのTargetを開く」で単独編集へ切り替えます。チャンネルの編集内容はDraftへ退避します。単独編集で編集しただけではチャンネルへ反映されません。登録後、マルチウェイで選択して全チャンネルへ再送信してください。音響ターゲットONの境界は各ウェイで合成されます。

旧ファイルや未登録の編集結果は登録済みプリセットとして自動適用しません。旧データを使う場合はPhaseEQでプリセットへ登録してください。

入力と目標特性のレベル合わせ

単独編集の「編集する > レベル· 振幅」にあるTargetレベルの自動は、スピーカー測定の音圧が高く平坦な帯域へ目標特性を移動します。原則80 Hz以上の実測範囲を等間隔の対数周波数で評価し、上位音圧（98パーセンタイル）から3 dB以内· 傾き3 dB/oct以内が1/3 oct以上続く区間を選びます。目標特性のデータ点が少なくても主帯域を評価し、補完帯域は除外します。

平坦な候補がなければ、音圧が高く相対レベルが安定した1/3〜1 octaveの実測帯域を自動選択します。原則80 Hz以上を対象にし、低域専用データはその実測範囲を使用します。上位音圧から6 dB以内· 平均傾き6 dB/oct以内· 相対レベルの中央80％の幅1.5 dB以内を条件とし、ノイズ部や急な減衰帯域は選びません。信頼できる帯域が全くなければ調整を停止します。手動シフトは自動調整後の微調整です。

測定データを適用したら、補正前に応答処理の「レベル合わせ」を確認してください。目標特性の位置を固定し、スピーカー入力の基準レベルを合わせます。元の測定データや再生音量は変更しません。

- 「目標特性に自動で合わせる」：スピーカー測定の高く平坦な帯域を先に選び、その帯域内の目標特性との差の中央値だけ入力を移動します。スピーカーは実測範囲の上位音圧（98パーセンタイル）から3 dB以内· 傾き3 dB/oct以内で判定します。目標特性の上位レベルはこのスピーカー候補帯域内で評価し、そこから3 dB以内· 傾き3 dB/oct以内が1/3 oct以上続く共通区間を使います。例えば目標特性の低域が持ち上がっていても、ツイーターの高音圧帯域に合わせられます。低いノイズ部や未測定の補完帯域は除外し、候補がない場合は手動指定を案内します。受信目標特性では従来の0 dB自動調整からこの方法へ切り替えます。明示した手動シフトは保持します。
- 調整量、基準帯域、調整後の中央値差を表示します。右側グラフで調整後のスピーカー入力と目標応答を比較できます。
- 平坦な帯域がない場合は「基準帯域」を「手動指定」にし、共通実測帯域から1/3 oct以上の範囲を指定してください。「自動調整後の微調整」で仕上げられます。
- 従来の「自動: 平坦部を0 dBへシフト」と「手動シフト」も選択できます。目標特性との差はグラフで確認してください。

補足35：DSP 書き出し v3

DSP 書き出し v3は出力先DSPとデバイスプロファイルを選び、チャンネルごとの互換性を検査してから生成します。miniDSP、CamillaDSP、SigmaStudio、Generic形式など、Adapterごとに出力内容が異なります。

遅延 [samples]はFIR由来のタップ遅延と追加遅延を合わせた実装値です。FIR OFF チャンネルにはFIRファイルとFIR タップ数を出力しませんが、IIRや遅延は独立して出力できます。

補足36：オールパス構造補償

位相構造補償を自動適用は、Speaker応答と理想特性 / Unityが混在していても使用できます。構造補償は分割方式· 周波数· Way配置から生成します。混在した応答からの自動時間整合は従来どおり使用できません。構造補償のON/OFFで既存のDelayを変更しません。

オールパスはゲインをほぼ一定に保ったまま位相を回転させ、周波数ごとの群遅延を変えるIIRフィルターです。音量やクロスのゲイン形状を作るPEQ、ローパス、ハイパスとは役割が異なります。

マルチウェイでは、ある帯域だけが一方のIIRクロスを通り、別の帯域はそのクロスを通らない場合があります。理論配置は、通過していない側へ対応するオールパスを置いて構造上の位相回転差を先に補い、その後にチャンネル間の相対遅延を整えます。使用不可はオールパスを追加せず、遅延だけで調整可能な範囲を解析します。

適用後は解析結果のオールパス欄に加え、クロス付近の位相、群遅延、システム合成を確認します。実機が必要なバイクアッド数と係数形式を扱えない場合は「位相構造補償を自動適用」をOFFにして使用不可を選ぶか、DSP 書き出し v3の互換性警告に従って設計を見直します。

補足40：連続ESS測定のタイミング方式

IRピーク· 外部ESSはESS相関でshotを見つけ、直接音peakを相対時間基準にします。タイミング markerがなくても使用できます。

タイミングマーカー· 外部ESSはmarker付きESSで絶対タイミングを追跡します。markerを検証できないshotでもESS相関が有効なら、ゲインとpeak基準位相を保持できる場合があります。

ツイーター基準· 外部ESSでは、先に基準ツイーターとして保存した測定を、後続の測定対象スピーカーで選びます。同じマイク位置、固定ツイーター、タイミング session、ルーティングを維持してください。PhaseEQは信頼条件を満たす基準測定だけを候補に表示し、サンプルレートが異なる場合はarrivalを時間換算します。

有効な基準候補が1件だけの場合、または前回のタイミング sessionと基準ツイーターチャンネルへ一致する候補が1件だけの場合は初回だけ自動選択します。候補が複数ある場合は誤選択を避けるため手動で選びます。レジュームした基準IDが現在のライブラリにない場合は、別の候補へ置換せず未選択に戻します。

ESS生成画面の出力Routing補助では、マーカーL / ESS Rまたはマーカー R / ESS Lを1回選ぶと、ESS出力、marker有効化、marker出力をまとめて設定できます。

基準測定が選択後に変更または無効化された場合、スピーカー応答はライブラリへ保存できますが、誤整合を避けるためツイーター基準タイミングは使用不可として保存します。マルチウェイは全チャンネルが同じ基準測定を共有する場合だけツイーター基準を一括適用し、一部チャンネルだけへ適用しません。

PhaseEQの位相のセンタリングまたは手動 offsetを変更した場合は、マルチウェイへ送信後にマルチウェイで再計算し、位相· 時間整合を再適用してください。マルチウェイはPhaseEQで除去した追加中心量を相対時間情報から復元するため、ピークセンター変更だけで位相 / 群遅延表示全体が移動しません。復元する時間は解析用スピーカー stageだけに使い、DSP 遅延へ二重加算しません。

補足41：品質判定と標準

品質判定は厳格、標準、緩やかから選びます。Clip、最低S/N未満、欠損、非有限値、破綻したdeconvolutionはRejectし、正式結果へ含めません。

1shot以上で基本測定結果を作成できます。高精度判定はshot数、Coherence、Repeatability、残留centerなどを個別に確認します。

標準は採用shotから再計算した確定派生結果です。生データを上書きせず、Post denoiseも標準とは別結果として保持します。

補足42：測定データの一時保存と長期保存

測定中は一時sessionへJSON、NPZ、stereo WAVを保存します。入力切断や解析例外が起きても、確定済み測定データを可能な範囲で保持します。

統合未校正IR 1本・別校正原本・必要情報の保存確認とDB登録に成功した後、一時生データ・各回のIRを整理します。保存失敗時は一時データを保持します。新規パッケージには生データ・各回の波形を含めません。

補足50：設定改訂番号と互換性

settings.jsonには改訂番号があります。非対応の古い自動保存は現在状態へ適用せず、復元可能な隔離領域へ移します。

手動で選択した設定またはZIPが非対応の場合も、現在作業を変更せずエラーを表示します。新しいFormatを古いアプリへ無理に読み込まないでください。

補足51：スピーカー仕様のAI入力支援

AI入力支援は、メーカー資料などの貼り付けテキストをスピーカー仕様候補へ整理する補助機能です。使用時は、出典資料と再配布条件を確認してください。

保存前にメーカー、型番、単位、出典、数値範囲を確認してください。AIの出力を未確認のまま処理プロファイルや設計判断へ使用しないでください。

完了チェック

確認	完了の目安
対象	L / R・Way・測定名・Assignmentが一致
応答	Gain / Phase / Error / 時間応答を比較済み
係数	FIRとIIRを区別し、必要な出力を保存
連携	Multiwayへ送信し合成結果を確認
復元	Working Sessionまたは設定・DB backupを保存

用語

用語	意味
Sample rate	1秒間に扱うサンプル数
taps	FIRの係数数。長さ・遅延・分解能に関係
Biquad	IIRの2次フィルター1段
HP / LP	低域 / 高域を減衰させるフィルター
EQ mask	補正を許す帯域の境界
Headroom	ピークが上限へ達するまでの余裕
Gate	測定IRの使う時間範囲
Composite Engine	各Channelへ段を適用し、Groupを複素応答で合成する処理

第11章 スピーカーのマイク測定

接続と配置

01 外部プレーヤー → DSP / 保護フィルター → アンプ

↓

02 アンプ → 測定するスピーカーだけを再生

↓

03 スピーカー → マイクを中心軸へ向けて固定

↓

04 マイク → USBまたは入力機器 → PhaseEQ

距離・高さ・角度を記録し、比較中は配置を変えません。近接1 cm、30 cm、1 m、試聴位置を目的に合わせて選びます。片側測定は反対側をミュートします。ツイーター単体は保護フィルターを確認してください。

ガイド測定



図11-1 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	測定設定	開始前に音源・接続・校正・時間窓を確認する

測定操作と開始条件



図11-2 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	測定設定	開始前に音源・接続・校正・時間窓を確認する

ESS音源の設定



図11-3 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	測定設定	開始前に音源・接続・校正・時間窓を確認する

校正の設定



図11-4 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	測定設定	開始前に音源・接続・校正・時間窓を確認する

時間窓と統合

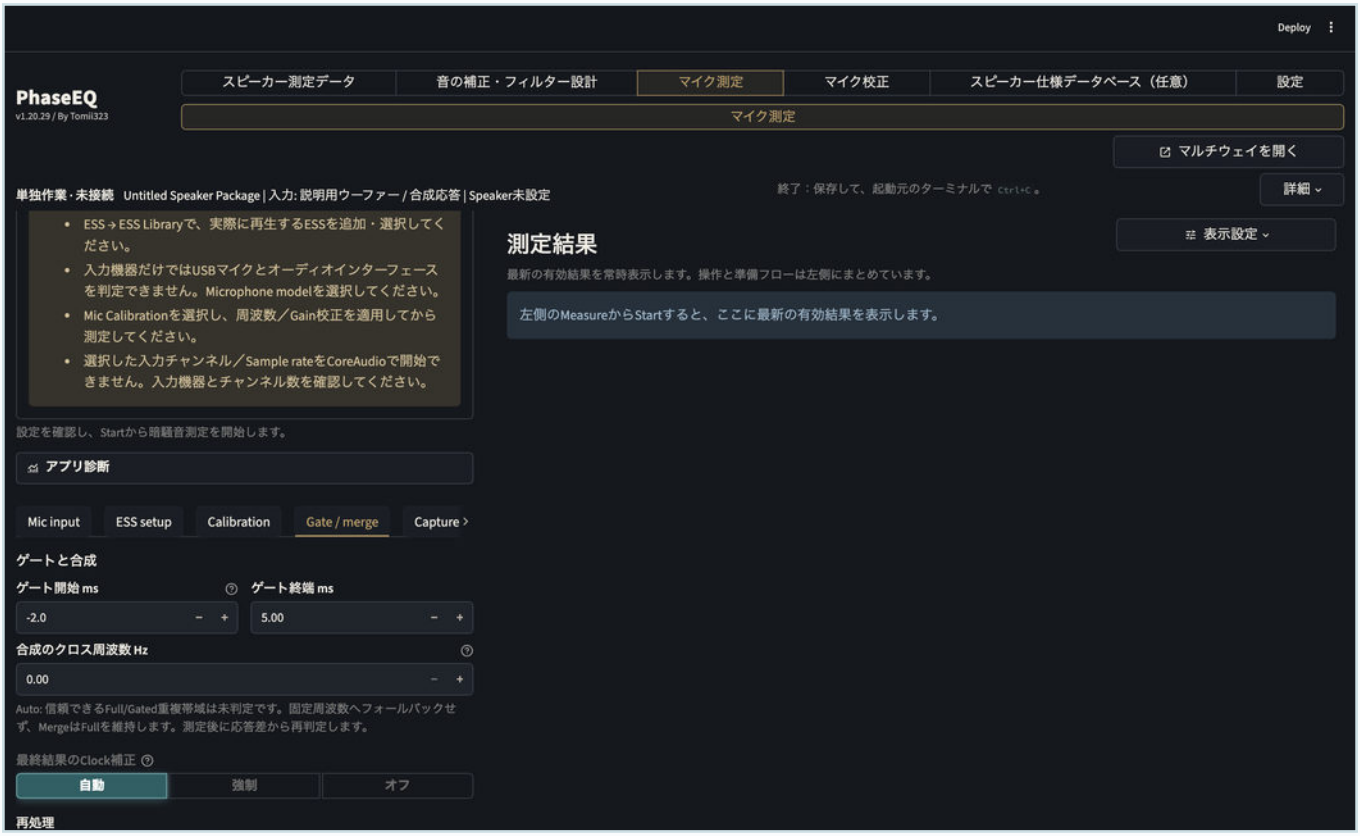


図11-5 v1.20.29の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	測定設定	開始前に音源・接続・校正・時間窓を確認する

マイク測定：連続ESSで測定する

ガイド測定：標準音源から始める

マイク測定の初期画面は「ガイド測定」です。フルレンジ / ツイーター、左右同時 / 左のみ / 右のみを選ぶと、使用する曲番号が決まります。「測定する側」は初回に「左のみ」を選択表示し、保存済みの設定がある場合はその選択を復元します。音源は44.1 kHz・16 bit・ステレオWAV（CD用）に統一しています。48 kHz・24 bit版は生成しません。

初回起動時に標準15曲を順次準備し、全曲の準備完了後に全15曲をまとめてダウンロードできます。CDは全15曲を曲順表どおりに収録すると案内番号と実際の曲番号が一致します。

音源ZIPの保存手順

1. マイク測定用音源のダウンロードを押します。ダウンロードは全曲一括のみです。

2. ボタン内でZIPを準備し、そのままダウンロードを開始します。別の準備ボタンはありません。全15曲は約371 MiBです。保存結果はブラウザーのダウンロード一覧で確認してください。

3. ブラウザーで保存完了を確認してから「接続・配置へ」進んでください。 この時点で準備ZIPのメモリーを解放します。音量確認へ進む場合も同様です。暗騒音取得・測定の開始前には、不要になった転送用ZIPも解放します。測定実行中には削除処理を行いません。

一時ZIPはメモリー内だけで扱い、ディスクには残しません。元のWAV音源とブラウザーに保存したZIPは削除しません。「音源を選ぶ」に戻って再ダウンロードする場合は、ボタンを押した時にZIPを再生成します。別のブラウザー接続が同

じZIPを使用中の場合、その接続の転送用データは保護します。

初回必須：音源の準備

初回の測定前に、必ず測定用CDまたはWAVプレーヤーの音源を準備してください。一度準備すれば、次回からは同じ音源を使えます。

測定用CDの作り方

1. 上のボタンで音源ZIPをダウンロードし、保存完了後に展開します。

2. 展開したフォルダーの「曲順表.txt」とWAV音源15曲を確認します。

3. CD作成ソフトでオーディオCDを選び、WAV全15曲をファイル先頭の番号順（01〜15）に追加します。ZIPやフォルダーをそのまま書き込むデータCD形式は使いません。

4. 曲順を確認して対応する空のCDに書き込み、使用するCDプレーヤーで曲番号を指定できることを確認します。再生確認は音量を下げて行い、その後停止してください。

準備完了後は下の測定項目と測定する側を選び、「接続・配置へ」進みます。

WAVプレーヤーで使う

1. 上のボタンで音源ZIPをダウンロードし、保存完了後に展開します。

2. 展開したWAV音源15曲を、WAV対応プレーヤーに取り込みます。

3. 「曲順表.txt」を参照し、ファイル先頭の番号（01〜15）で音源を選べることを確認します。

4. シャッフル・自動音量調整・曲間クロスフェードをOFFにして、再生を停止します。

準備完了後は下の測定項目と測定する側を選び、「接続・配置へ」進みます。

毎回の測定前に確認

再生機器とスピーカー、マイクの接続・配置を確認し、再生を停止してから「接続・配置へ」進んでください。片側測定では反対側をミュートし、ツイーター単体では保護フィルターを確認します。暗騒音取得後、画面の指示に従ってNo.01で音量を合わせ、指定された測定曲を再生します。全15曲の連続再生は不要です。

準備後の測定手順

1. 音源を選び、「接続・配置へ」進みます。

2. 保存済みマイク個体と校正を選び、出力ごとの接続先、近接1 cm / 30 cm / 1 m / 試聴位置、マイクの向きを確認します。

3. 外部再生を止めて暗騒音を取得します。No.01の全帯域ノイズを再生して音量を調整します。片側測定では非対象側を個別ミュートします。

4. 再生を停止して指定ESS曲へ切り替え、音量を固定したまま「測定を待機」を押し、プレーヤーで再生します。Pilot確認後、同条件で採用できた3件を統合します。

5. 取得終了後に外部再生を停止し、グラフと帯域を確認して「測定結果を保存」。片側応答は「PhaseEQで使う」へ進めます。左右同時は合成応答の確認用として保存します。

マイクの音量キャリブレーションは要求しません。現在のガイドはUMIKのSens Factorと入力ゲインを解決できる構成に対応し、ゲイン読取りはCoreAudioに依存します。OmniMic等の未対応感度形式やゲインを確定できない構成は理由を表示します。歪み・残響・相対測距の専用解析ガイドも準備中として表示し、取得は開始できません。

測定中の音量異常・入力切断では取得を止め、外部再生停止と準備への復帰を案内します。再確認後は0/3から取得し、別条件の結果を混ぜません。全帯域ノイズの低レベル化だけでは裸のツイーター等を保護できないため、単体測定では保護フィルターの接続を確認してください。

詳細· 従来の測定

以下は「測定画面」で「詳細· 従来の測定」を選んだ場合の操作です。旧音源· 自由設定と従来の入力方式を使用できます。ガイドの共通No.01とは別の手動生成経路です。

• 目的：既知ESSを外部再生し、連続録音からshot単位の応答を作成します。

• 場所：マイク測定です。

• 完了：測定結果を測定データへ保存、または測定データ セッションZIPへ保全します。

マイク入力：入力機器を選ぶ

1. サンプルレートを選びます。

2. 測定入力機器でUSBマイクまたはアナログマイク＋オーディオインターフェースを選びます。

3. ESS基準で、実際に再生するESSファイルの実波形を使うか、PhaseEQ内部の公称ESSを使うか選びます。

4. マイク機種を選びます。既知USBマイクだけAuto-detectを使用できます。

5. USBマイク本体、またはオーディオインターフェースと物理入力チャンネルを選びます。

6. 録音構成で実際の録音構成を確認します。アナログマイクはmono、対応USBマイクは同じマイク信号の2ch dual-gainです。

7. 入力状態を確認します。

ESSライブラリの実波形は、WAV / FLACから抽出した実際の再生波形を解析基準にします。PhaseEQ公称ESSは設定値から内部生成した理論波形を使います。この選択はマイク方式や録音ch数を変更しません。

同じ設定を使う別PhaseEQがある場合は、測定前に停止してください。CoreAudioなどの入力競合を避けるためです。

ESS設定：測定信号を準備する

1. ESS生成またはESSライブラリを選びます。

2. 生成プリセットまたは登録済みESSを選びます。

3. 出力チャンネルを確認します。

4. ESSとmanifestを準備します。

生成WAV / FLACは外部プレーヤーで再生します。PhaseEQは測定信号の自動再生や実機DSPの自動変更を行いません。

IR peak方式とタイミング marker方式の違いは補足40をご覧ください。

測定開始· 収録設定：音量を確認する

1. 音量確認用ノイズでは、通常はピンクノイズ· スピーカー 500–2,000 Hzを選びます。SUBはピンクノイズ· サブウーファー 30–80 Hzを選びます。

2. 出力する左右とノイズRMS dBFSを確認し、3秒のWAVを生成します。既定レベルは選択ESSのPeakをRMS換算した値です。

3. アンプまたはDSPの音量を十分に下げてから、PhaseEQの測定を開始します。

4. 最初の5秒間は暗騒音測定のため無音を保ち、完了後に音量確認WAVを再生します。

5. リアルタイム入力レベルのRMSバー、Peak、Headroomを見ながら調整します。校正済みの場合は音圧レベル約75 dB SPL、入力Headroomは6 dB以上を目安にします。

6. ノイズを止め、正式測定にはESSを再生します。音量確認WAVはESSライブラリ、測定結果、位相解析へ入りません。

音量確認信号はPink noiseだけを使用します。リアルタイムバーはRMSをバー、PeakとClippingまでのHeadroomを数値で表示し、約0.1秒ごとに更新します。USBマイクではdBFSが低く表示される場合があるため、dBFS値だけで音量を上げず、SPL、S/N、Headroomを合わせて判断してください。

ツイーター基準の距離測定を準備する

ツイーター基準· 外部ESSは、固定ツイーターの基準音と測定対象のESSを必ず左右別の出力で再生します。

マーカーL / ESS RまたはマーカーR / ESS Lで生成したPhaseEQ ESSとmanifestを選択してください。左右両方、

ESSと同じ、同一側出力、manifestのない音源では開始できません。

PhaseEQは外部DSP、Audio Interface、アンプを自動設定しません。画面の距離測定の外部機器セットアップを上から確認します。

1. 画面に表示されたmarker側出力を固定ツイーターへ接続します。

2. 反対側のESS出力を測定対象へ接続し、他のスピーカーをMuteします。

3. ツイーターの保護HPFまたは保護コンデンサーを有効にします。

4. 時間整合用測定ではDSP 遅延、オールパス、補正FIR、自動 EQをOFFにします。

5. スピーカー保護に必要なクロスだけを残します。

6. DSP / オーディオ設定メモへ出力番号、HPF、クロス、ゲイン、Mute、遅延状態を記録します。

7. 三つの確認欄をONにして開始します。

8. 最初は低い再生音量でPink noiseのリアルタイムバーを確認し、その後のPilot ESSでS/N、Clipping、再生レベルを最終確認します。

ESSまたは左右ルーティングを変更すると、誤った条件の流用を防ぐため確認欄は自動的に解除されます。基準ツイーターを

測定対象にする場合もmarkerとESSの論理出力は分離し、外部DSP側で両方が同じ物理ツイーターへ届くよう設定します。

最終遅延やオールパスを有効にした状態の測定はシステム確認用です。その結果をマルチウェイの自動時間整合へ再使用すると

補正が二重になるため、ツイーター基準のSolver入力には使用しないでください。

マイク校正· 音圧校正：校正を設定する

1. マイク校正を選びます。

2. 校正角度を確認します。

3. 範囲外の扱いを選びます。

4. USBマイクでは、マイク校正の適用だけで測定を開始できます。絶対音圧が必要な場合は、メーカー感度または音響校正器による音量校正を追加します。

5. アナログマイクでは、オーディオインターフェース入力と物理入力chを選び、音量校正方法を選びます。

6. 音響校正器がある場合はAcoustic calibratorを選び、校正器音圧とマイクプリアンプゲインを入力してマイク感度を1秒で推定を実行します。

7. 音響校正器がなく音圧計がある場合はSPL meter comparisonを選びます。ピンクノイズ・スピーカー 500–2,000 Hzを一定音量で再生し、音圧計をZ/Flat・Slow、対応しない場合はC・Slowに設定します。

8. 音圧計とマイクを同一位置へ順番に置くか、両力プセルを隣接させます。音圧計の読みを基準音圧 dB SPLへ入力し、再生を止めずに音圧計比較を1秒取得を実行します。

9. マイクRMSと音圧計の差から求めた音圧変換offsetを確認し、音圧校正を採用を押します。

マイク校正は周波数別ゲイン / 位相補正、音量校正はdBFSから音圧レベルへの変換であり、別の校正です。USBマイクは前者を必須、後者を任意とします。アナログマイク + オーディオインターフェースは両方を必須とし、Acoustic calibratorまたはSPL meter comparisonの採用を「音量方向のマイク校正済み」として測定ロックを解除します。

入力機器、物理ch、サンプルレート、入力ゲイン、校正方法、基準音圧を変更すると採用済み音量校正は自動的に無効になります。OSから読めない物理ゲインノブは自動検出できないため、校正後は変更しないでください。音圧計比較では、音圧計の読取りからマイクの1秒録音が終わるまでスピーカー音量を固定します。校正確定後の再生音量変更は測定値へ反映されるため、校正自体を無効にはしません。

入力機器名だけではUSBマイクと一般的なオーディオインターフェースを確実に区別できません。既知USBマイクはマイクDBから自動判定し、アナログマイクはマイク機種で機種を明示選択します。マイク校正・音圧校正範囲外でも測定自体はナイキスト周波数まで継続できます。補正方法と信頼度を確認して使用してください。

ゲート/合成：時間窓を設定する

1. Gate条件を設定します。

2. Full / Gated / Mergedのプレビューを確認します。

3. 自動Mergeが成立しない場合はFullを使用します。

Mergeは派生結果です。FullとGatedが主結果として保持されます。

測定開始・収録設定：測定を開始する

1. 品質判定を選びます。

2. 開始前の不足条件を確認します。

3. ESSを再生します。

4. 開始を押して録音します。

5. 必要なshot数を取得したら停止を押します。

開始が無効な場合は、ボタン直下の案内を上から解消します。ESS、入力機器、サンプルレート、チャンネル、校正条件などが表示されます。

測定結果：結果を確認する

生データ、最終結果、ノイズ低減済みと、ゲイン / 位相、インパルス応答、ウェーブレット、アプリ診断を切り替えます。採用 shot数、Coherence、Repeatability、アライメントを確認してください。

品質判定と標準生成の基準は補足41をご覧ください。

セッション：結果を保存する

1. 保存する応答とチャンネルを選びます。

2. 測定データ名と用途を確認します。

3. ライブラリへ保存で測定データへ登録します。

4. 測定パッケージには統合未校正IRと別校正データを保存します。生データ録音と各回のIRは含みません。通常の利用ではライブラリ保存を使い、パッケージは移動・バックアップ時に使用します。

一時保存と長期保存の違いは補足42をご覧ください。

測定データの保存と校正

保存・復元できる範囲

結果画面「ライブラリへ保存」で標準統合結果を保存し、ライブラリ「入力に使用」でPhaseEQへ適用します。ライブラリ「測定原本・校正・外部出力」では周波数偏差を変更でき、校正済みIR・FRDを出力できます。位相校正・個体感度・入力ゲインは測定時設定を保持します。

保存対象は常に標準です。Shotやノイズ低減済みの表示選択で、保存される原本は切り替わりません。測定パッケージのダウンロードは停止・統合後に利用できます。保存済み原本からGateを変更できますが、各ショットの再選定や録音再解析はできません。

通常応答のガイド測定は、ノイズ確認→ESS Pilot→3件取得→自動終了・統合IR保存に対応します。標準15曲のCD版 (44.1kHz / 16bit) は起動時に準備します。歪み・残響・相対測距のガイド解析は未対応です。従来の詳細測定では1件以上でも保存できます。

保存するもの

測定結果ごとに、統合した未校正IRを1本保存し、マイク校正データと測定条件・時間情報を別に保持します。録音生データと各回のIRは一時処理用とし、恒久保存しません。

通常は結果をライブラリから選ぶだけで、校正済み応答をPhaseEQへ渡します。マルチウェイでも同じ校正済み応答を使い、マイク校正を重ねて適用しません。校正データを変更するときは、保存した未校正IRから再計算する仕様です。各回の採否変更や録音からの解析やり直しは対象外です。

外部へ渡すもの


出力	内容
FRD	マイク校正済みの周波数応答
測定IR	必要時に生成した校正済みIR。校正状態・音圧基準・時間原点を記録
測定パッケージ	別PCへの移動・バックアップ用。未校正統合IR、別校正データ、測定条件・時間情報

測定パッケージは通常利用には不要です。外部媒体だけに原本を置いた場合、その媒体を接続するか、必要データをローカルに保持して利用します。参照先だけが残っていても再計算はできません。

校正値の意味

マイク校正ファイルの値はマイクの偏差です。測定値から偏差を引きます。偏差+3 dBなら−3 dB補正します。入力時に利用者が符号を反転する必要はありません。感度と入力ゲインは音圧換算のための別情報です。

詳細測定の開始から保存まで

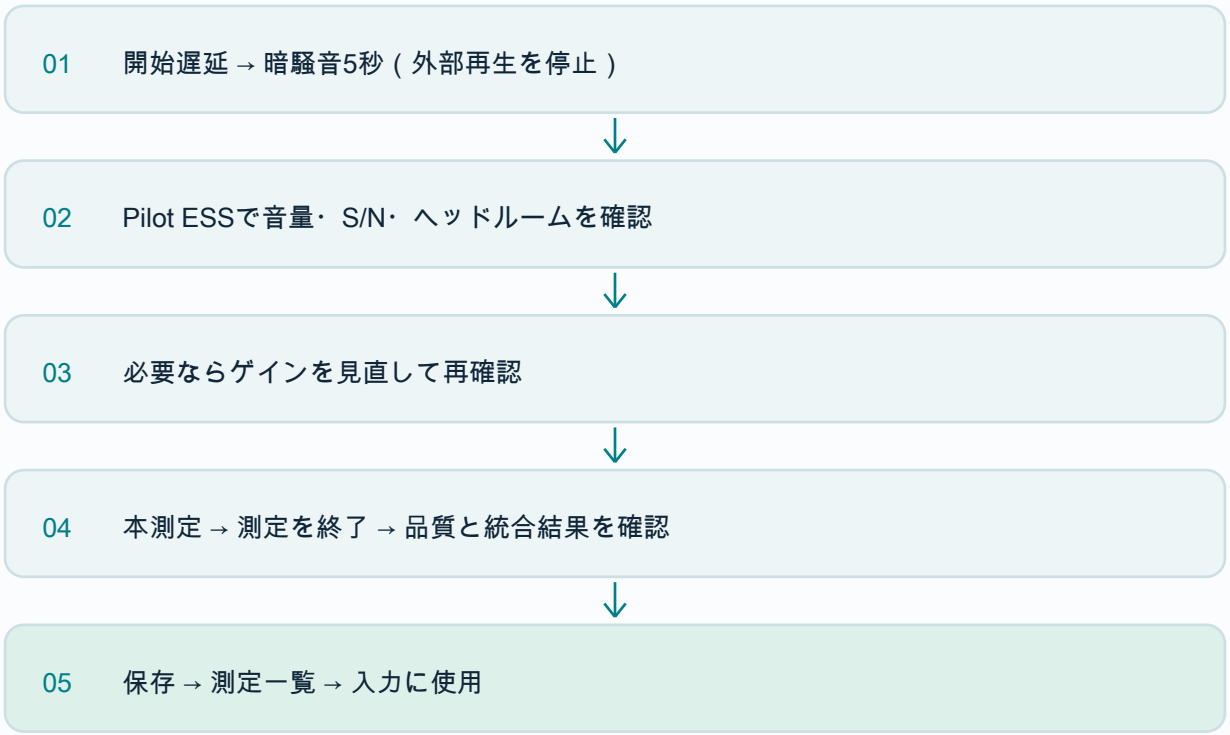

調整前のPilotは正式結果に含めません。外部プレーヤーはPhaseEQの停止操作では止まらないため、利用者が停止します。

絶対SPL校正済みの場合	表示基準
推奨の目安	75 dB SPL
注意	80 dB SPL
強警告	85 dB SPL

この表示基準は絶対SPL校正が成立している場合に使います。L / Rや異なるWayは別々に測定・保存します。ガイドの左右同時測定は合成応答の確認用です。

第12章 マルチウェイ：測定済みデータからDSP出力へ

マルチウェイ：マルチウェイを構成する

• 目的：各スピーカーユニットの担当帯域と音量・つながりを調整し、全体を希望するターゲットカーブへ近づけてDSPへ出力します。

• 場所：PhaseEQのマルチウェイを開くからマルチウェイ画面へ進みます。

• 完了：各チャンネルの補正結果を返却し、合成結果とDSP互換性を確認して実機DSP用ZIPを保存します。

画面上部の操作案内に続けて「終了：保存して、起動元のターミナルで Ctrl+C。」を表示します。終了する前に編集内容を保存してください。

測定済みデータからDSP出力までの道順

15ページ簡易版の対応箇所は、構成p.05、測定・目標p.06、分割方式p.07、位相構造補償p.08、入力p.09、IIR p.10、FIR p.11、返却p.12、合成p.13、保存・出力p.14、実機p.15です。

ここでは、REW / ARTAなど外部のマイク測定ソフトで各ユニットを測定済みであることを前提にします。録音操作は不要です。測定済みのデータを使用します。チャンネルディバイダーは、低音・中音・高音を担当するユニットへ音を振り分けるフィルターです。各ユニットを全周波数で同じ特性にするのではなく、担当帯域の音を整えてから、全部を合わせた特性を目標へ近づけます。

C-DSP Dirac/APFでPEQを使わない場合は、この外部測定データの登録を省略できます。Dirac Live側のマイク測定は実施します。詳しくは本節の「C-DSP 8x12 DLのDirac/APF出力」を参照してください。

FIRを初めて使う場合

FIR対応DSPの手順を基本に進めます。IIRのみのDSPでは、④の方式と⑤の補正操作を切り替えます。 FIRは振幅と位相を調整できる係数列、IIRは少数のフィルター段を組み合わせる方式です。FIRの長さと遅延の考え方は設計パラメーターの決め方と補足14をご覧ください。

順序	行うこと	次へ進む目安
① 構成とDSP	ウェイ数、左右、SUB、DSP出力との対応を決める	出力数とDSPの制約が分かった
② 測定入力	外部測定ファイルを登録し、各チャンネルへセットする	全チャンネルの測定名が正しい
③ 全体の目標	希望するターゲットカーブを登録・選択する	合成後に目指すカーブが決まった
④ 担当帯域	分割方式とクロス周波数を選び、LR / NTM4方式では音響ターゲットへの反映も設定する	各ウェイの役割が決まった
⑤ PhaseEQ調整	入力と目標を確認し、IIR → FIRの順に必要なEQを調整して返す	全チャンネルの結果を返却した
⑥ つながり	音量、極性、位相・時間整合を確認する	クロス付近の山谷を確認した
⑦ 全体確認	システム合成とターゲットを比較する	残る差と原因を確認した

順序	行うこと	次へ進む目安
⑧ 保存・出力	設計を保存し、実機DSP用ZIPを出力する	互換性エラーがない
⑨ 実機へ反映	外部DSPへ読み込み、出力先と設定を確認する	意図したユニットへ設定が入った

① 構成とDSPを確認する

2Way / 3Wayなどのウェイ数、モノラル / ステレオ、SUBの有無を決めます。各チャンネルが「左の低域」「右の高域」など、どのユニットにつながるかを記録します。DSPの出力数、サンプルレート、FIRの最大タップ数、IIRの段数、追加遅延の上限を確認し、その範囲で設計します。クロス周波数はユニットの実測と使用可能帯域に合わせ、画面例の数値をそのまま使わないでください。

② 外部ソフトの測定データを各チャンネルへセットする

1. REW / ARTAなどから書き出した、各ユニットのFRD / TXT / CSVを用意します。基本は周波数Hz、ゲインdBの2列、位相を使う場合は3列目に位相degreeを入れます。対応するモノラルWAVのインパルス応答も使えます。

2. 左右・ウェイの測定名、測定位置、測定時の音量、外部分割や保護フィルターの有無を確認します。ユニット間の音量差と時間差を比較できる測定条件を使います。

3. スピーカー測定データへ登録し、マルチウェイに割り当てで送信先チャンネルの行を選び、この測定データをセットを押します。ファイルから始める場合はファイルを登録してセットを使えます。

4. 全チャンネルの測定名を確認します。左右や高域 / 低域は自動で振り分けられません。詳しい登録・セット操作は測定データをマルチウェイへセットするをご覧ください。

位相の列があることと、測定間の時間基準が揃っていることは別です。 振幅だけのデータでは、実測位相に基づく合成や時間整合を確認できません。各測定の時間原点が別々の場合も、到達時間差を確認済みとして扱わず、⑥で時間基準を確認します。推定した位相は実測位相と区別してください。

外部ネットワーク適用後の測定を使う場合は、既存の帯域分割を記録します。追加分割も選択した分割目標への補正も不要な境界はスルー（外部で帯域分割済み）にします。同じ分割を重ねないでください。

③ スピーカー全体のターゲットを決める

まず、低域から高域までの目標とする周波数バランスを決めます。マルチウェイのPhaseEQのTargetを開くから目標を読み込み・編集し、新規登録または更新で保存します。マルチウェイへ戻り、登録済みTargetを更新で一覧を更新して使用する目標を選びます。

このグループターゲットは、全体の合成結果と比較する基準です。④で各ウェイの担当帯域と目標への反映方法を決め、⑤で必要な補正を生成します。

④ 分割方式と音響ターゲットを設定する

カイザー窓、LR2 / LR4のFIR・IIR、NTM4 IIR、スルーから分割方式を選び、各ウェイの担当帯域を決めます。音響ターゲットに反映はLR / NTM4方式で使用する設定です。

LR4は広い帯域外を単調に減衰させる基準、NTM4はノッチ付近の共振を抑える選択肢です。使い分けと調整手順に沿って比較します。

LR / NTM4方式で音響ターゲットをONにする場合は、⑤で補正を作成します。

> ON → PhaseEQへ送信 → 各Wayの測定を適用・レベル合わせ\

> → 手動EQまたは自動ゲイン / 自動位相を設定\

> → マルチウェイへ返却 → 再計算して合成確認

FIR OFFの場合はIIRイコライザーで補正します。方式・クロス周波数・ON / OFFを変更したら、再送信して各Wayの補正を更新します。

項目	FIR対応DSP：基本の手順	IIRのみのDSP：変更する操作
FIR出力	DSP FIR出力を有効にするをON	同じ設定をOFF
分割方式	カイザー窓、リニアフェーズLR2 / LR4、IIRのLR2 / LR4 / NTM4	LR2 IIR、LR4 IIRまたはNTM4 IIR
各境界の目標	LR / NTM4方式は音響ターゲットに反映のONを優先。カイザー窓は対象外	LR / NTM4方式は同じくONを優先
⑤の補正	必要なFIR EQ（自動ゲイン・自動位相など）	選択した分割目標に合わせるHP / LPと必要なEQ

1. FIR出力のON / OFFを決めてから、各境界の分割方式とクロス周波数を確認します。FIRをOFFにすると方式がIIRへ変わり、ONへ戻しても元の方式へ自動復帰しません。

2. LR2 / LR4 / NTM4では、境界ごとの音響ターゲットに反映をONにする手順を優先します。FIR対応DSPでもIIRのLR / NTM4方式を選べます。カイザー窓とスルーではこの設定を使いません。

3. カイザー窓は分割FIRを直接出力し、周期数・β値で分割形状を調整します。外部で帯域分割済みの境界はスルーを選びます。

4. FIRを使うチャンネルは、マルチウェイ側のタップ設定と最終出力長を確認します。FIR出力ONだけで全ウェイの補正FIRが有効になるとは限らないため、⑤へ送るチャンネル条件も確認します。

帯域タップ長の指定

帯域タップ長1以上・自動クロップOFFでは、指定長の係数枠を使います。コサインテーパー窓（α=0.10）をONにすると、その長さへ窓を1回かけます。全帯域15,231 tapsなら窓ON / OFFとも最終長は15,231 tapsです。0の自動割り当てと自動クロップONでは、算出された最終長を確認します。

音響ターゲットと位相構造補償

LR / NTM4方式でONにすると、共通ターゲットに各ウェイの分割カーブを加えます。低域には高音を落とすLP、高域には低音を落とすHP、中域には両方を含む目標を作ります。リニアフェーズLRはLRの振幅形状を直線位相の目標として使い、IIRのLR / NTM4は振幅と位相を目標に含めます。

ONにするだけでは補正は完成しません。その境界の分割FIR / IIRは直接出力されないため、⑤で補正を作り、担当帯域外が減衰していることまで確認します。 通常の分割フィルターを直接出力したい場合はOFFにする別手順を使います。ON / OFFやクロス条件を変更したら、チャンネルへ再送信して補正結果を更新してください。

分割条件が決まったら「位相構造補償を自動適用」のON / OFFで、合成Gainと隣接Wayの位相を比較します。主にIIRを含む3Way以上で使用します。簡易版p.08と、本節後半の「位相構造補償の使い方」を参照してください。目標へ反映する条件も含めて確認してから⑤へ送信します。

指定タップ長と最終タップ数



図12-1 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。全帯域15,231 taps・自動クロップOFFの例。現在の最終FIRタップ数とDSP追加Delayを確認します。

位相構造補償：Gainと位相のON / OFF比較

IIRを含む3Way以上では、分割に由来する位相差をオールパスで補います。各Wayの振幅を保ちながら、合成Gainの山谷と位相の関係を確認する機能です。

01 担当帯域・分割方式・周波数を設定

↓

02 位相構造補償を自動適用をONにし、Gain・位相を比較

↓

03 測定の時間基準を確認し、必要な時間整合を適用

↓

04 目標へ反映する場合はPhaseEQへ再送信・補正・返却

Gain・位相：位相構造補償OFF / ON

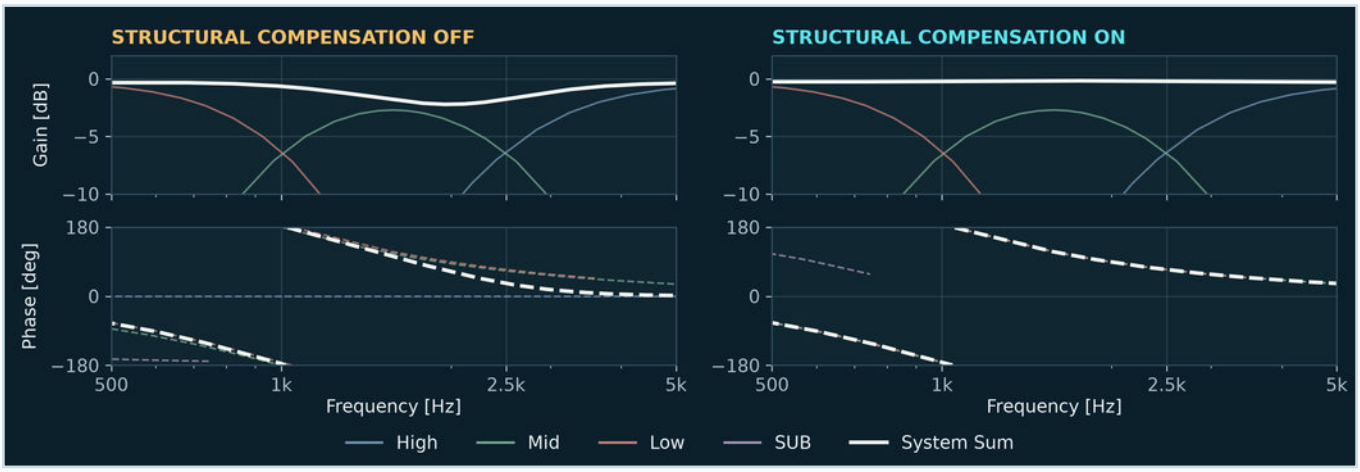


図12-2 v1.20.32のクロスオーバー / 設計応答から描画曲線を再配置。96 kHz・3Way + SUB、High/Mid=LR4リニアフェーズFIR 2500 Hz、Mid/Low=NTM4 IIR 1000 Hz・Lobe Height −60 dB、Low/SUB=NTM4 IIR 55 Hz・−40 dB。全Speaker Unity・音響ターゲットOFF。実測性能を示す図ではありません。

左はOFF、右はON、上段はGain、下段は±180°の位相、太線はSystem Sumです。簡易版p.08と同じ500〜5000 Hzの画面由来曲線です。各曲線は撮影条件の例であり、スピーカー固有の位相や反射まで補償した実測結果ではありません。

直接出力では追加オールパスのバイクアッド枠を確認します。位相・時間整合側の「音響ターゲットに反映」がONなら、目標としてPhaseEQへ渡し、各チャンネルでEQを更新して返します。IIRのみでは整合側の反映をOFFにします。

⑤ PhaseEQで各ウェイを目標へ近づける

各チャンネルで「入力を確認 → レベルを合わせる → 目標を確認 → 補正する → 出力を確認 → 返す」を繰り返します。まず1チャンネルを最後まで返してから次へ進むと、未返却のチャンネルを見落としにくくなります。

入力確認⑤-1 → IIR調整⑤-2 → FIR調整⑤-3 → 最終確認・返却⑤-4の順です。 IIRのみのDSPは⑤-3を省略し、FIRのみなら⑤-2を省略します。簡易版のp.09 → p.10 → p.11 → p.12と同じ順序です。

⑤-1 共通：対象・測定・目標を確認する

1. マルチウェイのPhaseEQへ送信（全チャンネル）を押します。PhaseEQを開き、上部の編集中のChannelで対象を選びます。チャンネルごとに別画面を開く必要はありません。

2. 左右・ウェイ・測定名・サンプルレート・FIR使用有無を確認します。入力が違う場合は測定データのチャンネル割り当てへ戻ります。

3. 応答処理のレベル合わせで、入力の基準レベルを目標へ合わせます。自動で基準帯域を決められない場合は、担当帯域内の信頼できる実測範囲を手動指定します。これは計算用の基準合わせであり、元データや実機の再生音量を変える操作ではありません。

4. 目標特性とグラフで、自分のウェイに対応するHP / LP形状を確認します。受信した目標は閲覧専用です。共通ターゲットの登録・編集、境界の変更はマルチウェイ側から行い、変更後に再送信します。

⑤-2 IIR：HP / LPを用意し、自動EQで調整する

1. IIRイコライザーを開きます。IIRのみのDSPではFIR出力OFFと、位相・時間整合側の「音響ターゲットに反映」OFFを確認します。FIR併用時もIIRを先に調整します。

2. 音響ターゲットONの境界は直接の分割段が外れています。LR2 / LR4の目標で、測定入力に必要な分割が含まれていなければ、手動IIRで低域にLP、高域にHP、中域にHPとLPを追加します。目標と同じLR2 / LR4とクロス周波数を出発点にし、補正後の音響特性を見て調整します。外部ネットワーク適用後の測定では、その減衰も含めて判断し、同じ分割を重ねません。

3. 必要な分割と手動IIRを残したまま、担当帯域の残る山谷をPEQ / Shelfで調整します。自動EQは、担当帯域に合う開始・終了周波数、最大本数、ヘッドルームを設定してからIIR自動調整を実行します。入力整形の「深いディップを浅くして計算」「帯域別oct平滑化」をONにし、深い谷や高域の細かな変動への過大な補正を避けます。自動生成したPEQは手動調整も可能です。位相は必要に応じて手動オールパスなどで調整します。

4. 再生成するときは自動IIRを削除で自動生成分を削除してから実行します。手動のHP / LPは保持されます。HP / LP、EQ、オールパスなどを含む最終出力のバイクアッド段数がDSPに収まるか確認します。

NTM4の目標には、ノッチを含む振幅・位相が含まれます。同じクロス周波数の手動LR4では、その形状を再現できません。NTM4の分割段を直接使う場合は、境界の「音響ターゲットに反映」をOFFにします。ONで補正する場合は、ノッチ付近と帯域外の減衰も含めて補正後の応答を確認してください。

IIRでは任意の振幅・位相へ完全には一致できません。帯域外の減衰やクロス付近のつながりが不足する場合は、分割条件や目標、手動フィルターを見直します。改善できないまま目標線だけを根拠に出力へ進まないでください。

⑤-3 FIR：自動ゲイン・自動位相で調整する（FIR専用）

1.「音響ターゲットに反映」ONなら、FIRイコライザー > ゲインで必要なHP / LPを追加し、周波数・応答を調節して目標スロープへ近づけます。⑤-2のIIRや外部ネットワークで準備済みの場合は、同じ減衰を重ねません。

2. ゲインでAuto Gain · Section（自動ゲイン）を追加し、担当帯域に合う開始・終了周波数、補正量を設定してからONにします。「深いディップを浅くして計算」「帯域別oct平滑化」をONにし、深い谷や高域の細かな変動へ過度に追従しない設定を確認します。初期値と同じ詳細数値の再設定は不要です。

3. 位相でAuto Phase · Section（自動位相）を追加します。実測位相・時間基準を確認し、信頼できる開始・終了周波数を設定してからONにします。終了条件は必要に応じて「周波数指定」を選びます。

4. ゲインと位相、それぞれのターゲットとの差を確認します。自動更新がOFFなら更新を押します。手動のゲイン / 位相フィルターでも調節できます。IIRを変更した場合はFIRを再計算します。

担当帯域内、クロス付近の傾き、担当帯域外の減衰、群遅延・インパルス応答を確認します。狭い補正範囲、不足したカット量、短いFIRでは目標へ十分に近づかない場合があります。未測定の帯域を推定だけで合格としないでください。

自動ゲイン / 自動位相が未設定またはOFFなら、その補正は作られません。音響ターゲットONは目標を作る設定です。必要なEQを追加・設定して補正を生成します。

⑤-4 共通：最終結果を確認して返す

書き出しなど最終出力の予測で、有効なFIR / IIRを含む結果を確認します。担当帯域内の目標との差、クロス周辺、担当帯域外の減衰、過大な補正、FIR長またはIIR段数を確認します。位相は音量が十分ある範囲で評価します。

確認できたらマルチウェイへ送信を押し、マルチウェイの一覧で返却を確認します。次のチャンネルへ切り替え、⑤-1から繰り返します。画面内の未保存ドラフトは編集中の内容です。返却結果として使うには送信が必要です。全チャンネルを返し終えてから⑥へ進みます。

PhaseEQへの送信



1

図12-3 v1.20.28の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	全チャンネルを送信	対応する本文の手順・条件を確認して操作する

⑥・⑦ つながりを整え、全体をターゲットと比較する

帯域分割の目標とは別に、整合側にも位相・時間整合：音響ターゲットに反映があります。こちらをONにするとFIR出力もONになります。IIRのみのDSPでは整合側をOFFのままにし、DSPで対応できる直接IIRのオールパスと遅延を使います。オールパスに対応しないDSPでは、その利用も無効にして出力互換性を確認します。FIRで整合目標を反映する場合は、ONにした後に⑤へ戻って補正を作り直します。④のLR / NTM4境界側のONと混同しないでください。

1. マルチウェイで再計算し、各チャンネルの補正が反映されていることを確認します。各ユニットの音量配分はチャンネルゲインで確認します。⑤の入力レベル合わせだけで実機の音量差が解消したと判断しません。

2. 実測位相と測定の時間基準を確認し、必要な時間基準を選んで全Channelの位相・時間整合を適用します。共通時間基準が未確認の場合は、同じマイク位置からの外部測定距離など、利用できる基準を確認します。整合処理はゲインを調整しません。

3. System Sumとグループターゲットを比較します。クロス付近の大きな山谷はEQだけで埋めず、極性・遅延・隣接ウェイの位相関係・分割条件も確認します。位相・時間整合側の目標への反映を変えた場合も、⑤へ戻って補正を更新します。

4. ステレオはLとRをそれぞれ確認し、L+Rで左右の結果を並べて比較します。全体の傾き、接続部、群遅延、インパルス応答を確認します。振幅だけの入力から実測位相・時間整合まで合格と判断しないでください。

位相· 時間整合



1

図12-4 v1.20.28の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	位相構造補償	対応する本文の手順· 条件を確認して操作する

理想入力の位相・時間整合



図12-5 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。理想特性は入力未設定と区別されます。全Channelが理想特性 / Unityのときはフィルターだけを整合します。

⑧・⑨ 保存し、実機DSPへ渡す

System Libraryへ設計を保存し、再開用の作業バックアップも保存します。実機DSP用パッケージを保存で出力先DSPとデバイスプロファイルを選び、チャンネル別互換性表と警告を確認して実機DSP用ZIPをダウンロードを押します。互換性エラーがある場合は設計を見直してから出力します。

解析用Group応答は予測結果、作業バックアップは再開用です。DSPへ渡すのは実機DSP用パッケージです。FIR OFFのチャンネルにはFIRファイルを出力しません。IIR、極性、ゲイン、遅延などは選択した出力形式に従います。

C-DSP 8x12 DLのDirac/APF出力

出力先DSPにminiDSP C-DSP 8x12 DL (48kHz)を選びます。48 kHz、DSP FIR出力OFF、位相構造補償を自動適用ON、全境界LR4またはNTM4、音響ターゲットOFFで再計算すると、PhaseEQ_C-DSP8x12_DiracAPF_48k.zipを保存できます。最大4帯域（3Way+SUBまたは4Way）です。条件や機器の段数上限に合わない場合は、表示された原因を解消して再計算してください。

Dirac Live測定用のPre-Dirac APFと、再生用のPost-Diracクロスオーバーを、同じ出力Xoverで切り替えて使います。機器内部のDirac前段へAPFを挿入する意味ではありません。Pre/Postを同時に直列接続しないでください。

機器設定を保存し、出力をミュートします。manifest.jsonのCH番号・Group・Wayと出力端子を照合します。Gain、極性、DelayはPre/Postで同じ値を設定します。

原典とPhaseEQのサポート範囲

APF方式の実践手順は、Sonnie ParkerによるminiDSP C-DSP 8x12 DL Processor – Review and Setup/Tuning Guide（AV NIRVANA、2026年6月25日）のAll Pass Filters MethodとPre-/Post-Dirac C-DSP Configurationを参照しています。クロスオーバーの位相を表すAPFで測定し、測定後にクロスオーバーへ切り替える実践例です。メーカー標準手順としてではなく、APF方式の参考にします。

記事のAPF入力先はPEQ、PhaseEQのPre/Post入力先はXoverです。 PhaseEQではIIR PEQを別ファイルに分けてPEQへ読み込みます。記事のBass Management・リアフィル・周波数例をそのまま適用せず、下記手順の読み込み先に従ってください。NTM4と構造補償の係数にはPhaseEQの既存設計を使います。これらの方式の効果は記事の実践例から判断せず、補正後の応答を実測で確認してください。

段階	PhaseEQが用意するもの	機器・Dirac Live側で行うこと
測定前の準備	設定したLR4 / NTM4と構造補償APFから、Pre APF・Postクロスオーバー係数を生成	出力割当、ルーティング、Gain・極性・Delayを設定
測定用の受渡し	チャンネル別Pre係数、IIR PEQ、対応表manifest.json	XoverへPre、PEQへIIR PEQを読込み、ユニット保護・音量設定後に測定
Dirac補正	Group Targetの振幅だけを.targetcurveへ出力	グループを対応付け、ターゲット読込み・補正範囲の選択・フィルター作成・転送
再生への切替	同じ出力Xover用のPost係数	PreをPostへ置換し、設定保存・再生・実測確認
機器条件の確認	出力条件・段数・機器上限を検査し、不適合時は出力を停止。空き段は通過係数を出力	読込結果、実際の出力端子、音量を確認

PhaseEQは受渡し用ZIPの生成までを担当します。実機接続・自動書込み・Dirac Liveの操作は外部で行います。

PEQの設計は任意です。REWなどの使用や10点すべてのPEQ設計は必須ではありません。 必要なIIR PEQだけを使います（0〜10段）。「最大10段」は機器の上限です。PEQなしの場合も、以前の機器設定を残さないため、全10段が通過係数になったPEQ/CHxx_PEQ.txtを読み込みます。

PEQの使用	PhaseEQへ入力する測定データ
使わない	チャンネルごとのマイク測定データ入力は不要です。
使う	REWなどでチャンネルごとのマイク測定を行い、測定結果をPhaseEQの対応するチャンネルへ登録した上で、PEQを設定してください。

Dirac Live側のマイク測定は別の工程です。PEQの有無にかかわらず、下記のPre-Dirac状態で実施します。

聴こえ方・曲目に合わせた微調整

PhaseEQのGroup Targetを微調整し、ターゲットカーブをファイル出力します。Dirac Liveの全チャンネルへ同じターゲットカーブを読み込んでください。 グループ分けしている場合は各グループへ同じカーブを読み込み、補正フィルターを再作成して機器へ転送します。

Dirac Live ON/OFFでの聴き比べ

Dirac Liveとの差を比較したい場合は、REWなどで各チャンネルをマイク測定し、測定結果をPhaseEQへ登録して、使用帯域内の周波数特性をPEQで平坦に整えた後にDirac Liveを設定することをお勧めします。これは比較のための推奨手順です。PEQなしでAPF方式を使う場合の必須条件ではありません。

再生用Postの帯域分割・構造補償AP・PEQ・出力Delayを保持して、Dirac LiveをON/OFFします。AP構成は全チャンネルの位相基準をそろえるためのもので、各AP段の配置はWayの役割によって異なります。全出力へ同一のAP係数を複製する操作は不要です。

機器はDirac補正をOFFにしても、Diracが算出したGain・Delayを保持します（機器マニュアル4.7）。ディレー設定を切り替えずに比較し、相対的な到達時間と試聴音量を確認してください。

Dirac補正ONと、OFF時のIIR帯域分割による再生の音の違いを聴き比べられます。Dirac Liveはメーカー資料では混合位相補正とされています（同1.2）。聴感上の差は機器構成・測定・ターゲット設定によって異なります。

Pre-Dirac適用時

1. C-DSPプラグインのOutputsを開きます。
2. 対象チャンネルのXoverを選択します。
3. Advanced Biquadを開きます。
4. 対応するPre_Dirac/CHxx_APF.txtを全8段へ読み込みます（貼り付け後にProcess）。
5. 全チャンネルについて設定を確認します。

マイク測定前に、各出力チャンネルのOutputs → PEQでPEQ/CHxx_PEQ.txtをIMPORTします。未使用段の通過係数を含む全10段を置き換えます。このIIR PEQは測定中から再生時まで保持し、Xoverへ追加しないでください。

ユニット保護と測定音量をユーザー自身で設定してから、C-DSPのStart Dirac Live SoftwareでDirac Liveを起動し、マイク測定を行います。測定後、Dirac Liveのフィルター設計画面でDirac_Targets/CHxx.targetcurveを読み込みます。manifest.jsonのGroupと実機のDiracチャンネル / グループを照合し、補正範囲を確認してからフィルター作成・転送を行います。複数の出力Wayが同じDiracチャンネルを共有する場合があります。

ターゲットカーブは各チャンネルに出力し、Multiwayで選択したGroup Targetの振幅だけを含めます。通常XOの振幅とGroup Targetの位相は含めません。

Group TargetをIIR Auto PEQの目標として使用するため、帯域分割の音響ターゲットに反映は全境界でOFFにしてください。位相・時間整合側の同名設定もOFFにします。位相構造補償を自動適用はONのまま、位相等価APFと自動位相保証APFはXoverへ設定します。ONの反映設定が残っている場合はC-DSP出力を無効化します。

測定時は、Xoverに位相等価APF + 自動位相保証APFを設定し、PEQも適用した状態を保持します。このAPFを含む応答をDirac Liveで測定・位相補正し、直線位相化を目指します。補正後の位相は実測で確認してください。帯域分割の「音響ターゲット」ON/OFFとは別の設定です。目標の位相はDirac Liveへ転送しません。

Post-Dirac適用時

出力をミュートし、同じOutputs → Xover → Advanced Biquadの操作でPost_Dirac/CHxx_XO.txtを読み込み、Pre-Dirac係数を置き換えます。Pre/Postを追加・重ね掛けせず、同じ8段のXover Advanced Biquad領域で置換してください。 PEQ・Gain・極性・Delay・ルーティングは保持します。

再生用設定を保存し、使用するDiracフィルターを有効にします。再生前に各段の読込結果、出力割当、音量を確認してください。

CAUTION：Pre-Dirac APFは帯域外信号を減衰させません。測定時のユニット保護はユーザー自身で行ってください。本出力は保護フィルターや自動レベル制限を追加しません。

各チャンネルのXoverは8段、出力はCH01〜CH12、Delayは0〜20 ms、Gainは-72〜+12 dBに制限します。空き段は通過係数で上書きします。8段を超える場合は出力を停止し、APFやクロスオーバーを自動変更しません。IIR PEQはチャンネルごとに最大10段を出力し、超過時はダウンロードを無効化します。PEQの自動削減は行いません。Bass ManagementとBaffle EQは出力対象に含めません。詳細は画面のC-DSP Dirac/APFの操作手順とZIPのREADME.txtを参照してください。専用ZIPは機器への受渡し用です。編集の再開には、別途作業バックアップを保存してください。

メーカー公式資料

• miniDSP C-DSP 8x12 DL User Manual、Revision 2.7（2021年8月5日）：4.4（信号フロー）、7.1（出力調整）、7.2.2（係数読込み）、8.1（機器仕様）を参照しています。Xover全8段、PEQ最大10段など、係数の形式と機器上限の根拠です。

• miniDSP Dirac Live User Manual、Revision 1.5（2021年11月29日）：4.12（測定）、4.13（グループ）、4.14（ターゲットと補正範囲）、Filter Exportを参照してください。

PhaseEQでのファイル分割・読込み先・切替手順は本節の案内に従ってください。実機インポートとDirac測定を通した動作は未検証です。使用時は対象機器への取込結果と補正後の実測応答を確認してください。

作業の再開

再開時は、設定項目7の設定ファイルを読み込む / 作業を再開を開きます。設定JSON / 設定ZIPはプレビューを確認して適用します。作業バックアップ / 通常の実機DSP用パッケージのZIPはDSP Packageとして検証し、保存されたシステム・チャンネル・目標・PhaseEQ作業状態を復元します。C-DSP専用ZIPからの作業復元には対応していません。

外部DSPへの読み込みは対象機器のソフトウェアで行います。PhaseEQが自動転送する操作ではありません。出力とユニットの対応を確認し、パッケージに含まれる分割・極性・遅延を実機で重複適用しないでください。予測と実際の音は区別し、必要な場合はREWなどで設定後の合成応答を確認します。今回の入力データだけで、設定後の実機音を確認済みとは扱いません。

実機DSP用パッケージ



1

図12-6 v1.20.28の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	実機DSP用ZIP	対応する本文の手順・条件を確認して操作する

設定ファイルの読込みと作業再開



図12-7 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。設定項目7の共通入口からJSON / ZIPを検証して読み込みます。

目標へ近づかないときの戻り先

状況	戻って確認すること
担当帯域内の山谷が残る	⑤の測定入力・レベル合わせ・補正範囲・EQ
クロス付近だけ大きな谷や山がある	④の分割条件と⑥のゲイン・極性・時間・位相
音響ターゲットONなのに帯域外が落ちない	⑤の有効な補正、IIRのHP / LP、FIRの範囲とカット量
目標やクロスを変えても古い結果のまま	全チャンネルへ再送信し、⑤で再生成・返却
DSPの互換性エラーが出る	①の制約と、最終FIR長・IIR段数・遅延・出力対応

リバースヌルを一括確認する

リバースヌルは、隣接Wayの一方を反転した合成の谷から、クロス付近の重なりと位相関係を確認する表示です。

操作手順

1. 結果グラフの表示するチャンネルを選び、Magnitudeに切り替えます。

2. リバースヌルを重ねて表示をONにし、通常のSystem Sumと破線のReverse Nullを比較します。ON / OFFは確認線の表示だけを変え、保存データとDSP出力は変更しません。

3. 各クロス付近の谷の位置と深さを確認します。L+Rでは左右それぞれの確認線を表示します。

4. 確認後はOFFにして確認線を解除します。

極性の扱い

有効なWayの現在の応答を低域から維持・反転・維持…として合成します。3WayではLow維持 / Mid反転 / Hi維持、SUB付きではSUBから交互に反転します。Gain・Delay・設定済み極性を含む編集データ、保存データ、DSP出力は保持されます。確認用のON/OFFは保存対象に含みません。

谷の見方と調整

クロス付近で隣接Wayの音量が近く、通常合成で位相が揃っていれば、一方の反転で打ち消しが生じ、深い谷を確認できる場合があります。深さだけで整合の良否を決めず、通常合成と位相も併せて確認します。

谷が浅い場合やクロス位置からずれる場合は、隣接WayのGain・Delay・設定済み極性と、Phaseグラフの位相関係を確認してください。調整する場合はChannel設定を一項目ずつ変更し、通常のSystem Sumも比較します。Phaseでは確認用の線を表示せず、Magnitudeへ戻すと現在のON/OFFに従って表示します。

他Wayの重なりや分割方式によって谷の深さは変わるため、一律の合格dB値は設けません。実機での結果は、出力後の実測応答で確認してください。

使用条件

Magnitudeで有効なWayが2つ以上ある場合に使用できます。有効なWayが1つの場合やMagnitude以外では操作できません。帯域情報の不足などで表示できない場合は、警告内容と各Channelの構成を確認してください。通常のSystem Sumは引き続き表示します。

3Wayのリバースヌル

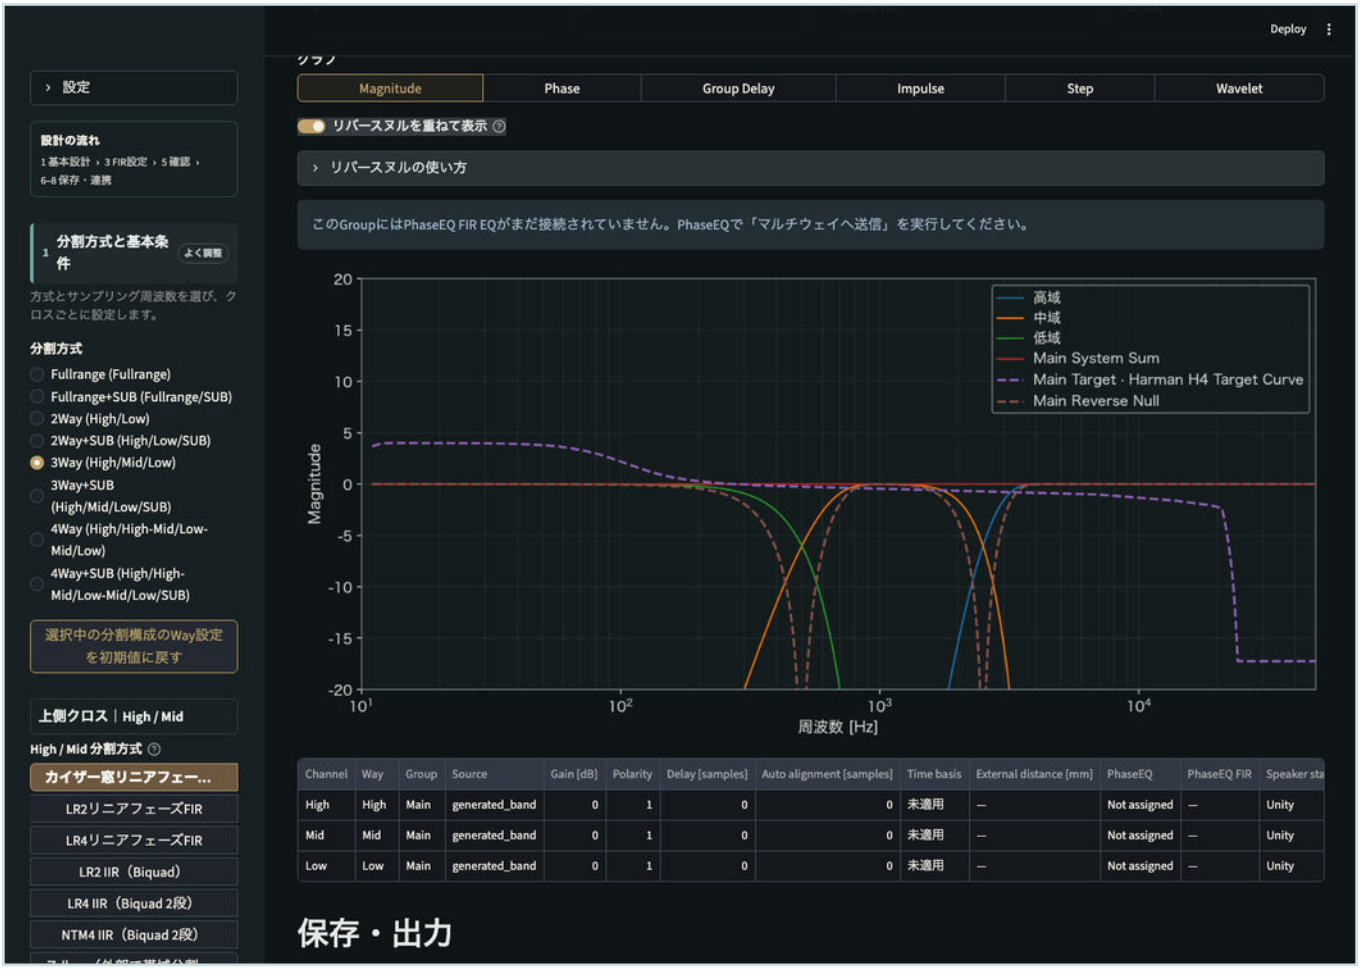


図12-8 リバースヌル機能追加時の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	リバースヌルを重ねて表示	MagnitudeでONにし通常のSumと谷を比較する

リバースヌルの使い方

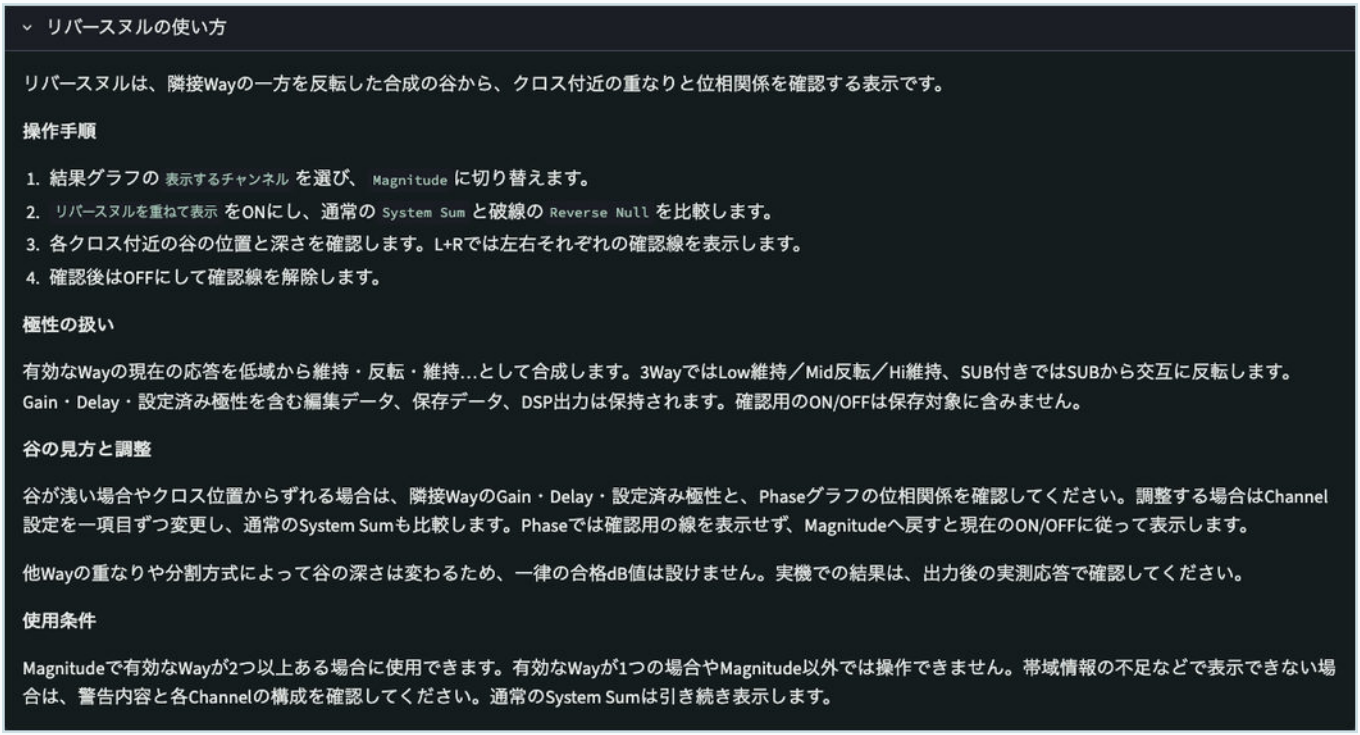


図12-9 リバースヌル機能追加時の日本語UIをダークモードで撮影。隔離した説明用の合成応答です。実測性能を示すものではありません。

番号	画面項目	すること
1	使い方ヘルプ	極性の扱い・谷の見方・使用条件を確認する

補足：FIRの出力長と詳細設定

指定タップ長1以上・自動クロップOFFでは指定長の係数枠を使います。窓ONでも長さは同じです。0の自動割り当てと自動クロップONでは最終長が変わる場合があります。DSPの上限は最終出力長で確認します。方式別の詳細、カイザー窓、保存・再開、時間基準の説明は、同梱ユーザーガイド第12節を参照してください。

位相目標の補正が未返却でも、現在の処理で再計算・出力します。未返却の場合はPhaseEQで測定を適用し、補正を設定・更新して返却します。設定変更後は再送信し、補正を更新して返却します。タップ数欄が待機表示の場合は、記載された理由と操作を確認してください。

Composite結果グラフは測定ディレイがなくても表示します。再計算時に最終FIRの中心位置とクロップ補償から理論遅延差を求め、FIR OFFも同じ基準へ合わせます。グラフ・保存・DSP出力には同じDelayを使用します。位相目標への補正が返却待ちでも、この遅延差は補償します。補償値はタップ数・Delayの明細で確認します。周波数ごとの群遅延差とスピーカーの到達差は最終特性や実測で確認してください。

共通基準の測定到達差がある場合は、最も遅い到達時間との差を早いスピーカーへ追加します。WayのDelayは相対的な追加補正です。FIR起点補償・理論差補償・測定補正・Way相対Delay・整合Delayの残り・共通オフセットを積算し、DSPへ同じ合計を出力します。自動整合に含まれる測定補正は重ねて加えません。

FIR使用時は、積算したDSP追加Delayの最小値を全出力から差し引きます。12 ms・15 ms・20 msなら0 ms・3 ms・8 msです。共通基準差引で差引量を確認します。FIR係数と相対時間差を維持し、FIR自体の中心遅延は差し引きません。最小値が既に0の場合は減りません。残るDelay差が機器の上限を超える場合もあるため、出力前に上限を確認してください。

確認手順：測定を適用 → 各WayのDelayを設定 → 再計算 → タップ長とディレイ目安で内訳・合計を確認 → FIRとDSP設定を保存。「測定到達差」は補正前の値です。DSPへ入力する値は追加Delayの合計で、FIR自体の中心遅延は加えませ

ん。

旧設定の整合Delayの内訳を判別できない場合は値を維持します。案内が出た場合は「位相・時間整合」を再適用し、再計算して内訳を確認してください。測定基準が一時的に揃わない場合は保存済みの測定補正を維持します。測定を更新した場合は、全チャンネルの測定基準を確認して再計算してください。

FIR出力とタップ長を設定する

FIR専用：IIRのみのDSPではFIR出力をOFFにし、タップ長・自動クロップ・出力長統一の調整は不要です。

1. 設定項目3の先頭にあるDSP FIR出力を有効にするで使用有無を決めます。

2. ONの場合は、同じ設定項目3で自動クロップまたは帯域別タップ長を選びます。

3. 帯域分割FIRだけを補助出力する場合は、必要に応じて出力タップ数を最長フィルターに揃えるをONにします。実機DSP用の最終FIRとの違いは下記を確認してください。

4. 設定 → FIR出力設定で出力形式と、必要に応じて-0.3 dB正規化を設定します。

5. DSPの最大タップ数、サンプルレート、チャンネル数に収まるか確認します。

実機DSP用の共通最終FIR処理では、指定タップ長1以上・自動クロップOFFのときに指定長の係数枠を使用し、不足分を左右へゼロ補完します。窓ONでも指定長は保持します。保存済みの最長タップ整列設定による全帯域一律のゼロ埋めは行いません。クロップ開始位置と元の時間基準を保持し、経路間の時間差をDSP追加Delayで補償します。帯域分割FIRだけの補助出力では、最長タップ数に揃える設定を使用できます。

DSP追加Delayには手動Delayと位相整合Delayも含まれるため、それらが設定されている場合は合計値も確認してください。

FIR クロスに接続する帯域でタップ長0は、実生成した分割FIR長×2＋1を補正用に仮割り当てします。IIRだけの帯域または全帯域で0はFIR OFFです。FIRを使いたい場合は1以上を明示してください。補足31をご覧ください。

全帯域でFIR帯域分割がない場合、自動クロップはOFF表示となり選択できません。DSP FIR出力をONにして各ウェイのタップ長を指定します。

カイザー窓の分割FIRが長くなる設定では、自動更新中に計算負荷の案内を表示します。計算が重い場合は自動をOFFにし、調整後に再計算を押してください。案内は計算量の目安です。DSPの上限は、再計算後の最終FIRタップ数で確認します。FIR出力OFFやIIRのみの場合、この案内は表示しません。

任意操作：Stereo Linkでチャンネル間のEQ設定を共有する

基本の調整を終え、複数チャンネルへ同じEQ設定を共有したい場合だけ使います。通常の設計やDSP出力に必須ではありません。 必要に応じて、Stereo Linkの操作をご覧ください。

Stereo Linkは、Multiwayの選択した複数チャンネルのEQ設定を共有する機能です。PhaseEQではリンクON/OFFとリンク設定の設定を、編集対象の選択と同じ行の右側に表示します。MultiwayではPhaseEQへ渡すチャンネルの操作付近に表示します。Stand-aloneは1チャンネルの単独編集とし、左右選択・チャンネル追加・リンク操作は表示しません。

1. チャンネルを選択し、リンク設定を開きます。

2. リンク先チャンネル、共有する設定（IIR EQ / FIR EQ・Auto EQ設定）、設定の採用元を選びます。採用元は現在のチャンネルまたはリンク先から選べます。

3.「選択したチャンネルへリンク」を押し、影響するチャンネルと採用元を確認します。

4.「OK・設定を書き換える」を押すと、選択したチャンネルが同じ共有設定を編集する状態になります。キャンセル時は既存設定を保持します。

リンク中は「Stereo Link · Linked」、独立編集時は「Stereo Link · Unlinked」と表示します。共有設定はどのリンク先からも編集できます。

解除するときはStereo LinkをOFFにし、確認画面でOKを押します。その時点の共有設定を各チャンネルへ独立したコピーとして残します。解除後の変更は他のチャンネルへ反映しません。

測定、Speaker Response、IR、Delay、Polarity、Channel Gain、マイク校正、帯域分割条件、サンプルレートと各チャンネルの出力条件は共有しません。

TargetはMultiway側の設定を使用します。StandaloneのTargetは単独編集の設定として保持します。旧データのTarget共有は読込み時に外し、IIR EQ / FIR EQを保持します。Targetだけを共有していたグループは独立編集へ移ります。

Multiwayの設定・Working Sessionにはリンク状態を保存します。旧版のStand-alone左右リンク設定を単独編集へ読み込む場合は、保存時に選択していたチャンネルの実効EQと入力条件を引き継ぎ、1チャンネルの独立設定として編集・保存します。元の設定ファイルは変更しません。

画面を開き直したときやチャンネルを切り替えたときは、現在の共有設定を読み込みます。設定ファイルを明示的に読み込む場合は、保存されたEQと選択チャンネルのリンク構成を確認し、OKで復元します。無関係なグループは変更しません。保存されたチャンネルが現在のシステムに存在しない場合や編集対象と一致しない場合は復元を停止します。リンク情報がない従来の設定は独立設定として復元します。

編集中に別の画面でEQやリンク構成が変わった場合は、自動で上書きせず編集案を保持します。「最新の共有設定を読み込む」で最新値へ戻すか、「編集中の設定の反映を確認する」で影響するチャンネルを確認してから反映してください。設定ポップオーバーは確認画面と同時に表示しません。

MultiwayではチャンネルFIRを作るため、リンク設定の変更後は対象チャンネルをPhaseEQで再生成し、Multiwayへ送信してください。古いEQ設定で作られた返却FIR / IIRが残っている場合は警告し、合成処理への使用を停止します。

確認中に別の画面で設定が変わった場合は、古い変更案を適用しません。キャンセルし、最新状態で改めてリンク内容を確認してください。

Stereo Linkで共有するEQを選ぶ



図12-10 v1.20.39の日本語UI・隔離した説明用設定。共有する設定はIIR EQとFIR EQ・Auto EQ設定です。TargetはMultiway共通設定として管理します。

付録 利用条件・著作権

本アプリの利用条件（要点）

PhaseEQ本体の著作権はTomii323に帰属します。

PhaseEQは個人利用向けの無償フリーウェアです。MIT / GPL等のオープンソースライセンスではありません。正式条件はリポジトリ直下のLICENSE.mdに定めます。PDFを参照している場合も、取得元のリポジトリ直下にあるLICENSE.mdを確認してください（条件制定日：2026年10月1日）。

• 本体の商用・業務利用は禁止します。個人的な調査・検証・デバッグ目的の改変は許可します。

• GitHub上の閲覧・Fork・Pull Requestと、それに必要な変更共有は許可します。この例外を除き、改変版・派生版の公開・提供・再配布は禁止します。オリジナル版の再配布には権利者の事前承諾が必要です。

• 本体の販売・有償配布・再許諾・第三者製品への組み込み配布は禁止します。

• 個人利用で生成したFIR、WAV、BIN、TXT、CSV、FRD、測定結果、設定データ等は、その後の商用機器・業務用機器への組み込み・利用・配布を含め自由に利用できます。ただし、商用・業務目的で本体を使用して新たに生成・調整することは禁止します。

• 著作権表示・ライセンス表示の削除・変更は禁止します。本体と生成物は無保証であり、法令が許す範囲で権利者は責任を負いません。詳細はLICENSE.mdの無保証・免責条項を参照してください。

第三者ソフトウェアと資料

Python、Streamlit、NumPy、SciPyなどの依存ソフトウェアは、それぞれの権利表記と利用条件を持ちます。使用する版に付属するライセンス・NOTICEと、提供元の公式案内を確認してください。本節は第三者のライセンス本文や必要な権利表記の代替ではありません。

測定データ、メーカーのスピーカー仕様、マイク校正ファイルなどにも、提供元の条件がある場合があります。本アプリへ読み込めることと、第三者へ再配布できることは別です。本アプリが各資料の再配布可否を判断することはありません。

仕様・検証の範囲

本書の対応形式、計算例、画面例は、それぞれ記載した範囲の説明です。記載のない機器・条件では、使用前に対応仕様を照合し、適用後の設定と実測応答を確認してください。問い合わせ時は本アプリの版、出力先、サンプルレート、出力形式と発生した状況を区別して伝えてください。

改訂履歴と出典

版	更新内容
v1.19.20 / 改訂10	日本語の操作ガイドと画像を整備。旧PDFは別ファイルで保存。
v1.20.10 / 改訂12	概要・仕様、設計値の選び方、出力後の共通確認、利用条件を整理。
改訂17	設定復帰、未接続IIRの分離、自動クロップ中のタップ編集、共通最終FIR処理を説明。変更画面を追加。
改訂18	外部測定入力からDSP出力までの道順、FIR主体 / IIRのみの分岐、LR音響ターゲットとPhaseEQ調整を整理。
改訂19	Stereo Linkを基本手順後の任意操作へ移動し、FIR専用機能を明示。
改訂20	PhaseEQを目的・操作・確認の流れに統一。長い説明を短い段落へ分け、設計の詳細条件をユーザーガイド末尾へ整理。
改訂21	説明と参照案内を柔らかな語り口へ調整。
改訂22	呼びかけを控え、マニュアルの簡潔な説明調に統一。参照案内は穏やかな表現とし、操作条件・安全上の注意・容量削減方式は維持。
改訂23	Standaloneの目標特性に、出力帯域分割と音響ターゲットへの反映を追記。
改訂24	Standalone向けの設定手順を明示。ウェイの操作不可項目はマルチウェイ側の説明を参照し、重複を整理。
改訂25	説明の文体と確実性を整理。出力先・実測特性・外部WAV・時間基準の確認案内を同期。
改訂26	否定で終わる説明に定義・用途・次の操作を補足。係数表示と補正結果の返却手順を同期。
改訂27	補正未返却でも現在の処理で計算・出力する手順と、待機理由に応じた復帰案内を追加。
改訂28	Composite結果グラフのFIR・設定Delayによる時間基準と、任意の測定ディレイの使用を説明。
改訂29	最終FIRの理論遅延差の自動補償と、グラフ・DSP出力で共通のDelayの使用を説明。
改訂30	測定補正・Way相対Delay・整合Delayの内訳と積算結果、旧設定の再適用手順を追加。
改訂31	FIR使用時のDSP追加Delayの最小値を基準とした相対化と、共通基準差引の確認を追加。
改訂32	分割方式と音響ターゲットの手順を整理。画面名・入力欄・詳細表示・保存操作を現行UIに同期。
改訂33	LR4とNTM4の使い分け、Lobe Heightの読み方、比較・調整と出力確認の手順を追加。
v1.20.29 / 改訂35	リバースヌルの操作・谷の見方を追加。画面例をダークモードに更新。
v1.21.7 / 改訂40	現行ガイドと同期し、C-DSP Dirac/APFの参照資料、PEQ任意の準備分岐、ターゲット調整とDirac ON/OFF比較を追加。

基準：PhaseEQ v1.21.7のユーザーガイド、画像付きマニュアル生成・更新プロンプト、現行実装。

測定章は設定画面と仕様を説明します。撮影中にマイク収録や外部音源再生は行っていません。

リリースZIPには本PDFと利用者向け文書を同梱します。テストプログラムは同梱せず、ソースリポジトリで管理します。

PhaseEQ プロジェクト