
MULTIWAY TO DSP.

マルチウェイ 簡易操作マニュアル

測定済みの応答を、設計・補正・合成へ。
画面の見方からDSP出力まで、14ページで案内します。

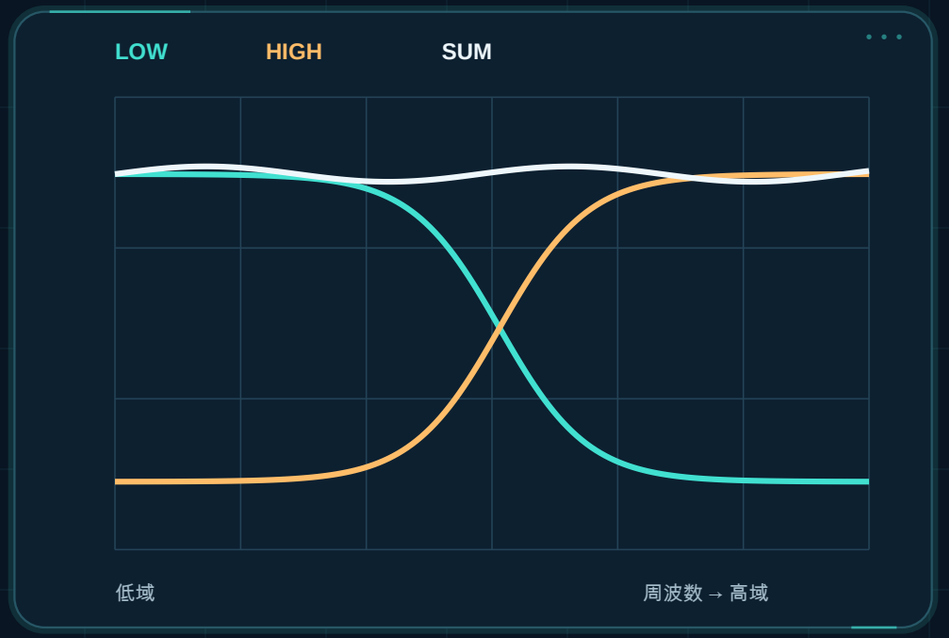

模式図 / 実測値・合格基準ではありません

REW / ARTA → PhaseEQ → DSP

操作説明：v1.20.29 | 2026.10.18
撮影：v1.20.28・v1.20.29 / リバースヌル追加時
現行のダークモードUIを、隔離した説明用データで撮影しています。

画面を知り、設計から出力へ

全体画面はp.03-04。操作はp.05から、順番・分岐・繰り返しに沿って進めます。

01 準備 p.05-06 → 02 担当帯域 p.07 → 03 各ウェイ補正 p.08-11 → 04 合成・出力 p.12-14

03 各ウェイ補正：Channelごとに、この順番で操作


入力を確認 p.08 → IIR EQを調整 p.09 → FIR EQを調整 p.10 → 返却を確認 p.11

使わないEQは省略します。p.11で未返却のChannelが残る場合はp.08へ戻ります。
全件の返却後はp.12の合成確認 → p.13の保存・出力 → p.14の実機確認へ進みます。
画面図の英字は参照位置、手順の数字は各ページ内の操作順です。

NEXT 目標や分割条件を変えたときは、再送信して補正結果を更新します。

マルチウェイ：左で設計、右で確認

図のA〜Cと右の説明を対応させ、操作する場所と結果を見る場所を確認します。

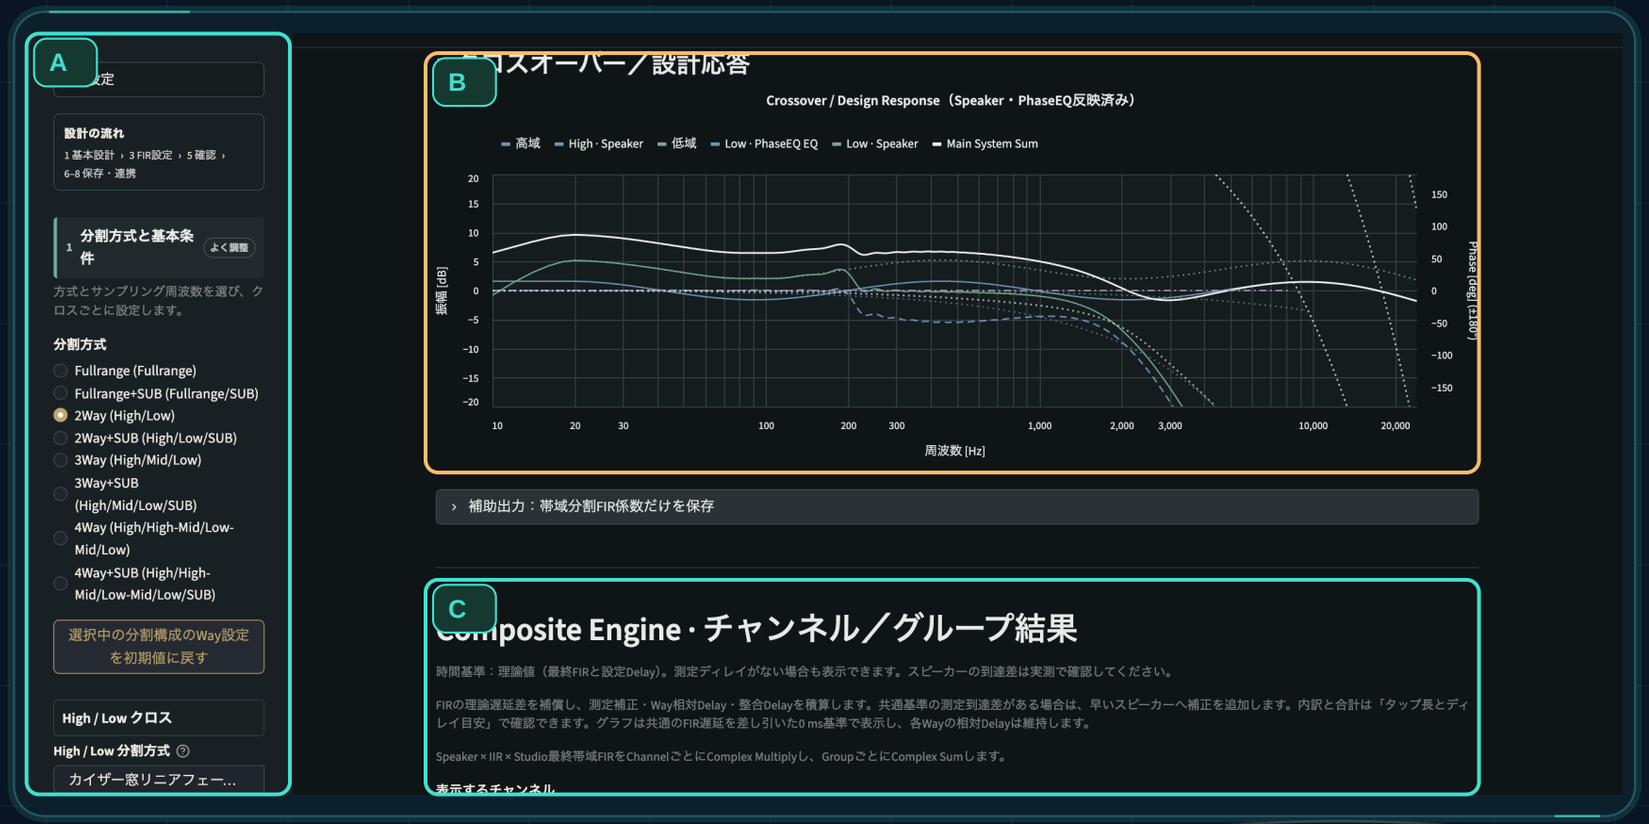

A　条件を設定

左サイドバーで分割方式・FIR長・整合を設定します。

B　結果を確認

右の表とグラフで、各帯域と合成を確認します。下へスクロールして比較します。

C　保存と連携

左の項目8でSystemとChannelを管理します。下へスクロールすると、右側に「保存・出力」があります。

現行UI v1.20.28・ダークモード。説明用の合成データを使用しています。

NEXT　入力・設定を変えたら、対象と更新後の結果を確認して次の操作へ進みます。

PhaseEQ：上で切替、左で編集、右で確認

図のA〜Cと右の説明を対応させ、操作する場所と結果を見る場所を確認します。



A　ページを切替

上段で測定データと補正作業を選び、下段で応答処理・EQ・書き出しへ移ります。

B　対象と値を編集

編集中のChannelと入力名を確認し、左側でレベルや補正を設定します。

C　予測を比較

右側でゲイン・位相を比較し、変更後の更新状態と最終出力を確認します。

現行UI v1.20.28・ダークモード。説明用の合成データを使用しています。

NEXT　入力・設定を変えたら、対象と更新後の結果を確認して次の操作へ進みます。

システムとDSP出力を対応させる

「マルチウェイを開く」→ 設定項目8でシステム・出力レイアウトを設定します。

2Wayステレオの対応例 / 出力番号は実際の配線に合わせます

L / Low	DSP OUT 1	左・低域ユニット
L / High	DSP OUT 2	左・高域ユニット
R / Low	DSP OUT 3	右・低域ユニット
R / High	DSP OUT 4	右・高域ユニット

DSPの制約

- 出力数
- サンプルレート
- FIR最大タップ数
- IIR最大段数
- 追加遅延の上限

NEXT 各チャンネルと出力先の対応、およびDSPの制約を確認。次へ → p.06 測定と目標

測定を割り当て、全体の目標を選ぶ

REW / ARTAで測定済みの、各ユニットのFRD・TXT・CSVなどを用意します。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

01 「スピーカー測定データ → 測定データを登録」で登録。「マルチウェイに割り当て」で送信先の行を選び、セットします。

02 全チャンネルの測定名・左右・ウェイを確認します。位相を使う場合は、測定間の共通時間基準も確認します。

03 「PhaseEQのTargetを開く」で全体の目標を登録。戻って「登録済みTargetを更新」し、使用する目標を選びます。

基本入力は周波数Hz・ゲインdB。位相はdegree。振幅だけでは実測位相・時間整合を判断できません。


NEXT

全ウェイの入力が正しく、合成後に目指すカーブを選択できた。

次へ → p.07

FIR / IIRと、担当帯域を決める

DSPの仕様に合わせて出力経路を選び、各境界の方式とクロス周波数を設定します。

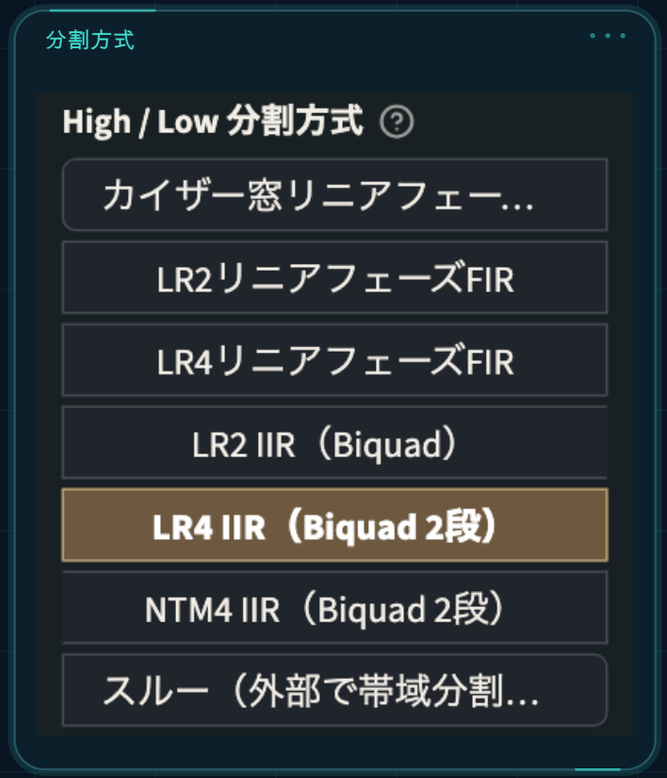

v1.20.28 / 説明用データで撮影



v1.20.28 / 説明用データで撮影

01 設定項目3の「DSP FIR出力を有効にする」をFIR使用時はON、IIRのみならOFFにします。FIRは最終長も確認します。

02 LR2 / LR4などで分割します。音響ターゲットONでは直接の分割段が外れるため、各ウェイで補正を作ります。

03 外部分割済みで追加分割・目標補正が不要な境界は「スルー」を選択。クロスは実測と使用可能帯域に合わせます。

音響ターゲットONだけでは補正は生成されません。方式・周波数・目標変更後は再送信します。


NEXT 各ウェイの担当帯域とFIR使用有無が決まり、DSP上限を確認できた。

次へ → p.08

送信して、入力・レベル・目標を確認

このページからp.11までをチャンネルごとに繰り返します。

CURRENT UI / DARK

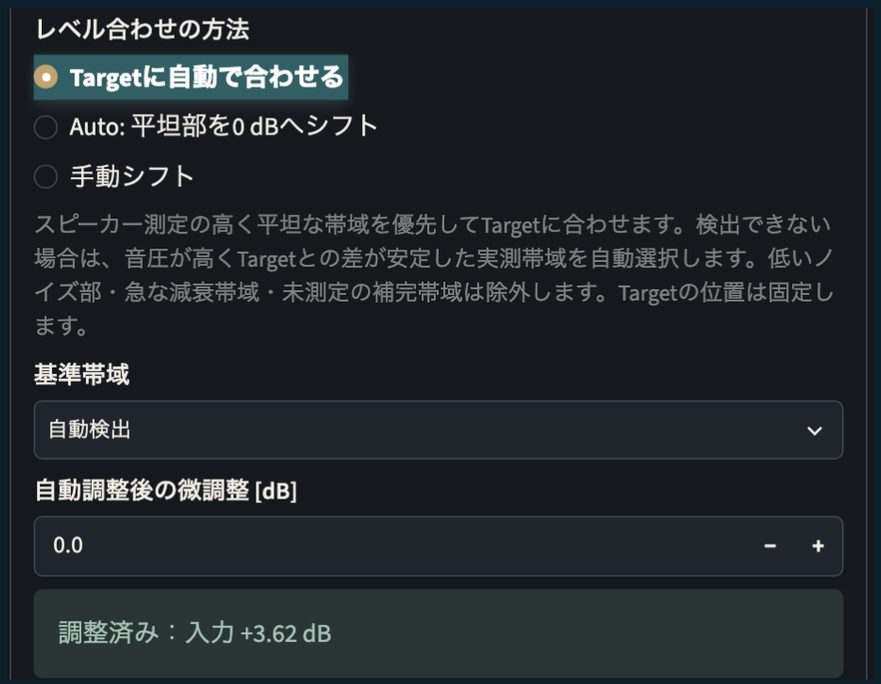

v1.20.28 / 説明用データで撮影

01 最初に「PhaseEQへ送信（全チャンネル）」→「PhaseEQで開く」。以後は上部の「編集対象」で次のChannelを選びます。

02 測定名・サンプルレート・FIR使用有無を確認。「応答処理 → レベル合わせ」で入力の基準を目標へ合わせます。

03 担当ウェイのHP / LP目標を確認。IIRはp.09で先に調整し、その後FIRを使う場合はp.10へ進みます。

レベル合わせは計算用の基準です。目標はマルチウェイ側で変更し、再送信します。

NEXT

対象・入力・基準レベル・目標形状が一致した。
次へ → p.09 IIR EQ → p.10 FIR EQ

IIRで分割とEQを整える

深い谷や高域の細かな凹凸を追い込まず、IIRを先に調整します。未使用ならp.10へ。



v1.20.29 / 隔離した説明用データで撮影

01 「音響ターゲットに反映」ONなら、適切なHPまたはLPを追加し、周波数・傾きを調節して目標スロープへ近づけます。既存の分割は重ねません。IIRのみはFIR OFF。

02 図Cで担当帯域に合う開始・終了周波数を設定。本数・上限を確認して「IIR自動調整を実行」。

03 目標と補正後を比較し、必要に応じてPEQを手動調整します。

04 再生成は「自動IIRを削除」後に実行。手動HP / LPは残し、FIR併用時はp.10で再計算します。

NEXT 応答・帯域外の減衰・IIR段数を確認。
FIRあり → p.10 / FIRなし → p.11

FIR：Auto Gain・Auto Phaseで目標へ

FIR未使用ならp.11へ。p.09でHP / LPを設定済みなら、追加は不要です。

事前準備：IIR EQでHP / LPを設定（p.09）



A：種類を選んで追加 → B：周波数・系列・次数を設定

Auto Phase / 周波数範囲を設定



C：担当帯域に合う開始・終了周波数

v1.20:29 / 隔離した説明用データで撮影

01 「音響ターゲットに反映」ONなら、適切なHPまたはLPを追加し、周波数・傾きを調節して目標スロープへ近づけます。

02 「ゲイン」で「Auto Gain · Section」を追加。担当帯域に合う開始・終了周波数と補正量を設定してON。

03 実測位相・共通時間基準を確認できる場合、「位相」で「Auto Phase · Section」を追加。補正帯域に合う開始・終了周波数と量を設定してON。

04 自動更新OFFなら「更新」。各目標と補正後を比較。手動Gain / Phase EQでも調整できます。


NEXT

IIR変更後はFIRを再計算。帯域外の減衰・FIR長・DSP上限を確認。

次へ → p.11 返却

返却して、次の操作を選ぶ

1つのChannelの補正が終わったら、01 → 02 → 03の順に進みます。

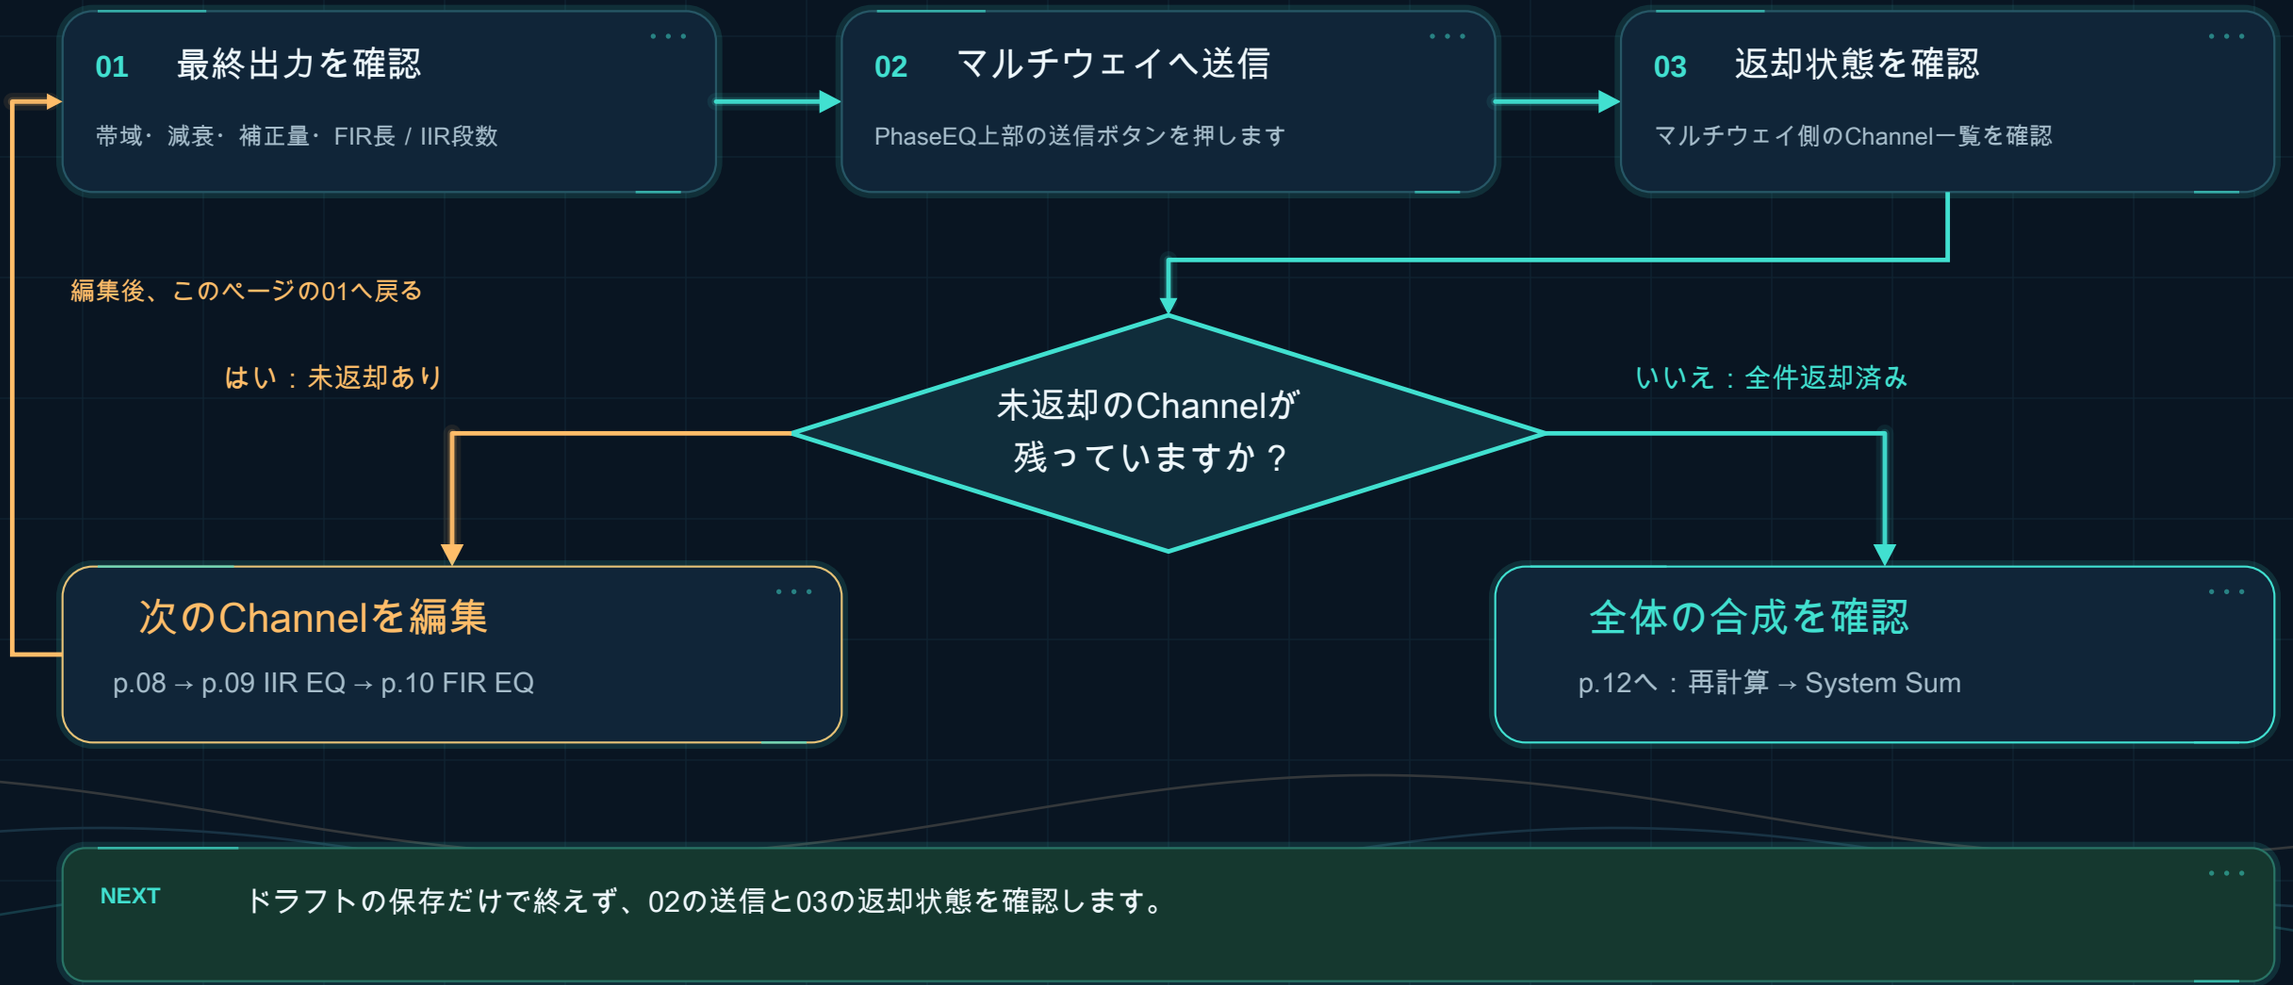


NEXT ドラフトの保存だけで終えず、02の送信と03の返却状態を確認します。

つながりを整え、System Sumを確認

全件返却後に「再計算」し、System Sumを目標と比較します。

Reverse Null / ダーク画面

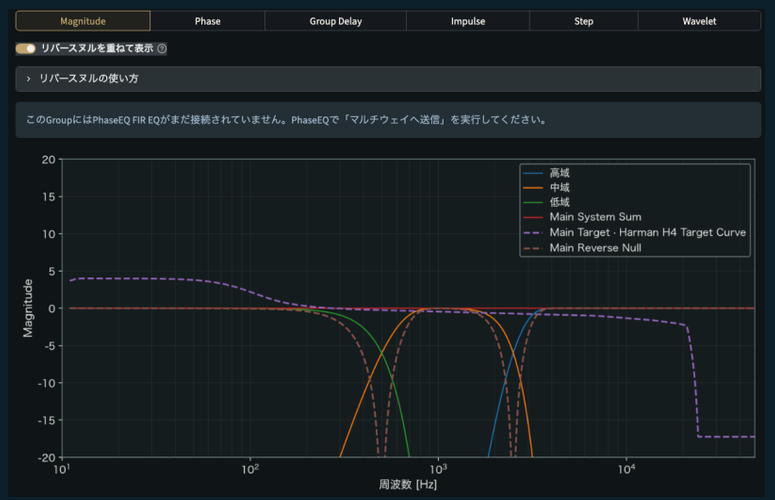

機能追加時 / 3Way説明用データ

01 Magnitudeで「リバースヌルを重ねて表示」をON。Sumと破線を比較します。ON/OFFで出力データは変わりません。

02 クロス付近で隣接Wayの振幅が同程度で位相がそろうと、一方の反転で打ち消し合い、深い谷が現れます。浅い谷や位置ずれはGain・Delay・極性を一つずつ確認。Sumも比較し、確認後はOFFにします。

分割方式や他Wayの重なりでも谷の深さは変わります。有効Wayが2つ以上で使用。

NEXT 目標変更 → p.06 / 分割変更 → p.07。修正後はp.08-11で再送信・補正・返却。
EQ変更 → p.08-11で補正・返却。合成を再確認 → p.13 保存・出力

設計を保存し、実機DSP用ZIPへ

System Libraryと作業バックアップを保存し、「実機DSP用パッケージを保存」でDSPとプロファイルを選びます。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

01 設計とバックアップを保存 → 02 DSP・プロファイルを選択 → 03 対応表・警告を確認してZIP保存

NEXT

FIR長・IIR段数・遅延・出力対応のエラーを解消。FIR OFFにはFIRを出力しません。
DSP用ZIPとバックアップを保存できた → p.14 実機取込

DSPへ読み込み、出力先を確認する

外部DSPのソフトウェアで取り込みます。機器ごとの操作は公式マニュアルに従います。

01 ミュートして取込

DSP用ZIPの内容と
機器側の取込形式を確認

02 出力と処理を照合

ユニット対応・FIR / IIR
極性・ゲイン・追加Delay

03 低音量から確認

保護設定を確認し、必要に応じ
REW / ARTAで合成を再測定

分割・極性・遅延を二重に適用しないでください。
追加Delayを手入力する場合は、表示のmsまたはsamplesの一方を使います。

問題がある場合は該当設定を修正。EQ変更はp.08-11で返却 → p.12で合成確認 → p.13で再出力します。
予測と実機応答は別に確認します。同梱ユーザーガイド第12節「マルチウェイ」 / © Tomii323