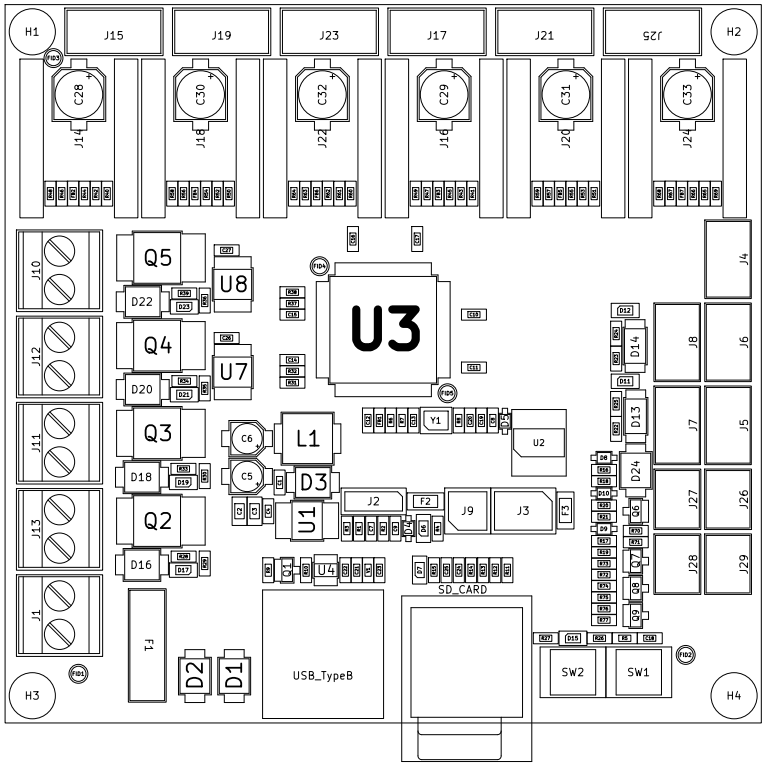
H1
H2
H3
H4
J15
J19
J23
J17
J21
J25
C28
C30
C32
C29
C31
C33
J14
J18
J22
J16
J20
J24
J10
J12
J11
J13
J1
Q5
D22
U8
Q4
D20
U7
Q3
D18
Q2
D16
U3
L1
C6
C5
D3
U1
J2
F2
J9
J3
F3
Y1
U2
Q1
U4
SD_CARD
F1
D2
D1
USB_TypeB
SW2
SW1
J4
J8
J6
J7
J5
J27
J26
J28
J29
D14
D13
D24
Q6
Q7
Q8
Q9