


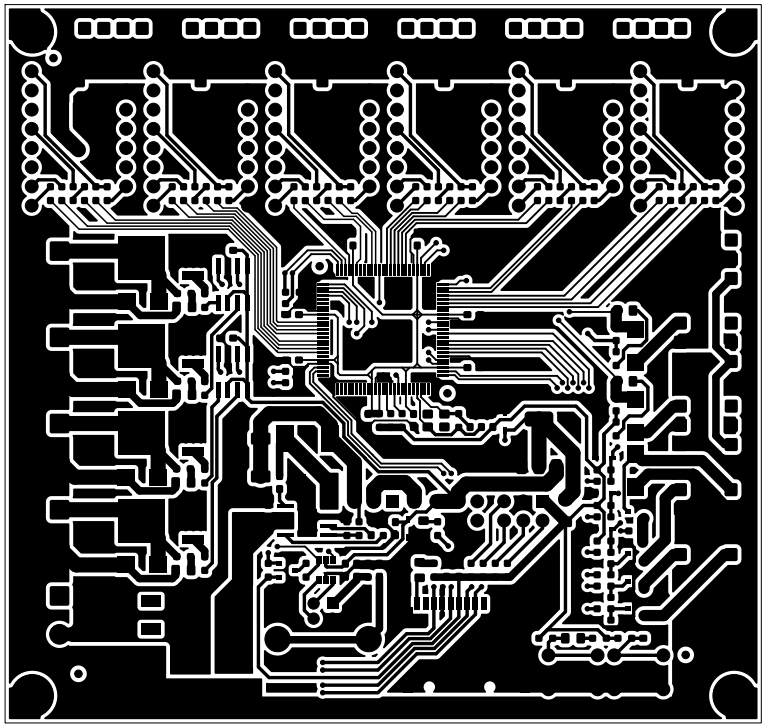
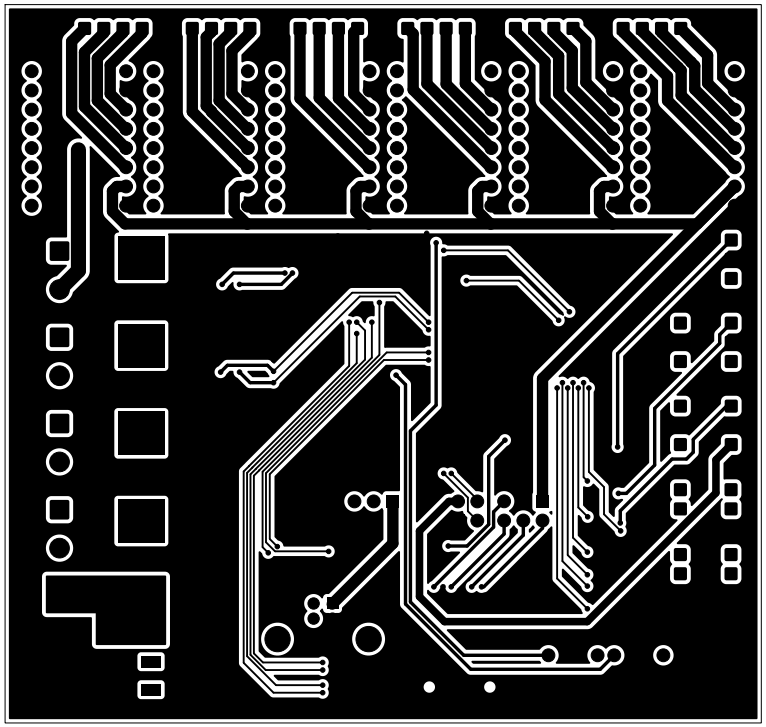


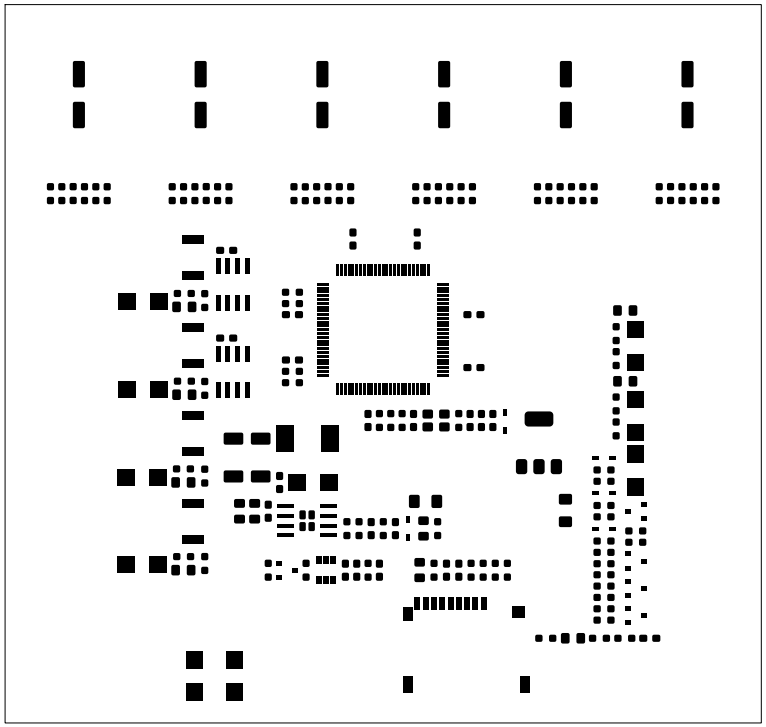



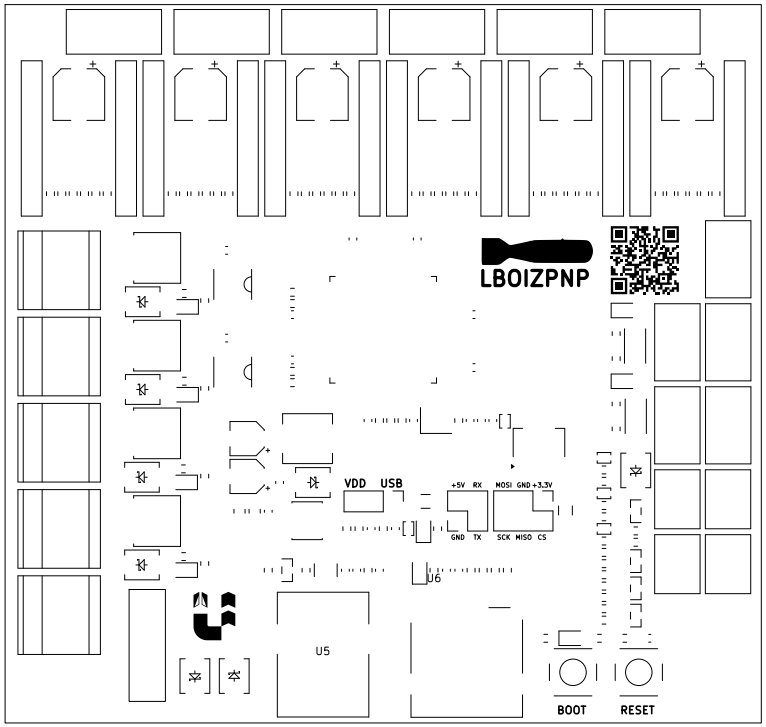


LBOIZPNP
VDD USB
+5V RX MOSI GND +3.3V
GND TX SCK MISO CS
U6
U5
BOOT
RESET

C1-AXIS
C0-AXIS
Z-AXIS
Y1-AXIS
Y0-AXIS
X-AXIS
VIN EN VIN EN VIN EN VIN EN VIN EN
GND M1 GND M1 GND M1 GND M1 GND M1
2B M2 2B M2 2B M2 2B M2 2B M2
2A RX 2A RX 2A RX 2A RX 2A RX
1A TX 1A TX 1A TX 1A TX 1A TX
1B CLK 1B CLK 1B CLK 1B CLK 1B CLK
3V3 STP 3V3 STP 3V3 STP 3V3 STP 3V3 STP
GND DIR GND DIR GND DIR GND DIR GND DIR
P1.21
GND
+5V
+24V
P1.20 P2.11
GND GND
+5V +24V
+24V
P2.0
P1.19 P2.13
GND GND
+5V +24V
+24V
P1.26
P1.23 P1.18
+24V +24V
+24V
P1.24
P3.26 P3.25
+24V +24V
+24V
P2.1
VBUS
GND D+
D-
+
-

