


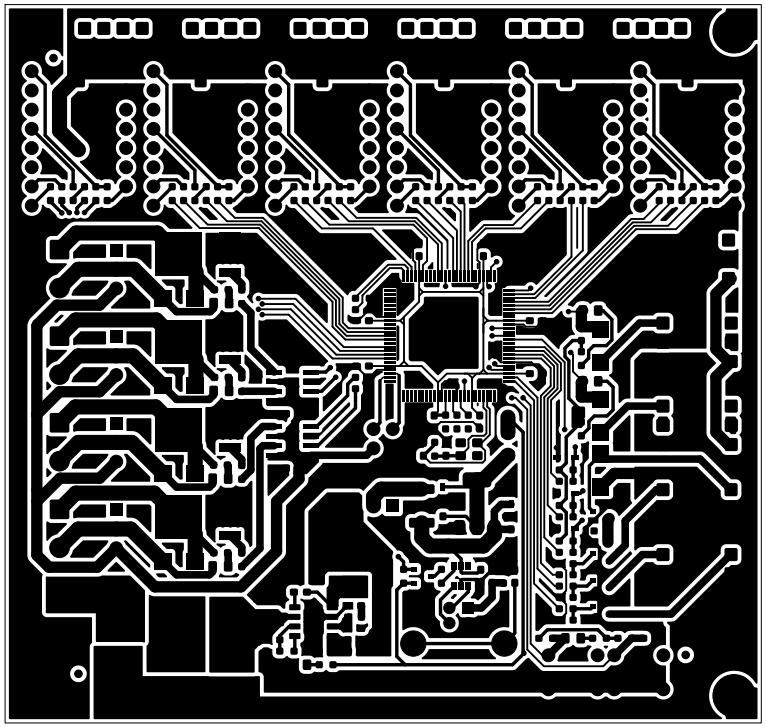
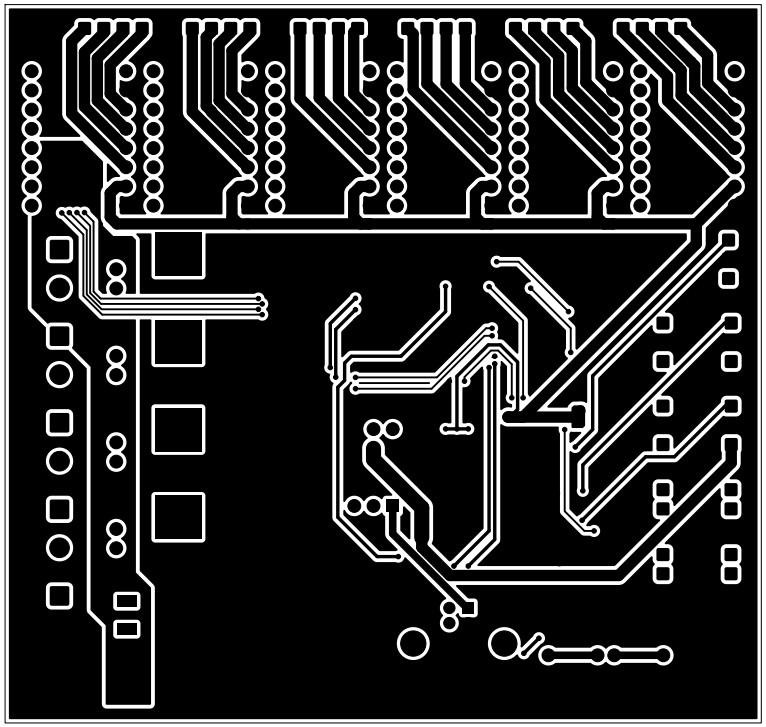


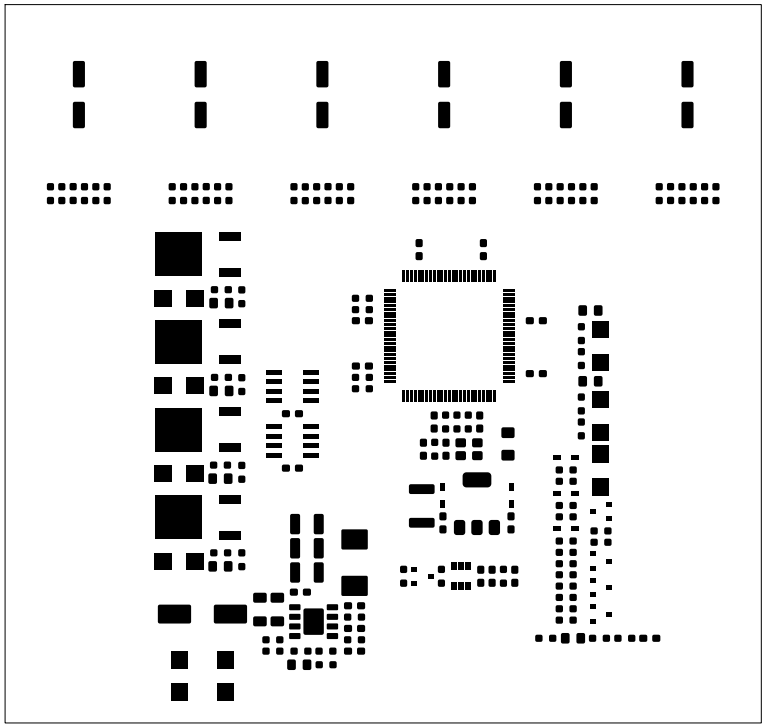



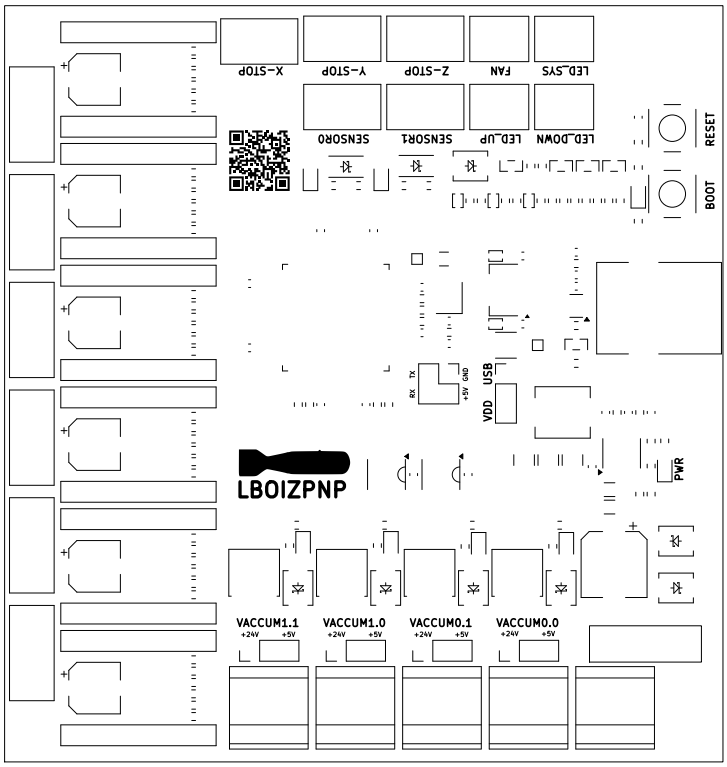


X-STOP
Y-STOP
Z-STOP
FAN
LED_SYS
SENSOR0
SENSOR1
LED_UP
LED_DOWN
RESET
BOOT
VDD
USB
+5V
GND
TX
RX
LBOIZPNP
PWR
VACCUM1.1
VACCUM1.0
VACCUM0.1
VACCUM0.0
+24V
+5V

| C1-AXIS | | C0-AXIS | | Z-AXIS | | Y1-AXIS | | Y0-AXIS | | X-AXIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | EN | VIN | EN | VIN | EN | VIN | EN | VIN | EN | VIN | EN |
| GND | M1 | GND | M1 | GND | M1 | GND | M1 | GND | M1 | GND | M1 |
| 2B | M2 | 2B | M2 | 2B | M2 | 2B | M2 | 2B | M2 | 2B | M2 |
| 2A | RX | 2A | RX | 2A | RX | 2A | RX | 2A | RX | 2A | RX |
| 1A | TX | 1A | TX | 1A | TX | 1A | TX | 1A | TX | 1A | TX |
| 1B | CLK | 1B | CLK | 1B | CLK | 1B | CLK | 1B | CLK | 1B | CLK |
| 3V3 | STP | 3V3 | STP | 3V3 | STP | 3V3 | STP | 3V3 | STP | 3V3 | STP |
| GND | DIR | GND | DIR | GND | DIR | GND | DIR | GND | DIR | GND | DIR |

P1.21
GND
+5V
VCC

P1.20 P2.11
GND GND
+5V +24V
VCC P2.0

P1.19 P2.13
GND GND
+5V +24V
VCC P1.26

P1.23 P1.18
+24V +24V
VCC P1.24

P3.26 P3.25
+24V +24V
VCC P2.1

VBUS D-
GND D+

+

−

