

01

标配:













● 保修卡 x1

选配 (用户需另行购买):



● 耳机



皮套

使用前注意事项:

- 1、屏幕易碎,应尽量避免本机跌落地面或收到其他强烈冲击。
- 2、不要在过冷、过热(<40℃)、过于潮湿、多尘的环境下长期使用; 不要让本机在阳光下长期暴晒。
- 3、尽量避免在强磁、强静电环境下使用本机。
- 4、内含锂电池,一旦有水和其他液体泼洒在本机上,应立即关掉电源 开关,将本机擦拭、晾干后使用。
- 5、切勿使用任何含化学成份的清洁剂或其他液体擦拭本机,避免因腐蚀和受潮造成损坏,请用干燥的软布或纸巾擦拭;
- 6、本公司对于因人为非正常的软硬件操作、维修或其他意外情况导致的机内资料损失或删除不承担责任,也不承担因此导致的其他间接损失。
- 7、请随时备份您重要的资料,以免丢失。
- 8. 请不要自行拆卸本机,否则会失去保修的权利。
- 9、请不要在过马路、骑自行车或开车时使用耳机听音乐。 听音乐时,音量不要太大,音量过大可能会对听力造成影响。
- 10、产品图片和实物可能有细微差别,有关产品的外观(包括但不限于颜色)和功能界面,请以实物为准。
- 11、快速使用指南及相关软件随时更新,软件更新可以联网后直接升级,说明书版本更新请在http://www.topsir.cn自行下载,恕不另行通知。
- 12、铭牌中 ② 该标志表示本产品适用于非热带地区。



1 返回键 2 向前翻页键 3 向后翻页键




- 5 电源开关:长按2-3秒打开/关闭设备;短按切换休眠/唤醒状态。
- 8 USB--连接电脑进行数据的存储或者拷贝,也可以充电,或者连接 合适的适配器进行充电;

05




屏幕分为三个区域
单击左区屏幕向前翻页:
单击右区屏幕向后翻页:
单击中区调出或退出阅读菜单。



 左右划屏 屏幕任意区域向右划屏, 可实现向前翻页; 屏幕任意区域向左划屏, 可实现向后翻页。




单击屏幕
单击相应区域可翻页和
调出菜单。
单击右上角三角形可以添加书签;



 上下划屏 屏幕任意区域向上划屏, 可实现向前翻页; 屏幕任意区域向下划屏, 可实现向后翻页。

注: 其他格式的书籍可以点击中间区域呼出菜单,然后根据菜单 选择相应的操作;长按选取文字可以调出菜单添加批注等功能;

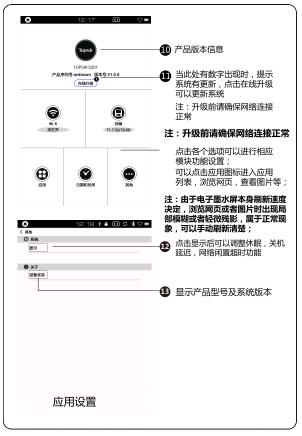

常见问题:

1.如何开关机

- 1.1 关机状态下,长按开关键2-3秒,进入开机界面,进度条完毕即进入操作界面;
- 1.2 开机状态下,长按开关键2-3秒,调出菜单栏,选择"关机";

注意:如遇到设备无反应或者死机,请长按电源键15秒关机后重启。

2.如何充电

- 2.1 诵讨数据线连接阅读器和电脑USB讲行充电:
- 2.2 通过适配器(选配)连接USB线和阅读器,接交流电插座进行充电; 充电前请确保选择的适配器为5V=1A的,以免损坏设备;
- 2.3 充电时开关键指示灯亮起,充满电后指示灯熄灭;
- 2.4 充电时间大约3小时:

3.如何传输数据

- 3.1 通过USB数据线连接阅读器和电脑进行数据传输;
- 3.2 通过WIFI直接登录内置浏览器访问网页进行下载数据或在线阅读;

注意:为了保证您系统的稳定性,不建议安装第三方应用;

4.切何升级

- 4.1 自行下载升级包, 拷贝到根目录下进行本地升级。
- 4.2 诵讨OTA在线升级。
- 注意:升级前确保设备电量充足。

5.如何保护设备

- 5.1 日常使用尽量配备硬壳书套,避免屏幕受到直接撞击、挤压;
- 5.2 不使用时尽量屏幕向下扣放在水平面上,勿在屏幕和水平面之间 来杂硬物:
- 5.3 存放时避免在阅读器上方堆积重物;
- 5.4 远离各种液体。

青岛海尔教育科技有限公司 中国制造