Setting Up Your Monitor

Setup Ihres Monitors | Installation de votre moniteur | Instalación de su monitor | Instalação do monitor | Impostazione del monitor | Настройка монитора



A CAUTION:

Before setting up your DellTM monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.

↓ VORSICHT

Bevor Sie Ihren DellTM-Computer einrichten und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem Computer mitgeliefert werden.

ATTENTION:

Avant de configurer et d'utiliser votre ordinateur Dell[™], consultez les précautions de sécurité livrées avec votre moniteur.

PRECAUCIÓN:

Antes de configurar y utilizar su equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el mismo.

A CUIDADO:

Antes de você ajustar e operar seu computador DellTM, veja as instruções de segurança que são enviadas com seu monitor.

ATTENZIONE:

Prima di installare ed usare il computer Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al monitor.

ОСТОРОЖНО:

Перед настройкой монитора $Dell^{TM}$ ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, поставляемыми с монитором.

Dell™ U2410 Flat Panel Monitor



1 Verify the contents of the box

Überprüfen Sie den Lieferumfang Vérifiez le contenu de la boîte Verifique los contenidos de la caja Verifique o conteúdo da caixa Verificare il contenuto della scatola Проверьте содержимое упаковки




2 Remove the cover and place the monitor on it

Nehmen Sie die Abdeckung ab, und stellen Sie den Monitor darauf Enlevez le cache et placez le moniteur dessus Extraiga la cubierta y coloque el monitor sobre ella Retire a cobertura e coloque o monitor sobre a mesma Rimuovere la copertura e collocarvi spora il monitor Снимите крышку и поставьте на нее монитор



3 Attach the stand to the monitor

Fuß am Monitor befestigen Accrochez le support sur le moniteur Acople la base al monitor Anexe o suporte no monitor. Fissare il supporto al monitor Прикрепите подставку к монитору

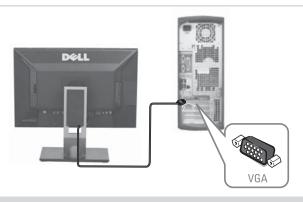

4 Connect using ONLY ONE of these cables: VGA (Blue) or DVI (White)

Schließen Sie den Monitor nur mit einem der folgenden Kabel an: dem blauen VGA-Kabel und dem weißen DVI-Kabel

Branchez le moniteur en utilisant UN SEUL des câbles suivants: le câble VGA bleu ou le câble DVI blanc Conecte el monitor utilizando SÓLO UNO de los siguientes cables: el cable VGA azul o el cable DVI blanco Ligue o monitor usando APENAS UM dos seguintes cabos: o cabo Azul VGA ou o cabo Branco DVI Collegare il monitor usando SOLO UNO dei seguenti cavi: il cavo VGA di colore blu oppure il cavo DVI di colore bianco

Подключите монитор с использованием ТОЛЬКО ОДНОГО из следующих кабелей: синий VGA-кабель или белый DVI-кабель

NOTE: For better performance, use the white DVI cable.

HINWEIS: Wir empfehlen, den Monitor über das weiße DVI-Kabel anzuschließen; so erzielen Sie eine bessere Leistung.


REMARQUE: Nous vous recommandons d'utiliser le câble DVI avec le moniteur pour obtenir de meilleures performances.

NOTA: se recomienda conectar el monitor utilizando el cable DVI blanco para conseguir un meior rendimiento.

OBS.: É recomendável que ligue o monitor usando o cabo DVI Branco para uma melhor performance.


NOTA: si consiglia di collegare il monitor usando il cavo DVI bianco, per ottenere una prestazione migliore.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется подключать монитор с использованием белого кабеля DVI для лучшей работы.

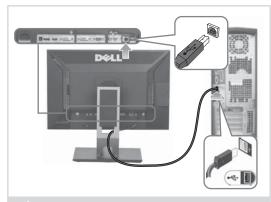

5 Connect the USB cable to the computer

Verbinden Sie das weiße USB-Kabel mit dem Computer Relier le câble USB à l'ordinateur Conecte el cable USB al equipo Conecte o cabo USB ao computador Collegare il cavo USB al computer Подключите кабель USB к компьютеру

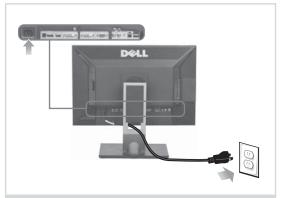


6 Connect the power cable and press the power button

Schließen Sie das Netzkabel an, und drücken Sie den Netzschalter Branchez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido Conecte o cabo de energia e pressione o botão de energia Collegare il cavo d'alimentazione e premere il tasto

Подключите сетевой шнур и нажмите кнопку питания

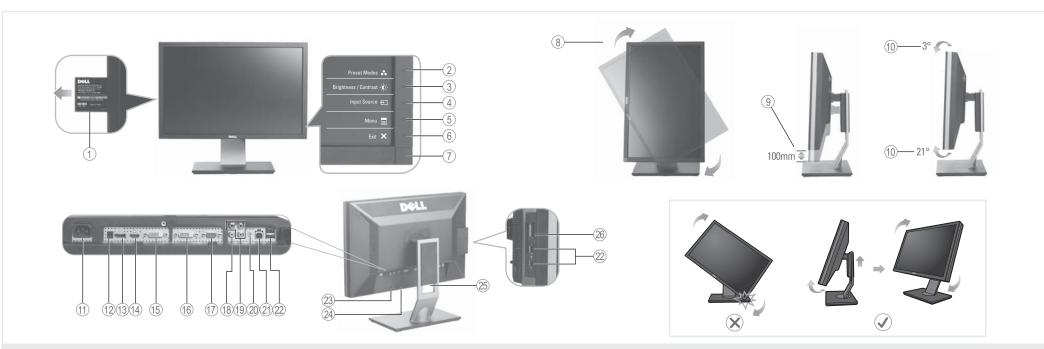

- 1. Regulatory and Barcode Serial Number Label
- 2. Shortcut Key 1: Preset Modes
- 3. Shortcut Key 2: Brightness/Contrast
- 4. Shortcut Key 3: Input Source 5 Menu
- 6. Exit
- 7. Power Button (with power light indicator)
- 8. Rotate adjustment
- 9. Height adjustment
- 10. Tilt adjustment 11. AC Power Cord Connector
- 12. DC Power Connector for Dell™ Soundbar 13. DisplayPort Connector
- 14. HDMI Connector
- 15. DVI Connector-1
- 16. DVI Connector-2
- 17, VGA Connector
- 18. Composite Video Connector
- 19. Component Video Connectors
- 20. Audio Out (Support two channel output)
- 21. USB Upstream Port
- 22. USB Downstream Port
- 23. Security Lock Slot
- 24. Dell Soundbar Mounting Brackets
- 25. Cable Management Slot
- 26 Card Reader

- 1. Étiquette réglementaire et de numéro de série à code barre
- 3. Direkttaste 2: Helligkeit/Kontrast
- 4. Direkttaste 3: Eingabequelle
- 5. Menü 6. Sortie
- 7 Bouton d'alimentation
- (avec témoin lumineux d'alimentation)
- 8. Rotationseinstellung
- 9. Höheneinstellung
- 10. Neigungseinstellung
- 11. Connecteur pour cordon d'alimentation courant alternatif
- 12. Connecteur d'alimentation CC pour la barre son Delſ™
- 13. Connecteur DisplayPort
- 14. Connecteur HDMI 15. Connecteur DVI-1
- 16 Connecteur DVI-2
- 17, Connecteur VGA
- 18. Connecteur vidéo composite
- 19. Connecteurs vidéo composante
- 20. Sortie audio
- (Prise en charge de la sortie sur deux voies) 21.Port en amont USB
- 22 Port en aval USB
- 23. Fente du cadenas de sécurité
- 24. Attaches de montage de la barre son Dell
- 25. Trou de gestion des câbles
- 26. Lecteur de cartes

HINWEIS: Weitere Informationen finden

Sie in dem Benutzerhandbuch auf dem

Treiher-und Dokumentationsmedium

- 1. Étiquette réglementaire et de numéro de
- série à code barre 2. Direkttaste 1: Voreingestellter Modi 2. Touche raccourci 1: Modes prédéfinis
 - 3. Touche raccourci 2: Luminosité/Contraste

 - 4. Touche raccourci 3: Source d'entrée
 - 5. Menu 6. Sortie
 - 7. Bouton d'alimentation
 - (avec témoin lumineux d'alimentation)
 - 8. Réglage de la rotation 9. Réglage de hauteur
 - 10. Réglage d'inclinaison
 - 11 Connecteur pour cordon d'alimentation courant alternatif
 - 12. Connecteur d'alimentation CC pour la
 - barre son Dell™ 10. Connecteur DisplayPort
 - 13, Connecteur HDMI
 - 14. Connecteur DVI-1 15 Connecteur DVI-2
 - 16. Connecteur VGA

 - 17. Connecteur vidéo composite
 - 18. Connecteurs vidéo composante
 - 19. Sortie audio (Prise en charge de la sortie sur deux voies)
 - 20 Port en amont USB
 - 21. Port en aval USB
 - 23. Fente du cadenas de sécurité
 - 24. Attaches de montage de la barre son Dell

REMARQUE: Pour plus d'informations,

reportezvous au Guide de l'utilisateur

sur le CD Pilotes et Documentation.

25. Trou de gestion des câbles 26 Lecteur de cartes

- 1. Etiqueta de homologación y número de serie en código de barras
- 2. Tecla de acceso directo 1: Modos predefinidos
- 3. Tecla de acceso directo 2: Brillo/Contraste 4. Tecla de acceso directo 3: Entrada Fuente
- 5. Menú 6 Salir
- 7. Botón de encendido (con indicador de luz de encendido/apagado)
- 8. Ajuste de rotación 9 Aiuste de altura
- 10. Aiuste de inclinación
- 11. Conexión del cable de CA
- 12. Conexión de alimentación de CC para la barra de sonido Dell™
- 13. Conexión DisplayPort
- 14. Conexión HDMI 15. Conexión-1 DVI
- 16 Conexión-2 DVI
- 18. Conexión de vídeo compuesto 19. Conexións de vídeo en componentes 20. Salida de audio
- (admite salida de dos canales) 21. Puerto USB para carga de datos
- 22. Puerto USB para descarga de datos
- 23. Ranura de bloqueo de seguridad 24. Soportes de montaje de Dell Soundbar

NOTA: Para más información, consulte

el manual del usuario en los medios

La información de este documento se encuentra sujeta

a cambios sin aviso previo.
© 2009-2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

La renroducción de dichos materiales sin nermiso no

escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida

de controladores y documentación

- 25. Botón bloquear/soltar 26. Lector de tarieta

- 1. Etiqueta com Número Serial de Código de 1. Etichetta normative e codice a barre Barras e Regulamentação
 - 2. Tecla de atalho 1: Modos predefinidos
 - 3. Tecla de atalho 2: Brilho/Contraste
 - 4. Tecla de atalho 3: Origem de entrada
 - 5. Menu
 - 6. Sair
 - 7. Botão liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)
 - 8. Ajuste da rotação 9. Ajustamento da Altura

 - 10. Ajustamento da Inclinação
 - 11. Conector do cabo de alimentação CA 12. Conector de alimentação em CC para o
 - Dell™ Soundbar
 - 13. Conector DisplayPort
 - 14. Conector HDMI 15. Conector DVI 1

 - 16 Conector DVI 2 17. Conector VGA
 - 18. Conector de Vídeo Composto
 - 19. Conectores de Vídeo Componente 20. Saída de Audio
 - (Saída com suporte de dois canais)
 - 21. Porta USB em upstream 22. Porta USB em downstream
 - 23. Ranhura de trava de segurança
 - 24. Suportes de fixação do Dell Soundbar 25. Alojamiento de cables
 - 26 Il eitor de cartão
 - NOTA: Para obter mais informações consulte o guia de usuário no CD
 - As informações neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso.
 © 2009-2011 Dell Inc. Todo os direitos reservados. A renrodução destes materiais em qualquer maneira

sem a permissão escrita da Dell Inc. é estritamente Dell e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. A Dell nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes de terceiros.

Abril 2011

NOTA: Tutte le altre informazioni si trovano sul supporto che contiene la Guida all u'so, do drive edocumentaço. i Drivere la Documentazione

del numero di serie

7. Tasto di accensione

8. Ruota regolazione

9. Regolazione altezza

Barra audio Dell™

14. Connettore HDMI

15. Connettore DVI 1

16 Connettore DVI 2

17. Connettore VGA

20. Uscita audio

13. Connettore porta display

18. Connettore video composito

19. Connettori video componente

21. Porta USB upstream

22. Porta USB downstream

23. Slot blocco di sicurezza

25. Foro passaggio cavi

Aprile 2011

(supporta l'uscita audio a due canali)

24. Staffe di montaggio barra audio Dell

26. Lettore di schedaLettore di scheda

10. Regolazione inclinazione

5. Menu

6. Uscita

2. Tasto scorciatoia 1: Modalità predefinite

4. Tasto scorciatoia 3: Sorgente Ingresso

(con indicatore luminoso accensione)

11. Connettore del cavo di alimentazione CA

12. Connettore di alimentazione CC per la

3. Tasto scorciatoia 2: Luminosità/Contrasto

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. © 2009-2011 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati..

Qualsiasi tino di rinroduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta della Dell Inc. è severamente proibita.

Dell ed il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc. Dell nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi

Драйверах и документации пользователя. Информация, содержащаяся в настоящем документе, подлежит изменению без предварительного уведомления © 2009-2011 Dell Inc. Все права защищены.

1. Этикетка со штрих-кодом, серийным номером

и сведениями о соответствии стандартам

2. Функциональная клавиша 1: Готовые режимы

4. Функциональная клавиша 3: Источник сигнала

(со световым индикатором питания)

11. Гнездо для подключения сетевого кабеля

12. Соединитель источника постоянного тока

с устройством De∎™ Soundbar

18. Разъем композитного видеосигнала

23. Гнездо для замка безопасности

25. Углубление для укладки кабелей

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее см. в

Руководстве пользователя мо нитора в

26. Устройство чтения карт памяти

24. Монтажные кронштейны для модуля

акустических систем Dell Soundbar

19. Разъемы компонентного видеосигнала

20. Аудиовыход (поддерживается двухканальный выход)

7. Кнопка включения питания

8. Настройка поворота

9. Регулировка высоты

10. Регулировка наклона

13. Разъем DP

14. Разъем НДМІ

15. Разъем DVI-1

16. Разъем DVI-2

17. Разъем VGA

21. Восходящий порт USB

22. Нисходящие порт USB

5. Меню

6. Выход

3. Функциональная клавища 2: Яркость/Контрастность

Воспроизведение данных материалов в пибом виде без письменного согласия компании Dell Inc. запрещено

Dell и поготип Dell являются товарными знаками компании Dell Inc. Компания Dell не претендует на право собственности других товарных знаков.

Апрель 2011

www.dell.com | support.dell.com

media that shinned with your monitor Printed in China. Printed on recycled paper.

NOTE: For more information see the User's

Guide in the Drivers and Documentation

506280011601R(C)YT (DELL P/N:G555M Rev.A02)

Information in this document is subject to change without notice. © 2009-2011 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction of these materials in any manner

whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

jederzeit vorbehalten. © 2009-2011 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduzierung dieser Materialien unter irgendeiner Form ohre die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist Dell und das DELL Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Dell hat keine Eigentumsrechte über Marken und Namen anderer Inhaber.

Anril 2011

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis. © 2009-2011 Dell Inc. tous droits réservés. Änderung der Informationen in diesem Dokument

Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Dell renonce à tout intérêt de propriété dans les marques et noms des autres.

Avril 2011

façon sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

La reproduction de ces contenus de quelque

Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Dell renonce à tout intérêt de propriété dans les marques et noms des autres.

Ahril 2011