### Descripción:

Este dispositivo está diseñado para ampliar hacia el mínimo el rango de regulación de las bombas Dosivac series DD, DE, DEC y Milenio. Actúa por pérdida porcentual de emboladas lográndose así la doble regulación del caudal.

Mediante la tecla podrá seleccionar entre 0 y 100% del caudal previamente ajustado por el dial mecánico de la bomba. Las opciones son 10, 20, 40, 60, 80 y 100% o bien detención (cuando el indicador luminoso 10% se encuentra destellando).

Pulsando sucesivamente la tecla se modifica el porcentaje de salida hasta 100% y pasando a continuación nuevamente a detenido

### Instalación:

2

L


Se intercala eléctricamente en la línea de alimentación de la bomba.

Recomendamos tomar alimentación de energía eléctrica de una red segura sin perturbaciones o a travez de contactos auxiliares en caso de trabajar en conjunto con bomba centrífuga.

El gabinete es apto para instalación sobre riel DIN simétrico y NO DEBE instalarse a la intemperie.

Recomendamos la instalación de un guarda motor entre la salida y el motor trifásico, calibrado a la corriente nominal del motor más un 5%, En todos los modelos Milenio el motor cuenta con protector térmico incorporado.

La unidad posee un fusible interno para la electrónica digital y fusible de repuesto en su interior.

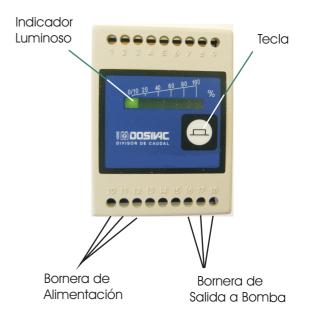

CE1222/13

www.dosivac.com 8s. As. Argentina Tel 4769-1029 fax 4841-0966 Partido De San Martin Diagonal #154 no 5945 (1657) Loma Hermos



mm 0.5 x A I,0 Fusible interno 2 Amper Corriente máxima nominal Monofásica de 220Vac Tensión Alimentación: 3 x 380 Vac

> $mm \lesssim 0.1$ Profundidad  $uuu \varsigma L$ otlA  $uuu 9\varsigma$ **чис**ио Dimensiones

desconectar eléctricamente el motor No utilizar la función detenido para 1mportante:

DIAISOK DE CYODYT

3

ħ


Eusible de repuesto interno


Datos eléctricos:

# Esquema de Conexionado

# Motor Trifásico (DD, DEC Y DEC)

# Motor Monofásico (Línea Milenio)

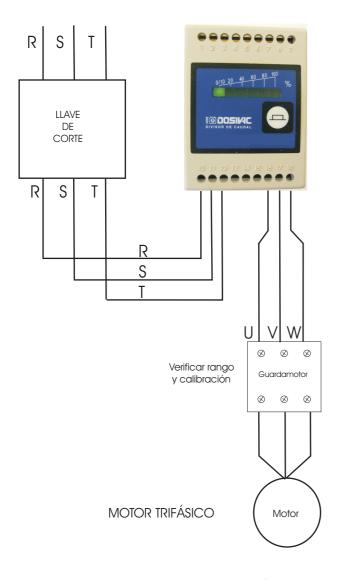

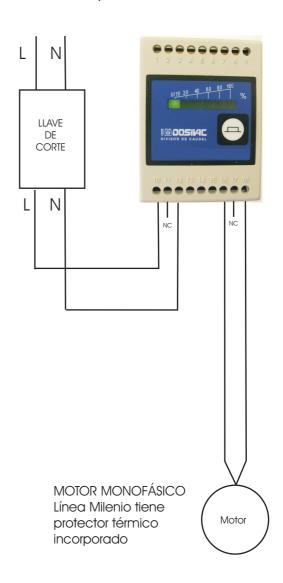

## Bornera de Conexionado

10	R
11	S
12	T
16	U
17	V
18	W

#### Bornera de Conexionado

10	Linea Alimentación
11	no conectar
12	Neutro Alimentación
16	Linea a Motor
17	no conectar
18	Neutro a motor