

RoboMaster Tool 2 界面说明手册

本版说明发布于 2026 年 1 月，图文仅供参考，实际效果和使用方式以最新版本的软件为准。

- 1、主界面概览01
- 2、固件更新获取02
- 3、固件版本选择03
- 4、固件升级05
- 5、图传发送端（VT03）同步桩设置06
- 6、图传接收端（VT13）遥控器功能校准07
- 7、批量升级09

1、主界面概览

RoboMaster Tool2（RMTool2）是一款用于裁判系统相关设备配置与维护的工具软件，主要功能包括：裁判系统机载端模块的固件升级与切换、相机图传模块（发送端）VT03 的同步桩模式切换，以及相机图传模块（接收端）VT13 的遥控器校准功能等。

固件版本选择
与下载

机载端固件版本
查看与升级

图传发送端（VT03）
同步桩功能切换

图传接收端（VT13）
遥控器功能校准

ROBOMASTER TOOL 2 VERSION 11.0.0.26

登录 | 简体中文

连接机器人数量: 0 提示:F5可刷新

查询频率: 5HZ 自动升级 取消所有

固件配置

固件升级

图传激活

图传桩设置

遥控器校准

串口

WIFI

打开UDP

robomaster.support@dji.com

网络正常!

远程固件信息: 已是最新版本!


固件下载

展开

* 软件使用前请先检查网络是否正常

2、固件更新获取

在“固件升级”页面，当网络连接正常且检测到更高版本固件时，远程固件信息栏将提示“远程服务器发现新固件”。此时点击【固件下载】按钮，程序将自动从服务器获取最新固件。

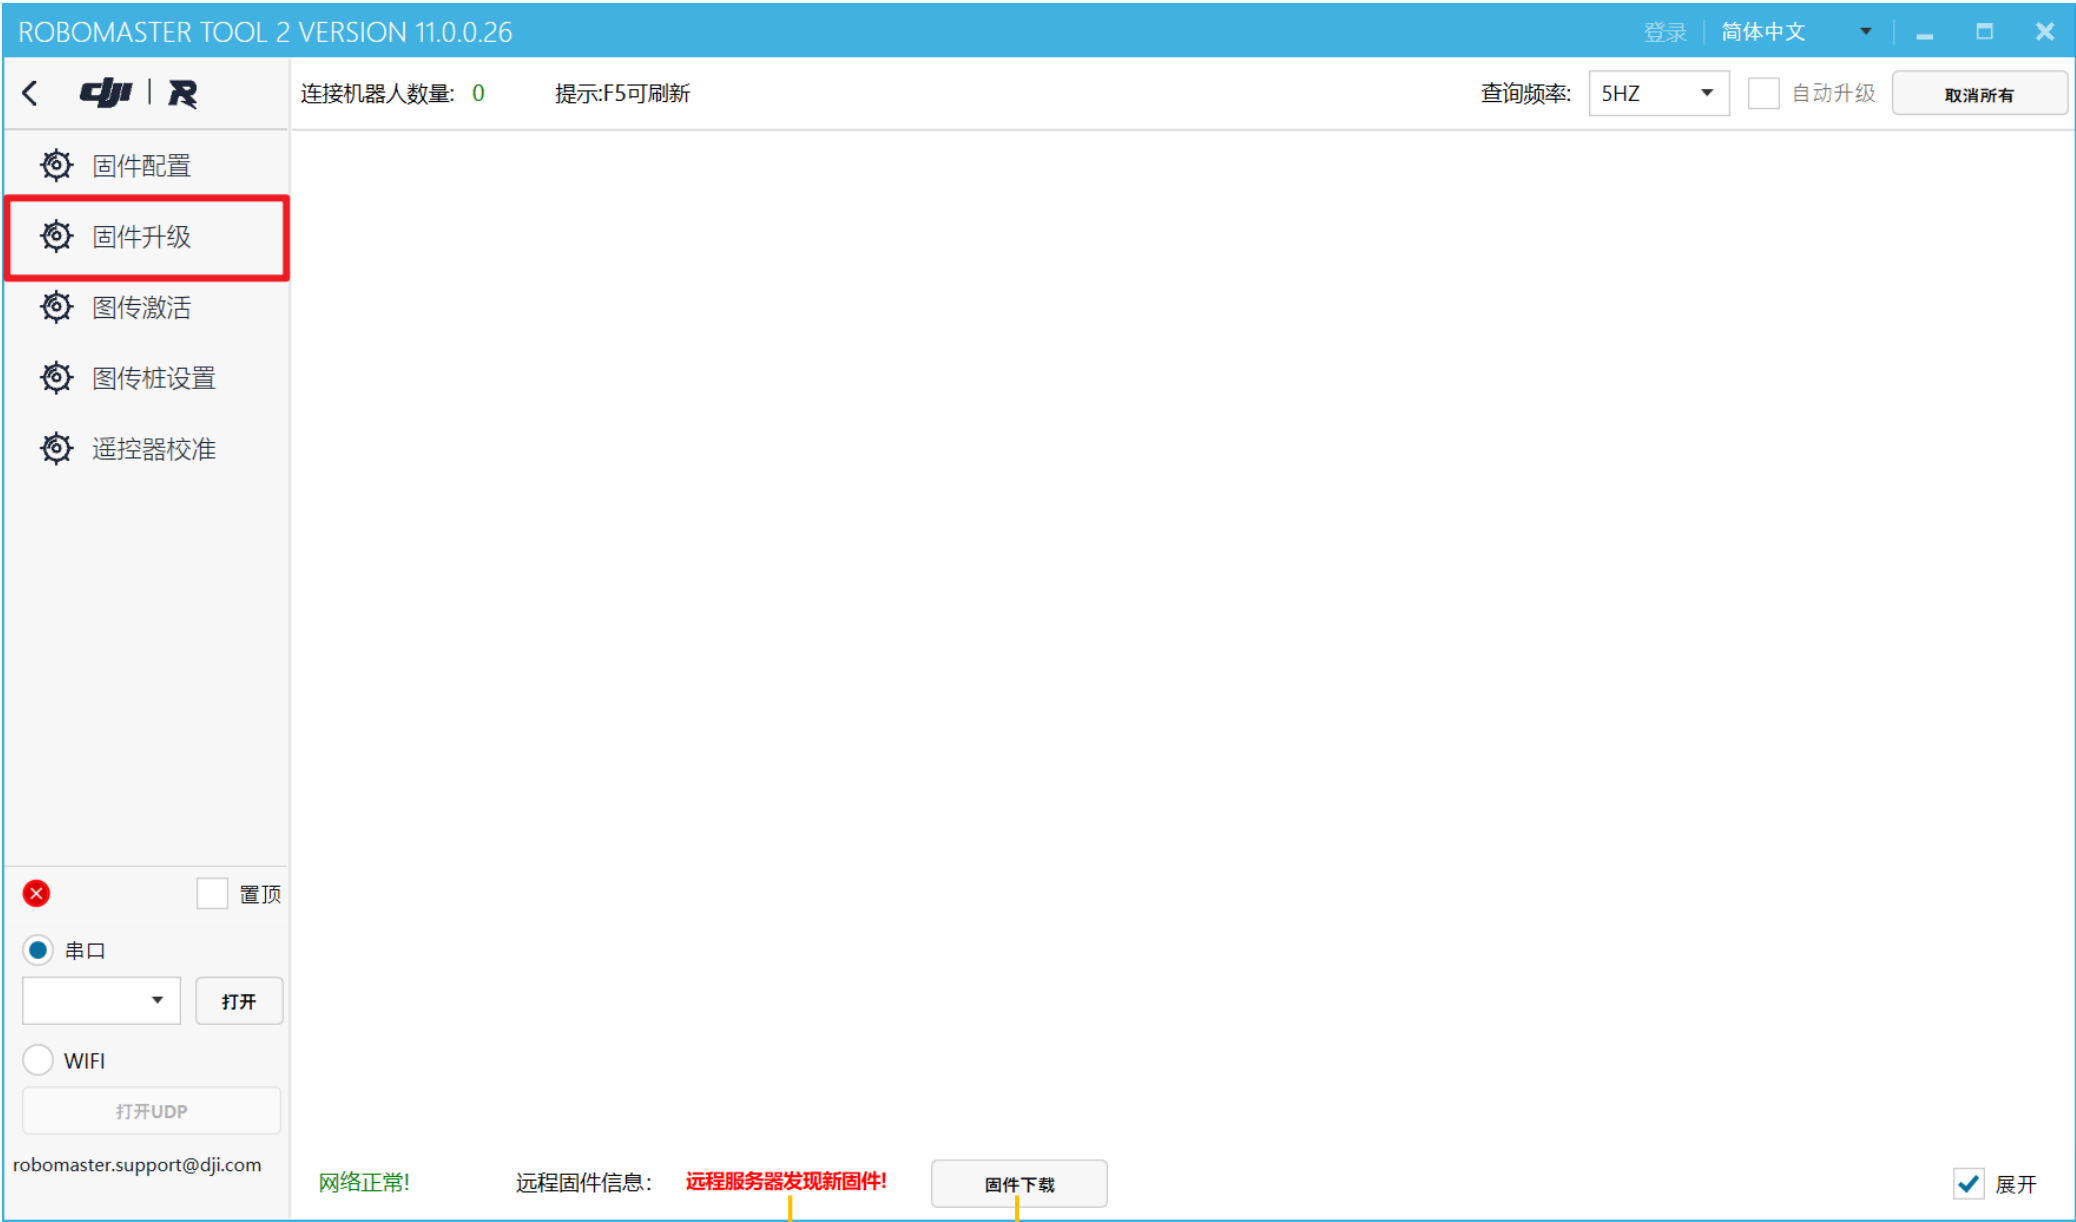


固件更新提示

固件更新按钮

3、固件版本选择

(1) 获取指定版本固件

在“固件配置”页面，点击【CHECK】按钮打开固件版本列表。在此界面中，您可以手动选择并下载指定的固件版本。

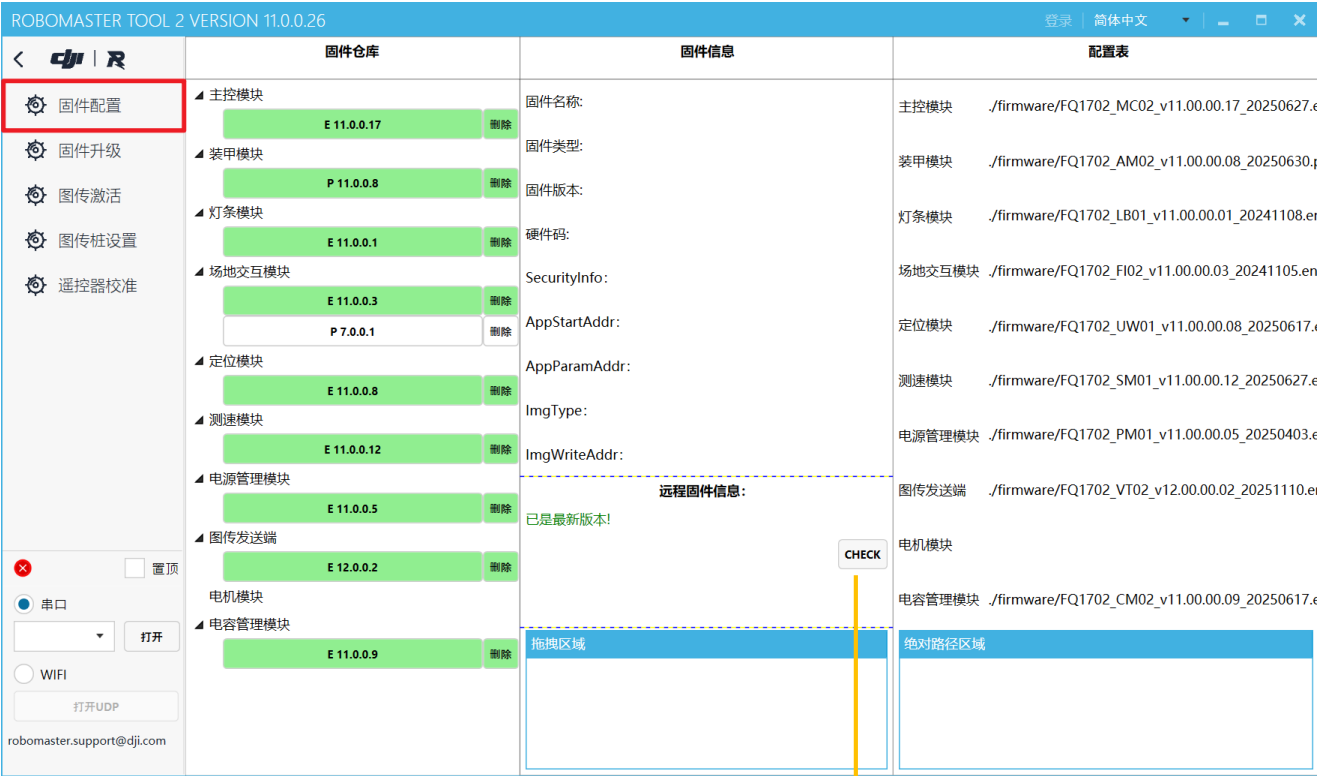

点击进入固件版本列表



选择需要获取固件的模块


点击下载按钮即可获取对应固件

3、固件版本选择

(2) 升级固件版本切换

在“固件配置”页面，可查看已下载到本地的固件列表。双击目标固件后，该固件条目将显示为绿色，表示已被设为本次升级的目标版本。后续执行固件升级流程时，设备将升级至所选固件版本。固件升级操作期间，RMTool2 将自动比对模块的当前版本与所选目标版本，以判断是否需要升级。

双击目标固件，待其显示为绿色时，表示已成功将其设为升级目标版本

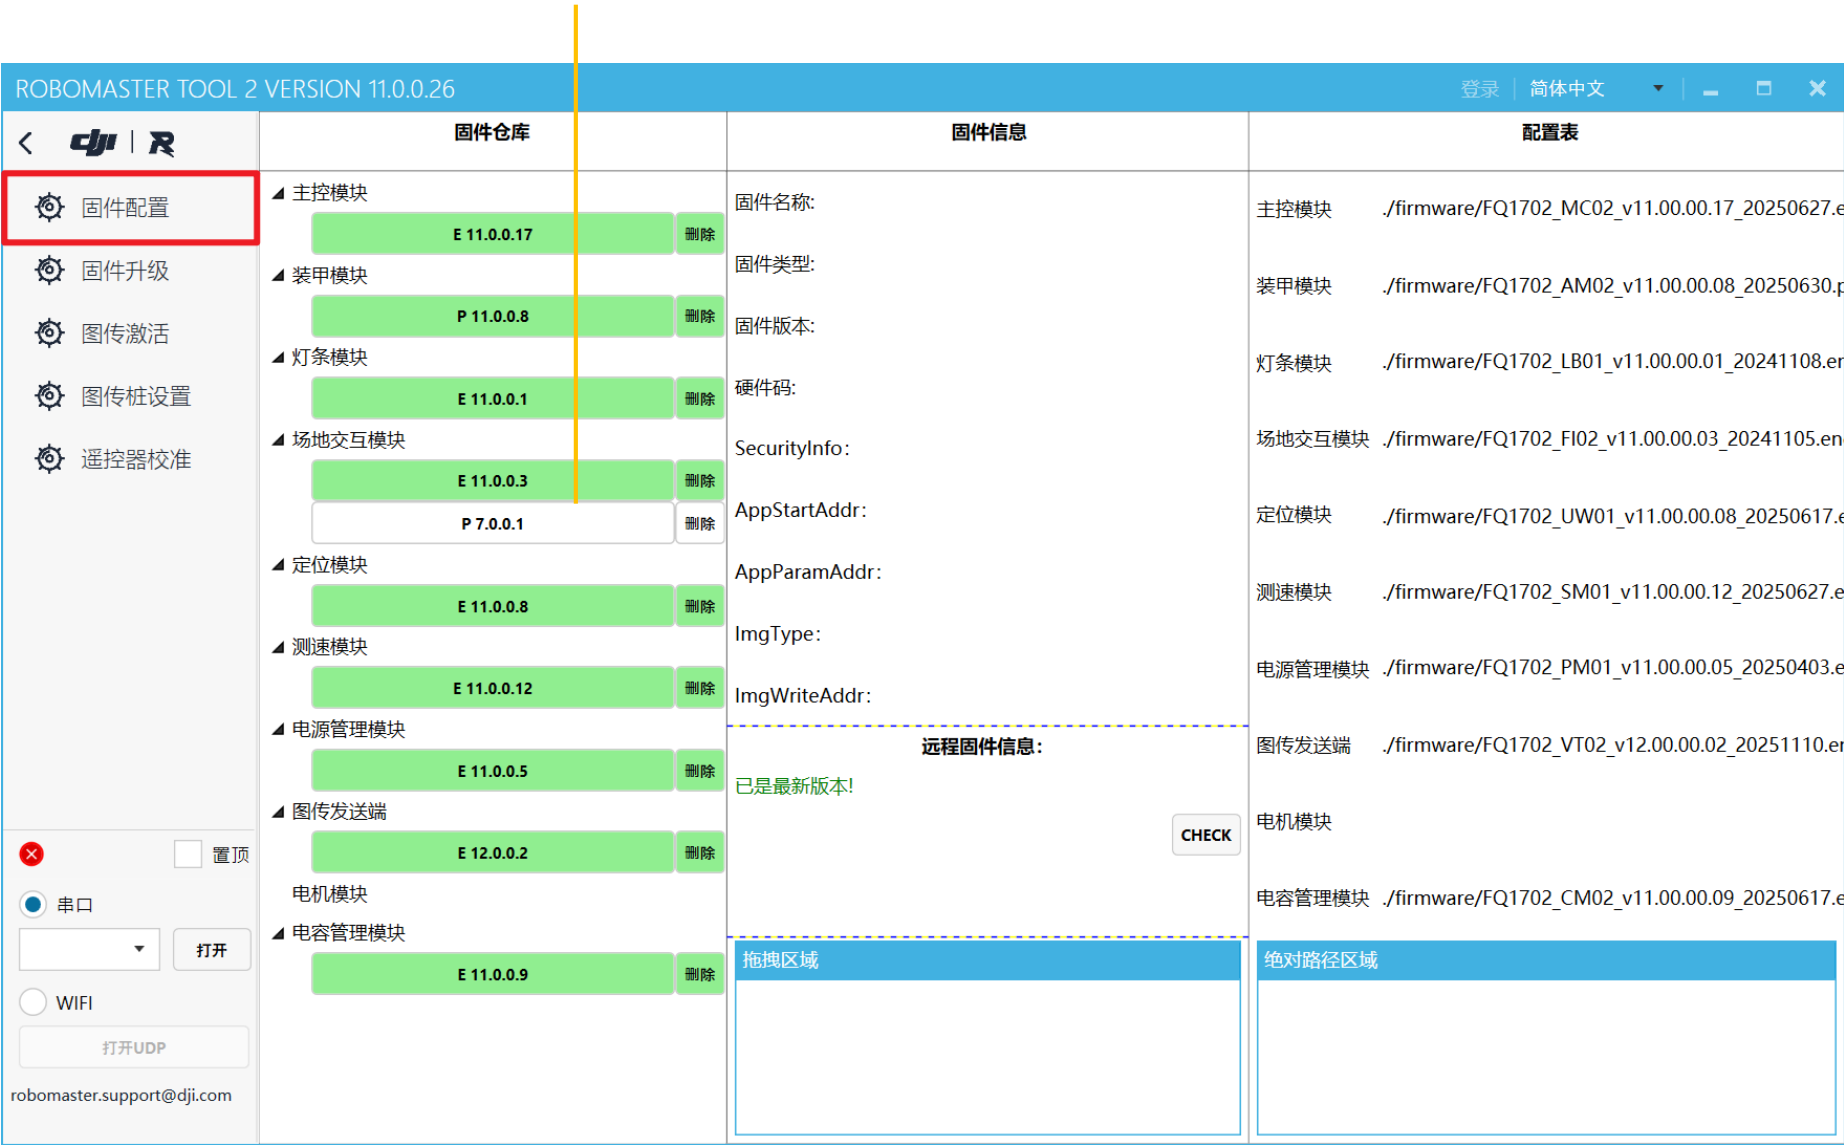

4、固件升级

- 1. 将主控模块、电源管理模块和需要升级的模块正确连接，为电源管理模块接入电源并启动。
- 2. 通过Micro-USB数据线将电脑和主控模块的USB接口连接。
- 3.在“固件升级”页面的左侧“机器人连接”区域选择正确的串口，并点击【打开】按钮。
- 4. 连接成功后，界面右侧将显示当前机器人各机载端的连接状态及固件版本信息。
- 4.若 RMTool2 判定某模块需要升级时，对应模块的 APP 版本号将显示为红色。点击【升级】按钮，即可将该模块升级到已选定的目标版本。

机器人设置的ID 【自动升级】复选框，表示自动升级当前连接的所有需要升级的模块

ROBOMASTER TOOL 2 VERSION 11.0.0.26

连接机器人数量: 1 提示: F5可刷新 查询频率: 5HZ ☐ 自动升级 取消所有

固件配置

固件升级

图传激活

图传桩设置

遥控器校准

0.0.0.0 R2 工程 48-1C-B9-E9-06-6B ☐ 自动升级 取消升级 找车 3

装甲模块	0	App: V0.0.0.0	Loader: V0.0.0.0	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44
装甲模块	1	App: V0.0.0.0	Loader: V0.0.0.0	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44
装甲模块	2	App: V0.0.0.0	Loader: V0.0.0.0	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44
装甲模块	3	App: V0.0.0.0	Loader: V0.0.0.0	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44
场地交互模	0	App: V0.0.0.0	Loader: V0.0.0.0	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44
图传发送端	0	App: V11.0.0.12	Loader: V11.0.0.1	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44
灯条模块	0	App: V0.0.0.0	Loader: V0.0.0.0	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44
定位模块	0	App: V0.0.0.0	Loader: V0.0.0.0	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44
电源管理模	0	App: V11.0.0.3	Loader: V5.0.0.12	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44
主控模块	0	当前固件版本	Loader: V5.0.0.10	升级	未升级	时间: 2089-02-01 11:39:44

表示正在升级中

电源管理模 0 App: **V11.0.0.3** Loader: V5.0.0.12 取消 等待升级 时间: 2089-02-01 11:39:44

5.升级过程中，对应模块条目会以黄色高亮显示，表示正在升级。请等待升级完成。

升级成功

电源管理模 0 App: V11.0.0.5 Loader: V5.0.0.12 升级 升级成功 时间: 2089-02-01 11:39:44

6.升级成功后，【升级】按钮右侧将显示 绿色“升级成功”提示；APP 版本号将更新为黑色的目标版本号。

机器人连接区域

☐ 置顶 ☒ 置顶

☒ 串口 打开

☐ WIFI 打开UDP

robomaster.support@dji.com robomaster.support@dji.com

网络正常! 远程固件信息: **已是最新版本!** 固件下载 ☒ 展开

固件升级按钮

需要升级的模块的APP版本号会红色高亮显示

选择正确的串口并点击【打开】按钮

* 执行升级前，请务必先在“固件配置”页面核对所选的目标固件版本是否正确。

若在机器人连接界面点击【打开】按钮后显示绿色成功图标，但界面右侧未显示任何模块信息，通常是因为串口号选择错误（即便串口被占用也可能显示打开成功）。此时请务必重新检查并选择正确的串口设备号。

5、图传发送端（VT03）同步桩设置

- 1. 将主控模块、电源管理模块和图传发送端正确连接，为电源管理模块接入电源并启动。
- 2. 通过Micro-USB数据线将电脑和主控模块的USB接口连接。
- 3. 在“图传桩设置”界面点击【读设备类型】按钮即可读取当前图传发送端模式设置。
- 4. 在下拉框中选择目标模式，并点击【写设备类型】按钮完成设置。建议写入后再次点击【读设备类型】按钮进行回读校验，确认写入成功。
- 5. 将设备设置为同步桩模式后，还需在主控模块上勾选：调试设置→图传同步运行模式开启功能。



点击【读设备类型】按钮后会显示当前设备模式

* 图传发送端（VT02）不支持同步桩功能

6、图传接收端（VT13） 遥控器功能校准

- 1. 先将图传接收端开机，然后使用Type-C数据线将电脑与图传接收端底部的USB接口连接。
- 2. 在“遥控器校准”页面点击【开始】按钮进入遥控器校准子页面。
- 3. 在子页面中选择正确的串口，并点击【打开】按钮。



点击开始进入遥控器校准页面



选择正确的串口并点击【打开】按钮

* DT7 遥控器校准请使用指定软件，RMTool2 不支持校准DT7遥控器

6、图传接收端（VT13）遥控器功能校准

- 4. 点击【开始校准】按钮，按钮下方将显示“校准中”提示，图传接收端蜂鸣器会发出“滴..滴滴”提示音，请按页面引导完成校准操作。
- 5.校准成功后，图传接收端蜂鸣器会发出“嘀嘀嘀”提示音。



点击【开始校准】按钮进入校准状态
此时按钮下方会提示“校准中。。。 ”




接收端校准成功后下方提示会变为校准成功

***即使串口号选择错误，点击【打开】按钮后也可能显示绿色“连接成功”图标。若遥控器未正确连接，点击【开始校准】时 VT13 将不会发出蜂鸣提示。请确认串口号选择正确后再进行校准。**

7、批量升级


- 1. 将机器人与电脑接入同一WIFI。
- 2 .在“固件升级”页面左侧点击【打开 UDP】。首次点击可能会弹出权限/防火墙授权提示，请按提示放行。
- 3. 后续升级操作请参考“固件升级”章节。在勾选【自动升级】复选框后，RMTool2 将自动升级当前已连接且需要升级的所有模块。

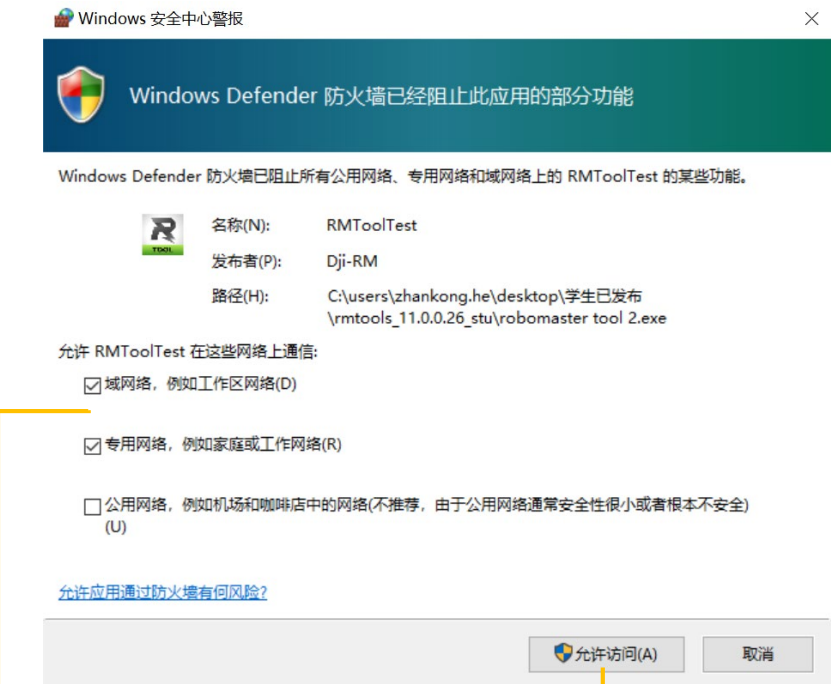

勾选复选框

点击允许访问

打开UDP发现
局域网机器人

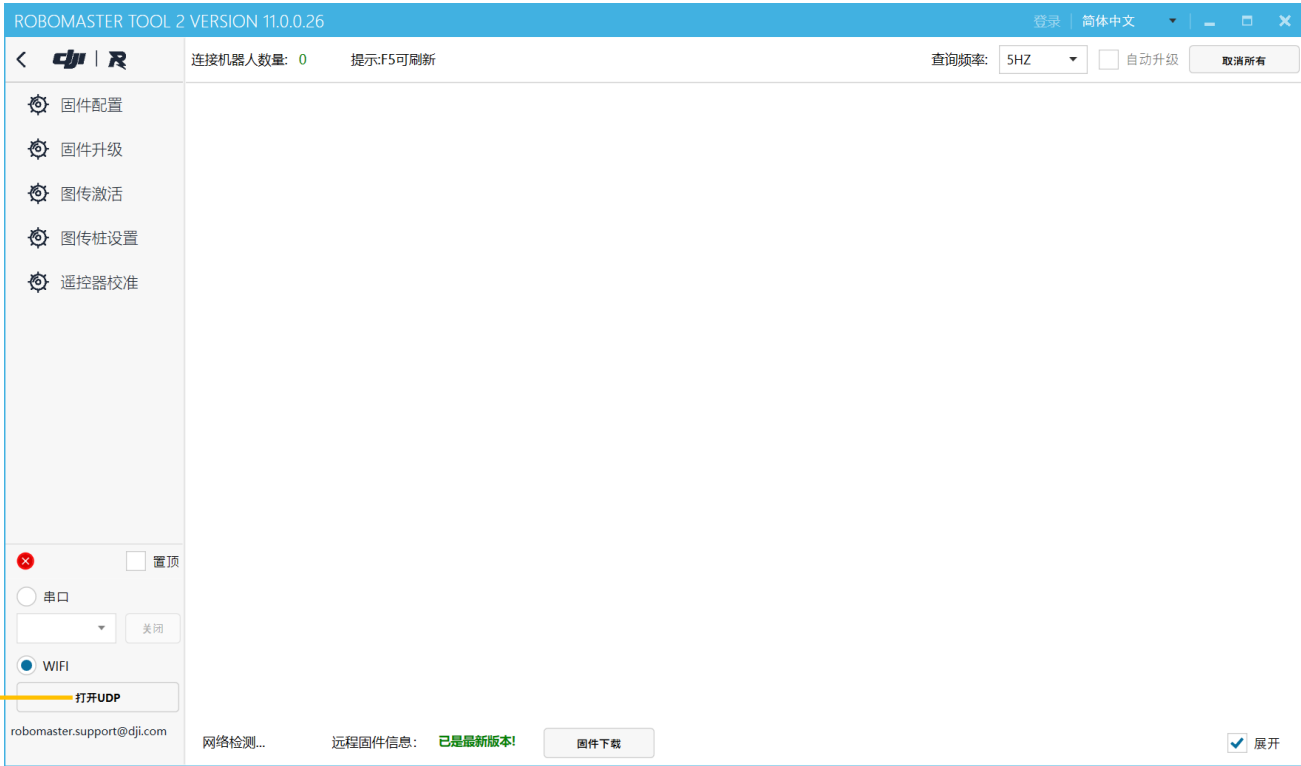

* 若批量升级功能异常，建议优先改用有线连接为机器人升级。
连接机器人无需启动赛事引擎裁判端；但若网络中存在赛事引擎，机器人可能会受到其影响而被踢出网络，无法成功连接。