Anzeigewerte Datenzentrale 120/250 Valeurs d'affichage centrale de données 120/250



Bedienungsanleitung / Mode d'emploi	. 2
Displayanzeige EnerCal F731 / Affichage du display EnerCal F731	
Displayanzeige UNICOcoder / Affichage du display UNICOcoder	
Displayanzeige EnerCal F2 / Affichage du display EnerCal F2	
Displayanzeige M4L / Affichage du display M4L	10
Displayanzeige Integral-MK MaXX / Affichage du display Integral-MK MaXX	
Displayanzeige MWZ03 / Affichage du display MWZ03	

Bedienungsanleitung / Mode d'emploi

- 1. Taste "ON"

 Touche "ON"
- 2. Eingabe der Zählernummer Entrée de le numéro du compteur
- 3. Taste "E" Touche "E"
- 4. Anzeige gemäss Beschreibung des entsprechenden Gerätetyps Affichage selon description du type d'appareil

Mit den Tasten "↓" und "↑" kann innerhalb der Gerätedaten gewechselt werden.


Par moyenne des touches "↓" "↑", changement de vue des données.


- 5. Taste "C" Touche "C"
- 6. Neue Eingabe einer Zählernummer Nouvelle entrée du numéro de compteur:

Ca. 2 Minuten nach der letzten Eingabe schaltet die Zentrale automatisch aus. / Env. 2 minutes après la dernière entrée des données, la centrale s'éteint automatiquement.




<u>Displayanzeige EnerCal F731 /</u> Affichage du display EnerCal F731

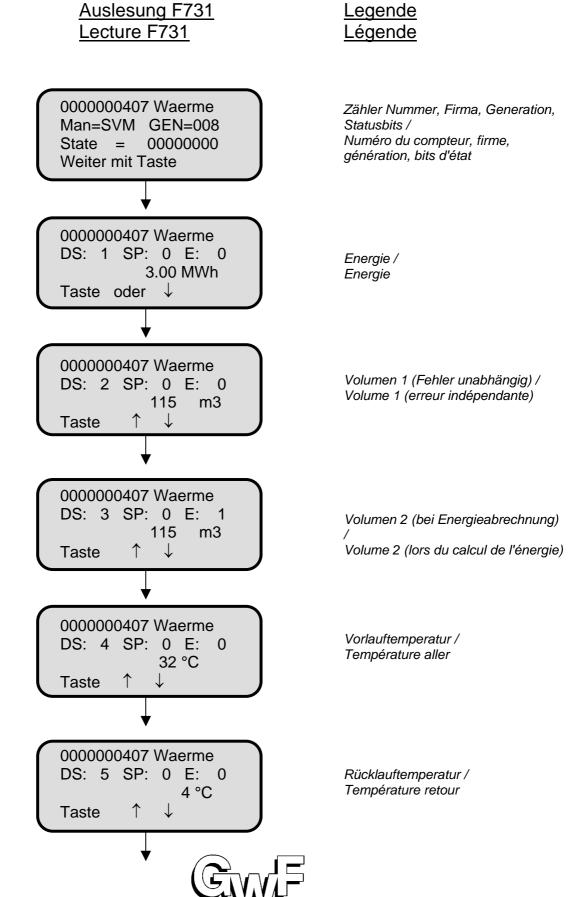

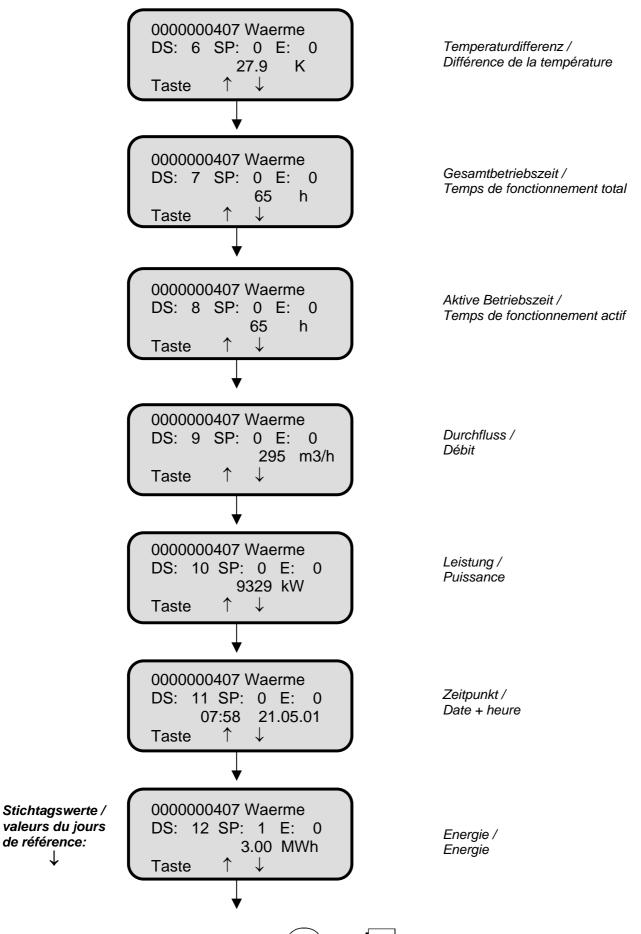



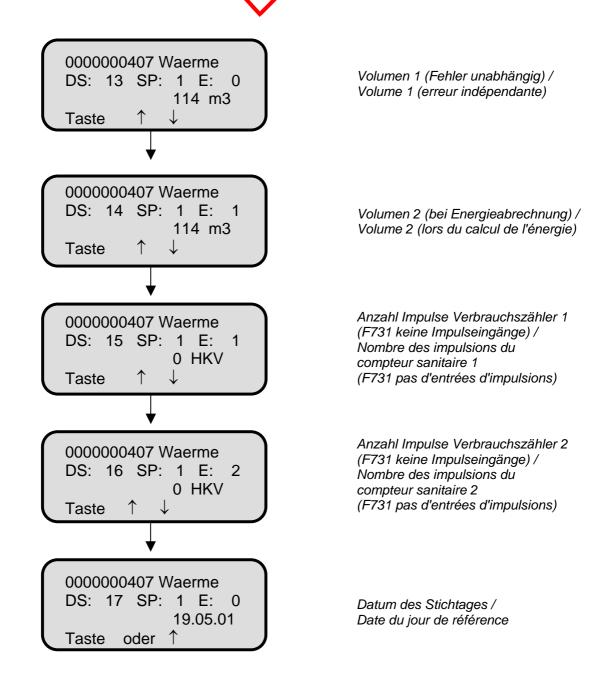




<u>Displayanzeige UNICOcoder /</u> <u>Affichage du display UNICOcoder</u>

UNICO

Legende / Légende



Zähler Nummer, Firma, Generation, Statusbits / Numéro du compteur, firme, génération, bits d'état

98194715 Wasser DS: 1 SP: 0 E: 0 98194715 Taste ↓ C


Fabrikationsnummer / Numéro du fabrication


98194715 Wasser DS: 2 SP: 0 E: 0 9999.6 m3 Taste ↑ C


Volumen / Volume




Displayanzeige EnerCal F2 / Affichage du display EnerCal F2



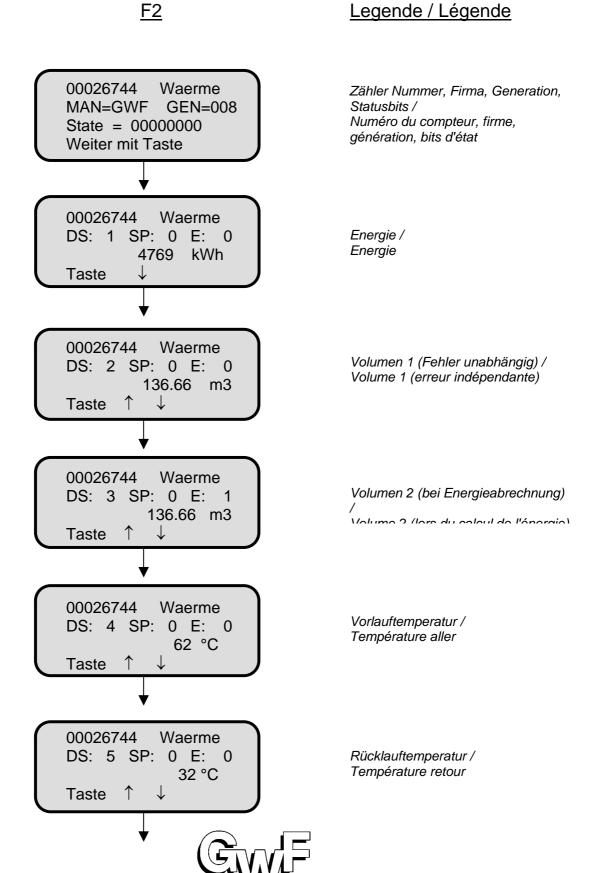

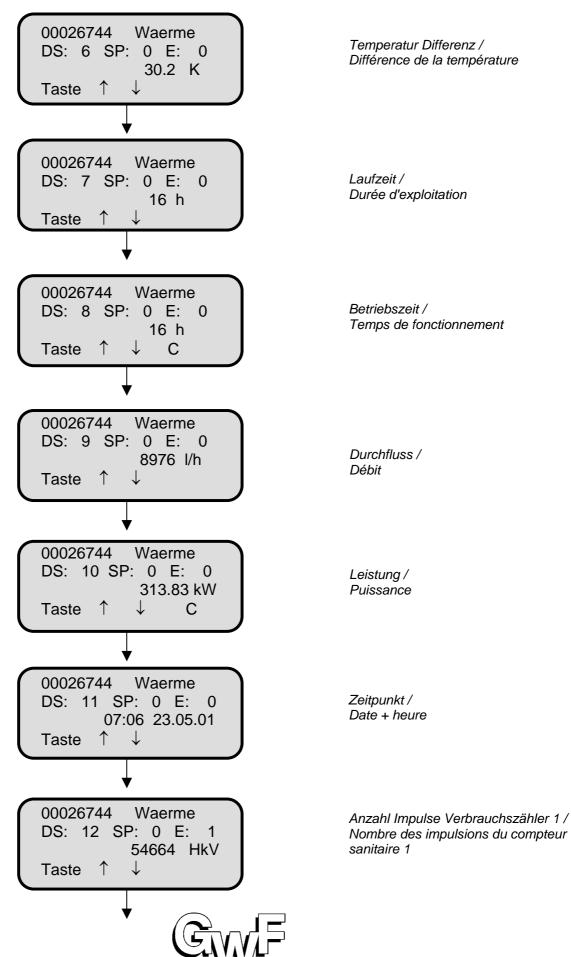

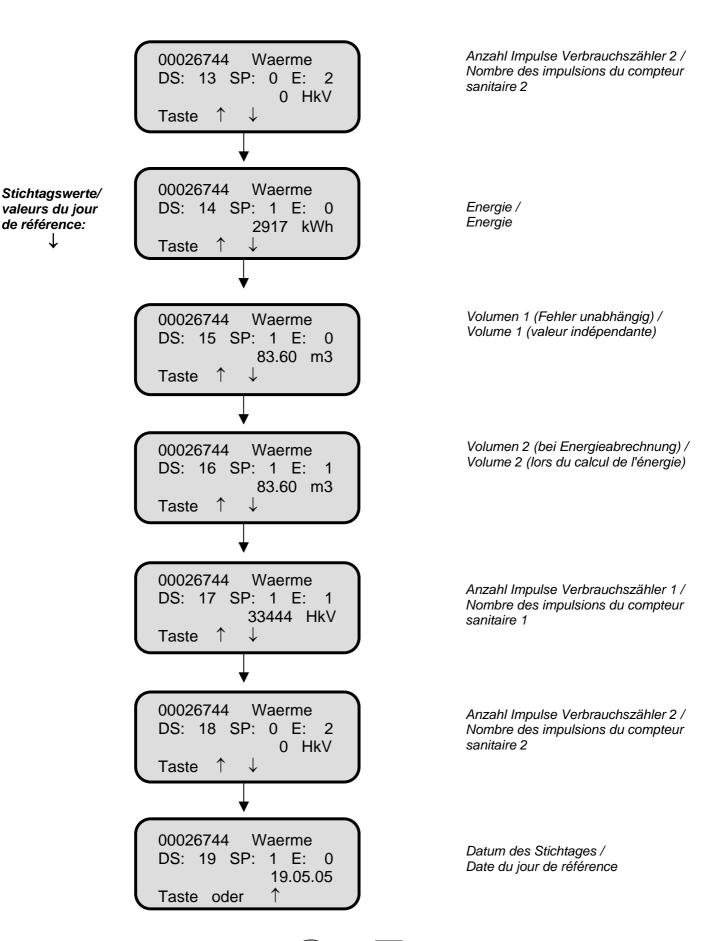




<u>Displayanzeige M4L /</u> <u>Affichage du display M4L</u>

M4L Zähler 1

Legende / Légende

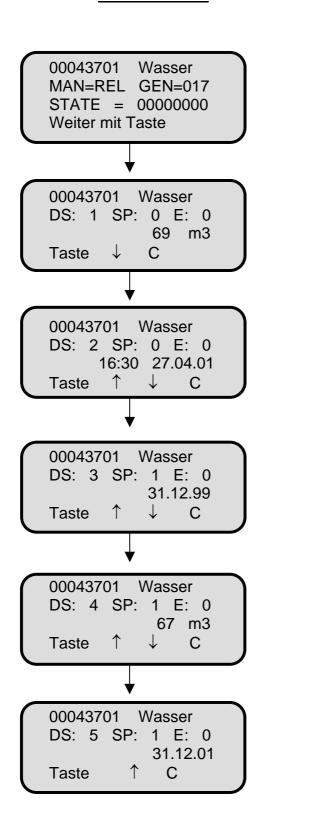

Zähler Nummer, Firma, Generation, Statusbits / Numéro du compteur, firme, génération, bits d'état

Zählerstand / Position totalisateur

Datum und Uhrzeit / Date et heure


Letztes Stichtagdatum / Dernière date du jour de référence


Letzter Stichtagswert / Dernière valeur du jour de référence


Nächstes Stichtagdatum / Prochaine date du jour de référence



<u>Displayanzeige Integral-MK MaXX /</u> Affichage du display Integral-MK MaXX

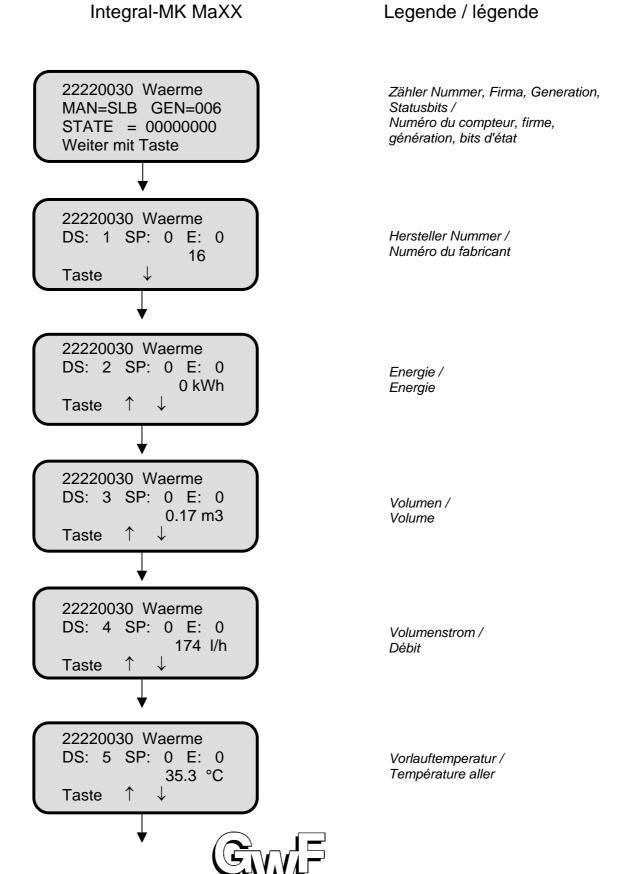

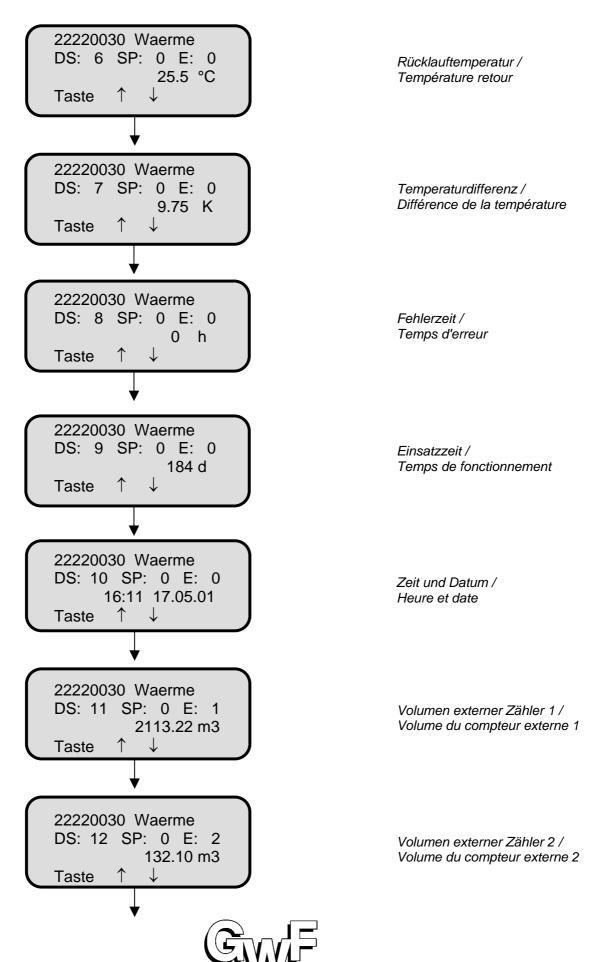

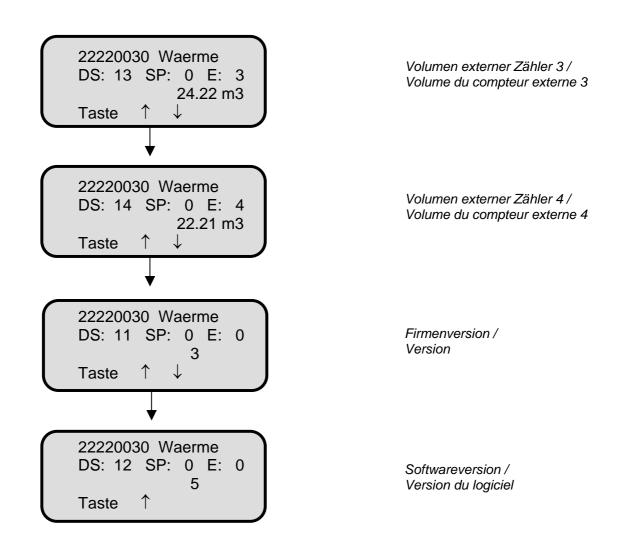



<u>Displayanzeige MWZ03 /</u> Affichage du display MWZ03

