Istruzioni per l'uso
Mode d'emploi

C 2.41

D Bedienungsanleitung
GE User instructions

NI Gebruiksaanwijzing



#### Complimenti,

con l'acquisto di questo elettrodomestico Candy, Lei ha dimostrato di non accettare compromessi: Lei vuole il meglio.

Candy è lieta di proporLe questa nuova lavatrice, frutto di anni di ricerche e di esperienze maturate sul mercato, a contatto diretto con i Consumatori.

Lei ha scelto la qualità, la durata e le elevate prestazioni che questa lavatrice Le offre.

Candy Le propone inoltre una vasta gamma di elettrodomestici: lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, cucine, forni a microonde, forni e piani di cottura, frigoriferi e congelatori.

Chieda al Suo Rivenditore il catalogo completo dei prodotti Candy.

La preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso, di manutenzione ed alcuni utili consigli per il migliore utilizzo della lavatrice.

Conservi con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

#### Garanzia

L'apparecchio è corredato da un certificato di garanzia che Le permette di usufruire del Servizio di Assistenza Tecnica gratuitamente, salvo l'addebito di un diritto fisso di chiamata, per il periodo di un anno dalla data d'acquisto. Ricordi di spedire la parte A del certificato di garanzia, per la necessaria convalida, entro 10 giorni dalla data di acquisto. La parte B dovrà essere da Lei conservata, debitamente compilata, per essere esibita al Servizio Assistenza Tecnica, in casi di necessità di intervento, insieme alla ricevuta fiscale rilasciata dal rivenditore al momento dell'acquisto.

#### Indice

1. 5
1. 6
1. 6
7. 7
. 19
. 20


Descrizione dei comandi

Description des commandes

Bedienungsfeld

Controls

Bedieningspaneel

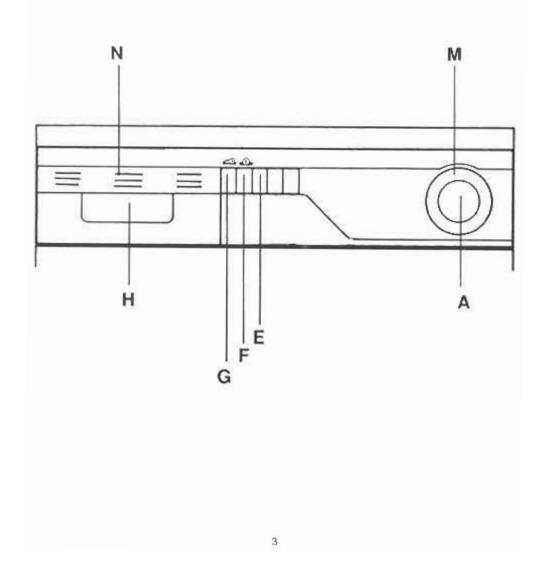

	100 March 100 Ma	147.000	-
1	Istruzioni per l'uso	pag.	5
F	Mode d'emploi	page	22
D	Gebrauchsanleitung	seite	40
GB	User instructions	page	57
NL	Gebruiksaanwijzing	page	74

# Instructions pour un emploi sûr

L'emploi de n'importe quel appareil électrique comporte l'observation de règles fondamentales.

En particulier:

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains où pieds mouillés ou humides
- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus
- Ne pas utiliser des rallonges dans des endroits tels que salle de bains ou douches
- Ne pas tirer sur le cable d'alimentation de l'appareil pour débrancher la prise du courant
- Ne pas laisser exposé l'appareil à des agents atmosphériques (pluie, soleil etc...).
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé par des enfants sans surveillance.
- Le socle ainsi-que la prise male de l'appareil doivent correspondre à la puissance maximum absorbée par l'appareil.
   En cas de nécessité de remplacement de l'un ou de l'autre de ces éléments, faire effectuer la modification par un professionel patenté.
- L'utilisation de prises multiples et/ou rallonges est déconseille et dégage le constructeur de toutes responsabilités

En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre, fermer le robinet d'arrivée d'eau et ne pas ouvrir l'appareil.

Appelez le service après vente de votre revendeur en lui précisant bien le type de votre appareil.

Le non respect des prescriptions ci dessus enoncées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

# Description de la machine

A Bouton sélection G Touche ouverture de hublot programmes de lavage

H Bacs à produits

F Touche niveau economiseur
M Indication des phases de lavage
N Légende des programmes

# Données techniques

Capacité de linge sec	kg	5
Niveau normal de l'eau	1	19
Niveau économique de l'eau	1	15
Puissance moteur lavage	W	300
Puissance moteur essorage	W	500
Puissance moteur pompe	W	80
Puissance résistance	W	1850
Puissance maximum absorbée (220V)	W	2150
Calibrage du fusible	A	10
Vitesse essorage	tours/min.	400
Consommation d'energie (prog. 1)	kWh	2,5
Pression admise pour l'installation	N/cm²	min. 5 - max. 80
Hauteur, largeur, profondeur	cm	85 x 60 x 52

### COMMENT UTILISER LA MACHINE A LAVER

## Sélection du linge



Se reporter aux symboles des étiquettes des vétements à laver et aux instructions de lavage des fabricants de tissus. Effectuer la sélection du linge à laver selon:

- linge à laver à haute température
- linge coloré
- linge résistant
- linge délicat
- laine

Le linge coloré et le linge blanc ne doivent pas être mis ensemble pour éviter l'éventuel perte de couleur. Durant le premier lavage les tissus colorés pourraint déteindre. Pour cette raison nous vous conseillons de laver la première fois ce linge séparément.

Les vêtements et la laine, pour pouvoir être lavés en machine, doivent être marqués d'un symbole "Pure laine Vierge" et posséder en plus l'indication "Lavage mécanique".

Preter attention que dans le linge à laver, ne se trouvent pas d'objets métalliques ( tels que des épingles, pièces de monnaies)

Pour les tâches résistantes appliquer un produit spécial.

# Ouverture du hublot et introduction du linge.



Appuyer sur la touche d'ouverture et introduire le linge en évitant de mélanger des tissus divers qui demandent des lavages différents. Vider avec soin les poches (attention aux épingles, pièces de monnaie, etc.). Enlever tous les accessoires qui pourraient être endommagés ou qui pourraient tâcher les vêtements. Il est conseillé de ne pas faire une lessive uniquement avec des tissus en éponge qui absorbent trop d'eau et qui de ce fait deviennent trop lourds. Il vaut mieux équilibrer le chargement avec d'autres types de tissu.

La charge admise pour les tissus résistants est de 5 kg, tandis que pour les tissus délicats nous conseillons de ne pas dépasser 2 kg (1 kg en cas de linge en Pure Laine Vierge lavable en machine), pour éviter la formation de faux-plis difficiles à repasser. Pour les tissus trés délicats, il est conseillé d'utiliser un sac en filet.

#### Introduction du détersif

Extraire le bac à lessive comme un simple tiroir en le prenant dans la partie centrale.

Les quatre bacs servent pour:

- I » le prélavage
- " II " le lavage
- Δ » le produit javelisant
- « « » les additifs spéciaux

Les alvéoles  $\Delta$  et  $\otimes$  doivent être remplies uniquement avec des produits liquides, la vidange en fin de cycle est automatique.

Ces opérations terminées, refermer à fond le bac.

#### Conseils importants sur les détersifs de lavage et de prétraitement

Utiliser uniquement des détersifs appropriés aux machines-àlaver. Pour le linge délicat et la laine, nous vous conseillons l'emploi de détersifs spéciaux.

La quantité de détersifs à introduire dans le bac approprié pour le programme de lavage doit être effectué par rapport à la dureté de l'eau locale affectée (basse, moyenne, haute, trés haute) et par rapport à la quantité de linge à laver. Les informations sur la dureté de l'eau sont fournies par la Compagnie des eaux.

Pour le traitement final (alvéole ) nous vous conseillons d'utiliser uniquement des produits liquides (par example adoucisseurs ou apprêts).

Au cas où vous souhaiterez utiliser de l'apprêt en poudre, mélangez le avec de l'eau suivant les conseils du fabricant, et versez directement dans le panier l'apprêt dissout (après avoir effectué le programme supplémentaire "apprêt/adoucisseur").

# Doses maximales conseillées pour le détersif

Tissus	Chargement Kg.	l Prélavage	II Lavage	∆ Javel	Additifs
Résistants	5	60 g.	140 g.	100 cc	50 cc
rodiotarito	3	30 g.	100 g.	50 cc	50 cc
Mixtes	2	30 g.	60 g.	E#I	50 cc
Délicats	1	<del>5</del> 50	60 g.	12	50 cc

Dans le cas d'eaux douces, diminuer les doses

A titre indicatif ce tableau ci-dessus vous donne les quantités moyennes de détersifs à utiliser.



NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LA POUDRE «SKIP» POUR TOUS LES PROGRAMMES DE LAVAGE.

### Sélection du programme

Le choix du programme se fait en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le numéro du programme choisi se trouve en face du témoin.

Pour la sélection du programme s'assurer que le bouton 0/l marche/arrêt ne soit pas enfoncé.

Pour traiter chaque nature de tissu et salissures la machine possède 3 séries de programmes différents en lavage, température, durée.



#### 1 Tissus résistants

Les programmes sont conçus afin d'obtenir les meilleurs résultats de lavage et les 4 rinçages alternés avec des phases d'essorage assurent un parfait rinçage.

La présence d'une phase de réduction graduelle de la température de l'eau de lavage, évite la formation de faux plis. L'essorage final permet d'obtenir un essorage parfait.



#### 2 Tissus mixtes et synthétiques

Le prélavage et le lavage sont optimisés par les rythmes de rotation du panier: les 3 rinçages avec un haut niveau d'eau et arrêt en immersion permettent d'obtenir un traitement délicat avec de hautes performances.

Le linge reste immergé dan l'eau du dernier rinçage évitant la formation des plis.



#### 3 Tissus trés délicats

C'est une nouvelle conception de lavage car celle-ci se déroule suivant une alternance de mouvement de travail et de trempage.

Cette alternance est particulièrement indiquée pour le lavage de tissus trés délicats comme la Pure Laine Vierge. Le lavage et les rinçages sont faits avec un haut niveau d'eau afin d'assurer de meilleurs résultats.

Au terme du dernier rinçage, le linge reste immergé dans l'eau. Pour terminer le cycle des tissus mixtes et très délicats, les opérations peuvent être:

Z : vidange uniquement sessorage délicat

Le programme essorage délicat est indispensable surtout pour la lingerie afin d'éviter des déformations pendant la phase de sèchage à l'air.

# Détachage Prélavage



On doit l'utiliser seulement pour le linge taché qui nécessite un passage à l'eau de javel et permet d'effectuer dans la machine un détachage préliminaire. Il suffit de verser le produit dans

l'alvéole et de positionner la manette sur le programme spécial "détachage prélavage". Ce traitement préliminaire terminé, on ajoute au linge traité le reste de la lessive et l'on procède à la lessive normale avec le programme le plus adapté.

Attention. Le verre du hublot aux hautes températures de lavage se réchauffe (éviter de le toucher).

Coton, chanvre	Symbole etiquette	Exemple et degré de salissure	Quantité en kg	Sélecteur program- me		Deroulement du programme	Note
tin, chanvre solides et blanches, serviettes lingerie moyennement sale  Coton, mixtes résistants  Coton. mixtes résistants  Linge coloré, moyennement sale  Linge coloré, moyennement sale  Linge coloré, moyennement sale  Coton. mixte sale  Linge de couleurs discales, blue la gardia 5 kg.  Lavage bref, 4 rinçages avec essorage intermédiaire, essorage final	957	solides et blanches, serviettes lingerie	jusqu'à 5 kg.	1	90°	lavage principale, 4 rinçages avec essorage intermédiaire,	
mixtes résistants    60"   moyennement   3,5 kg   60"   4 rinçages avec essorage intermédiaire, essorage final	950	solides et blanches, serviettes lingerie moyennement	3,5 kg.	2	90°	principal, 4 rinçages avec essorage intermédiaire,	
mixte 40" couleurs 5 kg. 40° 4 rinçages avec essorage intermédiaire.	60°	mayennement	jusqu'à 3,5 kg	3	60"	4 rinçages avec essorage intermédiaire,	
	40	délicates.	jusqu'ā 5 kg.	4	40°	4 rinçages avec essorage intermédiaire,	
Taches organiques				Δ		Adoucisseur prélessive	
		95°	Drap, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes lingerie très sale  Drap, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes lingerie moyennement sale  Linge coloré, moyennement sale  Linge de couleurs délicates, blue jeans	Salissure en kg  Drap, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes lingerie très sale  Drap, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes lingerie moyennement sale  Linge coloré, moyennement sale  Linge de couleurs délicates, blue jeans  Taches	Salissure en kg me  Drap, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes lingerie très sale  Drap, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes lingerie moyennement sale  Linge coloré, moyennement sale  Linge de couleurs délicates, blue jeans  Linge de couleurs délicates, blue jeans  Drap, nappes jusqu'à 3,5 kg.  2  3.5 kg.  3  Taches	Salissure en kg me  Drap, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes lingerie très sale  Drap, nappes à couleurs solides et blanches, serviettes lingerie moyennement sale  Linge colore, moyennement sale  Linge de couleurs délicates, blue jeans  Linge de couleurs délicates, blue jeans  Drap, nappes jusqu'à 3.5 kg.  2 90°  60°  Linge colore, moyennement sale  A  Taches	Salissure   en kg   me   programme   programme

Tissus	Symbole Etiquette	Exemple de degré de salissure	Quantité en kg.	Sélecteu du pro- gramme	Tempéra- ture	Déroulement de programme	NOTE
Mixtes résistants	60	Chemises,drap, serviettes très sales	jusqu'à 2 kg.	6	60"	Prélavage, lavage, 3 rinçages. Stop en immersion	Dans tous les programmes la machine effectue:
							Stop en immersion, le linge reste
Synthéti- ques (Nylon, mixtes de coton)	60	Chemises blouses jupe de couleurs résistants, sale normal	jusqu'à 2 kg	7	60°	Lavage, 3 rinçages. Stop en immersion	en immersion dans l'eau dans le demier rinçage pour éviter la formation de plis  Les operations successive sont:  Z: uniquement vidange  Retirer le bouton avant
Synthéti- ques délicats	40	Tissus délicats de couleurs	jusqu'à 2 kg.	8	40°	Lavage bref, 3 rinçages. Stop en immersion	
							de déplacer le bouton des programmes.
	K	TISSUS T	RES DE	LICATS			
Synthéti- ques acryliques	400	Rideaux jupes blouses chemises	jusqu'à 1,5 kg.	11	40°	Prélavage, lavage bref à haute niveau, 3 rinçages, Stop en immersion	
Linge du laine	۵	Laine "lavable en machine"	jusqu'à 1 kg.	12	40°	Lavage avec haute niveau, 3 rinçages. Stop en immersion	

Pour obtenir un linge doux et partume, il est conseillé pour tous les programmes l'utilisation d'un produit assouplissant.

PROGRAMM	ES AUXILIAIR	ES	
Tissus	Ouantité en kg.	Sélecteur de programme	Déroulement du programme
Coton, lin	jusqu'à 5 kg.	5	Essorage
Mixtes Synthetiques délicats	jusqu'à 2 kg	9	3 rinçages Stop en immersion
Mixtes Synthetiques délicats	jusqu'à 2 kg.	10	Rinçage Stop en immersion
Mixtes Synthetiques délicats, laine	jusqu'à 1,5 kg.	<b>©</b>	Essorage
Pour le linge à ne pas essorer		Z	Vidange de l'eau (par ex: après le stop en immersion)
	Coton, lin  Mixtes Synthetiques délicats  Mixtes Synthetiques délicats  Mixtes Synthetiques délicats  Pour le linge à	Tissus Ouantité en kg.  Coton, jusqu'à 5 kg.  Mixtes Synthetiques délicats jusqu'à 2 kg.  Mixtes Synthetiques délicats jusqu'à 1,5 kg.  Mixtes Synthetiques délicats. jusqu'à 1,5 kg.	Coton, lin jusqu'à 5 kg. 5  Mixtes Synthetiques délicats jusqu'à 2 kg.  Mixtes Synthetiques délicats jusqu'à 2 kg.  Mixtes Synthetiques délicats laine jusqu'à 1,5 kg.

# Déroulement du programme

Le déroulement du programme est indiqué dans la zône supérieure de la manette des programmes.



Tissus résistants



Tissus mixtes



Tissus délicats



Prélavage



= Lavage



= Rinçages



= Essorage



= Stop en immersion

#### Touche niveau economiseur 1/2



La machine peut avoir deux niveaux d'eau différents. Quand le poids du linge, dans les programmes pour tissus résistants n'atteint pas la charge complète on peut utiliser le niveau réduit qui permet une économie d'eau, de détersif et d'énergie électrique.

Appuyer sur la touche correspondante au symbole indiqué.

ATTENTION! Pour tissus délicats et trés délicats, la touche « Niveau Economiseur » ne doit pas être enclenchée.

### Mise en route



A la fin de toutes ces opérations, refermer le hublot de la machine et appuyer sur la touche «marche». A partir de ce moment la machine effectuera automatiquement le programme choisi.

#### La lessive est terminée

Quand la manette des programmes rejoindra le stop, la lessive sera terminée.

Appuyer sur la touche marche/arrêt pour supprimer le courant de la machine-à-laver.


Ouvrir par la suite le hublot.

Attention: un dispositif spécial de sécurité empêche l'ouverture immédiate du hublot jusqu'à la fin du lavage

A la fin de la phase de l'essorage attendre 2 minutes avant d'ouvrir le hublot.

### APRES LA LESSIVE

#### Filtre

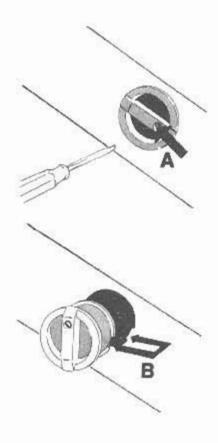


La machine est équipée d'un filtre spécial capable de retenir les objets plus importants (pièces de monnaie, boutons etc.), qui pourraient obstruer la vidange et qui peuvent être facilement récupérés.

Il est conseillé de nettoyer de temps en temps le filtre; en respectant les normes de sécurité prescrites, procéder comme suit:

- Débrancher la prise de courant et vider la machine de tout résidu d'eau (voir le texte: «Si la machine est inutilisée pendant un certain temps»).
- 2) Desserer la vis "A" d'environ 5 mm.
- 3) Extraire le filtre en faisant tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt (position verticale). Pendant cette operation la petite quantité d'eau restante qui sort, peut-être récupérée dans un petit récipient.
- Remonter le filtre en position verticale (vis vers le haut) en vérifiant que les 2 logements «B» correspondent avec leurs guides respectif (tourner, si nécessaire, la partie intérieure du filtre).
- Serrer le filtre en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt (position horizontale) et revisser à fond la vis "A".

# Nettoyage des alvéoles

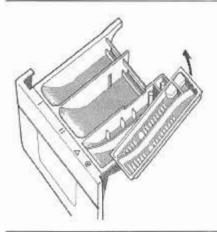

Il est conseillé de nettoyer de temps en temps les alvéoles pour le detersif, l'eau de javel et l'adoucisseur. Pour effectuer cette opération, il est nécessaire de retirer le bac, simplement en le tirant. Nettoyer avec de l'eau et le remettre dans le réservoir.

Pour nettoyer la machine à l'extérieur ne pas utiliser d'abrasifs, d'alcool et/ou diluants, il suffit de passer un chiffon humide.

# Si la machine est inutilisée pendant un certain temps



En cas d'eventuels déménagements ou si la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps et qu'elle reste dans un endroit non chauffée, il est nécessaire de vider tous les tuyaux de la machine de tout résidu d'eau. Il suffit de détacher de la bande de fixation le tuyau de vidange et plier ceci vers le bas jusqu'à l'évacuation complète de l'eau (dans un récipient). Cette opération terminée fixer le tuyau avec la bande.

## Attention

- 1 L'utilisation des détersifs ecologiques sans phosphate peut produire quelques effets:
  - L'eau de vidange des rinçages devient plus trouble sans altérer, cependant, l'efficacité du rinçage.
  - Presence de très legeres traces de poudre blanche insolubles sur le linge à la fin du lavage. Cette poudre blanche ne s'incruste pas dans le tissus et n'altère pas la coleur.
- Si votre machine à laver ne fonctionne pas avant d'appeler le service après-vente, faire les contrôles suivants.

_	ANOMALIES	ANOMALIES CAUSES			
		Prise de courant mai branchée	Brancher la prise		
1	La machine ne tonctionne sur aucun	Intérrupteur général désen clanché	Ericlancher fintérrupteur général		
	programme	Pas de courant	Contrôler		
		Les tusibles de l'installation sont en mauvais état	Contrôler		
		Porte ouverte	Fermer la porte		
		Voir causes du Nº 1	Contrôler		
2	La machine ne prend.	Robinet d'eau fermé	Ouvrir le robinet		
	pas l'eau	Programmateur mal posi- tionné	Positionner correctement le programmateur		
3	La machine ne vidange pas	Presence d'un corps étranger dans le filtre	Cantrole filtre		
		Tuyau de vidange plié	Redresser le tuyau		
1	Ne vidange pas, après avoir positionne un programme de vidange	Les contacts du programmateur ne sont pas encore fermés	Attendre quelques minutes, la machine vidangera bientôt		
	Ne functionne pas, après avoir positionné un programme à chaud	C'est normal, la machine dort chauffer l'eau avant de commencer le lavage	Attendre 10 minutes environ		
-	Vous trouvez de Feau	Sortie de l'excès de mousse par le trou fait exprès sur la partie arrière	Réduire la quantité de détersit		
1	par terre, au tour de la machine	Perte de la garniture entre le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau	Remplancer la guarriture et bien serrer le tube de remplissage au robinet		
	E Ligit - Sundat APT - STOCK Towards	La machine n'a pas encore vidangé l'eau	Attendre quelques minutes. la machine vidangera.		
7.	La machine n'effectue pas l'essorage	La pompe ne vidange pas: voir la cause n. 4	Contrôler		
		Touche «exclusion essorage» enclanchée (seulement sur quelque modéle)	Désenciancher la touche		
		La machine n'est pas parfailement d'aplomb	Agir sur les pieds réglables		
8	Fortes vibrations pendant dant r'essorage	Les barres de transport n'ont pas été enlevées	Enlever les barres de transport		
		Le linge n'est pas bien distribué dans le panier	Distribuer uniformement le linge		
3.	Ne vidange pas, après le demier rinçage des cycles délicats (seulement quelque modèle)	C'est normal, cette pause est prévue par le programmateur	Pour effectuer l'opération de vidange, avancer la manette de sélection d'un cran.		

#### INSTALLATION

Les frais d'installation et de mise en service de la machine sont à la charge de l'acheteur.

Les interventions éventuelles occasionées par une installation défectueuse ne sont pas couvertes par la garantie.

# Déballage

Enlever le panneau arrière en dévissant les 4 vis A et l'écrou central B (fig.1).

Retirer l'entretoise interne en la poussant vers le bas (direction B) et en la faisant sortir d'abord par la gauche (direction C). (fig. 2).

Faire très attention à ne pas détériorer les composants internes. Fixer le panneau arrière comme indiqué dans la fig. 3, en utilisant les 8 vis C et les rondelles contenues dans l'enveloppe instructions.

Le partie en relief doit être orientée vers l'extérieur.

Boucher ensuite tous les trous avec les disques spéciales D-E-F contenus dans l'enveloppe instructions (fig. 4).

La fixation du panneau arrière et la fermeture des trous sont des opérations importantes pour assurer une sécurité complète de fonctionnement.

Les élements de l'emballage (sacs en plastique, polystyrène, clous etc...) ne doivent pas etre laisser à la portée des enfants car ils sont sources de danger.

# Branchement hydraulique

Raccorder à la prise d'eau le tuyau d'alimentation, en ayant soin de mettre le joint en caoutchouc contenu dans l'enveloppe avec le mode d'emploi et de bien serrer la bague filetée (fig.5).

Si l'eau du réseau d'alimentation présente des résidus calcaires, nous vous conseillons de demander au Service Aprés Vente le filtre accessoire 26085. Accrocher le tuyau de vidange par son extrémité coudée sur le rebord de la cuve d'écoulement sans que celui-ci fasse de plis.

Si possible, utiliser une vidange fixe d'un diamètre plus important que le tube de vidange de la machine-à-laver, pour permettre le passage de l'air.

Hauteur minimum 50 cm. Ne pas prolonger le tuyau de vidange de plus de I mètre car cela provoquerait un fonctionnement irrégulier de la pompe de vidange.

### Niveau machine

La machine est munie de 2 pieds réglables indispensables à sa stabilité (fig. 6).

- a) Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre l'écrou de façon à dévérouiller la vis du pied.
- b) Tourner le pied et le faire monter ou descendre jusqu'à obtenir une parfaite adhérence au sol.
- c) Enfin bloquer le pied en revissant l'ecrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le faire adhérer au fond de la machine.

## Branchement électrique

L'appareil est conforme aux exigences de sécurité prévues par les differents instituts de normes, et c'est la prise montée tripolaire avec un pôle de terre qui assure la mise à la terre complète de l'appareil. L'efficacité de la sécurité est donc subordonnée à la mise à la terre correcte de votre propre installation selon les lois en vigueur des normes de sécurité électrique. Il est nécessaire et fondamental de vérifier votre installation

Il est nécessaire et fondamental de vérifier votre installation électrique, et en cas de doute, solliciter un contrôle méticuleux du branchement par le personnel qualifié.

Le constructeur ne peut pas être considéré responsable pour d'eventuels dommages causés par le manque de mise à terre de l'installation.

Verifier que la portée électrique du branchement et des prises de courant soient proportionnées à la puissance maximale de l'appareil (voir plaque).

En cas de doute, contactez un electricien dument patenté. Cet appareil est conforme à la norme CEE n° 82/499 relative à la suppression des interférences Radio.

#### important

Le constructeur ne pourra être tenu responsable des dommages survenus aux personnes ou matériels provenant d'un défaut de raccord à la ligne de terre.

#### Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben eine ausgezeichnete Wahl getroffen! Denn die Candy-Haushaltsgeräte zählen zu den Spitzenprodukten europäischer Haushaltsgeräte-Technologie. Unsere Produkte sind kompromißlose Spitzengeräte für Kunden, die sich nur mit dem Besten

zufriedengeben.

Es erfüllt deshalb mit großer Freude, daß wir Ihnen diesen neurartigen Waschvollautomaten präsentieren können: er ist das Ergebnis jahrelanger Forschung in unseren Versuchslaboratorien, aber nicht nur das: hier haben wir auch unsere gediegenen Marktkenntnisse und, nicht zuletzt, die Früchte unserer intensiven Kundenbetreuung einbringen können. Sie haben ein Gerät von hervorragender Qualität und langer Lebensdauer gekauft, dessen Wascher-gebnisse Sie in jeder Hinsicht überzeugen werden.

Die Candy-Produktpalette umfaßt den gesamten Haushaltsgerätebereich - und alles in der hochwertigen Candy-Qualität: Waschautomaten, Geschirrspülmaschinen, Wäschetrockner, Gas- und Elektro-Herde in allen Ausstattungsniveaus, Kühlschränke und

Gefriergeräte.

Eine Bitte: Lesen Sie diese Broschüre mit größter Aufmerksamkeit, denn sie enthält nicht allein Hinweise auf Sicherheitsvorkehrungen bei Installation, Gebrauch und Instandhaltung, sondern auch einige wichtige Hinweise für den alltäglichen Umgang mit dem Gerät.

Bewahren Sie deshalb dieses Heft auch sorgfältig auf.

### Garantieerklärung

Ihrem Haushaltsgerät liegt ein Garantiezertifikat bei, welches Ihnen garantiert daß Sie unseren Kundendienst kostenlos abgesehen von einer Unkosten-Pauschale für die Anfahrt - für die Dauer eines Jahres nach Kaufdatum in Anspruch nehmen kön-

Die üblichen Garantiebedingungen einsetzen.

(Es folgen die bundesdeutschen Garantiebedingungen).

#### Inhaltsverzeichnis

Seite 41
Seite 42
Seite 42
Seite 43
Seite 54
Seite 55