AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống điều khiển và chẩn đoán phanh

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi bảo dưỡng và sửa chữa phanh

AENK4L0B4100001

Kiểm tra phanh trên đường

LƯU Ý

Phải kiểm tra phanh trên đường khô, sạch, bằng phẳng và bề mặt nhẵn. Kiểm tra phanh trên đường bằng cách nhấn nhẹ và mạnh bàn đạp phanh ở những tốc độ khác nhau để xác định xe có dừng đều và hiệu quả hay không. Ngoài ra, lái xe để xem phanh có lệch sang một bên khi không phanh hay không. Nếu có hiện tượng lệch, kiểm tra lại áp suất lốp, góc đặt bánh xe trước và tình trạng lắp của hệ thống treo trước. Xem bảng chẩn đoán để biết những nguyên nhân khác.

Rò rỉ dầu phanh

LƯU Ý

Kiểm tra mực dầu phanh. Mặc dù thông thường dầu phanh bị cạn một chút do má phanh bị mòn nhưng nếu mực dầu thấp bất thường cho thấy dầu phanh đang bị rò rỉ. Trong trường hợp đó, kiểm tra toàn bộ hệ thống phanh xem có rò rỉ không. Ngay cả khi chỉ thấy một dấu hiệu rò rỉ nhỏ, thì vẫn cần phải khắc phục nguyên nhân hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.

Dầu phanh không đạt tiêu chuẩn hoặc bị nhiễm bẩn
Dầu phanh không đạt tiêu chuẩn hoặc bị nhiễm dầu khoáng hoặc ẩm sẽ làm giảm khả năng ngăn ngừa mất phanh hoặc làm hỏng các bộ phận cao su dẫn đến rò rỉ dầu phanh.

Trong trường hợp không sử dụng đúng loại dầu phanh được chỉ định cho hệ thống phanh, hoặc trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ gì, hãy tháo rời hệ thống và làm sạch các bộ phận bằng cồn. Đối với các bộ phận không thể tháo rời, hãy thay cả cụm. Các bộ phận cao su và ống mềm dầu phanh cần được thay mới.

Mô tả chung

Mô tả hệ thống phanh

AENK4L0B4101001

- Khi nhấn bàn đạp phanh, áp suất thủy lực được tạo ra trong xi-lanh phanh chính làm chuyển động các pít-tông (hai pít-tông ở phanh đĩa trước hoặc bốn pít-tông ở phanh trống sau).
  Xi-lanh phanh chính là loại xi-lanh chính đôi. Đường ống phanh được nối với xi-lanh phanh chính và tạo thành hai mạch độc lập. Một mạch nối phanh trước bên phải và phanh trước bên trái, mạch còn lại nối phanh sau bên phải và phanh sau bên trái.
- Bàn đạp phanh được trang bị cơ cấu bảo vệ chân bàn đạp phanh.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

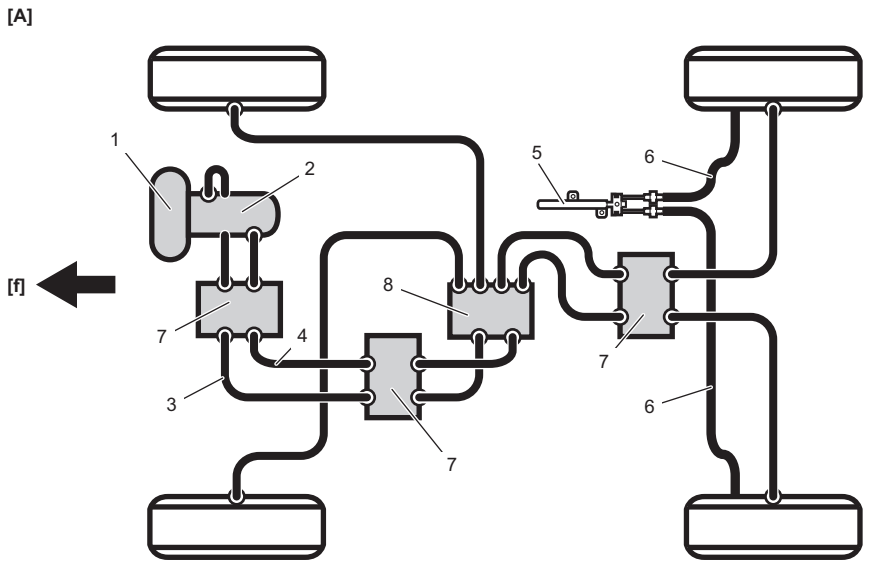

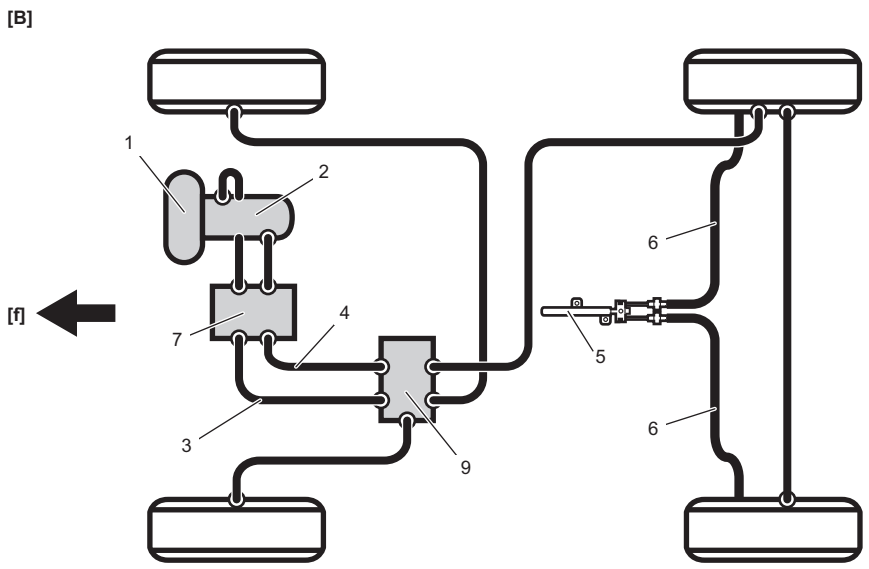

IK4L0B410001-03

[A]: Model có trang bị hệ thống ABS/ESP®	4. Phía thứ cấp
[B]: Model không trang bị hệ thống ABS/ESP®	5. Cần phanh tay
[f]: Phía trước xe	6. Cáp phanh tay
1. Bộ trợ lực phanh	7. Khớp nối 4 chiều ống phanh
2. Xi-lanh phanh chính	8. Bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ABS/ESP®
3. Phía sơ cấp	9. Van điều hòa lực phanh

Mô tả van điều hòa lực phanh (model không trang bị hệ thống ABS / ESP®)

AENK4L0B4101002

Van điều hòa lực phanh nằm trong mạch phanh, nối xi-lanh chính và các phanh bánh xe. Bộ phận này được lắp trên ốp sàn xe và kiểm soát áp suất thủy lực tác động lên các phanh bánh sau sau khi đạt áp suất đặt trước (“A” trong hình dưới đây). Ngoài ra, bộ phận này cũng kiểm soát áp suất phanh sau tại áp suất đặt trước khác (“B” trong hình dưới đây).