AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra bộ xi-lanh phanh chính trên xe

AENK4L0B4106018

Kiểm tra xi-lanh phanh chính (1) xem có bị nứt, hỏng hóc hay rò rỉ dầu phanh không. Nếu kết quả kiểm tra không ỔN, hãy thay bộ xi-lanh phanh chính.

LHD

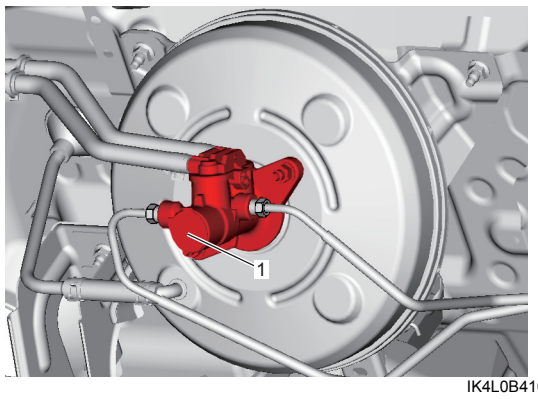

IK4L0B410014-01

RHD

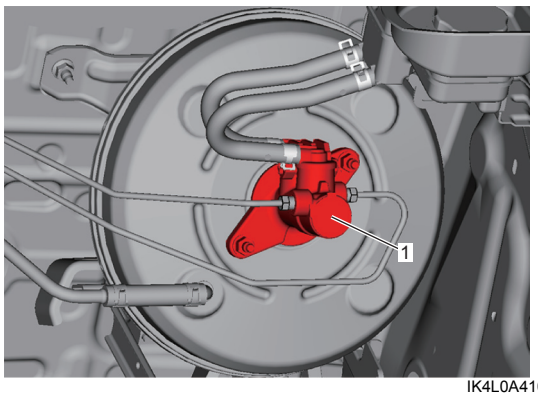

IK4L0A410015-02

Tháo và lắp bộ xi-lanh phanh chính

AENK4L0B4106019

CHÚ Ý

Không thực hiện đúng các phòng ngừa khi tháo và lắp bộ xi-lanh chính sẽ làm mất hiệu suất ban đầu.

- **Thực hiện các phòng ngừa sau đây khi tháo và lắp bộ xi-lanh chính.**
- **Không tháo rời bộ xi-lanh chính. Nếu phát hiện tình trạng lỗi, hãy thay mới bộ xi-lanh chính.**
- **Không nghiêng phía pít-tông của xi-lanh chính xuống dưới.**
- **Không chạm vào pít-tông của bộ xi-lanh chính bằng tay trần.**
- **Dầu phanh gây tổn hại cực mạnh đến bề mặt sơn.**
  Nếu dầu phanh dính vào bề mặt sơn, hãy lau sạch dầu ngay và rửa sạch bề mặt bằng nước.

Tháo

1) Lau sạch bề mặt ngoài của xi-lanh phanh chính (1).
2) Xả dầu phanh từ bình chứa. ☞(Trang 4A-7)
3) Tháo bình chứa dầu phanh với giá đỡ bình chứa (2) khỏi xe. ☞(Trang 4A-26)
4) Tháo ống bình chứa (3).
5) Dùng dụng cụ chuyên dụng, nới lỏng các đai ốc (4) và tháo đường ống phanh (5) khỏi xi-lanh phanh chính.

   Dụng cụ chuyên dụng
   : 09950-78220

6) Tháo đai ốc xi-lanh phanh chính (6).

LHD

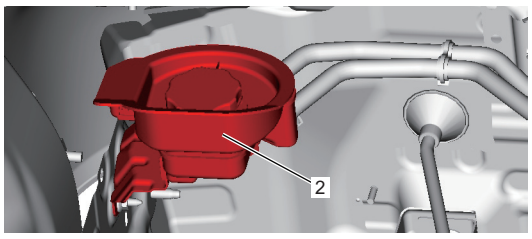

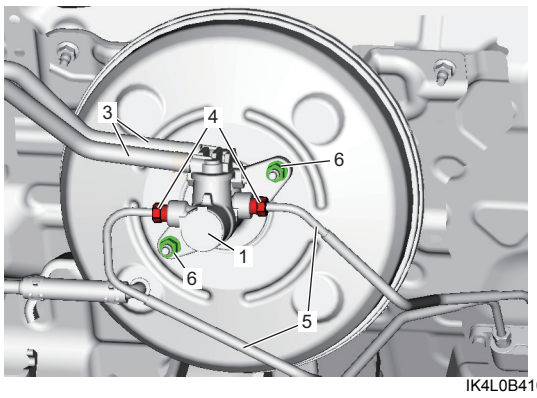

IK4L0B410015-01

RHD

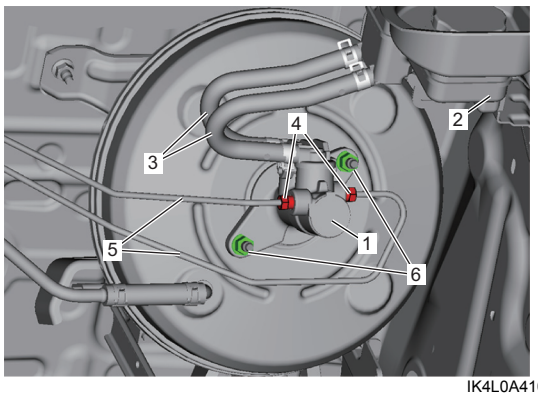

IK4L0A410016-02

7) Tháo xi-lanh phanh chính khỏi bộ trợ lực phanh.
8) Tháo phốt chữ O (2) khỏi xi-lanh phanh chính (1).