AENK4L0B.book Page 32 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



| | | |
|---|---|---|
| 1. Bộ trợ lực phanh | 7. Đường ống chân không số 1 | 13. Kẹp đường ống |
| 2. Cần dẫn pít-tông | 8. Khớp nối ống | 14. Đến cổ góp nạp |
| 3. Chốt kẹp | 9. Ống chân không số 2 | (a) : 13 N·m (1,3 kgf-m, 9,5 lbf-ft) |
| 4. Kẹp | 10. Đường ống chân không số 2 | (b) : 26 N·m (2,7 kgf-m, 19,5 lbf-ft) |
| 5. Kẹp cần đẩy | 11. Ống chân không số 3 | (c) : 8,8 N·m (0,90 kgf-m, 6,5 lbf-ft) |
| 6. Ống chân không số 1 | 12. Kẹp ống | ⊗ : Không tái sử dụng. |

## Kiểm tra chức năng của bộ trợ lực phanh

AENK4L0B4106024

**LƯU Ý**

**Kiểm tra để đảm bảo không có không khí trong ống dẫn thủy lực trước khi thực hiện kiểm tra này.**

### Kiểm tra độ kín khít

1) Khởi động động cơ.
2) Dừng động cơ sau khi chạy 1-2 phút.
3) Nhấn bàn đạp phanh vài lần với cùng một lực như nhấn phanh bình thường để kiểm tra xem hành trình bàn đạp thay đổi như thế nào. Bộ trợ lực phanh kín khí nếu như hành trình bàn đạp giảm mỗi khi nhấn bàn đạp.

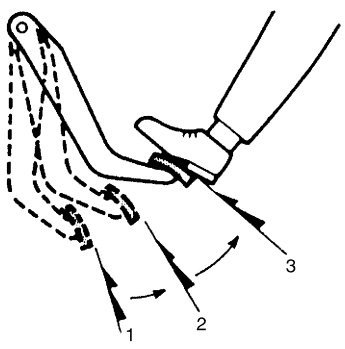


I2RH01410005-01

| | |
|---|---|
| 1. Lần 1 | 3. Lần 3 |
| 2. Lần 2 | |

4) Nếu hành trình bàn đạp không đổi, độ kín khít của bộ trợ lực phanh kém.

**LƯU Ý**

**Nếu bị lỗi, hãy kiểm tra đường dẫn chân không và các bộ phận làm kín, và thay thế phần bị lỗi. Sau đó thực hiện lại toàn bộ các nội dung đã kiểm tra.**

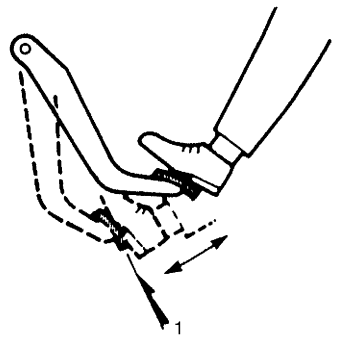


I2RH01410006-01

| |
|---|
| 1. Lần 1, lần 2, lần 3 |

### Kiểm tra hoạt động

1) Sau khi đã dừng động cơ, nhấn bàn đạp phanh vài lần với cùng một lực và đảm bảo rằng hành trình bàn đạp không thay đổi.

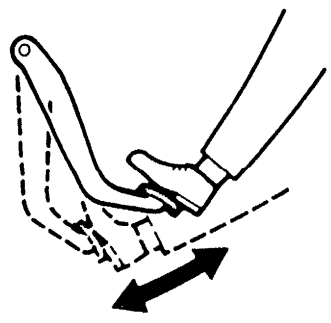

I2RH01410007-01

2) Khởi động động cơ khi nhấn bàn đạp phanh. Nếu hành trình bàn đạp tăng một chút thì hoạt động của bộ trợ lực phanh đã ổn. Hành trình bàn đạp không đổi cho thấy bộ trợ lực phanh có trục trặc.

AENK4L0B.book Page 33 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



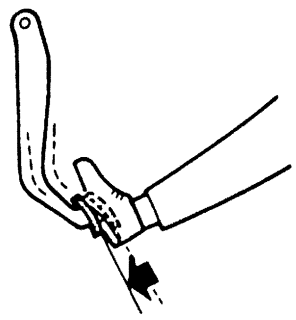

I2RH01410008-01

### Kiểm tra độ kín khít trong tình trạng xe chất tải

1) Khi động cơ chạy, nhấn bàn đạp phanh. Sau đó dừng động cơ trong khi vẫn nhấn bàn đạp phanh.

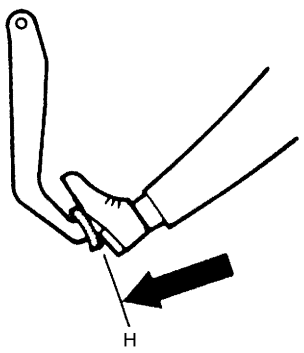


I2RH01410009-01

| | |
|---|---|
| H: Giữ | |

2) Giữ bàn đạp phanh ở tình trạng nhấn trong 30 giây. Nếu chiều cao của bàn đạp phanh không đổi, bộ trợ lực phanh ở tình trạng tốt. Nếu chiều cao của bàn đạp phanh thay đổi, bộ trợ lực phanh không ở trong tình trạng tốt.

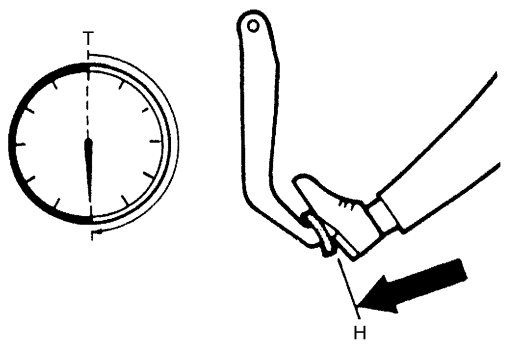


I2RH01410010-01

| | |
|---|---|
| H: Giữ | T: 30 giây |

## Tháo và lắp bộ trợ lực phanh

AENK4L0B4106025

### Tháo

1) Rút ống chân không (1) khỏi bộ trợ lực phanh (2).

**LHD**

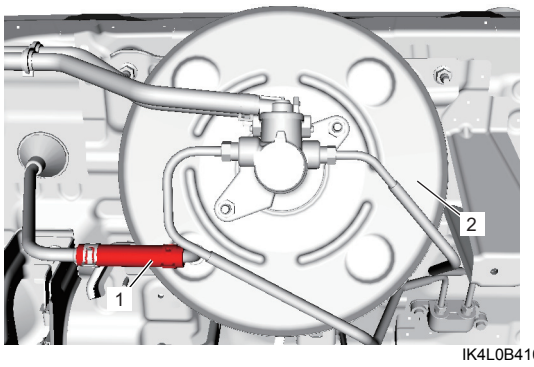


IK4L0B410026-01

**RHD**

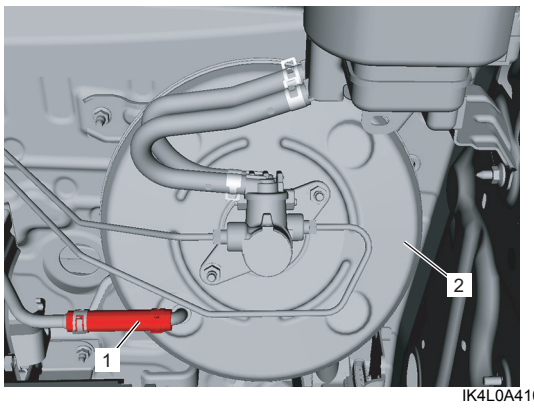


IK4L0A410028-01

2) Tháo bình chứa xi-lanh phanh chính. ☞(Trang 4A-26)
3) Tháo bộ xi-lanh phanh chính. ☞(Trang 4A-24)
4) Rút cáp, kẹp và giắc cắm sau đây khỏi bộ bàn đạp phanh (1) và xe.
   - Bộ dây điện chính (2)
   - Kẹp (3)
   - Giắc cắm công tắc đèn phanh (4)
   - Giắc cắm công tắc ly hợp (5)
   - Giắc cắm bàn đạp ga (6)

**LHD**

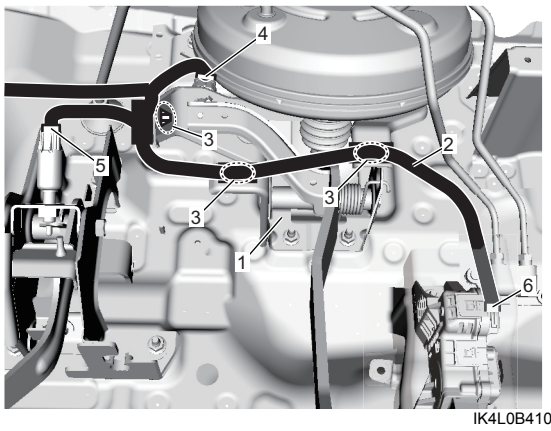


IK4L0B410027-01