AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thay dầu phanh

AENK4L0B4106003

CHÚ Ý

- **Sử dụng dầu phanh không phù hợp hoặc bị nhiễm bẩn có thể gây lỗi hệ thống phanh. Sử dụng dầu dành cho hệ thống treo hoặc loại dầu khác chứa dầu khoáng thay thế cho dầu phanh sẽ khiến các bộ phận cao su trong hệ thống thủy lực phanh bị phồng lên hoặc biến dạng. Nếu nước lẫn vào dầu phanh, điểm sôi sẽ bị giảm.**
  - **Chỉ sử dụng dầu phanh quy định từ thùng chứa được niêm phong.**
  - **Không sử dụng thùng chứa đã đựng dầu khoáng hoặc có nước để chứa dầu phanh khi cần châm cho hệ thống phanh.**
  - **Luôn đậy kín tất cả các thùng chứa dầu để ngăn nhiễm bẩn và hơi ẩm xâm nhập.**
- **Dầu phanh gây tổn hại cực mạnh đến bề mặt sơn.**
  Nếu dầu phanh dính vào bề mặt sơn, hãy lau sạch dầu ngay và rửa sạch bề mặt bằng nước.

LƯU Ý

- **Thay dầu phanh theo trình tự sau.**
  - **Phanh trước bên phải → Phanh trước bên trái → Phanh sau bên trái**
- **Giữ dầu trong bình chứa ít nhất là đầy nửa bình trong khi thay dầu phanh.**

1) Tháo ốp loa. ☞(Trang 9O-6)
2) Dùng ống nhỏ giọt hoặc dụng cụ loại tương đương hút dầu phanh từ bình chứa dầu phanh (1).

LHD

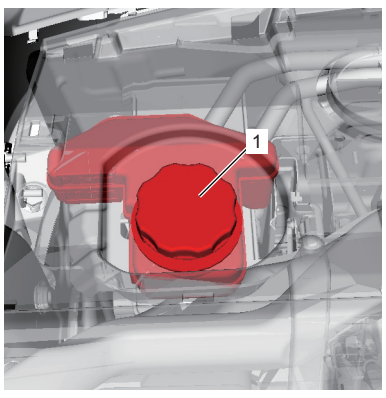

IK4L0B410003-01

RHD

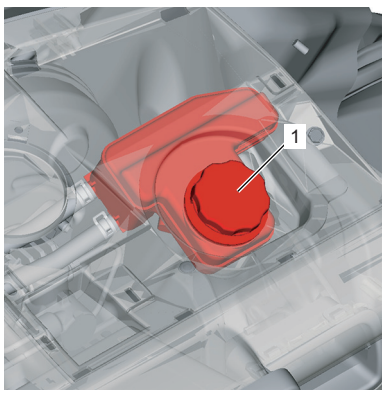

IK4L0A410003-02

3) Thêm dầu phanh mới vào bình chứa dầu phanh.

   <u>Thông số kỹ thuật dầu phanh</u>
   : Tham khảo nắp bình chứa

4) Tháo nắp chụp nút xả khí trên bộ kẹp phanh. Gắn một ống nhựa trong chống hóa chất (1) vào nút xả khí và đưa đầu còn lại vào trong thùng chứa (2).

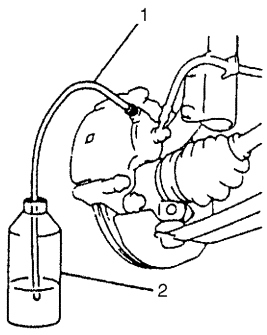

I2RH01410015-01

5) Nhấn bàn đạp phanh vài lần khi nút xả khí được nới lỏng.
6) Nếu dầu phanh mới bắt đầu chảy ra, hãy siết chặt nút xả khí đến lực siết quy định.
   - Trước: ☞(Trang 4B-2)
   - Sau: ☞(Trang 4C-2)
7) Thực hiện Bước 3) – 5) cho các bánh xe còn lại.
8) Nếu cần, xả khí hệ thống phanh. ☞(Trang 4A-8)
9) Lắp ốp loa. ☞(Trang 9O-6)

AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Xả khí hệ thống phanh

AENK4L0B4106004

CHÚ Ý

- **Sử dụng dầu phanh không phù hợp hoặc bị nhiễm bẩn có thể gây lỗi hệ thống phanh. Sử dụng dầu dành cho hệ thống treo hoặc loại dầu khác chứa dầu khoáng thay thế cho dầu phanh sẽ khiến các bộ phận cao su trong hệ thống thủy lực phanh bị phồng lên hoặc biến dạng. Nếu nước lẫn vào dầu phanh, điểm sôi sẽ bị giảm.**
  - **Chỉ sử dụng dầu phanh quy định từ thùng chứa được niêm phong.**
  - **Không sử dụng thùng chứa đã đựng dầu khoáng hoặc có nước để chứa dầu phanh khi cần châm cho hệ thống phanh.**
  - **Luôn đậy kín tất cả các thùng chứa dầu để ngăn nhiễm bẩn và hơi ẩm xâm nhập.**
- **Dầu phanh gây tổn hại cực mạnh đến bề mặt sơn.**
  Nếu dầu phanh dính vào bề mặt sơn, hãy lau sạch dầu ngay và rửa sạch bề mặt bằng nước.

Hệ thống phanh thuỷ lực phải được xả khí bất cứ khi nào khí lọt vào hệ thống.
Hệ thống phanh bao gồm hai ống dẫn thủy lực riêng biệt, một dành cho phanh bánh trước và một dành cho phanh bánh sau. Nếu bất kỳ đường ống phanh hay ống mềm dầu phanh nào được rút ra, hãy xả khí trong ống dẫn được rút ra ở cả hai đầu ống dẫn.

LƯU Ý

Thực hiện quá trình xả khí bắt đầu từ phanh xa xi-lanh phanh chính nhất và sau đó tại phanh khác trên cùng ống dẫn dầu phanh. Làm tương tự với các ống dẫn dầu phanh khác.

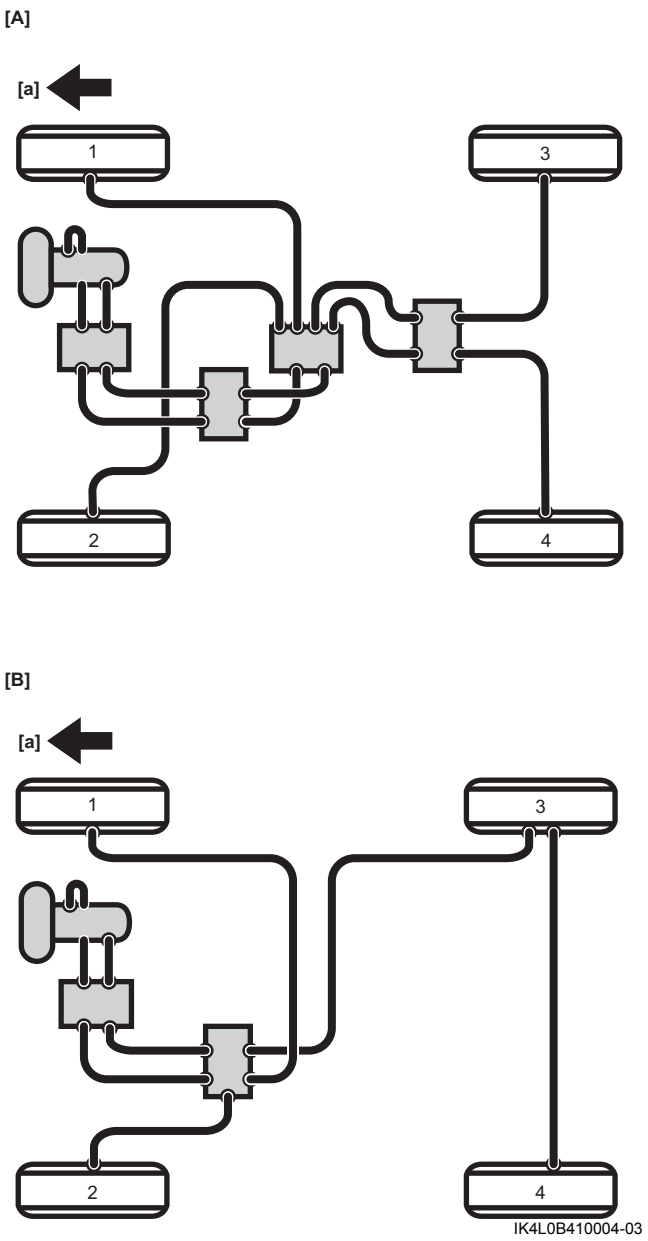

[A]: Model có trang bị hệ thống ABS/ESP®	2. Bộ kẹp phanh trước bên trái
[B]: Model không trang bị hệ thống ABS/ESP®	3. Xi-lanh phanh bánh sau bên phải
[a]: Phía trước xe	4. Xi-lanh phanh bánh sau bên trái
1. Bộ kẹp phanh trước bên phải	

1) Tháo ốp loa. ☞(Trang 9O-6)
2) Bổ sung dầu phanh mới vào bình chứa xi-lanh phanh chính và giữ dầu trong bình chứa ít nhất là đầy nửa bình trong suốt quá trình xả khí.