AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Xả khí hệ thống phanh

AENK4L0B4106004

CHÚ Ý

- **Sử dụng dầu phanh không phù hợp hoặc bị nhiễm bẩn có thể gây lỗi hệ thống phanh. Sử dụng dầu dành cho hệ thống treo hoặc loại dầu khác chứa dầu khoáng thay thế cho dầu phanh sẽ khiến các bộ phận cao su trong hệ thống thủy lực phanh bị phồng lên hoặc biến dạng. Nếu nước lẫn vào dầu phanh, điểm sôi sẽ bị giảm.**
  - **Chỉ sử dụng dầu phanh quy định từ thùng chứa được niêm phong.**
  - **Không sử dụng thùng chứa đã đựng dầu khoáng hoặc có nước để chứa dầu phanh khi cần châm cho hệ thống phanh.**
  - **Luôn đậy kín tất cả các thùng chứa dầu để ngăn nhiễm bẩn và hơi ẩm xâm nhập.**
- **Dầu phanh gây tổn hại cực mạnh đến bề mặt sơn.**
  Nếu dầu phanh dính vào bề mặt sơn, hãy lau sạch dầu ngay và rửa sạch bề mặt bằng nước.

Hệ thống phanh thuỷ lực phải được xả khí bất cứ khi nào khí lọt vào hệ thống.
Hệ thống phanh bao gồm hai ống dẫn thủy lực riêng biệt, một dành cho phanh bánh trước và một dành cho phanh bánh sau. Nếu bất kỳ đường ống phanh hay ống mềm dầu phanh nào được rút ra, hãy xả khí trong ống dẫn được rút ra ở cả hai đầu ống dẫn.

LƯU Ý

Thực hiện quá trình xả khí bắt đầu từ phanh xa xi-lanh phanh chính nhất và sau đó tại phanh khác trên cùng ống dẫn dầu phanh. Làm tương tự với các ống dẫn dầu phanh khác.

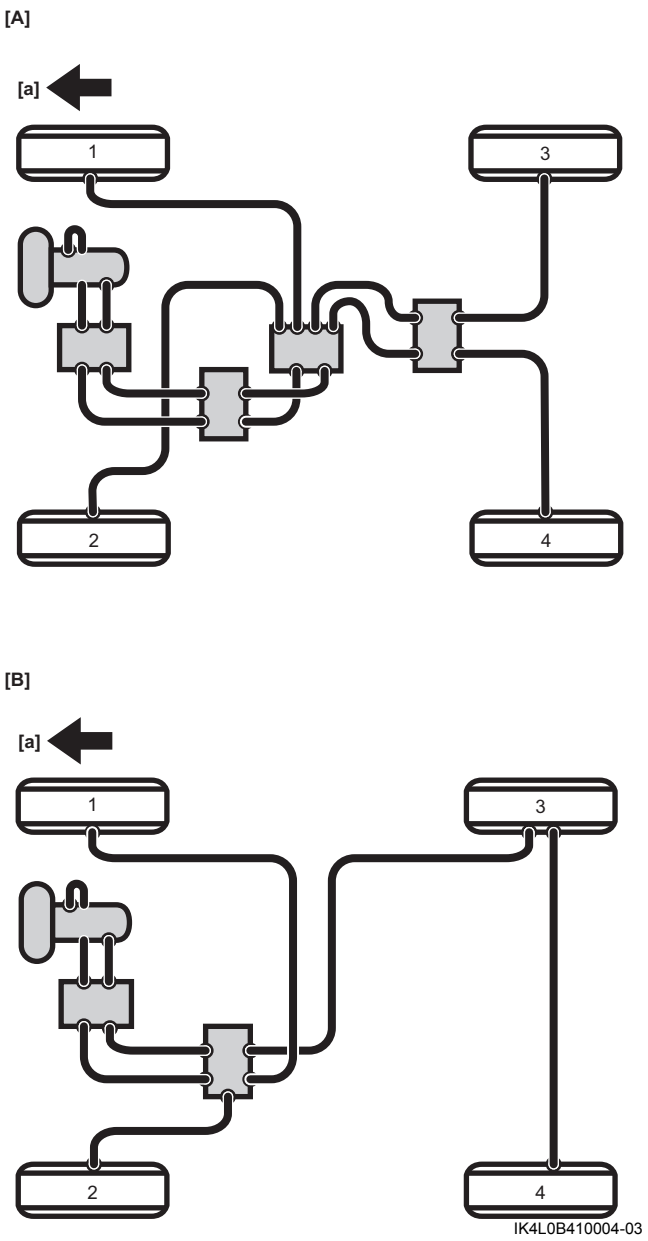

[A]: Model có trang bị hệ thống ABS/ESP®	2. Bộ kẹp phanh trước bên trái
[B]: Model không trang bị hệ thống ABS/ESP®	3. Xi-lanh phanh bánh sau bên phải
[a]: Phía trước xe	4. Xi-lanh phanh bánh sau bên trái
1. Bộ kẹp phanh trước bên phải	

1) Tháo ốp loa. ☞(Trang 9O-6)
2) Bổ sung dầu phanh mới vào bình chứa xi-lanh phanh chính và giữ dầu trong bình chứa ít nhất là đầy nửa bình trong suốt quá trình xả khí.

AENK4L0B.book Page 9 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật dầu phanh

Tham khảo trên nắp bình chứa (1) của xi-lanh phanh chính hoặc Sách hướng dẫn sử dụng.

LHD

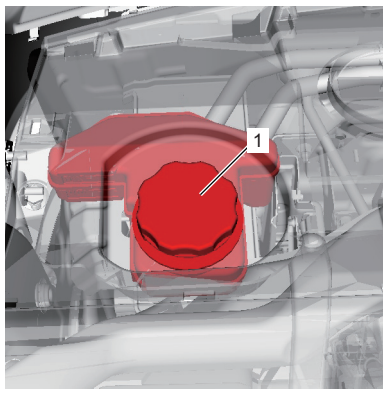

IK4L0B410003-01

RHD

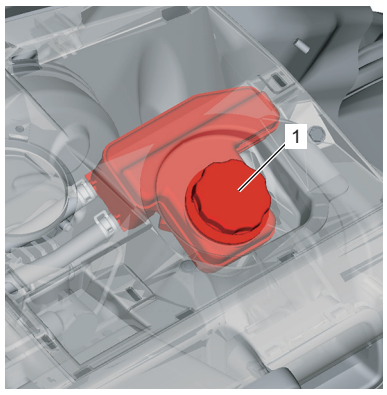

IK4L0A410003-02

3) Tháo nắp chụp nút xả khí. Gắn một ống nhựa trong chống hóa chất (1) vào nút xả khí và đưa đầu còn lại vào trong thùng chứa (2).

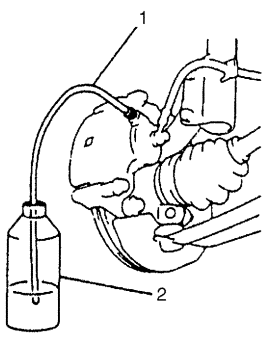

I2RH01410015-01

4) Nhấn bàn đạp phanh vài lần, và sau đó trong khi giữ ở trạng thái nhấn phanh, nới lỏng nút xả khí khoảng 1/3 đến nửa vòng.
5) Khi áp suất dầu phanh trong xi-lanh được giải phóng hoàn toàn, siết chặt lại nút xả khí.
6) Lặp lại quá trình này cho đến khi bọt khí được loại bỏ hoàn toàn khỏi ống dẫn thủy lực.

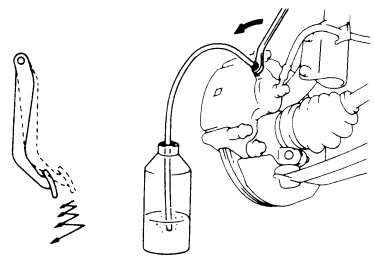

I2RH01410016-01

7) Khi dầu chảy vào thùng chứa không còn xuất hiện các bọt khí, tiếp tục nhấn và giữ bàn đạp phanh và siết chặt nút xả khí.
   - Trước: ☞(Trang 4B-2)
   - Sau: ☞(Trang 4C-2)

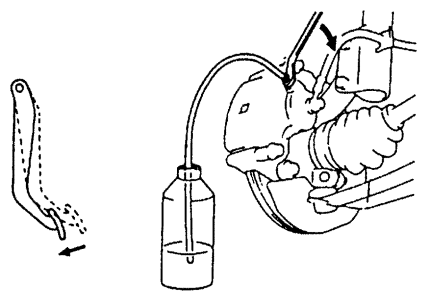

I2RH01410017-01

8) Lắp nắp chụp nút xả khí.
9) Sau khi thực hiện xong thao tác xả khí, đưa áp suất vào ống dẫn dầu phanh và kiểm tra xem có rò rỉ dầu phanh hay không.
10) Thêm dầu phanh mới vào bình chứa đến mực quy định. ☞(Trang 4A-6)
11) Kiểm tra hành trình bàn đạp phanh. Nếu hành trình bàn đạp phanh quá lớn, hãy thực hiện lại toàn bộ quy trình xả khí.
12) Lắp ốp loa. ☞(Trang 9O-6)

AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Các bộ phận của bàn đạp phanh

AENK4L0B4106005

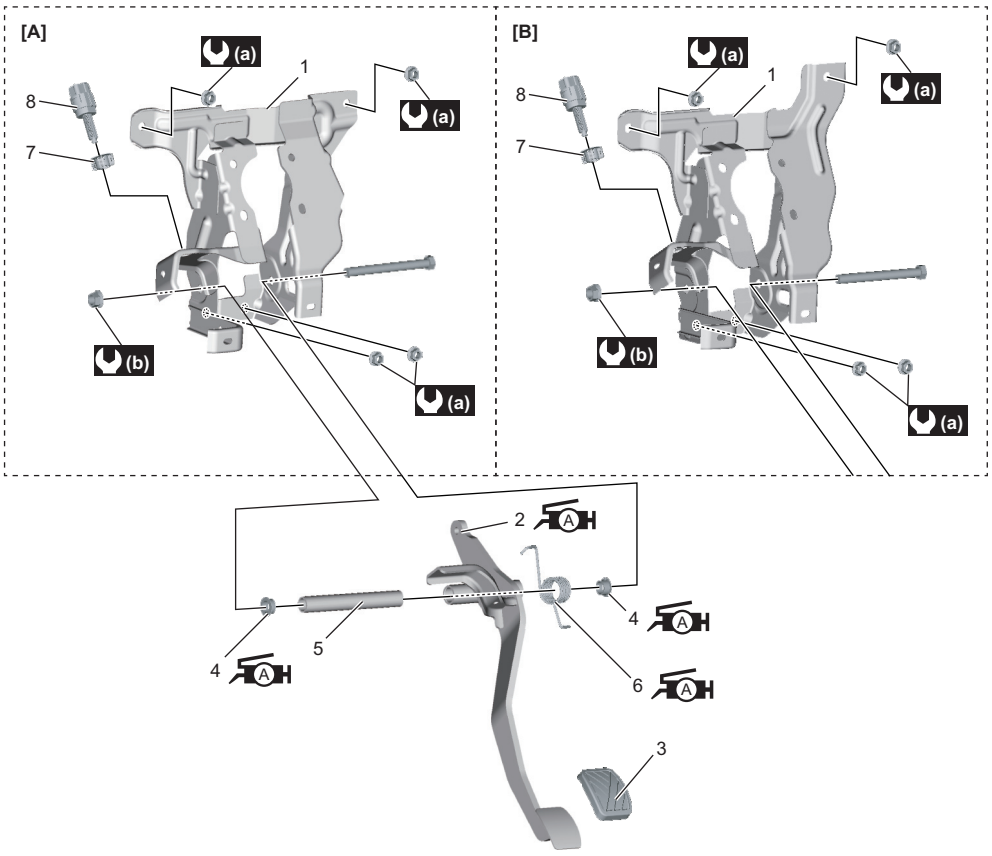

IK4L0B410005-01

[A]: LHD	5. Ống lót
[B]: RHD	6. Lò xo bàn đạp phanh : Bôi mỡ 99000-25011 vào bên trong lò xo.
1. Giá đỡ bàn đạp phanh	7. Bạc lót
2. Bàn đạp phanh : Bôi mỡ 99000-25011 vào bên trong lỗ chốt kẹp.	8. Công tắc đèn phanh
3. Ốp bàn đạp phanh	(a) : 13 N·m (1,3 kgf-m, 9,5 lbf-ft)
4. Bạc lót bàn đạp phanh : Bôi mỡ 99000-25011 vào bên ngoài bạc lót.	(b) : 23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lbf-ft)

Tháo và lắp bộ bàn đạp phanh

AENK4L0B4106006

Để biết cách tháo và lắp bộ bàn đạp phanh, tham khảo “Tháo và lắp bộ trợ lực phanh” (Trang 4A-33).

Tháo rời và lắp lại bộ bàn đạp phanh

AENK4L0B4106007

Tháo rời

1) Tháo bạc lót và công tắc đèn phanh. ☞(Trang 4A-13)
2) Tháo đai ốc trục bàn đạp phanh (1) và bu-lông trục bàn đạp phanh (2) khỏi giá đỡ bàn đạp phanh (3).
3) Tháo bàn đạp phanh (4), bạc lót bàn đạp phanh (5), lò xo bàn đạp phanh (6), ống lót (7) và ốp bàn đạp phanh (8) khỏi giá đỡ bàn đạp phanh.
4) Tháo bạc lót bàn đạp phanh, lò xo bàn đạp phanh, ống lót và ốp bàn đạp phanh khỏi bàn đạp phanh.

LHD

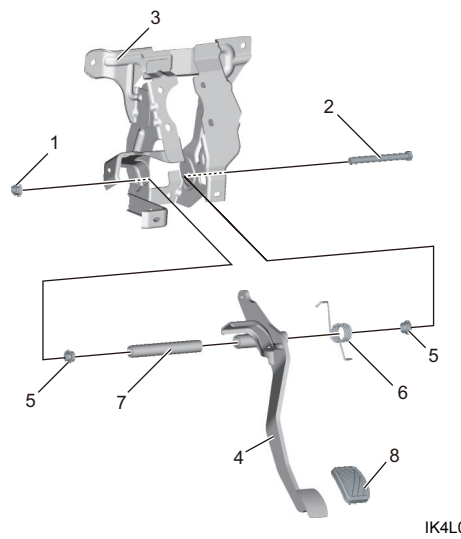

IK4L0B410006-01