AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

- Điều chỉnh khe hở guốc phanh. ☞(Trang 4C-5)
- Lắp cần phanh vào cáp phanh tay một cách chắc chắn.
- Điều chỉnh cáp phanh tay. ☞(Trang 4D-3)
- Kiểm tra để đảm bảo trống phanh không bị bó và hệ thống phanh hoạt động chính xác.

Điều chỉnh khe hở guốc phanh sau

AENK4L0B4306005

LƯU Ý

Phanh trống sau được trang bị cơ cấu điều chỉnh tự động. Khi thay hoặc tháo guốc phanh, hãy điều chỉnh chính xác khoảng cách giữa tang trống phanh sau và guốc phanh sau.

1) Điều chỉnh kích thước “a” giữa các guốc phanh sau bằng cách quay bánh răng bộ điều chỉnh (1).

Kích thước giữa các guốc phanh sau
“a”: 219,35 – 219,65 mm (8,6358 – 8,6476 in.)

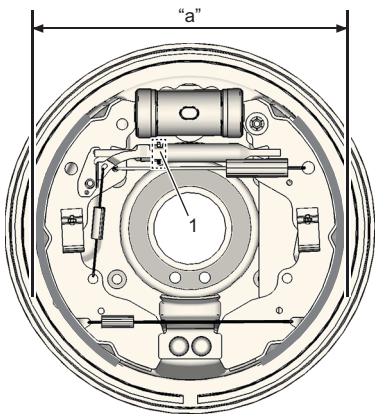

IK4L0A430008-01

2) Sau khi lắp lại trống phanh, vận hành bàn đạp phanh hơn 15 lần để kích hoạt cơ cấu điều chỉnh tự động.

Kiểm tra bộ điều chỉnh guốc phanh sau và cần guốc phanh

AENK4L0B4306006

- Kiểm tra xem bánh cóc của bộ điều chỉnh phanh (1) có bị mòn hoặc hư hỏng không.
- Kiểm tra xem lò xo hồi vị và lò xo hãm guốc phanh có bị mòn, hư hỏng, giãn quá mức không.
- Kiểm tra xem cần phanh (2) có chuyển động êm dọc theo guốc phanh không.

Nếu phát hiện thấy bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào, hãy thay mới.

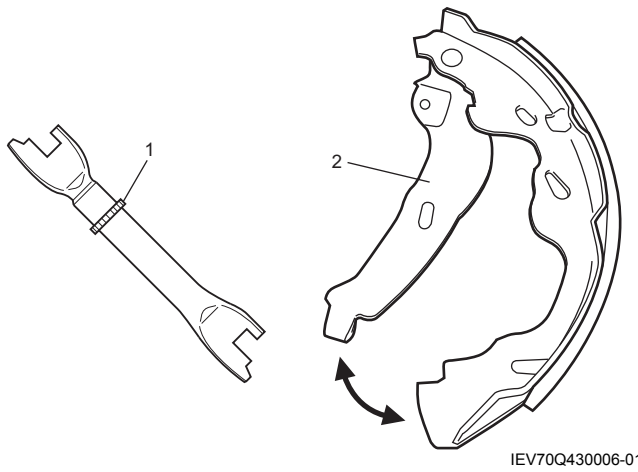

IEV70Q430006-01

Tháo và lắp xi-lanh bánh xe

AENK4L0B4306007

Tháo

1) Tháo guốc phanh. ☞(Trang 4C-4)
2) Nới lỏng đai ốc đường ống phanh (1) nhưng chỉ nới lỏng đến mức dầu không rò rỉ ra.

Dụng cụ chuyên dụng
: 09950-78220

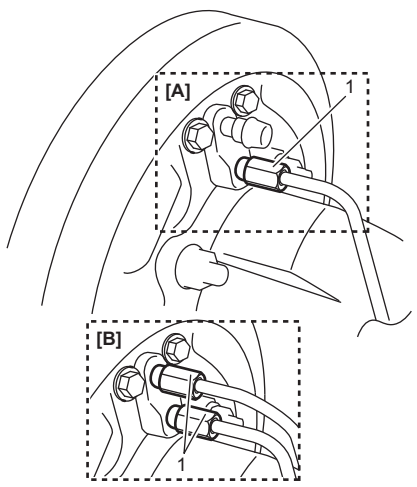

IK4L0A430010-02

[A]:	Bên trái của model không trang bị hệ thống ABS / ESP® và cả hai bên của model có trang bị hệ thống ABS / ESP®
[B]:	Bên phải

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

3) Tháo bu-lông gá xi-lanh bánh xe. Tháo đường ống phanh khỏi xi-lanh bánh xe và đặt nắp chụp nút xả khí (1) lên ống để tránh dầu bị chảy ra.

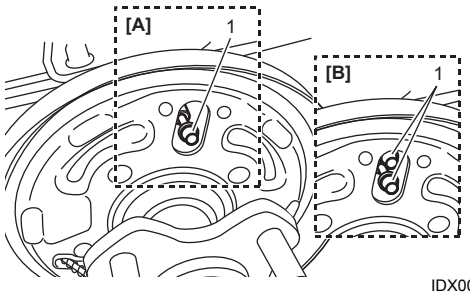

IDX00P430010-02

[A]:	Bên trái của model không trang bị hệ thống ABS / ESP® và cả hai bên của model có trang bị hệ thống ABS / ESP®
[B]:	Bên phải

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Lắp xi-lanh bánh xe (1) vào vỏ sau trống phanh (2), sau đó nối đường ống phanh (3) vào xi-lanh bánh xe.
- Siết chặt bu-lông gá xi-lanh bánh xe (4) và đai ốc đường ống phanh sau (5) đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Bu-lông gá xi-lanh bánh xe (a):
  14 N·m (1,4 kgf-m, 10,5 lbf-ft)
  Đai ốc đường ống phanh sau (b):
  16 N·m (1,6 kgf-m, 12,0 lbf-ft)

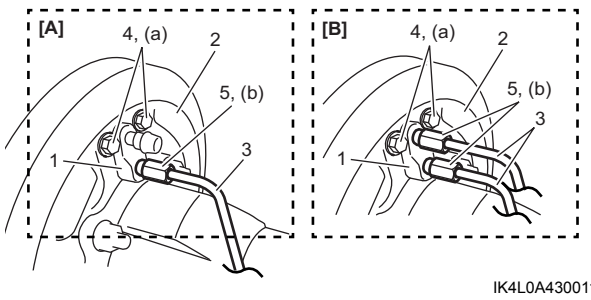

IK4L0A430011-01

[A]:	Bên trái của model không trang bị hệ thống ABS / ESP® và cả hai bên của model có trang bị hệ thống ABS / ESP®
[B]:	Bên phải

- Xả khí hệ thống phanh. ☞(Trang 4A-8)
- Điều chỉnh cáp phanh tay. ☞(Trang 4D-3)
- Kiểm tra để đảm bảo trống phanh không bị bó và hệ thống phanh hoạt động chính xác.

Kiểm tra xi-lanh bánh xe

AENK4L0B4306008

- Kiểm tra xem xi-lanh bánh xe (1) có bị rò rỉ dầu không và các gioăng có bị hư hỏng, nứt không. Nếu bị hỏng, hãy thay bộ gioăng chắn bụi mới (2).
- Nếu đã tháo rời xi-lanh bánh xe, hãy lắp lại với bộ pít-tông mới.
- Kiểm tra xi-lanh bánh xe xem có bị mài mòn, nứt, gỉ sét hoặc hư hỏng hay không. Nếu phát hiện bất kỳ hỏng hóc nào, hãy thay cụm xi-lanh bánh xe mới.

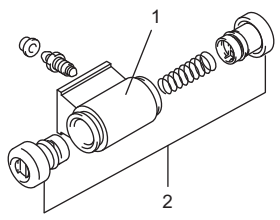

I8G001430007-01

Tháo và lắp vỏ sau trống phanh

AENK4L0B4306009

Để biết cách tháo và lắp vỏ sau trống phanh, tham khảo “Tháo và lắp cụm trục cầu sau”: Sau trong Phần 3A (Trang 3A-9).