AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

3) Tháo bu-lông gá xi-lanh bánh xe. Tháo đường ống phanh khỏi xi-lanh bánh xe và đặt nắp chụp nút xả khí (1) lên ống để tránh dầu bị chảy ra.

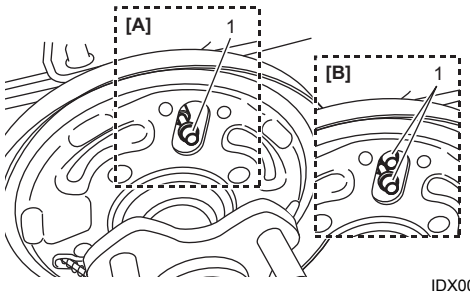

IDX00P430010-02

[A]:	Bên trái của model không trang bị hệ thống ABS / ESP® và cả hai bên của model có trang bị hệ thống ABS / ESP®
[B]:	Bên phải

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Lắp xi-lanh bánh xe (1) vào vỏ sau trống phanh (2), sau đó nối đường ống phanh (3) vào xi-lanh bánh xe.
- Siết chặt bu-lông gá xi-lanh bánh xe (4) và đai ốc đường ống phanh sau (5) đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Bu-lông gá xi-lanh bánh xe (a):
  14 N·m (1,4 kgf-m, 10,5 lbf-ft)
  Đai ốc đường ống phanh sau (b):
  16 N·m (1,6 kgf-m, 12,0 lbf-ft)

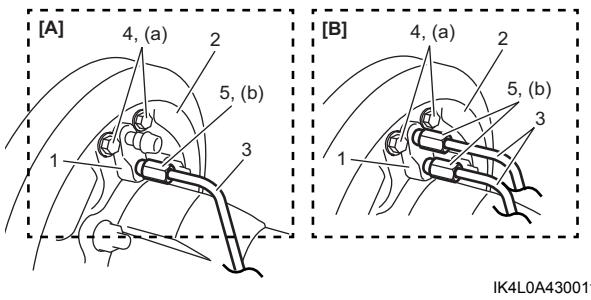

IK4L0A430011-01

[A]:	Bên trái của model không trang bị hệ thống ABS / ESP® và cả hai bên của model có trang bị hệ thống ABS / ESP®
[B]:	Bên phải

- Xả khí hệ thống phanh. ☞(Trang 4A-8)
- Điều chỉnh cáp phanh tay. ☞(Trang 4D-3)
- Kiểm tra để đảm bảo trống phanh không bị bó và hệ thống phanh hoạt động chính xác.

Kiểm tra xi-lanh bánh xe

AENK4L0B4306008

- Kiểm tra xem xi-lanh bánh xe (1) có bị rò rỉ dầu không và các gioăng có bị hư hỏng, nứt không. Nếu bị hỏng, hãy thay bộ gioăng chắn bụi mới (2).
- Nếu đã tháo rời xi-lanh bánh xe, hãy lắp lại với bộ pít-tông mới.
- Kiểm tra xi-lanh bánh xe xem có bị mài mòn, nứt, gỉ sét hoặc hư hỏng hay không. Nếu phát hiện bất kỳ hỏng hóc nào, hãy thay cụm xi-lanh bánh xe mới.

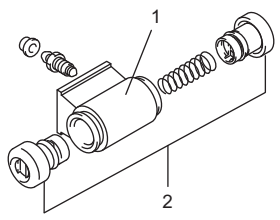

I8G001430007-01

Tháo và lắp vỏ sau trống phanh

AENK4L0B4306009

Để biết cách tháo và lắp vỏ sau trống phanh, tham khảo “Tháo và lắp cụm trục cầu sau”: Sau trong Phần 3A (Trang 3A-9).

AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B4307001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông gá xi-lanh bánh xe	14	1,4	10,5	☞(Trang 4C-6)
Đai ốc đường ống phanh sau	16	1,6	12,0	☞(Trang 4C-6)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của phanh sau” (Trang 4C-2)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B4308001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ phanh chịu nhiệt	—	—	☞(Trang 4C-4)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của phanh sau” (Trang 4C-2)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B4308002
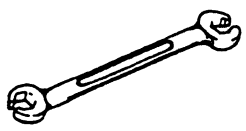
09950-78220 Cờ-lê (10 x 12 mm) ☞(Trang 4C-5)