AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## Xóa DTC

AENK4L0B4504006

**⚠ CẢNH BÁO**

**Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.**

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một phụ xe.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   **Dụng cụ chuyên dụng**
   **(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)**

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Xóa DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

**LƯU Ý**

- **Nếu đường truyền giữa máy chẩn đoán SUZUKI và cụm điều khiển ABS không hoạt động, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**
  - **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
  - **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  - **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện “Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu” ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
  - **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển ABS. ☞(Trang 4E-34)**
- **Không thể xóa các DTC hiện tại vì sự cố hiện tại. Khắc phục sự cố và kiểm tra để đảm bảo hệ thống ở tình trạng bình thường, tham khảo “Điều kiện hủy bỏ dự phòng” trong “Bảng dự phòng” (Trang 4E-17). Xóa các DTC sau khi thay đổi các DTC hiện tại trong lịch sử các DTC.**




2. VCI

5) Sau khi hoàn thành việc xóa DTC, xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

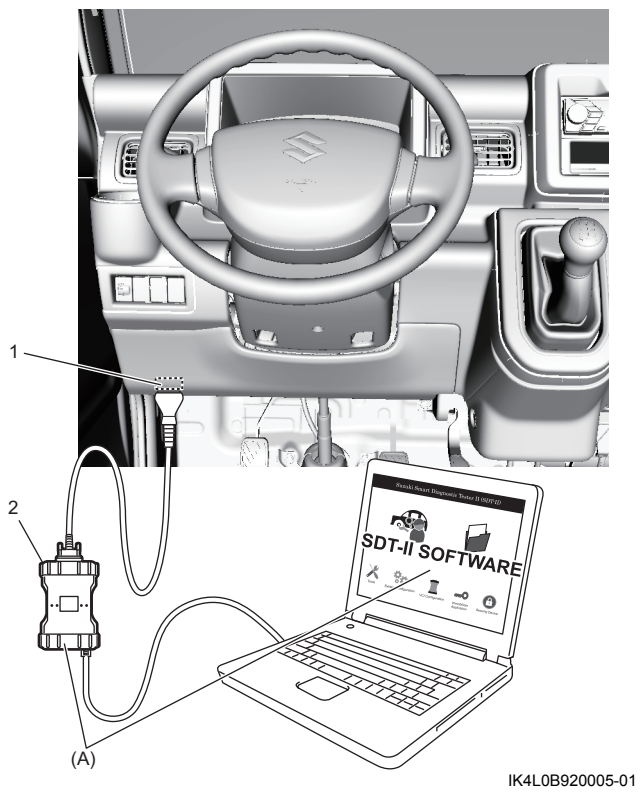

## Bảng mã DTC

AENK4L0B4504007

**LƯU Ý**

- **Tiến hành "Kiểm tra ABS" (Trang 4E-10) trước khi chẩn đoán DTC.**
- **Việc bỏ qua "Kiểm tra ABS" (Trang 4E-10) có thể cho kết quả sai.**
- ***1: Đèn cảnh báo hệ thống ABS hoặc đèn cảnh báo hệ thống phanh sáng lên hay không phụ thuộc vào điều kiện phát hiện lỗi DTC.**
- ***2: Đèn cảnh báo hệ thống phanh sáng lên khi 2 hoặc nhiều cảm biến tốc độ bánh xe bị hỏng.**

| DTC | Tên DTC | Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Đèn cảnh báo hệ thống ABS | Đèn cảnh báo hệ thống phanh |
|---|---|---|---|---|
| C1015 ☞(Trang 4E-23) | Lỗi mạch cảm biến G | Tín hiệu cảm biến G theo phương dọc nằm ngoài phạm vi quy định. | Đèn sáng | OFF |
| | | Tín hiệu cảm biến G theo phương dọc không thay đổi dù xe đang tăng tốc hay giảm tốc. | | |
| C1016 ☞(Trang 4E-23) | Hoạt động mạch công tắc đèn phanh | Phát hiện tín hiệu ON của công tắc đèn phanh lâu hơn khoảng thời gian đã quy định trong khi tốc độ xe cao hơn giá trị quy định. | OFF | OFF |
| | | Không phát hiện thấy tín hiệu ON của công tắc đèn phanh mặc dù tín hiệu cảm biến áp suất xi-lanh chính cao hơn giá trị quy định. | | |
| C1021 ☞(Trang 4E-26) | Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh trước bên phải | Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định. | Đèn sáng | *2 |
| C1022 ☞(Trang 4E-26) | Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh trước bên phải | Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường. | Đèn sáng | *2 |
| C1025 ☞(Trang 4E-26) | Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh trước bên trái | Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định. | Đèn sáng | *2 |
| C1026 ☞(Trang 4E-26) | Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh trước bên trái | Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường. | Đèn sáng | *2 |
| C1031 ☞(Trang 4E-26) | Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh sau bên phải | Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định. | Đèn sáng | *2 |
| C1032 ☞(Trang 4E-26) | Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh sau bên phải | Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường. | Đèn sáng | *2 |
| C1035 ☞(Trang 4E-26) | Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh sau bên trái | Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định. | Đèn sáng | *2 |
| C1036 ☞(Trang 4E-26) | Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh sau bên trái | Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường. | Đèn sáng | *2 |
| C1041 ☞(Trang 4E-28) | Tương quan mạch van solenoid nạp phía trước bên phải | Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất. | Đèn sáng | Đèn sáng |
| C1042 ☞(Trang 4E-28) | Tương quan mạch van solenoid xả phía trước bên phải | Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất. | Đèn sáng | Đèn sáng |
| C1045 ☞(Trang 4E-28) | Tương quan mạch van solenoid nạp phía trước bên trái | Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất. | Đèn sáng | Đèn sáng |
| C1046 ☞(Trang 4E-28) | Tương quan mạch van solenoid xả phía trước bên trái | Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất. | Đèn sáng | Đèn sáng |
| C1051 ☞(Trang 4E-28) | Tương quan mạch van solenoid nạp phía sau bên phải | Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất. | Đèn sáng | Đèn sáng |