AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1021/C1022/C1025/C1026/C1031/C1032/C1035/C1036

AENK4L0B4504015

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1021/C1025/C1031/C1035: Điện áp mạch cảm biến tốc độ bánh xe phía trước bên phải / phía trước bên trái / phía sau bên phải / phía sau bên trái Tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe nằm ngoài phạm vi quy định.	• Cảm biến tốc độ bánh xe • Mạch cảm biến tốc độ bánh xe • Bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe • Cụm điều khiển ABS
C1022/C1026/C1032/C1036: Hoạt động truyền nhận tín hiệu của bộ đếm xung hoặc cảm biến tốc độ bánh xe phía trước bên phải / phía trước bên trái / phía sau bên phải / phía sau bên trái Liên tục phát hiện tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe bất thường.	

LƯU Ý

Khi xe ở trong bất cứ điều kiện nào sau đây, có thể có một trong những mã DTC này mặc dù cảm biến đang trong tình trạng tốt. Nếu nghi ngờ tình trạng này, xóa DTC ngay lập tức ☞(Trang 4E-15) và kiểm tra xem liệu bất thường còn tồn tại không bằng cách lái thử như mô tả ở Bước 3 của "Kiểm tra ABS" (Trang 4E-10).

- **Xe chạy trong khi kéo cần phanh tay.**
- **Bánh xe xoay trượt trong khi lái.**
- **(Các) bánh quay trong khi xe đang được nâng.**

Sơ đồ mạch

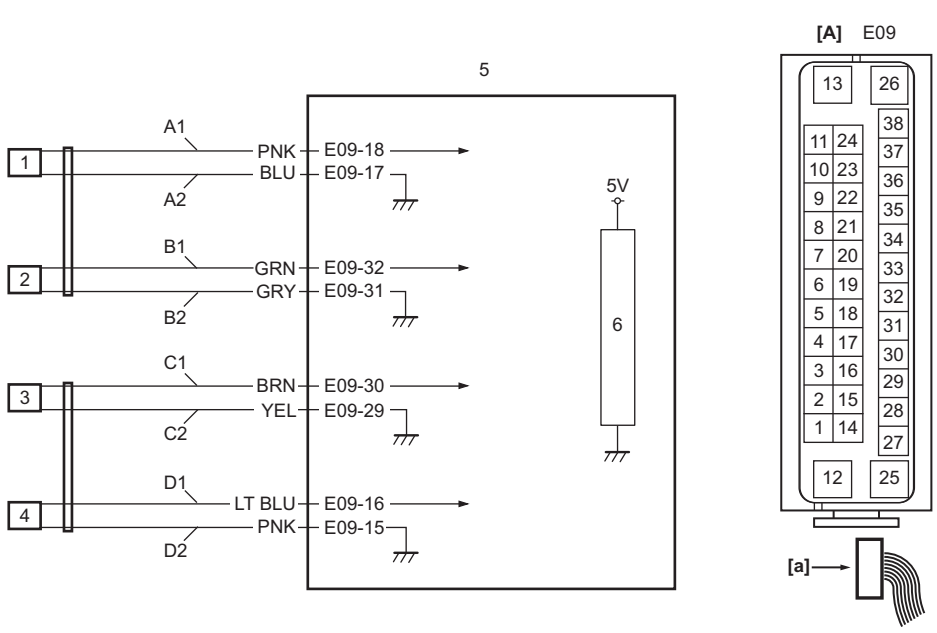

IK4L0B450010-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển ABS (Góc nhìn: [a])	C1: Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh sau bên trái	2. Cảm biến tốc độ bánh trước bên phải
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	C2: Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau bên trái	3. Cảm biến tốc độ bánh sau bên trái
A2: Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	D1: Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh sau bên phải	4. Cảm biến tốc độ bánh sau bên phải
B1: Mạch cấp nguồn cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	D2: Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh sau bên phải	5. Cụm điều khiển ABS
B2: Mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh trước bên phải	1. Cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	6. Bộ điều khiển cảm biến tốc độ bánh xe

AENK4L0B.book Page 27 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Không phát hiện DTC C1057.**

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
2) Lái xe với vận tốc 20 km/giờ (12 dặm/giờ) trở lên trong khoảng 1 phút hoặc hơn.
3) Dừng xe và xoay công tắc máy về vị trí "OFF".
4) Lặp lại Bước 1) - 3) 7 lần.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra ABS" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra ABS" (Trang 4E-10).
2	**Kiểm tra áp suất lốp** 1) Kiểm tra xem áp suất lốp có ở giá trị quy định không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Điều chỉnh áp suất lốp hoặc thay lốp và kiểm tra lại DTC.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 2) Rút giắc cắm "E09" và từng giắc cắm cảm biến tốc độ bánh xe. 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "E09" và từng giắc cắm cảm biến tốc độ bánh xe có chính xác không. 4) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của các mạch "A1", "A2", "B1", "B2", "C1", "C2", "D1" và "D2": dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch "A1", "A2", "B1", "B2", "C1", "C2", "D1" và "D2" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa mỗi cực của mạch "A1" - "A2", "B1" - "B2", "C1" - "C2" and "D1" - "D2" và mỗi cực của giắc cắm "E09": vô cực • Điện áp của các mạch "A1", "A2", "B1", "B2", "C1", "C2", "D1" và "D2": khoảng 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Kiểm tra điện áp và dạng sóng đầu ra của cảm biến tốc độ bánh xe thích hợp. ☞(Trang 4E-39) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4E-38)	Chuyển sang Bước 5.

AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Kiểm tra cảm biến tốc độ bánh xe thích hợp. ☞(Trang 4E-46) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Vệ sinh, sửa chữa hoặc thay cảm biến tốc độ bánh xe. • Cảm biến tốc độ bánh trước: ☞(Trang 4E-41) • Cảm biến tốc độ bánh sau: ☞(Trang 4E-42)
6	**Kiểm tra bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe** 1) Kiểm tra bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe thích hợp. ☞(Trang 4E-46) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ABS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4E-38)	Vệ sinh, sửa chữa hoặc thay bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh xe. • Bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh trước: ☞(Trang 4E-46) • Bộ đếm xung cảm biến tốc độ bánh sau: ☞(Trang 4E-46)

DTC C1041/C1042/C1045/C1046/C1051/C1052/C1055/C1056/C1063

AENK4L0B4504016

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1041/C1045/C1051/C1055: Tương quan mạch van solenoid nạp phía trước bên phải/phía trước bên trái/phía sau bên phải/phía sau bên trái **C1042/C1046/C1052/C1056: Tương quan mạch van solenoid xả phía trước bên phải/phía trước bên trái/phía sau bên phải/phía sau bên trái** Dữ liệu đầu ra solenoid và dữ liệu theo dõi solenoid không đồng nhất.	• Mạch cấp nguồn cụm điều khiển ABS • Mạch nối đất cụm điều khiển ABS • Cụm điều khiển ABS
C1063: Hoạt động mạch điều khiển cấp nguồn van solenoid • Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “ON” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “OFF”. • Tín hiệu đầu ra rơ-le cấp nguồn van solenoid “OFF” mặc dù tín hiệu đầu ra được theo dõi “ON”.	